



TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Sicherheitsschneider

Best.-Nr. 3381493



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Sicherheitsmesser mit selbsteinziehender Klinge.

Einige der Merkmale/Funktionen sind:

- 3 Klingenpositionen
- Sicherheitsklingsperre (geschlossene Position)
- Klingenwechselknopf

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsatzgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Sicherheitsschneider mit 1 x installierter Klinge
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Verwendung des Schneiders


- Stellen Sie sicher, dass der Selbsteinzugsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert.
- Schalten Sie die Verriegelung ein, wenn das Produkt nicht verwendet wird.

- Schneiden Sie nicht in der Nähe Ihres Körpers und anderer Personen.
- Drücken Sie den Griff fest, um die Klinge auszufahren.
- Lassen Sie den Griff los, damit sich die Klinge automatisch zurückzieht.
- Konzentrieren Sie sich auf die jeweilige Aufgabe, um Ablenkungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Messer an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

5.6 Ersetzen einer Klinge

- Tragen Sie beim Ersetzen der Klinge schnittfeste Handschuhe.
- Entsorgen Sie die alte Klinge in einem dafür vorgesehenen Klingenentsorgungsbehälter.
- Setzen Sie die neue Klinge sicher ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
- Testen Sie das Messer nach dem Ersetzen der Klinge, um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
- Berühren Sie während des Ersetzens nicht die Klingenkante.
- Bewahren Sie Ersatzklingen sicher in ihrer Verpackung auf.

6 Produktübersicht

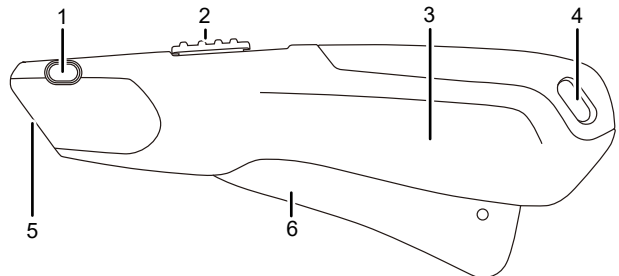


- | | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| 1 | Klingenentriegelungstaste | 2 | Schieber: Klingenlänge und Sicherheitsperre |
| 3 | Handgriff | 4 | Öffnung für Schlaufe |
| 5 | Klingenöffnung | 6 | Hebel zum Ein- und Ausfahren der Klinge |

7 Bedienung

7.1 Verwendung des Schneiders

1. Verwenden Sie den Schieber zum Auswählen der Klingenlänge.
2. Drücken Sie den Hebel, um die Klinge auszufahren.
3. Lassen Sie den Hebel los, um die Klinge einzuziehen.
4. Verwenden Sie den Schieber, um die Klinge in der eingezogenen Position zu arretieren.

7.2 Ersetzen einer Klinge

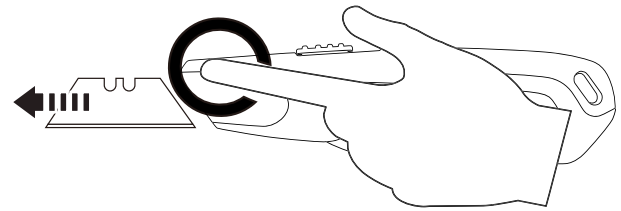

1. Drücken Sie mit ihrer linken Hand den Hebel, um die Klinge auszufahren.
2. Drücken Sie mit dem Zeigefinger derselben Hand die Klingenentriegelungstaste.
3. Entfernen Sie die Klinge mit der rechten Hand vorsichtig / bzw. setzen Sie sie wieder ein.

Tipp:

Beim Ersetzen einer Klinge:

- Halten Sie die Klingenentriegelungstaste gedrückt, während Sie eine neue Klinge einschieben.
- Die Klinge sollte vollständig eingeführt werden.

8 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

9 Technische Daten

Material.....	Aluminium + ABS
Klingentyp.....	SK2
Abmessungen (B x H x T)	167 x 44 x 25 mm
Gewicht.....	145 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3381493_V1_0425_dh_mh_de 2094965643-1 I1/O1 en



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Safety Cutter

Item no: 3381493



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a safety utility knife with self-retracting blade.

Some features include:

- 3 blade positions
- Safety blade lock (closed position)
- Blade replace button

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Safety cutter with 1x blade installed
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.


5.5 Using the cutter

- Ensure the self-retracting mechanism works properly.
- Engage the lock when the product is not in use.
- Cut away from your body and others.
- Squeeze the handle firmly to extend the blade.
- Release the handle to allow the blade to retract automatically.
- Focus on the task to avoid distractions.
- Store the knife in a safe location when not in use.

5.6 Replacing a blade

- Wear cut-resistant gloves during blade replacement.
- Dispose of the old blade in a designated blade disposal container.
- Insert the new blade securely and ensure it is properly seated.
- Test the knife after replacing the blade to confirm functionality.
- Do not touch the blade edge during replacement.
- Keep replacement blades stored safely in their packaging.

6 Product overview

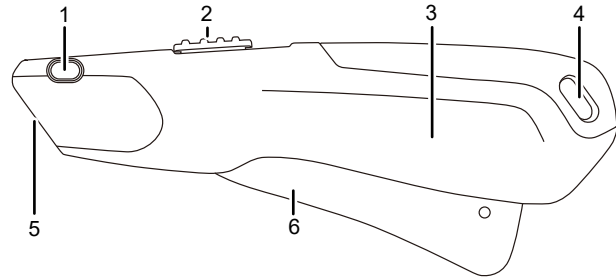


- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Blade release button | 2 | Slider: Blade length and safety lock |
| 3 | Handle | 4 | Lanyard loop |
| 5 | Blade opening | 6 | Blade extend / retract lever |

7 Operation

7.1 Using the cutter

1. Use the slider to select a blade length.
2. Squeeze the lever to extend the blade.
3. Release the lever to retract the blade.
4. Use the slider to lock the blade in the retracted position.

7.2 Replacing a blade

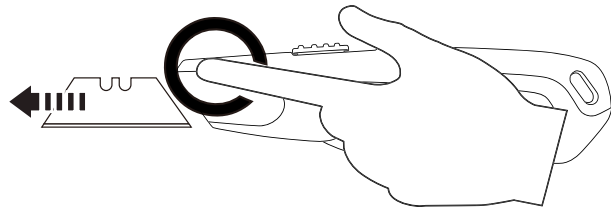

1. Using your left hand, squeeze the lever to extend the blade.
2. Using the index finger of the same hand, press the blade release button.
3. Carefully remove / replace the blade using your right hand.

Tip:

When replacing a blade:

- Keep the blade release button pressed while sliding in a new blade.
- The blade should be inserted all the way.

8 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

9 Technical data

Material.....	Aluminium + ABS
Blade type.....	SK2
Dimensions (W x H x D)	167 x 44 x 25 mm
Weight	145 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3381493_V1_0425_dh_mh_en 2094965643-2 I1/O1 en



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Cutter de sécurité

N° de commande 3381493



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est un couteau de sécurité utilitaire doté d'une lame auto-rétractable.

Il comprend entre autres les caractéristiques suivantes :

- 3 positions de lame
- Verrouillage de sécurité de la lame (position fermée)
- Bouton de remplacement de la lame

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Cutter de sécurité avec 1 lame installée
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Utilisation du cutter


- Assurez-vous que le mécanisme auto-rétractable fonctionne correctement.
- Enclenchez le verrouillage lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Coupez en éloignant la lame de votre corps et des autres personnes.

- Serrez fermement la poignée pour étendre la lame.
- Relâchez la poignée pour permettre à la lame de se rétracter automatiquement.
- Concentrez-vous sur la tâche pour éviter toute distraction.
- Rangez le couteau dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

5.6 Remplacement d'une lame

- Portez des gants résistants aux coupures pendant le remplacement de la lame.
- Jetez l'ancienne lame dans un conteneur de collecte de lames usagées approprié.
- Insérez la nouvelle lame en toute sécurité et assurez-vous qu'elle est bien installée.
- Après avoir remplacé la lame, testez le couteau pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne touchez pas le tranchant de la lame pendant le remplacement.
- Conservez les lames de rechange en sécurité dans leur emballage.

6 Aperçu du produit

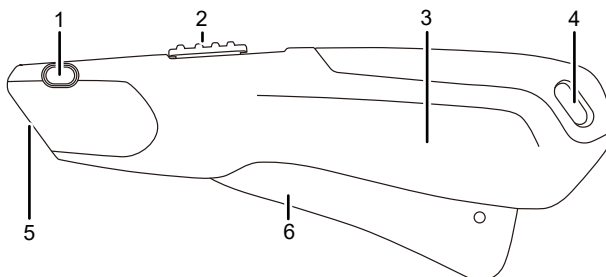


1	Bouton de déverrouillage de lame	2	Glissière : Longueur de la lame et verrouillage de sécurité
3	Poignée	4	Boucle de cordon
5	Ouverture de la lame	6	Lever d'extension/de rétraction de la lame

7 Fonctionnement

7.1 Utilisation du cutter

1. Utilisez la glissière pour sélectionner la longueur de la lame.
2. Serrez le levier pour étendre la lame.
3. Relâchez le levier pour rétracter la lame.
4. Utilisez la glissière pour verrouiller la lame en position rétractée.

7.2 Remplacement d'une lame

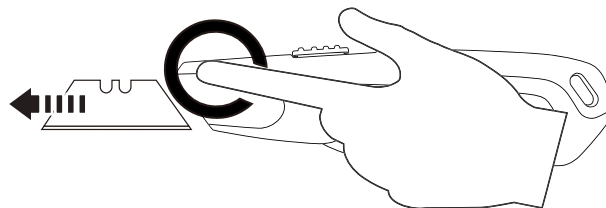

1. Appuyez sur le levier avec la main gauche pour étendre la lame.
2. Avec l'index de cette même main, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la lame.
3. Retirez / remplacez délicatement la lame avec votre main droite.

Conseil:

Lors du remplacement d'une lame :

- Maintenez le bouton de déverrouillage de la lame enfoncé tout en insérant une nouvelle lame.
- La lame doit être insérée complètement.

8 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

9 Caractéristiques techniques

Matériau.....	Aluminium + ABS
Type de lame.....	SK2
Dimensions (L x H x P).....	167 x 44 x 25 mm
Poids.....	145 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3381493_V1_0425_dh_mh_fr 2094965643-3 I1/O1 en



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsmes

Bestelnr.: 3381493



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een multifunctionele veiligheidsmes met automatisch intrekbaar mes.

Enkele functies zijn:

- 3 mesposities
- Veiligheidsmesvergrendeling (gesloten positie)
- Knop voor vervangen van mes

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Veiligheidsmes met 1x mes geïnstalleerd
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 De mes gebruiken


- Zorg ervoor dat het zelfoprollende mechanisme goed werkt.
- Schakel de vergrendeling in als het product niet in gebruik is.
- Snij weg van uw lichaam en anderen.

- Knijp stevig in de hendel om het mes uit te schuiven.
- Laat de hendel los zodat het mes automatisch wordt teruggetrokken.
- Focus op de taak om afleiding te voorkomen.
- Bewaar het mes op een veilige plaats wanneer u het niet gebruikt.

5.6 Een mes vervangen

- Draag snijbestendige handschoenen tijdens het vervangen van het mes.
- Gooi het oude mes weg in een daarvoor bestemde afvalcontainer.
- Plaats het nieuwe mes stevig en zorg ervoor dat het goed vastzit.
- Test het mes nadat u het mes hebt vervangen om de functionaliteit te bevestigen.
- Raak tijdens het vervangen de mesrand niet aan.
- Bewaar vervangende mesjes op een veilige plaats in hun verpakking.

6 Productoverzicht

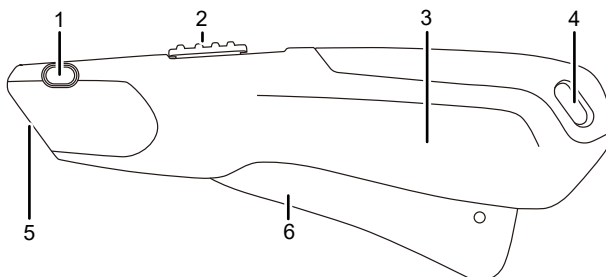


1	Ontgrendelingsknop mes	2	Schuifknop: Meslengte en veiligheidsvergrendeling
3	Handgreep	4	Lanyard-lus
5	Mesopening	6	Hendel voor uitschuiven/intrekken van mes

7 Gebruik

7.1 De mes gebruiken

1. Gebruik de schuifknop om een meslengte te selecteren.
2. Knijp in de hendel om het mes uit te schuiven.
3. Laat de hendel los om het mes in te trekken.
4. Gebruik de schuifknop om het mes in de ingetrokken positie te vergrendelen.

7.2 Een mes vervangen

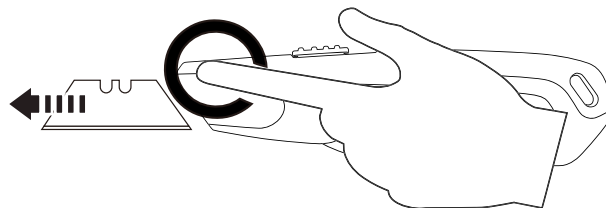

1. Knijp met uw linkerhand in de hendel om het mes uit te schuiven.
2. Druk met de wijsvinger van dezelfde hand op de ontgrendelingsknop van het mes.
3. Verwijder en vervang het mes voorzichtig met uw rechterhand.

Tip:

When replacing a blade:

- Houd de ontgrendelingsknop van het mes ingedrukt terwijl u een nieuw mes erin schuift.
- Het mes moet er helemaal in worden geplaatst.

8 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalkohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

9 Technische gegevens

Materiaal.....	Aluminium + ABS
Mestype.....	SK2
Afmetingen (B x H x D).....	167 x 44 x 25 mm
Gewicht.....	145 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3381493_V1_0425_dh_mh_nl 2094965643-4 I1/O1 en