

beurer MN2X




Präzisionstrimmer | Precision trimmer | Tondeuse de précision | Recortadora de precisión | Rinfinitore di precisione | Düzetme makinesi | Триммер для точечного удаления волос | Тример | Präzisionstrimmer


Gerätebeschreibung | Device description | Description de l'appareil | Descripción del aparato | Descrizione del dispositivo | Cihaz açıklaması | Описание прибора | Opis urządzenia | Beschrijving van het apparaat


- Mini-Klinge | Miniature blade | Mini-lame | Minicuchilla | Mini lama | Mini bıçak | Мини-лезвие | Miniostřez | Klein mesje
- EIN/AUS-Schalter | ON/OFF button | Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT | Interruptor de encendido y apagado | Interruttore ON/OFF | Açma/Kapatma düğmesi | Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. | Przeglądnik WL/WYŁ. | AAN/UIT-schakelaar
- Batteriefachabdeckung | Battery compartment lid | Couverture du compartiment à piles | Tapa del compartimento de las pilas | Copertio del vano batterie | Pili bõmesi kapagi | Крышка отсека для батареек | Pokrywa komory baterii | Deksel van het batterijvak
- Kammaufsatz (3/6 mm) für die Mini-Klinge | Comb attachment (3/6mm) for the miniature blade | Sabot (3/6 mm) pour mini-lame | Accesorio de peine (3/6 mm) para la minicuchilla | Accessorio pettine (3/6 mm) per la mini lama | Mini bıçak için taraklı başlık (3/6 mm) | Насадка-ребрешка (3/6 мм) для мини-лезвия | Nasačka grzebleniowa (3/6 mm) do miniostřez | Orzelkam (3/6 mm) voor het kleine mesje
- Aufsatz für Nasen- und Ohrrhaar | Attachment for nose and ear hair | Accessoires pour poils du nez et des oreilles | Accesorio para vello de la nariz y las orejas | Accessorio per peli del naso e delle orecchie | Burun ve kulak kılı başlığı | Насадка для удаления волос в носу и ушах | Kõõrõõdõka do wõskõw w nosie i uszach | Orzelstuk voor neus- en oorhaar
- Schutzkappen | Protective caps | Kiti d'embouts de protection | Tapas protectoras | Сappucci protettivi | Koryuysu kapaklar | Защитные колпачки | Картуки ochrone | Beschermkappen
- Reinigungspinsel | Cleaning brush | Brosse nettoiyante | Pincel de limpeza | Pennello di pulizia | Tizemleze fırçası | Кисточка для очистки | Pedzelek do czyszczenia | Schoonmaakborstel
- Aufbewahrungsbeutel | Storage bag | Sac de rangement | Bolsa para guardar | Custodia | Saklamsa çantası | Сумка для хранения | Etui do przechowywania | Orlbergtas

Anwendung | Usage | Utilisation | Aplicación | Utilizzo | Kullanım | Применние | Zastosowanie | Gebbruk

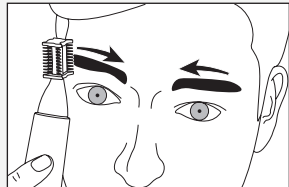

Anwendung mit Kammaufsatz | Usage with comb attachment | Utilisation avec le sabot | Aplicación con accesorio de peine | Utilizzo con accessorio pettine | Taraklı başlık ile kullanim | Применение с насадкой-ребрешкой | Zastosowanie z nasađką grzebleniową | Gebbruk met orzelkam

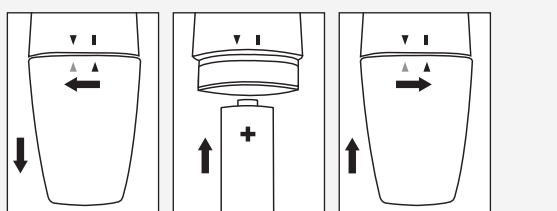

Batterie einlegen | Inserting the battery | Insérer la pile | Colocación de las pilas | Inserimento delle batterie | Pillerin takılması | Установка батареек | Wkładanie baterii | Batterij plaatsen

DEUTSCH

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

! WARNUNG

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, wenn besaftigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Es ist darauf zu achten, dass Kinder das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Gerät vor Nase schützen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern - Erststichungsgefahr!
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Gerät und Zubehör auf sichtbare Schäden. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- Präzisionstrimmer, 1 Mini-Klinge, 1 Kammaufsatz (3/6 mm) für die Mini-Klinge, 1 Aufsatz für Nasen- und Ohrrhaar, 2 Schutzkappen, 1 Aufbewahrungsbeutel, 1 Reinigungspinsel, 1 AA-Batterie (1,5 V)

ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

 GEFAHR
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.
 ! WARNUNG
Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.
 VORSICHT
Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.
 HINWEIS
Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Gerät oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

	Anweisung lesen
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmüll entsorgen
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe
	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
	Hersteller
	Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU
	Importeur Symbol
	Gleichstrom Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet
	Schutz gegen Spritzwasser

	Die Mini-Klinge ist zur Reinigung unter fließendem Wasser geeignet.
---	---

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von Nasen- und Ohrenhaaren bzw. zum Trimmen der Augenbrauen bestimmt. Verwenden Sie den Präzisionstrimmer ausschließlich am Menschen.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit Batterien

! WARNUNG

- Batterien immer korrekt und unter Berücksichtigung der Polaritäten (+/-) einlegen. Batterien sauber und trocken halten und von Wasser fernhalten. Stets den richtigen Batterietyp wählen.
- Batterien und Kontakte des Batteriefachs niemals kurzschließen.
- Batterien niemals aufladen, zwangsentladen, erhitzen, zerlegen, deformieren, einkapseln oder modifizieren.
- Niemals an Batterien schweißen oder löten.
- Batterien unterschiedlicher Herstellung, Kapazität (neu und gebraucht), Größe und Typ innerhalb eines Gerätes niemals mischen.
- Explosionsgefahr!** Nichtbeachtung der genannten Punkte kann zu Personenschäden, Überhitzung, Auslaufen, Entfärbung, Bruch, Explosion oder Feuer führen.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Verschluckungsgefahr!** Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Das Verschlucken kann zu schweren inneren Verbrennungen und dem Tod führen.
- Niemals Kindern erlauben, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszuftauschen.

! VORSICHT

- Batterien entfernt von Metallgegenständen, in gut belüfteten, trockenen und kühlen Räumen lagern.
- Batterien niemals direkter Sonneneinstrahlung oder Regen aussetzen.
- Werden Batterien einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammenden Flüssigkeiten und Gasen führen.
- Bei längerer Nichtnutzung Batterien aus dem Gerät entfernen. Produkt nicht mehr nutzen, wenn die Batteriefachabdeckung nicht mehr richtig schließt.
- Entladene Batterien sortf und ordnungsgemäß entsorgen. Batterien niemals im Feuer oder heißen Öfen entsorgen.

HINWEIS

- Bei der Entsorgung, Batterien mit unterschiedlichen elektrochemischen Systemen getrennt aufbewahren.

INBETRIEBNAHME

Aufsätze tauschen

Drehen Sie den jeweiligen Aufsatz leicht nach rechts und nehmen Sie ihn ab.

ANWENDUNG

Augenbrauen in Form bringen mit der Mini-Klinge

- Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
 - Bringen Sie die Augenbrauen durch langsames, vorsichtiges rasieren in Form.
 - Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.
- Augenbrauen trimmen mit dem Kammaufsatz für die Mini-Klinge**
- Der Kammaufsatz ist auf einer Seite mit 3 mm und auf der anderen Seite mit 6 mm beschichtet. Setzen Sie den Kammaufsatz von oben auf die Mini-Klinge. Achten Sie darauf, dass sich an der Mini-Klinge die Seite des Kammaufsatzes befindet, mit der Sie trimmen möchten. Vergewissern Sie sich, dass der Kammaufsatz hör- und spürbar fest einrastet.
 - Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
 - Führen Sie den Kammaufsatz von außen in Richtung Nase über die Augenbraue (siehe Abbildung 1).
 - Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

Nasen-/Ohrrhaare entfernen mit dem Nasen- und Ohrhaaraufsatz

- Schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
- Führen Sie die Spitze langsam und vorsichtig in den vorderen Bereich der Nase beziehungsweise des Ohres. Entfernen Sie die Nasen- bzw. Ohrrhaare mit kleinen, kreisenden Bewegungen.
- Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch auch mit einer leichten Seifenlauge befeuchten. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Aufsätze reinigen

Pusten Sie nach der Anwendung die Mini-Klinge oder den Aufsatz für Nasen- und Ohrrhaare aus. Alternativ reinigen Sie die Aufsätze mit dem Reinigungs-pinsel. Für eine besonders gründliche Reingung können Sie die Aufsätze auch unter fließendem Wasser reinigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drehen Sie die Aufsätze leicht nach rechts und nehmen Sie sie ab.
- Halten Sie die Aufsätze unter fließendes Wasser.

Kammaufsätze reinigen

Pusten Sie nach der Anwendung den Kammaufsatz aus. Alternativ reinigen Sie den Kammaufsatz mit dem Reinigungspinsel. Für eine besonders gründliche Reinigung können Sie diesen unter fließendem Wasser reinigen.

ENTSORGUNG

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-EG-Richtlinie - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

TECHNISCHE ANGABEN

Gewicht	ca. 57 g
Batterie	1x1,5 V  Batterie AA LR06
Maße Gerät	16,3 x Ø 2,9 cm
Schutzart	IPX4
Umgebungsbedingungen	Nur für Innenräume geeignet

Technische Änderungen vorbehalten

GARANTIE/SERVICE
Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten

ENGLISH

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.

! WARNING

- The device is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are being supervised or have been instructed on the use of the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Under no circumstances should you open or repair the device yourself. If you do so, it may no longer function correctly. Failure to comply will invalidate the guarantee.
- Protect device from moisture. Never submerge the device in water.
- Keep packaging material away from children - risk of suffocation!
- Inspect the device and accessories for visible damage before use. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.

INCLUDED IN DELIVERY

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are included in the delivery. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.

SIGNS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

! DANGER

Indicates an imminent danger. If it is not avoided, it will result in death or serious injury.

! WARNING

Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, there is a risk of death or serious injury.

! CAUTION

Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, slight or minor injuries may result.

! NOTICE

Indicates a potentially harmful situation. If it is not avoided, the device or something in its vicinity may be damaged.

 Read the instructions

 Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Act

 Do not dispose of batteries containing harmful substances with household waste

 Marking to identify the packaging material.
A = material abbreviation, B = material number: 1-7 = plastics, 20-22 = paper and cardboard

 **CE labelling**
This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.

 Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.

 Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.

 Manufacturer

 The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU

 Importer symbol

 **Direct current**
The device is suitable for use with direct current only

 Protection against splashes

 The miniature blade is suitable for cleaning under running water.

INTENDED USE

This device is only designed for removing nose and ear hair and trimming eyebrows. Use the precision trimmer only on humans.

WARNINGS AND SAFETY NOTES

Notes on handling batteries

! WARNING

- Always insert the batteries correctly, taking into account the polarity (+/-). Keep batteries clean and dry and away from water. Always select the correct battery type.
- Never short-circuit batteries and battery compartment contacts.
- Never charge, forcibly discharge, heat, disassemble, deform, encapsulate or modify batteries.
- Never weld or solder on batteries.
- Never mix batteries of different manufacturers, capacities (new and used), size and type within a device.
- Risk of explosion!** Failure to comply with the points mentioned above can result in personal injury, overheating, leakage, venting, breakage, explosion or fire.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- Choking hazard!** Keep batteries out of the reach of children. Seek medical attention immediately if swallowed. Swallowing them may cause severe internal burns and death.
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and seek medical assistance.
- Choking hazard!** Keep batteries out of the reach of children. Seek medical attention immediately if swallowed. Swallowing them may cause severe internal burns and death.
- Never allow children to replace batteries without adult supervision.

! CAUTION

- Store batteries away from metal objects in a well-ventilated, dry and cool place.
- Never expose batteries to direct sunlight or rain.
- Exposure of batteries to an environment with extremely high temperatures or an extremely low air pressure may result in explosion or leakage of flammable liquids and gases.
- Remove batteries from the device if it is not going to be used for a long period of time. Do not use the product if the battery compartment lid no longer closes properly.
- Dispose of discharged batteries immediately and properly. Never dispose of batteries in fire or hot ovens.

! NOTICE

- When disposing of batteries, keep batteries with different electrochemical systems separate.

INITIAL USE

Exchanging the attachments

Turn the relevant attachment clockwise slightly and remove it.

USAGE

Shaping eyebrows using the miniature blade

- Slide the ON/OFF switch up to switch on the device.
- Shape the eyebrows by shaving them slowly and gently.
- Slide the ON/OFF switch down to switch off the device when you are finished using it.

Trimming eyebrows using the comb attachment for the miniature blade

- The comb attachment is labelled with 3mm on one side and 6mm on the other. Place the comb attachment onto the miniature blade from above. Make sure that you have placed the correct side of the comb attachment on the miniature blade. Make sure that you hear and feel the comb attachment click into place.
- Slide the ON/OFF switch up to switch on the device.
- Run the comb attachment over your eyebrow from the outside of the brow inwards towards your nose (see Figure 1).
- Slide the ON/OFF switch down to switch off the device when you are finished using it.

Removing nose/ear hair using the nose and ear hair attachment

- Slide the ON/OFF switch up to switch on the device.
- Slowly and carefully insert the tip into the front part of the nose or ear. Remove the nose or ear hair using small, circular motions.
- Slide the ON/OFF switch down to switch off the device when you are finished using it.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the device after use with a soft, slightly damp cloth. If it is very dirty, you can also moisten the cloth with a mild soapy solution. Do not use any abrasive cleaning products.

Cleaning the attachments

Blow out the miniature blade or attachment for nose and ear hair after use. Alternatively, clean the attachments with the cleaning brush. For especially thorough cleaning, you can also rinse the attachments under running water. To do so, proceed as follows:

- Turn the attachments clockwise slightly and remove them.
- Hold the attachments under running water.
- Leave the attachments to dry completely before reattaching them to the device.

Cleaning the comb attachment

Blow out the comb attachment with air. Alternatively, clean the comb attachment with the cleaning brush. For especially thorough cleaning, you can rinse it under running water.

DISPOSAL

For environmental reasons, do not dispose of the device in household waste at the end of its service life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

Batteries must not be disposed of in the household waste. They may contain poisonous heavy metals and are subject to special refuse treatment. The codes below are printed on batteries containing harmful substances: Pb = battery contains lead, Cd = battery contains cadmium, Hg = battery contains mercury.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight	Approx. 57 g
Battery	1x1.5 V  AA LR06 battery
Device dimensions	16.3 x Ø 2.9 cm
Protection class	IPX4
Ambient conditions	Only suitable for indoor use

Subject to technical changes

GUARANTEE/SERVICE

More information on the guarantee and guarantee conditions can be found in the information leaflet supplied.

Subject to errors and change

FRANÇAIS

Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

! AVERTISSEMENT

- L'appareil doit être utilisé dans un environnement domestique/privé et non pas dans un cadre professionnel.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable.
- Il convient de veiller à ce que les enfants n'utilisent pas l'appareil comme jouet.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ni réparer l'appareil ; son bon fonctionnement ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne anéantit la garantie.
- Protéger l'appareil contre l'humidité. N'immergez jamais l'appareil.
- Éloignez les enfants des matériaux d'emballage pour éviter les risques d'étouffement !
- Avant l'utilisation, vérifiez si l'appareil et les accessoires présentent des dégâts visibles. En cas de doute, ne les utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

CONTENU

Vérifiez si l'emballage carton extérieur est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne les utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- Tondeuse de précision, 1 mini-lame, 1 sabot (3/6 mm) pour mini-lame, 1 accessoire pour poils du nez et des oreilles, 2 embouts de protection, 1 pochette de rangement, 1 brosse nettoiyante, 1 pile AA (1,5 V)

SYMBÔLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	! DANGER Indique un danger imminent. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	! AVERTISSEMENT Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	! ATTENTION Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou mineures.
	AVIS Désigne une situation potentiellement dangereuse. S'il n'est pas évité, l'appareil ou un élément de son environnement peut être endommagé.

	Lire les instructions
	Élimination conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
	Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers
	Marquage d'identification du matériau d'emball

	Simbolo importatore
	Corrente continua L'apparecchio è adatto solo a un uso con corrente continua
IPX4	Protezione contro gli spruzzi d'acqua
	La mini lama può essere pulita sotto l'acqua corrente.

USO CONFORME

Questo dispositivo è concepito esclusivamente per rimuovere i peli dal naso e delle orecchie nonché per regolare le sopracciglia. Utilizzare il rinfinitore di precisione esclusivamente sulle persone.

AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA

Indicazioni sull'uso delle batterie

⚠AVVERTENZA

- Inserire sempre le batterie correttamente e rispettando le polarità (+ / -). Tenere le batterie pulite, asciutte e lontano dall'acqua. Scegliere sempre il tipo di batteria corretto.
- Non cortocircuitar mai le batterie e i contatti del vano batteria.
- Non caricare, scaricare in modo forzato, riscaldare, smontare, deformare, incapsulare o modificare le batterie.
- Non saldare o bruciare mai le batterie.
- Non utilizzare mai contemporaneamente batterie di diversa fabbricazione, capacità (nuove e usate), dimensioni e tipo all'interno dello stesso dispositivo.
- Pericolo di esplosione!** Il mancato rispetto di questi punti può provocare lesioni personali, surriscaldamento, fuoriuscite di liquido, di gas, rottura, esplosione o incendio.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batteria con un panno asciutto.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
- Pericolo di ingestione!** Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico. L'ingestione può causare gravi ustioni interne e la morte.
- Non permettere mai ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.

⚠ATTENZIONE

- Conservare le batterie lontano da oggetti metallici, in un luogo ben ventilato, fresco e asciutto.
- Non esporre mai le batterie alla luce diretta del sole o alla pioggia.
- L'esposizione delle batterie a temperature estremamente elevate o a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare esplosioni o la fuoriuscita di liquidi e gas infiammabili.
- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie dal dispositivo. Non lasciare più il prodotto se il coperchio del vano batterie non si chiude più correttamente.
- Smatitare le batterie scarse immediatamente e in modo corretto. Non gettare mai le batterie nel fuoco o in stufe calde.

AVVISO

In fase di smaltimento, tenere separate l'una dall'altra le batterie con diversi sistemi elettrochimici.

MESSA IN FUNZIONE

Sostituzione degli accessori

Ruotare leggermente l'accessorio verso destra e rimuoverlo.

UTILIZZO

Regolazione delle sopracciglia con la mini lama

- Per accendere il dispositivo, spingere l'interruttore ON/OFF verso l'alto.
- Regolare le sopracciglia con una rasatura lenta e delicata.
- Dopo l'utilizzo spingere l'interruttore ON/OFF verso il basso per spegnere il dispositivo.

Regolazione delle sopracciglia con l'accessorio pettine per la mini lama

- Su un lato del pettine si trova la scritta 3 mm e sull'altro lato la scritta 6 mm. Posizionare l'accessorio pettine dall'alto sulla mini lama. Assicurarsi che in corrispondenza della mini lama si trovi il lato dell'accessorio pettine al quale si desidera effettuare la regolazione. Accertarsi che l'accessorio pettine scatti in posizione.
- Per accendere il dispositivo, spingere l'interruttore ON/OFF verso l'alto.
- Passare l'accessorio pettine sul sopracciglio procedendo dall'esterno verso il naso (vedere figura 1).
- Dopo l'utilizzo spingere l'interruttore ON/OFF verso il basso per spegnere il dispositivo.

Rimozione dei peli del naso e delle orecchie con l'accessorio per naso e orecchie

- Per accendere il dispositivo, spingere l'interruttore ON/OFF verso l'alto.
- Inserire la punta lentamente e con cautela nella parte anteriore della narice, nell'orecchio. Rimuovere i peli del naso o delle orecchie con piccoli movimenti circolari.
- Dopo l'utilizzo spingere l'interruttore ON/OFF verso il basso per spegnere il dispositivo.

PULIZIA E CURA

Dopo l'utilizzo pulire il dispositivo con un panno morbido e leggermente inumidito. In caso di sporcizia ostinata, inumidire leggermente il panno con acqua e sapone. Non utilizzare detergenti abrasivi.

Pulizia degli accessori

Dopo l'utilizzo soffiare sulla mini lama o sull'accessorio per i peli del naso e delle orecchie. In alternativa, pulire gli accessori con il pennello di pulizia. Per una pulizia particolarmente accurata è possibile pulire gli accessori anche sotto l'acqua corrente. Procedere come descritto di seguito.

- Ruotare leggermente gli accessori verso destra e rimuoverli.
- Tenere gli accessori sotto l'acqua corrente.
- Lasciar asciugare completamente gli accessori prima di rimontarli sull'apparecchio.

Pulizia dell'accessorio pettine

Dopo l'utilizzo soffiare sull'accessorio pettine. In alternativa, pulire l'accessorio pettine con il pennello di pulizia. Per una pulizia particolarmente approfondita dell'accessorio pettine è possibile usare acqua corrente.

SMALTIMENTO

A tutela dell'ambiente, al termine del suo ciclo di vita, il dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma conferito negli appositi centri di raccolta. Smaltire il dispositivo secondo la direttiva europea sui rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento. Le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e devono essere trattate come rifiuti speciali. I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche:

Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria contenente mercurio.

DATI TECNICI

Peso	circa 57 g
Batteria	1 batteria AA da 1,5 V ---- LR06
Dimensioni apparecchio	16,3 x O 2,9 cm
Protezione	IPX4
Condizioni ambientali	Adatto solo per utilizzo all'interno
Salvo modifiche tecniche	

GARANZIA/ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornta.

Salvo errori e modifiche

TÜRKÇE

Lütfen bu kullannm kılavuzunu dikkatlice okuyun, ileride kullanılmak üzere saklayın, diğer kullanicılarmn erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.

⚠UYARI

• Cihaz ıcarı kullanm için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

• Bu cihaz fiziksel, algısal ve akti becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları koşuluyla kullanılabilir.

- Çocukların cihazı oynamak olarak kullanmalarında dikkat edilmelidir.
- Çihazın için kesinlikle açılmayc veya onarmaya çalışmayın, aksi hâlede kusuruns çalışması garanti edilemez. Bu uyan dikkat almamıdığı takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
- Çihazı yeniden kuruyun. Cihazı kesinlikle suya daldırmayın.
- Çocukların ambalajı malzemesinden uzak tutun - Boğulma tehlikesi!
- Kullanmadan önce, cihaz ve aksesuarlarında gözle görülebilir hasarlar ol-madığını emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya beirltlen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

TESLİMAT KAPSAMI
Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içiğin eksiksiz olduğunu emin olun. Cihaz kullanımdan önce, cihaz ve aksesuarlarında görülmür hasarlar olmadıgından ve tüm ambalaj malzemele-rinin kaldırıldığını emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilmiş müşteri hizmetleri adresine başvurun.

1 düzeltme makinesi, 1 mini bıçak, 1 taraklı başlık (3/6 mm) çinli, 1 burun ve kulak kılı başlığı, 2 koruyucu kapak, 1 saklama çantası, 1 temizleme fırçası, 1 AA pil (1,5 V)

İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Çihazın üzerinde, kullanımı kılavuzunda, ambalajında ve tip etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

⚠TEHLİKE

Her an karşı karşıya kalınabilecek tehlikeleri belirtir. Önlennemesi ağır yaralanmalara veya ölüme yol açar.

⚠UYARI
Olasi bir tehlikeleri belirtir. Önlennemesi ölüme veya en ağır yaralanmalara yol açabilir.
⚠DİKKAT
Olasi bir tehlikeleri belirtir. Önlennemesi durumunda hafif veya ufak yaralanmalar meydana gelebilir.
⚠NOT
Olasi bir zararlı durumu belirtir. Önlennemesi cihazın veya çevresindekile-rin zarar görmesine yol açabilir.

	Kullanım kılavuzunu okuyun
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
	Zararlı madde içeren pilleri evsel atıklarıla birlikte bertaraf etmeyin
	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = Malzeme kısıtlamış, B = Malzeme numarası: 1-7 = Plastikler, 20-22 = Kağıt ve karton
CE işareti	Bu ürün, yürürlükteki Avrupa Birliği yönergelerinin ve ulusal yönergelerin gerektikillerini karşılamaktadır.
	Ambalaj bileşenlerini ayrıntı ve belediyenin kurallarna uygun olarak bertaraf edin.
	Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayrıntı ve belediyenin kurallarna uygun olarak bertaraf edin.
	Üretici
EAC	Ürünlerin, AEB'nin belirlendiği teknik kurallarnı gerektirdiği şartlara uygun olduğunu belgelemektedir
	İthalatçı simgesi
	Doğru akım Çihaz yalnızca doğru akım için uygundur
IPX4	Sıprayana suya karşı koruma
	Mini bıçak akan su altında yanabilir.

AMACINA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz yalnızca burun ve kulak kılınları alması veya kasların düzeltilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Düzeltme makinesini yalnızca insanlar üzerinde kul-lanınız.

UYARILAR VE GÜVENLİK YÖNERGELERİ

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler

- ⚠UYARI**

• Piller her zaman kutup yönlereine (+ / -) dikkat ederek doğru şekilde yerleştirilmelidir. Pilleri temiz ve kuru şekilde muhafaza edin ve sudan uzak tutun. Her zaman doğru pil tipi için seçin.
- Pilleri ve pil bölmesi kontaklarını asla kısa devre yaptırmaıın.
- Pilleri asla garj etmeyin, zorla deşarj etmeyin, ısıtmayın, parçalarına ayır-mayın, deforme etmeyin, kapsüllenmeyi veya modifiye etmeyin.
- Piller üzerinde asla kaynak veya lehim yapmayın.
- Bir cihaz için asla farklı üretilen ait, farklı kapasitelerde (yeni ve kulla-nım), boyutlarda ve tiplerde pilleri birlikte kullanmayın.
- Patlama tehlikesi!** Belirli üryanların dikapate alınması fiziksel yara-lanmalara, aşırı ısınmaya, sıızıntıya, hava çıkışına, kırılmaya, patlamaya veya yangına neden olabilir.
- Bir pil ağığıında koruyucu ediven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilleri sıdan sıyrı cilt veya gözlerle temas ettirginde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir hekimle temayın.
- Nefes burusuna kapama tehlikesi!** Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın. Yut-ma, ciddi içi yanıklara ve ölüme neden olabilir.
- Çocukların bir yetişkinin gözetiminde değıkilen pilleri değıştirmelerine asla izin vermeyin.

⚠DİKKAT

- Pilleri metal cisimlerden uzak, iyi havalandırılan, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edin.
- Pilleri asla doğrudan güneş ışığına veya yağmura maruz bırakmayın.
- Pillerin aşırı yüksek sıcaklıklara veya aşırı düşük hava basıncına maruz kalması, pillerin patlamasına veya pillerden yancı sıvıların ve gazların sı-rmasına neden olabilir.
- Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri cihazdan çıkarın. Pil böl-mesi kapakı düğün kapamıyorsa ürünü kullanmayın.
- Bosdan pilleri derhal ve usulüne uygun şekilde bertaraf edin. Pilleri asla ateşe veya sıcak fırına atarak bertaraf etmeyin.

⚠NOT

- Pilleri bertaraf ederken, farklı elektrokimyasal sistemleri olan pilleri ayrı muhafaza edin.

İLK ÇALIŞTIRMA

Başlıkların değıştirilmesi

İlgili başlığı hafifçe sağa doğru çevirin ve çıkartın.

KULLANIM

Mini bıçak ile kaşların şekillendirilmesi

- Cihaz açmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini yukarıya doğru kaydırın.
- Çağlarını yavaş ve dikkatli bir şekilde tirış ederek şekillendirin.
- Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini aşağı-ya doğru kaydırın.

Mini bıçakla kullanılan taraklı başlıkla kaşların düzeltil-mesi

- Taraklı başlığın bir tarafında 3 mm, diğer tarafında 6 mm yazısı mevcuttur. Taraklı başlığı üst taraftan minı bıçağa takın. Mini bıçak üzerinde, düzeltme işleminde kullanmak istediğiniz taraklı başlık tarafının olduğundan emin olun. Taraklı başlığı duyuylabilir ve hissedilebilir şekilde yerine sıkıca sokun.
- Cihazı açmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini yukarıya doğru kaydırın.
- Taraklı başlığı kaşların üzerinde dışardan burnunuzda doğru hareket ettiri-n (bkz. Şekil 1).
- Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini aşağı-ya doğru kaydırın.

Burun ve kulak kılı başlığı ile burun/kulak kılınının alınması

- Cihazı açmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini yukarıya doğru kaydırın.
- Uç kısmını yavaş ve dikkatli bir şekilde burun veya kulaktan üst kısmına doğ-ru yaklaştırn. Burun veya kulak kılınını küçük ve dairesel hareketlerle alın.
- Cihazı kullandıktan sonra kapatmak için AÇMA/KAPATMA düğmesini aşağı-ya doğru kaydırın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Çihazı kullandıktan sonra yumuşak ve hafif nemli bir bez ile silin. Çihaz çok ıslanmaz, bszı hafif sabunlu su ile nemlendirilebilirsin. Ağıdncı temizlik mad-delesi kullanmayın.

Başlıkların temizlenmesi

Kullanıkdktan sonra mini bıçağa veya burun ve kulak kılı başlığına elinizi. Al-ternatif olarak başlığın temizleme fırçası ile temizleyin. Daha derinlemesine bir temizlik için başlığın akan su altında da temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdakiileri yapın:

- Başlıkın hafifçe sağa doğru çevirin ve çıkartın.
- Başlıkın akan suyun altında tutun.
- Çihazı tekrar takmadıan önce başlığın tamamen kurumaya bırakın.

Taraklı başlığın temizlenmesi

Kullanıkdktan sonra taraklı başlığı elinizi. Alternatif olarak taraklı başlığı te-mizleme fırçası ile temizleyin. Daha derinlemesine bir temizlik için başlığı akan su altında temizleyebilirsiniz.

BERTARAF ETME

Çevreyi korumak için, kullanımı ömrü dolan cihaz evsel atıklarıla be-taraf bertaraf edilmelidir. Bertaraf etme işlemleri, ükenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla yapılabilir. Çihazı elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf işlemini ilgili sorulanız olduğunda bölgenizdeki yetkili makamlarla iletişime geçin.

Piller, evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilemez. Piller zehirli ağır metaller içe-riktir ve özel atık bertarafı kılavuzuna tabidir. Bu işaretle, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:
Pb = Pil kurşun içirir,
Cd = Pil kadmiyum içirir,
Hg = Pil cıva içirir.

TEKNİK VERİLER

Ağırlık	yakl. 57 g
Pil	1 adet 1,5 V ---- AA LR06 pil
Çizim ölçölçeri	16,3 x O 2,9 cm
Koruma türü	IPX4
Ortam koşulları	Sadece kapalı alanlarda kullanımı için uygundur

Teknik değışiklik hakkı saklıdır

GARANTİ/SERVİS

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler cihazla birlikte verilen ga-ranti broşüründe bulabilirsiniz.

РУССКИЙ

Внимательно прочтите данное руководство по приме-нению, сохраните ее для последующего использования

и предоставлять другим пользователям возможность с ней ознако-миться, а также всегда следуйте ее указаниям.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прибор предназначен только для домашнего/индивидуального ис-пользования, использование прибора в коммерческих целях запре-щено.
- Прибор запрещено использовать лицам (включая детей) с огра-ниченными физическими, сенсорными или умственными способ-ностями, а также не имеющим необходимого опыта и знаний, если они не находятс под присмотром или не обучены использованию прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Категорически запрещается открывать прибор и ремонтировать его самостоятельно, поскольку надежность его работы в этом случае не гарантируется. Несоблюдение этих требований ведет к поте-ре гарантии.
- Храните прибор в сухом месте. Не погружайте прибор в воду.
- Не давайте упаковочные материалы детям — существует опасность удушья!
- Перед использованием проверьте прибор и его принадлежноти на отсутствие видимых повреждений. При наличии сомнений не ис-пользуйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплектность поставки и убедитесь в том, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь в том, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреж-дений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную служ-бу по указанному адресу.

Триммер для точечного удаления волос: 1 шт., Мини-лезвие: 1 шт., Насадка-гребень (3/6 мм) из мини-лезвия: 1 шт., Насадка для удаления волос в носу и ушах: 1 шт., Защитные колпачки: 2 шт., Сумка для хранения: 1 шт., Кисточка для очистки: 1 шт., Батарейка типа AA (1,5 В), 1 шт.

ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

⚠ОПАСНОСТЬ

Указывает на непосредственно угрожающую опасность. Если ее не предотвратить, грозит тяжелейшие травмы или даже смерть.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, возможны тяжелейшие травмы или даже смерть.

⚠ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, последствиями могут быть легкие или незначительные травмы.

⚠ВЕДОМОЩЕНИЕ

Указывает на ситуацию, в которой существует угроза материального ущерба. Если ее не предотвратить, возможно повреждение прибора или окружающих объектов.

	Прочтите инструкцию
	Утилизация прибора должна производиться согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Утилизация батареек вместе с бытовым мусором запрещена из-за содержащихся в них токсичных веществ
	Маркировка для идентификации упаковочного материала. A = сокращение для материала, B = номер материала: 1-7 = различные виды пластмассы; 20-22 = бумага и картон
CE	Маркировка CE Данное изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.
	Удалите элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с предписаниями местных муниципальных органов.
	Снимите упаковку с изделия и утилизируйте отдельные компоненты в соответствии с предписаниями муниципальных органов.
	Производитель
EAC	Продукция гарантированно соответствует требованиям нормативно-технической документации ЕАЭС
	Символ импортера
	Постоянный ток Прибор предназначен только для сети постоянного тока
IPX4	Защита от брызг
	Мини-лезвие можно чистить под струей воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Данный прибор предназначен исключительно для удаления волос в носу и ушах, а также для подравнивания бровей. Применять триммер для точечного удаления волос можно только на людях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по обращению с батареями/амми

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда правильно устанавливайте батарейки с учетом полярности (+/-). Следите за тем, чтобы батарейки были чистыми и сухими; зачищайте их от воздействия пыли. Всегда выбирате батарейки под-ходящего типа.
- Не допускайте короткого замыкания батареек и контактов отсека для батареек.
- Категорически запрещается заряжать, принудительно разряжать, нагревать, разбирать, деформировать, герметизировать или модифицировать батарейки.
- Категорически запрещается сваривать и запаявать батарейки.
- Категорически запрещается использовать внутри прибора батарей-ки разных производителей, разной емкости (номина и использован-ной), разного размера и типа.
- Опасность взрыва!** Несоблюдение указанных правил может при-вести к травмам, перегреву, вытеканию, выпуску воздуха, поломок, взрыву или возгоранию.
- Если батарейка потекает, очистите отсек для батареек сухой салфе-ткой, надев защитные перчатки.
- При попадании жидкости из батареек на кожу или в глаза промой-те пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Опасность проглатывания!** Храните батарейки в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к вра-чу. Проглатывание может привести к тяжелым внутренним огам и ле-тальному исходу.
- Не позволяйте детям заменять батарейки без присмотра взрослых.

⚠ВНИМАНИЕ

- Храните батарейки вдали от металлических предметов, в хорошо проветриваемых, сухих и прохладных помещениях.
- Не подвешивайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей или дождя.
- Воздействие на батарейки чрезвычайно высокой температуры или чрезвычайно низкого давления воздуха может вызвать взрыв или утечку легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки. Прекратите использование изделия, если крyжка отсека для батареек больше не закрывается должным образом.
- Разряженные батарейки следует немедленно утилизировать надеж-ным образом. Не бросайте батарейки в огонь или в горячую печь.

⚠ВЕДОМОЩЕНИЕ

- При утилизации храните батарейки отдельно от других электрохи-мических систем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Замена насадок

Слегка поверните соответствующую насадку вправо и снимите ее.

ПРИМЕНЕНИЕ

Придание формы бровям с помощью мини-лезвия

- Сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вверх, чтобы включить прибор.
- Придайте бровям форму, медленно и осторожно сбривая лишние во-лоски.

- После завершения работы сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вниз, чтобы выключить прибор.

Подравнивание бровей с помощью насадки-гребня для мини-лезвия

- Насадка-гребень имеет маркировку 3 мм с одной стороны и 6 мм с дру-гой. Наденьте насадку-гребень сверху на мини-лезвие. Убедитесь, что на мини-лезвии находится именно та сторона насадки-гребня, которой вы хотите выполнить подравнивание. Убедитесь, что насадка-гребень зафиксировалась со щелчком.
- Сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вверх, чтобы включить прибор.
- Ведите насадку-гребень снаружи по брови в направлении носа (см. рис. 1).
- После завершения работы сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вниз, чтобы выключить прибор.

Удаление волос в носу/ушах с помощью насадки для удаления волос в носу и ушах

- Сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вверх, чтобы включить прибор.

- Медленно и осторожно введите кончик в переднюю область ноздри или уха. Удалите волосы в носу или ушах небольшими круговыми дви-жениями.

- После завершения работы сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вниз, чтобы выключить прибор.

ОЧИСТКА И УХОД

После использования очищайте прибор мягкой, слегка влажной сал-феткой. При сильном загрязнении салфетку можно смочить слабым мыльным раствором. Не используйте абразивные чистящие средства.

Очистка насадок

После использования продуйте мини-лезвие и насадку для удаления волос в носу и ушах. Их также можно очистить с помощью кисточки для очистки. Для тщательной очистки насадки можно промыть под про-точной водой. Для этого выключите устройство.

- Слегка поверните насадку вправо и снимите их.
- Промойте насадку под пр