



iSmart Series

Automotive Diagnostic & Analysis System



Quick User Manual

SHENZHEN VIDENT TECHNOLOGY CO., LTD.
Copyright ©2022 Vident Tech



1. Internet Setting

When using device for the first time, the user needs to activate the device and upgrade the diagnostic software. At this time, the device needs to be connected to the Internet. Follow up the steps below to configure the network:

1. Press power button to start the device.
2. Go to Settings menu and click WiFi option.
3. Turn the Wi-Fi switch to on, the system starts to search for Wi-Fi networks, and select the Wi-Fi network you want to connect to from the list of found networks.


2. Registration and Software Upgrade

1. Start iSmart Diagnostic APP: click iSmart APP to start the program on the desktop, select UPDATE to start product registration.

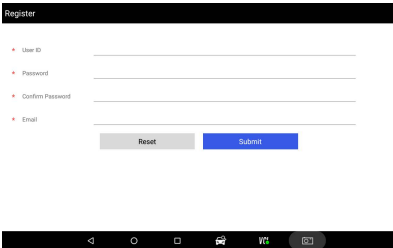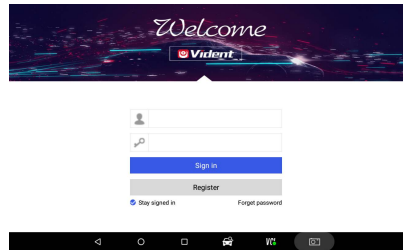2. Vident account Registration: Enter the relevant personal information, after the input is complete, click "submit" to complete the account registration.

3. Upgrade Diagnostic Software: Enter the software downloading page, click  icon to start the download. Once the download is completed, the software package is automatically installed. Click  icon to cancel the downloading.

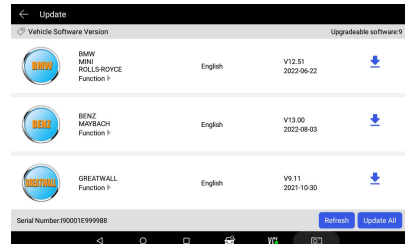

3. Connecting to Vehicles

1.Preparing for vehicle diagnosis:

- 1) Turn on the ignition switch;
- 2) The car battery voltage should be 11-14V.

2.Find the location of the diagnostic socket:


For passenger vehicles, most of the diagnostic sockets are standard OBDII 16-pin, generally installed under the dashboard. It is not excluded that some vehicles are located in other locations due to special design.

3.Connection:

- 1) For vehicles equipped with OBDII diagnostic socket, directly insert the VCI diagnostic connector into the vehicle diagnostic socket or use an OBDII extension cable to connect the VCI diagnostic socket to the vehicle diagnostic socket.
- 2) For vehicles equipped with non-OBDII diagnostic sockets, first select the corresponding adapter from the non-standard package and transfer it to the OBDII-16-pin diagnostic connector for connection.

4.Start Diagnosis

For new users, please follow the operation flowchart below to understand and become familiar with the vehicle diagnosis steps.

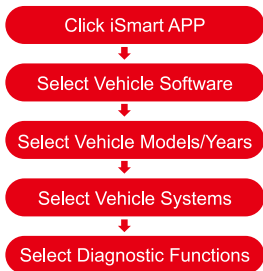

Note:

1. Before starting to diagnose the vehicle, please make sure to download the corresponding model diagnostic software;
2. Vident will update the diagnostic software from time to time. Once there is a software update, the system will automatically prompt you, in order to ensure that you can enjoy better services and product functions, it is recommended that you keep up with the latest version software in time.

Disclaimer: All pictures in this quick use manual are for reference only, please refer to the actual product. Vident reserves the rights to modify this quick use manual without notice. For more detailed operations, please refer to the User Manual.

If you encounter any problems during the operation of the device, please email support@videnttech.com for assistance.



1. Configuración de Internet

Al usar el dispositivo por primera vez, el usuario debe activar el dispositivo y actualizar el software de diagnóstico. En este momento, el dispositivo debe estar conectado a Internet. Siga los pasos a continuación para configurar la red:

1. Presione el botón de encendido para iniciar el dispositivo.
2. Vaya al menú Configuración y haga clic en la opción WiFi.
3. Encienda el interruptor Wi-Fi, el sistema comienza a buscar redes Wi-Fi y seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse de la lista de redes encontradas.


2. Registro y actualización de software

1. Inicie la aplicación de diagnóstico iSmart: haga clic en la aplicación iSmart para iniciar el programa en el escritorio, seleccione ACTUALIZAR para iniciar el registro del producto.

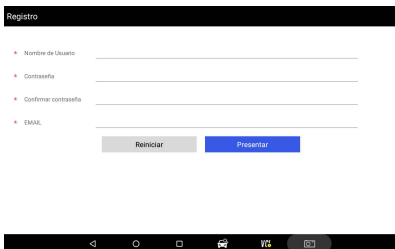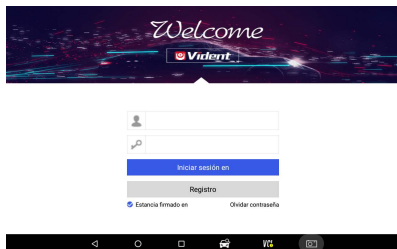

2. Registro de cuenta de Vident: ingrese la información personal relevante, luego de completar la entrada, haga clic en "enviar" para completar el registro de cuenta.

3. Actualice el software de diagnóstico: ingrese a la página de descarga de software, haga clic en el ícono  para iniciar la descarga. Una vez que se completa la descarga, el paquete de software se instala automáticamente. Haga clic en el ícono  para cancelar la descarga.

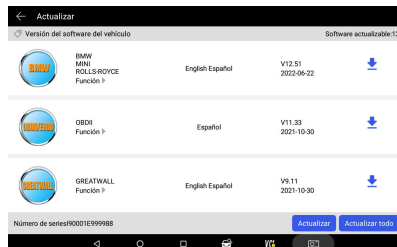

3. Conexión a vehículos

1. Preparación para el diagnóstico del vehículo:

- 1) Encienda el interruptor de encendido;
- 2) El voltaje de la batería del automóvil debe ser de 11-14 V.

2. Encuentre la ubicación de la toma de diagnóstico:


para vehículos de pasajeros, la mayoría de las tomas de diagnóstico son OBDII estándar de 16 pines, generalmente instaladas debajo del tablero. No se excluye que algunos vehículos estén ubicados en otros lugares debido a un diseño especial.

3. Conexión:

- 1) Para vehículos equipados con enchufe de diagnóstico OBDII, inserte directamente el conector de diagnóstico VCI en el enchufe de diagnóstico del vehículo o use un cable de extensión OBDII para conectar el enchufe de diagnóstico VCI al enchufe de diagnóstico del vehículo.
- 2) Para vehículos equipados con enchufes de diagnóstico que no sean OBDII, primero seleccione el adaptador correspondiente del paquete no estándar y transféralo al conector de diagnóstico OBDII de 16 pines para la conexión.

4. Iniciar diagnóstico

Para nuevos usuarios, siga el diagrama de flujo de operación a continuación para comprender y familiarizarse con los pasos de diagnóstico del vehículo.

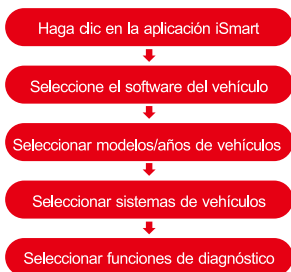

Nota:

1. Antes de comenzar a diagnosticar el vehículo, asegúrese de descargar el software de diagnóstico del modelo correspondiente;
2. Vident actualizará el software de diagnóstico de vez en cuando. Una vez que haya una actualización de software, el sistema le avisará automáticamente, para garantizar que pueda disfrutar de mejores servicios y funciones del producto, se recomienda que se mantenga actualizado con la última versión del software a tiempo.

Descargo de responsabilidad: todas las imágenes de este manual de uso rápido son solo para referencia, consulte el producto real. Vident se reserva el derecho de modificar este manual de uso rápido sin previo aviso. Para operaciones más detalladas, consulte el Manual del usuario.

Si encuentra algún problema durante el funcionamiento del dispositivo, envíe un correo electrónico a support@videnttech.com para obtener ayuda.

1. Interneteinstellungen

Bei der erstmaligen Verwendung des Geräts muss der Benutzer das Gerät aktivieren und die Diagnosesoftware aktualisieren. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Netzwerk zu konfigurieren:

1. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät zu starten.
2. Gehen Sie zum Menü Einstellungen und klicken Sie auf die Option WLAN.
3. Schalten Sie den Wi-Fi-Schalter ein, das System beginnt mit der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken und wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste der gefundenen Netzwerke aus.

2. Softwareregistrierung und Upgrade

1. Starten Sie die iSmart-Diagnoseanwendung: Klicken Sie auf die iSmart-Anwendung, um das Programm auf dem Desktop zu starten, wählen Sie UPDATE, um die Produktregistrierung zu starten

Registrieren Sie sich

Benutzername

Kennwort

Kennwort bestätigen

EMAIL

Zurücksetzen Senden

Welcome

Vident

Melden Sie sich an

Registrieren Sie sich

Angemeldet bleiben in Passwort vergessen

2. Vident-Kontoregistrierung: Geben Sie die relevanten persönlichen Daten ein, klicken Sie nach Abschluss der Eingabe auf „Senden“, um die Kontoregistrierung abzuschließen.

3. Upgrade der Diagnosesoftware: Gehen Sie zur Software-Download-Seite und klicken Sie auf  das Symbol, um den Download zu starten. Sobald der Download abgeschlossen ist, wird das Softwarepaket automatisch installiert. Klicken Sie  auf das Symbol, um den Download abubrechen.

Upgrade

Softwareversion des Fahrzeugs

Upgradefähige Software: 12

	BMW MINI ROLLS-ROYCE Funktion >	English Deutsch	V12.81 2022-06-22	
	OBD Funktion >	Deutsch	V11.33 2021-10-30	
	GREATWALL Funktion >	English Deutsch	V9.11 2021-10-30	

Seriennummer: 90001E999988

Aktualisierung Alles aktualisieren

3. Verbindung zu Fahrzeugen

1. Fahrzeugdiagnose vorbereiten:

- 1) Zündung einschalten;
- 2) Die Spannung der Autobatterie sollte 11-14 V betragen.

2. Finden der Position der Diagnosebuchse:

Bei Personenkraftwagen sind die meisten Diagnosebuchsen 16-poliger OBDII-Standard, normalerweise unter dem Armaturenbrett installiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich einige Fahrzeuge aufgrund einer besonderen Bauweise an anderen Orten befinden.

3. Anschluss:

- 1) Bei Fahrzeugen, die mit einer OBDII-Diagnosebuchse ausgestattet sind, stecken Sie den VCI-Diagnosestecker direkt in die Diagnosebuchse des Fahrzeugs oder verwenden Sie ein OBDII-Verlängerungskabel, um die VCI-Diagnosebuchse mit der Diagnosebuchse des Fahrzeugs zu verbinden.
- 2) Für Fahrzeuge mit Nicht-OBDII-Diagnosebuchsen wählen Sie zuerst den entsprechenden Adapter aus dem Nicht-Standardpaket aus und übertragen ihn zum Anschluss auf den OBDII-16-Pin-Diagnosestecker.

4. Diagnose starten

Befolgen Sie als neue Benutzer bitte das nachstehende Ablaufdiagramm, um die Fahrzeugdiagnoseschritte zu verstehen und sich mit ihnen vertraut zu machen.



Hinweis:

1. *Bevor Sie mit der Diagnose des Fahrzeugs beginnen, laden Sie unbedingt die Diagnosesoftware des entsprechenden Modells herunter;*
2. *Vident aktualisiert die Diagnosesoftware von Zeit zu Zeit. Sobald es ein Software-Update gibt, werden Sie vom System automatisch aufgefordert, um sicherzustellen, dass Sie in den Genuss besserer Produktdienste und -funktionen kommen, wird empfohlen, dass Sie sich rechtzeitig mit der neuesten Softwareversion auf dem Laufenden halten.*

Haftungsausschluss: Alle Bilder in dieser Schnellstartanleitung dienen nur der Veranschaulichung, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt. Vident behält sich das Recht vor, dieses Schnellstarthandbuch ohne Vorankündigung zu ändern. Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Wenn Sie Probleme beim Betrieb des Geräts haben, senden Sie bitte eine E-Mail an support@videnttech.com, um weitere Unterstützung zu erhalten.


1.Paramètres Internet

Lors de la première utilisation de l'appareil, l'utilisateur doit activer l'appareil et mettre à jour le logiciel de diagnostic. À ce stade, l'appareil doit être connecté à Internet. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le réseau :

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil.
- 2.Allez dans le menu Paramètres et cliquez sur l'option WiFi.
- 3.Activez le commutateur Wi-Fi, le système commence à rechercher des réseaux Wi-Fi et sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste des réseaux trouvés.

2.Enregistrement et mise à niveau du logiciel

1.Démarrez l'application de diagnostic iSmart : cliquez sur l'application iSmart pour démarrer le programme sur le bureau, sélectionnez MISE À JOUR pour démarrer l'enregistrement du produit.

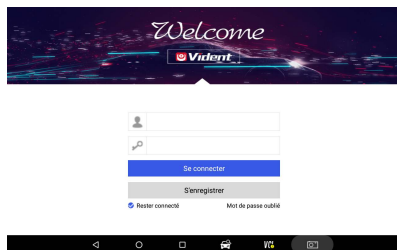

S'enregistrer

* Nom d'utilisateur

* Mot de passe


* Confirmer le mot de passe

* EMAIL

2.Enregistrement du compte Vident : entrez les informations personnelles pertinentes, une fois la saisie terminée, cliquez sur "soumettre" pour terminer l'enregistrement du compte.



3.Mettre à niveau le logiciel de diagnostic : accédez à la page de téléchargement du logiciel, cliquez sur  l'icône pour lancer le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, le progiciel est automatiquement installé. Cliquez sur  l'icône pour annuler le téléchargement.

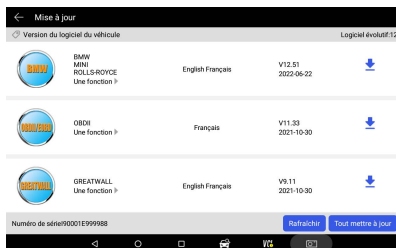

3. Connexion aux véhicules

1. Préparation au diagnostic du véhicule :

- 1) Mettez le contacteur d'allumage ;
- 2) La tension de la batterie de la voiture doit être de 11 à 14 V.

2. Trouver l'emplacement de la prise de diagnostic :


Pour les véhicules de tourisme, la plupart des prises de diagnostic sont au standard OBDII 16 broches, généralement installées sous le tableau de bord. Il n'est pas exclu que certains véhicules soient situés à d'autres endroits en raison d'une conception spéciale.

3. Connexion :

- 1) Pour les véhicules équipés d'une prise de diagnostic OBDII, insérez directement le connecteur de diagnostic VCI dans la prise de diagnostic du véhicule ou utilisez un câble d'extension OBDII pour connecter la prise de diagnostic VCI à la prise de diagnostic du véhicule.
- 2) Pour les véhicules équipés de prises de diagnostic non OBDII, sélectionnez d'abord l'adaptateur correspondant dans l'emballage non standard et transférez-le sur le connecteur de diagnostic OBDII-16 broches pour la connexion.

4. Démarrer le diagnostic

Pour les nouveaux utilisateurs, veuillez suivre l'organigramme de fonctionnement ci-dessous pour comprendre et vous familiariser avec les étapes de diagnostic du véhicule.

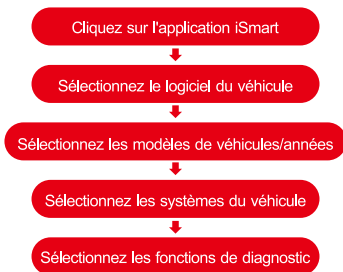

Remarque :

1. Avant de commencer à diagnostiquer le véhicule, assurez-vous de télécharger le logiciel de diagnostic du modèle correspondant ;
2. Vident mettra à jour le logiciel de diagnostic de temps à autre. Une fois qu'il y a une mise à jour du logiciel, le système vous demandera automatiquement, afin de vous assurer que vous pouvez profiter de meilleurs services et fonctions du produit, il est recommandé de vous tenir au courant de la dernière version du logiciel à temps.

Avis de non-responsabilité : toutes les images de ce manuel d'utilisation rapide sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel. Vident se réserve le droit de modifier ce manuel d'utilisation rapide sans préavis. Pour des opérations plus détaillées, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur.

Si vous rencontrez des problèmes lors du fonctionnement de l'appareil, veuillez envoyer un e-mail à support@videnttech.com pour obtenir de l'aide.



1. Impostazione Internet

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, l'utente deve attivare il dispositivo e aggiornare il software diagnostico. In questo momento, il dispositivo deve essere connesso a Internet. Seguire i passaggi seguenti per configurare la rete:

1. Premere il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
2. Vai al menu Impostazioni e fai clic sull'opzione Wi-Fi.
3. Attivare l'interruttore Wi-Fi, il sistema inizia a cercare le reti Wi-Fi e selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi dall'elenco delle reti trovate.


2. Registrazione e aggiornamento software

1. Avvia l'APP di diagnostica iSmart: fai clic sull'APP iSmart per avviare il programma sul desktop, seleziona AGGIORNA per avviare la registrazione del prodotto.

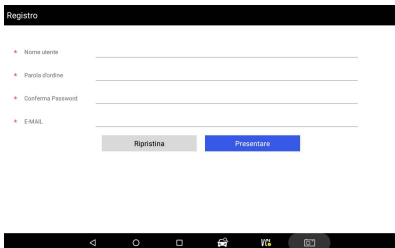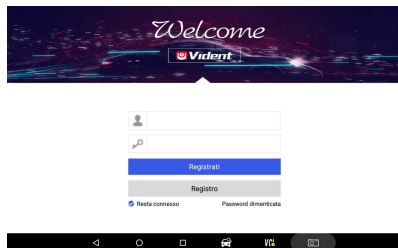

2. Registrazione dell'account Vident: inserisci le informazioni personali pertinenti, dopo aver completato l'inserimento, fai clic su "invia" per completare la registrazione dell'account.

3. Aggiornamento software diagnostico: accedere alla pagina di download del software, fare clic  sull'icona per avviare il download. Una volta completato il download, il pacchetto software viene installato automaticamente. Fare clic  sull'icona per annullare il download.

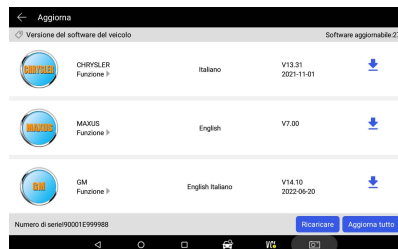

3. Collegamento ai veicoli

1. Preparazione alla diagnosi del veicolo:

- 1) Accendere l'interruttore di accensione;
- 2) La tensione della batteria dell'auto dovrebbe essere 11-14V.

2. Trova la posizione della presa diagnostica:

per le autovetture, la maggior parte delle prese diagnostiche sono OBDII standard a 16 pin, generalmente installate sotto il cruscotto. Non è escluso che alcuni veicoli si trovino in altre località a causa di un design speciale.

3. Collegamento:

- 1) Per i veicoli dotati di presa diagnostica OBDII, inserire direttamente il connettore diagnostico VCI nella presa diagnostica del veicolo o utilizzare un cavo di prolunga OBDII per collegare la presa diagnostica VCI alla presa diagnostica del veicolo.
- 2) Per i veicoli dotati di prese diagnostiche non OBDII, selezionare prima l'adattatore corrispondente dal pacchetto non standard e trasferirlo al connettore diagnostico OBDII-16 pin per il collegamento.

4. Avvia diagnosi

Per i nuovi utenti, seguire il diagramma di flusso operativo riportato di seguito per comprendere e acquisire familiarità con le fasi di diagnosi del veicolo.



Nota:

1. Prima di iniziare a diagnosticare il veicolo, assicurarsi di scaricare il software diagnostico del modello corrispondente;
2. Vident aggiornerà periodicamente il software diagnostico. Una volta che c'è un aggiornamento del software, il sistema ti chiederà automaticamente, al fine di assicurarti di poter usufruire di servizi e funzioni del prodotto migliori, si consiglia di tenersi al passo con l'ultima versione del software per tempo.

Dichiarazione di non responsabilità: tutte le immagini in questo manuale di utilizzo rapido sono solo di riferimento, fare riferimento al prodotto reale. Vident si riserva il diritto di modificare questo manuale d'uso rapido senza preavviso. Per operazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale d'uso.

In caso di problemi durante il funzionamento del dispositivo, inviare un'e-mail a support@videnttech.com per assistenza.


1. Internetinstelling

Bij het eerste gebruik van het apparaat moet de gebruiker het apparaat activeren en de diagnostische software upgraden. Op dit moment moet het apparaat verbonden zijn met internet. Volg de onderstaande stappen om het netwerk te configureren:

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten.
2. Ga naar het menu Instellingen en klik op WiFi-optie.
3. Zet de Wi-Fi-schakelaar aan, het systeem begint te zoeken naar Wi-Fi-netwerken en selecteert het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken in de lijst met gevonden netwerken.

2. Registratie en software-upgrade

1. Start iSmart Diagnostic APP: klik op iSmart APP om het programma op het bureaublad te starten, selecteer UPDATE om productregistratie te starten.

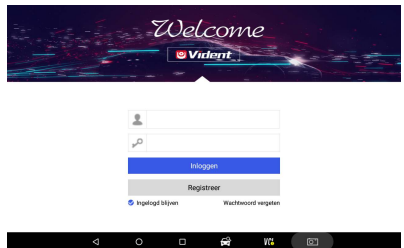

Registreer

* Gebruikersnaam

* Wachtwoord


* Bevestig wachtwoord

* Email

Resetten Indienen

2. Vident accountregistratie: Voer de relevante persoonlijke informatie in, nadat de invoer is voltooid, klikt u op "verzenden" om de accountregistratie te voltooien.

3. Upgrade diagnostische software: Ga naar de software-downloadpagina, klik op  het pictogram om de download te starten. Zodra de download is voltooid, wordt het softwarepakket automatisch geïnstalleerd. Klik  op het pictogram om het downloaden te annuleren.

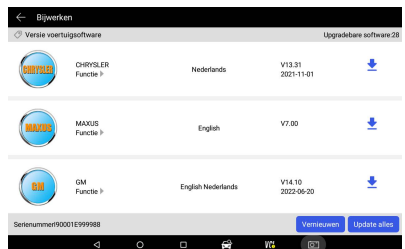

3. Verbinding maken met voertuigen

1. Voorbereiding voor voertuigdiagnose:

- 1) Zet de contactschakelaar aan;
- 2) De accuspanning van de auto moet 11-14V zijn.

2. Zoek de locatie van de diagnose-aansluiting:

Voor personenauto's zijn de meeste diagnose-aansluitingen standaard OBDII 16-pins, meestal geïnstalleerd onder het dashboard. Het is niet uitgesloten dat sommige voertuigen zich op andere locaties bevinden vanwege een speciaal ontwerp.

3. Aansluiting:

- 1) Voor voertuigen die zijn uitgerust met een OBDII-diagnoseaansluiting, steekt u de VCI-diagnoseconnector rechtstreeks in de voertuigdiagnoseaansluiting of gebruikt u een OBDII-verlengkabel om de VCI-diagnoseaansluiting op de voertuigdiagnoseaansluiting aan te sluiten.
- 2) Voor voertuigen die zijn uitgerust met niet-OBDDII-diagnoseaansluitingen, selecteert u eerst de bijbehorende adapter uit het niet-standaardpakket en brengt u deze over naar de OBDII-16-pins diagnoseconnector voor aansluiting.

4. Diagnose starten

Voor nieuwe gebruikers: volg het onderstaande bedieningsstroomschema om de stappen voor voertuigdiagnose te begrijpen en ermee vertrouwd te raken.

Klik op iSmart APP



Selecteer voertuigsoftware



Selecteer voertuigmodellen/jaren



Selecteer voertuigsystemen



Selecteer Diagnostische Functies

Opmerking:

1. Voordat u begint met het diagnosticeren van het voertuig, moet u ervoor zorgen dat u de bijbehorende diagnostische software voor het model downloadt;
2. Vident zal de diagnostische software van tijd tot tijd updaten. Zodra er een software-update is, zal het systeem u automatisch vragen, om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van betere services en productfuncties, is het raadzaam om op tijd de nieuwste versie van de software bij te houden.

Disclaimer: alle afbeeldingen in deze handleiding voor snel gebruik zijn alleen ter referentie, raadpleeg het eigenlijke product. Vident behoudt zich het recht voor om deze handleiding voor snel gebruik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde bewerkingen.

Als u problemen ondervindt tijdens de werking van het apparaat, stuur dan een e-mail naar support@videnttech.com voor hulp.



1. Configuração da Internet

Ao usar o dispositivo pela primeira vez, o usuário precisa ativar o dispositivo e atualizar o software de diagnóstico. Neste momento, o dispositivo precisa estar conectado à Internet. Siga os passos abaixo para configurar a rede:

1. Pressione o botão liga/desliga para iniciar o dispositivo.
2. Vá para o menu Configurações e clique na opção WiFi.
3. Ligue o interruptor Wi-Fi, o sistema começa a procurar redes Wi-Fi e selecione a rede Wi-Fi à qual deseja se conectar na lista de redes encontradas.


2. Registro e atualização de software

1. Inicie o iSmart Diagnostic APP: clique em iSmart APP para iniciar o programa na área de trabalho, selecione UPDATE para iniciar o registro do produto.

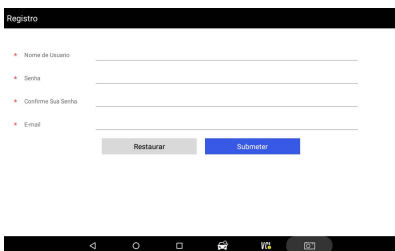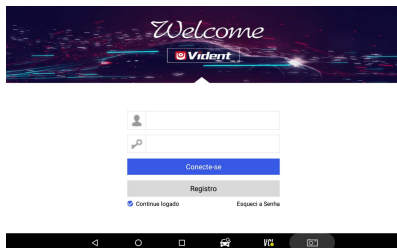

2. Cadastro de conta Vident: Insira as informações pessoais relevantes, após a conclusão da entrada, clique em "enviar" para concluir o registro da conta.

3. Atualize o software de diagnóstico: Entre na página de download do software, clique no ícone ⬇ para iniciar o download. Quando o download for concluído, o pacote de software será instalado automaticamente. Clique no ícone || para cancelar o download.

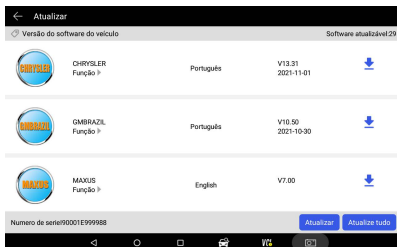



3. Conexão a Veículos

1. Preparação para o diagnóstico do veículo:

- 1) Ligue o interruptor de ignição;
- 2) A tensão da bateria do carro deve ser 11-14V.

2. Encontre a localização do soquete de diagnóstico:


Para veículos de passeio, a maioria dos soquetes de diagnóstico são padrão OBDII de 16 pinos, geralmente instalados sob o painel. Não está excluído que alguns veículos estejam localizados em outros locais devido ao design especial.

3. Conexão:

- 1) Para veículos equipados com tomada de diagnóstico OBDII, insira diretamente o conector de diagnóstico VCI na tomada de diagnóstico do veículo ou use um cabo de extensão OBDII para conectar a tomada de diagnóstico VCI à tomada de diagnóstico do veículo.
- 2) Para veículos equipados com tomadas de diagnóstico não OBDII, primeiro selecione o adaptador correspondente do pacote não padrão e transfira-o para o conector de diagnóstico OBDII-16 pinos para conexão.

4. Iniciar diagnóstico

Para novos usuários, siga o fluxograma de operação abaixo para entender e se familiarizar com as etapas de diagnóstico do veículo.

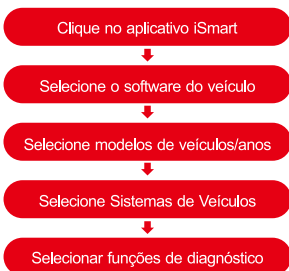

Nota:

1. Antes de iniciar o diagnóstico do veículo, certifique-se de baixar o software de diagnóstico do modelo correspondente;
2. A Vident atualizará periodicamente o software de diagnóstico. Assim que houver uma atualização de software, o sistema irá avisá-lo automaticamente, a fim de garantir que você possa desfrutar de melhores serviços e funções do produto, é recomendável que você acompanhe a tempo a versão mais recente do software.

Isenção de responsabilidade: Todas as imagens neste manual de uso rápido são apenas para referência, consulte o produto real. A Vident reserva-se o direito de modificar este manual de uso rápido sem aviso prévio. Para operações mais detalhadas, consulte o Manual do Usuário.

Se você encontrar algum problema durante a operação do dispositivo, envie um e-mail para support@videnttech.com para obter assistência.



1. Настройка Интернета

При первом использовании устройства пользователю необходимо активировать устройство и обновить диагностическое программное обеспечение. В это время устройство должно быть подключено к Интернету. Выполните следующие действия, чтобы настроить сеть:

- 1.Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство.
- 2.Перейдите в меню «Настройки» и нажмите «Wi-Fi».
- 3.Включите переключатель Wi-Fi, система начнет поиск сетей Wi-Fi и выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, из списка найденных сетей.


2. Регистрация и обновление программного обеспечения

1.Запустите iSmart Diagnostic APP: нажмите iSmart APP, чтобы запустить программу на рабочем столе, выберите UPDATE, чтобы начать регистрацию продукта.

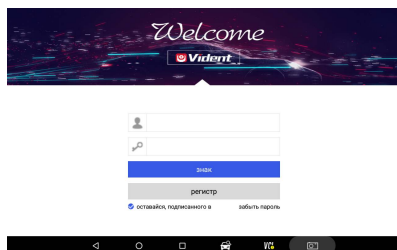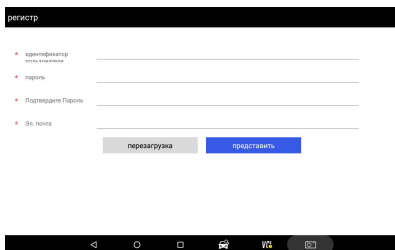

2.Регистрация учетной записи Vident: введите соответствующую личную информацию, после завершения ввода нажмите «отправить», чтобы завершить регистрацию учетной записи.

3.Обновление диагностического программного обеспечения: Войдите на страницу загрузки программного обеспечения, щелкните  значок, чтобы начать загрузку. После завершения загрузки пакет программного обеспечения устанавливается автоматически. Щелкните  значок, чтобы отменить загрузку.

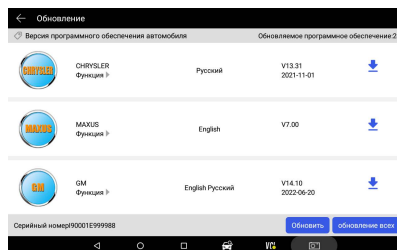

3. Подключение к транспортным средствам

1. Подготовка к диагностике автомобиля:

- 1) Включить зажигание;
- 2) Напряжение автомобильного аккумулятора должно быть 11-14В.

2. Найдите расположение диагностического разъема:

для легковых автомобилей большинство диагностических разъемов являются стандартными 16-контактными разъемами OBDII, обычно устанавливаемыми под приборной панелью. Не исключено, что часть автомобилей находится в других локациях из-за особой конструкции.

3. Подключение:

- 1) Для автомобилей, оснащенных диагностическим разъемом OBDII, вставьте диагностический разъем VCI непосредственно в диагностический разъем автомобиля или используйте удлинительный кабель OBDII для подключения диагностического разъема VCI к диагностическому разъему автомобиля.
- 2) Для автомобилей, оснащенных диагностическими разъемами не OBDII, сначала выберите соответствующий переходник из нестандартной упаковки и перенесите его в 16-контактный диагностический разъем OBDII для подключения.

4. Начать диагностику

Для новых пользователей, пожалуйста, следуйте приведенной ниже блок-схеме, чтобы понять и ознакомиться с этапами диагностики автомобиля.



Примечание:

1. Прежде чем приступить к диагностике автомобиля, обязательно загрузите соответствующее диагностическое программное обеспечение модели;
2. Vident будет время от времени обновлять диагностическое программное обеспечение. После обновления программного обеспечения система автоматически предложит вам, чтобы вы могли пользоваться более качественными услугами и функциями продукта, рекомендуется своевременно обновлять программное обеспечение последней версии.

Отказ от ответственности: все изображения в этом руководстве по быстрому использованию приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. Компания Vident оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство по быстрому использованию без предварительного уведомления. Более подробное описание операций см. в руководстве пользователя.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время работы устройства, отправьте электронное письмо по адресу support@videnttech.com для получения помощи.

1. Ustawienia internetowe



Przy pierwszym użyciu urządzenia użytkownik musi aktywować urządzenie i zaktualizować oprogramowanie diagnostyczne. W tej chwili urządzenie musi być połączone z Internetem.

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować sieć:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.
2. Przejdź do menu Ustawienia i kliknij opcję Wi-Fi.
3. Włącz przełącznik Wi-Fi, system rozpocznie wyszukiwanie sieci Wi-Fi i wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć z listy znalezionych sieci.


2. Rejestracja i aktualizacja oprogramowania

1. Uruchom aplikację diagnostyczną iSmart: kliknij aplikację iSmart, aby uruchomić program na pulpicie, wybierz AKTUALIZUJ, aby rozpocząć rejestrację produktu.

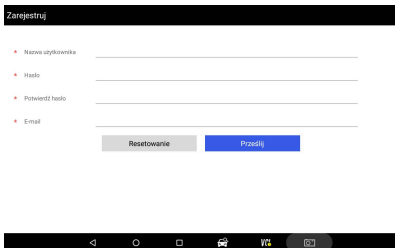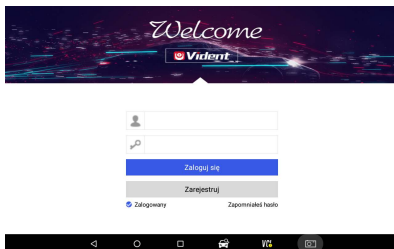

2. Rejestracja konta Vident: Wprowadź odpowiednie dane osobowe, po zakończeniu wprowadzania danych kliknij „prześlij”, aby zakończyć rejestrację konta.

3. Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego: Wejdź na stronę pobierania oprogramowania, kliknij  ikonę, aby rozpocząć pobieranie. Po zakończeniu pobierania pakiet oprogramowania jest automatycznie instalowany. Kliknij  ikonę, aby anulować pobieranie.

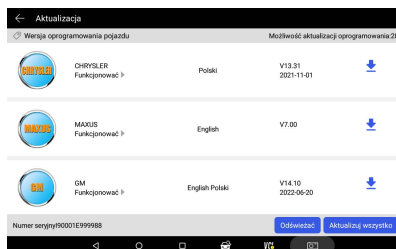



3. Łączenie z pojazdami

1. Przygotowanie do diagnostyki pojazdu:

- 1) Włączyć stacyjkę;
- 2) Napięcie akumulatora samochodowego powinno wynosić 11-14V.

2. Znajdź lokalizację gniazda diagnostycznego:


W przypadku pojazdów osobowych większość gniazd diagnostycznych to standardowe 16-stykowe złącze OBDII, zwykle instalowane pod deską rozdzielczą. Nie jest wykluczone, że niektóre pojazdy znajdują się w innych lokalizacjach ze względu na specjalną konstrukcję.

3. Połączenie:

- 1) W przypadku pojazdów wyposażonych w gniazdo diagnostyczne OBDII, włóż złącze diagnostyczne VCI bezpośrednio do gniazda diagnostycznego pojazdu lub użyj przedłużacza OBDII, aby podłączyć gniazdo diagnostyczne VCI do gniazda diagnostycznego pojazdu.
- 2) W przypadku pojazdów wyposażonych w gniazda diagnostyczne inne niż OBDII, najpierw wybierz odpowiedni adapter z niestandardowego pakietu i przenieś go do złącza diagnostycznego OBDII-16-pin w celu podłączenia.

4. Rozpocznij diagnozę

Nowi użytkownicy powinni postępować zgodnie z poniższym schematem działania, aby zrozumieć i zapoznać się z krokami diagnostyki pojazdu.

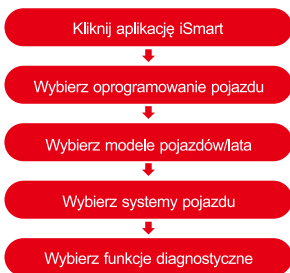

Uwaga:

1. *Przed rozpoczęciem diagnozowania pojazdu należy pobrać odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne modelu;*
2. *Vident będzie od czasu do czasu aktualizować oprogramowanie diagnostyczne. Gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania, system automatycznie wyświetli monit, aby zapewnić lepsze usługi i funkcje produktów, zaleca się aktualizowanie na czas najnowszej wersji oprogramowania.*

Zastrzeżenie: Wszystkie zdjęcia w tej skróconej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Vident zastrzega sobie prawo do modyfikowania tej skróconej instrukcji obsługi bez powiadomienia. Więcej szczegółowych operacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas działania urządzenia, wyślij e-mail na adres support@videnttech.com w celu uzyskania pomocy.