



### 1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

### 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Outdoor-WLAN-Steckdose. Es dient der Steuerung der Stromversorgung netzbetriebener Geräte. Bedienung und Programmierung erfolgen über WLAN mit Hilfe der mobilen Anwendung TUYA.

Das Gehäuse dieses Produkts entspricht der Schutzart IP44. Es ist spritzwassergeschützt und für den Außeneinsatz geeignet. Nicht in Wasser eintauchen.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unschlagmäßiger Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

### 3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

### 4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

### 5 Sicherheitshinweise



**Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**

#### 5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

#### 5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

#### 5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

#### 5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,

- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

### 5.5 Buchsen

- Das Produkt ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Nur wenn beide Kontakte eines Netzsteckers in beide Öffnungen gleichzeitig eingeführt werden, gibt die integrierte Mechanik die Öffnung der Steckdose frei.
- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!


### 5.6 Produkt

- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht im abgedeckten Zustand betreiben.
- Nur bei Trennung von der Netzstromversorgung spannungsfrei.

### 5.7 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

### 6 Produktübersicht

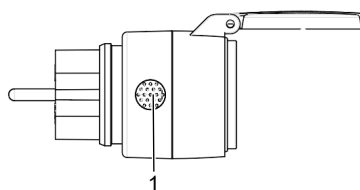

- 1 Ein/Aus-Taste mit Anzeige

#### Wichtig:

Die Steckdosenabdeckung muss während des Betriebs immer nach oben zeigen.

#### 6.1 Statusanzeige

| Status                                | Beschreibung                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aus                                   | Steckdose ist ausgeschaltet.              |
| Ein                                   | Steckdose ist eingeschaltet.              |
| Blinkt schnell (0,5 s ein, 0,5 s aus) | EZ-Netzwerkkonfigurationsmodus (EZ-Modus) |
| Blinkt langsam (1,5 s ein, 1,5 s aus) | AP-Netzwerkkonfigurationsmodus (AP-Modus) |

### 7 Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Steckdose ein- bzw. auszuschalten.
  - Statusanzeige ein: Der angeschlossene Verbraucher wird mit Strom versorgt.
  - Statusanzeige aus: Die Stromversorgung zum angeschlossenen Verbraucher ist unterbrochen.

### 8 Verknüpfung des Produktes mit der mobilen App

#### 8.1 Installieren der App

Installieren Sie die TUYA-App auf Ihrem Mobilgerät, um das Produkt bequem aus der Ferne bedienen und steuern zu können.

1. Laden Sie die App „Smart Life – Smart Living“ aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.
2. Richten Sie sich anschließend ein TUYA-Benutzerkonto ein.

#### 8.2 Hinzufügen des Produkts zur mobilen App

Bevor Sie das Produkt über die mobile App steuern können, müssen Sie es zunächst einmal der App hinzufügen und mit einem geeigneten WLAN verbinden.

Das Produkt unterstützt zwei verschiedene Verbindungsmodi:

- EZ-Modus (Schnellkonfigurationsmodus)
- AP-Modus (Zugangspunkt-Modus über Ad-hoc-WLAN-Netzwerk)

Beginnen Sie mit dem EZ-Modus und nutzen Sie den AP-Modus, wenn der EZ-Modus fehlschlägt.

#### Wichtig:

Das Produkt kann nur eine Verbindung mit WLAN-Routern herstellen, die Daten über das 2,4-GHz-Frequenzband senden und empfangen.

#### Verbindung über den EZ-Modus

Voraussetzungen:

- ✓ Das Produkt befindet sich innerhalb der Reichweite des Drahtlosnetzwerks.
- ✓ Ihr mobiles Gerät muss sich in der Nähe des Produkts befinden.

1. Halten Sie am Produkt die Taste (etwa 5 s) gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt (0,5 s ein, 0,5 s aus).
  2. Tippen Sie auf das +, um ein neues Produkt hinzuzufügen.
  3. Befolgen Sie die App-Anweisungen zum Hinzufügen des Produktes.
- Sie haben das Produkt zur mobilen App hinzugefügt und es mit dem WLAN verbunden.
- Jetzt können Sie das Produkt über die mobile App steuern.

### Verbindung über den AP-Modus

Voraussetzungen:


- ✓ Das Produkt befindet sich innerhalb der Reichweite des Drahtlosnetzwerks.
  - ✓ Ihr mobiles Gerät muss sich in der Nähe des Produkts befinden.
1. Halten Sie am Produkt die Taste (etwa 5 s) gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt (0,5 s ein, 0,5 s aus).
 

→ Der EZ-Modus ist aktiviert.
  2. Halten Sie am Produkt die Taste (etwa 5 s) gedrückt, bis die Anzeige langsam blinkt (1,5 s ein, 1,5 s aus)
 

→ Der AP-Modus ist aktiviert.
  3. (Bei Bedarf) Kehren Sie in den EZ-Modus zurück, indem Sie die Taste etwa 5 s gedrückt halten.
  4. Tippen Sie auf das +, um ein neues Produkt hinzuzufügen.
  5. Befolgen Sie die App-Anweisungen zum Hinzufügen des Produktes.
- Sie haben das Produkt zur mobilen App hinzugefügt und es mit dem WLAN verbunden.
- Jetzt können Sie das Produkt über die mobile App steuern.

## 9 Mobile App Bedienung

Mit der mobilen App können Sie Countdown-Timer und Zeitpläne einstellen.

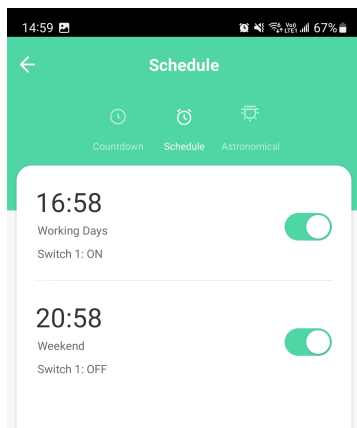

1. Öffnen Sie die mobile App und navigieren Sie zu der entsprechenden Registerkarte.
2. Stellen Sie bei Bedarf einen Zeitplan oder Timer ein.
 

→ Das Produkt wird gemäß den programmierten Einstellungen gesteuert.

## 10 Zurücksetzen des Produkts

Setzen Sie das Gerät in den folgenden Fällen zurück:

- Sie wollen das Gerät mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbinden.
- Das Gerät funktioniert nicht richtig.
- Sie können das Gerät nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.

### Option 1: Mobile App

1. Entfernen Sie das Gerät aus der mobilen App.
2. Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netzwerk.

### Option 2: Ein/Aus-Taste

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt schnell (0,5 s ein, 0,5 s aus).
 

→ Der EZ-Modus ist aktiviert.
2. Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netzwerk.

## 11 Reinigung

### Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus.
2. Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

## 12 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

## 13 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

## 14 Technische Daten

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Eingangsspannung .....              | 230 V/AC                       |
| Eingangswechselstromfrequenz ....   | 50 Hz                          |
| Verbraucher .....                   | 10 A, max. 2300 W              |
| Relais Typ.....                     | Einpoliger Schalter            |
| Überlastschutz.....                 | Ja                             |
| Überhitzungsschutz .....            | Ja                             |
| Schutzart .....                     | IP44                           |
| Mobile App.....                     | TUYA Smart Life - Smart Living |
| WLAN-Standard .....                 | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz      |
| Kabelloses Frequenzband.....        | 2,412 bis 2,472 GHz            |
| WLAN-Sendeleistung .....            | 16 dBm                         |
| WLAN-Reichweite .....               | max. 30 m (im Freien)          |
| Betriebstemperatur .....            | -10 bis +45°C                  |
| Lagertemperatur .....               | -10 bis +45°C                  |
| Abmessungen (B x H x T) (ca.) ..... | 60 x 53 x 95 mm                |
| Gewicht (ca.) .....                 | 92 g                           |

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3402841\_V2\_1025\_mh\_de 27021599973820555-1 I4/O2 en



## 1 Operating Instructions for download

Use the link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

## 2 Intended use

The product is an outdoor Wi-Fi socket. The product is intended for controlling the power supply to mains-operated devices. Operation and programming is carried out via Wi-Fi using the TUYA mobile app.

The product has an IP44 ingress protection rating. It is splash proof and suitable for outdoor use. Do not submerge in water.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

## 3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

## 4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

## 5 Safety instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

### 5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

### 5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

### 5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.

### 5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

### 5.5 Sockets

- The product is equipped with an enhanced protection against accidental contact. An integrated mechanism will release the holes of the receptacle only, if the two prongs of a power plug are inserted into the two holes at once.
- Take special caution when children are around. Children cannot recognize the danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a life-threatening electric shock!


### 5.6 Product

- Do not connect the product in series!
- Do not operate the product while covered.
- De-energised only when unplugged.

### 5.7 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

## 6 Product overview

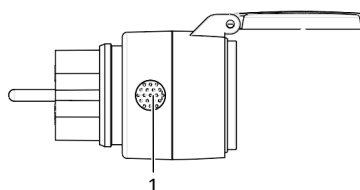

- Power button with indicator

### Important:

The socket cover must always point up during operation.

### 6.1 Status indicator

| State                             | Description                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Off                               | Socket is switched off.                 |
| On                                | Socket is switched on.                  |
| Flashing fast (on 0.5s, off 0.5s) | EZ network configuration mode (EZ Mode) |
| Flashing slow (on 1.5s, off 1.5s) | AP network configuration mode (AP Mode) |

### 7 Power on / off

- Press the power button to turn the socket on or off.
  - Status indicator on: Power to connected load.
  - Status indicator off: No power to connected load.

## 8 Linking product to mobile app

### 8.1 Installing the mobile app

Install the TUYA mobile app on your mobile device to operate and control the product.

- Download the mobile app "Smart Life - Smart Living" from the Google App Store or the Apple App Store.
- Set up a TUYA account.

### 8.2 Adding product to mobile app

For mobile app control, you must add the product to the app and connect it to a suitable Wi-Fi network.

The product supports two different connection modes:

- EZ mode (quick configuration mode)
- AP mode (Access point mode via ad-hoc Wi-Fi network)

Start with the EZ mode and use the AP mode if the EZ mode fails.

### Important:

The product can only be connected to 2.4 GHz Wi-Fi networks.

### Connecting using the EZ mode

Preconditions:

- ✓ The product is within the range of the Wi-Fi network.
  - ✓ Your mobile device is near the product.
- On the product, press and hold the button (approx. 5 s) until the indicator light flashes fast (on 0.5s, off 0.5s).
  - Tap on + to add a new product.
  - Follow the app instructions to add the product.
- You have added the product to the mobile app and connected the product to the Wi-Fi network.

→ You can now control the product via the mobile app.

### Connecting using the AP mode

Preconditions:

✓ The product is within the range of the Wi-Fi network.

✓ Your mobile device is near the product.

1. On the product, press and hold the button (approx. 5 s) until the indicator light flashes fast (on 0.5s, off 0.5s).

→ EZ mode is activated.

2. On the product, press and hold the button (approx. 5 s) until the indicator light flashes slowly (on 1.5s, off 1.5s)

→ AP mode is activated.

3. (If necessary) Return to EZ mode by pressing and holding the button for approx. 5 s.

4. Tap on + to add a new product.


5. Follow the app instructions to add the product.

→ You have added the product to the mobile app and connected the product to the Wi-Fi network.

→ You can now control the product via the mobile app.

## 9 Mobile app operation

With the mobile app you can set countdown timers and schedules.

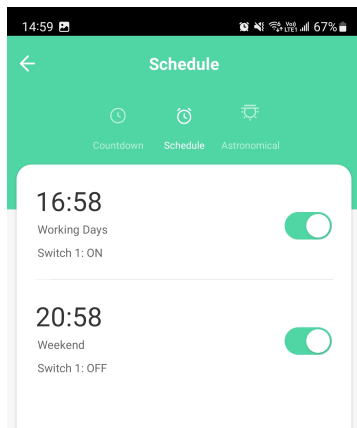

1. Open the mobile app and navigate to the respective tab.

2. Set a schedule or timer as required.

→ The product is controlled according to the programmed settings.

## 10 Resetting the product

Reset the device in the following cases:

- You want to connect the device to a different Wi-Fi network.
- The device does not function correctly.
- You cannot connect the device to the Wi-Fi network.

### Option 1: Mobile app

1. Remove the device from the mobile app.
2. Connect the device to the network again.

### Option 2: Power button

1. Press and hold the power button for approx. 5 seconds until the indicator flashes fast (on 0.5s, off 0.5s).

→ EZ mode is enabled.

2. Connect the device to the network again.

## 11 Cleaning

### Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Switch the product off.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

## 12 Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

- Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity:  
[www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

## 13 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

## 14 Technical data

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Input voltage .....                | 230 V/AC                       |
| Input AC frequency .....           | 50 Hz                          |
| Load .....                         | 10 A, max. 2300 W              |
| Relay type.....                    | Single-pole switch             |
| Overload protection .....          | Yes                            |
| Overheat protection .....          | Yes                            |
| Ingress protection .....           | IP44                           |
| Mobile app .....                   | TUYA Smart Life - Smart Living |
| Wi-Fi standard .....               | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz      |
| Wireless frequency band.....       | 2.412 - 2.472 GHz              |
| Wi-Fi transmission power .....     | 16 dBm                         |
| Wi-Fi range .....                  | max. 30 m (open space)         |
| Operating temperature .....        | -10 to +45°C                   |
| Storage temperature .....          | -10 to +45°C                   |
| Dimensions (W x H x D) (approx.) . | 60 x 53 x 95 mm                |
| Weight (approx.) .....             | 92 g                           |

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3402841\_V2\_1025\_\_mh\_en 27021599973820555-2 14/02 en



## 1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

## 2 Beoogd gebruik

Dit product is een wifi-buitenstopcontact. Het product is bedoeld voor het regelen van de stroomtoevoer naar apparaten die op het lichtnet werken. De bediening en programmering gebeurt via wifi met behulp van de mobiele TUYA-app.

Dit product heeft een beschermingsklasse van IP44 tegen het binnendringen van stof en water. Het is bestand tegen spatwater en geschikt voor gebruik buitenshuis. Dompel niet onder in water.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

## 3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

## 4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

## 5 Veiligheidsinstructies



**Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.**

### 5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

### 5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

### 5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.

### 5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

## 5.5 Contacten

- Het product is uitgerust met verbeterde aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.
- Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!


## 5.6 Product

- Sluit het product nooit aan in serie!
- Gebruik het product nooit wanneer afgedekt.
- Alleen stroomloos wanneer losgekoppeld.

## 5.7 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

## 6 Productoverzicht

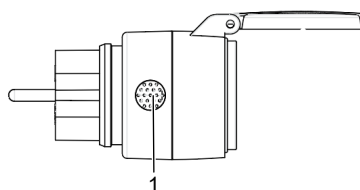

- Aan/uit-knop met indicator

### Belangrijk:

Het deksel van de contactdoos moet tijdens het gebruik altijd naar boven wijzen.

## 6.1 Statusindicator

| Status                                         | Beschrijving                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Uit                                            | Het stopcontact is uitgeschakeld.      |
| Aan                                            | Het stopcontact is ingeschakeld.       |
| Knippert snel (0,5 sec. aan, 0,5 sec. uit)     | EZ-netwerkconfiguratiemodus (EZ-modus) |
| Knippert langzaam (1,5 sec. aan, 1,5 sec. uit) | AP-netwerkconfiguratiemodus (AP-modus) |

## 7 Aan/uit

- Druk op de aan/uit-knop om het stopcontact in of uit te schakelen.
  - Statusindicator aan: Voeding naar aangesloten belasting.
  - Statusindicator uit: Geen stroom naar aangesloten belasting.

## 8 Het product koppelen aan de mobiele app

### 8.1 De mobiele app installeren

Installeer de mobiele TUYA-app op uw mobiele apparaat om het product te bedienen en in te stellen.

- Download de mobiele app "Smart Life - Smart Living" via de Google App Store of Apple App Store.
- Stel een TUYA-account in.

### 8.2 Het product toevoegen aan de mobiele app

Voor bediening via de mobiele app, moet u het product toevoegen aan de app en verbinden met een geschikt WiFi-netwerk.

Het product ondersteunt twee verschillende verbindingenmodi:

- EZ-modus (snelle configuratiemodus)
- AP-modus (Access point-modus via ad-hoc wifi-netwerk)

Begin met de EZ-modus en gebruik de AP-modus als de EZ-modus mislukt.

### Belangrijk:

Het product kan alleen worden verbonden met 2,4 GHz WiFi-netwerken.

## Verbinding maken via de EZ-modus

Voorwaarden:

- ✓ Het product is binnen bereik van het WiFi-netwerk.
  - ✓ Houd uw mobiele apparaat in de buurt van het product.
- Houd op het product de knop ingedrukt (ongeveer 5 sec.) totdat het indicatielampje snel knippert (0,5 sec. aan, 0,5 sec. uit).
  - Tik op + om een nieuw product toe te voegen.
  - Volg de instructies van de app om het product toe te voegen.

→ U hebt het product nu toegevoegd aan de app en het product verbonden met het WiFi-netwerk.

→ U kunt het product nu bedienen via de mobiele app.

### Verbinding maken via de AP-modus

Voorwaarden:

✓ Het product is binnen bereik van het WiFi-netwerk.

✓ Houd uw mobiele apparaat in de buurt van het product.

1. Houd op het product de knop ingedrukt (ongeveer 5 sec.) totdat het indicatielampje snel knippert (0,5 sec. aan, 0,5 sec. uit).

→ De EZ-modus is geactiveerd.

2. Houd op het product de knop ingedrukt (ongeveer 5 sec.) totdat het indicatielampje langzaam knippert (1,5 sec. aan, 1,5 sec. uit)

→ AP-modus is geactiveerd.

3. (Indien nodig) Ga terug naar de EZ-modus door de knop ongeveer 5 sec. ingedrukt te houden.

4. Tik op + om een nieuw product toe te voegen.


5. Volg de instructies van de app om het product toe te voegen.

→ U hebt het product nu toegevoegd aan de app en het product verbonden met het WiFi-netwerk.

→ U kunt het product nu bedienen via de mobiele app.

## 9 Mobiele app-bediening

Met de mobiele app kunt u afteltimers en schema's instellen.

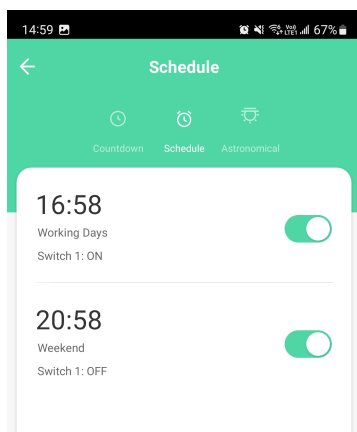

1. Open de mobiele app en navigeer naar het betreffende tabblad.

2. Stel naar wens een schema of timer in.

→ Het product wordt bestuurd volgens de geprogrammeerde instellingen.

## 10 Het product resetten

Reset het apparaat in de volgende gevallen:

■ U wilt het apparaat verbinden met een ander wifi-netwerk.

■ Het apparaat werkt niet goed.

■ U kunt het apparaat niet verbinden met het wifi-netwerk.

### Optie 1: Mobiele app

1. Verwijder het apparaat uit de mobiele app.

2. Verbind het apparaat opnieuw met het netwerk.

### Optie 2: Aan-/uitknop

1. Houd de aan/uit-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de indicator snel knippert (0,5 sec. aan, 0,5 sec. uit).

→ De EZ-modus is ingeschakeld.

2. Verbind het apparaat opnieuw met het netwerk.

## 11 Reiniging

### Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Schakel het product uit.

2. Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.

3. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

## 12 Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

■ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

## 13 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

■ in onze Conrad-filialen

■ in de door Conrad gemaakte inzamelpunten

■ in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

## 14 Technische gegevens

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Voedingsspanning .....              | 230 V/AC                       |
| Voedingsfrequentie .....            | 50 Hz                          |
| Belasting .....                     | 10 A, max. 2300 W              |
| Type relais .....                   | Enkelpolige schakelaar         |
| Overbelastingsbeveiliging .....     | Ja                             |
| Oververhittingsbeveiliging .....    | Ja                             |
| Beschermingsgraad .....             | IP44                           |
| Mobiele app .....                   | TUYA Smart Life - Smart Living |
| WiFi-norm .....                     | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz      |
| Draadloze frequentieband .....      | 2,412 - 2,472 GHz              |
| WiFi transmissievermogen .....      | 16 dBm                         |
| Wi-Fi bereik .....                  | max. 30 m (open ruimte)        |
| Bedrijfstemperatuur .....           | -10 tot +45°C                  |
| Opslagtemperatuur .....             | -10 tot +45°C                  |
| Afmetingen (B x H x D) (ong.) ..... | 60 x 53 x 95 mm                |
| Gewicht (ong.) .....                | 92 g                           |

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3402841\_V2\_1025\_\_mh\_nl 27021599973820555-3 I4/O2 en



## 1 Istruzioni per il download

Accedere al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Il prodotto è una presa Wi-Fi da esterno pensata per controllare l'alimentazione dei dispositivi collegati alla rete elettrica. Il funzionamento e la programmazione avvengono tramite Wi-Fi utilizzando l'app mobile TUYA.

Il prodotto offre un grado di protezione d'ingresso IP44. È resistente agli spruzzi ed è adatto per l'uso in ambienti esterni. Non immergere in acqua.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

## 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

### 5.5 Prese

- Il prodotto è dotato di una protezione avanzata contro i contatti accidentali. Solo se entrambi i contatti di una spina sono inseriti contemporaneamente nelle aperture di alimentazione, un meccanismo integrato apre i fori della presa.
- Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Poiché non sono in grado di valutare da soli i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale!


### 5.6 Prodotto

- Evitare il collegamento del prodotto in serie!
- Non utilizzare il prodotto con i coperchi chiusi.
- Scollegare il prodotto solo quando è spento.

### 5.7 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## 6 Panoramica del prodotto

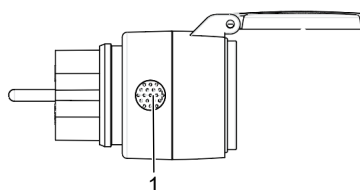

- 1 Pulsante di alimentazione con indicatore

### Importante:

Il coperchio della presa deve essere sempre rivolto verso l'alto durante il funzionamento.

### 6.1 Indicatore di stato

| Stato                                            | Descrizione                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spento                                           | La presa è disattivata.                             |
| Acceso                                           | La presa è attivata.                                |
| Lampeggiante veloce (acceso 0,5 s, spento 0,5 s) | Modalità di configurazione di rete EZ (Modalità EZ) |
| Lampeggiante lento (acceso 0,5 s, spento 0,5 s)  | Modalità di configurazione di rete AP (Modalità AP) |

## 7 Accensione/Spegnimento

1. Premere il pulsante di alimentazione per attivare o disattivare la presa.
  - Indicatore di stato acceso: alimentazione al carico collegato.
  - Indicatore di stato spento: alimentazione assente al carico collegato.

## 8 Collegamento del prodotto all'app mobile

### 8.1 Installazione dell'app per dispositivi mobili

Installare l'app per dispositivi mobili TUYA sul proprio dispositivo mobile per far funzionare e controllare il prodotto.

1. Scaricare l'app per dispositivi mobili "Smart Life - Smart Living" dallo store delle app di Google o quello della Apple.
2. Creare un account TUYA.

### 8.2 Aggiunta del prodotto nell'app per dispositivi mobili

Per il controllo tramite app, è necessario aggiungere il prodotto nell'app e connetterlo a una rete Wi-Fi adatta.

Il prodotto supporta due diverse modalità di connessione:

- Modalità EZ (modalità di configurazione rapida)
- Modalità AP (modalità punto di accesso tramite rete Wi-Fi ad hoc)

Eseguire l'avvio in modalità EZ e utilizzare la modalità AP solo se la modalità EZ non funziona.

### Importante:

Il prodotto può essere connesso solamente a reti Wi-Fi a 2,4 GHz.

### Connessione tramite modalità EZ

Requisiti:

- ✓ Il prodotto si trova nel raggio d'azione della rete Wi-Fi.
  - ✓ Il dispositivo mobile è vicino al prodotto.
1. Sul prodotto, tenere premuto il pulsante (circa 5 s) finché l'indicatore non lampeggia rapidamente (0,5 s acceso, 0,5 s spento).
  2. Toccare + per aggiungere un nuovo prodotto.
  3. Seguire le istruzioni nell'app per aggiungere il dispositivo.

→ E' stato aggiunto il prodotto all'app mobile e collegato alla rete Wi-Fi.

→ Ora è possibile controllare il prodotto tramite l'applicazione mobile.

#### Connessione tramite modalità AP

Requisiti:

✓ Il prodotto si trova nel raggio d'azione della rete Wi-Fi.

✓ Il dispositivo mobile è vicino al prodotto.

1. Sul prodotto, tenere premuto il pulsante (circa 5 s) finché l'indicatore non lampeggia rapidamente (0,5 s acceso, 0,5 s spento).

→ La modalità EZ è attivata.

2. Sul prodotto, tenere premuto il pulsante (circa 5 s) finché l'indicatore non lampeggia lentamente (0,5 s acceso, 0,5 s spento).

→ La modalità AP è attivata.

3. (Se necessario) Tornare alla modalità EZ tenendo premuto il pulsante per circa 5 secondi.

4. Toccare + per aggiungere un nuovo prodotto.


5. Seguire le istruzioni nell'app per aggiungere il dispositivo.

→ E' stato aggiunto il prodotto all'app mobile e collegato alla rete Wi-Fi.

→ Ora è possibile controllare il prodotto tramite l'applicazione mobile.

#### 9 Funzionamento dell'app mobile

Con l'app mobile può impostare timer per il conto alla rovescia e programmi.

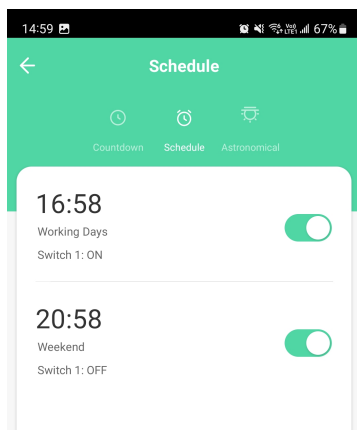

1. Apra l'applicazione mobile e si rechi nella scheda corrispondente.

2. Impostate un programma o un timer come richiesto.

→ Il prodotto viene controllato in base alle impostazioni programmate.

#### 10 Reimpostazione del prodotto

Reimpostare il dispositivo nei seguenti casi:

■ Se si desidera connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi diversa.

■ Se il dispositivo non funziona correttamente.

■ Se non si riesce a connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi.

##### Opzione 1: App per dispositivi mobili

1. Rimuovere il dispositivo dall'app mobile.

2. Riconnettere il dispositivo alla rete.

##### Opzione 2: Pulsante di alimentazione

1. Tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi finché l'indicatore non lampeggia rapidamente (0,5 s acceso, 0,5 s spento).

→ La modalità EZ è attivata.

2. Riconnettere il dispositivo alla rete.

#### 11 Pulizia

##### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.

2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.

3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

#### 12 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

■ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

#### 13 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

#### 14 Dati tecnici

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tensione di ingresso .....           | 230 V/AC                       |
| Frequenza di ingresso CA .....       | 50 Hz                          |
| Carico .....                         | 10 A, max 2300 W               |
| Tipo di relè .....                   | Interruttore unipolare         |
| Protezione da sovraccarico .....     | Si                             |
| Protezione da surriscaldamento ..... | Si                             |
| Protezione dagli ingressi .....      | IP44                           |
| App per dispositivi mobili .....     | TUYA Smart Life - Smart Living |
| Standard Wi-Fi .....                 | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz      |
| Banda di frequenza wireless .....    | 2,412 - 2,472 GHz              |
| Potenza di trasmissione Wi-Fi .....  | 16 dBm                         |
| Raggio d'azione Wi-Fi .....          | max 30 m (spazio aperto)       |
| Temperatura di esercizio .....       | da -10 a +45°C                 |
| Temperatura di conservazione .....   | da -10 a +45°C                 |
| Dimensioni (L x A x P) (circa) ..... | 60 x 53 x 95 mm                |
| Peso (indicativo) .....              | 92 g                           |

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3402841\_V2\_1025\_mh\_it 27021599973820555-4 I4/O2 en