OLIGHT

# USER MANUAL



Oclip Pro

## IN THE BOX

Oclip Pro

USB-C Charging Cable

## Table 1: SPECIFICATIONS

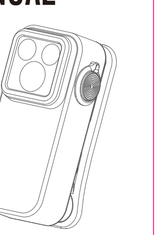WHITE 2XMAX 2.1W/LED. RED MAX0.53W/LED

| | | |
|---|---|---|
| COOL WHITE (Floodlight) | CCT: 5700 ~ 6500K | CRI:70 |
| COOL WHITE (Spotlight) | CCT: 5700 ~ 7000K | CRI:70 |

FLOODLIGHT

| | | | |
|---|---|---|---|
| TURBO | 500 lumens | 1min | 50min |
| HIGH | 300 lumens | 1min | 100min |
| MEDIUM | 100 lumens | 3h30min | |
| LOW | 10 lumens | 27h | |
| MOONLIGHT | 1 lumens | 6days | |

SPOTLIGHT

| | | | |
|---|---|---|---|
| TURBO | 380 lumens | 1min | 30min |
| HIGH | 240 lumens | 1min | 100min |
| MEDIUM | 100 lumens | 3h30min | |
| LOW | 10 lumens | 27h | |
| MOONLIGHT | 1 lumens | 6days | |

| MEDIUM | 85 lumens | 3h30min |
|---|---|---|
| LOW | 9 lumens | 27h |
| MOONLIGHT | 1 lumens | 6days |

RED LIGHT

| | | |
|---|---|---|
| HIGH | 40 lumens | 4h |
| LOW | 4 lumens | 29h |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3,600cd | 120m | IPX6 | 1.5m |

Ø57*(Ø28.05*Ø27.83)mm (Ø2.24*(Ø1.1*Ø1.1)in

53g/1.76oz (Including Battery)

Rechargeable Li-ion Battery 5800mAh 3.7V (2.145Wh)

Working Temperature 0-40°C

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.*

## Table 2: USB-C Charging Cable

| | |
|---|---|
| Charge Type | USB-C |
| Cable Length | 0.25m |
| Input | 5V/1A |
| Charging Time | About 1.5 hours |

# Figure 1
## Product overview




# Figure 2
## Charge




# Figure 3
## Lock/Unlock

# Figure 4
## Selector---Switch mode:

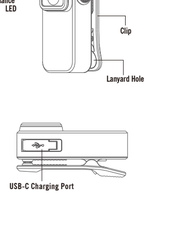


## Operations under spotlight and floodlight
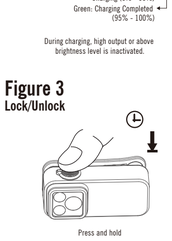
# Figure 5
## On/Off




# Figure 6
## Moonlight mode
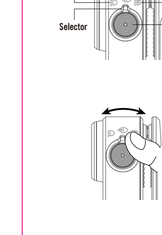
# Figure 7
## Turbo mode




# Figure 8
## Strobe mode

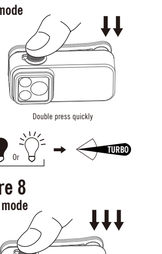


# Figure 9
## Change the brightness level




# Figure 10
## Beacon mode

## Operations under red light

# Figure 11
## On/Off

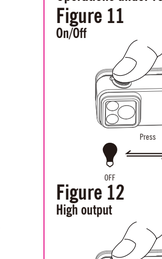


# Figure 12
## High output




# Figure 13
## Change red light mode

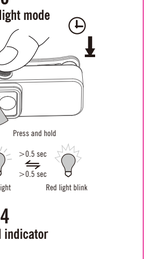


# Figure 14
## Battery level indicator

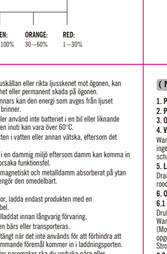


## CONTENTS


( EN ) English ..... 01
( CN ) 简体中文 ..... 03
( FI ) Finnish ..... 05
( NO ) Norwegian ..... 07
( SV ) Swedish ..... 09
( NL ) Nederlands ..... 12
( PL ) Polska ..... 14
( DE ) Deutsch ..... 17
( HU ) Magyarország ..... 19
( RU ) Русский ..... 22
( ES ) Español ..... 25
( RO ) Românesc ..... 28
( UA ) Ukrainian ..... 30
( JP ) 日本語 ..... 33
( KR ) 한국어 ..... 36
( TH ) ไทย ..... 39
( FR ) Français ..... 41
( IT ) Italiano ..... 44
( SK ) Slovenskýjazyk ..... 46
( PT ) Português ..... 48


## ( EN ) English

**1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.**
**2. Product overview, see Figure 1.**
**3. Charge, see Figure 2.**
**4. Lockout/Unlock, see Figure 3.**
When the light is off, press and hold the switch for about 2 seconds to lock it. To unlock, press and hold the switch again until the light turns on.
**5. Light switching with the selector, see Figure 4.**
Rotate the selector to choose between the spotlight, floodlight, and red light.
**6. Operations under spotlight and floodlight:**
**6.1 On/Off, see Figure 5.**
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, it will remember the current brightness level. (Moonlight, Low, Medium or High output will be memorized; Turbo will be memorized as High output, Strobe and white Beacon won't be memorized.)
**6.2 Moonlight mode, see Figure 6.**
To activate Moonlight mode, press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
**6.3 Turbo mode, see Figure 7.**
Quickly double press the button to enter Turbo.
**6.4 Strobe mode, see Figure 8.**
To turn Strobe on, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off Strobe.
**6.5 Change brightness level, see Figure 9.**
While the flashlight is on, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The order of brightness is low, medium, then high.
**6.6 Beacon mode, see Figure 10.**
To turn Beacon on, quickly press the button three times or more when the light is on. Press or press and hold to turn off Beacon.
**7. Operations under red light:**
**7.1 On/Off, see Figure 11.**
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, the current brightness level will be memorized. (High output won't be memorized.)
**7.2 High output, see Figure 12.**
Quickly double-press the switch to turn on high output.
**7.3 Change red light mode, see Figure 13.**
When the red light is constantly on, press and hold the switch for over 0.5 seconds to switch to low output.
**8. Battery Indicator, see Figure 14.**
To check the battery level, rotate the selector when the light is off. (In Lockout mode, the indicator will briefly turn red for about 2 seconds.

**DANGER**
- Do not disassemble the product.
- Do not throw the product into the fire, it may cause the battery to burn or even explode, causing unpredictable disasters.

**CAUTION**
- Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
- Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Don't place, charge or use this light in a car where the temperature inside may exceed 60°C or in similar environments.
- Do not immerse the product in water or other liquid as it will damage the product.
- Do not place the light in a dusty environment as dust may enter the switch and cause functional failure.
- The clip is magnetic, and the metal power adsorbed on the surface will affect the function, please clean it immediately.

**NOTICE**
- Please only use the USB-C charging cable to charge the product to avoid damage.
- Charge the product completely before storing it for a long period.
- If the product is carried, transported, please lock the product.
- When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.
- If you have an ICD or pacemaker, avoid close or prolonged contact with this product to prevent possible interference.
- The switch is a magnetically sensitive component, and proximity to strong magnets may affect its functionality.
- Do not activate the Turbo multiple times in succession to avoid surface overheating.

**REMARK**
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Non-pet toys.

0.5 seconds to switch to low output.
**8. Battery Indicator, see Figure 14.**
To check the battery level, rotate the selector when the light is off. (In Lockout mode, the indicator will briefly turn red for about 2 seconds.

*EXCLUSION CLAUSE*
*Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.*

## ( CN ) 简体中文

**1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。**
**2. 产品概述，参见Figure 1。**
**3. 充电，参见Figure 2。**
**4. 锁键/解锁，参见Figure 3。**
关机状态下，按住按键（约2秒）进入锁键状态。按住按键约2秒钟直至灯亮，启动解锁。
**5. 滚轮开关：切换模式，参见Figure 4。**
旋转锁圈，在远光、近光和红光之间切换。
**6. 远光近光模式下的切换操作指引：**
**6.1 开/关手电，参见Figure 5。**
单按按键开/关机。关机后，记忆当前档位。（月光、低、中、高光关机后记忆远光，极亮关机记忆为高亮档；爆闪、白光信标闪不记忆。）
**6.2 月光档，参见Fi gure 6。**
关机状态下长按按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键即启亮月光。
**6.3 极亮档，参见Figure 7。**
快速双按按键，为极亮档。
**6.4 爆闪，参见Figure 8。**
关机状态下，快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按按键开启出闪。
**6.5 改变亮度，参见Figure 9。**
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档/极亮档/高亮档/中亮档/低亮档循环切换。（低亮档记忆为高亮档；爆闪、白光信标闪不记忆。）
**6.6 红信标模式，参见Figure 10。**
开机状态下，快速连按按键三次或以上，单按或长按按键关闭红信标模式。
**7. 红光模式下的按键操作指引：**
**7.1 开/关手电，参见Figure 11。**
单按按键开/关机。关机后，记忆当前档位。（月光、低、中、高光关机后记忆远光，极亮关机记忆为高亮档；爆闪、白光信标闪不记忆。）
**7.2 极亮档，参见Figure 12。**
关机状态下快速双按按键，极亮档。
**7.3 切换红光模式，参见Figure 13。**
红光常亮时，长按按键0.5秒以上，切换至低亮档。

**危险**
- 请勿拆解产品。
- 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预期灾难。

**警告**
- 请勿直视光源或用射眼睛，将导致眼睛短时致盲，严重时损伤视网膜。
- 请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿浸入水或液体中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
- 非常具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响功力，请即时清除。

**提示**
- 请仅使用TYPE-C充电线为产品充电，以免损坏。
- 长时间储存前，请先将产品充满电。
- 长期闲置时携带或运输时建议锁机。
- 充电口不使用时，保持防尘盖常闭，防止灰尘或异物进入。
- 如您佩戴心脏起搏器或植入电子设备，请勿长时间近距离接触产品，以免对其造成干扰。
- 开关为磁敏感器件，接近强磁体可能会影响开关功能。
- 请勿连续多次激活Turbo档，以免表面高温。

**注意**
- 请勿在高温状态放入背包、织物袋或是熔塑胶容器。
- 非宠物类玩具。

**免责条款**
**OLIGHT保留不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任，包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。**

## ( FI ) Finnish

**1. Tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2.**
**2. Tuotteen yleiskatsaus, katso Figure 1.**
**3. Lataus, katso Figure 2.**
**4. Lukitus / lukituksen avaaminen, katso Figure 3.**
Kun valo on sammutettu, paina ja pidä kytkintä noin 2 sekuntia lukitaksesi sen. Lukituksesi, paina ja pidä kytkintä uudelleen, kunnes valo syttyy.
**5. Valon kytkentä valitsimella, katso Figure 4.**
Pyörittä valitsinta valitaksesi kohdevalon, valonheittimen tai punaisen valon välillä.
**6. Toiminnot valoheilaisja ja valonheittimessä:**
**6.1 ON/OFF, katso Figure 5.**
Kytke valo päälle/pois päältä painamalla kytkintä kerran. Kun se sammutetaan, se muistaa nykyisen kirkkaustason. (Moonlight-, Low-, Medium- ja High-tilanteet tallennetaan muistiin. Turbo tallennetaan korkeaksi tehoksi, vilkkua ja valkoista majakkaa ei tallenneta muistiin.)
**6.2 Moonlight, katso Figure 6.**
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä ja pidä painettuna painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila kytkeytyy käyttöön. Mikäli viimeksi käytössä ollut tehotila oli Moonlight, valaisin aktivoituu kytkintä sytyttämällä lyhyesti lampun Moonlight-tilassa.
**6.3 TURBO, katso Figure 7.**
Tuplaklikkaa kytkintä aktivoidaksesi Turbo-tilan käyttöön.
**6.4. Strobe-tila, katso Figure 8.**
Kytke Strobe päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo on sammunut. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Strobe.
**6.5 Tehotilan säätö, katso Figure 9.**
Valaisimen ollessa päällä, pidä kytkintä pohjaan painettuna, jolloin tehotilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: Low, Medium, High. Valitse haluttu tehotila käyttöön vapauttamalla kytkin sen kohdalla. (Huomio, että Moonlight-tilaa ei tallenneta muistiin.)
**6.6 Kytke valkoinen majakkavalo päälle, katso Figure 10.**
Kytke Beacon päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo palaa. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Beaconin.

**7. Toiminta punaisen valon alla:**
**7.1 ON/OFF, katso Figure 11.**
Kytke valo päälle/pois päältä painamalla kytkintä kerran. Kun se on pois päältä, nykyinen kirkkaustaso tallennetaan muistiin. (Suuria tehoa ei tallenneta muistiin.)
**7.2 High-lähdöt, katso Figure 12.**
Paina kytkintä nopeasti kahdesti kytkeäksesi korkean tehon päälle.
**7.3 Muuta punaisen valon tilaa, katso Figure 13.**
Kun punainen valo palaa jatkuvasti, paina ja pidä kytkintä painettuna yli 0,5 sekuntia, jotta punainen valo vilkkuu; ja paina ja pidä painettuna uudelleen yli 0,5 sekuntia aganvaihtaaksesi alhaiselle tehotile.
**8. Akun varaustilan indikaattori, katso Figure 14.**
Tarkista akun varaustaso kääntämällä valitsinta, kun valo ei pala. (Lukitustilassa merkkivalo muuttuu hetkeksi punaiseksi noin 2 sekunnin ajaksi.

**VAARA**
- Älä pura tuotetta.
- Älä heitä tuotetta tuleen, sillä se voi aiheuttaa akun palamisen tai jopa räjähtämisen, mikä voi aiheuttaa arvaamattomia katastrofeja.

**HUOMAUTUS**
- Älä pistä linssiä, tai muuten valon lähettämä energia voi aiheuttaa esineen palamisen.
- Jos laite on ollut pitkään suljetussa tilassa, jossa lämpötila on yli 60°C tai vastaavissa olosuhteissa, älä käytä tai säilytä tuotetta.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, sillä se vahingoittaa tuotetta.
- Älä sijoita valaisinta pölyiseen ympäristöön, sillä pöly voi päästä kytkimen sisään ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Koska pidin on magneettinen ja pintaan imeytynyt metallipöly haittaa sen toimintaa, puhdista se heti.

**HUOMIOITAVAA**
- Vaurioiden välttämiseksi laita tuotetta vain TYPE-C-latausjohdolla.
- Akku tulee ladata täyteen ennen pitkää säilytystä.
- Lukitse tuote, jos sitä kuljetetaan tai kuljetetaan.
- Pidä pölysuoja suljettuna, kun et käytä sitä, jotta pöly ja muut vieraat esineet eivät pääse kosketuksiin.
- Jos sinulla on ICD tai sydämentahdistin, vältä läheistä tai pitkäaikaista kosketusta tämän tuotteen kanssa mahdollisten häiriöiden estämiseksi.

**MERKKI**
- Älä laita kuumia valoja minkäänlaisiin kangaskasseihin tai sulavaan muoviin.
- Ei lemmikkieläimille.

**KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA**
*Olight nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub obrażenia powstałe na skutek użycia produktu niezgodnie z instrukcją, włączając w to, ale nie ograniczając się do używania produktu niezgodnie z zalecanymi dotyczącymi trybu blokady.*

## ( DE ) Deutsch

**1. Produktspezifikation, siehe Table 1 und Tabelle 2.**
**2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1.**
**3. Aufladen, siehe Abbildung 2.**
**4. Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 3.**
Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie den Schalter etwa 2 Sekunden lang, um ihn zu sperren. Um zu entsperren, drücken Sie den Schalter erneut und halten ihn gedrückt, bis das Licht angeht.
**5. Umschalten des Lichts mit dem Wählschalter, siehe Abbildung 4.**
Durch Drehen des Schalters wird zwischen fokussiertem Licht, Flutlicht und rotem Licht gewechselt.
**6. Verwendung des fokussierten Lichts und des Flutlichts:**
**6.1 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 5.**
Zum Ein- oder Ausschalten des Lichts den Schalter drücken. Bei ausgeschaltetem Zustand merkt sich das Licht verwendete Helligkeitsstufe beibehalten (Moonlight Modus, niedrige, mittlere und hohe Helligkeit werden gespeichert). Turbo wird als hoher Modus gespeichert, Stroboskop und weißes Signallicht werden nicht gespeichert.
**6.2 Moonlight Modus, siehe Abbildung 6.**
Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter für mehr als eine Sekunde gedrückt halten, um den Moonlight Modus zu aktivieren. Wird die Lampe im Moonlight Modus ausgeschaltet, wird bei erneutem Einschalten automatisch erneut diese Helligkeitsstufe gewählt.
**6.3 TURBO Modus, siehe Abbildung 7.**
Den Schalter schnell doppelt drücken, um den Turbo-Modus zu aktivieren.
**6.4 Strobe Modus, siehe Abbildung 8.**
Zum Einschalten des Strobe den Schalter im ausgeschalteten Zustand dreimal oder häufiger schnell drücken. Drücken oder gedrückt halten, um den Strobo zu deaktivieren.

**7.1 Porsire/sprire, consultați Figura 11.**
Apăsați o singură dată comutatorul pentru a aprinde/stinge lumina. Când este oprit, nivelul actual de luminozitate va fi memorat. (Pulsera ridicată nu va fi memorată.)
**7.2 Randamentul ridicat, consultați Figura 12.**
Apăsați rapid de două ori comutatorul pentru a porni randamentul ridicat.
**7.3 Schimbați modul de lumină roșie, consultați Figura 13.**
Când lumina roșie este aprinsă constant, apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de peste 0,5 secunde pentru a clipi roșu; și apăsați și mențineți apăsat din nou timp de peste 0,5 secunde pentru a comuta la putere scăzută.
**8. Indicator baterie, consultați Figura 14.**
Pentru a verifica nivelul bateriei, rotiți selectorul când lumina este stinsă. (În modul Blocare, indicatorul va deveni roșu pentru scurt timp de aproximativ 2 secunde.

**PERICOL**
- Nu dezfaceți / dezasamblați produsul.
- Nu aruncați produsul în foc, deoarece bateria poate arde sau chiar exploda, provocând dezastre imprevizibile.

**PRECAUȚIE**
- Nu vă uitați direct sau indirect în sursa de lumina, evita riscul orbirii temporare sau provocarea de leziuni permanente ale ochilor.
- Nu obstrucționați lentila, altfel energia emisă de lumină poate provoca arderea obiectului.
- Nu lăsați bateria sau acumulatorul intr-o masina sau in alt loc similar in care temperatura este mai mare de 60°C.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide. deaorece acesta se va deteriora.
- Deoarece suportul este magnetic și praful metalic absorbit pe suprafață interferează cu funcționarea acestuia, curățați-l imediat.

**INSTIINTARE**
- Pentru a evita deteriorarea, încărcați produsul numai cu un cablu de încărcare TYPE-C.
- Bateria trebuie încărcată complet înainte de depozitare prelungită.
- Închideți produsul dacă este uzat sau transportat.
- Țineți capacul de praf închis atunci când nu este utilizat pentru a preveni pătrunderea prafului și a altor materii străine în portul de încărcare.
- Dacă aveți un ICD sau stimulator cardiac, evitați contactul apropiat sau prelungit cu acest produs pentru a preveni posibile interferențe.

**NOTĂ**
- Nu folosiți lumini fierbinți în genți din țesătură sau recipiente din plastic sensibil la căldura.
- Nu sunt jucării pentru animale de companie.

**NOTĂ**
- Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele menționate în acest manual de instrucțiuni.

**ZAKAZ**
- Nie wrzucaj produktu do ognia, może to spowodować spalenie baterii lub nawet wybuch, powodując nieprzewidywalne katastrofy.

**OSTRZEŻENIE**
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła oraz nie świecić w oczy. Może to doprowadzić do chwilowej ślepoty lub trwałego uszkodzenia wzroku.
- Nie zasłaniać soczewki, w przeciwnym razie energia emitowana ze światła może spowodować spalenie obiektu.
- Nie pozostawiać, ładować lub używać baterii w miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60°C lub w samochodzie.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu.
- Nie umieszczać produktu w zakurzonym środowisku, ponieważ kurz może dostać się do przełącznika i spowodować awarię funkcjonalną.
- Ponieważ podstawa jest magnetyczna, a pył metalowy wchłonięty na jej powierzchnię przeszkadza w jej działaniu, należy ją natychmiast wyczyścić.

**ZAUWAŻYĆ**
- Aby uniknąć uszkodzeń, używaj tylko kabla ładującego TYPE-C.
- Przed dłuższym przechowywaniem akumulator powinien być w pełni naładowany.
- Zabierając produkt, jeśli jest noszony lub transportowany.
- Gdy nie jest używany, ostora przeciwpyłowa powinna być zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych ciał obcych do portu ładowania.
- Jeśli masz ICD lub rozrusznik serca, unikaj bliskiego lub długotrwałego kontaktu z tym produktem, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom.
- Przełącznik jest elementem wrażliwym magnetycznie i bliskość silnych magnesów może mieć wpływ na jego działanie.
- Nie włączaj trybu Turbo kilka razy z rzędu, aby uniknąć przegrzania powierzchni.

**UWAGA**
- Nie umieszczać rozgrzanego urządzenia w materiałowych woreczkach lub topliwych
pojemnikach z tworzywa.
- Produkt nie jest zabawką dla zwierząt.
- W środowiskach poniżej 0 °C bądź światło mogą ustawić tylko na niski lub średni poziom jasności.
- Produkt nie może być ładowany w temperaturze poniżej 0 °C lub powyżej 50 °C , a czerwona lampka kontrolna będzie szybko migać w ramach przypomnienia.

**ZAGROŻENIE**
- Nie demontować produktu.

**ZAKAZ**
- Nie wrzucać produktu do ognia, może to spowodować spalenie baterii lub nawet wybuch, powodując nieprzewidywalne katastrofy.

**OSTRZEŻENIE**
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła oraz nie świecić w oczy. Może to doprowadzić do chwilowej ślepoty lub trwałego uszkodzenia wzroku.
- Nie zasłaniać soczewki, w przeciwnym razie energia emitowana ze światła może spowodować spalenie obiektu.
- Nie pozostawiać, ładować lub używać baterii w miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60°C lub w samochodzie.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu.
- Nie umieszczać produktu w zakurzonym środowisku, ponieważ kurz może dostać się do przełącznika i spowodować awarię funkcjonalną.
- Ponieważ podstawa jest magnetyczna, a pył metalowy wchłonięty na jej powierzchnię przeszkadza w jej działaniu, należy ją natychmiast wyczyścić.

**ZAUWAŻYĆ**
- Aby uniknąć uszkodzeń, używaj tylko kabla ładującego TYPE-C.
- Przed dłuższym przechowywaniem akumulator powinien być w pełni naładowany.
- Zabierając produkt, jeśli jest noszony lub transportowany.
- Gdy nie jest używany, ostora przeciwpyłowa powinna być zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych ciał obcych do portu ładowania.
- Jeśli masz ICD lub rozrusznik serca, unikaj bliskiego lub długotrwałego kontaktu z tym produktem, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom.
- Przełącznik jest elementem wrażliwym magnetycznie i bliskość silnych magnesów może mieć wpływ na jego działanie.
- Nie włączaj trybu Turbo kilka razy z rzędu, aby uniknąć przegrzania powierzchni.

**UWAGA**
- Nie umieszczać rozgrzanego urządzenia w materiałowych woreczkach lub topliwych
pojemnikach z tworzywa.
- Produkt nie jest zabawką dla zwierząt.
- W środowiskach poniżej 0 °C bądź światło mogą ustawić tylko na niski lub średni poziom jasności.
- Produkt nie może być ładowany w temperaturze poniżej 0 °C lub powyżej 50 °C , a czerwona lampka kontrolna będzie szybko migać w ramach przypomnienia.

**ZAGROŻENIE**
- Nie demontować produktu.

**Olight no es responsable de los daños o lesiones sufridos como resultado del uso inadecuado del producto como se indica en las advertencias del manual de uso, incluyendo pero no limitado a los problemas causados por no usar el modo de bloqueo recomendado.**

## ( RO ) Românesc

**1. Specificațiile produsului, a se vedea tabelul 1 și tabelul 2.**
**2. Prezentare generală a produsului, consultați Figura 1.**
**3. Încărcare, consultați Figura 2.**
**4. Blocare/Deblocare, consultați Figura 3.**
Când lumina este stinsă, apăsați și mențineți comutatorul timp de aproximativ 2 secunde pentru a-l bloca. Pentru a debloca, apăsați și mențineți din nou comutatorul până când lumina se aprinde.
**5. Comutarea luminii cu selectorul, consultați Figura 4.**
Rotiți selectorul pentru a alege între reflector, reflector și lumină roșie.
**6. Operațiuni în lumina reflectoarelor și reflectoarelor:**
**6.1 Pornire/oprire, consultați Figura 5.**
Apăsați o singură dată comutatorul pentru a aprinde/stinge lumina. Când este oprit, își va aminti nivelul actual de luminozitate. (Seviile Moonlight, Low, Medium sau High vor fi memorate. Turbo va fi memorat ca High output, Strobe și White Beacon nu vor fi memorate.)
**6.2 Mod de veghe, consultați Figura 6.**
Atunci când lanterna este oprită, țineți apăsat butonul central și mențineți apăsat pentru 1 secunda pan ace lanterna porneste. Acest mod poate fi memorat pentru a fi utilizat la urmatoarea aprindere.
**6.3 Mod TURBO, consultați Figura 7.**
Apăsați de două ori rapid butonul pentru a activa modul TURBO.
**6.4 Mod stroboscopic, consultați Figura 8.**
Pentru a porni stroboscopul, apăsați rapid butonul de trei sau de mai multe ori când lumina este stinsă.
**6.5 Nivel de luminozitate, consultați Figura 9.**
Când lanterna este aprinsa, țineți apasat pe buton pentru ca nivelul de luminozitate sa se schimbe in mod ciclic de la mic la mare. Modul este selectat atunci când ajungeți la nivelul dorit. (Retineti: Modurile moonlight si turbo nu sunt moduri ciclice).
**6.6 Aprindere Semnalizare lumina alba, consultați Figura 10.**
Pentru a activa modul Beacon, apăsați rapid butonul de trei sau mai multe ori când lumina este aprinsă. Apăsați sau țineți apăsat pentru a opri farul.
**7. Operațiuni sub lumină roșie:**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- Не разобирайте изделие.
- Не бросайте изделие в огонь, это может привести к возгоранию батареи или даже взрыву, что вызовет непредсказуемые катастрофы.

**ОСТОРОЖНО**
- Не смотрите на источник света и не светите в глаза, это может привести к временной слепоте или необратимому повреждению глаз.
- Не загораживайте объектив, иначе энергия, излучаемая светом, может привести к возгоранию объекта.
- Не оставляйте, не заряжайте и не используйте аккумуляторы в автомобиле или подобном месте, где температура внутри может превышать 60°C.
- Не погружайте изделие в воду или другую жидкость, так как это приведет к повреждению изделия.
- Не размещайте лампу в запыленных местах, так как при попадании внутрь пыли выключатель может выйти из строя.
- Так как поставка магнитная и впитавшаяся на поверхность металлическая пыль мешает ее работе, своевременно очистите ее.

**ВНИМАНИЕ**
- Во избежание повреждений заряжайте изделие только с помощью зарядного кабеля TYPE-C.
- Аккумулятор следует полностью зарядить перед длительным хранением.
- Закрывайте крышку зарядного порта, чтобы предотвратить попадание пыли и других посторонних предметов в порт зарядки.
- Если у вас есть ICD или кардиостимулятор, избегайте близкого или длительного контакта с этим продуктом, чтобы предотвратить возможные помехи.
- Переключатель является магниточувствительным компонентом, и близкость до сильных магнитов может влиять на его функциональность.
- Не включайте режим Turbo несколько раз подряд, чтобы избежать перегрева поверхности.

**ПРИМЕЧАНИЕ**
- Не кладите горячий фонарь на тканевые или пластиковые поверхности.
- Игрушки без домашних животных.
- В условиях окружающей среды ниже 0 °C белый свет можно установить только на низкий или средний уровень яркости.
- Продукт нельзя заряжать при температуре ниже 0°C или выше 50°C, а красный индикатор будет быстро мигать в качестве напоминания.
- У условиях от до 10 °C экран Turbo белого света будет недоступен.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ**
**Olight не несет ответственности за ущерб или травмы, полученные в результате использования изделия в нарушение предупреждений, содержащихся в руководстве, включая, помимо прочего, использование продукта в нарушение рекомендуемого режима блокировки.**

## ( ES ) Español

**1. Consulte las características del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.**
**2. Descripción general del producto, consulte la Figura 1.**
**3. Cargando, consulte la Figura 2.**
**4. Bloquear/desbloquear, consulte la Figura 3.**
Cuando la luz está apagada, mantén presionado el interruptor durante aproximadamente 2 segundos para bloquearlo. Para desbloquear, mantén presionado el interruptor nuevamente hasta que la luz se encienda.
**5. Encienda la linterna con el selector, consulte la Figura 4.**
Gire el selector para elegir entre foco, inundación y luz roja.
**6. Operaciones bajo foco y inundación:**
**6.1 Encender/apagar, consulte la Figura 5.**
Pulse una vez el interruptor para encender/ apagar la linterna. Cuando se apaga, se memorizará el nivel de brillo actual. (No se memorizará el baliza estroboscópica.)
**7.2 El modo alto, consulte la Figura 12.**
Presione rápidamente dos veces el interruptor para activar el modo alto.
**7.3 Cambiar el modo de luz roja, consulte la Figura 13.**
Cuando la luz roja esté encendida constantemente, presione y mantenga presionado el interruptor durante más de 0,5 segundos para que parpadee en rojo, y mantenga presionado nuevamente durante más de 0,5 segundos para cambiar al modo bajo.
**8. Indicador de Batería, consulte la Figura 14.**
Para comprobar el nivel de la batería, gire el selector cuando la linterna esté apagada. (En el modo Bloqueo, el indicador se volverá rojo brevemente durante aproximadamente 2 segundos.

**PELIGRO**
- No desmonte el producto.
- No arroje el producto al fuego, puede hacer que la batería se queme o incluso explote, provocando desastres imprevisibles.

**ATENCIÓN**
- No mirar directamente a la fuente de luz ni iluminar los ojos, puede causar ceguera temporal o daño permanente a los ojos.
- No obstruya la lente, de lo contrario la energía emitida por la luz puede hacer que el objeto se queme.
- No almacene, cargue o use la luz en un automóvil donde en el interior la temperatura pueda ser superior a 60°C, o en lugares similares.
- No sumerja el producto en agua u otro líquido, ya que podría dañarlo.
- No coloque la luz en un entorno polvoriento, ya que el polvo podría penetrar en el interruptor y provocar fallos de funcionamiento.
- Dado que el soporte es magnético y el polvo de metal absorbido en la superficie interfiere con su funcionamiento, límpielo inmediatamente.

**AVISO**
- Para evitar daños, cargue el producto solo con un cable de carga TIPO-C.
- La batería debe estar completamente cargada antes de un almacenamiento prolongado.
- Bloquee el producto si lo usa o lo transporta.
- Mantenga la cubierta antipolvo cerrada cuando no esté en uso para evitar que el polvo y otras materias extrañas entren en el puerto de carga.
- Si tiene un ICD o marcapasos, evite el contacto cercano o prolongado con este producto para evitar posibles interferencias.
- El botón es un componente magnéticamente sensible y la proximidad a imanes fuertes puede afectar su funcionalidad.
- No active el producto en el modo Turbo varias veces seguidas para evitar el sobrecalentamiento de la superficie.

**NOTA**
- No coloque una luz caliente en ningún tipo de bolsa de tela o recipiente de plástico que pueda derretirse.
- No son juguetes para mascotas.
- En entornos por debajo de 0 °C , la luz blanca sólo se puede configurar en niveles de brillo Bajo o Medio.
- El producto no se puede cargar en entornos por debajo de 0°C o por encima de 50°C, y la luz indicadora roja parpadeará rápidamente como recordatorio.
- En condiciones de 0 °C a 10 °C , el Turbo de luz blanca no estará disponible.

**CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN**
**Olight no se responsabiliza por daños o lesiones resultantes de uso de producto con el manual, incluyendo, mas sin limitado ao uso do produto de forma adversa ao modo de bloqueio recomendado.**

## ( PL ) Polska

**1. Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2.**
**2. Przegląd produktu, patrz rysunek 1.**
**3. Ładowanie, patrz rysunek 2.**
**4. Zablokuj/Odblokuj, patrz rysunek 3.**
Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby go zablokować. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż światło włączy się.
**5. Włączanie światła za pomocą przełącznika, patrz rysunek 4.**
Obróć selektor, aby wybrać pomiędzy światłem punktowym, reflektorem i światłem czerwonym.
**6. Działania w świetle reflektorów i reflektorów:**
**6.1 Włączanie/wyłączanie, patrz rysunek 5.**
Pojedyncze naciśnięcie przełącznika włącza/wyłącza światło. Po wyłączeniu zapamięta aktualny poziom jasności. (Wyższa Moonlight, Low, Medium i High zostaną zapamiętane; turbo zostaną zapamiętane, a High