



1 Prenesite navodila za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Ta izdelek je analogna stenska ura s sprejemnikom DCF.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem.

Vedno se izogibajte stiku z vlago.

Če izdelek uporabljate v druge namene, kot je navedeno zgoraj, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar ali druge nevarnosti. Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi zahtevami.

Zaradi varnosti in dovoljenja tega izdelka ne smete spreminjati in/ali predelovati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih hranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

3 Obseg dobave

- Izdelek
- navodila za uporabo

4 Razlaga simbolov

Na izdelku/opremi ali v besedilu se nahajajo naslednji simboli:



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Ta simbol opozarja na nevarno napetost, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite še posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti z a morebitne poškodbe ali materialno škodo, ki bi zaradi tega nastala. Poleg tega v takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

5.1 Splošne informacije

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti s tem dokumentom, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj izvaja le strokovnjak ali specializirana delavnica.

5.2 Ravnanje

- Z izdelkom vedno ravnajte previdno. Udarci, udarci ali padec z manjše višine lahko izdelek poškodujejo.

5.3 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topli.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Zaščitite izdelek pred neposredno sončno svetlobo.

5.4 Delovanje

- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Če vam delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,

- je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
- je bil izpostavljen večjim obremenitvam pri prevozu.

5.5 Baterije


- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polariteto.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije, da preprečite poškodbe zaradi uhajanja baterij. Iztekle ali p o š k o d o v a n e baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo jedke opekline. Zato pri ravnanju s poškodovanimi baterijami nosite ustrezne zaščitne rokavice.
- Baterije je treba hraniti na mestu, ki ni dostopno otrokom. Baterij ne puščajte ležati naokrog, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo.
- Pri zamenjavi baterij je treba vse baterije zamenjati hkrati. Hkratna uporaba starih in novih baterij v izdelku lahko p o v z r o č i uhajanje baterij in poškoduje izdelek.
- Baterij ne smete razstavljati, kratkega stika ali metati v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

5.6 Vrtanje



Pred vrtanjem v montažno površino in vstavljanjem pritrdilnih elementov se prepričajte, da pod njimi ni električnih kablov ali cevi, ki bi jih lahko poškodovali. Ob nenamernem vrtanju v električne kable obstaja nevarnost smrtnega električnega udara!

6 Pregled izdelka

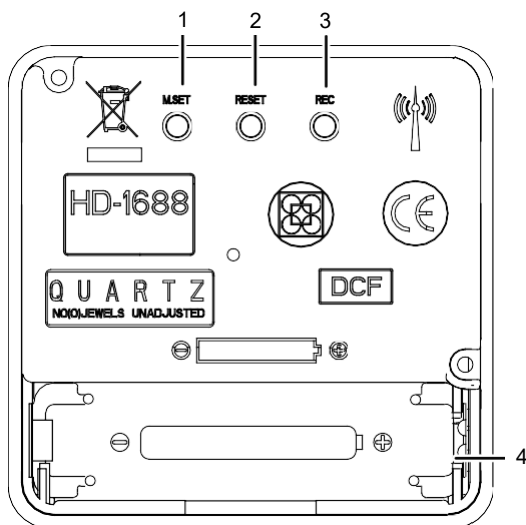

- | | | | |
|---|------------|---|--------------------|
| 1 | Gumb M.SET | 2 | Gumb RESET |
| 3 | Gumb REC | 4 | Predal za baterije |

7 Obešanje navzgor

- Na zadnji strani ure je ušesce za pritrditev na steno.
- Za zagotovitev pravilnega sprejema DCF glejte poglavje: [Slab sprejem DCF](#) [► 2].

8 Vstavljanje baterij

1. Odprite predalček za baterije.
2. Vstavite baterije v skladu z označeno polarnostjo.
3. Zamenjajte pokrov predala za baterije.

9 Sprejemanje in delovanje DCF

- Ura se samodejno poskuša sinhronizirati s signalom DCF večkrat na dan ob 3:00, 4:00, 5:00 in 6:00.
- En uspešen sprejem na dan zadostuje za vzdrževanje časovnega odstopanja, manjšega od ene sekunde.

9.1 Sinhronizacija DCF po vstavitvi baterij

1. Po vstavitvi baterij:
 - urni kazalci se samodejno premaknejo v položaj za sprejem (ob 12:00)
 - ura začne prvo iskanje signala DCF.
2. Zaznavanje in obdelava signalov običajno traja od 3 do 12 minut. V tem času:
 - ure ne premikajte.
 - Ne pritiskajte nobenih gumbov.

3. Če je bil signal DCF uspešno sprejet, se bodo kazalci ure samodejno prilagodili trenutnemu času.

Če ura ni sinhronizirana:

- Glejte: **Prizadevanje za iskanje DCF** ▶ 2].
- Preverite: **Slab sprejem signala DCF** ▶ 2].

9.2 Siljenje iskanja DCF

Sprejemanje DCF lahko aktivirate ročno:

Predpogoji:

- ✓ Vstavljene so baterije.

1. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb REC.
2. Po vstavitvi baterij:
 - se urni kazalci samodejno premaknejo v položaj za sprejem (ob 12:00)
 - ura začne prvo iskanje signala DCF.
3. Zaznavanje in obdelava signala običajno traja od 3 do 12 minut. V tem času:
 - ure ne premikajte.
 - Ne pritiskajte nobenih gumbov.
4. Ko je bil signal DCF uspešno sprejet, se kazalci ure samodejno prilagodijo na trenutni čas.

9.3 Ročna nastavitve ure


Če sprejem DCF ni na voljo, lahko uro nastavite ročno.

1. Ročno nastavljanje časa:
 - Na kratko pritisnite **gumb M.SET**, da se minutna ročica premakne za 1 minuto.
 - Pritisnite in držite **gumb M.SET**, da premaknete minutno in urno ročico.
2. Pritisnite **gumb REC** ali 8 sekund ne pritiskajte nobenega gumba, da shranite nastavitve.

9.4 Slab sprejem DCF

- Izolacijska stekla s kovinsko prevleko ali kovinski predmeti v bližini.
- Armiranobetonske zgradbe.
- Posebej prevlečene tapete.
- Bližina elektronskih naprav.
- Naprave z visokofrekvenčnim uhajanjem.
- Obešanje v kletih ali podzemnih prostorih.

9.5 O signalu DCF

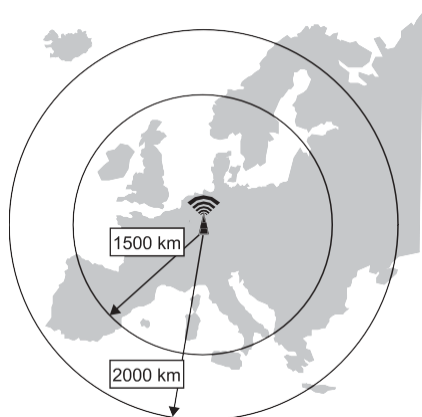

- Signal DCF je šifriran in ga prenaša oddajnik v Mainflingenu pri Frankfurtu na Majni.
- Doseg: 1500 km do 2000 km (v idealnih pogojih).

10 Čiščenje in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko poškodujejo ohišje in povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka ne potapljajte v vodo.

1. Za čiščenje izdelka uporabite suho krpo brez vlaken.

11 Izjava o skladnosti (DOC)

Podjetje Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Nemčija, s tem izjavlja, da je ta izdelek v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

- Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.conrad.com/downloads

V iskalno polje vnesite številko naročila izdelka. Nato lahko prenesete izjavo EU o skladnosti v razpoložljivih jezikih.

12 Odstranjevanje

12.1 Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema, ki se daje na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih naprav je dolžan stare naprave odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, ločiti od stare naprave, ne da bi jih uničili, preden jih oddajo na zbirnem mestu.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za vračanje, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za izbris osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da v državah zunaj Nemčije za vračanje in recikliranje starih aparatov lahko veljajo druge obveznosti.

12.2 Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih odvrzite ločeno od izdelka; kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodinske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje z gospodinskimi odpadki prepovedano. Oznake za nevarne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka se nahaja na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se baterije/polnilne baterije prodajajo. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varstvu okolja.

Pred odstranjevanjem popolnoma prekrijte izpostavljene kontakte baterij/polnilnih baterij z lepilnim trakom, da preprečite kratek stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, prekomerno segrevanje, požar, eksplozija).

13 Tehnični podatki

Napajanje 1 x 1,5 V baterija AA (ni vključena)

Časovni protokol DCF

Pogoji delovanja 0 do +50 °C, ≤ 99 % rH (brez kondenzacije)

Pogoji shranjevanja -20 do +70 °C, ≤ 99 % rH (brez kondenzacije) Dimenzije

(Ø x V): 320 x 45,5 mm

Teža 718 g (brez baterije)

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodom. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmanje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponovni natis, tudi v obliki izveščkov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Avtorske pravice Conrad Electronic SE.

*3413018_V1_0825_dh_mh_en 2285813643-1 I1/O1 sl