



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Webcam, die an einen USB-Anschluss eines Computers angeschlossen wird. Das Produkt ist unter anderem für Videokonferenzen und das Aufnehmen von Bildern und Videos vorgesehen.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie das Produkt niemals gleich dann ein, wenn dieses von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.


5.3 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

5.4 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

6 Produktübersicht

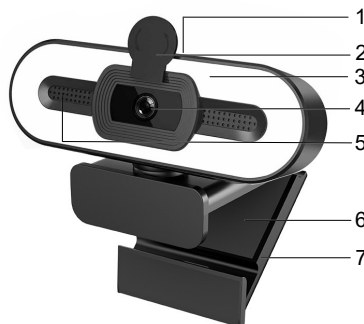

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Taste für die Lichtregelung | 2 Privatsphärenschutzabdeckung |
| 3 Licht | 4 Kamera |
| 5 Mikrofon | 6 Klemmvorrichtung |
| 7 Stativgewinde | |

7 Betriebsvorbereitungen

Bevor Sie das Produkt verwenden können, müssen Sie es zunächst einmal am Bildschirm Ihres Computers oder auf einem Stativ befestigen und dann an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers anschließen.

Voraussetzungen:

- ✓ Der Computer ist hochgefahren.
- 1. Bringen Sie das Produkt oben auf dem Bildschirm Ihres Computers an oder montieren Sie es auf einem Stativ.
- 2. Schließen Sie dann den USB-A-Stecker an einen nicht belegten USB-Anschluss (USB 2.0 oder besser) Ihres Computers an.
 - Die erforderlichen Treiber werden automatisch installiert.
 - Das Produkt kann nun verwendet werden.

8 Bedienung

Hinweis:

Ist noch eine weitere Webcam an Ihren Computer angeschlossen, müssen Sie zur zuletzt angeschlossenen Webcam wechseln.

8.1 Durchführen von Videoanrufen

Haben Sie das Produkt ordnungsgemäß an den Computer angeschlossen, können Sie die Kamera und das Mikrofon für Videoanrufe nutzen.

1. Führen Sie ein Programm für das Tätigen von Videoanrufen aus.
 - Das Programm erkennt das Produkt automatisch als Kamera.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon, um eine Unterhaltung zu führen.

8.2 Aufnehmen von Bildern und Videos

Mit dem Produkt haben Sie die Möglichkeit, Bilder und Videos anzufertigen bzw. aufzunehmen und sie anschließend auf Ihrem Computer zu speichern.

1. Führen Sie ein Programm für das Aufnehmen von Videos aus.
 - Das Programm erkennt das Produkt automatisch als Kamera.
2. Fertigen Sie Bilder und Videoaufnahmen an und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.

8.3 Anpassen des Lichts

Je nach Bedarf können Sie das Licht jederzeit ein- oder ausschalten. Des Weiteren lässt sich das Licht beliebig anpassen, um eine bessere Bildqualität zu erzielen.

1. Tippen Sie wiederholt auf die berührungsempfindliche Taste für die Lichtregelung, um zwischen den verfügbaren Lichtfarben zu wechseln oder das Licht auszuschalten.
2. Lassen Sie im eingeschalteten Zustand Ihren Finger auf der berührungsempfindlichen Taste für die Lichtregelung ruhen, ändert sich die Helligkeit.

9 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

10 Technische Daten

Stromversorgung 5 V/DC, min. 500 mA über USB

USB-Schnittstelle	USB 2.0 oder besser
Systemvoraussetzungen	Windows® 7 oder aktueller MacOS Mojave 10.14 oder aktueller Ubuntu 14.04
Länge des Kabels	150 cm
Betriebstemperatur	-20 bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 90 % rF
Lagertemperatur	-20 bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 – 90 % rF
Abmessungen (B x H x T) (ca.)	95 x 63 x 59 mm
Gewicht (ca.)	115 g

10.1 Kamera

Videoauflösung	max. 2592 x 1944 px
Videoformat	AVI und MP4
Brennweite.....	50 cm bis unendlich
Bildauflösung	max. 2592 x 1944 px

10.2 Licht

Lichtstrom	20 lm
------------------	-------

11 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3415368_V2_0925_dm_mh_de 18014400725677323-1 I3/O2 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a webcam that connects to a USB port on a PC. Use the product in video calls and to record images and videos.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Do not switch the product on after it has been taken from a cold to a warm environment. The condensation that forms might destroy the product. Allow the product to reach room temperature before you use it.


5.3 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

5.4 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

6 Product overview

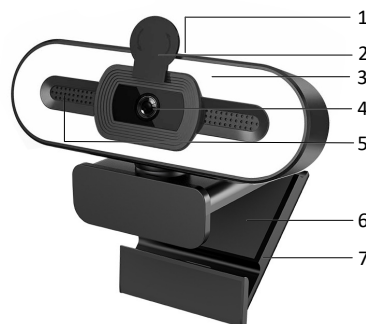

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Light control button | 2 Privacy shield cover |
| 3 Light | 4 Camera |
| 5 Microphone | 6 Clamp |
| 7 Tripod socket | |

7 Getting started

To get started, mount the product on top of a PC display or on a tripod and connect the product to a PC.

Preconditions:

- ✓ The PC has booted.
- 1. Mount the product on top of a PC display or on a tripod.
- 2. Connect the USB-A plug to a USB port (min. USB2.0) on the PC.
 - The required drivers install automatically.
- The product is ready for use.

8 Operation

Note:

When another webcam is connected to the same PC, it is necessary to switch webcams.

8.1 Making video calls

After connecting the product to the PC, use the camera and microphone in video calls.

1. Start a video call application.
 - The application recognizes the product as a camera.
2. Speak into the microphone for sound transmission.

8.2 Recording video and images

Use the product to record video and images and save them to the PC.

1. Open a video recording application on the PC.
 - The application recognizes the product as a camera.
2. Record video and images and save them to the PC.

8.3 Adjusting the light

Turn on and off the light. Adjust the light settings for better image quality.

1. Touch the light control button multiple times to select a light colour or to turn the light off.
2. When the light is on, keep touching the light button to adjust the light intensity.

9 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

10 Technical data

Power supply	5 V/DC, min. 500 mA via USB
USB interface	min. USB 2.0
System requirements	Windows® 7 and above MacOS Mojave 10.14 and above Ubuntu 14.04
Cable length	150 cm
Operating temperature	-20 to +65 °C
Operating humidity	20 – 90 % RH

Storage temperature	-20 to +65 °C
Storage humidity	20 - 90 % RH
Dimensions (W x H x D) (approx.) .	95 x 63 x 59 mm
Weight (approx.)	115 g

10.1 Camera

Video resolution	max. 2592 x 1944 px
Video format	AVI and MP4
Focal distance	50 cm to infinity
Image resolution	max. 2592 x 1944 px

10.2 Light

Luminous flux	20 lm
---------------------	-------

11 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est une webcam qui se connecte à un port USB sur un PC. Utilisez le produit pour passer des appels vidéo, prendre des images et enregistrer des vidéos.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.
- N'allumez pas l'appareil après son passage d'un environnement froid à un environnement chaud. Cela peut causer la formation de condensation, qui peut détruire le produit. Laissez le produit atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.


5.3 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

5.4 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

6 Aperçu du produit

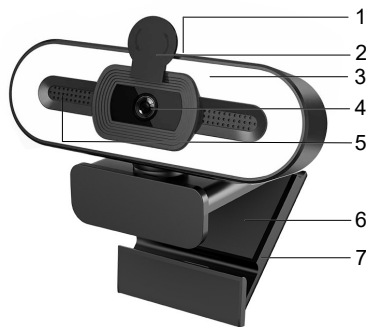

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 Bouton de réglage de la luminosité | 2 Cache de confidentialité |
| 3 Lumière | 4 Caméra |
| 5 Microphone | 6 Pince de serrage |
| 7 Prise de trépied | |

7 Démarrage

Pour démarrer, montez le produit sur un écran PC ou sur un trépied et connectez-le au PC.

Conditions préalables:

- ✓ Le PC se met en marche.
1. Montez le produit sur l'écran d'un PC ou sur un trépied.
 2. Connectez la fiche USB-A à un port USB (min. USB2.0) sur le PC.
 - Les pilotes requis s'installent automatiquement.
- Le produit est prêt pour utilisation.

8 Fonctionnement

Remarque:

Lorsqu'une autre webcam est connectée au même PC, il est nécessaire de changer de webcam.

8.1 Réalisation d'appels vidéo

Après avoir connecté le produit au PC, utilisez la caméra et le microphone pour passer les appels vidéo.

1. Ouvrez une application d'appel vidéo.
 - L'application détecte le produit comme étant une caméra.
2. Parlez dans le microphone pour la transmission du son.

8.2 Enregistrement de vidéos et prise d'images

Utilisez le produit pour enregistrer des vidéos et prendre des images, puis stockez-les dans le PC.

1. Ouvrez une application d'enregistrement de vidéos sur le PC.
 - L'application détecte le produit comme étant une caméra.
2. Enregistrez des vidéos et prenez des images, puis stockez-les dans le PC.

8.3 Réglage de la luminosité

Activez et désactivez le voyant lumineux. Réglez les paramètres de luminosité pour une meilleure qualité d'image.

1. Touchez plusieurs fois le bouton de réglage de la luminosité pour sélectionner une couleur de lumière ou pour l'éteindre.
2. Une fois le voyant lumineux activé, maintenez le doigt sur son bouton de réglage pour modifier l'intensité de la lumière.

9 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

10 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 5 V/CC, min. 500 mA via USB
Interface USB USB 2.0 min.

Configuration système requise	Windows® 7 ou versions ultérieures MacOS Mojave 10.14 et versions ultérieures Ubuntu 14.04
Longueur du câble	150 cm
Température de fonctionnement ..	-20 à +65 °C
Humidité de fonctionnement	20 à 90 % HR
Température de stockage	-20 à +65 °C
Humidité de stockage	20 à 90 % HR
Dimensions (l x h x p)(env.)	95 x 63 x 59 mm
Poids (env.)	115 g

10.1 Caméra

Résolution vidéo	max. 2592 x 1944 px
Format vidéo	AVI et MP4
Distance focale	50 cm à l'infini
Résolution d'image	max. 2592 x 1944 px

10.2 Lumière

Flux lumineux	20 lm
---------------------	-------

11 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3415368_V2_0925_dm_mh_fr 18014400725677323-3 I3/O2 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een webcam die verbinding maakt met een USB-poort op een computer. Gebruik het product met videogesprekken en om afbeeldingen en video's op te nemen.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Schakel het product niet in nadat het van een koude naar een warme omgeving is verplaatst. De condensatie die zich dan vormt, kan het product permanent beschadigen. Laat het product op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.


5.3 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

5.4 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

6 Productoverzicht

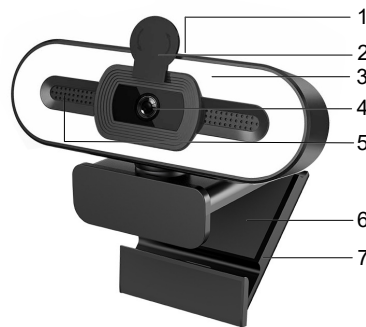

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1 Lichtbedieningsknop | 2 Privacykapje |
| 3 Lamp | 4 Camera |
| 5 Microfoon | 6 Klem |
| 7 Statiefaansluiting | |

7 Aan de slag

Om aan de slag te gaan, monteert u het product bovenop een computerscherm of op een tripod en sluit u het product aan op een computer.

Voorwaarden:

- ✓ De computer is opgestart.
- 1. Monteer het product op een computerscherm of op een tripod.
- 2. Verbind de USB-A-aansluiting op een USB-poort (min. USB2.0) op de computer.
 - De vereiste drivers worden automatisch geïnstalleerd.
- Het product is klaar voor gebruik.

8 Bediening

Opmerking:

Wanneer er een andere webcam is aangesloten op dezelfde computer, moet u van webcam wisselen.

8.1 Videogesprekken maken

Nadat u het product op de computer heeft aangesloten, kunt u de camera en microfoon gebruiken bij videogesprekken.

1. Start een videogesprek-applicatie.
 - De applicatie herkent het product als een camera.
2. Spreek in de microfoon voor geluidsoverdracht.

8.2 Video en afbeeldingen opnemen

Gebruik het product om video en afbeeldingen op te nemen en ze op de computer op te slaan.

1. Open een video-opnameapplicatie op de computer.
 - De applicatie herkent het product als een camera.
2. Neem video en afbeeldingen op en sla ze op de computer op.

8.3 Het licht aanpassen

Zet het licht aan en uit. Pas de lichtinstellingen aan voor betere afbeeldingskwaliteit.

1. Raak de lichtbedieningsknop meerdere keren aan om een lichtkleur te selecteren of om het licht uit te zetten.
2. Als het licht aan staat, blijf dan de lichtknop aanraken om de lichtintensiteit aan te passen.

9 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

10 Technische gegevens

Voeding	5 V/DC, min. 500 mA via USB
USB-interface	min. USB 2.0
Systeemvereisten	Windows® 7 en hoger MacOS Mojave 10.14 en later Ubuntu 14.04

Lengte kabel	150 cm
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +65 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid	20 – 90 % RV
Opslagtemperatuur	-20 tot +65 °C
Opslagluchtvochtigheid	20 – 90 % RV
Afmetingen (B x H x D)(ong.)	95 x 63 x 59 mm
Gewicht (ong.)	115 g

10.1 Camera

Videoresolutie	max. 2592 x 1944 px
Videoformaat	AVI en MP4
Brandpuntafstand	50 cm tot oneindig
Beeld resolutie	max. 2592 x 1944 px

10.2 Lamp

Lichtstroom	20 lm
-------------------	-------

11 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3415368_V2_0925_dm_mh_nl 18014400725677323-4 I3/O2 en