



TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Sicherheitsmesser 150 mm

Best.-Nr. 3428028



1 Bedienungsanleitung zum Herunterladen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Sicherheits-Universalmesser.

Sollten Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Gefährdungen führen.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen Vorgaben und erfüllt sämtliche der nationalen und europäischen Vorschriften. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Sicherheitsmesser
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole befinden sich am Produkt oder erscheinen im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die Verletzungen nach sich ziehen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte anderenfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dampf und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel im Hinblick auf Betrieb, Sicherheit oder Anschlussweise des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen aufbewahrt wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.


5.5 Verwenden des Messers

- Ziehen Sie die Klinge ein, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Schneiden Sie nicht in der Nähe Ihres Körpers und anderer Personen.
- Schieben Sie den Schieber zum Ausfahren/Einziehen der Klinge nach vorne, um die Klinge auszufahren.
- Schieben Sie den Schieber zum Ausfahren/Einziehen der Klinge nach hinten, um die Klinge einzuziehen.
- Konzentrieren Sie sich auf die jeweilige Aufgabe, um Ablenkungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Messer an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

5.6 Ersetzen einer Klinge

- Tragen Sie beim Ersetzen der Klinge schnittfeste Handschuhe.
- Entsorgen Sie die alte Klinge in einem dafür vorgesehenen Klingenenstorgungsbehälter.
- Setzen Sie die neue Klinge sicher ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
- Testen Sie das Messer nach dem Ersetzen der Klinge, um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
- Berühren Sie während des Ersetzens nicht die Klingenkante.
- Bewahren Sie Ersatzklingen sicher in ihrer Verpackung auf.

6 Produktübersicht

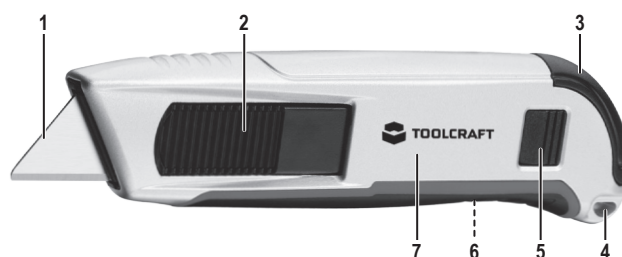

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Klinge | 4 Öffnung für Schlaufe |
| 2 Schieber zum Ausfahren/Einziehen der Klinge | 5 Kassettenentriegelungsknopf |
| 3 Kassette | 6 Klingenfach |
| | 7 Griff |

7 Bedienung


7.1 Verwenden des Messers

1. Schieben Sie den Schieber zum Ausfahren/Einziehen der Klinge (2) nach vorne, um die Klinge auszufahren(1).
2. Schieben Sie den Schieber zum Ausfahren/Einziehen der Klinge (2) nach hinten, um die Klinge einzuziehen (1).


7.2 Ersetzen einer Klinge

Das Klingenfach (6) enthält 2 Ersatzklingen (1).


1. Halten Sie den Kassettenentriegelungsknopf (5) mit der linken Hand gedrückt.
2. Entfernen Sie mit der rechten Hand die Kassette (3) aus dem Griff (7).

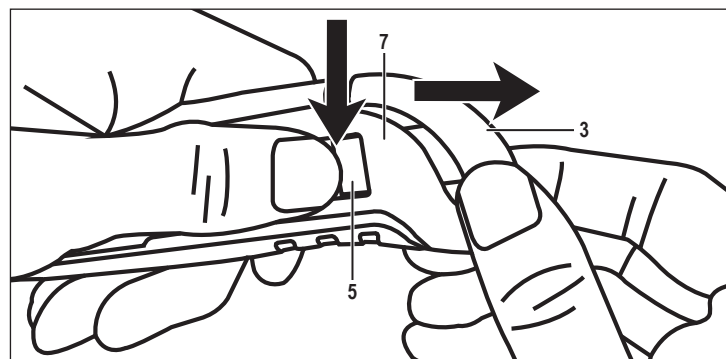

3. Schieben Sie mit der rechten Hand den Schieber zum Ausfahren/Einziehen der Klinge (2) nach vorne, um die Klinge (1) auszufahren, bis die Klingenabdeckung nach unten gedrückt werden kann.
4. Entfernen Sie die Klinge (1) vorsichtig mit der linken Hand.

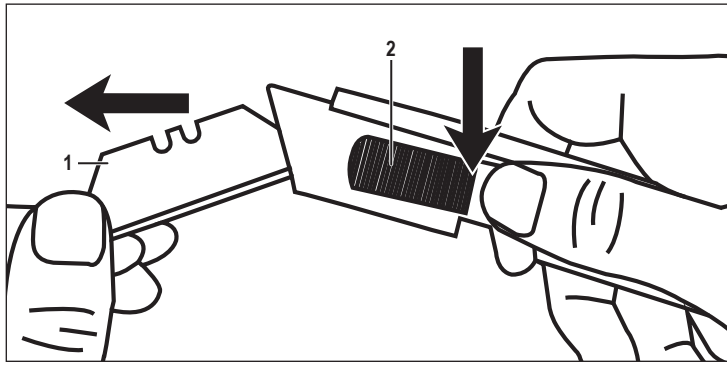

5. Nehmen Sie das Klingenfach (6) aus der Kassette (3) heraus.

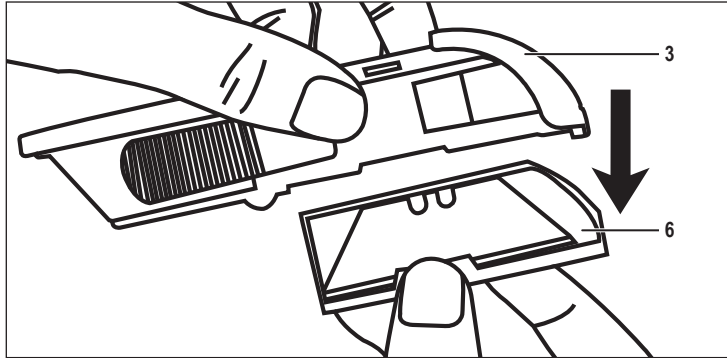

6. Nehmen Sie eine neue Klinge (1) aus dem Klingenfach (6) heraus.
7. Setzen Sie die neue Klinge (1) vorsichtig in die Kassette (3) ein.
8. Schieben Sie den Schieber zum Ausfahren/Einziehen der Klinge (2) nach hinten, um die Klinge einzuziehen (1).
9. Setzen Sie die Kassette (3) wieder in den Griff (7) ein.

8 Reinigung und Pflege

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

9 Technische Daten

Material.....	Aluminiumlegierung
Klingentyp.....	SK5
Anzahl der Klingen	3 Stück
Abmessungen (B x H x T)	150 x 39 x 15,5 mm
Gewicht.....	78 g



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Safety Cutter 150 mm

Item No. 3428028



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a safety utility knife.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements. For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery content

- Safety cutter
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General information

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the product from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.


5.5 Using the cutter

- Retract the blade when the product is not in use.
- Cut away from your body and others.
- Slide the blade extend/retract slider in forward direction to extend the blade.
- Slide the blade extend/retract slider in backward direction to retract the blade.
- Focus on the task to avoid distractions.
- Store the knife in a safe location when not in use.

5.6 Replacing a blade

- Wear cut-resistant gloves during blade replacement.
- Dispose of the old blade in a designated blade disposal container.
- Insert the new blade securely and ensure it is properly seated.
- Test the knife after replacing the blade to confirm functionality.
- Do not touch the blade edge during replacement.
- Keep replacement blades stored safely in their packaging.

6 Product overview

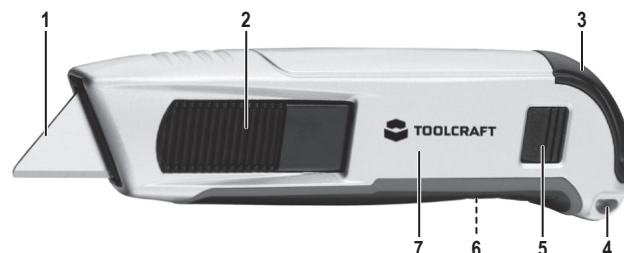

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Blade | 5 Cartridge release button |
| 2 Blade extend/retract slider | 6 Blade storage case |
| 3 Cartridge | 7 Handle |
| 4 Lanyard loop | |

7 Operation


7.1 Using the cutter

1. Slide the blade extend/retract slider (2) in forward direction to extend the blade (1).
2. Slide the blade extend/retract slider (2) in backward direction to retract the blade (1).


7.2 Replacing a blade

The blade storage case (6) contains 2 replacement blades (1).


1. Press and hold the cartridge release button (5) with your left hand.
2. Using your right hand, remove the cartridge (3) from the handle (7).

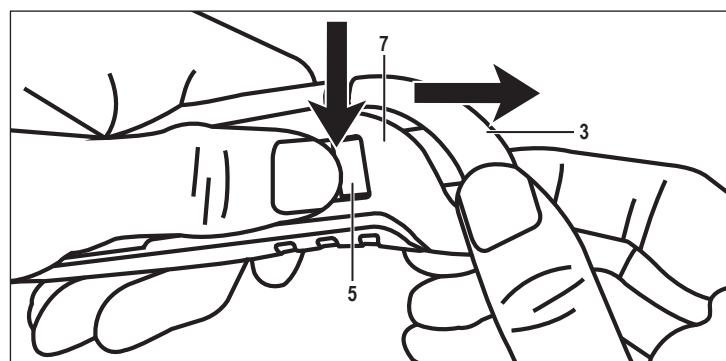

3. Using your right hand, slide the blade extend/retract slider (2) in forward direction to extend the blade (1), until the blade cover can be pushed down.
4. Carefully remove the blade (1) using your left hand.

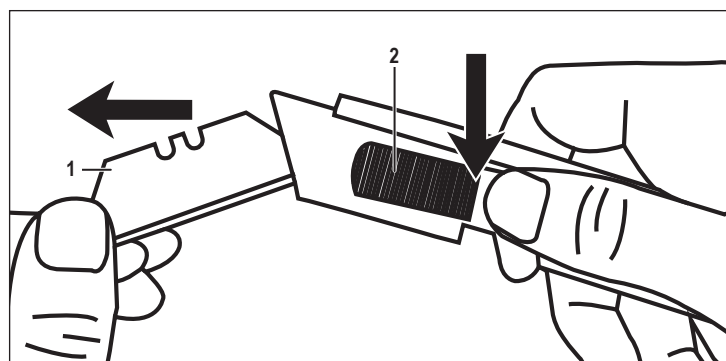

5. Take out the blade storage case (6) from the cartridge (3).

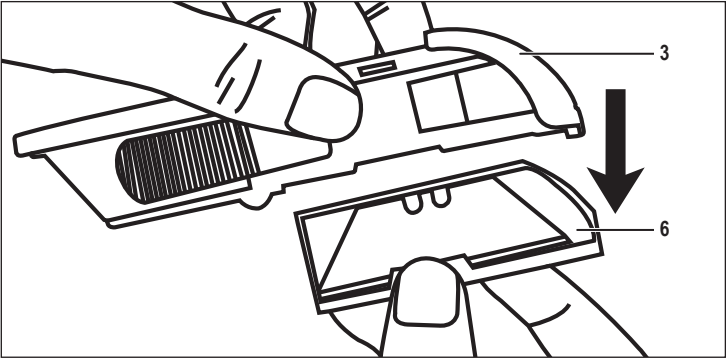

- 6. Remove a new blade (1) from the blade storage case (6).
- 7. Carefully insert the new blade (1) into the cartridge (3).
- 8. Slide the blade extend/retract slider (2) in backward direction to retract the blade (1).
- 9. Insert the cartridge (3) back into the handle (7).

8 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

9 Technical data

Material.....	Aluminum-alloy
Blade type.....	SK5
Blade quantity.....	3 pieces
Dimensions (W x H x D)	150 x 39 x 15.5 mm
Weight	78 g