

6+



G011E gosenični bager 1:24

G011E bager 1/24

22708

AMEWI



Dobrodošli v podjetju AMEWI,

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široka paleta dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

Če izdelke AMEWI kupujete kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s prodajalcem na drobno. V primeru garancijskih zahtevkov se vedno obrnite na prodajalca.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchlen
Nemčija

Servisni časi: torek 9:30 – 12:00 | četrtek 14:00 – 16:30

Telefon: +49 180 5009821 (stacionarni telefon 14Ct/min., mobilni telefon največ 42Ct/min.) Podpora: <https://amewi.com/Support>



Opombe o skladnosti

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchten ali prek spletne strani <https://amewi.com>.



Informacije o varnosti in nevarnosti



Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pomeni izgubo garancije. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil!

Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščen predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena.

Modela ne razstavljajte.

Pozor na majhne dele. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 6 let. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.



Opombe o baterijah in odstranjevanju



Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih in napol praznih akumulatorskih baterij/baterij. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Okvarjene baterije/akumulatorje je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila. Takoj prenehajte uporabljati ali polniti baterijo, če začne puščati, če doseže temperaturo nad 70 °C ali če se pojavi kaj drugega nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni vrečki LiPo. Za baterije Li-Po/Li-Ion uporabljajte samo usposobljen in poseben polnilnik za baterije Li-Po/Li-Ion ali polnilnik NiMH za baterije NiMH.

Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Ne polnite baterije, če je napetost polnjenja višja od 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom nad 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik. Nekvalificiran polnilnik lahko povzroči požar. Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji dovoljeni tok praznjenja. V nasprotnem primeru se bo baterija pregrela. To lahko povzroči razpočenje, požar ali eksplozijo. Akumulatorja nikoli ne razstavljajte, ne prebadajte, ne udarjajte, ne spuščajte, ne kratite in/ali ne mečite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko privede do eksplozije ali požara. Baterijo hranite na varnem mestu, kjer je dojenčki ali otroci ne morejo doseči.

Zgoraj navedeno opozarja na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzame polno odgovornost za rezultate uporabe baterije. Nujno upoštevajte naša varnostna navodila, ki jih najdete na spletni strani <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku->. Varnostna navodila.pdf.



Navodila za odstranjevanje



Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pri fundaciji EAR pod reg. št. DE 77735153 in reg. št. 93834722 ter vse rabljene elektronske komponente ustrezno reciklira. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorske baterije; odlaganje z gospodinjskimi odpadki je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za zadevne težke kovine so Cd=kadmij, HG=živo srebro, Pb=osivo (oznake so na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, ki je prikazan na levi strani).



Z oznako RoHS proizvajalec potrdi, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v kateri koli zabojnik za zbiranje odpadnih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Podjetje Amewi Trade GmbH sodeluje v dualnem sistemu za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO₂.

**Najlepša hvala.**

Zahvaljujemo se vam za nakup modela Amewi. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

**POZOR!**

Ta model na daljinsko upravljanje je sestavljen iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 6 let. Za daljinski upravljalnik sta potrebni dve 1,5V bateriji AA.

Za model se uporablja 3,7-voltna Li-Ion baterija (vključena v obseg dobave).

V izogib poškodbam prste vedno držite stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov.

Motor modela se močno segreje. Da bi se izognili opeklinam, počakajte, da se motor po uporabi ohladi za 10–15 minut, preden se ga dotaknete.

**O neprimerni uporabi**

Modela in dodatne opreme, kot sta baterija ali daljinski upravljalnik, ne razstavljajte ali kakor koli spreminjajte. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

**Največja prenosna moč**

Delovna frekvenca	2418–2475 MHz	
Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč	4dBm	



Pomembne opombe

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter izpolnjuje varnostne standarde in zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki so posledica uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali delovanja. Ta izdelek uporabljajte varno in odgovorno.



Previdnostni ukrepi

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina prodre v elektroniko, se lahko nepopravljivo poškoduje.

Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.

Motnje signala lahko povzročijo nenadzorovano delovanje modela. Modela ne uporabljajte na naslednjih lokacijah:

v bližini radijskega stolpa, drogov mobilne telefonije ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi.	V bližini množice ljudi ali na javnih mestih.	v bližini rek, ribnikov ali jezer.	v bližini električnih stebrov ali drugih daljnovodnih stolpov.

Modela ne uporabljajte, če ste utrujeni, se slabo počutite, ste pili alkohol ali jemali droge – to lahko povzroči poškodbe vas ali drugih.

Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev, saj so lahko zelo vroči.

Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se morate nujno seznaniti z delovanjem.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro zategnjeni. Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo model izgubil nadzor.


Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane nenadzorovan. Z oddajnikom vedno ostanite v bližini modela.




- Preden začnete, obvezno preberite priročnik. .

Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite

- stran od majhnih otrok.

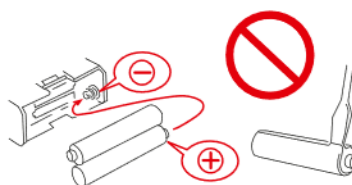

- Ne obračajte polaritete/ne odpirajte baterij za oddajnik.

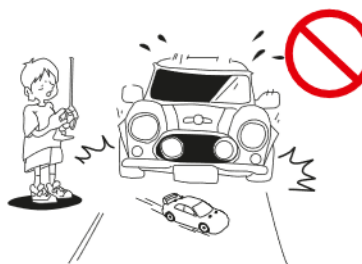


- Ne vozite in ne letite po javnih cestah ali na mestih, kjer je veliko ljudi.



Priključitev baterije

Zaklepanje

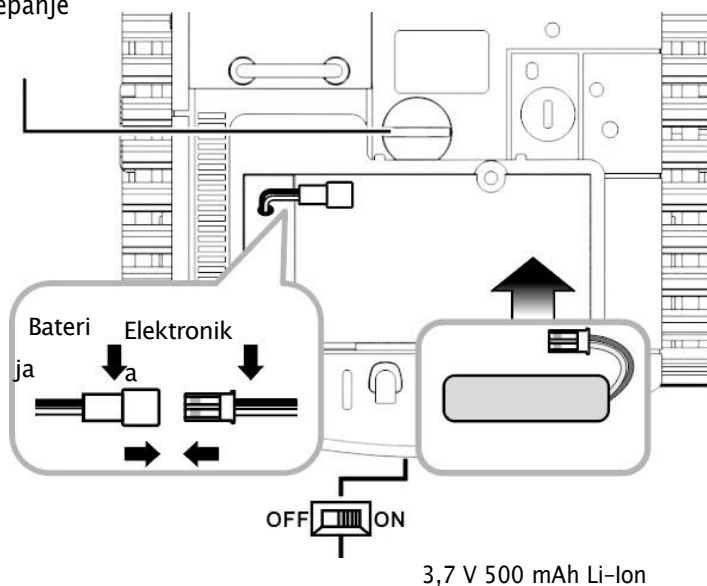

3,7 V 500 mAh Li-Ion


Stikalo za vklop/izklop



Polnjenje baterije


PRIKAZ STANJA NA KABLU ZA POLNJENJE USB

1. Ko baterija ni priključena, je dioda LED ugasnjena.
2. Med postopkom polnjenja sveti rdeče.
3. Ko je polnjenje končano, se dioda LED ugasne.

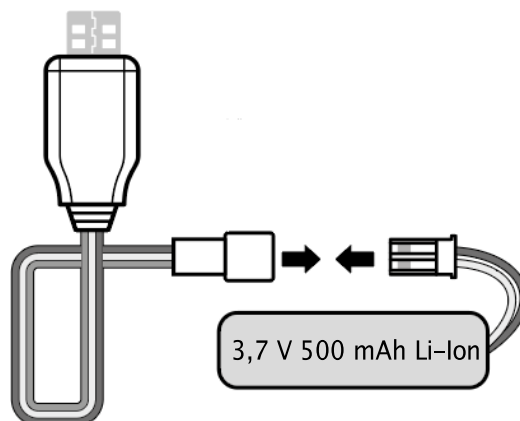

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Odprite pokrov predala za baterije daljinskega upravljalnika in vstavite 2x 1,5V baterije AA. Prepričajte se, da je polariteta pravilna. Zaprite pokrov in privijte vijak.

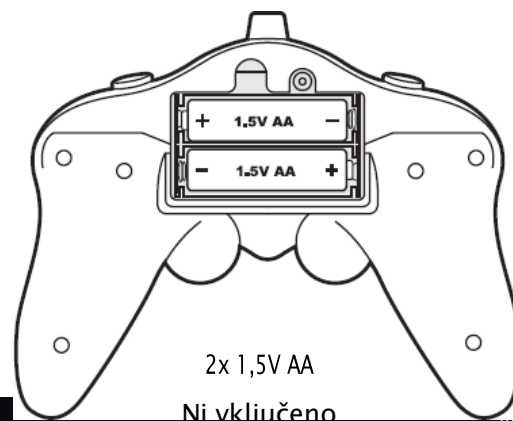

Če indikator na daljinskem upravljalniku ne sveti, to pomeni, da so baterije v daljinskem upravljalniku prešibke. Zamenjajte jih.




Vzpostavljanje povezave

Model je opremljen s sistemom 2,4 GHz. Povezavo je treba vzpostaviti, preden lahko z bagrom začnete upravljati. Ko je v modelu priključena baterija in so baterije vstavljene v daljinski upravljalnik, se lahko vzpostavi povezava.

Vklopite bager in nato daljinski upravljalnik. Kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku utripa. Ko indikator neprekinjeno sveti, je povezava vzpostavljena. Bager je zdaj pripravljen za uporabo.



Delovanje

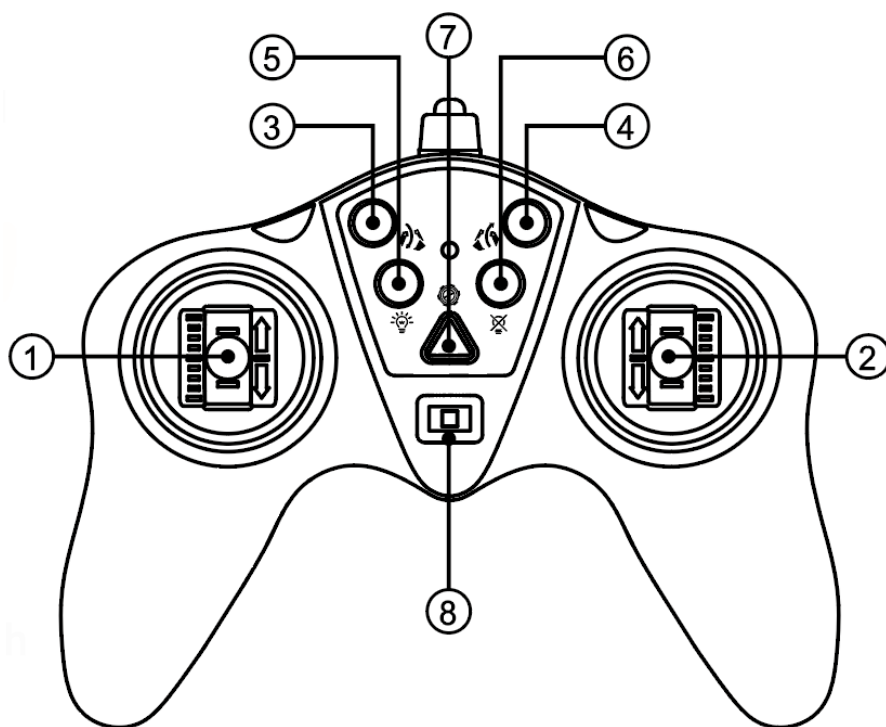

- 1 Leva veriga naprej/nazaj
- 2 Desna veriga naprej/nazaj
3. Ročka bagra navzgor (kroženje)
4. Ročka bagra navzdol (kroženje)
5. Vklopljena razsvetljava
6. Razsvetljava izklopljena
7. Gumb za demonstracijo
8. Stikalo za vklop/izklop

AMEWI

SAMO Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM.

