
ThermoPro


Indoor Humidity & Temperature Monitor Instruction Manual

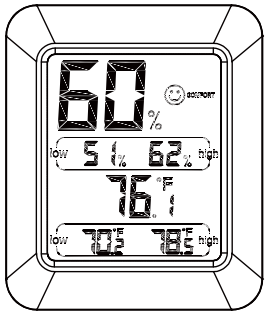


EN.....01
DE.....20
ES.....40
FR.....10
IT.....30


50-V20230526 EN FR DE IT ES

EN

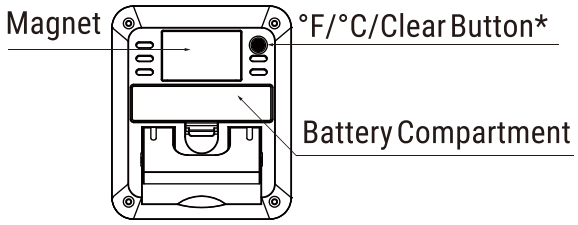

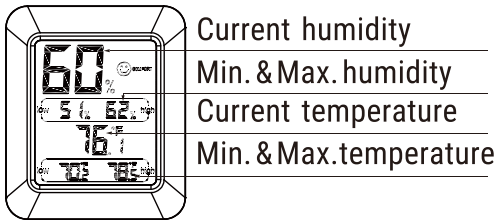

***°F/°C/Clear** Button: Short press to switch between°C & °F.Long press to clear the recorded Min&Max humidity & temperature.

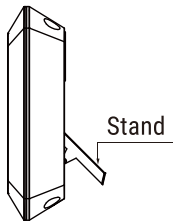

1. About Icons

a. If humidity is below 30%: Dry(😐)
b. If humidity is between 30% to 60% and the temperature is between 68°F~79°F(20°C~26°C): Comfort (☺)
c. If humidity is above 60%: Wet(😐)
d. If none of above conditions were met: No Icon

2. Warning

a. Do Not leave the product to an extreme high or low temperature since this may cause damage to electronic parts and plastics.
b. Remove battery if planning to

EN

store for more than four months.

c. Separate the device from the power supply or remove the batteries before cleaning.

d. Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. Do not use any cleaning fluid to avoid damaging the electronics.

e. The product is not waterproof. Please do not drop it into water, of use it at a wet environment for a long time.

f. The product is not a toy. Please keep it out of the reach of your children.

3. Declaration of Conformity

Declaration of ConformityHereby, the manufacturer declares that this product with the basic requirements and applicable regulations of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at: https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/.

4. Disposal

EN



Meaning of the “Dustbin” Symbol

- Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.
- Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
- This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human

EN

health.

- This will contribute to the recycling and other forms of reutilization of electrical and electronic equipment.
- Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

CAUTION: Batteries/ rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!

- The batteries must be removed from the appliance.
- Take spent batteries to the appropriate collection point or to a dealer.
- Your town or local authority can provide information about public collection points.

This symbol can be found on batteries/rechargeable batteries which contain hazardous:



- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

5. Limited One-Year Warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.


Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.


6. Customer Service

EN


Call or Text: 1-877-515-7797
(USA & Canada only)
33-975-129-576 (FR)
49-215-493-19011 (DE)
39-052-317-15570 (IT)
34-910-601-787 (ES)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)
Email: service@buythermopro.com
Hours: Weekdays 8:00AM-8:00PM
EST (USA & Canada only)

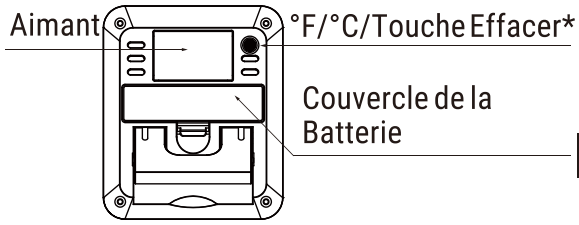

FR

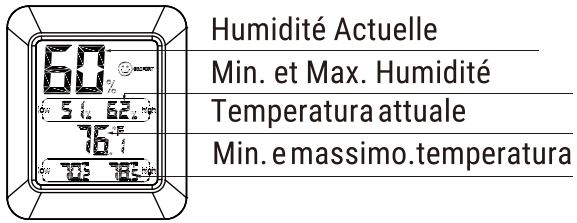

°F/°C/Touche Effacer:
Appuyez brièvement pour basculer entre °C et °F.
Appuyez longuement pour effacer l'humidité et la température maximales et minimales enregistrées.

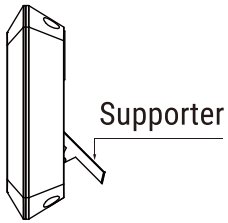

FR

1. À propos des icônes

a. Si l'humidité est inférieure à 30%: Sec(😐)

b. Si l'humidité est comprise entre 30% et 60% et la température est comprise entre 68°F et 79°F (20°C et 26°C): Confort(☺)

c. Si l'humidité est supérieure à 60%: Wet(😐)

d. Si aucune des conditions ci-dessus n'est remplie: Aucune Icône

2. Avertissement

a. Ne laissez pas le produit à une

température extrêmement élevée ou basse car cela pourrait endommager les pièces électroniques et les plastiques.

b. S'il est prévu d'être inactif pendant plus de quatre mois, retirez la batterie.

c. Séparez l'appareil de l'alimentation ou retirez les piles avant le nettoyage.

d. Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pas de liquide de nettoyage pour éviter

FR

d'endommager l'électronique.

e. Le produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le laisser tomber dans l'eau ou l'utiliser dans un environnement humide pendant une longue période.

f. Le produit n'est pas un jouet. Veuillez le garder hors de la portée de vos enfants.

3. Déclaration de conformité

Par la présente, le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux

réglementations applicables de la directive CEM 2014/30/UE. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse: https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/.

4. Elimination



Signification du symbole “Elimination”

- Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

- Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévue à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.
- Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

- Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.
- Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination

⚠ ATTENTION: Ne jetez pas les piles/piles rechargeables avec les déchets ménagers!

- Enlevez les piles de l'appareil.
- Rapportez les piles usagées au point de collecte approprié ou à

votre détaillant.

- La ville ou l'autorité locale du lieu de votre domicile peut vous donner des informations sur les points de collecte public.

Vous pouvez trouver ce symbole sur les piles/ piles rechargeables qui contiennent des substances nocives:



- Pb = contient du plomb
- Cd = contient du cadmium
- Hg = contient du mercure
- Li = contient du lithium

5. Garantie limitée d'un an

ThermoPro garantie que ce produit est exempt de défaut de pièce, de matériaux et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.

Si des réparations ou une maintenance sont nécessaires pendant la période de garantie, contactez le service client par téléphone ou e-mail pour savoir comment emballer et retourner le produit à ThermoPro.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques légaux et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un pays à un autre.

FR


6. Service à la clientèle

Sonnerie ou message:


1-877-515-7797
(États-Unis et Canada uniquement)
33-975-129-576 (FR)
49-215-493-19011 (DE)
39-052-317-15570 (IT)
34-910-601-787 (ES)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)

Courriel: service@buythermopro.com


Heures de service: en semaine, de 8h à 20 h, heure de l'Est.
(ÉtatsUnis et Canada uniquement)

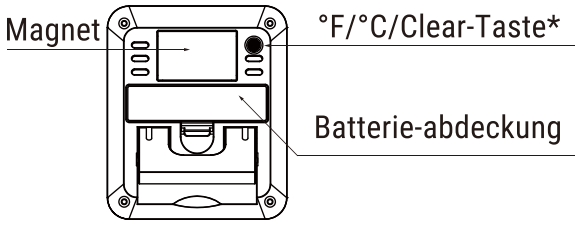

DE

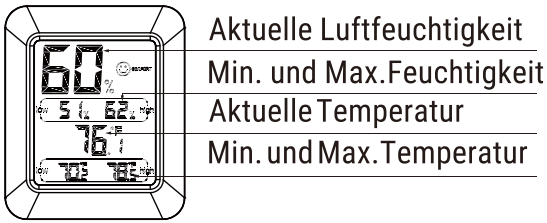

***°F/°C/Clear**-Taste: Kurz drücken, um zwischen °C und °F umyuschalten. Lange drücken, um die Min.&Max. Aufzeichnung zurückzusetzen.

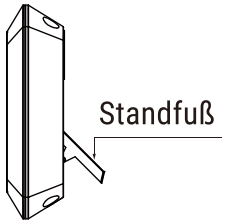

DE

1. Über Symbole

a. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 30% liegt: Dry(😐)

b. Wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 60% liegt und die Temperatur zwischen 68°F~79°F (20°C~26°C) liegt: Comfort(☺)

c. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 60% liegt: Wet(😐)

d. Wenn keine der oben genannten Bedingungen erfüllt war: Kein Symbol

2. Warnung

a. Lassen Sie das Produkt nicht

extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Schäden an elektronischen Teilen und Kunststoffen führen kann.

DE

b. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie eine Lagerung von mehr als vier Monaten planen.

c. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz oder entnehmen Sie die Batterien vor der Reinigung.

d. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Äußere des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden

an der Elektronik zu vermeiden.

e. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte lassen Sie es nicht ins Wasser fallen und verwenden Sie es nicht für längere Zeit in einer nassen Umgebung.

f. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite Ihrer Kinder auf.

DE

3. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/.

DE

4. Entsorgung



Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

- Schonen Sie unsere Umwelt,Elektro-geräte gehören nicht inden Hausmüll.
- Nutzen Sie die für die

Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

- Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
- Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwe-

rtung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektround Elektronik-Altgeräten.

- Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

⚠ ACHTUNG: Batterien/Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

- Die Batterien müssen aus dem
- Gerät entnommen werden.

Geben Sie verbrauchte Batterien bei zuständigen Sammelstellen oder beim Händler ab.

- Informationen über öffentlichen Sammelstellen erhalten Sie in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien/Akkus:



- Pb = enthält Blei
- Cd = enthält Cadmium
- Hg = enthält Quecksilber
- Li = enthält Lithium

5. Einjährige eingeschränkte

Garantie

ThermoPro garantiert für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Mängeln in Teilen, Material und Verarbeitung ist.

Sollten Reparaturen oder Wartungen im Rahmen dieser Garantie erforderlich sein, kontaktieren Sie für Anleitungen zum Verpacken und Versenden des Produkts an ThermoPro den Kundenservice per Telefon oder E-Mail.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und eventuell haben Sie zudem andere.

DE


6. Kundendienst

Anruf oder Nachricht:


1-877-515-7797
(nur USA und Kanada)
33-975-129-576 (FR)
49-215-493-19011 (DE)
39-052-317-15570 (IT)
34-910-601-787 (ES)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)

Email: service@buythermopro.com


Stunden: Werktags von 8:00 bis 8:00 Uhr EST (nur USA und Kanada)

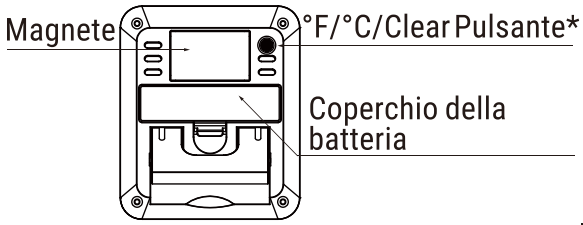

IT

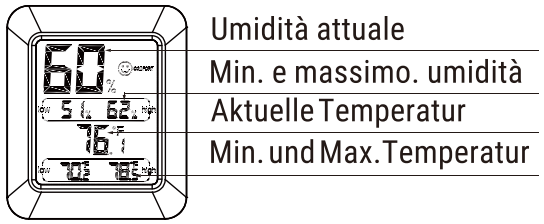

***°F/°C/Clear** Pulsante: Premere brevemente per passare da °C a °F. Premere a lungo per cancellare il Min. registrato. &massimo umidità e temperatura.

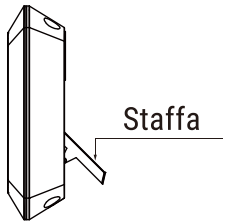

IT

1. Informazioni sulle icone

a. Se l'umidità è inferiore al 30%: Dry ();

b. Se l'umidità è compresa tra il 30% e il 60% e la temperatura compresa tra 68°F~79°F (20°C~26°C): Comfort ();

c. Se l'umidità è superiore al 60%: Wet ();

d. Se nessuna delle condizioni di cui sopra è stata soddisfatta: Nessuna icona.

2. Avvertimento

a. Non lasciare il prodotto a

temperature estremamente alte o basse poiché ciò potrebbe causare danni alle parti elettroniche e alla plastica.

b. Rimuovere la batteria se si prevede di conservarla per più di quattro mesi.

c. Separare il dispositivo dall'alimentazione o rimuovere le batterie prima della pulizia.

d. Utilizzare solo un panno asciutto per pulire l'esterno del dispositivo. Non utilizzare alcun liquido detergente per evitare di danneggiare l'elettronica.

IT

e. Il prodotto non è impermeabile. Si prega di non farlo cadere nell'acqua o di utilizzarlo in un ambiente umido per lungo tempo.

f. Il prodotto non è un giocattolo. Per favore, tienilo fuori dalla portata dei tuoi figli.

3. Dichiarazione di conformità

Con la presente, il produttore dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di base e alle normative applicabili della Direttiva EMC 2014/30/UE. La dichiarazione completa di conformità può essere trovata a:

https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/.

4. Smaltimento



Significato del simbolo “Eliminazione”

IT

- Salvaguardare l’ ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.
- Per l’ eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodome-

stici che non sono più in uso.

- Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.
- Questo significa un contributo perso-nale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed

apparecchi elettronici usati.

- Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

ATTENZIONE: Le batterie/ batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!

- Le batterie devono essere rimosse dal dispositivo.

- Consegnare le batterie esaurite presso gli appositi centri di raccolta o presso il proprio rivenditore.
- L’autorità locale o comunale può fornire informazioni su centri di raccolta pubblici.

This symbol can be found on batteries /rechargeable batteries which contain hazardous substances:



- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

5. Garanzia limitata di un anno

ThermoPro garantisce che questo prodotto è gratuitodi difetti di parti, materiali elavorazione per un periodo di un anno, daldata di acquisto.

Se sono necessarie eventuali riparazioni o manutenzioni durante il periodo di garanzia, contattare il Servizio Clienti per telefono o e-mail per ricevere istruzioni su come imballare e spedire il prodotto a ThermoPro.

Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e altri diritti che variano da stato a stato.

6. Servizio clienti


IT

Suoneria o messaggio:


1-877-515-7797
(solo USA e Canada)
33-975-129-576 (FR)
49-215-493-19011 (DE)
39-052-317-15570 (IT)
34-910-601-787 (ES)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)

Email: service@buythermopro.com


Orari: giorni feriali 8:00-20:00 EST
(solo USA e Canada)

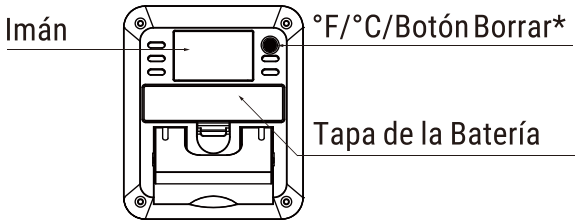

ES

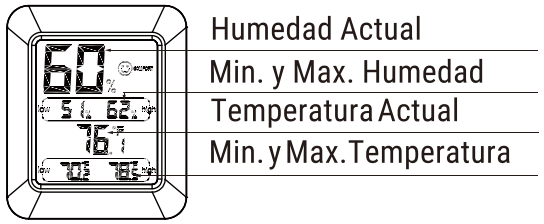

***°F/°C/Clear** Borrar: Presione brevemente para cambiar entre °C y ° F.Mantenga pulsado para borrar el mínimo registrado. Y Max. humedad y temperatura.

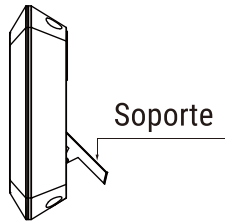

1. Acerca de Los Iconos

a. Si la humedad es inferior al 30%: seco (😐)

b. Si la humedad está entre 30% y 60% y la temperatura está entre 68°F~79°F (20°C~26°C): Confort (☺)

c. Si la humedad es superior al 60%: húmedo (😐)

d. Si no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores: Sin icono

2. Advertencia

a. No deje el producto a una temperatura extremadamente alta o baja ya

que esto puede causar daños a las partes electrónicas y plásticos.

b. Retire la batería si planea almacenarla por más de cuatro meses.

c. Separe el dispositivo de la fuente de alimentación o retire las baterías antes de limpiarlo.

d. Utilice únicamente un paño seco exterior del dispositivo. No utilice ningún líquido de limpieza para evitar dañar los componentes electrónicos.

e. El producto no es resistente al agua. No lo deje caer al agua ni lo use en

un ambiente húmedo durante mucho tiempo.

f. El producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de sus hijos.

ES

3. Declaración de conformidad

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple con los requisitos básicos y reglamentos aplicables de la Directiva EMC 2014/30/UE. La declaración completa de conformidad se puede encontrar en: https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/.

4. Eliminación



Significado del símbolo "Cubo de basura"

- Proteja nuestro medio ambiente, aparatoseléctricos no forman parte de la basura doméstica.
- Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

ES

- Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una erronéa eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.
- Con ello, contribuirá a la recupera-de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.
- La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su

administración municipal.

ATENCIÓN: Las baterías/ baterías recargables usados no deben desecharse con los residuos domésticos.

- Las baterías deben sacarse del aparato.
- Entregue las baterías gastadas a un punto de recogida adecuado o a un comercio.
- Su ayuntamiento puede ofrecerle más información sobre los puntos de recogida públicos.

Este símbolo se encuentra en

baterías/baterías recargables que contienen sustancias peligrosas:



- Pb = contiene plomo
- Cd = contiene cadmio
- Hg = contiene mercurio
- Li = contiene litio

ES

5. Garantía limitada de un año

ThermoPro garantiza que este producto está librede defectos en piezas, materiales ymano de obra por un período de un año, a partir defecha de compra.

Debe ser requerida cualquier reparación o servicio bajo esta

garantía, póngase en contacto con servicio al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener instrucciones sobre cómo embalar y enviar el producto a ThermoPro.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que variaran dependiendo del estado o país en el que resida.

ES

6. Kundendienst

Atención al cliente:

1-877-515-7797
(solo EE. UU. y Canadá)
33-975-129-576 (FR)

49-215-493-19011 (DE)
39-052-317-15570 (IT)
34-910-601-787 (ES)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)

ES

Correo electrónico:
service@buythermopro.com

Horario de atención: Días de semana
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
(hora estándar del este, EST)
(solo EE. UU. y Canadá)