

Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Funkwanduhr. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten, beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
- Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
- Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs-Scheuermittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. **Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.**

Batterie-Warnhinweise

- Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
- Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach abgebildet, ein. **Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.**
- Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz. **Wiederaufladbare Batterien oder Akkus sind aufgrund der zu geringen Spannung für dieses Gerät nicht geeignet!**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
- Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
- Wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen, wichtig dabei ist, dass Sie die Batterien vor der Entsorgung entnehmen und diese getrennt entsorgen. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab!

Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.


Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich/ kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.

Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.

Inbetriebnahme

- Legen Sie eine neue 1,5V – AA/LR6 – Alkaline Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein und **drücken bitte keinen** der Knöpfe am Uhrwerk.
- Die Uhr läuft automatisch auf die "12 Uhr"-Position und bleibt dort stehen.
- Die Uhr sucht automatisch das Funksignalsignal. Sobald dieses empfangen wurde, stellt sie sich automatisch auf die richtige Uhrzeit ein. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Weitere Funktionen (nur zu empfehlen, wenn die automatische Zeiteinstellung nicht funktioniert hat!)

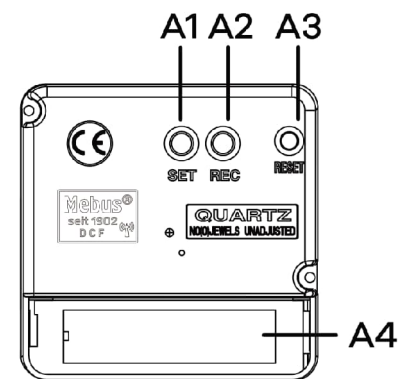

Beschreibung

Taste	Beschriftung	Funktion
A1	RESET	Neustarten der Uhr
A2	REC	Funkempfang starten
A3	M.SET	Uhrzeit manuell einstellen
A4	-	Batteriefach

RESET

Halten Sie die Taste „RESET“ mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald Sie den Druck lösen, startet die Uhr neu. Die Zeiger drehen sich auf die Ursprungseinstellung 12:00 Uhr und das Funksignal wird erneut gesucht.

Nach erfolgreicher Funksignalsuche stellt sich die aktuelle Uhrzeit automatisch ein.

REC

Um das nur das Funksignal erneut zu suchen, halten Sie die Taste „REC“ ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Der Sekundenzeiger setzt sich auf 12:00 Uhr, der Stunden- und Minutenzeiger drehen sich, bis das gefundene Funksignal erkannt wurde.

SET

Halten Sie die Taste „SET“ für eine manuelle Einstellung der Uhrzeit gedrückt. Nach ca. 3 Sekunden setzen sich die Zeiger in Bewegung und laufen so lange weiter, wie die „SET“-Taste gedrückt gehalten wird.

Sobald die Taste losgelassen wird, bleiben die Zeiger auf der eingestellten Uhrzeit stehen und nach ca. 5 Sekunden läuft die Uhrzeit normal weiter.

Die manuelle Uhrzeit Einstellung ist nur zu empfehlen, wenn sich der Artikel außerhalb der Reichweite des DCF-77 Funksignals befindet und eine automatische Einstellung nicht funktioniert. Sobald das Funksignal wieder in Reichweite ist und erfolgreich empfangen wurde, wird die Zeit automatisch sekundengenau angepasst.

Technische Daten**Stromversorgung**

Batterie: 1 x 1,5V  - Typ AA/LR6 - Alkaline

Funkuhr

DCF77 (Normalfrequenz: 77,5 kHz)

Service

E-Mail: service@mebus-group.de | **Telefon:** +49 2129 344664

EU-Konformitätserklärung

Nach den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.: 2211202301

Monat, Jahr: November, 2023

Hersteller/ Importeur: Albert Mebus GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal (Deutschland)
www.mebus-group.de

Produktbezeichnung: Funkwanduhr

Art.-Nr.: 19809/19810/19811/19812/19813/19814/12988/12989/12985/12986/19775/19776/19777/19778

Modell-Nr.: AO-19809/AO-19810/AO-19811/AO-19812/AO-19813/AO-19814/AO-12988/AO-12989/AO-12985/AO-12986/AO-19775/AO-19776/AO-19777/AO-19778

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Albert Mebus GmbH & Co. KG.

Angewandte(r) Standard(s):

- EN 300 330 V2.1.1
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.1.1
- EN IEC 62311:2020
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- IEC 62321-2:2013; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Testberichte/ Zertifikate:

SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd:


- GZCR220700093603
- GZCR220700093602
- GZCR220700093601
- GZES220701408501

Aussteller: Albert Mebus GmbH & Co. KG

Ort, Datum: Wuppertal, den 22.11.2023

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Mebus
Albert Mebus GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal - Germany


Jörg Bläse - Einkaufsleiter