

 **VÝSTRAHA:**
Riziko úškrtenia. Deti sa môžu úškrtiť káblami. Udržujte tento kábel mimo dosahu detí (minimálne 1 meter). S napájacími adaptérmí nikdy nepoužívajte predlžovacie káble. Používajte len dodávané napájacie adaptéry.


Príručka so stručným návodom

EU SK

Úplné vysvetlenie všetkých funkcií a pokynov sa nachádza v používateľskej príručke (Dostupné na prevzatie cez stránku motorolanursery.com).

1. Nastavenie digitálneho video baby monitora


A. Napájanie detskej jednotky

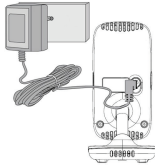

- Do sieťového konektora na zadnej strane detskej jednotky zapojte konektor jednosmerného prúdu sieťového adaptéra.
- Druhý koniec sieťového adaptéra pripojte do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Posuňte prepínač ON/OFF do polohy ON. Rozsvieti sa indikátor napájania/prepojenia.

Poznámka Používajte len dodaný sieťový adaptér.

B. Vloženie batérie do rodičovskej jednotky

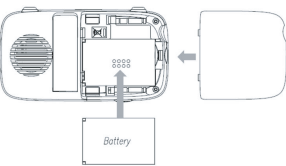

- Dodávaná nabíjateľná batéria by sa mala vložiť, aby rodičovskú jednotku bolo možné premiestňovať bez straty spojenia a obrazu z detskej jednotky.
- Odpojte kryt priestoru pre batériu.
- Vložte batériu do priestoru pre batériu.
- Opätovne nasadte kryt priečinka pre batériu a vysuňte stojan. (pozrite si časť D)

 **VAROVÁNÍ:**
Nebezpečí úškrčení. Děti se UŠKRTILY kabely. Uchovávejte tento kabel mimo dosah dětí (ve vzdálenosti více než 1m). S napájecími adaptéry střídavého proudu nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely. Používejte pouze dodané napájecí adaptéry střídavého proudu.


NÁVOD K RYCHLÉMU SPUŠTĚNÍ

EU CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce (K dispozici ke stažení na adrese motorolanursery.com).

1. Nastavení digitální video dětské chůvičky


A. Napájení dětské jednotky

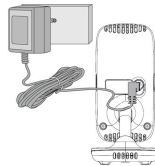

- Vložte konektor stejnosm. proudu napájecího adaptéru do stejnosm. zásuvky na zadní straně dětské jednotky.
- Pipojte druhý konec napájecího adaptéru do vhodné elektrické zásuvky.
- Zapněte posunutím vypínače ON/OFF do polohy ON (ZAP.) Rozsvítí se kontrolka napájení /spojení.

Poznámka Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

B. Instalace baterie do jednotky rodiče

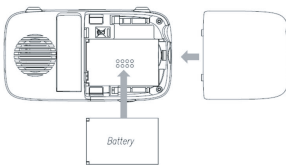

- Do jednotky rodiče byste měli vložit dodanou nabíjecí baterii, aby bylo možné jednotku rodiče přenášet, aniž by došlo ke ztrátě spojení a obrazu z dětské jednotky.
- Poznámka Odtáhněte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte baterii do prostoru pro baterie.
- Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie a vytáhněte podstavec. (Viz oddíl D)

C. Napájanie rodičovskej jednotky




- Do sieťového konektora na bočnej strane detskej jednotky zapojte konektor jednosmerného prúdu sieťového adaptéra.
- Druhý koniec napájacieho adaptéra pripojte k vhodnej elektrickej zásuvke. Indikátor úrovne nabitia batérie sa rozsvieti nazeleno.
- Na zapnutie alebo vypnutie rodičovskej jednotky stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania  .

Poznámka

Používajte len dodaný napájací adaptér a akumulátorovú batériu. Rodičovská jednotka funguje s pripojeným napájacím adaptérom a bez nainštalovanej akumulátorovej batérie. Keď sú detská jednotka a aj rodičovská jednotka zapnuté, na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazí farebný obraz nasnímaný detskou jednotkou. Ale v prípade, ak je miestnosť príliš tmavá, obraz sa zobrazí čiernobielo a s ikonou  , a to z dôvodu infračerveného osvetlenia detskej jednotky.

D. Stojan rodičovskej jednotky

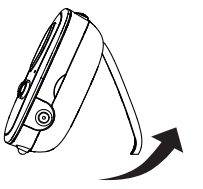

- Vyklopte stojan na zadnej strane rodičovskej jednotky, aby ste ho nastavili.

C. Napájení jednotky rodiče




- Zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do stejnosm. zásuvky na straně rodičovské jednotky.
- Druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné zásuvky elektrické sítě. Kontrolka baterií se rozsvítí zeleně.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout rodičovskou jednotku, stiskněte a přidržte tlačítko napájení  .

Poznámka

Používejte pouze dodaný napájecí adaptér a akumulátor. Rodičovská jednotka může fungovat s připojeným síťovým adaptérem, ale bez nainstalovaného akumulátoru. Když je dětská a rodičovská jednotka zapnuta, na displeji rodičovské jednotky se zobrazí barevný obrázek snímání dětskou jednotkou. Pokud je v místnosti tma, obrázek se zobrazí černobíle a s ikonou  kvůli infračervenému světlu dětské jednotky.

D. Stojánek na rodičovské jednotce

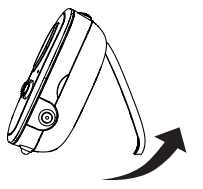

- Petočte podstavec na zadní straně rodičovské jednotky a nastavte podstave

C. Connecting the Power Supply for the Parent Unit




- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the side of the Parent Unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable electrical outlet. The AC power/battery status indicator lights up red to show the AC power is connected and the battery is charging.
- To turn the Parent Unit on or off, press and hold the power button  . When the Parent Unit is turned on the Power/Link indicator lights up green, but flashes if searching for a Baby Unit.

Note

Only use the power adapter and battery pack provided. The Parent Unit can work with the power adapter connected but without a battery pack installed. When the Baby and Parent Units are both switched ON, the display on the Parent Unit will show the color image captured by the Baby Unit. But if the room is dark, the image will be displayed in black and white and with a  icon, due to infra-red illumination by the Baby Unit.

D. Desktop Stand of the Parent Unit

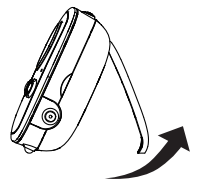

- Flip out the stand on the back of the Parent Unit to set up the desktop stand.

2. Základné funkcie tlačidiel

Rodičovská jednotka		
	Tlačidlo napájania	Stlačením a podržaním rodičovskú jednotku VYPNETE/ZAPNETE.
	Tlačidlo UP/VOL+ (NAHOR/ZVÝŠENIE HLASISTOTI)	Stlačením zvýšite hlasitosť reproduktora. Keď ste v ponuke, tak stlačením rolujete nahor. Počas prezerania priblíženého obrázku stlačte a podržte na pohyb obrázku smerom nahor.
	Tlačidlo DOWN/VOL- (NADOL/ZNÍŽENIE HLASISTOTI)	Stlačením znížte hlasitosť reproduktora. Keď ste v ponuke, tak stlačením rolujete nadol. Počas prezerania priblíženého obrázku stlačte a podržte na pohyb obrázku smerom nadol.
	Tlačidlo Ponuka	Stlačením otvoríte možnosti ponuky.
	Tlačidlo OK	Keď ste v ponuke, stlačením vyberte položku alebo uložte nastavenie.
	Tlačidlo HOVORENIE	Stlačte a podržte pre hovorenie k svojmu dieťaťu.
	Tlačidlo VLAVO/ Späť	Počas prezerania priblíženého obrázku stlačte a podržte na pohyb obrázku smerom doľava. Keď ste v ponuke, stlačením sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku.
	Tlačidlo priblíženia/ vpravo	Zatiaľ čo ste v ponuke, tak stlačením vyberiete možnosť na pravej strane. Keď sa pozeráte na obrázok, stlačením ho priblížite. Keď sa pozeráte na priblížený obrázok, stlačením ho oddiaľte alebo stlače-ním a podržaním presuniete obrázok doprava.
Detská jednotka		
	Spínač ON/OFF (ZAP./VYP.)	Posuňte spínač ON/OFF (ZAP./VYP.) do polohy ON, aby ste zapli detskú jednotku. Posuňte spínač ON/OFF (ZAP./VYP.) do polohy OFF, aby ste vypli detskú jednotku.
	Spárovanie	Stlačením a podržaním spárujete s rodičovskou jednotkou.

Vyrába, distribuuje alebo predáva spoločnosť Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., oficiálny držiteľ licencie na tento produkt. MOTOROLA a logo štylizovaného M sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používajú sa na základe licencie. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. © 2024 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené.



Vytlačené v Číne

2. Základní ovladače

Jednotka rodiče		
	Vypínač Zapnuto/ Vypnuto	Pro zapnutí/vypnutí přístroje stiskněte a přidržte.
	Tlačítko NAHORU/VOL+	Stiskem lze zesílit hlasitost reproduktoru. V nabídce se stisknutím posunete nahoru. Při zobrazování zvětšeného obrázku posunete stisknutím a podržením obrázek nahoru.
	Tlačítko DOLŮ/ VOL-	Stiskem lze zeslabit hlasitost reproduktoru. V nabídce se stisknutím posunete dolů. Při zobrazování zvětšeného obrázku posunete stisknutím a podržením obrázek dolů.
	Tlačítko MENU	Stiskem otevřete možnosti nabídky.
	Tlačítko OK	V nabídce stisknutím vyberete položku nebo uložíte nastavení.
	Tlačítko MLUVENÍ	Stiskněte a podržte pro mluvení ke svému dítěti.
	Tlačítko DOLEVA/ Zpět	Při zobrazování zvětšeného obrázku posunete stisknutím a podržením obrázek doleva. V nabídce se stisknutím vrátíte na předchozí obrazovku.
	Tlačítko Zoom/ doprava	V nabídce stiskem vyberete možnost na pravé straně. Při zobra-zování obrázku stiskem zvětšíte. Při zobrazování zvětšeného obrázku stiskem zvětšení zrušíte, stiskem a přidržením posunete obrázek doprava.
Dětská jednotka		
	Tlačítko ON/OFF (ZAP./VYP)	Posunutím vypínače ON/OFF do polohy ON (ZAP.) zapnete dětskou jednotku. Posunutím vypínače ON/OFF do polohy OFF (VYP.) vypnete dětskou jednotku.
	Spárovat	Stisknutím a podržením spárujete jednotku s rodičovskou jednotkou.

Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., oficiální držitel licence tohoto výrobku. MOTOROLA a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používají se na základě licence. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. © 2024 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.



Vytiskěno v Číně.

Frequency band:
2400MHz to
2483.5MHz
Max. transmitted
power: < 20dBm

 **WARNING:**
Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 meter away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.



EU 2_Version 6


QUICK START GUIDE

EU EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide. (available for download from motorolanursery.com).

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor


A. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

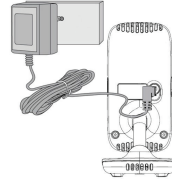

- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the back of the Baby Unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable electrical outlet.
- Slide the ON/OFF switch to the ON position. The power/link indicator lights up.

Note: Only use the supplied power adapter.

B. Installing the Battery Pack for the Parent Unit

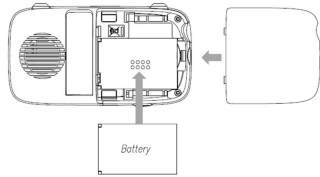

- A rechargeable battery pack is supplied and should be installed and charged, so that the Parent Unit can be moved without losing the link and picture from the Baby Unit(s).
- Remove the battery compartment cover.
- Fit the battery pack into the battery compartment.
- Put back the battery compartment cover, and pull out the desktop stand. (see Section D)



Printed in China