


PRODUCT INSTRUCTION

Please read the product instruction carefully and use the product correctly under the instruction

PRODUCT FEATURES

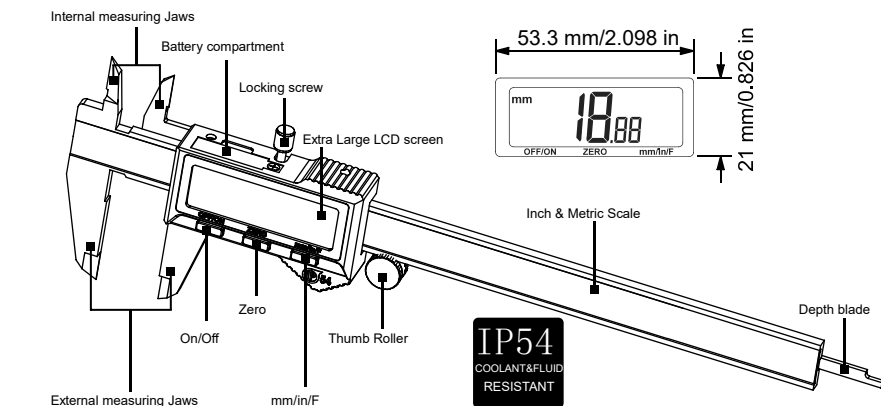


Before use, please make sure that the battery is installed.

1. Rotate the locking screw unclockwise to release the lock of the caliper, and the caliper can be moved.
2. Turn on to check if the caliper work well.
3. Clean the measuring surface of the measuring tool, close the measuring claw with appropriate force, short-press on/off button to turn on and set zero, and the caliper can be used normally, size of different parts can be measured by following operation.

PARAMETER

Measuring Range	0-150mm/0-6" 0-200mm/0-8" 0-300mm/0-12"
Resolution	0.01mm/0.0005"/1/128"
Accuracy	+/-0.02mm/0.001" (0-100mm) +/-0.03mm/0.001" (100-200mm) +/-0.04mm/0.0015" (200-300mm)
Max. measuring speed	3m/s
Power	1 x CR2032 3V battery
Maximum Humidity	Up to 80% non-condensing
Operating Temperature and Storage Temperature	0-40°(32-104°F) / -10-60°C(14-140°F)
Display	53.3X 21mm extra large LCD display

OPERATION MODE

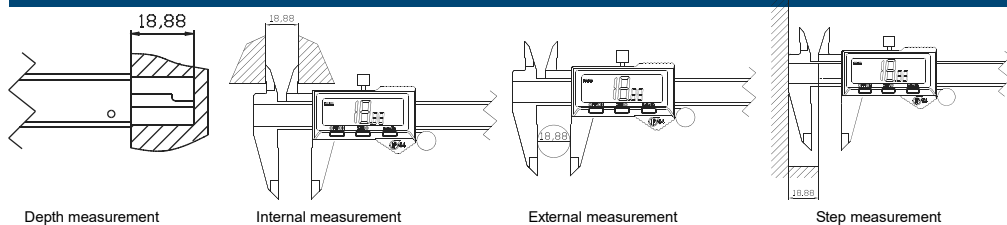

PRODUCT INSTRUCTION

REPLACE BATTERY

1. Use screw driver to open the battery compartment
2. Take out the used battery
3. Put the new battery inside the compartment
4. Use screw driver to fix the battery compartment and finished

CAUTION AND WAR

Although you own the high-quality product, like any other electronic product, appropriate attention is necessary

1. The product belongs to the precise measuring tool, please avoid the product contact with liquid or exposure in sunshine, do not disassemble or collide the product.
2. About the battery: forbid to charge or burn, the old battery must be disposed according to the local laws and regulations.
3. In order to ensure the good condition of measuring tool for long time, clean the oil contamination and liquid on the measuring tool with the soft cloth after using.
4. If you do not use for a long time, please take out the battery.

This product should never be used by children unsupervised.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave children alone and unsupervised with the packaging material.

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type: CR2032
- e) Nominal battery voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- i) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- j) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- k) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.


FAILURE REMOVAL

1. When the number twinkles on the screen is displayed on the screen, please change the battery.



Bitte lesen Sie die Produktanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend der Anleitung.

PRODUKTMERKMALE

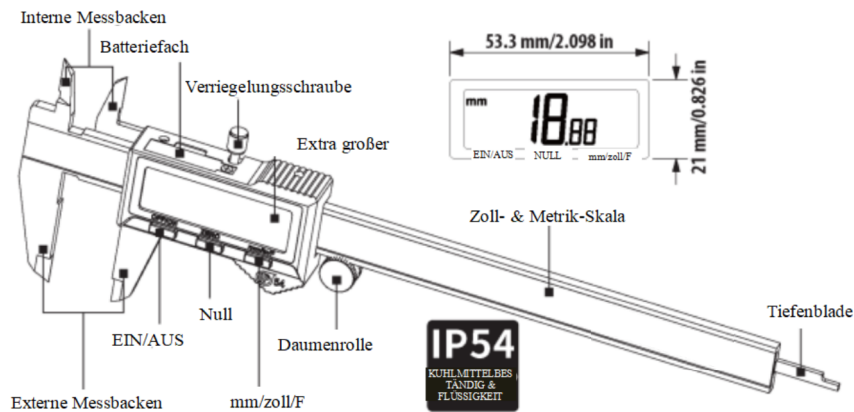


Vor der Verwendung stellen Sie bitte sicher, dass die Batterie installiert ist.

1. Drehen Sie die Feststellschraube gegen den Uhrzeigersinn, lösen Sie die Sperre des Messschiebers, und der Messschieber kann sich bewegen.
2. Öffnen Sie es, um zu überprüfen, ob der Messschieber ordnungsgemäß funktioniert.
3. Reinigen Sie die Messfläche des Messwerkzeugs, schließen Sie die Messklaue mit entsprechender Kraft, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste zum Öffnen und Nullstellen, der Messschieber kann normal verwendet werden, und der anschließende Vorgang kann die Größe verschiedener Teile messen.


PARAMETER

Messbereich	0-150mm/0-6" 0-200mm/0-8" 0-300mm/0-12"
Auflösung	0.01mm/0,0005"/1/128"
Genauigkeit	±0,02mm/0,001"(0-100mm) ±0,03mm/0,001"(100-200mm) ±0,04mm/0,0015"(200-300mm)
Maximale Messgeschwindigkeit	3m/s
Stromversorgung	1 x Cr2032 3V-Batterie
Maximale Luftfeuchtigkeit	Bis zu 80%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur / Lagertemperatur	0-40°C (32-104°F) / -10-60°C (14-140°F)
Anzeige	53,3X21mm Extra große LCD-Anzeige


BEDIENUNGSMODUS

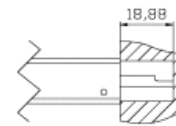


TIEFENMESSUNG

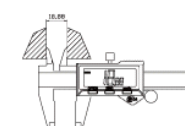

Interne Messung

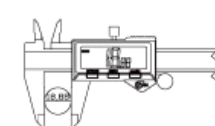

Externe Messung

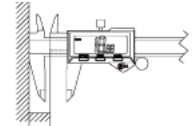


STUFENMESSUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG


Dasqua®

Ersetzen Sie die Batterie


1. Verwenden Sie den Schraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen
2. Ziehen Sie die alte Batterie aus
3. Legen Sie die neue Batterie in das Fach ein
4. Befestigen Sie das Batteriefach mit dem Schraubendreher und fertig.

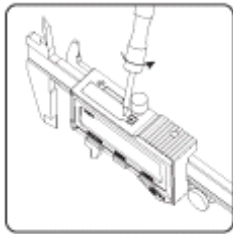


Schritt 1

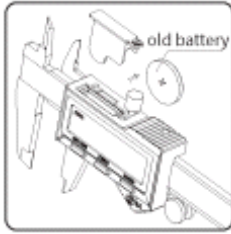

Schritt 2

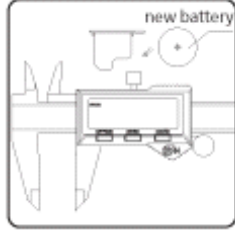

Schritt 3

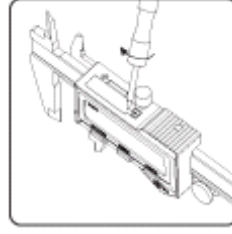

Schritt 4

VORSICHT UND WARNUNG

Obwohl Sie ein hochwertiges Produkt besitzen, ist wie bei jedem anderen elektronischen Produkt eine angemessene Pflege erforderlich.

1. Dieses Produkt gehört zum präzisen Messwerkzeug, vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeit oder Sonneneinstrahlung, Demontage oder Stöße des Produkts.
2. Zur Batterie: Zwangsaufladen oder Verbrennen vermeiden, die alte Batterie muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.
3. Um sicherzustellen, dass das Messwerkzeug lange Zeit in gutem Zustand bleibt, reinigen Sie Ölverschmutzungen und Flüssigkeiten auf dem Messwerkzeug nach der Verwendung mit einem weichen Tuch.
4. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie bitte die Batterien heraus.

Dieses Produkt sollte nicht von Kindern unbeaufsichtigt verwendet werden.

 WARNUNG

1. **GEFAHR DES VERSEHENTLICHEN VERSCHLUCKENS** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle.

2. Wenn es versehentlich verschluckt wird, kann es zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

3. Das Verschlucken der Knopfzelle oder Knopfzelle kann in nur 2 Stunden zu inneren chemischen Verätzungen führen.

4. Bewahren Sie neue und verwendete Batterien außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf



GEBRAUCHSANWEISUNG

Dasqua®

5. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Teil Ihres Körpers eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

 **Leben ist gefährlich und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder nicht allein und unbeaufsichtigt Verpackungsmaterial verwenden.**

- a) Die verwendeten Batterien sollten gemäß den örtlichen Vorschriften zerlegt und sofort recycelt oder entsorgt und von Kindern ferngehalten werden. Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll oder verbrennen Sie sie nicht.
- b) Selbst verwendete Batterien können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- c) Rufen Sie Ihr örtliches Giftinformationszentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
- d) Batterietyp: CR2032
- e) Nennspannung der Batterie: 3V
- f) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- g) Nicht gewaltsam entladen, aufladen, zerlegen, über die (vom Hersteller angegebene Nenntemperatur) erhitzen oder verbrennen. Dies kann zu Verletzungen durch Belüftung, Leckage oder Explosion führen, die zu chemischen Verätzungen führen können.
- h) Stellen Sie es sicher, dass die Batterie entsprechend der Polarität (+ und -) richtig eingelegt ist.
- i) Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, Batterien verschiedener Marken oder Arten von Batterien, wie z. B. Alkaline Batterien, Kohle-Zink-Batterien oder wiederaufladbare Batterien.
- j) Bei Geräten, die längere Zeit nicht benutzt werden, zerlegen und recyceln oder entsorgen Sie die Batterie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- k) Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn sich das Batteriefach nicht schließen lässt, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Wenn eine blinkende Zahl auf dem Bildschirm angezeigt wird, tauschen Sie bitte die Batterie aus.

