

nutribullet®

SLOW JUICER



User guide

nutribullet®

SLOW JUICER



EN	IT	FR	DE	ES	CAT
Page 04	Pag. 25	Page 49	Buchseite 73	Pág. 97	Pag. 121
PT	GR	PL	HU	CZ	RO
Pág. 145	Σελ. 169	Str. 193	Oldal 217	Str. 241	Pag. 265
LV	ET	LT	SL	HR	SR
Page 289	Lk. 313	Psl. 337	Str. 361	Str. 385	Str. 409
BG	SK	MK	DK	SV	NL
Стр. 433	Str. 457	Стр. 481	Side 505	Sida 529	Pagina 553

Important safeguards

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all instructions before operating your nutribullet® Slow Juicer. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following **important information**.

! Save these instructions! • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GENERAL SAFETY INFORMATION

- This juicer system has moving parts, and is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or who lack experience and knowledge of its safe operation. Such persons require close supervision and thorough instruction on its proper use and safe operation.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Keep cord out of reach of children. This appliance is not a toy.

- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the appliance, motor base, cord, or plug in water or any other liquid.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning or attempting to move the appliance.
- To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

Avoid contact with moving parts.

- Regularly inspect the power cord, plug, and entire appliance for any damage.
- **Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.**
- **Contact nutribullet® customer service for assistance at nutribullet.com.**
- The use of attachments not recommended or sold by nutribullet® may cause fire, electric shock, or injury.
- This appliance is for household use only. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or countertop.
- Do not let the power cord touch hot surfaces, including stove, or become knotted or tangled.
- Always make sure the juice bowl cover is securely in place and locked to the juice bowl before the motor is turned on. Do not attempt to unlock the juice bowl cover from the juice bowl while the juicer is in operation.
- Always make sure the juicer is turned off after each use. Make sure the auger has stopped rotating and the motor has completely stopped before disassembling. The juicer will automatically turn off if the juice bowl cover is removed during operation.
- Do not push food into the feed chute with your fingers or utensils. Always use the food pusher provided. Do not place hand or fingers into the feed chute when it is attached to the appliance. If food becomes lodged in

the feed chute, use the food pusher provided to push it down. Turn motor off and ensure that all moving parts have stopped before disassembling juicer to remove the remaining food.

- Turn motor off, unplug unit, and ensure that all moving parts have stopped before disassembling juicer to remove the remaining food or to clean.
- Do not use appliance if the auger is damaged.
- This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

ADDITIONAL SAFEGUARDS

- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the juicer for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- Do not put any NON-food items into the feed chute.

Always make sure the juicer is properly and completely assembled before connecting to a power outlet and operating.

Ensure that the surface where the appliance operates is stable, level, clean, and dry.

- Vibration may occur during normal operation.
- Any significant spillage onto the surface under or around the appliance, or

onto the appliance itself, should be cleaned and dried before continuing to use the appliance.

- When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for circulation.
- Do not operate juicer for more than 15 minutes at a time when juicing at a rapid rate or with firm pressure. Allow the motor to rest for 1 (one) minute between each use.

This juicer is only designed to juice fresh fruits and vegetables. Do not use any frozen fruits or vegetables.

- Remove rind from all citrus fruit before juicing.
- Do not juice stone fruit unless pits or seed stone have been removed.

WARNING: Do not leave the appliance unattended when in use.

Keep hands, fingers, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils, away from the feed chute opening during operation.

Keep the appliance clean. Refer to the Care and Cleaning section for tips and best practices.

Any maintenance other than cleaning should be performed by an authorized nutribullet® Service Center.

Do not attempt to repair or service this juicer yourself. Contact nutribullet® Customer Service for assistance at nutribullet.com.

! If any of the contained instructions or warnings are not understood, please contact **nutribullet® Customer Service for assistance at nutribullet.com.**


Contents

- 10 What's included**
- 11 Assembly Guide**
- 12 Before first use**
- 13 Assembly**
- 16 Usage instructions**
- 19 Juicing tips**
- 21 Troubleshooting**
- 22 Disassembly**
- 24 Care and maintenance**
- 25 Replacement parts**
- 25 How to store**




Thank you for purchasing the nutribullet® Slow Juicer.


What's included

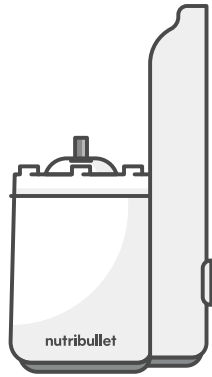

150 WATT MOTOR BASE

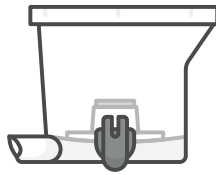

JUICE BOWL

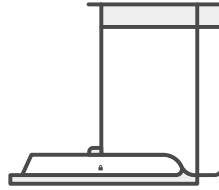

JUICE BOWL COVER



STEEL-TIPPED AUGER



JUICING SCREEN



ROTATING BOWL BRUSH




PULP CONTAINER



700 ml JUICE CONTAINER




FOOD PUSHER

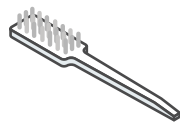

CLEANING BRUSH

Assembly guide

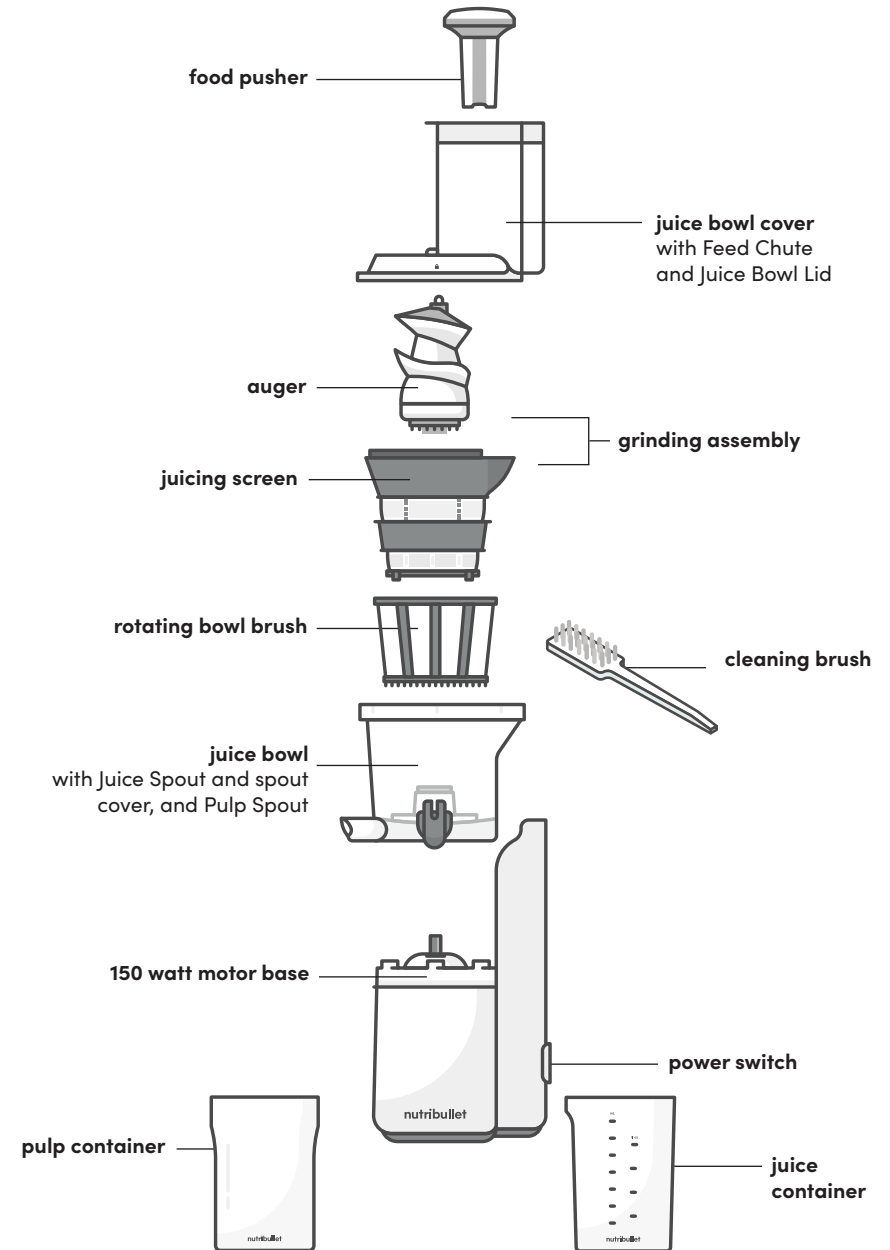

Before first use

Before using your juicer for the first time, please take a moment to perform the steps below.


UNPACK

Open the box and remove the appliance with its various components, placing all parts on a flat, level surface.

SEPARATE

A few parts will be packed together. Separate them using the following 3 steps (see image):

- Lifting up, remove Grinding Assembly and Rotating Bowl Brush together from the Juice Bowl.**
- Detach Rotating Bowl Brush by moving it down.**
- Lifting up, remove the Auger from Juicing Screen.**

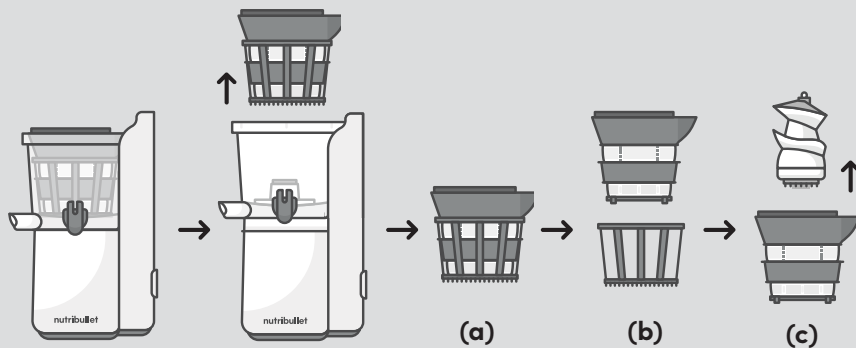


CLEAN

Immerse all detachable parts and accessories (not the base) in warm, soapy water. Rinse and dry.

Clean the outside of the base with a clean, damp cloth.

WARNING: Never submerge the Motor Base in water or any other liquid.


Assembly

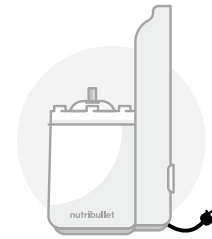

- 1 Before starting assembly, check that the appliance is unplugged and the power switch is off.**




- 2 Check the position of the pulp plug.** Look at the bottom of the **Juice Bowl**. Make sure the pulp plug is positioned properly in the pulp spout (see image).

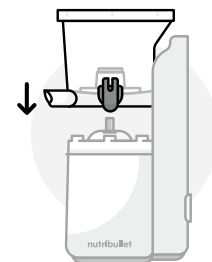

- 3 Attach Juice Bowl to Motor Base.** Position the **Juice Bowl** on top of the **Motor Base** and push downwards, making sure the bowl is tightly fastened to the base and locked securely in place. The **Juice Bowl** must be attached in its proper position or the appliance will not operate.




- 4 Put the Juice Screen into the Rotating Bowl Brush.**

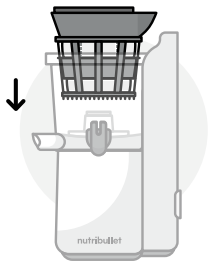

- 5** Place the screen and brush assembly into the **Juice Bowl**.


NOTE: You may need to turn it slightly before it seats properly.

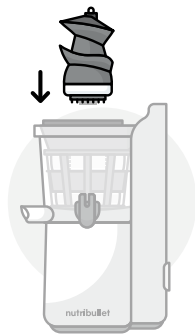

- 6** Put the **Auger** into the strainer and ensure the **Auger** is positioned properly onto the center axis. Turn and press down on the head until it is seated securely into place.




- 7** Place the **Juice Bowl Cover** on top of the **Juice Bowl**, making sure the “unlocked” symbol on the lid aligns with the arrow symbol on the bowl. Rotate cover clockwise to lock it in place.

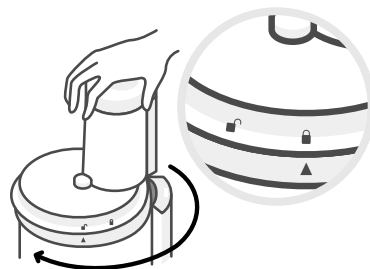


NOTE: To ensure the Juice Bowl Cover is fully locked, rotate it until the “locked” symbol on the Juice Bowl Cover aligns with the up-triangle symbol on the Juice Bowl (see closeup image).


Make sure the Juice Bowl Cover is fully locked in position, or the appliance will not operate. (To remove the Juice Bowl Cover from the Juice Bowl, rotate it counter-clockwise.)

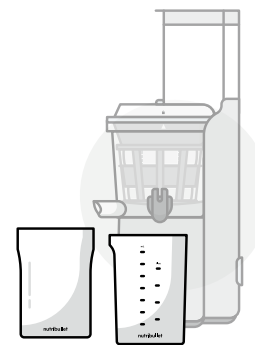

- 8** Place **Juice and Pulp Containers** under spouts.

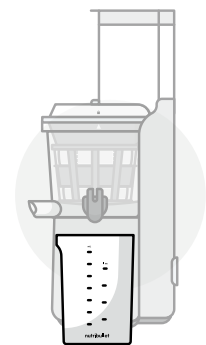


- 8a** Position the **Juice Container** below the juice spout, this is on the right side of the **Juice Bowl** with the spout cover.

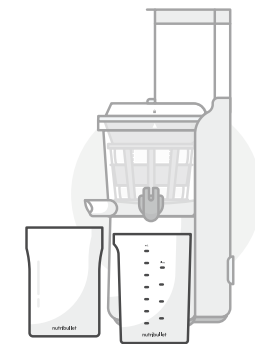


- 8b** Place the **Pulp Container** below the pulp spout.

NOTE: The juice and Pulp Containers must be in their proper positions before juicing. During operation, juice will flow into the Juice Container from the juice spout, while pulp will be ejected from the pulp spout and collected by the Pulp Container.

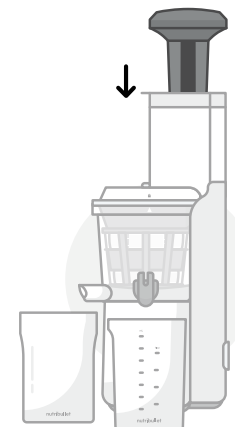


- 9** Put the **Food Pusher** into the feed chute. The juicer is now ready to operate.


Usage instructions

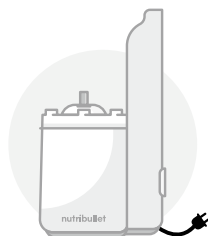


- 1 Prepare foods for juicing, and make sure non-juiceable foods are not used.
 - Remove any hard seeds, pits, and skin – for example, peel and pits should be removed from oranges, lemons, grapefruits, and melons.
 - Cut foods into smaller pieces if needed to fit into the feed chute.
 - **Do not attempt to process thick or hard foods that don't contain any juice to extract (for example, it is not recommended to process bananas, avocados, coconuts, or similar hard foods, since these may damage the motor).**

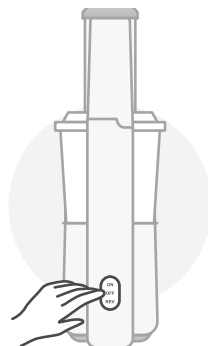

- 2 Before plugging the power cord into an outlet, make sure the power switch is in the "OFF" position.
- 3 The power switch has three settings. Pressing the power switch to the "ON" position activates the motor and starts making juice; pressing the power switch to "OFF" turns off the machine; and "REV" means reverse rotation, only used when something is stuck and you need to unclog the unit.

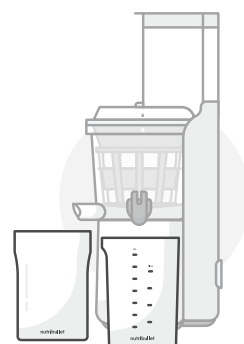


- 4 Make sure the juice and **Pulp Containers** are in their proper positions.

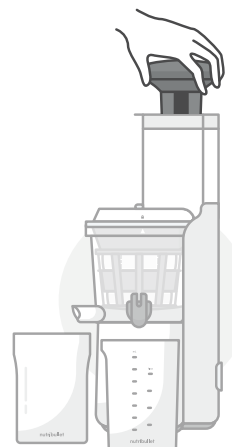


- 6 Drop the prepared fruits or vegetables into the feed chute and gently push the items down into the grinding assembly, using the **Food Pusher**.

CAUTION: Never place your finger or hand into the feed chute. Always use the food pusher provided.

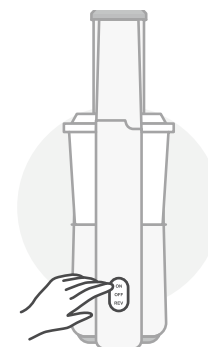


- 5 Plug the juicer into the power outlet, then press the power switch to the "ON" position.

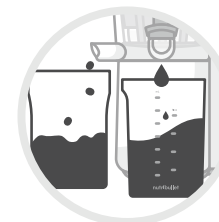


- 6a The appliance will start to process the food items. After a few moments, the juice will flow out.

NOTE: For efficient juicing, alternate feeding soft foods and hard foods into the feed chute. For example, follow leafy greens with an apple slice, or orange with a carrot. The harder produce will help with processing the softer produce and extract more juice.

CAUTION: The auger must stop rotating before changing from "ON" to "REV". Do not turn the power switch from "ON" to "REV" or from "REV" to "ON" without pressing the power switch to "OFF" first. Once the appliance is "OFF" and has stopped running completely then turn the power switch from "OFF" to "REV" or from "OFF" to "ON".

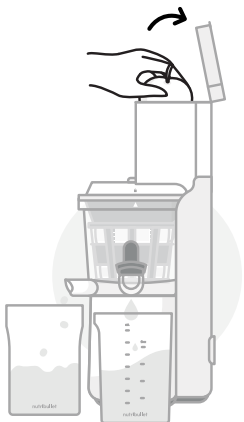

- 7** While you are juicing, you may choose to open the wide chute lid, which will open the chute to 3-inches. This will accommodate larger pieces of fruits and vegetables. When the wide chute lid is in the open position, the motor will pause and the **Auger** will stop rotating. After you have inserted fruits and vegetables into the large chute, close the wide chute lid to restart the motor and continue juicing.

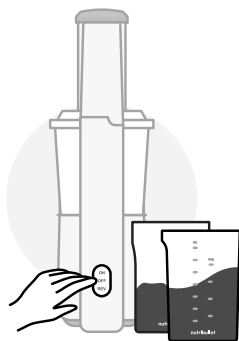

- 8** Once the Juice Container is full, or all food has been processed, turn the power switch to "OFF". If you have more food to process, empty the Juice and Pulp Containers before starting a new round of juice extracting.

NOTE: Do not insert too much food to extract at one time. During operation, once the Juice Container is full, you must stop the appliance and empty the Juice and Pulp Containers before the next juicing cycle.

CAUTION: During operation, if the Juice Bowl Lid is disconnected from the Juice Bowl, the motor will stop.

Juicing tips

PROPER PRODUCE PREP

Prepare fruit and veggies before inserting them into the juicer:

- **Clean produce properly.** Rinse with lukewarm water, produce wash, or water and apple cider vinegar.
- **Peel or remove skin as needed.** Foods with thick or hard skin must be peeled before being put into the juicer.
- **Remove rind from all citrus fruits before juicing.**
- **Remove large pits and seeds from stone fruit before juicing.** Stone fruit may be used only if the seeds or pits have been removed. Fruit with hard cores must be pitted. The cores of peach, plum, mango, and apricot should not be put into the feed chute, to avoid any potential malfunction.
- **Chop food items down to the right size** – small enough to fit easily into the feed chute, without having to force pieces down with the **Food Pusher**.
- **Foods with less moisture and hard fiber:** Cut into slices.
- **Leafy vegetables and foods with long, hard fiber** (such as celery and kale): Cut the stems into 4 inch pieces and then roll up the leaves well.
- **For efficient juicing,** alternate feeding soft foods and hard foods into the feed chute. For example, follow leafy greens with an apple slice, or an orange with a carrot. The harder produce will help with processing the softer produce and extract more juice.
- **Frozen food items** can be put in the juicer after being defrosted.

FEED CHUTE

- **Never place your hand, fingers, utensils, or other foreign objects into the feed chute while it is attached to the appliance.**
- Do not overload the feed chute. Insert food gradually, at a pace the juicer can keep up with.
- Use only the provided Food Pusher to push food into the feed chute. Never use fingers, utensils, or any other apparatus.

- Never use excessive force to push items into the feed chute.
- After inserting food, ensure all items have moved down the feed chute before adding more.
- If any food gets stuck in the feed chute, use the **Food Pusher** to move it down the chute.
- For best taste, consume fresh juice and pulp within 72 hours of juicing.

CAUTION: Do not operate the unit without feeding food into it, to avoid damaging the grinding assembly.

FOODS THAT CANNOT BE JUICED:

- Foods that do not contain juice to extract (for example, bananas, avocados, coconuts)
- Stone fruits that have large pits or seeds that have not been removed
- Hard fruits or thick vegetables rich in fiber and starch
- Frozen fruits or vegetables

Troubleshooting

PROBLEM: PARTS ARE DIFFICULT TO DISASSEMBLE

Solution: After finishing juicing, in order to detach and clean parts more easily, continue to run the juicer for about **30 seconds** without adding any additional food in order to process any food that might be stuck in the **Auger** and **Juicing Screen**.

Another tip: after you are done extracting juice, pouring some water in the feed chute to clean it can help make it easier to disassemble.

PROBLEM: JUICER IS STUCK AND WON'T OPERATE

Solution: If the juicer is stuck and not operable, press the power switch to the **"OFF"** position. Then press the **RESET** switch, which is located at the bottom of the base (see image).

Next, press and hold the power switch in the **"REV"** position for few seconds, then try operating again.

If this reverse function does not work, turn off the machine, unplug, and reassemble it,

using the instructions given earlier in this guide. After reassembly, try turning on the machine to see if normal function has been restored.




PROBLEM: THE JUICER TURNED OFF IN THE MIDDLE OF JUICING


If the motor overheats, the juicer will turn off.

Solution: If the juicer is overheated and stops working, unplug it and allow it to cool down for at least fifteen minutes before attempting to use again.


Disassembly

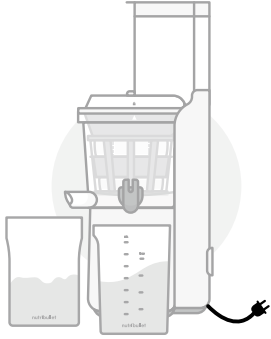


- 1 Make sure the juicer is powered OFF, cooled down completely, and unplugged before starting disassembly. Ensure that the motor has completely stopped, the grinding assembly has stopped moving, and all moving parts have stopped before disassembling juicer.

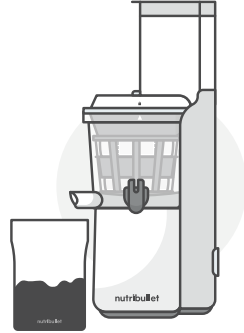


- 2 Remove the Juice Container from under the juice spout. To prevent drips, use the spout cover to close the juice spout.

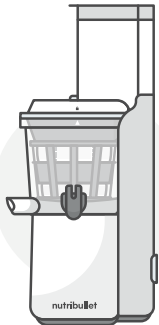


- 3 Remove the Pulp Container from under the pulp spout.

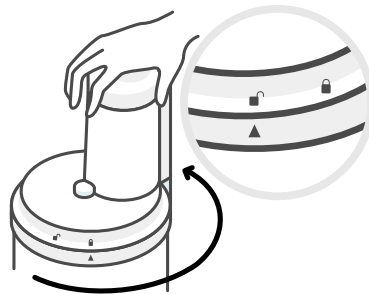


- 4 Twist the Juice Bowl lid counter-clockwise to unlock it, then lift to remove it from the top of the juicing jar.

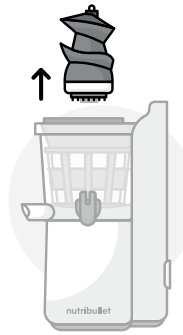

- 5 Remove the Auger from the bowl.

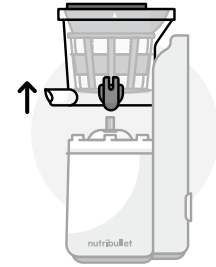


- 6 Detach and lift the Juice Bowl (with the Rotating Bowl Brush, Juicing Screen, and Auger still inside) off the top of the base.

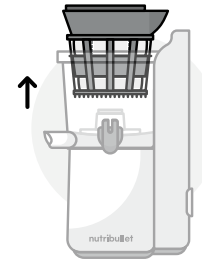

- 7 Remove the Rotating Bowl Brush and Juicing Screen together from the bowl.



- 8 Detach the Rotating Bowl Brush from Juicing Screen moving it downwards.

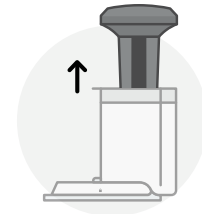

- 9 If the Food Pusher is inside the feed chute, remove it.

Care and maintenance

Cleaning the nutribullet® Slow Juicer is quick and easy. All parts (except for the base) can be cleaned by simply rinsing with warm soapy water, or most parts are dishwasher safe. Here are some tips for cleaning and best practices.

- 1 Always make sure the base is **unplugged** before you begin assembly, disassembly, cleaning, or storage of the unit.
- 2 Detach and separate the parts of the juicer (see Disassembly section).
- 3 Empty the **Pulp** and **Juice Containers** (store or throw away pulp, store or consume juice).
- 4 Clean the **Juice Bowl Cover, Food Pusher, Auger, Juicing Screen, Rotating Bowl Brush, Juice Bowl**, and the **Pulp** and **Juice Containers** under running water.

CAUTION: Do not use a metal sponge to clean, it will damage the machine.

- 5 Clean all juicer parts, except for the **Motor Base**, in warm, soapy water. Or, you can put all parts into the

dishwasher except for the **Auger**.

CAUTION: ALWAYS clean the Auger by hand with warm, soapy water and a soft cloth. The Auger is not dishwasher safe.

- 6 **The Cleaning Brush can be used for better cleaning of the Juicing Screen.** The screen can be cleaned completely using the small **Cleaning Brush**. Use this brush to scrub the Screen under running water. Be sure to properly clean the screen every time you juice. Leftover traces of fruits and vegetables can cause residue buildup in the strainer, which can clog the holes and may prohibit maximum juice extraction.

CAUTION: The Juice Screen is sharp, so handle carefully during cleaning.

- 7 **If you need to clean the pulp spout, first pull the pulp plug out of the pulp spout, then clean it thoroughly with the narrow end of the Cleaning Brush.** The narrow end of the **Cleaning Brush** is sized so that it can fit inside of the

pulp spout to help remove pulp that has been stuck. Run water through the bowl and pulp spout to help remove any remaining pulp.

- 8 **Wipe the outside of the base with a clean, damp cloth.**

 **WARNING:** Never submerge the Motor Base into water or other liquid.

- 9 Let all parts dry thoroughly, then assemble and store the appliance in a dry place. The **Juice Container**

can be stored in the **Pulp Container**.

PRO TIP: Clean your appliance as soon as possible after juicing. If allowed to sit, pulp may dry on one or more parts (such as the Juicing Screen), which can make it more difficult to scrub away residue. If any pulp residue does cake onto any parts of the unit, allow those parts to soak in hot water for 30 minutes, which should soften the residue and make it easier to remove.

Replacement parts

To order additional parts and accessories, please visit our website at nutribullet.com/shop/accessories or feel free to contact Customer Service.

How to store

To save juice for future use, store it covered in the **Juice Container** in your refrigerator. You can also store pulp the same way, in the **Pulp Container**. For best taste, consume juice and pulp within 72 hours. Store juicer in a safe dry place where parts will not be damaged and won't cause harm. When moving the juicer, always grasp it by the base (not the **Juice Bowl** or **Juice Bowl Cover**).

Explanation of the marking



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The transport and protective packing has been selected from materials, which are environmentally friendly for disposal and can be recycled. Ensure that any plastic, wrappings, bags etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Rather than just throwing these materials away, recycle them.



A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).



Manufacturer's declaration that product meets the requirements of the applicable EC directives.

nutribullet® is the registered trademark of Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024 Capbran Holdings, LLC. Distributed by Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
All Rights Reserved. Made In China.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Manuale d'uso

Avvertenze di sicurezza

Avvertenza! Prima di utilizzare nutribullet® Slow Juicer, leggere attentamente le presenti istruzioni per evitare il rischio di gravi lesioni. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

! Conservate le presenti istruzioni! • QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Questo estrattore di succo ha parti mobili e non dev'essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza e conoscenza del suo utilizzo in sicurezza. Tali persone necessitano di una stretta sorveglianza e di istruzioni approfondite sull'uso corretto e sulla sicurezza dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato da o in presenza di bambini, è necessaria un'attenta supervisione. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Tenere il cavo fuori dalla

portata dei bambini. Questo apparecchio non è un giocattolo.

- Per prevenire incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere l'apparecchio, la base motore, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso, prima di installare o rimuovere componenti e prima di pulire o spostare l'apparecchio.
- Per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare la spina e tirare. Mai tirare per il cavo di alimentazione.

Evitare il contatto con le parti in movimento.

- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione, la spina e l'intero apparecchio non siano danneggiati.
- **Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati, dopo un caso di malf funzionamento o qualora l'apparecchio sia caduto o sia stato danneggiato in qualche modo.**
- **Per assistenza, contattare il servizio clienti nutribullet® all'indirizzo nutribullet.com.**
- L'uso di accessori non originali nutribullet® può essere causa di incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Questo apparecchio dev'essere utilizzato solo per uso domestico. Non utilizzarlo per usi diversi da quelli previsti. **Non utilizzare all'aperto.** L'uso improprio può causare lesioni.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto con superfici calde, una stufa ad esempio, né che si aggrovigli o si annodi.
- Prima di accendere l'apparecchio, verificare sempre che il coperchio superiore della ciotola di estrazione sia saldamente in posizione e bloccato sulla ciotola. Non cercare di sbloccare il coperchio superiore dalla ciotola di estrazione del succo mentre l'apparecchio è in funzione.
- Dopo ogni utilizzo, accertarsi sempre di aver spento l'apparecchio. Prima di smontare l'apparecchio, assicurarsi che la coclea abbia smesso di ruotare e che il motore sia completamente fermo. Se durante il funzionamento si rimuove il coperchio superiore della ciotola di estrazione, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Non spingere gli alimenti nello scivolo di alimentazione con le dita o con utensili. Utilizzare sempre il pressino in dotazione. Non mettere le mani o le dita nello scivolo di alimentazione quando quest'ultimo è installato sull'apparecchio. Se l'alimento si blocca nello scivolo di alimentazione,

utilizzare il pressino in dotazione per spingerlo verso il basso. Spegner il motore e assicurarsi che tutte le parti in movimento siano ferme prima di smontare l'apparecchio per rimuovere il cibo residuo.

- Spegner il motore, scollegare la spina dalla presa e assicurarsi che tutte le parti in movimento siano ferme prima di smontare l'apparecchio per rimuovere il cibo residuo o pulirlo.
- Non usare l'apparecchio se la coclea è danneggiata.
- Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (un polo è più largo dell'altro). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina si inserisce in una presa polarizzata solo in un senso. Se la spina non entra completamente nella presa, invertire la spina. Se ancora non entra, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non modificare in alcun modo la spina.

AVVERTENZE DI SICUREZZA ADDIZIONALI

- Rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio o etichette promozionali prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Per salvaguardare i più piccoli dal rischio di soffocamento, rimuovere ed eliminare in modo sicuro la protezione montata sulla spina di alimentazione dell'apparecchio.
- Non inserire prodotti NON alimentari nello scivolo di alimentazione.

Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia correttamente e completamente assemblato prima di collegarlo alla presa di corrente e metterlo in funzione.

Assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'apparecchio sia stabile, in piano, pulita e asciutta.

- Durante il normale

funzionamento possono verificarsi vibrazioni.

- Qualsiasi fuoriuscita significativa di cibo sulla superficie sottostante, intorno o sull'apparecchio stesso, deve essere pulita e asciugata prima di continuare a utilizzare l'apparecchio.
- Durante l'uso, prevedere uno spazio adeguato sopra e ai lati dell'apparecchio per la circolazione dell'aria.
- Non azionare l'apparecchio per più di 15 minuti consecutivi quando si lavora a velocità elevata o con una forte pressione. Lasciare riposare il motore per 1 (un) minuto tra un utilizzo e l'altro.

Questo estrattore di succo va utilizzato esclusivamente con frutta e verdura fresca. Non utilizzare frutta o verdura congelata.

- Rimuovere la scorza da tutti gli agrumi prima dell'estrazione del succo.
 - Non spremere drupacee senza aver prima rimosso il nocciolo.
- | Non lasciare l'apparecchio

AVVERTENZE: incustodito mentre è in funzione.

Tenere mani, dita, capelli, indumenti, spatole e altri utensili lontani dallo scivolo di alimentazione durante il funzionamento.

Mantenere l'apparecchio pulito. Consultare la sezione Cura e manutenzione per suggerimenti sul corretto utilizzo.

A parte la pulizia, qualsiasi manutenzione deve essere eseguita da un centro di assistenza nutribullet® autorizzato.

Non cercate di riparare l'apparecchio da soli. Per assistenza, contattate il servizio clienti nutribullet® all'indirizzo [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Se una qualsiasi delle istruzioni o avvertenze

- non vi è chiara, **contattate il servizio clienti nutribullet® all'indirizzo [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) per assistenza.**


Sommario



- 32 Contenuto della confezione**
- 33 Guida al montaggio**
- 34 Prima del primo utilizzo**
- 35 Montaggio**
- 38 Istruzioni per l'uso**
- 41 Suggerimenti**
- 43 Risoluzione dei problemi**
- 44 Smontaggio**
- 46 Pulizia e manutenzione**
- 47 Parti di ricambio**
- 47 Come riporre l'apparecchio**

Grazie per aver acquistato nutribullet® Slow Juicer.


Contenuto della confezione

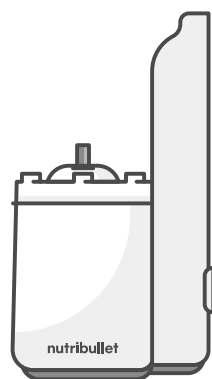

**BASE MOTORE
DA 150 WATT**



**CIOTOLA DI
ESTRAZIONE DEL
SUCCO**

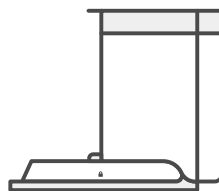

**COPERCHIO
SUPERIORE DELLA
CIOTOLA DI
ESTRAZIONE DEL
SUCCO**



**COCLEA CON PUNTA
IN ACCIAIO**



FILTRO



SPAZZOLA ROTANTE




**CONTENITORE
POLPA**



**CONTENITORE
SUCCO
DA 700 ml**




PRESSINO

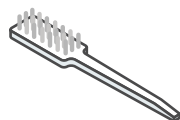

**SPAZZOLA PER LA
PULIZIA**

Guida al montaggio

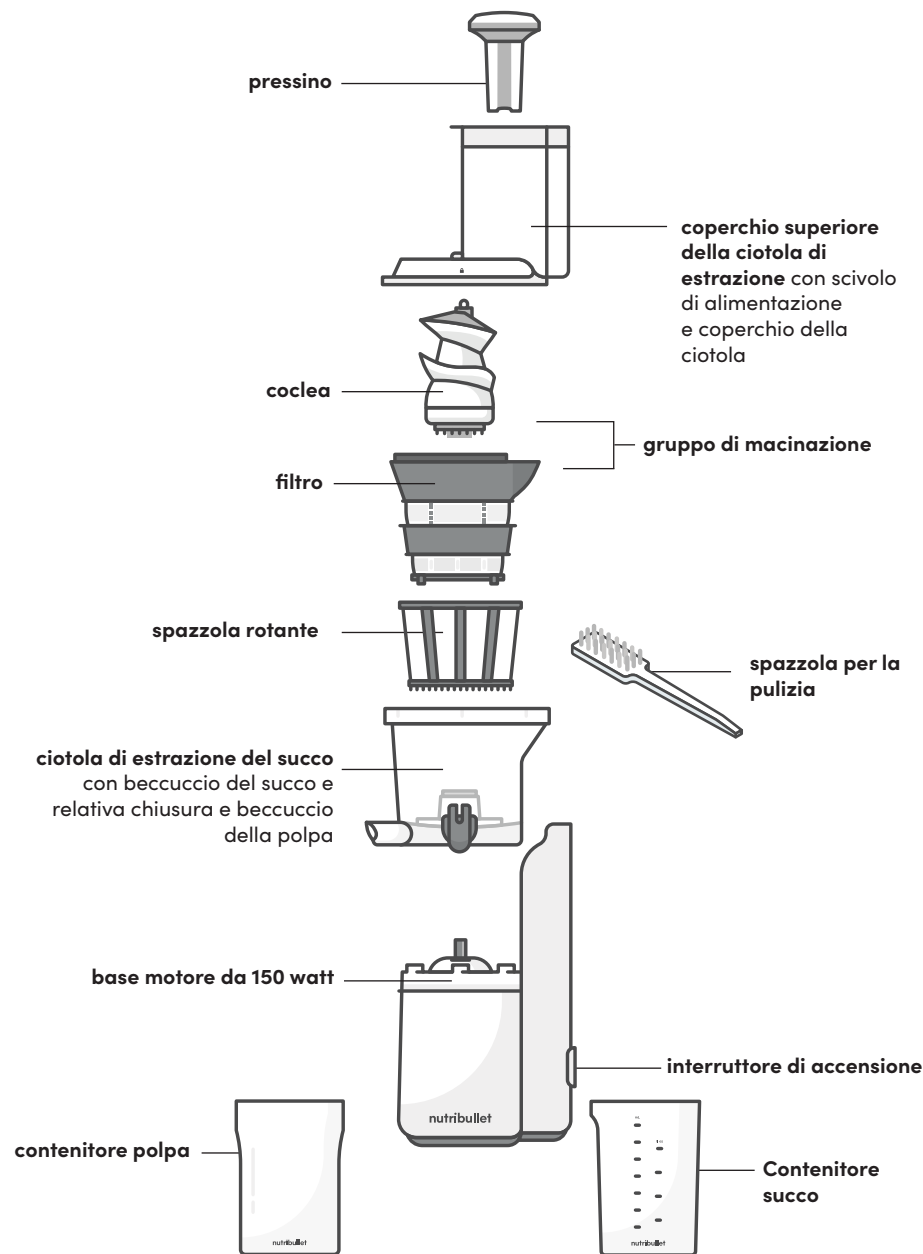

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare l'estrattore di succo per la prima volta, è necessario eseguire le operazioni descritte di seguito.


DISIMBALLAGGIO

Aprire la scatola, estrarre l'apparecchio con i vari componenti e sistamarli su una superficie piana e livellata.

SEPARAZIONE

Alcuni componenti sono imballati insieme. Separateli seguendo i 3 passaggi seguenti (vedi immagine):

- Sollevandoli, rimuovere il gruppo di macinazione e la spazzola rotante dalla ciotola di estrazione.**
- Staccare la spazzola rotante spostandola verso il basso.**
- Sollevandola, rimuovere la coclea dal filtro.**

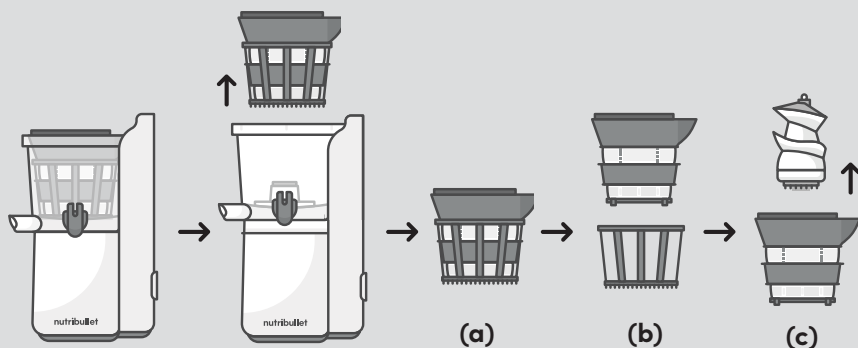


PULIZIA

Immergere tutte le parti staccabili e gli accessori (non la base) in acqua calda e sapone. Sciacquare e asciugare.

Pulire la base esternamente con un panno pulito e umido.


AVVERTENZA: Non immergere la base motore in acqua o altri liquidi.

Montaggio

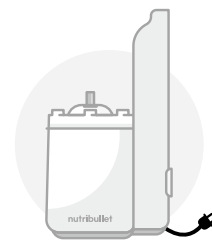

- 1 Prima di iniziare il montaggio, verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla rete e che l'interruttore di accensione sia spento.**


- 2 Controllare la posizione del tappo del beccuccio polpa.** Guardare alla base della **ciotola di estrazione**. Assicurarsi che il tappo sia posizionato correttamente nel beccuccio della polpa (vedi immagine).

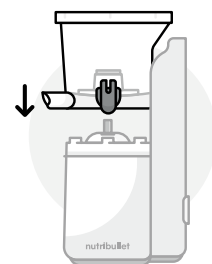

- 3 Collegare la ciotola di estrazione alla base motore.** Posizionare la **ciotola di estrazione** sulla **base motore** e spingere verso il basso, assicurandosi che la ciotola sia ben fissata alla base e bloccata in posizione. Se la **ciotola di estrazione** non è fissata nella posizione corretta, l'apparecchio non funziona.




- 4 Inserire il filtro nella spazzola rotante.**

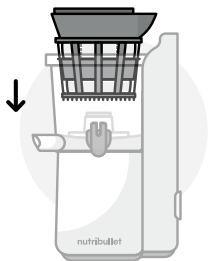


- 5** Collocare il gruppo filtro / spazzola nella **ciotola di estrazione**.


IMPORTANTE: Per posizionarlo correttamente, potrebbe essere necessario ruotarlo leggermente.

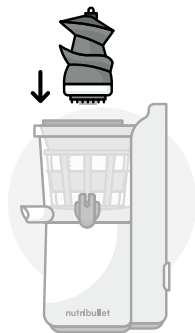

- 6** Inserire la **coclea** nel filtro e assicurarsi che sia allineata correttamente sull'asse centrale. Ruotare e premere la testa per fissarla saldamente in posizione.

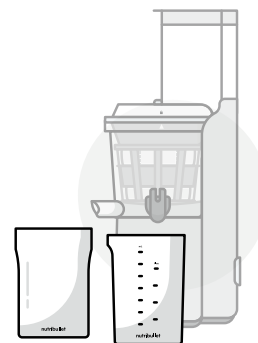


- 8** Posizionare i contenitori del succo e della polpa sotto i beccucci.

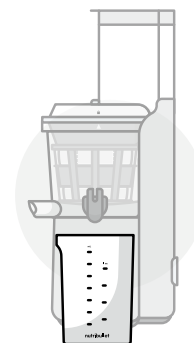

- 8a** Posizionare il **contenitore del succo** sotto il beccuccio con chiusura antigoccia che si trova sul lato destro della ciotola di estrazione. .




- 7** Posizionare il coperchio superiore **della ciotola di estrazione** sulla **ciotola** e verificare che il simbolo di "sbloccato" sul coperchio sia allineato con la freccia sulla ciotola. Ruotare il coperchio in senso orario per bloccare il coperchio in posizione.

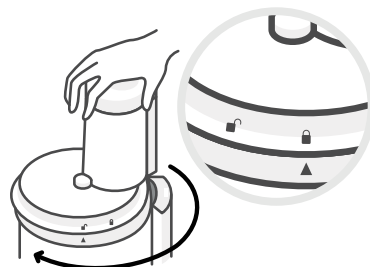


IMPORTANTE: Per assicurarsi che il coperchio superiore della ciotola di estrazione sia saldamente bloccato, ruotarlo finché il simbolo di "bloccato" sul coperchio non si allinea con la freccia sulla ciotola (vedere l'immagine ingrandita).

Assicurarsi che il coperchio superiore della ciotola di estrazione sia saldamente inserito, in caso contrario l'apparecchio non funziona. (Per rimuovere il coperchio superiore dalla ciotola di estrazione, ruotarlo in senso antiorario)

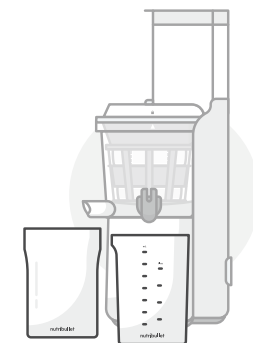


- 8b** Posizionare il **contenitore della polpa** sotto il beccuccio della polpa.

IMPORTANTE: I contenitori del succo e della polpa devono essere posizionati correttamente prima dell'estrazione. Durante il funzionamento, il succo fluisce nel contenitore del succo dall'apposito beccuccio, mentre la polpa viene espulsa dal beccuccio della polpa e raccolta nell'apposito contenitore.

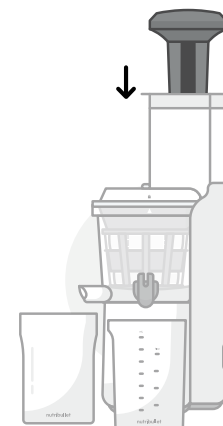


- 9** Inserire il **pressino** nello scivolo di alimentazione. L'apparecchio ora è pronto per funzionare.

Istruzioni per l'uso

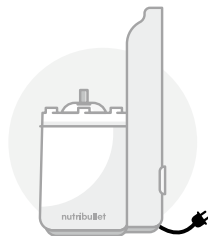


- 1** Preparare gli alimenti per l'estrazione del succo assicurandosi che non vengano utilizzati alimenti non spremibili.

- Rimuovere i semi, i noccioli e la buccia: ad esempio, la buccia e i noccioli vanno rimossi da arance, limoni, pompelmi e meloni.
- Se necessario, tagliare gli alimenti in pezzi più piccoli per farli entrare nello scivolo di alimentazione.
- **Non cercare di lavorare alimenti spessi o duri, senza succo, (come banane, avocado, noci di cocco o alimenti simili) che potrebbero danneggiare il motore.**

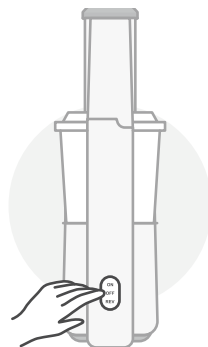


- 2** Prima di inserire la spina nella presa di corrente, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia posizionato su "OFF".

- 3** L'interruttore di accensione ha tre impostazioni. Premendo "ON" si attiva il motore e si avvia la produzione di succo; premendo "OFF", si spegne l'apparecchio. "REV" inverte il senso di rotazione, da utilizzare solo per rimuovere cibo che si è incastrato.

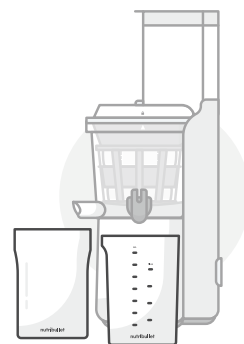


- 4** Assicurarsi che i **contenitori del succo e della polpa** siano nella posizione corretta.

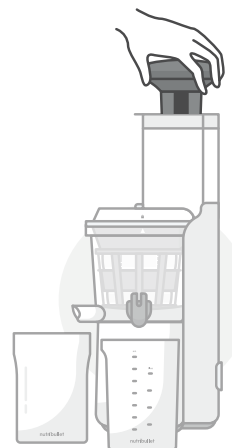

- 6** Inserire la frutta o la verdura nello scivolo di alimentazione e spingerla delicatamente verso il gruppo di macinazione con il **pressino**.

ATTENZIONE: Mai inserire le dita o la mano nello scivolo di alimentazione. Utilizzare sempre il pressino in dotazione.

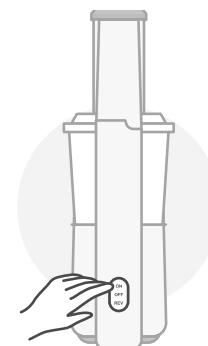


- 5** Collegare l'estrattore di succo alla presa di corrente, quindi premere "ON" sull'interruttore di accensione.



- 6a** L'apparecchio inizia a lavorare gli alimenti. Dopo qualche istante fluirà il succo.

IMPORTANTE: Per una estrazione efficace del succo, introdurre alternativamente alimenti morbidi e alimenti duri nello scivolo di alimentazione. Ad esempio, alternare le verdure a foglia con una fetta di mela o un'arancia con una carota. I prodotti più duri aiutano a lavorare quelli più morbidi e ad estrarre più succo.

ATTENZIONE: Prima di passare da "ON" a "REV", la coclea dev'essersi fermata. Non passare da "ON" a "REV" o da "REV" a "ON" senza aver prima premuto "OFF" sull'interruttore. Una volta che l'apparecchio è spento e ha smesso di funzionare completamente, passare l'interruttore da "OFF" a "REV" o da "OFF" a "ON".

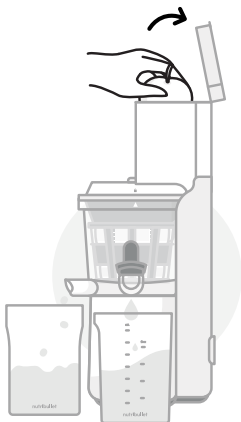

- 7** Durante l'estrazione, è possibile aprire il coperchio dello scivolo, che ne amplierà l'apertura fino a 7,5 cm. In tal modo, si potranno inserire pezzi più grandi di frutta e verdura. Quando il coperchio dello scivolo è in posizione aperta, il motore si ferma e la **coclea** smette di ruotare. Dopo aver inserito frutta e verdura nello scivolo ampliato, chiudere il coperchio per riavviare il motore e continuare l'estrazione del succo.



- 8** Quando il contenitore del succo è pieno o tutti gli alimenti sono stati lavorati, premere "OFF" sull'interruttore. Se si hanno altri alimenti da lavorare, svuotare i contenitori del succo e della polpa prima di iniziare un nuovo ciclo di estrazione del succo.

IMPORTANTE: Non inserire troppo cibo da estrarre in una sola volta. Durante il funzionamento, quando il contenitore del succo è pieno, è necessario arrestare l'apparecchio e svuotare i contenitori del succo e della polpa prima del ciclo di estrazione successivo.

ATTENZIONE: Se durante il funzionamento il coperchio della ciotola viene scollegato dalla ciotola di estrazione, il motore si arresta.

Suggerimenti per l'estrazione del succo

CORRETTA PREPARAZIONE

Preparare frutta e verdure prima di inserirle nell'estrattore di succo:

- **Pulire accuratamente i prodotti.** Risciacquare con acqua tiepida o acqua e aceto di mele.
- **Sbucciare se necessario.** Sbucciare gli alimenti con buccia spessa o dura prima di inserirli nell'apparecchio.
- **Prima dell'estrazione del succo rimuovere la scorza da tutti gli agrumi**
- **Rimuovere anche il nocciolo dalle drupacee.** Le drupacee possono essere utilizzate solo previa rimozione del nocciolo. La frutta con nocciolo duro deve essere denocciolata. Al fine di evitare potenziali malfunzionamenti, i noccioli di pesche, prugne, mango e albicocche non devono essere inseriti nello scivolo di alimentazione.
- **Tagliare gli alimenti** in pezzi sufficientemente piccoli da poter essere inseriti facilmente nello scivolo di

alimentazione senza doverli forzare con il **pressino**.

- **Alimenti meno succosi e fibre dure:** Tagliare a fette.
- **Verdure a foglia e alimenti con fibre lunghe e dure** (come sedano e verza): Tagliare i gambi in pezzi di 10 cm e arrotolare bene le foglie.
- **Per una estrazione efficace del succo,** introdurre alternativamente alimenti morbidi e alimenti duri nello scivolo di alimentazione. Ad esempio, alternate le verdure a foglia con una fetta di mela o un'arancia con una carota. I prodotti più duri aiutano a lavorare quelli più morbidi e ad estrarre più succo.
- Gli **alimenti congelati** possono essere inseriti nello spremiagrumi dopo essere stati scongelati.

SCIVOLO DI ALIMENTAZIONE

- **Non inserire mani, dita, utensili o altri corpi estranei nello scivolo di alimentazione quando è installato sull'apparecchio.**

- Non sovraccaricare lo scivolo di alimentazione. Gli alimenti devono essere aggiunti gradualmente, a un ritmo che l'apparecchio sia in grado di lavorare.
- Per spingere gli alimenti nello scivolo di alimentazione, utilizzare esclusivamente il pressino in dotazione. Mai usare le dita, utensili o altri dispositivi.
- Non esercitare una pressione eccessiva per spingere gli alimenti nello scivolo di alimentazione.
- Dopo aver inserito il cibo nello scivolo di alimentazione, assicurarsi che tutti gli alimenti siano scesi prima di aggiungerne altri.
- Se un alimento rimane incastrato nello scivolo, utilizzare il **pressino** per spingerlo verso il basso.
- Per gustarli al meglio, consumate succo e polpa freschi entro 72 ore dalla preparazione.

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare il gruppo di macinazione, non mettere in funzione l'apparecchio senza avervi prima inserito il cibo.

ALIMENTI CHE NON POSSONO ESSERE SPREMITI:

- Alimenti che non contengono succo da estrarre (come ad esempio banane, avocado e noci di cocco)
- Drupacee con grossi noccioli o semi che non sono stati eliminati
- Frutti duri o verdura spessa ricchi di fibre e amido
- Frutta o verdura surgelata.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA: I COMPONENTI SONO DIFFICILI DA SMONTARE

Rimedio: Terminata l'estrazione del succo, per staccare e pulire più facilmente le parti, far funzionare l'apparecchio per altri **30 secondi** circa, senza aggiungere altro cibo, in modo da eliminare eventuali residui incastrati nella **coclea** e nel **filtro**.

Un altro consiglio: terminata l'estrazione del succo, versare un po' d'acqua nello scivolo di alimentazione per pulirlo può facilitare lo smontaggio.

PROBLEMA: L'ESTRATTORE DI SUCCO È BLOCCATO E NON FUNZIONA

Rimedio: Se l'apparecchio è bloccato e non funziona, premere **OFF** sull'interruttore di accensione. Quindi premere **RESET** nella parte inferiore della base (vedi immagine).

Successivamente, tenere premuto **REV** sull'interruttore per alcuni secondi e riprovare a riavviare l'apparecchio.

Se la funzione di inversione non funziona, spegnere

l'apparecchio, staccare la spina e rimontarlo seguendo le istruzioni fornite in precedenza in questa guida. Dopo il rimontaggio, provare ad accendere la macchina per verificare il ripristino del normale funzionamento.




PROBLEMA: L'APPARECCHIO SI È SPENTO NEL BEL MEZZO DELL'ESTRAZIONE DEL SUCCO

Se il motore si surriscalda, l'apparecchio si spegne.

Rimedio: Se l'apparecchio smette di funzionare, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare il motore per almeno 15 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.


Smontaggio

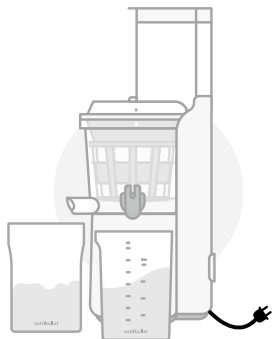


- 1** Prima di iniziare a smontarlo, assicurarsi che l'apparecchio sia spento, raffreddato completamente e scollegato dalla rete elettrica. Prima di smontare l'estrattore di succo, accertarsi che il motore e il gruppo di macinazione, unitamente a tutte le parti mobili dell'apparecchio, si siano fermati completamente.




- 3** Rimuovere il contenitore da sotto il beccuccio della polpa.

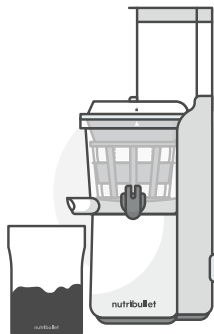


- 2** Rimuovere il contenitore da sotto il beccuccio del succo. Per evitare gocciolamenti, utilizzare la chiusura antigoccia per tappare il beccuccio di erogazione del succo.

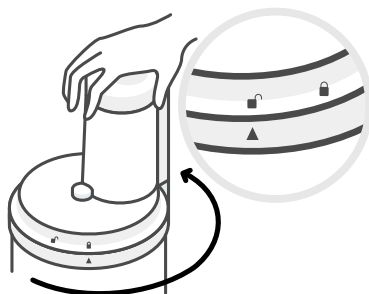


- 4** Ruotare il coperchio superiore della ciotola di estrazione in senso antiorario per sbloccarlo, quindi sollevarlo per estrarlo dalla ciotola.

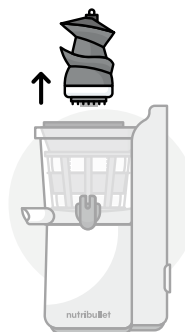

- 5** Rimozione della coclea dalla ciotola di estrazione del succo.

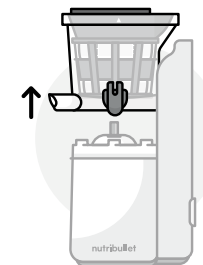


- 6** Staccare ed estrarre la ciotola (con la spazzola rotante, il filtro e la coclea ancora all'interno) dalla parte superiore della base.

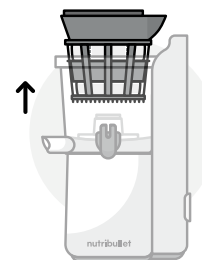

- 7** Rimuovere dalla ciotola la spazzola rotante e il filtro.



- 8** Staccare la spazzola rotante dal filtro spostandola verso il basso.

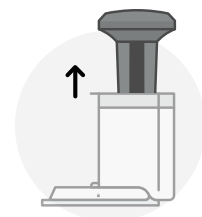

- 9** Se il pressino si trova all'interno dello scivolo di alimentazione, rimuoverlo.

Pulizia e manutenzione

La pulizia dell'estrattore di succo nutribullet® è semplice e veloce. Tutti i componenti (eccetto la base) si possono pulire semplicemente con acqua calda saponata, anche se la maggior parte di essi è lavabile in lavastoviglie. Ecco alcuni consigli utili per la pulizia.

- 1** Prima di montare, smontare, pulire o riporre l'apparecchio, assicurarsi che la base motore sia **scollegata** dalla presa di corrente.
- 2** Staccare e separare le parti dell'estrattore di succo (vedere la sezione Smontaggio).
- 3** Svuotare i **contenitori della polpa e del succo** (conservare o gettare la polpa, conservare o consumare il succo).
- 4** Pulire il coperchio superiore **della ciotola di estrazione, il pressino, la coclea, il filtro, la spazzola rotante, la ciotola di estrazione del succo e i contenitori della polpa e del succo** sotto l'acqua corrente.

ATTENZIONE: Non utilizzare una spugna metallica per la pulizia perché potrebbe danneggiare l'apparecchio.

- 5** Pulire tutte le parti dell'estrattore di succo, tranne la **base motore**, con acqua calda saponata. In alternativa, è possibile mettere in lavastoviglie tutti i componenti ad eccezione della **coclea**.

ATTENZIONE: Pulire SEMPRE la coclea a mano, con acqua calda saponata e un panno morbido. La coclea non va in lavastoviglie.

- 6** Per una migliore pulizia del **filtro, utilizzare l'apposita spazzola**. Il filtro si può pulire accuratamente con la piccola **spazzola in dotazione**. Pulire il filtro con la spazzola sotto l'acqua corrente. Pulire il filtro dopo ogni utilizzo. Residui di frutta e verdura possono accumularsi nel filtro intasandone i fori e impedendo l'estrazione completa del succo.

ATTENZIONE: Il filtro del succo è tagliente, maneggiarlo con attenzione durante la pulizia.

- 7** Se il beccuccio della polpa si intasa, **rimuovere innanzitutto il tappo di polpa, quindi pulire accuratamente il beccuccio con l'estremità della**

spazzola. L'estremità della **spazzola di pulizia** si può inserire all'interno del beccuccio per rimuovere la polpa incastrata. Successivamente, far fluire acqua nella ciotola e nel beccuccio della polpa per rimuovere eventuali residui.

- 8** Pulire esternamente la base con un panno pulito e umido.

 **AVVERTENZA:** NON immergere la base motore in acqua o altri liquidi.

- 9** Lasciare asciugare bene tutte le parti, quindi assemblarle

e riporre l'apparecchio in un luogo asciutto. Il **contenitore del succo** può essere riposto nel **contenitore della polpa**.

SUGGERIMENTI: Pulire l'apparecchio prima possibile dopo l'uso. Lasciata seccare, la polpa potrebbe incrostare i componenti (il filtro, ad esempio), rendendo più difficile la sua rimozione. Se i residui di polpa si depositano sui componenti dell'unità, lasciarli in ammollo in acqua calda per 30 minuti, in modo da ammorbidire i residui e renderli più facilmente rimuovibili.

Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web **nutribullet.com/shop/accessories** o contattare il servizio clienti.

Come riporre l'apparecchio

Conservare il succo per il successivo consumo in frigorifero, nell'apposito **contenitore** opportunamente coperto. Allo stesso modo, è possibile conservare la polpa nel suo **contenitore**. Per gustarli al meglio, consumate succo e polpa entro 72 ore dalla preparazione. Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, dove i componenti non possano subire né causare danni. Per spostare l'apparecchio, afferrarlo sempre dalla base (non dalla **ciotola di estrazione** né dal coperchio superiore **della ciotola**).

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica che nell'Unione Europea il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



L'imballaggio per il trasporto e la protezione del prodotto è stato scelto tra materiali che rispettano l'ambiente e possono essere riciclati. Accertarsi che plastica, involucri, borse, ecc. vengano smaltiti in modo sicuro e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Non gettate questi materiali, riciclateli!



Gli apparecchi di Classe II, detti anche a doppio isolamento, sono progettati in modo da non richiedere la connessione di messa a terra.



Dichiarazione del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili

nutribullet® è un marchio registrato di Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribuito da Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre nutribullet® Slow Juicer. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les **informations importantes** suivantes.

! Conservez ces instructions ! • POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet extracteur de jus comporte des pièces mobiles et ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances suffisantes pour l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes doivent être surveillées de près et recevoir des instructions détaillées sur l'utilisation correcte et la sécurité de l'appareil.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire. Les enfants ne doivent pas

jouer avec cet appareil. Conservez le câble hors de portée des enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.

- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, n'immergez pas l'appareil, le bloc moteur, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des composants et avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil.
- Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.

Évitez le contact avec les pièces en mouvement.

- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation, la fiche et l'appareil ne sont pas endommagés.
- **Ne faites pas fonctionner cet appareil ou tout autre appareil dont le câble ou la fiche sont endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou un dommage quelconque.**
- **Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle nutribullet® à l'adresse [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par nutribullet® peut provoquer un incendie un choc électrique ou des blessures.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. **Ne pas utiliser à l'extérieur.** Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail
- Ne laissez pas le câble d'alimentation toucher des surfaces chaudes, comme une cuisinière, et ne le laissez pas s'emmêler ou se nouer.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le couvercle supérieur du bol d'extraction est bien en place et verrouillé sur le bol. N'essayez pas de déverrouiller le couvercle supérieur du bol d'extraction de jus lorsque l'appareil est en marche.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint après chaque utilisation. Avant de démonter, assurez-vous que la vis sans fin ne tourne plus et que le moteur est complètement arrêté. Si le couvercle supérieur du bol d'extraction est retiré pendant le fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Ne poussez pas les aliments dans la goulotte d'alimentation avec vos doigts ou des ustensiles. Utilisez toujours le poussoir à aliments fourni. Ne placez pas votre main ou vos doigts dans la goulotte d'alimentation lorsqu'elle est fixée à l'appareil. Si des aliments sont coincés dans la goulotte d'alimentation,

utilisez le poussoir à aliments fourni pour les faire descendre. Mettez le moteur hors tension et assurez-vous que toutes les pièces mobiles se sont arrêtées avant de démonter l'appareil pour retirer les restes d'aliments.

- Éteignez le moteur, débranchez la fiche de la prise de courant et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont arrêtées avant de démonter l'appareil pour enlever les restes d'aliments ou le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil si la vis sans fin est endommagée.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (un pôle est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche n'est insérée que dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

- Retirez et mettez au rebut de manière sûre tout matériel d'emballage ou étiquette promotionnelle avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Pour éviter tout risque d'étouffement chez les jeunes enfants, retirez et mettez au rebut de manière sûre le couvercle de protection fixé à la fiche d'alimentation de l'appareil.
- Ne mettez pas de produits NON alimentaires dans la goulotte d'alimentation.

Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement et entièrement assemblé avant de le brancher et de le mettre en marche.

S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est utilisé est stable, de niveau, propre et sèche.

- Des vibrations peuvent se produire pendant le fonctionnement normal.
- Tout déversement

important d'aliments sur la surface située sous, autour ou sur l'appareil lui-même, doit être nettoyé et séché avant de continuer à utiliser l'appareil.

- Pendant l'utilisation, prévoyez un espace suffisant au-dessus et sur les côtés de l'appareil pour permettre la circulation de l'air.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 15 minutes consécutives lorsque vous travaillez à grande vitesse ou avec une forte pression. Laissez le moteur se reposer pendant 1 (une) minute entre deux utilisations.

Cet extracteur de jus ne doit être utilisé qu'avec des fruits et légumes frais. N'utilisez pas de fruits ou de légumes congelés.

- Retirez l'écorce de tous les agrumes avant l'extraction du jus.
- Ne pressez pas les fruits à noyau si les noyaux ou les pépins n'ont pas été enlevés.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements ainsi que les spatules et autres ustensiles éloignés de la goulotte d'alimentation pendant son fonctionnement.

Gardez l'appareil propre. Consultez la section Soins et entretien pour obtenir des conseils sur l'utilisation correcte.

Outre le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un centre d'assistance nutribullet® agréé.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle nutribullet® à l'adresse [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Si vous ne comprenez pas les instructions ou les avertissements, veuillez contacter le service clientèle nutribullet® à l'adresse [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) pour obtenir de l'aide.


Table des matières




56	Éléments inclus
59	Guide d'assemblage
58	Avant la première utilisation
59	Montage
62	Instructions d'utilisation
65	Conseils
67	Résolution des problèmes
68	Désassemblage
70	Entretien et maintenance
71	Pièces de rechange
71	Rangement

Nous vous remercions d'avoir acheté le nutribullet® Slow Juicer.


Éléments inclus

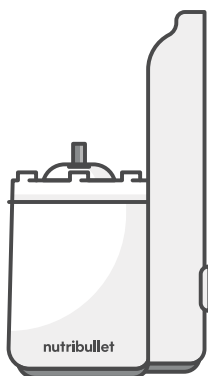

**BLOC MOTEUR
DE 150 WATTS**

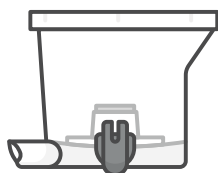

**BOL D'EXTRACTION
DU JUS**

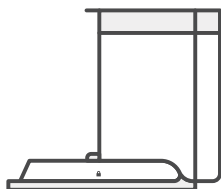

**COUVERCLE SUPÉRIEUR
DU BOL D'EXTRACTION
DU JUS**



**VIS SANS FIN AVEC
POINTE EN ACIER**



FILTRE



BROSSE ROTATIVE




BAC À PULPE



**BAC À JUS
DE 700 ML**




**POUSOIR
À ALIMENTS**

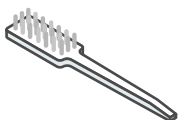

**BROSSE
DE NETTOYAGE**

Guide d'assemblage

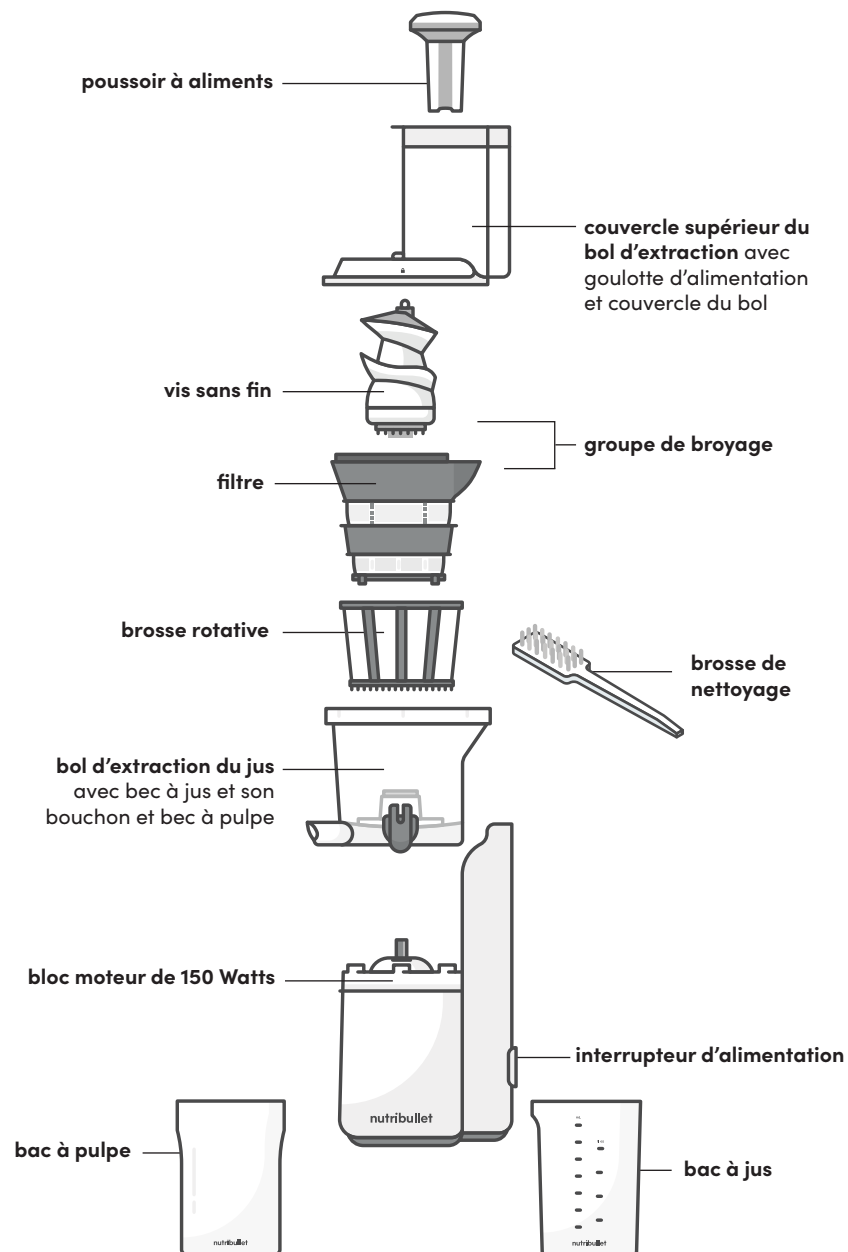

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'extracteur de jus pour la première fois, les opérations suivantes doivent être effectuées.


DÉBALLAGE

Ouvrez la boîte, sortez l'appareil avec les différents composants et placez-les sur une surface plane et horizontale.

SÉPARATION

Certains composants sont emballés ensemble. Séparez-les en suivant les 3 étapes ci-dessous (voir l'image) :

- Soulevez et retirez le groupe de broyage et la brosse rotative du bol d'extraction.**
- Détachez la brosse rotative en la déplaçant vers le bas.**
- Soulevez et retirez la vis sans fin du filtre.**

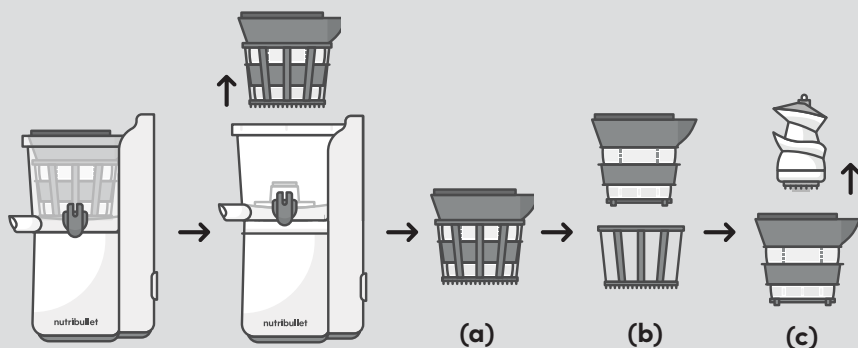


NETTOYAGE

Trempez toutes les pièces détachables et les accessoires (sauf la base) dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez.

Nettoyez l'extérieur de la base avec un chiffon propre et humide.

AVERTISSEMENT : N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.


Montage

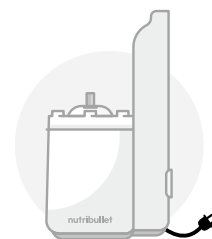

- 1 Avant de commencer le montage, assurez-vous que l'appareil est débranché du réseau électrique et que l'interrupteur d'alimentation est éteint.**




- 2 Vérifiez la position du bouchon du bec à pulpe.** Regardez la base du **bol d'extraction**. Assurez-vous que le bouchon est correctement positionné dans le bec à pulpe (voir image).

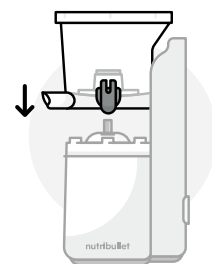

- 3 Connectez le bol d'extraction au bloc moteur.** Placez le **bol** sur le **bloc moteur** et poussez-le vers le bas, en veillant à ce qu'il soit fermement fixé à la base et verrouillé en place. Si le **bol d'extraction** n'est pas fixé dans la bonne position, l'appareil ne fonctionnera pas.



- 4 Insérez le filtre dans la brosse rotative.**

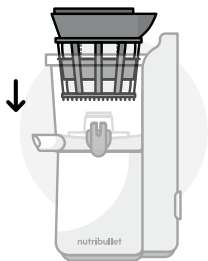


- 5** Placez l'ensemble filtre/ brosse dans le **bol d'extraction**.


IMPORTANT : Pour le positionner correctement, il peut être nécessaire de le tourner légèrement.



- 7** Placez le **couvrele supérieur du bol d'extraction** sur le **bol** et vérifiez que le symbole « déverrouillé » sur le couvercle est aligné avec la flèche sur le bol. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

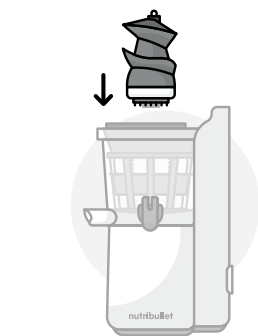


- 6** Insérez la **vis sans fin** dans le filtre et assurez-vous qu'elle est correctement alignée sur l'axe central. Tournez et appuyez sur la tête pour la maintenir fermement en place.

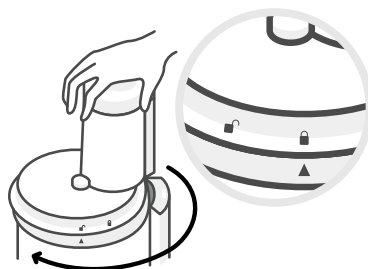


IMPORTANT : Pour vous assurer que le couvercle supérieur du bol d'extraction est bien verrouillé, tournez-le jusqu'à ce que le symbole « verrouillé » sur le couvercle soit aligné avec la flèche sur le bol (voir l'image agrandie).

Assurez-vous que le couvercle supérieur du bol d'extraction est bien en place, sinon l'appareil ne fonctionnera pas (pour retirer le couvercle supérieur du bol d'extraction, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

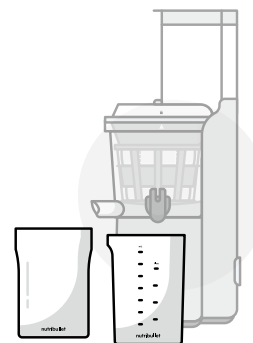


- 8** Placez les **bacs à jus et à pulpe** sous les becs.

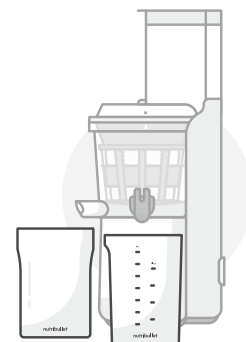


- 8b** Placez le **bac à pulpe** sous le bec à pulpe.

IMPORTANT : Les bacs à jus et à pulpe doivent être correctement positionnés avant l'extraction. Pendant le fonctionnement, le jus s'écoule dans le bac à jus à partir du bec à jus, tandis que la pulpe est éjectée par le bec à pulpe et recueillie dans le bac à pulpe.

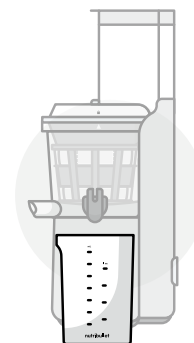


- 8a** Placez le **bac à jus** sous le bec avec bouchon anti-goutte sur le côté droit du **bol d'extraction**.

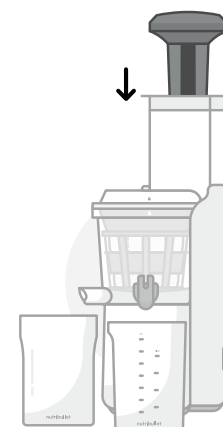


- 9** Insérez le **poussoir à aliments** dans la goulotte d'alimentation. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Instructions d'utilisation

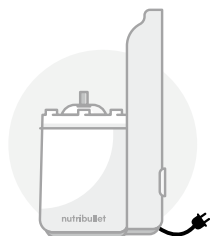


1 Préparez les aliments pour l'extraction du jus, en veillant à ne pas utiliser d'aliments ne pouvant être pressés.

- Retirez les pépins, les noyaux et la peau : par exemple, la peau et les noyaux doivent être retirés des oranges, des citrons, des pamplemousses et des melons.
- Si nécessaire, coupez les aliments en petits morceaux pour les faire passer dans la goulotte d'alimentation.
- **N'essayez pas d'utiliser des aliments épais ou durs sans jus (tels que les bananes, les avocats, les noix de coco et autres aliments similaires), car cela pourrait endommager le moteur.**

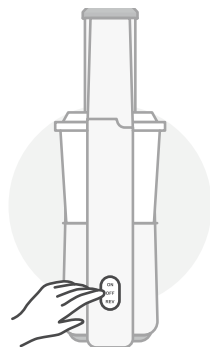


2 – Avant de brancher l'appareil sur la prise assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur « **OFF** ».


3 L'interrupteur d'alimentation possède trois positions. Une pression sur « **ON** » active le moteur et démarre la production de jus ; une pression sur « **OFF** » éteint l'appareil. La position « **REV** » permet d'inverser le sens de rotation, à utiliser uniquement pour retirer les aliments coincés.

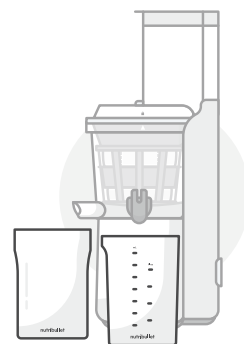

4 Assurez-vous que les **bacs à jus et à pulpe** sont correctement positionnés.

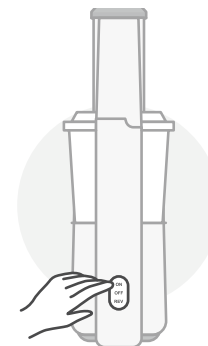


5 Branchez l'extracteur de jus sur la prise de courant, puis appuyez sur « **ON** » sur l'interrupteur d'alimentation.

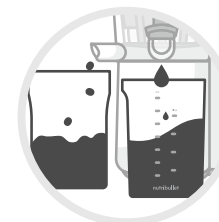

6a L'appareil commence à transformer les aliments. Au bout de quelques instants, le jus s'écoule.


IMPORTANT : Pour une extraction efficace du jus, introduisez alternativement des aliments mous et durs dans la goulotte d'alimentation. Par exemple, alternez les légumes à feuilles avec une tranche de pomme ou une orange avec une carotte. Les produits plus durs aident à transformer les produits plus mous et à extraire plus de jus.

ATTENTION : Avant de passer de « **ON** » à « **REV** », la vis sans fin doit s'être immobilisée. Ne passez pas de « **ON** » à « **REV** » ou de « **REV** » à « **ON** » sans avoir préalablement appuyé sur « **OFF** » sur l'interrupteur. Une fois que l'appareil est éteint et qu'il a complètement cessé de fonctionner, passez de « **OFF** » à « **REV** » ou de « **OFF** » à « **ON** ».

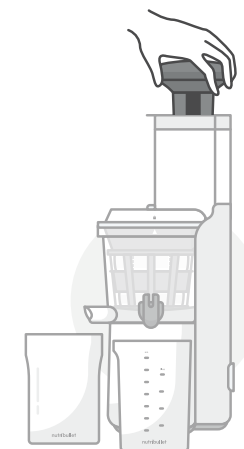

6 Insérez les fruits ou les légumes préparés dans la goulotte d'alimentation et poussez-les doucement vers le groupe de broyage à l'aide du **poussoir à aliments**.

ATTENTION : N'introduisez jamais vos doigts ou votre main dans la goulotte d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir à aliments fourni.

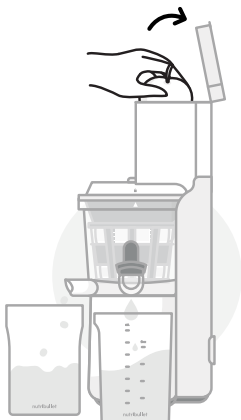

- 7** Pendant l'extraction, le couvercle de la goulotte peut être ouvert, ce qui élargit l'ouverture à 7,5 cm. Il est ainsi possible d'insérer des morceaux de fruits et de légumes plus gros. Lorsque le couvercle de la goulotte est en position ouverte, le moteur s'arrête et la **vis sans fin** cesse de tourner. Après avoir inséré les fruits et légumes dans la goulotte élargie, refermez le couvercle pour redémarrer le moteur et poursuivre l'extraction du jus.



- 8** Lorsque le bac à jus est plein ou que tous les aliments ont été transformés, appuyez sur « OFF » sur l'interrupteur. S'il vous reste des aliments à transformer, videz les bacs à jus et à pulpe avant de lancer un nouveau cycle d'extraction de jus.

IMPORTANT : Ne mettez pas trop d'aliments à extraire en une seule fois. En cours de fonctionnement, lorsque le bac à jus est plein, il est nécessaire d'arrêter l'appareil et de vider les bacs à jus et à pulpe avant le prochain cycle d'extraction.

ATTENTION : Si le couvercle du bol est déconnecté du bol d'extraction pendant le fonctionnement, le moteur s'arrête.

Conseils pour l'extraction du jus

PRÉPARATION ADÉQUATE DES PRODUITS

Préparez les fruits et les légumes avant de les insérer dans l'extracteur de jus :

- **Nettoyez soigneusement les produits.** Rincez avec de l'eau tiède ou un mélange d'eau et de vinaigre de cidre de pomme.
- **Épluchez au besoin.** Épluchez les aliments dont la peau est épaisse ou dure avant de les placer dans l'appareil.
- **Avant l'extraction du jus, retirez l'écorce de tous les agrumes.**
- **Retirez également le noyau des fruits à noyau.** Les fruits à noyau ne peuvent être utilisés que si les graines ou le noyau ont été enlevés. Les fruits à noyau dur doivent être dénoyautés. Afin d'éviter d'éventuels dysfonctionnements, les noyaux de pêches, de prunes, de mangues et d'abricots ne doivent pas être placés dans la goulotte d'alimentation.
- **Coupez les aliments** en morceaux suffisamment petits pour qu'ils passent facilement dans la goulotte

d'alimentation sans avoir à les forcer avec le **poussoir à aliments**.

- **Aliments moins juteux et fibres dures :** Coupez en tranches.
- **Légumes à feuilles et aliments à fibres longues et dures** (comme le céleri et le chou) : Couper les tiges en morceaux de 10 cm et rouler les feuilles en les serrant.
- **Pour une extraction efficace du jus,** introduisez alternativement des aliments mous et durs dans la goulotte d'alimentation. Par exemple, alternez les légumes à feuilles avec une tranche de pomme ou une orange avec une carotte. Les produits plus durs aident à transformer les produits plus mous et à extraire plus de jus.
- Les **aliments congelés** peuvent être placés dans l'extracteur de jus après avoir été décongelés.

GOULOTTE D'ALIMENTATION

- **N'insérez pas vos mains, vos doigts, des ustensiles ou d'autres corps étrangers dans**

la goulotte d'alimentation lorsqu'elle est installée sur l'appareil.

- Ne surchargez pas la goulotte d'alimentation. Les produits doivent être ajoutés progressivement, à un rythme que l'appareil peut soutenir.
- Pour pousser les aliments dans la goulotte d'alimentation, utilisez uniquement le poussoir à aliments fourni. Ne jamais utiliser les doigts, les ustensiles ou tout autre appareil.
- N'exercez pas une force excessive pour pousser les aliments dans la goulotte d'alimentation.
- Après avoir placé les aliments dans la goulotte d'alimentation, assurez-vous que tous les aliments sont descendus avant d'en rajouter.
- Si un aliment reste coincé dans la goulotte, utilisez le **poussoir à aliments** pour le faire descendre.
- Pour un goût optimal, consommez le jus frais et la pulpe dans les 72 heures qui suivent.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager le groupe de broyage, n'utilisez pas l'appareil sans y avoir préalablement introduit des aliments.

ALIMENTS NE POUVANT PAS ÊTRE PRESSÉS :

- Les aliments qui ne contiennent pas de jus à extraire (par exemple, les bananes, les avocats et les noix de coco)
- Fruits à noyau avec de gros noyaux ou des graines qui n'ont pas été enlevées
- Fruits durs ou légumes épais, riches en fibres et en amidon
- Fruits ou légumes surgelés.

Résolution des problèmes

PROBLÈME : LES COMPOSANTS SONT DIFFICILES À DÉMONTER

Solution : Lorsque l'extraction du jus est terminée, pour détacher et nettoyer les pièces plus facilement, faites fonctionner l'appareil pendant encore **30 secondes** environ, sans ajouter d'aliments, pour éliminer les résidus coincés dans la **vis sans fin** et le **filtre**.

Autre conseil : une fois l'extraction du jus terminée, verser un peu d'eau dans la goulotte d'alimentation pour la nettoyer peut faciliter le démontage.

PROBLÈME : L'EXTRACTEUR DE JUS EST BLOQUÉ ET NE FONCTIONNE PAS

Solution : Si l'appareil est bloqué et ne fonctionne pas, appuyez sur « **OFF** » sur l'interrupteur d'alimentation. Appuyez ensuite sur « **RESET** » dans la partie inférieure de la base (voir l'image).

Ensuite, tenez enfoncé « **REV** » sur l'interrupteur pendant quelques secondes et essayez de redémarrer l'appareil.

Si la fonction d'inversion ne fonctionne pas, éteignez

l'appareil, débranchez-le et remontez-le en suivant les instructions fournies plus haut dans ce guide. Après le remontage, essayez de mettre l'appareil en marche pour vérifier que le fonctionnement normal a été rétabli.




PROBLÈME : L'APPAREIL S'EST ÉTEINT AU MILIEU DE L'EXTRACTION DU JUS

Si le moteur surchauffe, l'appareil s'éteint.

Solution : Si l'appareil ne fonctionne plus, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant au moins quinze minutes avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.


Désassemblage

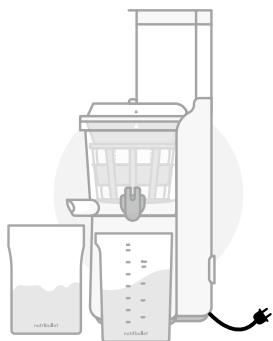


- 1** Avant de commencer le démontage, assurez-vous que l'appareil est éteint, complètement refroidi et débranché. Avant de démonter l'extracteur de jus, assurez-vous que le moteur et le groupe de broyage, ainsi que toutes les pièces mobiles de l'appareil, se sont complètement arrêtés.




- 3** Retirez le bac situé sous le bec à pulpe.

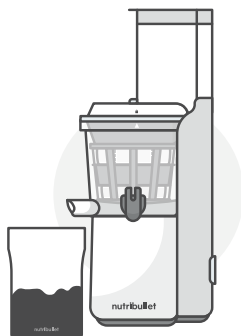


- 2** Retirez le bac situé sous le bec à jus. Pour éviter les gouttes, utilisez le bouchon anti-goutte pour boucher le bec à jus.

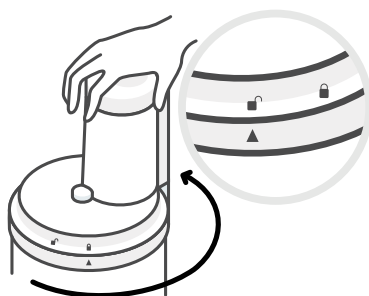


- 4** Tournez le couvercle supérieur du bol d'extraction dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis soulevez-le pour le retirer du bol.

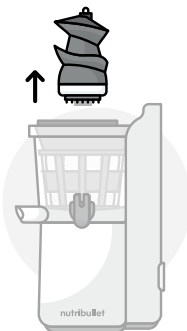

- 5** Retrait de la vis sans fin du bol d'extraction du jus.

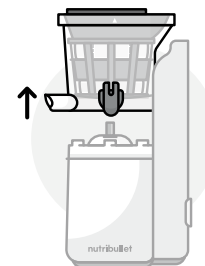


- 6** Détachez et retirez le bol (avec la brosse rotative, le filtre et la vis sans fin toujours à l'intérieur) du haut de la base.

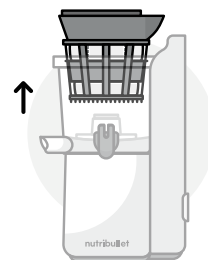

- 7** Retirez la brosse rotative et le filtre du bol.



- 8** Détachez la brosse rotative du filtre en la déplaçant vers le bas.

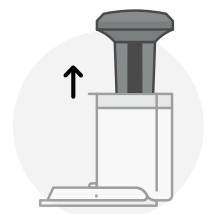

- 9** Si le poussoir à aliments se trouve à l'intérieur de la goulotte d'alimentation, retirez-le.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage de l'extracteur de jus nutribullet® est rapide et facile. Tous les éléments (à l'exception de la base) peuvent être nettoyés simplement avec de l'eau chaude savonneuse, bien que la plupart d'entre eux puissent être lavés au lave-vaisselle. Voici quelques conseils utiles pour le nettoyage :

- 1 Assurez-vous toujours que le bloc moteur est **débranché** avant de commencer l'assemblage, le désassemblage, le nettoyage ou le rangement de l'appareil.
- 2 Déconnectez et séparez les pièces de l'extracteur de jus (voir la section Désassemblage).
- 3 Videz les **bacs à pulpe et à jus** (conservez ou jetez la pulpe, conservez ou consommez le jus).
- 4 Nettoyez le couvercle supérieur du **bol d'extraction**, le **poussoir à aliments**, la **vis sans fin**, le **filtre**, la **brosse rotative**, le **bol d'extraction du jus** et les **bacs à jus et à pulpe** à l'eau courante.

ATTENTION : N'utilisez pas d'éponge métallique pour le nettoyage, car cela pourrait endommager l'appareil.

- 5 Nettoyez toutes les pièces de l'extracteur de jus, à l'exception du **bloc moteur**, avec de l'eau chaude savonneuse. Vous pouvez également mettre toutes les pièces, à l'exception de la **vis sans fin**, au lave-vaisselle.

ATTENTION : Nettoyez TOUJOURS la vis sans fin à la main, avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux. La vis sans fin ne va pas au lave-vaisselle.

- 6 Pour un meilleur nettoyage du filtre, utilisez la brosse fournie. Le filtre peut être nettoyé en profondeur à l'aide de la petite brosse fournie. Nettoyez le filtre avec la brosse sous l'eau courante. Nettoyez le filtre après chaque utilisation. Les résidus de fruits et de légumes peuvent s'accumuler dans le filtre, boucher ses trous et empêcher l'extraction complète du jus.

ATTENTION : Le filtre à jus est tranchant, manipulez-le avec précaution lors du nettoyage.

- 7 Si le bec à pulpe est bouché, retirez d'abord le bouchon de pulpe, puis nettoyez soigneusement le

bec à l'aide de l'extrémité de la brosse. L'extrémité de la brosse de nettoyage peut être insérée dans le bec pour retirer la pulpe coincée. Ensuite, faites couler de l'eau dans le bol et le bec à pulpe pour éliminer tout résidu.

- 8 Nettoyez l'extérieur de la base avec un chiffon propre et humide.

 **AVERTISSEMENT :** N'immergez JAMAIS le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 9 Laissez toutes les pièces sécher complètement, puis

assemblez et rangez l'appareil dans un endroit sec. Le **bac à jus** peut être rangé dans le **bac à pulpe**.

SUGGESTIONS : Nettoyez l'appareil dès que possible après son utilisation. En séchant, la pulpe peut s'incruster sur des éléments (le filtre, par exemple), ce qui la rend plus difficile à enlever. Si des résidus de pulpe se déposent sur les éléments de l'appareil, laissez-les tremper dans de l'eau chaude pendant 30 minutes afin de ramollir les résidus et de faciliter leur élimination.

Pièces de rechange

Pour demander des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez **nutribullet.com/shop/accessories** ou contactez le service clientèle.

Rangement

Conservez le jus au réfrigérateur pour une consommation ultérieure, dans le **bac** correctement couvert. De même, vous pouvez conserver la pulpe dans son **bac**. Pour un goût optimal, consommez le jus et la pulpe dans les 72 heures qui suivent la préparation. Conservez l'appareil dans un endroit sûr et sec, où les composants ne risquent pas d'être endommagés ni de causer des dégâts. Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez-le toujours par la base (et non par le **bol d'extraction** ou le **couvercle supérieur du bol**).

Explication des marquages



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



L'emballage pour le transport et la protection des produits a été choisi dans des matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être recyclés. Veillez à ce que le plastique, les emballages, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des enfants. Ne jetez pas ces matériaux, recyclez-les !



Les appareils de classe II, également connus sous le nom de double isolation, sont conçus de manière à ne pas avoir besoin de mise à la terre.



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables

nutribullet® est une marque déposée de Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribué par Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 États-Unis.
Tous droits réservés Fabriqué en Chine.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

nutribullet®

SLOW JUICER



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Slow Juicer diese Anleitung sorgfältig durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden **Sicherheitshinweise** beachtet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
• DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieser Entsafter hat bewegte Teile darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis im sicheren Gebrauch verwendet werden.. Diese Personen bedürfen einer strengen Beaufsichtigung und einer gründlichen Einweisung in den korrekten Gebrauch und in die Sicherheit des Gerätes.
- Wenn das Gerät von oder in Gegenwart von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Sorgen Sie

dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

- Um Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen vorzubeugen, tauchen Sie das Gerät, den Motorsockel, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile ein- oder ausbauen und bevor Sie das Gerät reinigen oder verstellen.
- Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie nie am Netzkabel.

Vermeiden Sie den Kontakt mit bewegten Teilen.

- Kontrollieren Sie das Netzkabel, den Stecker und das gesamte Gerät regelmäßig auf Beschädigungen.
- **Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, das Gerät heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.**
- **Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den nutribullet® Kundendienst unter nutribullet.com.**
- Die Verwendung von nicht originalen nutribullet® Ersatzteilen kann zu Brand, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. **Nicht im Freien verwenden.** Unsachgemäßer Gebrauch kann Verletzungen verursachen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise einem Herd, in Berührung kommt und dass es sich verheddert oder verknötet.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes immer, dass der obere Deckel des Entsafterkorbs fest sitzt und am Entsafterkorb eingerastet ist. Versuchen Sie nicht, den oberen Deckel des Entsafterkorbs zu öffnen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch immer, dass das Gerät ausgeschaltet wurde. Vergewissern Sie sich vor dem Zerlegen des Gerätes, dass sich die Schnecke nicht mehr dreht und dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist. Wenn der obere Deckel des Entsafterkorbs während des Betriebs entfernt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Drücken Sie das Entsaftungsgut im Einfüllschacht nicht mit den Fingern oder mit Utensilien nach unten. Verwenden Sie immer den mitgelieferten Stößel. Stecken Sie die Hände oder die Finger nicht in den Einfüllschacht, wenn er am Gerät montiert ist.

Wenn das Entsaftungsgut im Einfüllschacht stecken bleibt, verwenden Sie den mitgelieferten Stößel, um es nach unten zu schieben. Schalten Sie den Motor aus und vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile stillstehen, bevor Sie das Gerät auseinanderbauen, um Speisereste zu entfernen.

- Schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile stillstehen, bevor Sie das Gerät auseinanderbauen, um Speisereste zu entfernen oder es zu reinigen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Schnecke beschädigt ist.
- Dieses Gerät ist mit einem gepolten Netzstecker ausgestattet (ein Pol ist breiter als der andere). Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, lässt sich der Stecker nur in eine Richtung in die gepolte Steckdose einstecken. Wenn sich der Stecker nicht vollständig in die Steckdose einstecken lässt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er sich dann immer noch nicht einstecken lässt, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Entfernen und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Werbeaufkleber auf sichere Weise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Entfernen Sie die am Netzstecker des Gerätes befestigte Schutzabdeckung und entsorgen Sie sie sicher, um Kleinkinder vor Erstickungsgefahr zu schützen.
- Geben Sie keine NON-Food-Produkte in den Einfüllschacht.

Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät korrekt und vollständig montiert ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen und in Betrieb nehmen.

Vergewissern Sie sich, dass die Aufstellfläche des Gerätes stabil, eben, sauber und trocken ist.

- Während des normalen Betriebs können Vibrationen auftreten.
- Verschüttetes Entsaftungsgut unter dem Gerät, um das Gerät oder auf dem Gerät

muss beseitigt und die Fläche getrocknet werden, bevor das Gerät weiter betrieben wird.

- Achten Sie während des Gebrauchs darauf, dass oben und an den Seiten des Gerätes ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten am Stück, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit oder unter starkem Druck arbeiten. Lassen Sie den Motor zwischen zwei Einsätzen 1 (eine) Minute lang ruhen.

Dieser Entsafter darf nur für frisches Obst und Gemüse verwendet werden. Verwenden Sie kein tiefgekühltes Obst oder Gemüse.

- Entfernen Sie bei allen Zitrusfrüchten vor dem Entsaften die Schale.
- Pressen Sie kein Steinobst aus, ohne es zuvor entsteint zu haben.

WARNUNG!

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

Halten Sie Hände, Finger, Haare, Kleidung, Schaber und andere Utensilien während des Betriebs fern vom Einfüllschacht.

Halten Sie das Gerät sauber. Im Abschnitt Pflege und Wartung finden Sie Tipps zum richtigen Gebrauch.

Abgesehen von der Reinigung müssen alle Wartungsarbeiten von einer autorisierten nutribullet® Kundendienststelle durchgeführt werden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den nutribullet® Kundendienst unter [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Sollte Ihnen eine der Anweisungen oder

- Warnungen unklar sein, **wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com), um Hilfe zu erhalten.**


Inhalt




80	Verpackungsinhalt
81	Montageanleitung
82	Vor dem ersten Gebrauch
83	Montage
86	Bedienungsanleitung
89	Empfehlungen
91	Problemlösung
92	Zerlegen
94	Reinigung und Wartung
95	Ersatzteile
95	Verstauen des Gerätes

Wir danken Ihnen für den Kauf von nutribullet® Slow Juicer.


Verpackungsinhalt

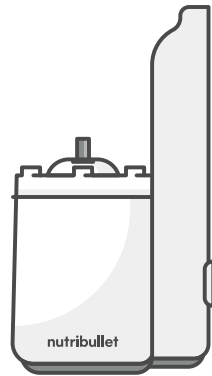

150 WATT
MOTORSOCKEL

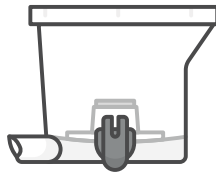

ENTSAFTERKORB

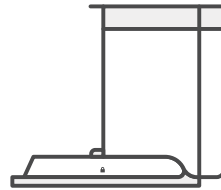

OBERER DECKEL DES
ENTSAFTERKORBS



SCHNECKE MIT
STAHLSPITZE



SIEB



ROTATIONSBRÜSTE




TRESTERBEHÄLTER



700 ml
SAFTBEHÄLTER




STÖßEL

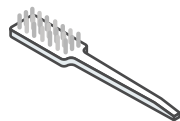

REINIGUNGSBRÜSTE

Montageanleitung

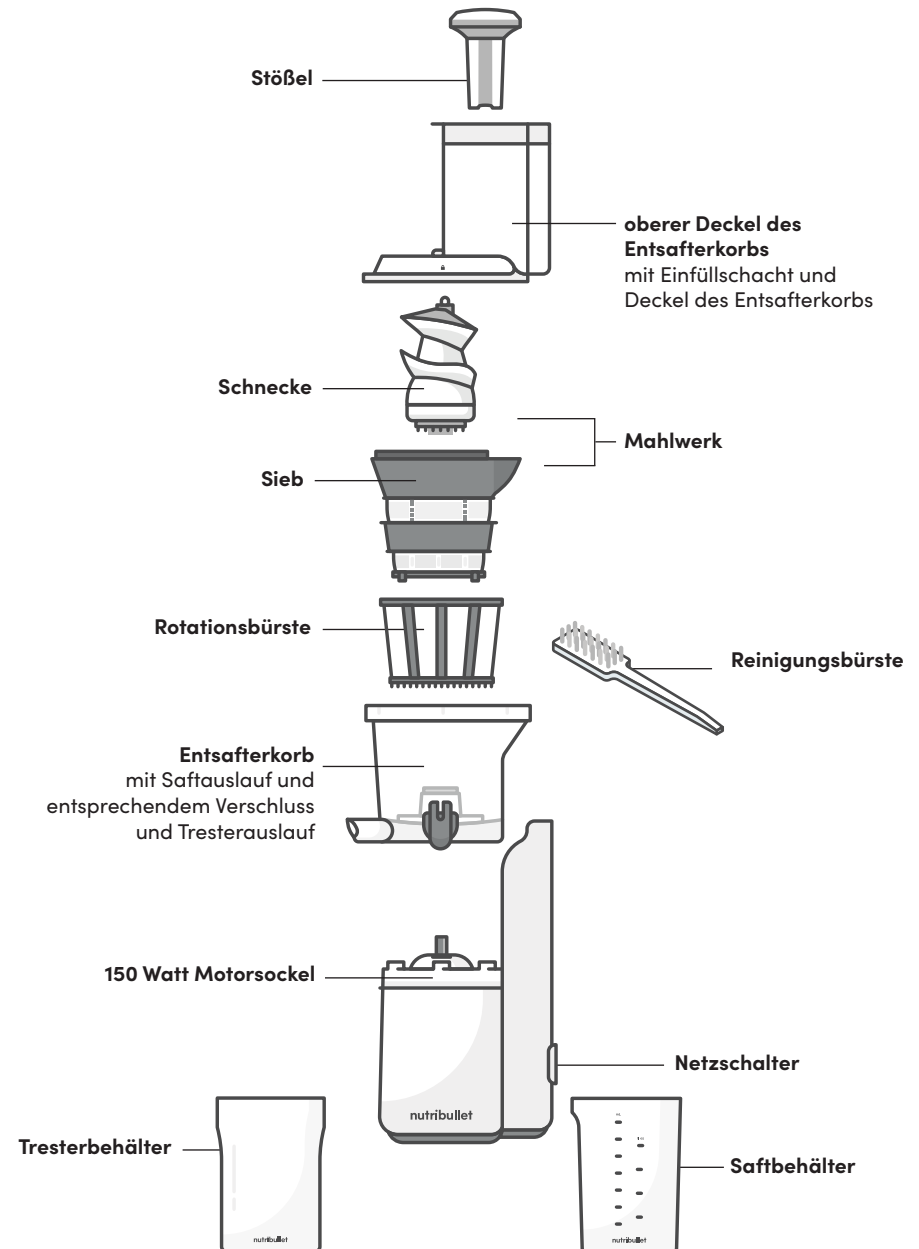

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Entsafter zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen.


AUSPACKEN

Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie das Gerät mit den einzelnen Teilen heraus und stellen Sie es auf eine flache, ebene Fläche.

TRENNUNG

Einige Teile sind zusammen verpackt. Trennen Sie sie voneinander, indem Sie die folgenden 3 Schritte befolgen (siehe Abbildung):

- Nehmen Sie das Mahlwerk und die Rotationsbürste nach oben aus dem Entsafterkorb heraus.
- Lösen Sie die Rotationsbürste, indem Sie sie nach unten bewegen.
- Heben Sie die Schnecke nach oben aus dem Sieb heraus.

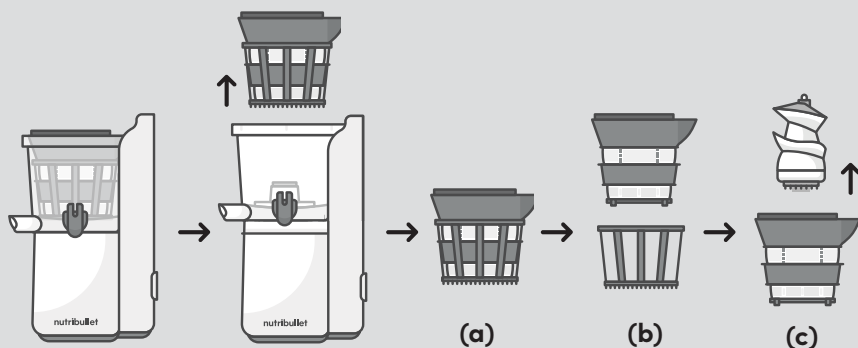


REINIGUNG

Tauchen Sie alle abnehmbaren Teile und Zubehöerteile (nicht den Motorsockel) in warmes Seifenwasser. Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie.


Reinigen Sie den Motorsockel außen mit einem sauberen und feuchten Tuch.

WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

Montage

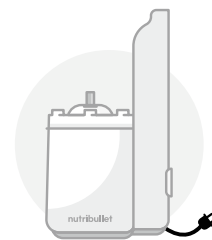


- 1 **Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und der Netzschalter ausgeschaltet ist.**

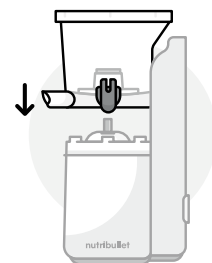


- 3 **Verbinden Sie den Entsafterkorb mit dem Motorsockel.** Setzen Sie den **Entsafterkorb** auf den **Motorsockel** und drücken Sie ihn nach unten; achten Sie darauf, dass der Entsafterkorb richtig am Motorsockel befestigt und eingerastet ist. Wenn der **Entsafterkorb** nicht in der richtigen Position befestigt ist, funktioniert das Gerät nicht.



- 2 **Überprüfen Sie die Position des Verschlusses des Tresterauslaufs.** Schauen Sie an der Unterseite des **Entsafterkorbs**. Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss richtig in den Tresterauslauf eingesetzt ist (siehe Abbildung).

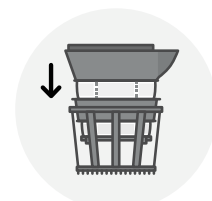


- 4 **Setzen Sie das Sieb in die Rotationsbürste ein.**

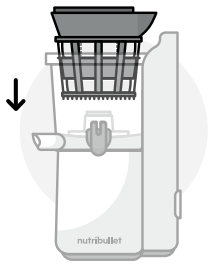


- 5** Setzen Sie die Einheit aus Sieb und Bürste in den **Entsafterkorb**.


WICHTIG: Um sie richtig zu positionieren, muss sie möglicherweise leicht gedreht werden.

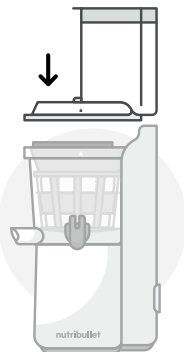

- 7** Setzen Sie den oberen Deckel **des Entsafterkorbs** auf den **Entsafterkorb** und überprüfen Sie, dass das Symbol für „verriegelt“ auf dem Deckel mit dem Pfeil auf dem Entsafterkorb übereinstimmt. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn in seiner Stellung zu verriegeln.

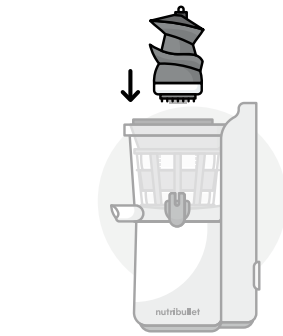


- 6** Setzen Sie die **Schncke** in das Sieb und vergewissern Sie sich, dass sie korrekt zur Mittelachse ausgerichtet ist. Drehen und drücken Sie den Kopf, um ihn fest in seiner Position zu fixieren.

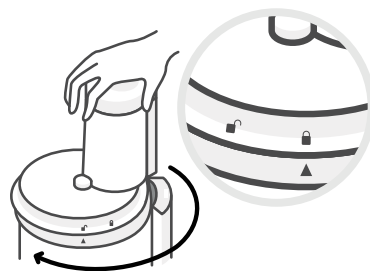


WICHTIG: Um sicherzustellen, dass der obere Deckel des Entsafterkorbs fest verriegelt ist, drehen Sie ihn, bis das Symbol für „verriegelt“ auf dem Deckel mit dem Pfeil auf dem Entsafterkorb übereinstimmt (siehe vergrößerte Abbildung).

Vergewissern Sie sich, dass der obere Deckel des Entsafterkorbs fest sitzt, da das Gerät sonst nicht funktioniert. (Drehen Sie den oberen Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Entsafterkorb abzunehmen)

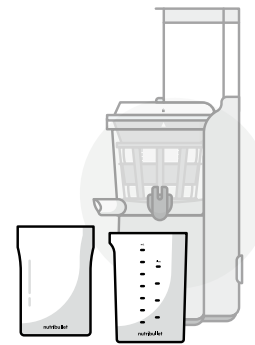


- 8** Stellen Sie den **Saft- und den Tresterbehälter** unter die **Ausläufe**.

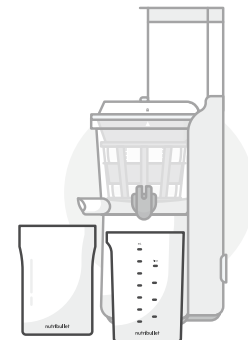


- 8b** Stellen Sie den **Tresterbehälter** unter den Tresterauslauf.

WICHTIG: Der Saft- und der Tresterbehälter müssen vor dem Entsaften richtig positioniert werden. Während des Betriebs fließt der Saft aus dem Saftauslauf in den Saftbehälter, während der Trester aus dem Tresterauslauf ausgeschieden und im Tresterbehälter aufgefangen wird.

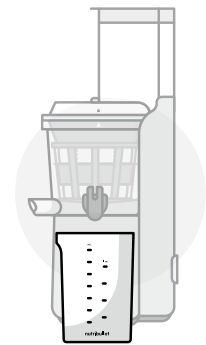


- 8a** Stellen Sie den **Saftbehälter** unter den Auslauf mit Tropf-Stopp-Verschluss, der sich rechts am **Entsafterkorb** befindet. .

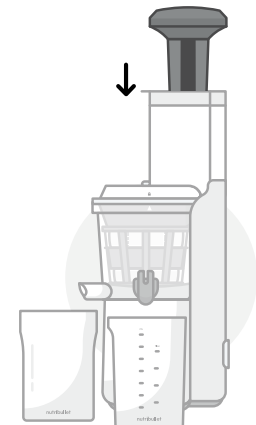

- 9** Stecken Sie den **Stößel** in die Einfüllöffnung. Das Gerät ist nun betriebsbereit.


Bedienungsanleitung

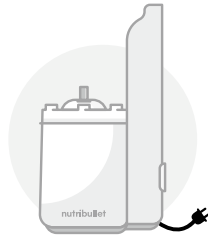


- 1** Bereiten Sie das Entsaftungsgut für die Entsaftung vor und achten Sie darauf, dass keine nicht auspressbaren Lebensmittel verwendet werden.

- Entfernen Sie Kerne, Steine und Schale: Bei Orangen, Zitronen, Grapefruits und Melonen beispielsweise müssen Schale und Steine entfernt werden.
- Schneiden Sie das Entsaftungsgut gegebenenfalls in kleinere Stücke, damit es in den Einfüllschacht passt.
- **Versuchen Sie nicht, dicke oder harte Lebensmittel ohne Saft zu verarbeiten (z. B. Bananen, Avocados, Kokosnüsse oder ähnliche Lebensmittel), da dies den Motor beschädigen könnte.**


- 2** Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dass der Netzschalter auf „OFF“ steht.

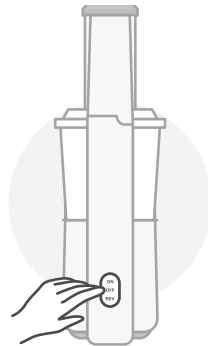



- 3** Der Netzschalter hat drei Einstellungen. Bei Drücken von „ON“ am Schalter wird der Motor eingeschaltet und die Entsaftung beginnt; bei Drücken von „OFF“ schaltet sich das Gerät aus. „REV“ kehrt die Drehrichtung um und wird nur verwendet, um steckengebliebene Lebensmittel zu entfernen.

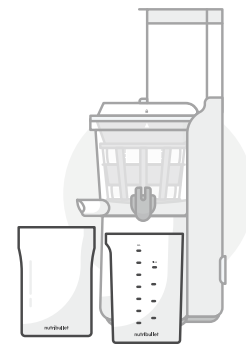

- 4** Vergewissern Sie sich, dass sich der **Saft-** und **der Tresterbehälter** in der richtigen Position befinden.

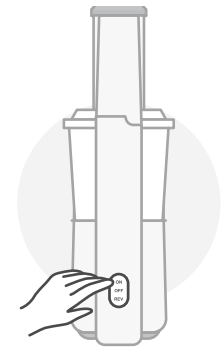

- 5** Schließen Sie den Entsafter an die Steckdose an und drücken Sie dann auf „ON“ am Netzschalter.

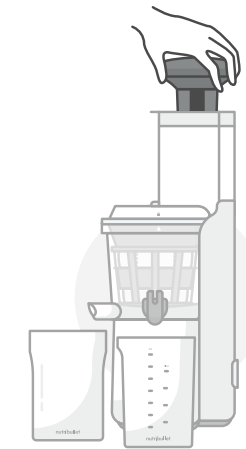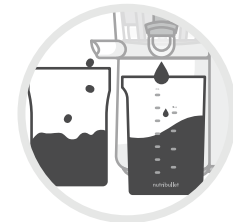


- 6** Geben Sie das vorbereitete Obst oder Gemüse in den Einfüllschacht und schieben Sie es mit dem **Stößel** vorsichtig in Richtung Mahlwerk.

VORSICHT: Stecken Sie nie die Finger oder die Hand in den Einfüllschacht. Verwenden Sie immer den mitgelieferten Stößel.


- 6a** Das Gerät beginnt mit der Verarbeitung der Lebensmittel. Nach einigen Augenblicken fließt der Saft.

WICHTIG: Für eine effiziente Entsaftung geben Sie abwechselnd weiches und hartes Entsaftungsgut in den Einfüllschacht. Wechseln Sie zum Beispiel Blattgemüse mit einer Apfelscheibe oder eine Orange mit einer Karotte ab. Die härteren Produkte helfen, die weicheren zu verarbeiten und mehr Saft zu gewinnen.

VORSICHT: Vor dem Umschalten von „ON“ auf „REV“ muss die Schnecke zum Stillstand gekommen sein. Schalten Sie nicht von „ON“ auf „REV“ oder von „REV“ auf „ON“ um, ohne vorher „OFF“ am Schalter gedrückt zu haben. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist und nicht mehr funktioniert, stellen Sie den Schalter von „OFF“ auf „REV“ oder von „OFF“ auf „ON“.

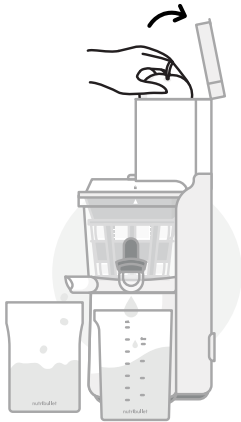

- 7** Während der Entsaftung kann der Deckel des Einfüllschachts geöffnet werden, wodurch seine Öffnung sich auf 7,5 cm vergrößert. Auf diese Weise können auch größere Obst- und Gemüsestücke eingefüllt werden. Wenn sich der Deckel des Einfüllschachts in geöffneter Stellung befindet, stoppt der Motor und die **Schnecke** dreht sich nicht mehr. Nach dem Einfüllen von Obst und Gemüse in den vergrößerten Einfüllschacht schließen Sie den Deckel, um den Motor wieder zu starten und mit der Entsaftung fortzufahren.

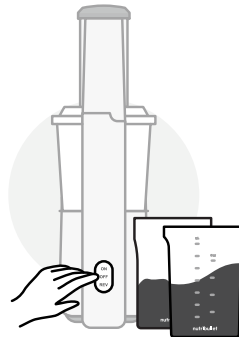

- 8** Wenn der Saftbehälter voll ist oder das gesamte Entsaftungsgut verarbeitet wurde, drücken Sie auf dem Schalter auf „OFF“. Wenn Sie weiteres Entsaftungsgut zu verarbeiten haben, leeren Sie den Saft- und den Tresterbehälter, bevor Sie einen neuen Entsaftungszyklus starten.

WICHTIG: Füllen Sie nicht zu viel Entsaftungsgut auf einmal ein. Wenn der Saftbehälter während des Betriebs voll ist, muss das Gerät angehalten und müssen der Saft- und der Tresterbehälter vor dem nächsten Entsaftungszyklus geleert werden.

VORSICHT: Wenn der Deckel des Entsafterkorbs während des Betriebs vom Entsafterkorb abgenommen wird, schaltet sich der Motor aus.

Empfehlungen für die Entsaftung

RICHTIGE VORBEREITUNG

Bereiten Sie das Obst und Gemüse vor, bevor Sie es in den Entsafter geben:

- **Waschen Sie die Produkte gründlich.** Spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser oder mit Wasser und Apfelessig ab.
- **Schälen Sie sie gegebenenfalls.** Schälen Sie Lebensmittel mit dicker oder harter Schale, bevor Sie sie in das Gerät geben.
- **Entfernen Sie vor dem Entsaften die Schale von allen Zitrusfrüchten**
- **Entfernen Sie bei Steinobst auch den Stein.** Steinobst darf nur verwendet werden, wenn der Stein zuvor entfernt wurde. Steinobst mit hartem Stein muss entsteint werden. Um mögliche Betriebsstörungen zu vermeiden, dürfen Pfirsich-, Pflaumen-, Mango- und Aprikosensteine nicht in den Einfüllschacht gegeben werden.
- **Schneiden Sie das Entsaftungsgut** in so kleine Stücke, dass sie leicht in den Einfüllschacht passen, ohne dass sie mit dem **Stößel** nach

unten geschoben werden müssen.

- **Weniger saftige Lebensmittel und harte Fasern:** Schneiden Sie sie in Scheiben.
- **Blattgemüse und Lebensmittel mit langen, harten Fasern** (wie Sellerie und Wirsing): Schneiden Sie die Stiele in 10 cm lange Stücke und rollen Sie die Blätter fest ein.
- **Für eine effiziente Entsaftung** geben Sie abwechselnd weiches und hartes Entsaftungsgut in den Einfüllschacht. Wechseln Sie zum Beispiel Blattgemüse mit einer Apfelscheibe oder eine Orange mit einer Karotte ab. Die härteren Produkte helfen, die weicheren zu verarbeiten und mehr Saft zu gewinnen.
- **Tiefgekühlte Lebensmittel** dürfen erst nach dem Auftauen in den Entsafter gegeben werden.

EINFÜLLSCHACHT

- **Stecken Sie nie Hände, Finger, Utensilien oder andere Fremdkörper in den Einfüllschacht, wenn er am Gerät montiert ist.**

- Überlasten Sie den Einfüllschacht nicht. Das Entsaftungsgut muss nach und nach eingefüllt werden, in einem Tempo, mit dem das Gerät Schritt halten kann.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stößel, um das Entsaftungsgut in den Einfüllschacht zu schieben. Verwenden Sie nie die Finger, Utensilien oder andere Vorrichtungen.
- Üben Sie keinen zu starken Druck aus, um das Entsaftungsgut in den Einfüllschacht zu schieben.
- Vergewissern Sie sich nach dem Einfüllen des Entsaftungsguts in den Einfüllschacht, dass das gesamte Entsaftungsgut nach unten gelangt ist, bevor Sie weiteres einfüllen.
- Wenn ein Lebensmittel im Einfüllschacht steckenbleibt, verwenden Sie den **Stößel**, um es nach unten zu schieben.
- Am besten schmecken Saft und Trester, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach der Zubereitung verzehrt werden.

VORSICHT: Um eine Beschädigung des Mahlwerks zu vermeiden, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, ohne zuvor das Entsaftungsgut eingefüllt zu haben.

LEBENSMITTEL, DIE NICHT AUSGEPRESST WERDEN KÖNNEN:

- Lebensmittel, die keinen Saft zum Extrahieren enthalten (wie beispielsweise Bananen, Avocados und Kokosnüsse).
- Steinobst mit großen Steinen oder Kernen, die nicht entfernt wurden
- Hartes Obst oder dickes Gemüse, das reich an Fasern und Stärke ist
- Tiefgekühltes Obst oder Gemüse.

Problemlösung

PROBLEM: DIE TEILE SIND SCHWER AUSEINANDERZUNEHMEN

Abhilfe: Um nach Beendigung der Entsaftung die Teile leichter zu lösen und zu reinigen, lassen Sie das Gerät noch etwa **30 Sekunden** lang laufen, ohne weiteres Entsaftungsgut einzufüllen, um eventuelle in der **Schnecke** und im **Sieb** steckengebliebene Rückstände zu beseitigen.

Ein weiterer Tipp: Wenn Sie nach Beendigung der Entsaftung etwas Wasser in den Einfüllschacht füllen, um ihn zu reinigen, erleichtert dies das Zerlegen.

PROBLEM: DER ENSTAFTER IST BLOCKIERT UND FUNKTIONIERT NICHT

Abhilfe: Wenn das Gerät blockiert ist und nicht funktioniert, drücken Sie am Netzschalter auf **OFF**. Drücken Sie dann **RESET** an der Unterseite des Motorsockels (siehe Abbildung).

Halten Sie dann **REV** am Schalter einige Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie erneut, das Gerät wieder zu starten.

Wenn die Umkehrfunktion nicht funktioniert, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und bauen Sie es gemäß den zuvor gemachten Angaben in dieser Anleitung wieder zusammen. Versuchen Sie nach dem Zusammenbau das Gerät einzuschalten, um zu prüfen, ob der normale Betrieb wiederhergestellt ist.




PROBLEM: DAS GERÄT HAT SICH MITTEN IM ENSTAFTUNGSVORGANG AUSGESCHALTET


Wenn der Motor sich überhitzt, schaltet sich das Gerät aus.

Abhilfe: Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.


Zerlegen

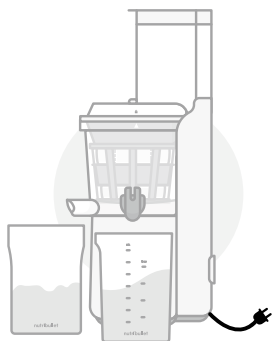


- 1** Bevor Sie beginnen, das Gerät zu zerlegen, vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist. Vergewissern Sie sich vor dem Zerlegen des Entsafters, dass der Motor und das Mahlwerk sowie alle bewegten Teile des Gerätes vollständig zum Stillstand gekommen sind.

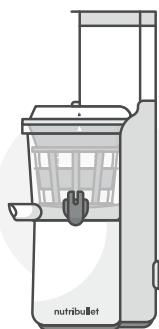


- 3** Entfernen Sie den Behälter unter dem Tresterauslauf.

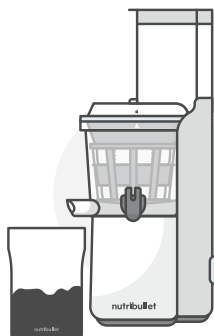


- 2** Entfernen Sie den Behälter unter dem Saftauslauf. Um Tropfen zu vermeiden, verwenden Sie den Tropf-Stopp-Verschluss, um den Saftauslauf zu verschließen.

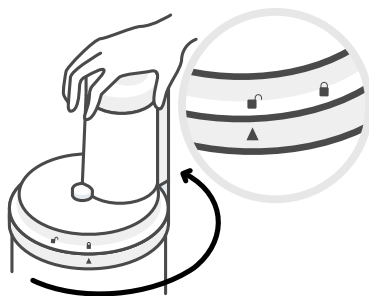


- 4** Drehen Sie den oberen Deckel des Entsafterkorbs gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und nehmen Sie ihn nach oben aus dem Entsafterkorb.

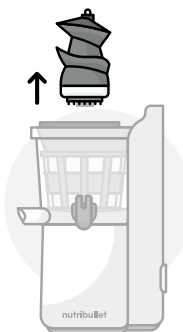

- 5** Entfernen der Schnecke aus dem Entsafterkorb.

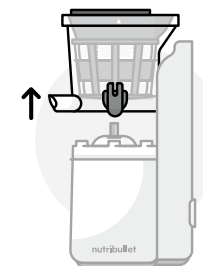


- 6** Lösen Sie den Entsafterkorb ziehen Sie ihn (mit der Rotationsbürste, dem Sieb und der Schnecke) von oben aus dem Motorsockel heraus.

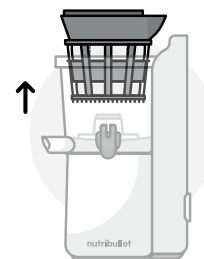

- 7** Entfernen Sie die Rotationsbürste und das Sieb aus dem Entsafterkorb.



- 8** Lösen Sie die Rotationsbürste aus dem Sieb, indem Sie sie nach unten bewegen.

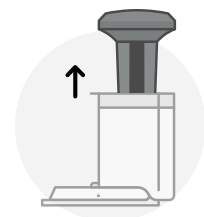

- 9** Wenn sich der Stößel im Einfüllschacht befindet, entfernen Sie ihn.

Reinigung und Pflege

Der Entsafter nutribullet® lässt sich einfach und schnell reinigen. Alle Teile (außer dem Motorsockel) können einfach mit warmem Seifenwasser gereinigt werden, wenn auch die meisten Teile im Geschirrspüler gereinigt werden können. Hier sind einige nützliche Reinigungstipps:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Motorsockels aus der Steckdose **gezogen** ist, bevor Sie das Gerät montieren, zerlegen, reinigen oder verstauen.
- 2 Lösen und trennen Sie die Teile des Entsafters voneinander (siehe Abschnitt Zerlegen).
- 3 Leeren Sie den **Trester-** und **den Saftbehälter** (Bewahren Sie den Trester auf oder entsorgen Sie ihn, bewahren Sie den Saft auf oder verbrauchen Sie ihn).
- 4 Reinigen Sie den oberen Deckel **des Entsafterkorbs**, den **Stößel**, die **Schnecke**, das **Sieb**, die **Rotationsbürste**, den **Entsafterkorb** sowie den **Saft- und den Tresterbehälter** unter fließendem Wasser.

VORSICHT: Verwenden Sie zur Reinigung keinen Metallschwamm, da dieser das Gerät beschädigen könnte.
- 5 Reinigen Sie alle Teile des

Entsafters, mit Ausnahme des **Motorsockels**, mit warmem Seifenwasser. Alternativ können alle Teile außer der **Schnecke** in der Spülmaschine gereinigt werden.

VORSICHT: Reinigen Sie die Schnecke **IMMER** von Hand, mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch. Die Schnecke darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

- 6 **Um das Sieb besser zu reinigen, verwenden Sie die dafür vorgesehene Bürste.**
Das Sieb kann mit der **mitgelieferten kleinen Bürste** gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie das Sieb mit der Bürste unter fließendem Wasser. Reinigen Sie das Sieb nach jedem Gebrauch. Obst- und Gemüsereste können sich im Sieb ansammeln, seine Löcher verstopfen und die vollständige Extraktion des Safts verhindern.

VORSICHT: Das Saftsieb ist scharf, gehen Sie bei der Reinigung vorsichtig damit um.
- 7 **Wenn der Tresterauslauf verstopft ist, muss zuerst der Tresterverschluss entfernt und dann der Auslauf mit dem Ende der Bürste gründlich gereinigt werden.** Das Ende der **Reinigungsbürste**

kann in den Auslauf geschoben werden, um den feststeckenden Trester zu entfernen. Lassen Sie anschließend Wasser durch den Entsafterkorb und in den Tresterauslauf laufen, um mögliche Rückstände zu beseitigen.

- 8 **Reinigen Sie den Motorsockel außen mit einem sauberen, feuchten Tuch.**

 **WARNUNG:** Tauchen Sie den **Motorsockel NICHT** in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

- 9 Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, setzen Sie sie dann zusammen und

verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Der **Saftbehälter** kann im **Tresterbehälter** verstaut werden.

EMPFEHLUNGEN: Reinigen Sie das Gerät so schnell wie möglich nach dem Gebrauch. Wenn der Trester trocknet, kann er sich an den Teilen (z. B. dem Sieb) festsetzen und ist dann schwerer zu entfernen. Wenn sich Tresterreste auf den Geräteteilen ablagern, weichen Sie sie 30 Minuten lang in warmem Wasser ein, um die Rückstände aufzuweichen und leichter entfernen zu können.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite **nutribullet.com/shop/accessories** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verstauen des Gerätes

Bewahren Sie den Saft für den späteren Verzehr in seinem entsprechend abgedeckten **Behälter** im Kühlschrank auf. Auf die gleiche Weise kann der Trester in seinem **Behälter** aufbewahrt werden. Am besten schmecken Saft und Trester, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach der Zubereitung verzehrt werden. Verstauen Sie das Gerät an einem sicheren Ort, an dem die Teile weder Schäden erleiden, noch verursachen können. Um das Gerät zu bewegen, fassen Sie es immer am Motorsockel an (nicht am **Entsafterkorb** und nicht am **oberen Deckel des Entsafterkorbs**).

Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



Geräte der Klasse II, also mit doppelter Isolierung, sind so konstruiert, dass sie nicht geerdet werden müssen.



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt

nutribullet® ist eine eingetragene Marke von Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Vertrieben durch Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

nutribullet®
SLOW JUICER



Manual de uso

Advertencias de seguridad

¡Advertencia! Antes de utilizar nutribullet® Slow Juicer lea detenidamente estas instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes **advertencias**.

¡Conserve estas instrucciones!

- ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- Este extractor de zumo tiene piezas móviles y no debe ser utilizado por niños ni personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con experiencia y conocimientos insuficientes sobre cómo utilizar el aparato de manera segura. Dichas personas requieren una estrecha supervisión y una instrucción exhaustiva sobre el uso correcto y la seguridad del aparato.
- Si el aparato es utilizado por niños o en presencia de ellos, se requiere una minuciosa supervisión. Los niños no deben jugar con

el aparato. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños. Este aparato no es un juguete.

- Para prevenir incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el aparato, la base motor, el cable ni la clavija en agua u otros líquidos.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice, antes de instalar o retirar componentes y antes de limpiar o mover el aparato.
- Para desenchufar el aparato, sujete la clavija y tire de ella. No tire nunca del cable de alimentación.

Evite el contacto con las piezas móviles.

- Compruebe regularmente que el cable de

alimentación, la clavija eléctrica y todo el aparato no estén dañados.

- **No utilice el aparato si el cable o la clavija eléctrica están dañados, después de un desperfecto o si el aparato se hubiera caído o sufrido algún daño.**
- **Para obtener asistencia, contacte con el servicio al cliente nutribullet® a través del sitio web nutribullet.com.**
- No utilice accesorios que no sean originales nutribullet® porque pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Este aparato debe ser utilizado únicamente para uso doméstico. No utilice el aparato para otros usos que no sean aquellos previstos. **No lo use al aire libre.** El uso inadecuado puede causar lesiones.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera.
- No deje que el cable de alimentación toque superficies calientes, como la placa de cocina, ni que se enrede o anude.
- Antes de encender el aparato, compruebe siempre que la tapa superior del contenedor de extracción esté bien colocada y bloqueada en el mismo contenedor. No intente desbloquear la tapa superior del contenedor de extracción de zumo mientras el aparato esté funcionando.
- Después de haber utilizado el aparato, asegúrese de haberlo apagado. Antes de desmontar el aparato, asegúrese de que el rodillo prensador haya dejado de girar y de que el motor se haya detenido por completo. Si durante el funcionamiento retirara la tapa superior del contenedor de extracción, el aparato se apagará de inmediato.
- No empuje los alimentos en el conducto de entrada con los dedos o con utensilios. Utilice siempre el empujador suministrado. No introduzca las manos ni los dedos en el conducto de entrada cuando este último está instalado en el aparato. Si los alimentos se bloquean en el conducto de entrada, utilice el empujador suministrado

para empujarlos hacia abajo. Apague el motor y asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan detenido antes de desmontar el aparato para retirar los residuos de fruta o verdura.

- Apague el motor, desenchufe la clavija eléctrica y asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan detenido antes de desmontar el aparato para retirar los residuos de fruta o verdura o para limpiarlo.
- No utilice el aparato si el rodillo prensador está dañado.
- El aparato tiene una clavija polarizada (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, la clavija se conecta a una toma polarizada en una sola dirección. Si la clavija no entra completamente en la toma, invierta la clavija. Si ni siquiera entra así, contacte con un electricista cualificado. No modifique por ningún motivo la clavija.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

- Retire y deseche de forma segura los materiales de embalaje o etiquetas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Para proteger a los niños contra el riesgo de asfixia, retire y deseche de manera segura la protección montada en la clavija eléctrica del aparato.
- No introduzca productos NO alimentarios en el conducto de entrada.

Siempre asegúrese de que el aparato esté correcta y completamente ensamblado antes de enchufarlo y ponerlo en funcionamiento.

Asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el aparato sea firme, esté en plano, limpia y seca.

- Durante el funcionamiento normal pueden producirse vibraciones.

- Cualquier derrame importante de alimento en la superficie debajo, alrededor del aparato o sobre el mismo, debe limpiarse y secarse antes de seguir utilizándolo.
- Durante el uso, deje un espacio adecuado por encima y alrededor del aparato para que circule el aire.
- No haga funcionar el aparato durante más de 15 minutos consecutivos cuando trabaje a alta velocidad o con una fuerte presión. Deje reposar el motor durante 1 (un) minuto entre cada uso.

Este extractor de zumo se debe utilizar únicamente con fruta y verdura frescas. No utilice fruta o verdura congeladas.

- Retire la piel de todos los cítricos antes de extraer el zumo.
- No introduzca en el aparato fruta de hueso sin haberla deshuesado.

¡ADVERTENCIA! No deje el aparato sin vigilancia mientras esté funcionando.

Mantenga las manos, los dedos, el cabello, la ropa, las espátulas y otros utensilios lejos del conducto de entrada durante el funcionamiento.

Mantenga el aparato limpio. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para consejos sobre el uso correcto.

Aparte de la limpieza, cualquier mantenimiento debe ser realizado por un centro de servicio nutribullet® autorizado.

No intente reparar el aparato por su cuenta. Para obtener asistencia, contacte con el servicio al cliente nutribullet® a través del sitio web nutribullet.com.

Si alguna de las instrucciones o advertencias no fueran claras, **contacte con el servicio al cliente nutribullet® a través del sitio web nutribullet.com para obtener asistencia.**


Sumario

- 104** Contenido de la caja
- 105** Instrucciones de montaje
- 106** Antes del primer uso
- 107** Montaje
- 110** Instrucciones de uso
- 113** Sugerencias
- 115** Solución de problemas
- 116** Desmontaje
- 118** Limpieza y mantenimiento.
- 119** Piezas de repuesto
- 119** Cómo guardar el aparato




Gracias por haber comprado nutribullet® Slow Juicer.


Contenido de la caja

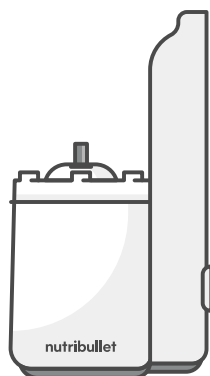

BASE MOTOR
DE 150 VATIOS

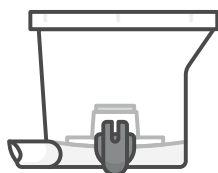

CONTENEDOR DE
EXTRACCIÓN DEL
ZUMO

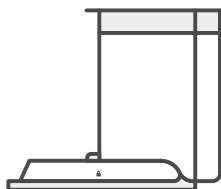

TAPA SUPERIOR
DEL CONTENEDOR
DE EXTRACCIÓN DEL
ZUMO



RODILLO PRENSADOR
CON PUNTA DE ACERO



FILTRO



CEPILLO ROTATIVO




RECIPIENTE
PARA PULPA



RECIPIENTE
PARA ZUMO
DE 700 ml




EMPUJADOR

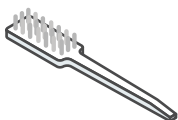

CEPILLO DE LIMPIEZA

Instrucciones de montaje

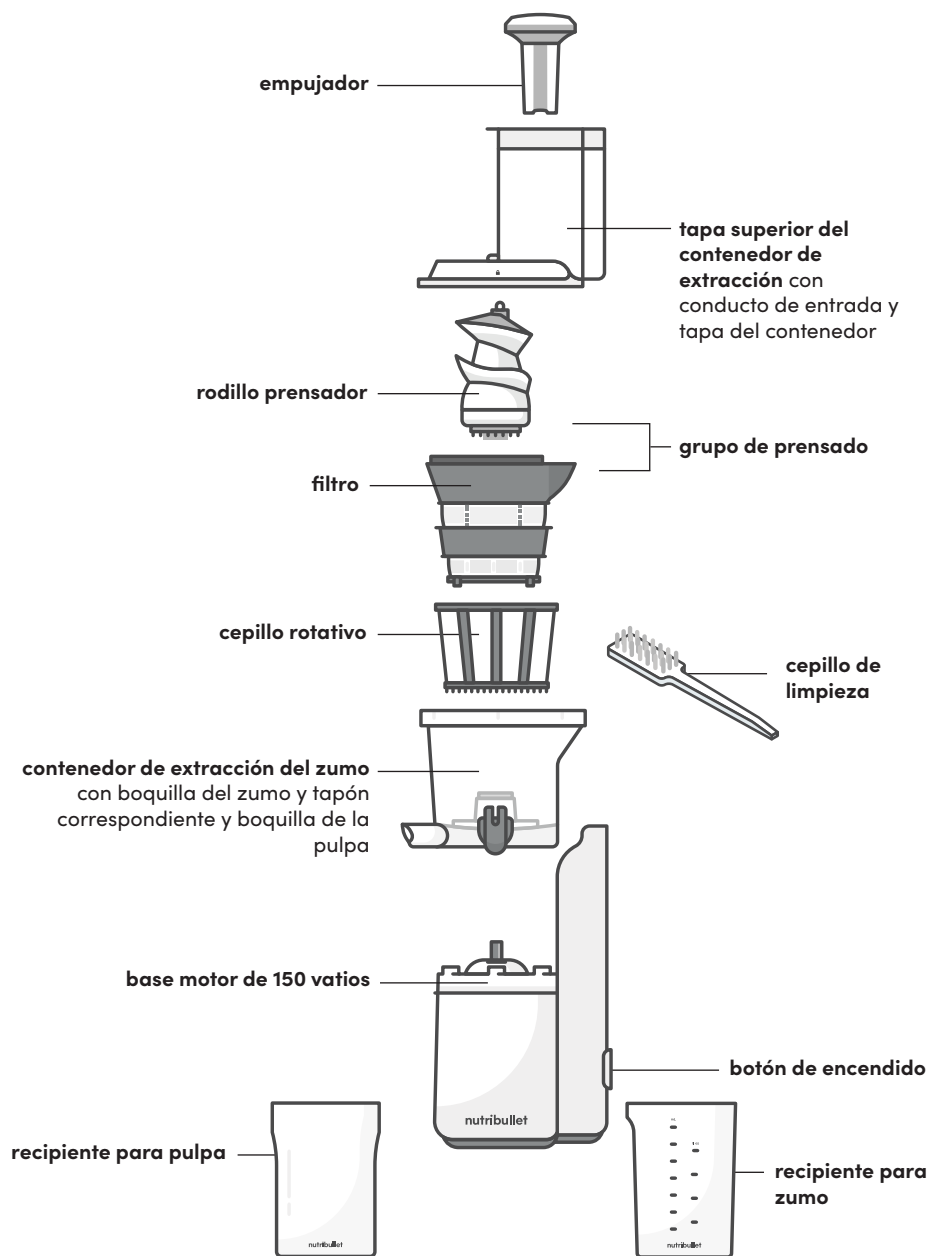

Antes del primer uso

Antes de utilizar por primera vez el extractor de zumo, realice las siguientes operaciones.


DESEMBALAJE

Abra la caja, retire el aparato con los distintos componentes y colóquelos sobre una superficie plana y nivelada.

SEPARACIÓN

Algunos componentes están embalados juntos. Sepárelos siguiendo los 3 pasos siguientes (véase la imagen):

- Levántelos para retirar el grupo de prensado y el cepillo rotativo del contenedor de extracción.
- Separe el cepillo rotativo desplazándolo hacia abajo.
- Levante el rodillo prensador para retirarlo del filtro.

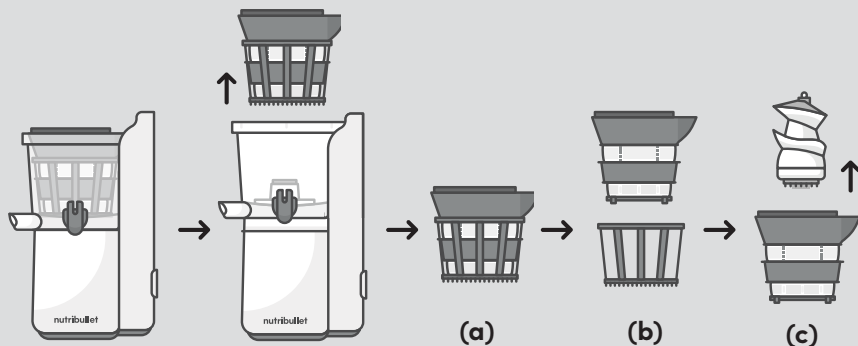


LIMPIEZA

Sumerja todas las piezas desmontables y los accesorios (excepto la base) en agua caliente y jabón. Aclare y seque.


Limpie la parte exterior de la base con un paño limpio y húmedo.

ADVERTENCIA: No sumerja la base motor en agua o en otros líquidos.


Montaje

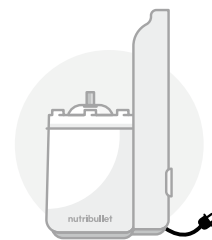

- 1 Antes de comenzar el montaje, compruebe que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y que el botón de encendido esté apagado.

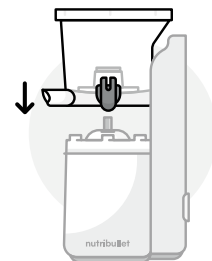


- 2 Compruebe la posición de la lengüeta de la boquilla de la pulpa. Observe la base del contenedor de extracción. Asegúrese de que la lengüeta esté introducida correctamente en la boquilla de salida de la pulpa (véase la imagen).

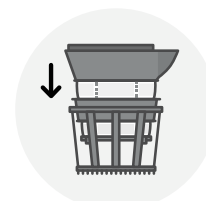


- 3 Conecte el contenedor de extracción a la base motor. Posicione el contenedor sobre la base motor y empuje hacia abajo, asegurándose de que el contenedor quede bien fijado a la base y bloqueado en la posición correcta. Si el contenedor de extracción no está bien fijado en la posición correcta, el aparato no funciona.

- 4 Introduzca el filtro en el cepillo rotativo.

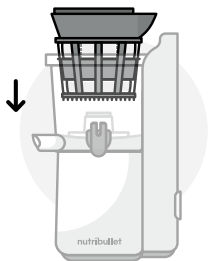


- 5** Coloque el grupo filtro / cepillo en el **contenedor de extracción**.


IMPORTANTE: Para colocarlo correctamente, podría ser necesario girarlo ligeramente.

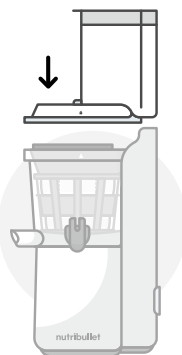

- 7** Coloque la tapa superior del **contenedor de extracción** sobre el **contenedor** y compruebe que el símbolo de «desbloqueada» de la tapa quede alineado con la flecha del contenedor. Gire la tapa en el sentido horario para fijarla en la posición correcta.

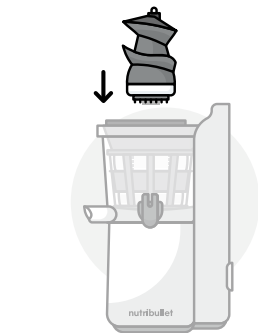


- 6** Introduzca el **rodillo prensador** en el filtro y asegúrese de que esté correctamente alineado con el eje central. Gire y presione la cabeza para fijarlo firmemente en su posición.

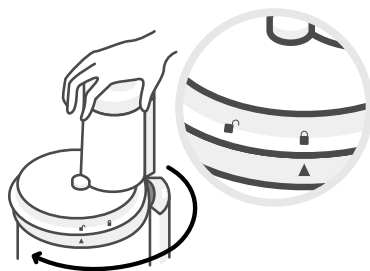


IMPORTANTE: Para asegurarse de que la tapa superior del contenedor de extracción quede bien bloqueada, gírela hasta que el símbolo de «bloqueada» de la tapa quede alineado con la flecha del contenedor (véase la imagen ampliada).

Asegúrese de que la tapa superior del contenedor de extracción esté bien colocada, de lo contrario el aparato no funcionará. (Para retirar la tapa superior del contenedor de extracción, gírela en el sentido antihorario)

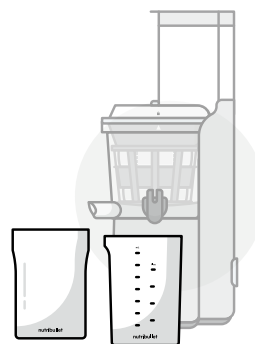


- 8** Coloque los recipientes para zumo y para pulpa **debajo de las respectivas boquillas**.

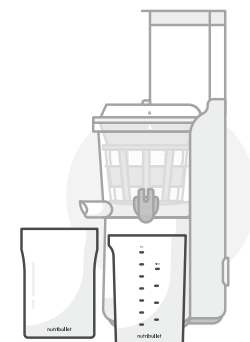


- 8b** Coloque el **recipiente para pulpa** debajo de la boquilla de la pulpa.

IMPORTANTE: Los recipientes para zumo y para pulpa deben colocarse correctamente antes de la extracción. Durante el funcionamiento, el zumo fluye hacia el recipiente para zumo por la boquilla del zumo, mientras que la pulpa es expulsada por la boquilla de la pulpa y cae al recipiente para pulpa.

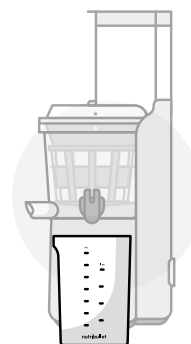


- 8a** Coloque el **recipiente para zumo** debajo de la boquilla con tapón antigoteo situada en el lado derecho del **contenedor de extracción**.

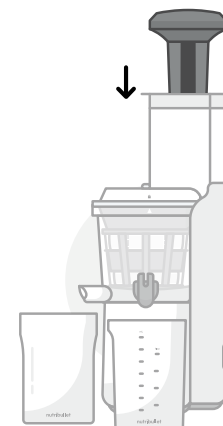


- 9** Introduzca el **empujador** en el conducto de entrada. Ahora el aparato está listo para funcionar.

Instrucciones de uso

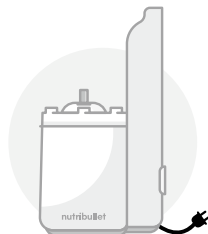


1 Prepare los alimentos para la extracción del zumo, asegurándose de no utilizar alimentos que no se puedan exprimir.


- Retire las semillas, los huesos y la piel: por ejemplo, retire la piel y los huesos de naranjas, limones, pomelos y melones.
- Si fuera necesario, corte los alimentos en trozos más pequeños para que quepan en el conducto de entrada.
- **No intente introducir alimentos gruesos o duros sin jugo (como plátanos, aguacates, cocos o alimentos similares) que podrían dañar el motor.**

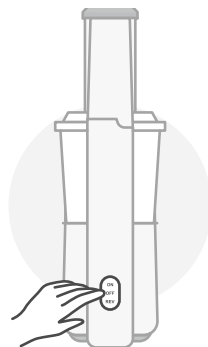

3 El botón de encendido tiene tres posiciones. Pulsando «ON» en el botón, se activa el motor y comienza la producción de zumo; pulsando «OFF», se apaga el aparato. «REV» invierte el sentido de rotación, sólo se debe utilizar para retirar los restos de alimento que se hayan atascado.

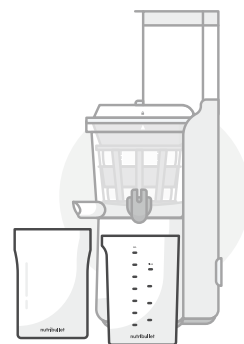


4 Asegúrese de que los **recipientes para zumo y para pulpa** estén en la posición correcta.

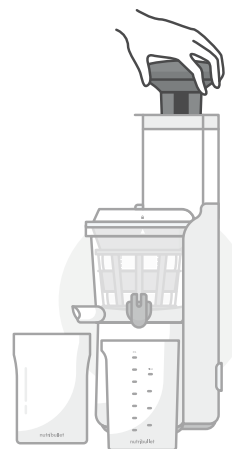


6 Introduzca la fruta o la verdura preparada en el conducto de entrada y empújela suavemente hacia el grupo de prensado con el **empujador**.

ATENCIÓN: Nunca introduzca los dedos ni la mano en el conducto de entrada. Utilice siempre el empujador suministrado.

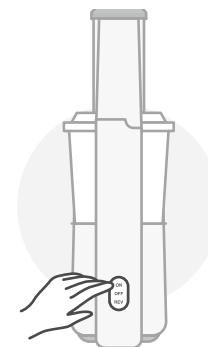


5 Enchufe el extractor de zumo y pulse «ON» en el botón de encendido.

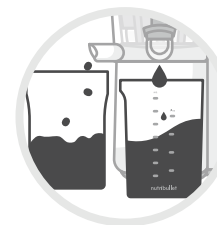

6a El aparato empieza a procesar los alimentos. Al cabo de unos instantes, el zumo empezará a salir.

IMPORTANTE: Para una extracción eficaz del zumo, introduzca alimentos blandos y duros de forma alternada en el conducto de entrada. Por ejemplo, alterne verdura de hoja con una rodaja de manzana o una naranja con una zanahoria. Los productos más duros ayudan a procesar los más blandos y a extraer más zumo.

ATENCIÓN: Antes de pasar de «ON» a «REV», el rodillo prensador debe estar detenido. Antes de pasar de «ON» a «REV» y de «REV» a «ON» pulse «OFF» en el botón. Cuando el aparato esté apagado y haya dejado de funcionar por completo, cambie el botón de «OFF» a «REV» o de «OFF» a «ON».

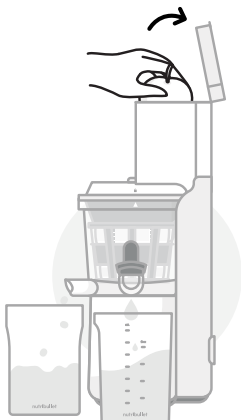

- 7** Durante la extracción se puede abrir la tapa del conducto, lo que ampliará la abertura a 7,5 cm. De esta manera, se pueden introducir trozos de fruta y verdura más grandes. Cuando la tapa del conducto está en posición abierta, el motor se detiene y el **rodillo prensador** deja de girar. Después de introducir la fruta y la verdura en el conducto de entrada más grande, cierre la tapa para volver a poner en marcha el motor y continuar con la extracción del zumo.



- 8** Cuando el recipiente para zumo esté lleno o se hayan procesado todos los alimentos, pulse «OFF» en el botón. Si hubiera más alimentos para procesar, vacíe los recipientes para zumo y para pulpa antes de comenzar un nuevo ciclo de extracción de zumo.

IMPORTANTE: No introduzca demasiados alimentos para procesar en una sola vez. Durante el funcionamiento, cuando el recipiente para zumo esté lleno, deberá detener el aparato y vaciar los recipientes para zumo y para pulpa antes de seguir con el ciclo de extracción.

ATENCIÓN: Si durante el funcionamiento, se desconecta la tapa del contenedor de extracción, el motor se detendrá.

Sugerencias para la extracción del zumo

PREPARACIÓN CORRECTA DE LOS PRODUCTOS

Prepare la fruta y verdura antes de colocarlas en el extractor de zumo:

- **Limpe bien los productos.** Aclare con agua tibia o agua y vinagre de manzana.
- **Retire la piel si fuera necesario.** Pele los alimentos de piel gruesa o dura antes de introducirlos en el aparato.
- **Antes de la extracción del zumo, retire la piel de todos los cítricos.**
- **Retire también el hueso de la fruta de hueso.** La fruta de hueso se puede utilizar únicamente deshuesada. La fruta de hueso duro debe deshuesarse. Para evitar posibles fallos de funcionamiento, los huesos de melocotones, ciruelas, mangos y albaricoques no deben introducirse en el conducto de entrada.
- **Corte los alimentos** en trozos lo suficientemente pequeños para que quepan fácilmente en el conducto de entrada sin tener que forzarlos con el **empujador**.
- **Alimentos con menos jugo y con fibras duras:** Corte en rodajas.
- **Verdura de hoja y alimentos con fibras largas y duras** (como el apio y la col): Corte los tallos en trozos de 10 cm y enrolle bien las hojas.
- **Para una extracción eficaz del zumo,** introduzca alimentos blandos y duros de forma alternada en el conducto de entrada. Por ejemplo, alterne verdura de hoja con una rodaja de manzana o una naranja con una zanahoria. Los productos más duros ayudan a procesar los más blandos y a extraer más zumo.
- Los **alimentos congelados** se pueden introducir en el extractor cuando estén descongelados.

CONDUCTO DE ENTRADA

- **No introduzca las manos, dedos, utensilios ni otros objetos extraños en el conducto de entrada cuando esté instalado en el aparato.**

- No sobrecargue el conducto de entrada. Los alimentos se deben añadir gradualmente, a un ritmo que el aparato sea capaz de procesar.
- Utilice únicamente el empujador suministrado para empujar los alimentos en el conducto de entrada. No utilice nunca los dedos, utensilios ni cualquier otro elemento.
- No empuje con fuerza los alimentos en el conducto de entrada.
- Después de introducir el alimento en el conducto de entrada, asegúrese de que haya bajado por completo antes de añadir más.
- Si quedara algún trozo de alimento atascado en el conducto, utilice el **empujador** para empujarlo hacia abajo.
- Para saborearlos mejor, consuma el zumo y la pulpa frescos antes de transcurridas 72 horas después de su preparación.

ATENCIÓN: Para evitar dañar el grupo de prensado, no haga funcionar el aparato sin haber colocado antes los alimentos en el mismo.

ALIMENTOS QUE NO SE PUEDEN EXPRIMIR:

- Alimentos que no contienen jugo para extraer (como plátanos, aguacates y cocos)
- Fruta de hueso con huesos grandes o semillas que no hayan sido eliminados
- Fruta dura o verdura gruesas ricas en fibra y almidón
- Fruta o verdura congeladas.

Solución de problemas

PROBLEMA: LOS COMPONENTES SON DIFÍCILES DE DESMONTAR

Solución: Una vez finalizada la extracción del zumo, para desmontar y limpiar las piezas con mayor facilidad, haga funcionar el aparato durante otros **30 segundos** aproximadamente, sin añadir más alimentos, para eliminar los residuos que se hayan atascado en el **rodillo prensador** y en el **filtro**.

Otro consejo: una vez concluida la extracción del zumo, vierta un poco de agua en el conducto de entrada para limpiarlo y así facilitar el desmontaje.

PROBLEMA: EL EXTRACTOR DE ZUMO ESTÁ BLOQUEADO Y NO FUNCIONA

Solución: Si el aparato está bloqueado y no funciona, pulse **OFF** en el botón de encendido. Después pulse **RESET** en la parte inferior de la base (véase la imagen).

Luego mantenga pulsado **REV** en el botón durante unos segundos y pruebe de nuevo a poner en marcha el aparato.

Si la función de inversión no funciona, apague el aparato, desenchúfelo y vuelva a montarlo siguiendo las instrucciones dadas anteriormente en esta guía. Después de haberlo montado de nuevo, pruebe a encender el aparato para comprobar que se haya restablecido el funcionamiento normal.




PROBLEMA: EL APARATO SE HA APAGADO EN PLENA EXTRACCIÓN DE ZUMO


Si el motor se sobrecalienta, el aparato se apaga.

Solución: Si el aparato deja de funcionar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el motor se enfríe durante al menos 15 minutos antes de volver a utilizarlo.


Desmontaje

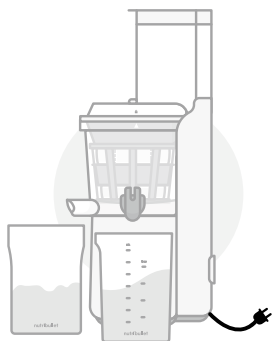


- 1** Antes de empezar a desmontarlo, asegúrese de que el aparato esté apagado, completamente frío y desconectado de la red eléctrica. Antes de desmontar el extractor de zumo, asegúrese de que el motor y el grupo de prensado, junto con todas las piezas móviles del aparato, se hayan detenido por completo.

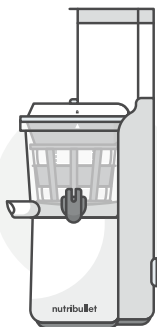


- 3** Retire el recipiente que está debajo de la boquilla de la pulpa.

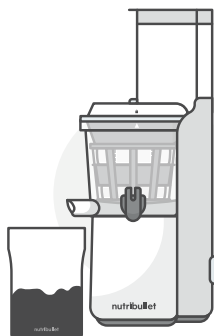


- 2** Retire el recipiente que está debajo de la boquilla del zumo. Para evitar goteos, coloque el tapón antigoteo en la boquilla de salida del zumo.

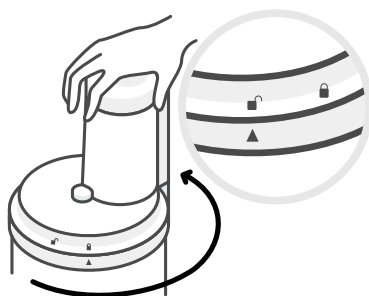


- 4** Gire la tapa superior del contenedor de extracción en el sentido antihorario para desbloquearla y luego levántela para extraerla del contenedor.

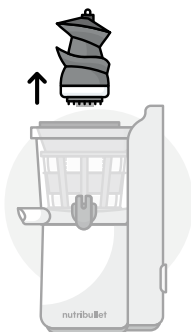


- 5** Extracción del rodillo prensador del contenedor de extracción de zumo.

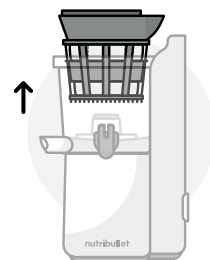

- 7** Retire el cepillo rotativo y el filtro del contenedor.

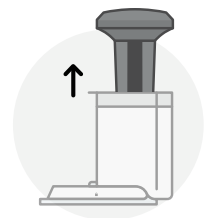

- 9** Si el empujador estuviera dentro del conducto de entrada, retírelo.

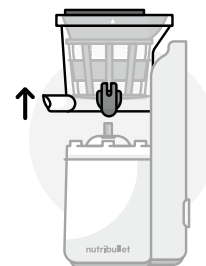

- 6** Separe y retire el contenedor (con el cepillo rotativo, el filtro y el rodillo prensador aún en su interior) por la parte superior de la base.



- 8** Separe el cepillo rotativo del filtro desplazándolo hacia abajo.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza del extractor de zumo nutribullet® es sencilla y rápida. Todas las piezas (excepto la base) se pueden limpiar simplemente con agua caliente y jabón, aunque la mayoría de ellas son aptas para lavavajillas. A continuación damos algunos consejos útiles de limpieza.

- 1 Antes de montar, desmontar, limpiar o guardar el aparato, asegúrese de que la base motor esté **desenchufada**.
- 2 Desconecte y separe las piezas del extractor de zumo (consulte el apartado Desmontaje).
- 3 Vacíe los **recipientes para pulpa y para zumo** (conservar o desechar la pulpa, conservar o consumir el zumo).
- 4 Limpie la tapa superior **del contenedor de extracción**, el **empujador**, el **rodillo prensador**, el **filtro**, el **cepillo rotativo**, el **contenedor de extracción del zumo** y los **recipientes para pulpa y para zumo** con agua corriente.

ATENCIÓN: No utilice una esponja metálica para la limpieza, ya que podría dañar el aparato.

- 5 Limpie todas las piezas del extractor de zumo con agua caliente y jabón, excepto la **base motor**. Como alternativa, puede lavar todas las piezas en el lavavajillas, excepto el **rodillo prensador**.

ATENCIÓN: Limpie SIEMPRE el rodillo prensador a mano, con agua caliente y jabón y un paño suave. El rodillo prensador no es apto para lavavajillas.

- 6 Para limpiar mejor el **filtro**, utilice el **cepillo correspondiente**. El filtro se puede limpiar perfectamente utilizando el **cepillo pequeño suministrado**. Limpie el filtro utilizando el cepillo y agua corriente. Limpie el filtro después de cada uso. Los residuos de fruta y verdura se pueden acumular en el filtro atascando sus orificios e impidiendo la extracción completa del zumo.

ATENCIÓN: El filtro del zumo está afilado, manipúlelo con cuidado cuando lo limpie.

- 7 Si la boquilla de la pulpa está atascada, en primer lugar retire la lengüeta y luego limpie cuidadosamente la

boquilla con el extremo del cepillo. El extremo del cepillo de limpieza se puede introducir en la boquilla para eliminar la pulpa atascada. Posteriormente, deje correr agua en el contenedor y en la boquilla de la pulpa para eliminar los residuos que hayan quedado.

- 8 Limpie la parte exterior de la base con un paño limpio y húmedo.

 **ADVERTENCIA:** NO sumerja la base motor en agua o en otros líquidos.

- 9 Deje que todas las piezas se sequen bien y después

monte y guarde el aparato en un lugar seco. El **recipiente para zumo** se puede guardar dentro del **recipiente para pulpa**.

SUGERENCIAS: Limpie el aparato lo antes posible después de su uso. Si la pulpa se deja secar, podría incrustarse en los componentes (el filtro, por ejemplo), dificultando su eliminación. Si los residuos de pulpa se depositan en los componentes de la unidad, déjelos en remojo en agua caliente durante 30 minutos para que se ablanden y sea más fácil eliminarlos.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto y otros accesorios, visite el sitio web **nutribullet.com/shop/accessories** o póngase en contacto con el servicio al cliente.

Cómo guardar el aparato

Conserve el zumo en el **recipiente** debidamente tapado y en el frigorífico para su posterior consumo. La pulpa también se puede conservar de la misma manera en su **recipiente**. Para saborearlos mejor, consuma el zumo y la pulpa antes de transcurridas 72 horas después de su preparación. Guarde el aparato en un lugar seguro y seco, donde los componentes no se arruinen ni puedan sufrir ni causar daños. Cuando mueva el aparato, sujételo siempre por la base (no por el **contenedor de extracción** ni por la **tapa superior del contenedor**).

Explicación de los símbolos



Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Evite daños al medioambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o contacte con la tienda donde compró el producto que lo podrá reciclar de forma segura para el medioambiente.



El embalaje para el transporte y la protección del producto ha sido seleccionado entre materiales que respetan el medioambiente y pueden ser reciclados. Asegúrese de que el plástico, los envoltorios, las bolsas, etc. sean eliminados de forma segura y estén fuera del alcance de los niños. No abandone estos materiales, ¡recíclelos!



Los aparatos de Clase II, también conocidos como de doble aislamiento, están diseñados de forma que no necesitan la conexión a tierra.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las directivas CE aplicables

nutribullet® es una marca registrada de Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribuido por Capital Brands
Distribution, LLC. Los Ángeles, CA 90024 - EE.UU.
Todos los derechos reservados. Hecho en China.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

nutribullet®

SLOW JUICER



Manual de l'usuari

Precaucions de seguretat

Avis! Per evitar possibles riscos de danys o lesions greus, llegiu amb atenció totes les indicacions abans d'utilitzar la nutribullet® Slow Juicer. Seguiu sempre les recomanacions bàsiques de seguretat quan feu servir qualsevol aparell elèctric, inclosa la informació que detallem a continuació.

! Conserveu aquestes indicacions! • PER A ÚS DOMÈSTIC EXCLUSIVAMENT

INFORMACIÓ GENERAL DE SEGURETAT

- El sistema d'aquesta liquadora inclou peces que es mouen i no està pensat perquè en facin ús infants o persones amb discapacitats físiques, sensorials o mentals, o sense experiència ni coneixements sobre el funcionament segur de l'aparell. Aquestes persones han d'estar supervisades i rebre instruccions sobre l'ús adequat i el funcionament segur de l'aparell.
- L'ús de l'aparell per part d'infants o a prop d'infants requereix la seva supervisió continua. Els infants han d'estar supervisats per garantir que no juguin amb l'aparell. Manteniu el cable d'alimentació fora de l'abast dels infants. Aquest aparell no és cap joguina.
- Com a mesura de protecció contra incendis, descàrregues elèctriques o lesions personals, no submergeiu l'aparell, la base motoritzada, el cable d'alimentació o l'endoll a dins de l'aigua ni de cap altre líquid.
- Desendol·leu l'aparell quan no l'utilitzeu, abans col·locar o extreure'n peces, abans de netejar-lo o moure'l.
- Per desendollar-lo, subjecteu l'endoll i estireu de la presa de corrent. No estireu del cable.

Eviteu qualsevol mena de contacte amb les peces en moviment.

- Comproveu periòdicament el cable d'alimentació i l'aparell per mirar que no tinguin danys.
- No utilitzeu l'aparell si el cable d'alimentació o l'endoll estan danyats o si l'aparell mostra un funcionament anormal, cau o mostra qualsevol dany.
- Poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de nutribullet® a nutribullet.com per obtenir ajuda.
- L'ús d'accessoris no recomanats o venuts per nutribullet® pot provocar incendis, descàrregues elèctriques o lesions.
- Aquest aparell és per a ús domèstic exclusivament. No feu servir l'aparell per a cap altre ús no previst. **No feu servir l'aparell a l'exterior.** Un mal ús pot provocar lesions.
- No deixeu que el cable d'alimentació pengi de l'extrem d'una taula o taulell.
- No permeteu que el cable d'alimentació entri en contacte amb superfícies calentes, per exemple, els fogons, o que s'hi facin nusos.
- Assegureu-vos que la coberta del bol està ben col·locada i fixada abans d'engegar el motor. No intenteu separar la coberta del bol mentre l'aparell està en funcionament.
- Assegureu-vos d'apagar sempre l'aparell després de cada ús. Assegureu-vos que la broca i el motor s'hagin aturat completament abans de desmuntar l'aparell. La liquadora s'aturarà automàticament si s'extreu la tapa del bol del suc durant el funcionament de l'aparell.
- No empenyeu els aliments pel conducte d'alimentació amb els dits ni cap utensili. Feu servir sempre el pitjador d'aliments subministrat. No col·loqueu les mans ni els dits a l'interior del conducte d'alimentació si està encaixat amb l'aparell. Si s'encallen aliments a l'interior del conducte, feu

servir el pitjador d'aliments subministrat per pitjar-los cap avall. Apagueu el motor i assegureu-vos que totes les peces movibles s'hagin aturat abans de desmuntar la liquidadora i retirar els aliments restants.

- Apagueu el motor, desendol·leu l'aparell i assegureu-vos que totes les peces movibles s'hagin aturat abans de desmuntar la liquidadora i retirar els aliments restants o netejar-la.
- No feu servir l'aparell si la broca està danyada.
- Aquest aparell inclou un endolla polaritzat (una clavilla és més llarga que l'altra). Per reduir el risc de descàrrega elèctrica, l'endoll només encaixarà en una presa polaritzada en un sol sentit. Si l'endoll no encaixa a la presa de corrent, gireu-lo. Si tot i així no encaixa bé, poseu-vos en contacte amb un electricista professional. No modifiqueu l'endoll de cap manera.

MESURES DE SEGURETAT ADDITIONALS

- Retireu i llanceu amb seguretat qualsevol embolcall o etiqueta promocional abans d'utilitzar la liquidadora per primer cop.
- Per eliminar perills d'asfíxia per als vostres fills, retireu i llanceu amb seguretat la coberta de protecció de l'endoll de l'aparell.
- Només es poden introduir aliments a la canaleta.

Comproveu sempre que l'aparell està ben muntat abans de connectar-lo al corrent elèctric i posar-lo en marxa.

Comproveu que la superfície on feu servir l'aparell sigui estable, anivellada, neta i seca.

- L'aparell pot emetre vibracions mentre està en funcionament.
- Abans de continuar fent servir l'aparell, netegeu i eixugueu qualsevol vessament de contingut que s'hagi produït a la

superfície de sota o del voltant, o a l'aparell mateix.

- Quan utilitzeu l'aparell, deixeu un espai de ventilació adequat tant per sobre com pels costats de l'aparell.
- No feu servir l'espremedora durant més de 15 minuts seguits a una velocitat ràpida o amb molta pressió. Deixeu reposar el motor durant 1 (un) minut entre cada ús.

Aquesta liquidadora només està dissenyada per a fruites i verdures fresques. No hi introduïu fruites o verdures congelades.

- Peleu les fruites cítriques abans de liquar-les.
- Si la fruita té pinyol o grans, retireu-los abans d'introduir la fruita a la liquidadora.

AVÍS: No deixeu l'aparell sense vigilància mentre l'utilitzeu.

Manteniu les mans, els dits, els cabells, la roba i qualsevol espàtula o utensili allunyats de l'obertura d'alimentació mentre feu servir l'aparell.

Manteniu l'aparell net. Consulteu l'apartat «Neteja i manteniment» per consultar les pràctiques recomanades i altres consells.

Excepte la neteja, qualsevol altre manteniment l'ha de dur a terme un centre de servei autoritzat de nutribullet®.

No intenteu reparar o arreglar la liquidadora vosaltres mateixos. Poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de nutribullet® a [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) per obtenir ajuda.

- Si no enteneu qualsevol instrucció o avís, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de **nutribullet®** per obtenir ajuda accedint a [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).


Contingut




- 128 Què inclou
- 129 Guia de muntatge
- 130 Abans del primer ús
- 131 Muntatge
- 134 Instruccions d'ús
- 137 Consells per liquar
- 139 Solució de problemes
- 140 Desmuntar l'aparell
- 142 Cura i manteniment
- 143 Peces de recanvi
- 143 Emmagatzematge

Gràcies per comprar la nutribullet® Slow Juicer.


Què inclou

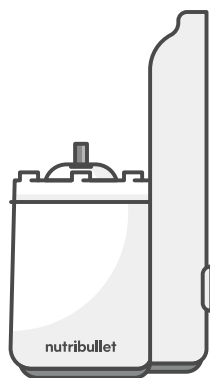

150 BASE
MOTORITZADA

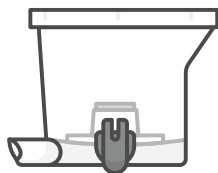

BOL DE SUC

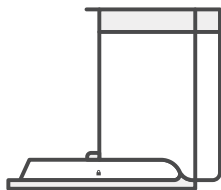

TAPA DEL BOL DE SUC



BROCA AMB PUNTA
D'ACER



ESPRESSADOR



PINZELL DEL BOL
GIRATORI




CONTENIDOR
DE POLPA



CONTENIDOR DE
SUC DE 700 ml




EMPENYADOR
D'ALIMENTS

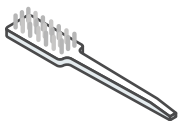

PINZELL DE NETEJA

Guia de muntatge

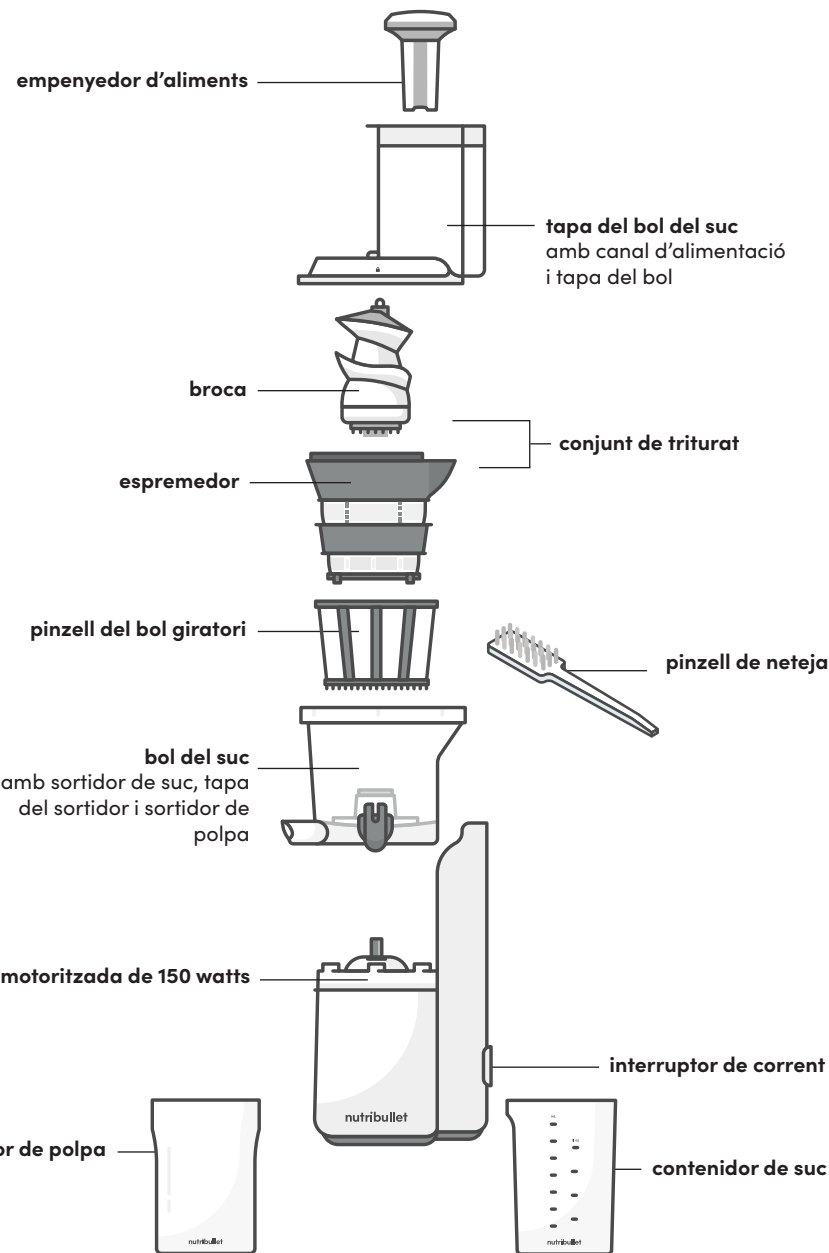

Abans del primer ús

Abans de fer servir la liquadora per primer cop, llegiu els passos següents.


DESEMBALATGE

Obriu la caixa i retireu l'aparell i els components. Col·loqueu les peces a sobre d'una superfície llisa i anivellada.

SEPARACIÓ

Algunes venen venen embalades juntes. Separeu-les seguint aquests tres passos (consulteu la imatge):

- Aixequiu i retireu el conjunt de triturat i el pinzell del bol giratori del bol del suc.
- Separeu el pinzell movent-lo cap a baix.
- Aixequiu i retireu la broca de l'espremedor.

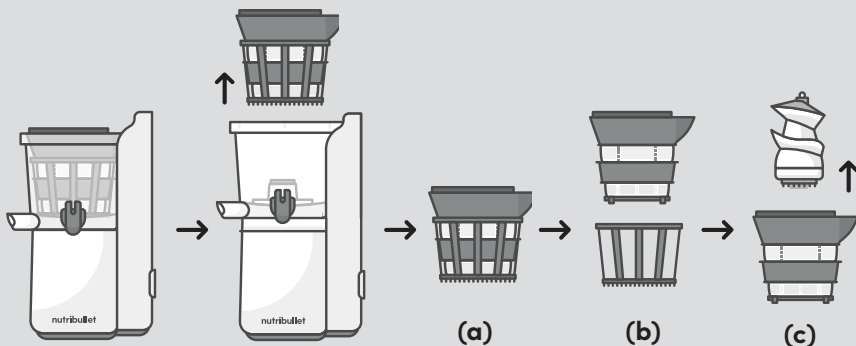


NETEJA

Submergiu totes les peces i accessoris movibles (tret de la base) en aigua tèbia amb sabó. Esbandiu-los i eixugueu-los.

Netegeu la part exterior de la base amb un drap humit i net.

AVÍS: No submergiu la base motoritzada en l'aigua o qualsevol altre líquid.


Muntatge

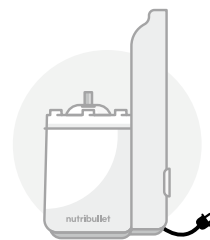

- 1 Abans de muntar l'aparell, comproveu que l'aparell estigui desendollat i l'interruptor, apagat.**




- 2 Comproveu la posició de l'endoll de la polpa.** Comproveu la part inferior del **bol del suc**. Comproveu que l'endoll de la polpa estigui ben col·locat al sortidor de polpa (vegeu la imatge).

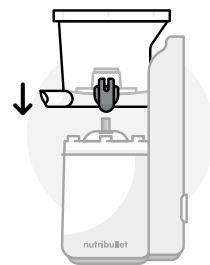

- 3 Fixeu el bol del suc a la base motoritzada.** Col·loqueu el **bol del suc** a sobre del **Motor Base** i empenyeu cap avall, comprovant que el bol quedi ben fixat a la base i bloquejat amb seguretat. El **bol del suc** ha d'estar fixat en la posició correcta o l'aparell no es posarà en marxa.




- 4 Col·loqueu l'espremedor en el pinzell del bol giratori.**

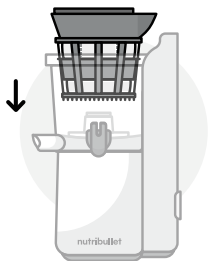


- 5** Col·loqueu el conjunt format pel pinzell i l'espremedor al **bol del suc**.


NOTA: Potser l'heu de girar una mica perquè encaixi bé.

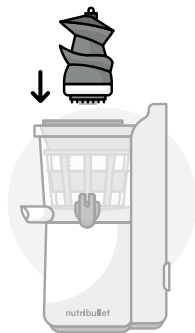


- 6** Poseu la **broca** al filtre i comproveu que estigui fixada correctament a l'eix central. Gireu i premeu la part superior fins que quedi ben fixada al seu lloc.

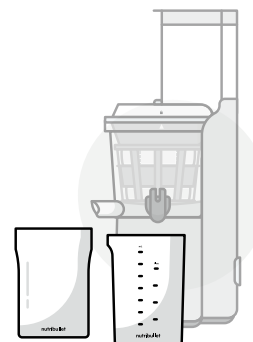


- 8** Col·locar els contenidors de suc i polpa a sota dels sortidors.

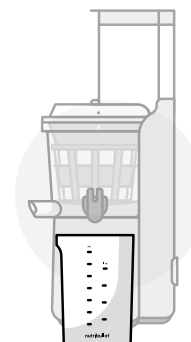

- 8a** Col·loqueu el **contenidor del suc** a sota del sortidor de suc (al costat dret del **bol del suc**) amb la tapa del sortidor.

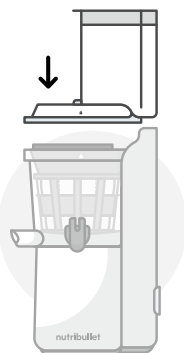


- 7** Col·loqueu la **tapa del bol del suc** a sobre del **bol** i comproveu que el símbol «desbloquejat» de la tapa estigui alineat amb el símbol de la fletxa del bol. Gireu la tapa en el sentit de les agulles del rellotge per fixar-la al seu lloc.

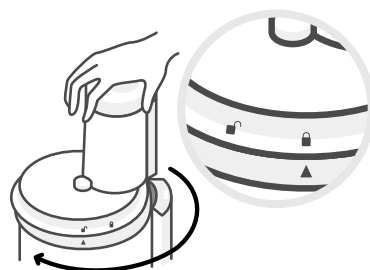


NOTA: Per assegurar-vos que la tapa del bol està ben fixada, gireu-la fins que el símbol «bloquejat» de la tapa del bol estigui alineat amb el símbol del triangle cap amunt del bol (vegeu la imatge ampliada).

Assegureu-vos que la tapa estigui ben fixada en la posició correcta o l'aparell no es posarà en marxa. (Per treure la tapa del bol, gireu-la en el sentit contrari a les agulles del rellotge).

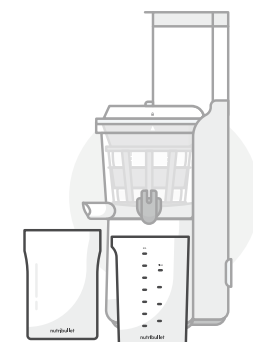

- 8b** Col·loqueu el **contenidor de polpa** a sota del sortidor de polpa.


NOTA: Els contenidors de polpa i suc han d'estar ben col·locats en la seva posició abans d'iniciar el procés de liquat. Mentre l'aparell està en marxa, el suc caurà en el contenidor de suc des del sortidor de suc, i la polpa anirà a parar al contenidor de polpa a través del sortidor de polpa.

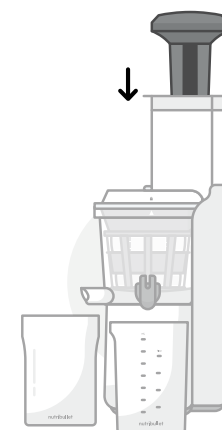


- 9** Col·loqueu l'**empenyedor d'aliments** al canal d'alimentació. Ara podeu fer servir la liquadora.

Instruccions d'ús


- 1 Prepareu els aliments que voleu liquar i assegureu-vos de no afegir aliments que no tenen suc.
 - Retireu els pinyols i la pela (per exemple, de taronges, llimones, aranges o melons).
 - Trossegeu els aliments perquè càpiguen al canal d'alimentació.
 - **No intenteu processar aliments durs o gruixuts que no contenen suc (per exemple, no es recomana processar plàtans, alvocats, cocos o aliments similars) perquè poden fer malbé el motor.**

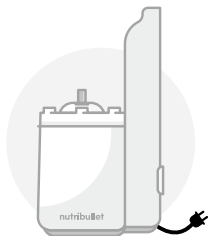


- 2 Abans d'endollar el cable de corrent a la presa de corrent, comproveu l'interruptor estigui en la posició **OFF**.

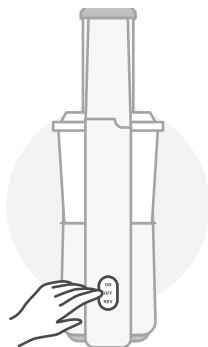

- 3 L'interruptor té tres posicions. La posició **ON** activa el motor i comença a extreure suc. La posició **OFF** apaga l'aparell. La posició **REV** activa la rotació inversa. Aquesta posició només s'ha d'utilitzar si ha quedat algun aliment obstruït i necessiteu desobstruir l'aparell.

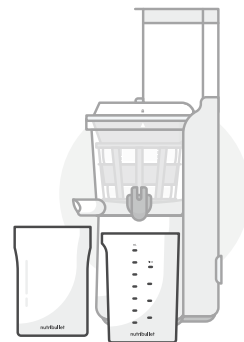


- 4 Comproveu que els **contenidors de polpa i suc** estiguin ben col·locats.

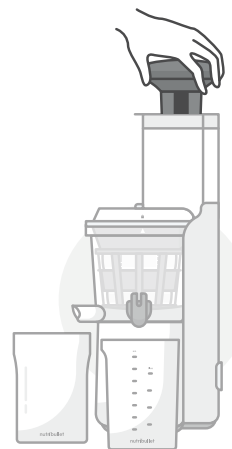


- 6 Introduïu la fruita i la verdura preparada al canal d'alimentació i empenyeu els trossos amb suavitat cap al conjunt de triturar amb l'ajuda de l'**empenyedor d'aliments**.

PRECAUCIÓ: No introduïu mai els dits o les mans a l'interior del canal d'alimentació. Feu servir sempre el pitjador d'aliments subministrat.

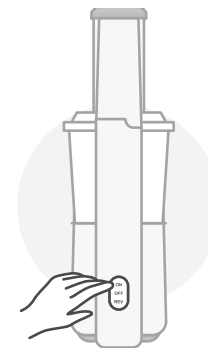


- 5 Endol·leu la licuadora a la presa de corrent, premeu l'interruptor a la posició **ON**.

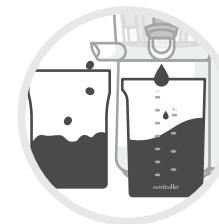


- 6a L'aparell començarà a processar els aliments. Després d'uns instants, començarà a sortir suc.

NOTA: Per liquar d'una manera efectiva, introduïu al canal d'alimentació aliments durs i tous alternant-los. Per exemple, introduïu fulles verdes i, després, un tros de poma, una taronja o una pastanaga. Els aliments durs ajudaran a processar els aliments tous per extreure'n més suc.

PRECAUCIÓ: La broca s'ha d'aturar abans de canviar de la posició **ON** a la posició **REV**. No gireu l'interruptor de la posició **ON** a la posició **REV** o de la posició **REV** a la posició **ON** sense passar primer per la posició **OFF**. Quan l'aparell estigui en la posició **OFF** i s'hagi aturat del tot, llavors podeu girar l'interruptor de la posició **OFF** a la posició **REV** o a la posició **ON**.

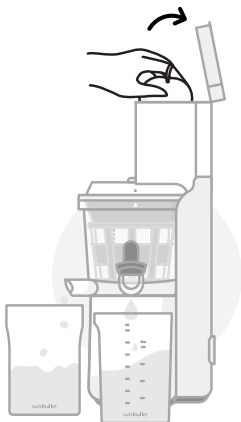

- 7** Mentre esteu liquant els aliments, podeu obrir la tapa del canal ample, que s'obrirà uns 7 cm. Això us servirà per introduir peces de fruita i verdures més grans. Quan la tapa del canal ample està oberta, el motor es pausa i la **broca** deixa de girar. Un cop introduïdes les fruites i les verdures al canal, tanqueu la tapa perquè el motor es torni a posar en marxa i pugueu continuar liquant.

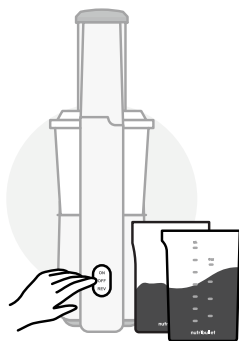

- 8** Si el contenidor de suc està ple o heu liquat tots els aliments, col·loqueu l'interruptor a la posició OFF. Si voleu processar més aliments, buideu els contenidors de polpa i suc abans d'iniciar un nou cicle d'extracció.

NOTA: No introduïu massa aliments per extreure'n el suc a la vegada. Mentre utilitzeu l'aparell, si el contenidor de suc queda ple, atureu l'aparell i buideu els contenidors de polpa i suc abans d'iniciar un altre cicle.

PRECAUCIÓ: Si mentre utilitzeu l'aparell, la tapa del bol se separa del bol, el motor s'aturarà.

Consells per liquar

PREPARACIÓ DELS ALIMENTS

Prepareu la fruita i les verdures abans d'introduir-les a la liquadora.

- **Netegeu-les bé.** Esbandiu-les amb aigua tèbia, un producte de neteja d'aliments o bé amb aigua i vinagre de poma.
- **Peleu-les si és necessari.** Peleu els aliments de pela gruixuda abans d'introduir-los a la liquadora.
- **Peleu les fruites cítriques abans de liquar-les.**
- **Retireu els grans o pinyols de la fruita abans de liquar-la.** Introduïu només la fruita si primer li heu retirat els pinyols. Traieu el cor de la fruita si és dur. Els pinyols del préssec, la pruna, el mango i l'albercoc no es poden introduir al canal d'alimentació ja que podrien provocar un mal funcionament de l'aparell.
- **Talleu els aliments adequadament,** en talls prou petits perquè càpiguen al canal d'alimentació amb facilitat i sense haver-los de forçar amb l'empenyedor.
- **Aliments amb menys suc i fibra dura:** Talleu-los.
- **Verdures de fulla i els aliments amb fibra dura i llarga** (per exemple, l'api o la col): Talleu les tiges en trossos d'uns 10 centímetres i enrotlleu bé les fulles.
- **Per liquar d'una manera efectiva,** introduïu al canal d'alimentació aliments durs i tous alternant-los. Per exemple, introduïu fulles verdes i, després, un tros de poma, una taronja o una pastanaga. Els aliments durs ajudaran a processar els aliments tous per extreure'n més suc.
- **Podeu introduir aliments congelats** si primer els heu descongelat.

CANAL D'ALIMENTACIÓ

- **No introduïu les mans, els dits, utensilis o cap altre objecte estrany al canal d'alimentació si està connectat amb l'aparell.**
- No introduïu un excés d'aliments al canal d'alimentació. Introduïu els aliments gradualment, a un

ritme adequat per al bon funcionament de la liquadora.

- Feu servir l'empenyedor proporcionat per empènyer els aliments pel canal d'alimentació. No feu servir els dits, les mans ni cap altre aparell.
- No forceu els aliments per introduir-los al canal d'alimentació.
- Un cop introduïts els aliments, assegureu-vos que tots els aliments han baixat correctament pel canal d'alimentació abans d'introduir-ne més.
- Si algun aliment queda encallat en el canal d'alimentació, feu servir **l'empenyedor d'aliments** per fer-lo baixar.
- Perquè el suc no perdi gust, consumiu-lo en un termini de 72 hores d'haver-lo liquat.

PRECAUCIÓ: No poseu en marxa l'aparell sense haver-hi introduït els aliments per evitar fer malbé el conjunt de triturat.

ALIMENTS QUE NO ES PODEN LIQUAR:

- Aliments que no contenen suc per extreure (per exemple, plàtans, alvocats, cocos).
- Fruites amb pinyol si abans no heu retirat el pinyol.
- Fruites dures o verdures molt gruixudes i riques en fibra i fècula.
- Fruites o verdures congelades.

Solució de problemes

PROBLEMA: LES PECES COSTEN DE MUNTAR

Solució: Un cop extret el suc, per poder desmuntar i netejar les peces més fàcilment, deixeu que l'aparell continuï funcionant durant uns **30 segons** sense afegir-hi cap més aliment perquè es processin, així, els aliments que hagin pogut quedar obstruïts a la **broca** i **l'espremedor**.

Consell: un cop extret el suc, introduïu una mica d'aigua pel canal d'alimentació per netejar-lo. Això us pot ajudar a poder-lo desmuntar més fàcilment.

PROBLEMA: LA LIQUADORA ESTÀ OBSTRUÏDA I NO FUNCIONA

Solució: Si la liquadora està obstruïda i no funciona, premeu el botó **OFF** per apagar l'aparell. Després, premeu **RESET** a la part inferior de la base (consulteu la imatge de referència).

A continuació, manteniu premut el botó d'engegada a la posició **REV** durant uns segons i intenteu posar l'aparell en funcionament.

Si la funció contrària no funciona, apagueu l'aparell, desendolceu-lo i torneu-lo a muntar seguint les instruccions d'aquesta guia. Un cop muntat de nou, poseu en marxa l'aparell per veure si funciona amb normalitat.




PROBLEMA: LA LIQUADORA S'HA APAGAT DURANT UN CICLE


Si el motor s'escalfa massa, la liquadora s'apagarà.

Solució: Si us ha passat això i la liquadora ha deixat de funcionar, desendolceu l'aparell i deixeu-lo refredar durant com a mínim 15 minuts abans d'intentar-lo fer servir una altra vegada.


Desmuntar l'aparell

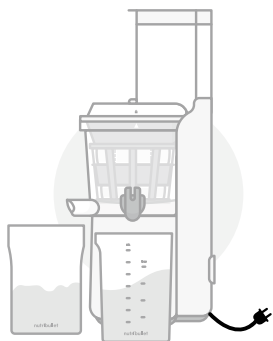


- 1** Assegureu-vos que la liquadora està apagada, totalment freda i desendollada abans de desmuntar cap peça. Comproveu que el motor s'hagi aturat del tot, el conjunt de triturat no estigui en moviment i totes els peces que es mouen s'hagin aturat abans de desmuntar la liquadora.

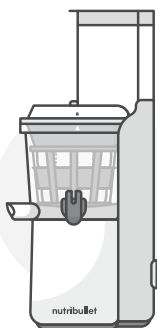


- 3** Retireu el contenidor de polpa de sota del sortidor de polpa.

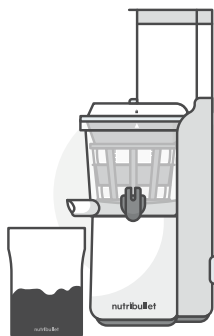


- 2** Retireu el contenidor del suc de sota del sortidor. Per evitar que gotegi, feu servir la tapa del sortidor per tancar-lo.

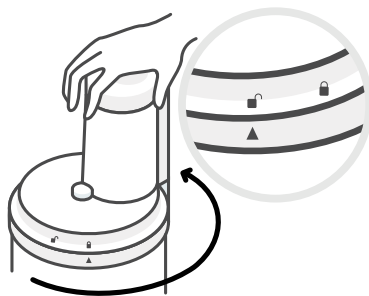


- 4** Gireu la tapa del bol del suc en el sentit de les agulles del rellotge per desbloquejar-la i aixiqueu-la per retirar-la de la gerra de suc.

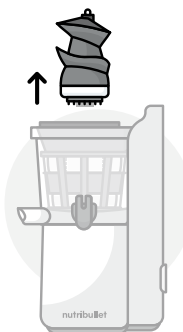

- 5** Retireu la broca del bol.

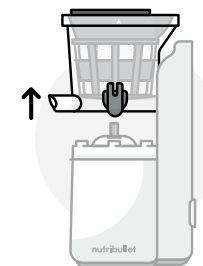


- 6** Separeu i aixiqueu el bol (amb el pinzell del bol giratori, l'espresmedor i la broca a l'interior) de la part superior de la base.

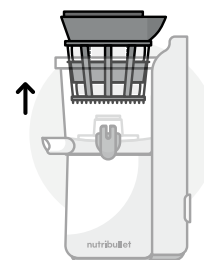

- 7** Retireu junts el pinzell del bol giratori i l'espresmedor del bol.



- 8** Separeu-los movent-los cap avall.

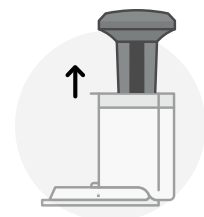

- 9** Si l'empenyedors és a l'interior del canal d'alimentació, retireu-lo.

Cura i manteniment

La nutribullet® Slow Juicer es neteja d'una manera ràpida i senzilla. Totes les peces (tret de la base) es poden netejar amb aigua i sabó i algunes fins i tot es poden rentar al rentaplats. A continuació trobareu pràctiques recomanades de neteja i manteniment.

- 1** Assegureu-vos que la base està **desendollada** abans de muntar, desmuntar, netejar o emmagatzemar l'aparell.
- 2** Desconnecteu i separeu les peces de la liquidadora (consulteu l'apartat corresponent d'aquesta guia).
- 3** Buideu els **contenidors de polpa i suc** (deseu o tireu la polpa; emmagatzemeu o consumeu el suc).
- 4** Netegeu la **tapa del bol del suc, l'empenyedor d'aliments, la broca, l'esprenedor, el pinzell del bol giratori, el bol del suc i els contenidors de polpa i suc** passant-los per sota l'aixeta.

PRECAUCIÓ: No feu servir fregalls metàl·lics, ja que podrien fer malbé l'aparell.

- 5** Podeu netejar amb aigua tèbia amb sabó totes les peces de la liquidadora, excepte la **base motoritzada**. O podeu posar-les totes, **tret de la broca**, al rentaplats.

PRECAUCIÓ: Netegeu la broca a mà amb aigua tèbia i sabó, i un drap suau. La broca NO és apta per al rentaplats.

- 6** El **pinzell de neteja es pot fer servir per netejar millor l'esprenedor**. L'esprenedor es pot netejar bé amb l'ajuda **del pinzell de neteja petit**. Feu servir el pinzell per netejar l'esprenedor mentre el passeu per sota l'aixeta. Assegureu-vos de netejar bé l'esprenedor després de cada ús. Les restes de fruites o verdures poden provocar l'acumulació de residus al filtre. Això pot provocar l'obturació dels forats i dificultar l'extracció del suc.

PRECAUCIÓ: L'esprenedor és afilat. Manipuleu-lo amb atenció quan el netegeu.

- 7** Si heu de netejar el sortidor de polpa, primer retireu l'endoll del contenidor i netegeu-lo bé amb la part estreta del pinzell

de neteja. Aquesta part del **pinzell de neteja** està dissenyada per poder netejar el sortidor de polpa i retirar la restes de polpa incrustades. Passeu el bol i el sortidor de polpa per sota aigua per retirar amb més facilitat les restes de polpa.

- 8** Netegeu la part exterior de la base amb un drap humit i net.

 **AVÍS:** No submergeu la base motoritzada en l'aigua ni cap altre líquid.

- 9** Deixeu que les peces s'eixuguin del tot abans de tornar-les a muntar

i emmagatzemeu l'aparell en un lloc sec. El **contenidor de suc** es pot emmagatzemar a dins del **contenidor de polpa**.

CONSELL: Netegeu l'aparell al més aviat possible després d'utilitzar-lo. Si no ho feu, la polpa es pot ressecar i quedar incrustada en alguna de les peces (per exemple, l'esprenedor) i això pot dificultar l'eliminació dels residus. Si la polpa queda incrustada en alguna de les peces de l'aparell, poseu les peces en remull amb aigua calenta durant 30 minuts. Això farà que els residus s'estovin i us serà més fàcil eliminar-los.

Peces de recanvi

Per demanar peces addicionals i accessoris, visiteu el nostre lloc web **nutribullet.com/shop/accessories** o contacteu amb servei d'assistència al client.

Emmagatzematge

Si voleu consumir el suc més tard, emmagatzemeu-lo a l'interior del **contenidor de suc**, tapat i a dins de la nevera. Podeu conservar la polpa de la mateixa manera a l'interior del **contenidor de polpa**. Perquè no perdin gust, consumeu el suc i la polpa en un termini de 72 hores d'haver liquat els aliments. Emmagatzemeu la liquidadora en un lloc sec i segur, on les peces no es puguin danyar ni provocar danys. Si moveu la liquidadora, agafeu-la per la base (i no pas pel **bol del suc** o la **tapa del bol**).

Explicació dels símbols



Aquest símbol indica que aquest aparell no es pot llançar a les escombraries amb la resta de les deixalles domèstiques a tot Europa. Per evitar danys al medi ambient o la salut de les persones a causa de l'eliminació no controlada de residus, recicleu l'aparell d'una manera responsable per promoure la reutilització dels recursos materials. Per retornar l'aparell usat, feu servir els sistemes de recollida i devolució o poseu-vos en contacte amb el minorista on vaau comprar l'aparell. Us recolliran l'aparell per poder-lo reciclar d'una manera segura per al medi ambient.



L'embalatge de transport i protecció està fabricat amb materials respectuosos amb el medi ambient i es pot reciclar. Assegureu-vos de llançar qualsevol plàstic, embolcall o bossa amb seguretat i manteniu-los fora de l'abast de nens petits. És millor reciclar aquests materials que no pas llançar-los a les escombraries.



Un aparell elèctric de Classe II o d'aïllament doble és una aparell dissenyat d'una manera que no necessita una connexió a terra.



Declaració del fabricant sobre la conformitat del producte quant als requisits de les directrius CE aplicables.

nutribullet® és la marca comercial registrada de Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024 Capbran Holdings, LLC. Distribuït per Capital Brands Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 EUA.
Tots els drets reservats. Fabricat a la Xina.

Les il·lustracions poden variar en comparació amb el producte real. Treballem constantment per millorar els nostres productes, amb la qual cosa les especificacions incloses aquí estan subjectes a canvis sense avís previ.

nutribullet®

SLOW JUICER



Manual de utilização

Avisos de segurança

Aviso! Antes de utilizar o nutribullet® Slow Juicer, leia atentamente todas as instruções para evitar o risco de ferimentos graves.

Quando se utiliza um aparelho elétrico, para além das medidas de segurança mais básicas, devem ser observados os seguintes **aviso**s.

! Guarde estas instruções! • ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS A UM USO DOMÉSTICO

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Este extrator de sumo tem partes móveis e não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiência e conhecimento insuficientes da sua utilização segura. Essas pessoas necessitam de uma supervisão rigorosa e de instruções pormenorizadas sobre a utilização correta e a segurança do aparelho.
 - Se o aparelho for utilizado por, ou na presença de crianças, é necessária uma supervisão atenta.
- Não deixe as crianças brincarem com o aparelho. Mantenha o cabo fora do alcance das crianças. Este aparelho não é um brinquedo.
- Para prevenir incêndios, choques elétricos e lesões pessoais, não mergulhe o aparelho, a base do motor, o cabo ou a ficha em água ou outros líquidos.
 - Desligue a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado, antes de instalar ou remover componentes e antes de limpar ou mover o aparelho.
 - Para desligar o aparelho da tomada, pegue na ficha e puxe-a. Nunca puxe o cabo de alimentação.

Evite o contacto com as peças móveis.

- Certifique-se regularmente de que o cabo de alimentação, a ficha e todo o aparelho não estão danificados.
- Não utilize nenhum aparelho com um cabo ou ficha danificado ou depois de ele ter avariado ou ter caído ou de ter sido danificado de qualquer forma.
- Para obter assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente nutribullet® em nutribullet.com.
- O uso de acessórios nutribullet® não originais pode causar incêndios, choques elétricos ou lesões.
- Este aparelho é apenas para uso doméstico. Não o utilize para outros fins que não os previstos. **Não o utilize ao ar livre.** O uso indevido pode causar ferimentos.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou bancada.
- Não deixe que o cabo de alimentação toque em superfícies quentes, como um fogão, nem deixe que fique emaranhado ou com nós.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se sempre de que a tampa superior da taça de extração está firmemente no lugar e bloqueada na taça. Não tente desbloquear a tampa superior da taça de extração do sumo com o aparelho a funcionar.
- Certifique-se sempre de que desligou o aparelho após cada utilização. Antes de desmontar o aparelho, certifique-se de que o sem-fim deixou de rodar e que o motor parou completamente. Se retirar a tampa superior da taça de extração durante o funcionamento, o aparelho desliga-se automaticamente.
- Não empurre os alimentos para dentro do funil de enchimento com os dedos ou utensílios. Utilize sempre o empurrador fornecido. Não coloque as mãos ou os dedos no funil de enchimento quando ele estiver instalado no

aparelho. Se os alimentos ficarem presos no funil de enchimento, utilize o empurrador fornecido para os empurrar para baixo. Desligue o motor e certifique-se de que todas as peças móveis pararam antes de desmontar o aparelho para remover os alimentos restantes.

- Desligue o motor, retire a ficha da tomada e certifique-se de que todas as peças móveis pararam antes de desmontar o aparelho para remover os alimentos restantes ou limpá-lo.
- Não utilize o aparelho se o sem-fim estiver danificado.
- Este aparelho está equipado com uma ficha polarizada (um polo é mais largo do que o outro). Para reduzir o risco de choque elétrico, a ficha liga-se a uma tomada polarizada apenas numa direção. Se a ficha não entrar completamente na tomada, inverta a ficha. Se mesmo assim não entrar, contacte um electricista qualificado. Não modifique a ficha de forma alguma.

AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Remova e elimine com segurança quaisquer materiais de embalagem ou rótulos promocionais antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- Para proteger as crianças do risco de asfixia, remova e elimine com segurança a proteção montada na ficha elétrica do aparelho.
- Não insira produtos NÃO alimentares no funil de enchimento.

Certifique-se sempre de que o aparelho está correta e totalmente montado antes de o ligar à tomada e de o pôr em funcionamento.

Certifique-se de que a superfície onde o aparelho está a funcionar é estável, nivelada, limpa e seca.

- Pode ocorrer vibração durante o funcionamento normal.
- Qualquer derrame

significativo de alimentos na superfície por baixo, à volta, ou no próprio aparelho, deve ser limpo e seco antes de continuar a utilizá-lo.

- Durante a utilização, proporcione um espaço adequado por cima e nas laterais do aparelho para a circulação de ar.
- Não utilize o aparelho durante mais de 15 minutos consecutivos quando estiver a trabalhar a alta velocidade ou sob forte pressão. Deixe o motor repousar durante 1 (um) minuto entre utilizações.

Este extrator de sumo só deve ser usado com frutas e legumes frescos. Não utilize frutas ou legumes congelados.

- Retire a casca de todos os citrinos antes de extrair o sumo.
- Não esprema fruta de caroço sem primeiro remover o caroço.

AVISO!

Não deixe o aparelho sem vigilância durante a sua utilização.

Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo, a roupa, as espátulas e outros utensílios afastados do funil de enchimento durante o funcionamento.

Mantenha o aparelho limpo. Consulte a secção Cuidados e Manutenção para obter sugestões sobre a utilização correta.

Além da limpeza, qualquer manutenção deve ser realizada por um centro de assistência nutribullet® autorizado.

Não tente reparar o aparelho sozinho. Para obter assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente nutribullet® em [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Se alguma das instruções ou avisos não forem claros,

- **contacte o serviço de apoio ao cliente nutribullet® em [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) para obter assistência.**


Índice

152	Conteúdo da embalagem
153	Guia de montagem
154	Antes da primeira utilização
155	Montagem
158	Instruções de utilização
161	Sugestões
163	Resolução de problemas
164	Desmontagem
166	Limpeza e manutenção
167	Peças de substituição
167	Como arrumar o aparelho



Obrigado por ter comprado o nutribullet® Slow Juicer.


Conteúdo da embalagem

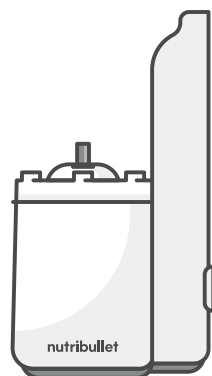

BASE DO MOTOR
DE 150 WATTS



TAÇA DE EXTRAÇÃO
DE SUMO

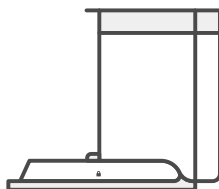

TAMPA SUPERIOR DA
TAÇA DE EXTRAÇÃO
DE SUMO



SEM-FIM COM PONTA
EM AÇO



FILTRO



ESCOVA ROTATIVA




RECIPIENTE
DE POLPA



RECIPIENTE DE
SUMO DE 700 ml




EMPURRADOR

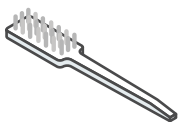

ESCOVA DE LIMPEZA

Guia de montagem

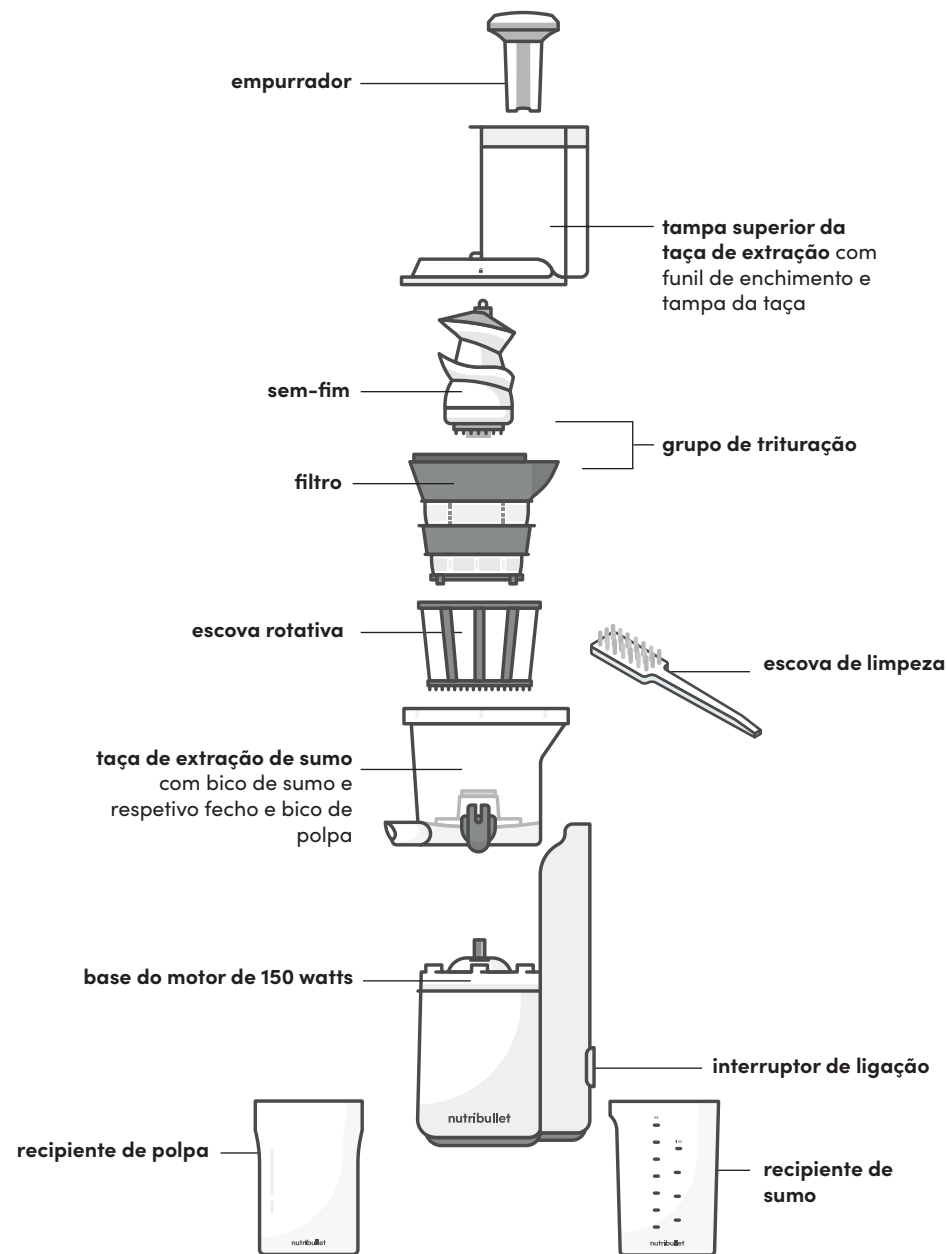

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar o extrator de sumo pela primeira vez, é necessário executar as operações seguintes.


DESEMBALAGEM

Abra a caixa, retire o aparelho com os vários componentes e coloque-os numa superfície plana e nivelada.

SEPARAÇÃO

Alguns componentes são embalados juntos. Separe-os seguindo os 3 passos abaixo (ver imagem):

- Levantando-os, retire o grupo de trituração e a escova rotativa da taça de extração.
- Retire a escova rotativa movendo-a para baixo.
- Levantando-o, retire o sem-fim do filtro.

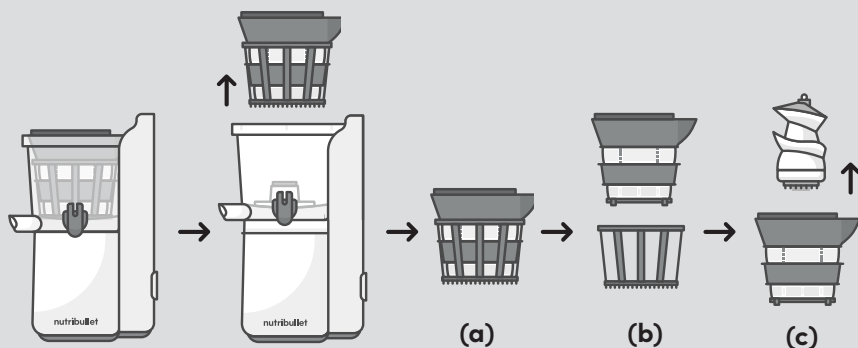


LIMPEZA

Mergulhe todas as peças amovíveis e os acessórios (não a base) em água quente e sabão. Enxague e seque.

Limpe o exterior da base com um pano limpo e húmido.

AVISO: Não mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos.


Montagem

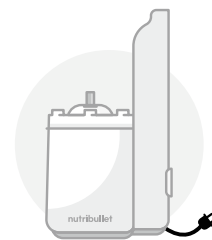

- Antes de iniciar a montagem, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente e de que o interruptor de ligação está desligado.




- Verifique a posição da tampa do bico da polpa. Olhe para a base da taça de extração. Certifique-se de que a tampa está corretamente posicionada no bico da polpa (ver imagem).

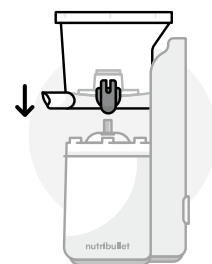

- Ligue a taça de extração à base do motor. Coloque a taça na base do motor e empurre para baixo, certificando-se de que a taça está bem fixa à base e bloqueada no lugar. Se a taça de extração não estiver fixada na posição correta, o aparelho não funciona.




- Insira o filtro na escova rotativa.

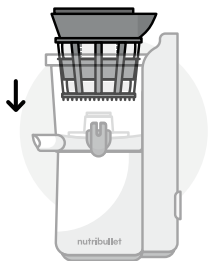


- 5** Coloque o grupo do filtro/escova na **taça de extração**.

IMPORTANTE: Para posicioná-lo corretamente, poderá ser necessário rodá-lo ligeiramente.

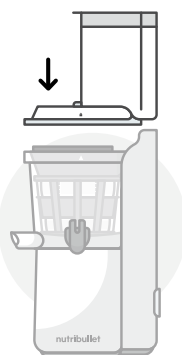


- 7** Coloque a tampa superior da **taça de extração** na **taça** e certifique-se de que o símbolo de “desbloqueado” na tampa está alinhado com a seta na taça. Rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear a tampa no lugar.

- 6** Insira o **sem-fim** no filtro e certifique-se de que está corretamente alinhado no eixo central. Rode e prima a cabeça para a fixar firmemente no lugar.

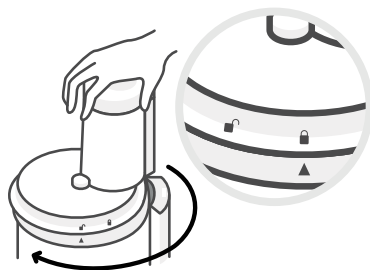


IMPORTANTE: Para se certificar de que a tampa superior da taça de extração está firmemente bloqueada, rode-a até que o símbolo de “bloqueado” na tampa fique alinhado com a seta na taça (ver a imagem ampliada).

Certifique-se de que a tampa superior da taça de extração está firmemente inserida, caso contrário o aparelho não funciona. (Para remover a tampa superior da taça de extração, rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio)

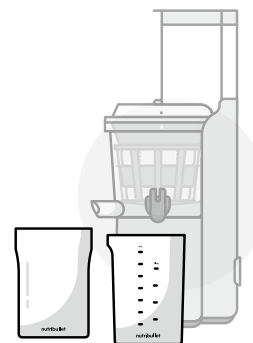


- 8** Coloque os recipientes de **sumo** e de **polpa** por baixo dos bicos.

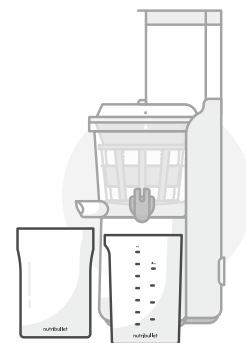


- 8b** Coloque o **recipiente de polpa** sob o bico da polpa.

IMPORTANTE: Os recipientes de sumo e de polpa devem ser corretamente colocados antes da extração. Durante o funcionamento, o sumo flui para o recipiente de sumo pelo respetivo bico, enquanto a polpa é expelida através do bico de polpa e recolhida no recipiente apropriado.

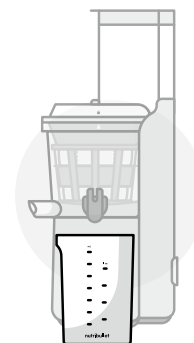


- 8a** Coloque o **recipiente de sumo** sob o bico com fecho anti-gota que se encontra no lado direito da **taça de extração**.

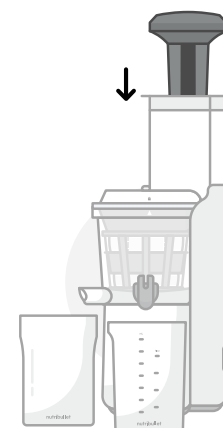


- 9** Insira o **empurrador** no funil de enchimento. O aparelho está agora pronto para funcionar.

Instruções de utilização

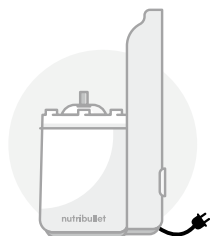


1 Prepare os alimentos para a extração do sumo, certificando-se de que não são utilizados alimentos que não possam ser espremidos.

- Retire as sementes, os caroços e a casca: por exemplo, a casca e os caroços devem ser removidos de laranjas, limões, toranjas e melões.
- Se necessário, corte os alimentos em pedaços mais pequenos para que caibam no funil de enchimento.
- **Não tente processar alimentos grossos ou duros, sem sumo (como bananas, abacates, cocos ou alimentos semelhantes), os quais podem danificar o motor).**

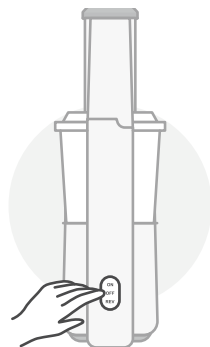


2 Antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que o interruptor de ligação está na posição "OFF".

3 O interruptor de ligação tem três definições. Premindo "ON" no interruptor, o motor é ativado e a produção de sumo começa; premindo "OFF", desliga-se o aparelho. "REV" inverte o sentido de rotação, a utilizar apenas para remover os alimentos que ficaram presos.

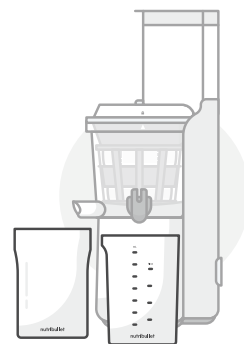


4 Certifique-se de que os **recipientes de sumo e de polpa** estão na posição correta.

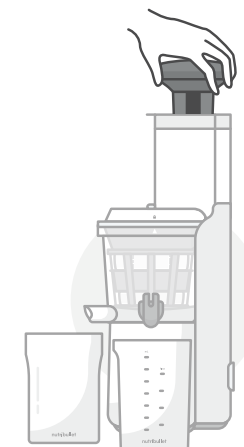


6 Coloque as frutas ou legumes preparados no funil de enchimento e empurre-os suavemente em direção ao grupo de trituração com o **empurrador**.

ATENÇÃO: Nunca insira os dedos ou a mão no funil de enchimento. Utilize sempre o empurrador fornecido.

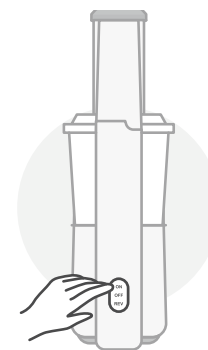


5 Ligue o extrator de sumo à tomada elétrica e, em seguida, prima "ON" no interruptor de ligação.

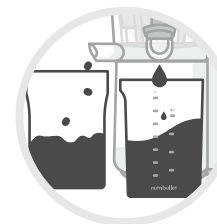

6a O aparelho começa a processar os alimentos. Depois de alguns instantes, o sumo começará a fluir.

IMPORTANTE: Para uma extração eficaz do sumo, introduza alternadamente alimentos moles e duros no funil de enchimento. Por exemplo, alterne os legumes com folha com uma rodela de maçã ou uma laranja com uma cenoura. Os produtos mais duros ajudam a processar os mais moles e a extrair mais sumo.

ATENÇÃO: Antes de passar de "ON" para "REV", o sem-fim deve parar. Não passe de "ON" para "REV" ou de "REV" para "ON" sem pressionar primeiro "OFF" no interruptor. Quando o aparelho estiver desligado e tiver deixado de funcionar completamente, passe o interruptor de "OFF" para "REV" ou de "OFF" para "ON".

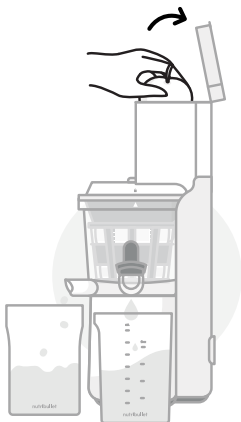

- 7** Durante a extração, pode abrir a tampa do funil, que expandirá a abertura até 7,5 cm. Desta forma, poderá inserir pedaços maiores de fruta e legumes. Quando a tampa do funil está na posição aberta, o motor para e o **sem-fim** deixa de rodar. Depois de colocar fruta e legumes no funil expandido, feche a tampa para reiniciar o motor e continuar a extração do sumo.



- 8** Quando o recipiente de sumo estiver cheio ou todos os alimentos tiverem sido processados, prima "OFF" no interruptor. Se tiver outros alimentos para processar, esvazie os recipientes de sumo e de polpa antes de iniciar um novo ciclo de extração de sumo.

IMPORTANTE: Não insira demasiados alimentos para extrair de uma só vez. Durante o funcionamento, quando o recipiente de sumo estiver cheio, é necessário parar o aparelho e esvaziar os recipientes de sumo e de polpa antes do próximo ciclo de extração.

ATENÇÃO: Se, durante o funcionamento, a tampa da taça estiver desconectada da taça de extração, o motor para.

Sugestões para a extração de sumo

PREPARAÇÃO CORRETA

Prepare a fruta e os legumes antes de os inserir no extrator de sumo:

- **Lave bem os produtos.**
Enxague com água morna ou água e vinagre de cidra.
- **Descasque, se necessário.**
Descasque os alimentos com casca grossa ou dura antes de os colocar no aparelho.
- **Antes da extração do sumo retire a casca de todos os citrinos**
- **Retire também o caroço da fruta de caroço.** Os frutos de caroço só podem ser utilizados após a remoção do caroço. Os frutos com caroço duro devem ser descaroçados. A fim de evitar potenciais avarias, os caroços de pêssegos, ameixas, mangas e damascos não devem ser inseridos no funil de enchimento.
- **Corte os alimentos** em pedaços suficientemente pequenos para serem facilmente inseridos no funil de enchimento sem ter que forçá-los com o **empurrador**.

- **Alimentos com menos sumo e fibras duras:** Corte às rodelas.
- **Legumes com folhas e alimentos com fibras longas e duras** (como aipo e repolho): Corte os talos em pedaços de 10 cm e enrole bem as folhas.
- **Para uma extração eficaz do sumo,** introduza alternadamente alimentos moles e duros no funil de enchimento. Por exemplo, alterne os legumes com folha com uma rodela de maçã ou uma laranja com uma cenoura. Os produtos mais duros ajudam a processar os mais moles e a extrair mais sumo.
- Os **alimentos congelados** podem ser inseridos no espremedor depois de descongelados.

FUNIL DE ENCHIMENTO

- **Não insira mãos, dedos, ferramentas ou outros corpos estranhos no funil de enchimento quando este estiver instalado no aparelho.**

- Não sobrecarregue o funil de enchimento. Os alimentos devem ser adicionados gradualmente, a um ritmo que o aparelho possa acompanhar.
- Para empurrar os alimentos para o funil de enchimento, utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca utilize os dedos, utensílios ou qualquer outro aparelho.
- Não exerça uma pressão excessiva para empurrar os alimentos para dentro do funil de enchimento.
- Depois de inserir os alimentos no funil de enchimento, certifique-se de que todos os alimentos desceram antes de adicionar mais.
- Se algum alimento ficar preso no funil de enchimento, use o **empurrador** para empurrá-lo para baixo.
- Para apreciá-los no seu melhor, consuma o sumo e a polpa frescos no espaço de 72 horas.

ATENÇÃO: Para evitar danificar o grupo de trituração, não utilize o aparelho sem primeiro inserir alimentos no mesmo.

ALIMENTOS QUE NÃO PODEM SER ESPREMIDOS:

- Alimentos que não contêm sumo para extrair (como bananas, abacates e cocos)
- Frutos de caroço com caroços grandes ou sementes que não foram eliminados
- Frutos duros ou legumes espessos, ricos em fibras e amido
- Frutas ou legumes congelados.

Resolução de problemas

PROBLEMA: OS COMPONENTES SÃO DIFÍCEIS DE DESMONTAR

Solução: Depois de extrair o sumo, para separar e limpar mais facilmente as peças, ligue o aparelho por mais **30 segundos**, sem adicionar mais alimentos, de modo a eliminar eventuais resíduos presos no **sem-fim** e no **filtro**.

Outro conselho: uma vez extraído o sumo, deite um pouco de água no funil de enchimento para o limpar; pode facilitar a desmontagem.

PROBLEMA: O EXTRATOR DE SUMO ESTÁ BLOQUEADO E NÃO FUNCIONA

Solução: Se o aparelho estiver bloqueado e não funcionar, prima **OFF** no interruptor de ligação. Em seguida, prima **RESET** na parte inferior da base (ver a imagem).

Depois disso, mantenha premido **REV** no interruptor durante alguns segundos e tente reiniciar o aparelho.

Se a função de inversão não funcionar, desligue o aparelho, retire a ficha da tomada e

volte a montá-lo de acordo com as instruções fornecidas anteriormente neste guia. Após a remontagem, tente ligar a máquina para verificar se ela voltou ao funcionamento normal.




PROBLEMA: O APARELHO DESLIGOU-SE NO MEIO DA EXTRAÇÃO DE SUMO


Se o motor sobreaquecer, o aparelho desliga-se.

Solução: Se o aparelho deixar de funcionar, desligue o cabo de alimentação e deixe o motor arrefecer durante, pelo menos, 15 minutos antes de o voltar a utilizar.


Desmontagem

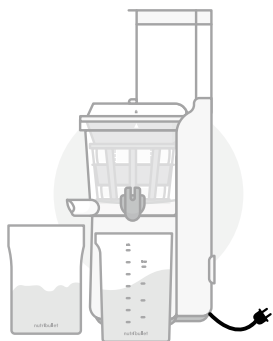


- 1** Antes de começar a desmontá-lo, certifique-se de que o aparelho foi desligado, arrefeceu completamente e foi desligado da rede elétrica. Antes de desmontar o extrator de sumo, certifique-se de que o motor e o grupo de trituração, juntamente com todas as partes móveis do aparelho, pararam completamente.

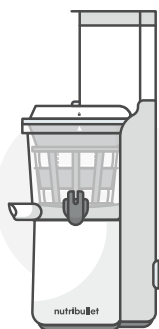


- 3** Retire o recipiente debaixo do bico da polpa.

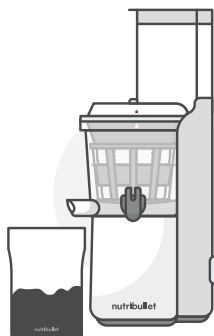


- 2** Retire o recipiente debaixo do bico de sumo. Para evitar pingar, utilize a tampa do bico antigota para tapar o bico de sumo.

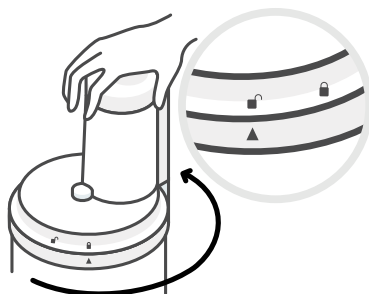


- 4** Rode a tampa superior da taça de extração no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a desbloquear e, em seguida, levante-a para a retirar da taça.

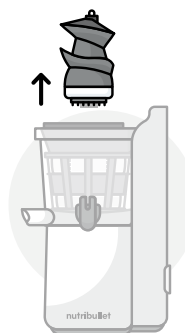

- 5** Remoção do sem-fim da taça de extração de sumo.

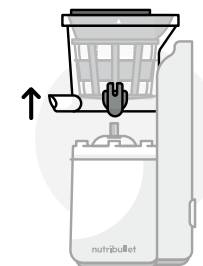


- 6** Solte e retire a taça (com a escova rotativa, o filtro e o sem-fim ainda dentro) da parte superior da base.

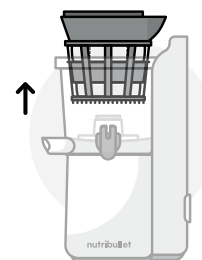

- 7** Retire a escova rotativa e o filtro da taça.



- 8** Retire a escova rotativa do filtro movendo-a para baixo.

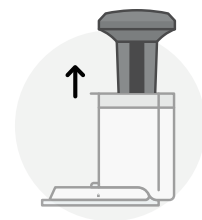

- 9** Se o empurrador estiver dentro do funil de enchimento, remova-o.

Limpeza e manutenção

A limpeza do extrator de sumo nutribullet® é rápida e fácil. Todos os componentes (exceto a base) podem ser simplesmente limpos com água quente e sabão, embora a maioria deles possa ser lavada na máquina de lavar loiça. Eis alguns conselhos de limpeza úteis.

- 1 Antes de montar, desmontar, limpar ou armazenar o aparelho, certifique-se de que a base do motor está **desligada** da tomada.
- 2 Solte e separe as partes do extrator de sumo (ver a secção Desmontagem).
- 3 Esvazie os **recipientes da polpa e do sumo** (conserva ou elimine a polpa, conserve ou consuma o sumo).
- 4 Lave a tampa superior da **taça de extração**, o **empurrador**, o **sem-fim**, o **filtro**, a **escova rotativa**, a **taça de extração de sumo** e os **recipientes da polpa e do sumo** em água corrente.

ATENÇÃO: Não utilize uma esponja metálica para a limpeza, pois poderá danificar o aparelho.

- 5 Limpe todas as partes do extrator de sumo,

exceto a **base do motor**, com água quente e sabão. Alternativamente, pode colocar todos os componentes na máquina de lavar loiça, exceto o **sem-fim**.

ATENÇÃO: Limpe SEMPRE o sem-fim à mão, com água quente e sabão e um pano macio. O sem-fim não deve ir à máquina de lavar loiça.

- 6 Para uma melhor limpeza do filtro, utilize a respetiva **escova**. O filtro pode ser cuidadosamente limpo com a pequena **escova fornecida**. Limpe o filtro com a escova em água corrente. Limpe o filtro depois de cada utilização. Resíduos de frutas e legumes podem acumular-se no filtro, entupindo os orifícios e impedindo que o sumo seja extraído completamente.

ATENÇÃO: O filtro do sumo é cortante, manuseie-o cuidadosamente durante a limpeza.

- 7 Se o bico da polpa ficar entupido, retire primeiro o **tampão da polpa** e, em seguida, limpe completamente o bico com a extremidade da escova.

A extremidade da **escova de limpeza** pode ser inserida dentro do bico para remover a polpa presa. Em seguida, deixe a água fluir para a taça e para o bico da polpa para remover eventuais resíduos.

- 8 Limpe o exterior da base com um pano limpo e húmido.

 **AVISO:** NÃO mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos.

- 9 Deixe secar bem todas as peças, depois monte-as e guarde o aparelho num

local seco. O **recipiente do sumo** pode ser arrumado no **recipiente da polpa**.

SUGESTÕES: Limpe o aparelho o mais rapidamente possível após a utilização. Se a deixar secar, a polpa pode incrustar-se nos componentes (o filtro, por exemplo), dificultando a sua remoção. Se os resíduos de polpa se depositarem nos componentes da unidade, deixe-os de molho em água quente durante 30 minutos, a fim de amolecer os resíduos e torná-los mais fáceis de remover.

Peças de substituição

Para solicitar peças de substituição e outros acessórios, visite o site **nutribullet.com/shop/accessories** ou contacte o serviço de apoio ao cliente.

Como arrumar o aparelho

Conserve o sumo no frigorífico para posterior consumo, no respetivo **recipiente** devidamente tapado. Da mesma forma, pode conservar a polpa no seu **recipiente**. Para apreciá-los no seu melhor, consuma o sumo e a polpa no espaço de 72 horas. Guarde o aparelho num local seguro e seco, onde os componentes não possam sofrer nem causar danos. Para mover o aparelho, segure-o sempre pela base (não pela **taça de extração** nem pela **tampa superior da taça**).

Explicação dos símbolos



Este símbolo indica que, na União Europeia, o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



A embalagem para o transporte e proteção do produto foi escolhida a partir de materiais que respeitam o ambiente e que podem ser reciclados. Certifique-se de que o plástico, os invólucros, os sacos, etc. são eliminados de forma segura e mantidos fora do alcance das crianças. Não deite fora estes materiais, recicle-os!



Os aparelhos de Classe II, também conhecidos como dispositivos de isolamento duplo, foram concebidos de modo a que não seja necessária qualquer ligação à terra.



Declaração do Fabricante de que o produto satisfaz os requisitos das diretivas CE aplicáveis

nutribullet® é uma marca registada da Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribuído por Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Todos os direitos reservados. Fabricado na China.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Οδηγός χρήσης

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το nutribullet® Slow Juicer. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτός ο αποχυμωτής διαθέτει κινητά μέρη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση της ασφαλούς χρήσης του. Τα εν λόγω άτομα απαιτούν στενή επιτήρηση και λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή παρουσία παιδιών, απαιτείται προσεκτική επιτήρηση. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από παιδιά.

Αυτό το προϊόν δεν είναι ένα παιχνίδι.

- Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων, μην βυθίζετε τη συσκευή, τη βάση μοτέρ, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή.
- Για αποσύνδεση από την πρίζα, πιάστε το φισ και τραβήξτε. Μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο ρεύματος.

Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο

παροχής ρεύματος, το βύσμα και τη συσκευή για τυχόν ζημιές

- Μην λειτουργείτε αυτή ή άλλη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά ή σε περίπτωση βλάβης της συσκευής ή εάν η συσκευή έχει υποστεί πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών nutribullet® στη διεύθυνση nutribullet.com.
- Η χρήση εξαρτημάτων τα οποία δεν συνιστώνται ή πωλούνται από την nutribullet® ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός της προοριζόμενης χρήσης της. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.** Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο εργασίας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, όπως εστίες κουζίνας, και μην το αφήνετε να μπερδεύεται ή να κάνει κόμπους.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι το πάνω καπάκι του δοχείου εξαγωγής χυμού είναι σταθερό στη θέση του και ασφαλισμένο στο δοχείο. Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το πάνω καπάκι του δοχείου εξαγωγής χυμού όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Να διασφαλίζετε πάντα ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (OFF) μετά από κάθε χρήση. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η περιστροφή του κοχλία και του μοτέρ. Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μετακινηθεί το καπάκι του δοχείου εξαγωγής χυμού, η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως.
- Μην ωθείτε τις τροφές στο στόμιο τροφοδοσίας με τα δάχτυλά σας ή με μαχαιροπίρουνα. Χρησιμοποιείτε τον ωθητήρα τροφών που παρέχεται. Μην βάζετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας στο στόμιο τροφοδοσίας όταν είναι τοποθετημένο στη συσκευή. Αν οι τροφές φρακάρουν στο στόμιο τροφοδοσίας,

χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα τροφών που παρέχεται για να τα πιέσετε προς τα κάτω. Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών, απενεργοποιήστε το μοτέρ και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει.

- Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών ή να την καθαρίσετε, απενεργοποιήστε το μοτέρ, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβες ο κοχλίας.
- Η συσκευή διαθέτει φισ με πολικότητα (ένας πόλος έχει μεγαλύτερο πλάτος από τον άλλο). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το φισ πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με την ίδια πολικότητα. Αν το φισ δεν εφαρμόζει πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε τη φορά σύνδεσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί πάλι η τέλεια σύνδεση, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην κάνετε καμία μετατροπή στο φισ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Αφαιρέστε και απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας και τις διαφημιστικές ετικέτες, πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
- Για να εξαιλεφθεί ο κίνδυνος πνιγμού σε μικρά παιδιά, αφαιρέστε και απορρίψτε με ασφάλεια το προστατευτικό κάλυμμα που είναι προσαρμοσμένο στο φισ τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην εισάγετε προϊόντα που ΔΕΝ είναι τρόφιμα από το στόμιο τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά και πλήρως συναρμολογημένη πριν τη συνδέσετε στην πρίζα του ρεύματος και τη θέσετε σε λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η συσκευή κατά τη λειτουργία της είναι σταθερή, επίπεδη, καθαρή και στεγνή.

- Κατά την κανονική λειτουργία μπορεί να προκύψει δόνηση.
- Οποιαδήποτε σημαντική

διαρροή τροφών στην κάτω επιφάνεια, στα πλαϊνά ή πάνω στη συσκευή, πρέπει να καθαρίζεται και να σκουπίζεται πριν συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής.

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την κυκλοφορία του αέρα πάνω και στα πλαϊνά της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από 15 συνεχόμενα λεπτά με υψηλή ταχύτητα ή πίεση. Αφήστε το μοτέρ να κρυώσει για 1 (ένα) λεπτό ανάμεσα σε δύο διαδοχικές χρήσεις.

Αυτός ο αποχυμωτής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με νωπά φρούτα και λαχανικά. Μην χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φρούτα ή λαχανικά.

- Πριν την αποχύμωση αφαιρέστε τη φλούδα από τα εσπεριδοειδή.
- Μην στύβετε πυρηνόκαρπα φρούτα, εκτός εάν έχετε αφαιρέσει τους πυρήνες και τα κουκούτσια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διατηρείτε χέρια, δάχτυλα, μαλλιά, ρούχα, καθώς και σπάτουλες και άλλα εργαλεία, μακριά από το στόμιο τροφοδοσίας κατά τη λειτουργία.

Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Για οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση, συμβουλευτείτε την παράγραφο Φροντίδα και συντήρηση.

Οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης πέραν του καθαρισμού θα πρέπει να εκτελείται από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών nutribullet® στη διεύθυνση nutribullet.com.

Αν δεν έχετε κατανοήσει κάποιες οδηγίες ή

- προειδοποιήσεις, επικοινωνήστε για βοήθεια με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών nutribullet® στη διεύθυνση nutribullet.com.


Περιεχόμενα




- 176 Τι περιλαμβάνεται
- 177 Οδηγός συναρμολόγησης
- 178 Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά
- 179 Συναρμολόγηση
- 182 Οδηγίες χρήσης
- 185 Συμβουλές
- 187 Επίλυση προβλημάτων
- 188 Αποσυναρμολόγηση
- 190 Φροντίδα και συντήρηση
- 191 Ανταλλακτικά
- 191 Τρόπος φύλαξης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το nutribullet® Slow Juicer.


Τι περιλαμβάνει

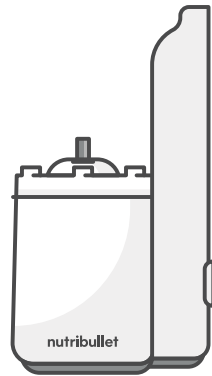

ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 150 WATT

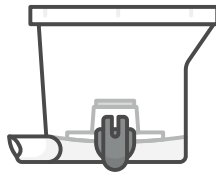

ΔΟΧΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΟΥ

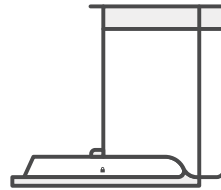

ΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΟΥ



ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΚΡΟ



ΦΙΛΤΡΟ



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ




ΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΤΟΥ



ΚΑΝΑΤΑ ΧΥΜΟΥ 700 ml




ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΤΡΟΦΩΝ

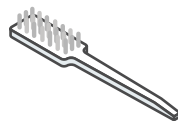

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Οδηγός συναρμολόγησης

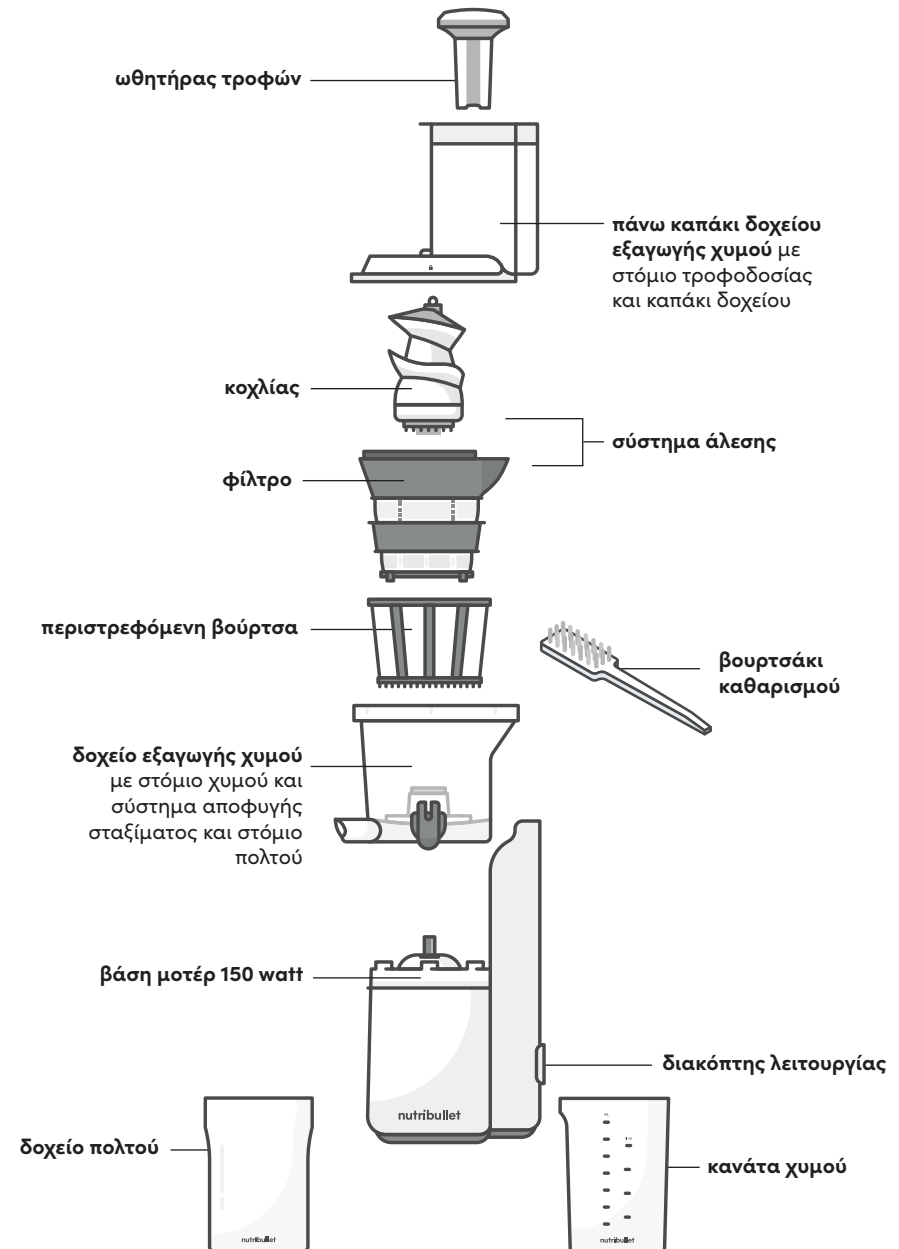

Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε τον αποχυμωτή για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες διαδικασίες.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανοίξτε το κιβώτιο, αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της και τοποθετήστε τα σε επίπεδη και αλφαδιασμένη επιφάνεια.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ορισμένα εξαρτήματα είναι συσκευασμένα συνδεδεμένα. Διαχωρίστε τα εκτελώντας τις ακόλουθες 3 ενέργειες (βλ. εικόνα):

- α. Ανασηκώστε τα και αφαιρέστε το σύστημα άλεσης και την περιστρεφόμενη βούρτσα από το δοχείο εξαγωγής χυμού.
- β. Αφαιρέστε την περιστρεφόμενη βούρτσα τραβώντας την προς τα κάτω.
- γ. Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον κοχλία από το φίλτρο.

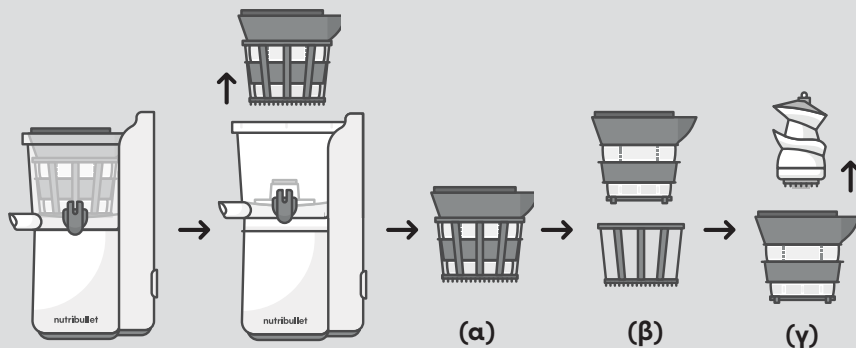


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βυθίστε όλα τα αποσπώμενα τμήματα και τα εξαρτήματα (όχι τη βάση) σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε και σκουπίστε τα εξαρτήματα.


Καθαρίστε εξωτερικά τη βάση μοτέρ με ένα καθαρό, υγρό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση μοτέρ σε νερό ή άλλο υγρό.


Συναρμολόγηση

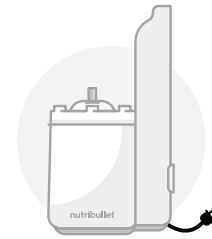

- 1 Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.
- 2 Ελέγξτε τη θέση του πώματος στο στόμιο πολτού. Ελέγξτε τη βάση του δοχείου εξαγωγής. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα είναι σωστά τοποθετημένο στο στόμιο πολτού (βλ. εικόνα).

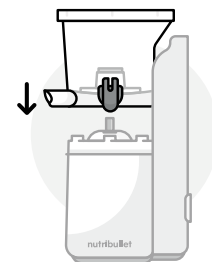

- 3 Συνδέστε το δοχείο εξαγωγής χυμού στη βάση μοτέρ. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση μοτέρ και πιέστε προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει στερεωθεί καλά στη βάση και έχει ασφαλίσει στη θέση του. Αν το δοχείο εξαγωγής χυμού δεν έχει στερεωθεί στη σωστή θέση, η συσκευή δεν θα λειτουργεί.
- 4 Τοποθετήστε το φίλτρο στην περιστρεφόμενη βούρτσα.

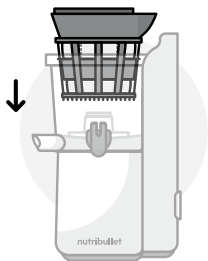


- 5** Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρου / βούρτσας στο **δοχείο εξαγωγής χυμού**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να τοποθετηθεί σωστά, πρέπει να το περιστρέψετε ελαφρά.




- 7** Τοποθετήστε το πάνω καπάκι του **δοχείου εξαγωγής** στο **δοχείο** και βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο "ξεκλειδωμένο" στο καπάκι είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος στο δοχείο. Περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.

- 6** Τοποθετήστε τον **κοχλία** στο φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένος με τον κεντρικό άξονα. Περιστρέψτε και πιέστε την κεφαλή για να στερεωθεί στη θέση της.

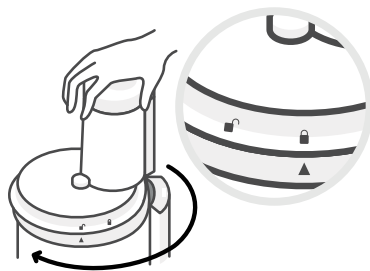


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να βεβαιωθείτε ότι το πάνω καπάκι του δοχείου εξαγωγής είναι σταθερά ασφαλισμένο, περιστρέψτε το έως ότου το σύμβολο "κλειδωμένο" στο καπάκι να ευθυγραμμιστεί με το βέλος στο δοχείο (βλ. λεπτομέρεια εικόνας).

Βεβαιωθείτε ότι το πάνω καπάκι του δοχείου εξαγωγής έχει στερεωθεί σταθερά διαφορετικά η συσκευή δεν λειτουργεί. (Για να αφαιρέσετε το πάνω καπάκι από το δοχείο εξαγωγής, περιστρέψτε το αριστερόστροφα)

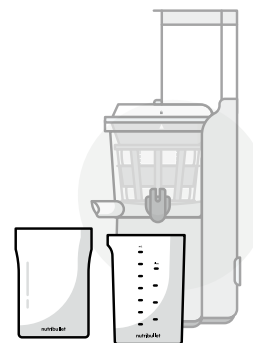


- 8** Τοποθετήστε την **κανάτα χυμού** και το **δοχείο πολτού** κάτω από τα **στόμια παροχής**.

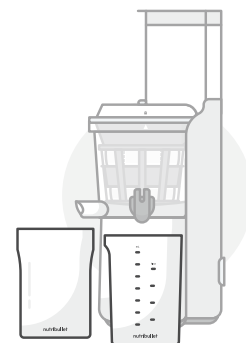


- 8β** Τοποθετήστε το **δοχείο πολτού** κάτω από το στόμιο παροχής πολτού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κανάτα χυμού και το δοχείο πολτού πρέπει να τοποθετηθούν σωστά πριν την εξαγωγή του χυμού. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο χυμός τρέχει στην κανάτα από το ειδικό στόμιο, ενώ ο πολτός αποβάλλεται από το στόμιο πολτού και συλλέγεται στο ειδικό δοχείο.

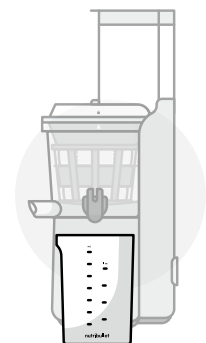


- 8α** Τοποθετήστε την **κανάτα χυμού** κάτω από το στόμιο παροχής με σύστημα αποφυγής σταξίματος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του **δοχείου εξαγωγής**.

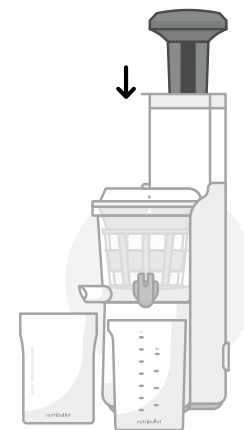


- 9** Τοποθετήστε τον **ωθητήρα τροφών** στο στόμιο τροφοδοσίας. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Οδηγίες χρήσης

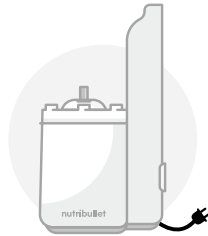


- 1 Προετοιμάστε τις τροφές για εξαγωγή του χυμού και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται προϊόντα που δεν στύβονται.


 - Αφαιρέστε σπόρους, κουκούτσια και φλούδες: για παράδειγμα, η φλούδα και τα κουκούτσια πρέπει να αφαιρούνται από πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπ φρουτ και πεπόνια.
 - Αν χρειάζεται, κόψτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε μικρότερα κομμάτια για να περνούν από το στόμιο τροφοδοσίας.
 - **Μην επιχειρείτε να στύψετε προϊόντα μεγάλου πάχους ή σκληρά και χωρίς χυμό (όπως μπανάνες, αβοκάντο, καρύδες ή άλλα παρόμοια), καθώς μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο μοτέρ.**

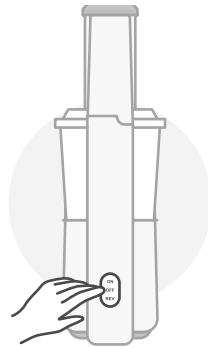


- 2 Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "OFF".
- 3 Ο διακόπτης λειτουργίας έχει τρεις θέσεις. Πιέζοντας "ON" στον διακόπτη, τίθεται σε λειτουργία το μοτέρ και ξεκινάει η παραγωγή του χυμού. Πιέζοντας "OFF", η συσκευή απενεργοποιείται. Στη θέση "REV" αντιστρέφεται η φορά περιστροφής. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση τροφών που έχουν μπλοκάρει.

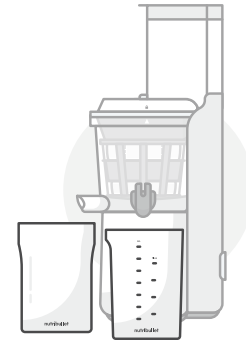


- 4 Βεβαιωθείτε ότι η **κανάτα χυμού και το δοχείο πολτού** βρίσκονται στη σωστή θέση.

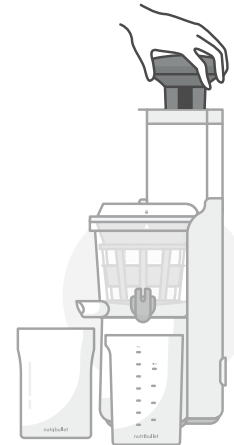

- 6 Τοποθετήστε τα φρούτα ή τα λαχανικά που ετοιμάσατε στο στόμιο τροφοδοσίας και πιέστε τα απαλά προς το σύστημα άλεσης με τον **ωθητήρα**.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλα ή το χέρι στο στόμιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε τον ωθητήρα τροφών που παρέχεται.

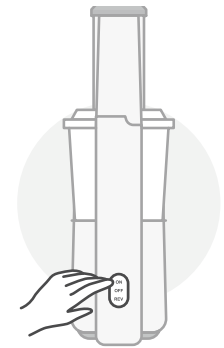


- 5 Συνδέστε τον αποχυμωτή στην πρίζα του ρεύματος και στη συνέχεια πιέστε "**ON**" στον διακόπτη λειτουργίας.

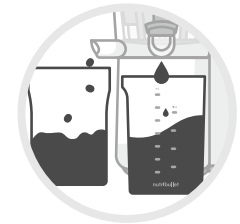

- 6α Η συσκευή αρχίζει να στύβει τα προϊόντα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αρχίζει η παροχή του χυμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για αποτελεσματική εξαγωγή του χυμού, συνιστάται να εισάγετε εναλλάξ μαλακές και σκληρές τροφές στο στόμιο τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εναλλάσσετε λαχανικά με φύλλα με μια φέτα μήλου ή ένα πορτοκάλι με ένα καρότο. Τα πιο σκληρά προϊόντα διευκολύνουν το στύψιμο των πιο μαλακών και την εξαγωγή του χυμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη μετάβαση από τη θέση "ON" στη θέση "REV", ο κοχλίας πρέπει να ακινητοποιηθεί. Μην αλλάζετε τη θέση του διακόπτη από "ON" σε "REV" ή από "REV" σε "ON" αν δεν πιέσετε πρώτα "OFF" στον διακόπτη. Όταν απενεργοποιηθεί και σταματήσει να λειτουργεί πλήρως η συσκευή, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη από "OFF" σε "REV" ή από "OFF" σε "ON".

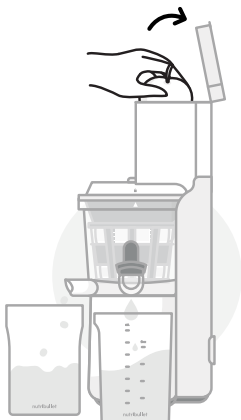

7 Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι του στομίου για να διευρύνετε το άνοιγμα έως τα 7,5 cm. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να εισάγετε μεγαλύτερα κομμάτια φρούτων ή λαχανικών. Όταν το καπάκι του στομίου τροφοδοσίας είναι ανοιχτό, το μοτέρ σταματάει να λειτουργεί και ο **κοχλίας** δεν περιστρέφεται. Αφού εισάγετε τα φρούτα και τα λαχανικά από το στόμιο τροφοδοσίας, κλείστε το καπάκι για να λειτουργήσει το μοτέρ και να συνεχίσετε το στύψιμο.



8 Όταν η κανάτα χυμού γεμίσει ή ολοκληρωθεί το στύψιμο των τροφών, πιάστε "OFF" στον διακόπτη. Αν υπάρχουν και άλλα προϊόντα για στύψιμο, αδειάστε την κανάτα χυμού και το δοχείο πολτού πριν ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο στυψίματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην εισάγετε υπερβολική ποσότητα προϊόντων για στύψιμο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αν γεμίσει η κανάτα χυμού, πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής και να αδειάσετε την κανάτα χυμού και το δοχείο πολτού πριν τον επόμενο κύκλο στυψίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποσυνδεθεί το καπάκι το καπάκι του δοχείου εξαγωγής, η λειτουργία του μοτέρ διακόπτεται.

Συμβουλές για το στύψιμο

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Προετοιμάστε τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα εισάγετε στον αποχυμωτή:

- **Καθαρίστε καλά τα προϊόντα.** Ξεπλύνετε τα προϊόντα με χλιαρό νερό ή με νερό και μηλόξιδο.
- **Ξεφλουδίστε τα αν χρειάζεται.** Ξεφλουδίστε τα προϊόντα με χοντρή ή σκληρή φλούδα πριν τα εισάγετε στη συσκευή.
- **Πριν το στύψιμο, αφαιρέστε τη φλούδα από όλα τα εσπεριδοειδή**
- **Αφαιρέστε το κουκούτσι από τα πυρηνόκαρπα.** Πυρηνόκαρπα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αν έχουν αφαιρεθεί οι σπόροι και τα κουκούτσια. Τα φρούτα με σκληρό κουκούτσι πρέπει να καθαρίζονται. Για να αποφύγετε προβλήματα λειτουργίας, αφαιρέστε τα κουκούτσια από ροδάκινα, δαμάσκηνα, μάνγκο και βερίκοκα πριν τα εισάγετε στο στόμιο τροφοδοσίας.
- **Κόψτε τα προϊόντα** σε κομμάτια που να περνούν εύκολα από το στόμιο τροφοδοσίας χωρίς να χρειάζεται πίεση με τον **ωθητήρα**.

- **Προϊόντα με λιγότερο χυμό και σκληρές ίνες:** Κόψτε σε φέτες.
- **Λαχανικά με φύλλα και προϊόντα με μακριές και σκληρές ίνες** (όπως σέλινο και λάχανο): Κόψτε τα κοτσάνια σε κομμάτια των 10 cm και τυλίξτε καλά τα φύλλα.
- **Για αποτελεσματική εξαγωγή του χυμού,** συνιστάται να εισάγετε εναλλάξ μαλακές και σκληρές τροφές στο στόμιο τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εναλλάσσετε λαχανικά με φύλλα με μια φέτα μήλου ή ένα πορτοκάλι με ένα καρότο. Τα πιο σκληρά προϊόντα διευκολύνουν το στύψιμο των πιο μαλακών και την εξαγωγή του χυμού.
- Τα **κατεψυγμένα τρόφιμα** μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αποχυμωτή μόνο μετά από ξεπάγωμα.

ΣΤΟΜΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- **Μην βάζετε χέρια, δάχτυλα, εργαλεία ή άλλα ξένα σώματα στο στόμιο τροφοδοσίας όταν είναι τοποθετημένο στη συσκευή.**
- Μην υπερφορτώνετε το στόμιο τροφοδοσίας. Τα προϊόντα πρέπει να εισάγονται σταδιακά, με ρυθμό που να επιτρέπει το στύψιμο στη συσκευή.

- Για να πιέσετε τα προϊόντα στο στόμιο τροφοδοσίας, να χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ωθητήρα τροφών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας, μαχαιροπύρουνα ή άλλο εξοπλισμό.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για την ώθηση των τροφών στο στόμιο τροφοδοσίας.
- Αφού εισάγετε τα προϊόντα στο στόμιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν κατέβει όλα πριν προσθέσετε και άλλα.
- Αν κάποιο από τα συστατικά κολλήσει στο στόμιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τον **ωθητήρα τροφών** για να το σπρώξετε προς τα κάτω.
- Για καλύτερη γεύση, καταναλώστε τον φρέσκο χυμό και τον πολτό εντός 72 ωρών μετά το στύψιμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε ζημιές στο σύστημα άλεσης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν την εισαγωγή των προϊόντων για στύψιμο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΥΒΟΝΤΑΙ:

- Τροφές μεγαλύτερης πυκνότητας που δεν περιέχουν χυμό για στύψιμο (για παράδειγμα μπανάνες ή καρύδες).
- Πυρηνόκαρπα με μεγάλα κουκούτσια ή σπόρους που δεν έχουν αφαιρεθεί
- Σκληρά φρούτα ή λαχανικά μεγάλα πάχους, πλούσια σε ίνες και άμυλο
- Κατεψυγμένα φρούτα ή λαχανικά.

Επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Λύση: Μετά την εξαγωγή του χυμού, για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε πιο εύκολα τα εξαρτήματα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για άλλα **30 δευτερόλεπτα** περίπου χωρίς άλλες τροφές, έτσι ώστε να απομακρυνθούν ενδεχόμενα υπολείμματα που έχουν απομείνει στον **κοχλία** και στο **φίλτρο**.

Συμβουλή: μετά την εξαγωγή του χυμού, προσθέστε λίγο νερό από το στόμιο τροφοδοσίας για να καθαρίσει και να γίνει πιο εύκολη η αφαίρεσή του.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ο ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Λύση: Αν η συσκευή έχει μπλοκάρει και δεν λειτουργεί, πιέστε **OFF** στον διακόπτη λειτουργίας. Στη συνέχεια πιέστε **RESET** στο κάτω μέρος της βάσης (βλ. εικόνα).

Εν συνεχεία, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη στη θέση **REV** για λίγα δευτερόλεπτα και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πάλι τη συσκευή.

Αν η κίνηση αναστροφής δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις

και συναρμολογήστε την εκ νέου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου. Μετά τη συναρμολόγηση, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία της.




ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ


Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του μοτέρ, η συσκευή απενεργοποιείται.

Λύση: Αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το μοτέρ να κρυώσει τουλάχιστον επί 15 λεπτά πριν την χρησιμοποιήσετε εκ νέου.


Αποσυναρμολόγηση

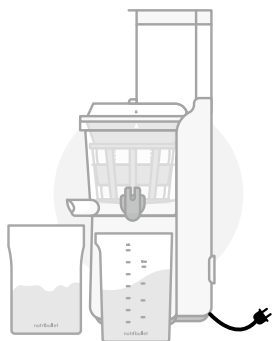


- 1** Πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι έχει κρυώσει εντελώς και αποσυνδέστε την από την πρίζα του ρεύματος. Πριν αποσυναρμολογήσετε τον αποχυμωτή, βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ και το σύστημα άλεσης, καθώς και όλα τα κινούμενα μέρη της συσκευής, έχουν ακινητοποιηθεί εντελώς.

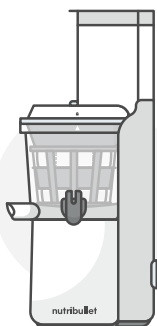


- 3** Αφαιρέστε το δοχείο κάτω από το στόμιο πολτού.

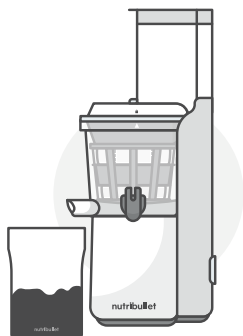


- 2** Αφαιρέστε την κανάτα κάτω από το στόμιο χυμού. Για την αποφυγή σταξίματος χρησιμοποιήστε το κάλυμμα του στομίου αποφυγής σταξίματος για να κλείσετε το στόμιο παροχής.

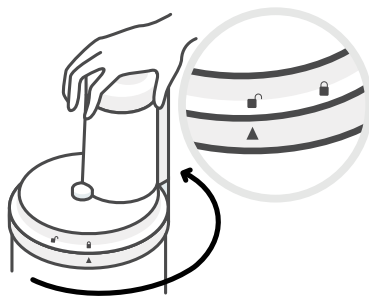


- 4** Περιστρέψτε αριστερόστροφα το πάνω καπάκι του δοχείου εξαγωγής για να απελευθερωθεί και στη συνέχεια ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε από το δοχείο.

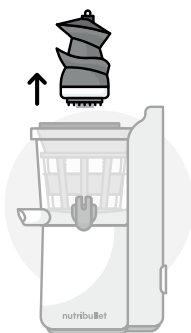


- 5** Αφαιρέση κοχλία από το δοχείο εξαγωγής χυμού.

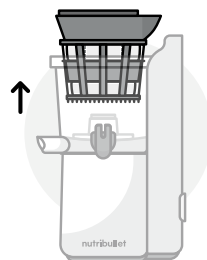

- 7** Αφαιρέστε από το δοχείο την περιστρεφόμενη βούρτσα και το φίλτρο.

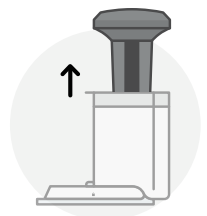

- 9** Αφαιρέστε τον ωθητήρα αν βρίσκεται στο εσωτερικό του στομίου τροφοδοσίας.

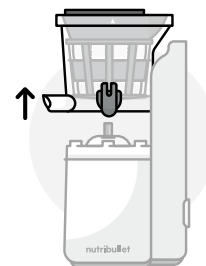

- 6** Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το δοχείο (με την περιστρεφόμενη βούρτσα, το φίλτρο και τον κοχλία στο εσωτερικό του) από το πάνω μέρος της βάσης.



- 8** Αφαιρέστε την περιστρεφόμενη βούρτσα από το φίλτρο τραβώντας την προς τα κάτω.

Καθαρισμός και συντήρηση

Ο αποχυμωτής nutribullet® καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα. Όλα τα εξαρτήματα (πλην της βάσης) μπορούν να καθαριστούν με νερό και απορρυπαντικό, αν και τα περισσότερα αυτά μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Συμβουλές για τον καθαρισμό.

- 1 Να βεβαιώνετε πάντα ότι η βάση μοτέρ είναι **αποσυνδεδεμένη** από την πρίζα πριν ξεκινήσετε συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό, ή πριν από την αποθήκευση της συσκευής.
- 2 Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα εξαρτήματα του αποχυμωτή (βλ. ενότητα Αποσυναρμολόγηση).
- 3 Αδειάστε το **δοχείο του πολτού και την κανάτα χυμού** (φυλάξτε ή πετάξτε τον πολτό, φυλάξτε ή καταναλώστε τον χυμό).
- 4 Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό το πάνω καπάκι **του δοχείου εξαγωγής, τον ωθητήρα τροφών, τον κοχλία, το φίλτρο, την περιστρεφόμενη βούρτσα, το δοχείο εξαγωγής χυμού, το δοχείο πολτού και την κανάτα χυμού.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό σφουγγαράκι για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορές στη συσκευή.

- 5 Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα του αποχυμωτή πλην της **βάσης μοτέρ** με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Εναλλακτικά, μπορείτε να πλένετε σε πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, πλην του **κοχλία**.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πλένετε ΠΑΝΤΑ τον κοχλία στο χέρι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Ο κοχλίας δεν πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.

- 6 Για καλύτερο καθαρισμό του **φίλτρου, χρησιμοποιήστε το ειδικό βουρτσάκι.** Το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά με το **βουρτσάκι του εξοπλισμού.** Καθαρίστε το φίλτρο με το βουρτσάκι κάτω από τρεχούμενο νερό. Καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση. Τα υπολείμματα φρούτων και λαχανικών μπορούν να συσσωρευτούν στο φίλτρο βουλώνοντας τα ανοίγματα και εμποδίζοντας την πλήρη εξαγωγή του χυμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το φίλτρο χυμού είναι αιχμηρό. Ο χειρισμός του κατά τον καθαρισμό πρέπει να γίνεται με προσοχή.

- 7 Αν το στόμιο πολτού βουλώσει, **αφαιρέστε πρώτα το πώμα πολτού και στη συνέχεια καθαρίστε επιμελώς το στόμιο με το άκρο της βούρτσας**

καθαρισμού. Το άκρο της **βούρτσας καθαρισμού** εισχωρεί στο εσωτερικό του στομίου για να απομακρύνει τον συσσωρευμένο πολτό. Στη συνέχεια, αφήστε να τρέξει νερό στο δοχείο εξαγωγής και στο στόμιο πολτού για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα.

- 8 Καθαρίστε **εξωτερικά τη βάση μοτέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί.**

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην **βυθίζετε ΠΟΤΕ τη βάση μοτέρ σε νερό ή άλλο υγρό.**

- 9 Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά και στη συνέχεια συναρμολογήστε τα

και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. Η **κανάτα χυμού** μπορεί να αποθηκευτεί στο **δοχείο πολτού.**

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε όσο το δυνατόν ταχύτερα τα εξαρτήματα. Αν ξεραθεί, ο πολτός μπορεί να κολλήσει στα εξαρτήματα (π.χ. στο φίλτρο), καθιστώντας πιο δύσκολο τον καθαρισμό. Αν τα υπολείμματα πολτού της συσκευής, αφήστε τα μουλιάσουν σε ζεστό νερό επί 30 λεπτά, έτσι ώστε να μαλακώσουν και να καθαριστούν πιο εύκολα.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και άλλα εξαρτήματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **[nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories)** ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Τρόπος φύλαξης

Για να καταναλώσετε αργότερα τον χυμό, φυλάξτε τον στην ειδική **κανάτα** με κατάλληλο καπάκι. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να φυλάξετε τον πολτό στο **δοχείο** του. Για καλύτερη γεύση, καταναλώστε τον χυμό και τον πολτό εντός 72 ωρών μετά το στύψιμο. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλή και στεγνό χώρο, όπου τα εξαρτήματα δεν μπορούν να υποστούν βλάβες. Για να μετακινήσετε τη συσκευή, πιάστε την από τη βάση (όχι από το **δοχείο εξαγωγής** ή από το **πάνω καπάκι του δοχείου**).

Επεξήγηση των σημάνσεων



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



Η συσκευασία για τη μεταφορά και την προστασία του προϊόντος αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορούν να ανακυκλωθούν. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά, τα περιβλήματα, οι τσάντες κ.λπ. διατίθενται με ασφάλεια και φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Τα υλικά αυτά πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση!



Οι συσκευές κατηγορίας II, ή διπλής μόνωσης, σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να μην απαιτείται σύνδεση με γείωση.



Δήλωση κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών ΕΚ

To nutribullet® είναι το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Διανέμεται από την Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

nutribullet®

SLOW JUICER



Instrukcja obsługi

Ważne środki ostrożności

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z wyciskarki wolnoobrotowej nutribullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.

! Zachować niniejszą instrukcję! • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejsza wyciskarka ma ruchome części i nie jest przeznaczona do obsługi przez dzieci lub osoby o osłabionych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jej bezpiecznej obsługi. Takie osoby należy nadzorować lub należyce poinstruować, aby mogły prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu.
- Należy zapewnić ścisły nadzór w przypadku korzystania z dowolnego urządzenia przez dzieci albo w ich pobliżu. Dzieci powinny pozostawać pod

nadzorem, by nie mogły bawić się urządzeniem. Trzymaj przewód zasilający poza zasięgiem dzieci. Niniejsze urządzenie nie jest zabawką.

- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, nie należy zanurzać urządzenia, podstawy z silnikiem, przewodu lub wtyczki w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Odłączyć urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem lub próbą przeniesienia urządzenia.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z

gniazdka. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.

- Regularnie sprawdzać przewód zasilający, wtyczkę oraz urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- **Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, po jego awarii, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakiegokolwiek sposób.**
- **W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta nutribullet® na stronie nutribullet.com.**
- Korzystanie z akcesoriów innych niż polecane lub sprzedawane przez firmę nutribullet® może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub urazu.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie używać na zewnątrz. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

- Przewód zasilający nie może zwisać poza krawędź stołu lub blatu.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami, takimi jak kuchenka, ani do splątania się przewodu lub powstania na nim supła.
- Przed włączeniem silnika należy zawsze upewnić się, że osłona jest prawidłowo założona i zablokowana na misce na sok. Nie próbować odblokowywać pokrywy miski na sok podczas pracy wyciskarki.
- Po każdym użyciu należy wyłączyć wyciskarkę. Przed demontażem upewnić się, że sitko przestało się obracać, a silnik całkowicie się zatrzymał. Wyciskarka wyłączy się automatycznie, jeśli podczas pracy zostanie zdjęta pokrywa miski na sok.
- Nie dociskać owoców w rynience wlotowej palcami ani akcesoriami. Zawsze używać dołączonego popychacza. Nie kłaść rąk ani palców do rynienki wlotowej podłączonej do urządzenia. Jeśli produkty zaklinują się w rynience wlotowej, należy przepchnąć je przy użyciu

dołączonego popychacza. Przed demontażem wyciskarki w celu usunięcia pozostałości owoców należy wyłączyć silnik i upewnić się, że wszystkie ruchome części zatrzymały się.

- Przed demontażem wyciskarki w celu usunięcia pozostałości owoców należy wyłączyć silnik, odłączyć urządzenie od źródła zasilania i upewnić się, że wszystkie ruchome części zatrzymały się.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia ślimaka.
- Niniejsze urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jeden bolec jest szerszy od drugiego). W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem taką wtyczkę można włożyć do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy odwrócić wtyczkę. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie wolno w żaden sposób przerabiać wtyczki.

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć i bezpiecznie wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe lub etykiety promocyjne.
- Aby wyeliminować ryzyko związane z zadławieniem się przez małe dzieci, należy zdjąć i w bezpieczny sposób wyrzucić pokrywę ochronną zamontowaną na wtyczce zasilania niniejszego urządzenia.
- Do rynienki wlotowej nie wkładać żadnych przedmiotów nieprzeznaczonych do spożycia.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego i jego obsługą należy zawsze upewnić się, że zostało ono prawidłowo i całkowicie zmontowane.

Z urządzenia można korzystać wyłącznie na stabilnej, płaskiej, czystej i suchej powierzchni.

- Podczas standardowej

pracy urządzenie może drgać.

- Wszelkie większe ilości składników, które wydostają się z urządzenia na blat pod lub obok urządzenia lub na same urządzenie, należy usuwać i suszyć przed dalszym korzystaniem z urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń na cyrkulację powietrza nad urządzeniem oraz dookoła z wszystkich stron.
- Nie używać wyciskarki dłużej niż 15 minut w przypadku szybkiego wyciskania soku lub przy silnym nacisku. Pozwolić silnikowi odpocząć przez 1 (jedną) minutę przed każdym użyciem.

Niniejsza wyciskarka nadaje się wyłącznie do wyciskania soku ze świeżych owoców i warzyw. Nie wolno wyciskać mrożonych owoców ani warzyw.

- Przed wyciskaniem cytrusów należy je obrać.
- Owoce pestkowe można wyciskać wyłącznie po usunięciu pestek lub nasion.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.

Trzymać ręce, palce, włosy, odzież, szpatułki i inne akcesoria kuchenne z dala od otworu rynienki wlotowej pracującego urządzenia.

Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Wskazówki i najlepsze rozwiązania można znaleźć w punkcie Utrzymanie i czyszczenie.

Wszelkie czynności konserwacyjne inne niż czyszczenie powinny być wykonywane przez autoryzowane centrum serwisowe nutribullet®.

Urządzenia nie należy naprawiać ani serwisować we własnym zakresie. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta nutribullet® na stronie nutribullet.com.

Jeśli którekolwiek zalecenia lub ostrzeżenia są

- niezrozumiałe, należy skontaktować się z **działem obsługi klienta nutribullet® na stronie nutribullet.com.**


Spis treści

200	Zawartość zestawu
201	Instrukcja montażu
202	Przed pierwszym użyciem
203	Montaż
206	Sposób obsługi
209	Porady dotyczące wyciskania soku
211	Rozwiązywanie problemów
212	Demontaż
214	Utrzymanie i konserwacja
215	Części zamienne
215	Sposób przechowywania




Dziękujemy za zakup wyciskarki wolnoobrotowej nutribullet®.


Zawartość zestawu

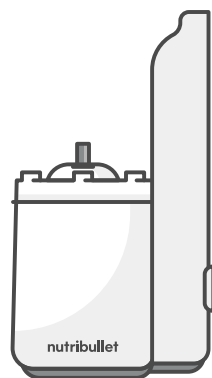

PODSTAWA Z SILNIKIEM
O MOCY 150 W

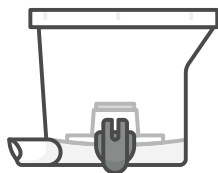

MISKA NA SOK

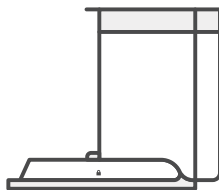

POKRYWA MISKI NA
SOK



ŚLIMAK ZE STAŁOWĄ
KOŃCÓWKĄ



SITKO DO WYCISKANIA
SOKU



SZCZOTKA OBROTOWA
MISKI




POJEMNIK NA
PULPĘ



POJEMNIK NA SOK
O POJEMNOŚCI
700 ml




POPYCHACZ

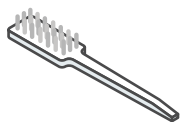

SZCZOTECZKA DO
CZYSZCZENIA

Instrukcja montażu

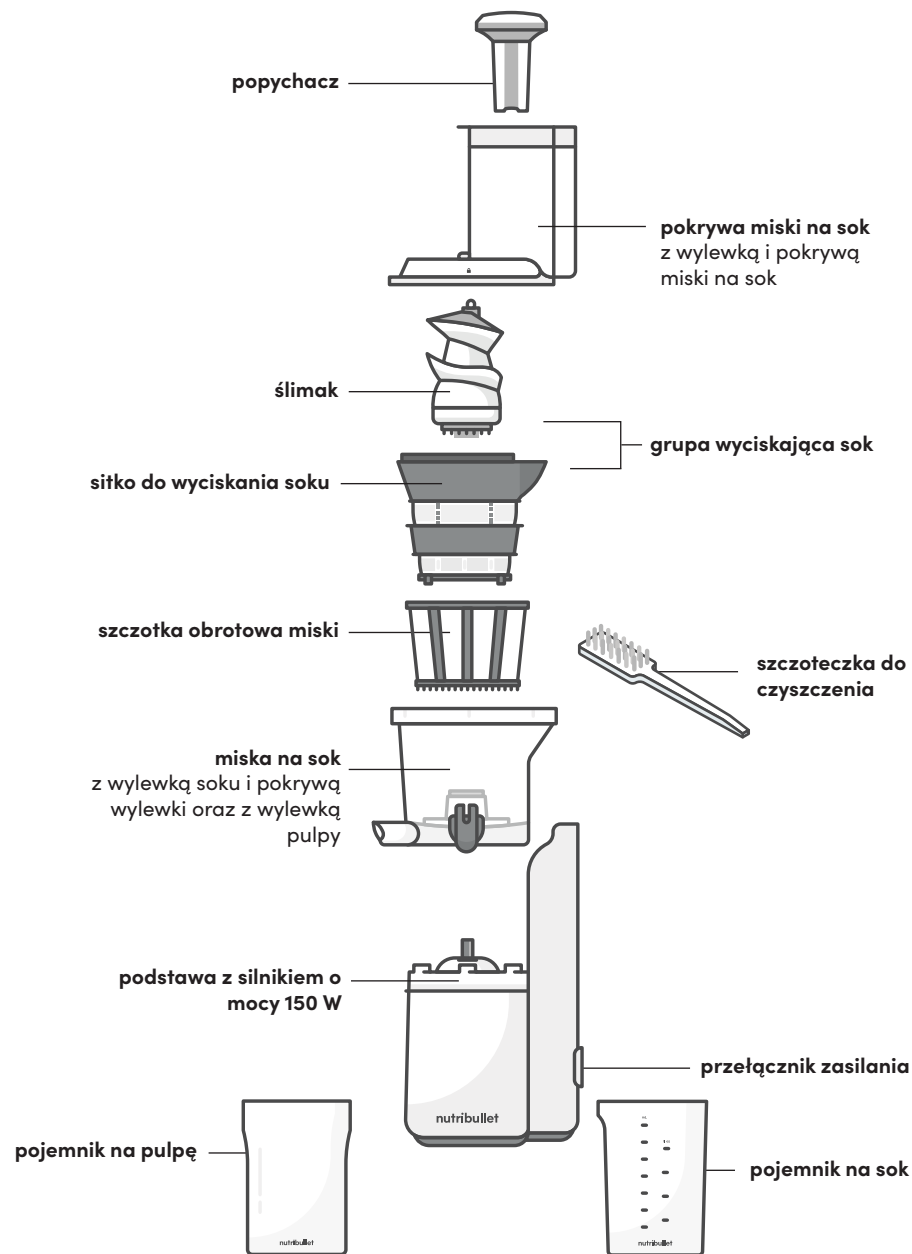

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem wyciskarki wykonaj następujące czynności.


ROZPAKOWANIE

Otwórz pudełko, wyjmij urządzenie wraz z akcesoriami i połóż wszystkie części na płaskiej, poziomej powierzchni.

ROZDZIELENIE CZĘŚCI

Kilka części jest zapakowanych razem. Rozdziel je, wykonując następujące 3 kroki (patrz rysunek):

- Podnieś i wyjmij grupę wyciskającą sok oraz szczotkę obrotową miski z miski na sok.
- Odłącz szczotkę obrotową miski, przesuwając ją w dół.
- Podnieś i wyjmij ślimak z sitka do wyciskania soku.

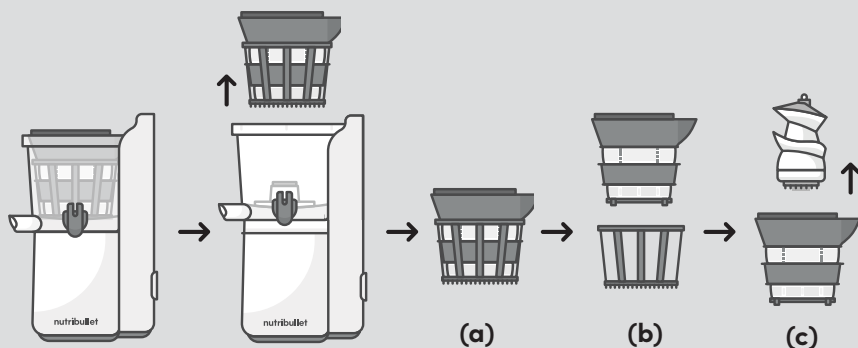


CZYSZCZENIE

Zanurz wszystkie rozłączone części i akcesoria (z wyjątkiem podstawy) w ciepłej wodzie z detergentem. Oplucz i wysusz.

Wytrzyj podstawę z zewnątrz czystą wilgotną ścierką.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzaj podstawy z silnikiem w wodzie ani w innej cieczy.


Montaż

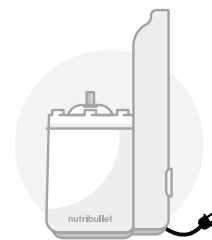


- 1 Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wtyczka urządzenia jest odłączona od gniazdka i czy wyłącznik zasilania jest wyłączony.




- 2 Sprawdź położenie zatyczki pulpy. Spójrz na dno miski na sok. Upewnij się, że zatyczka pulpy jest prawidłowo umieszczona w wylewce pulpy (patrz rysunek).

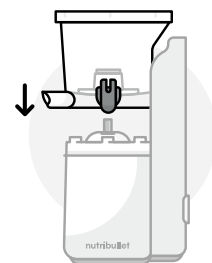

- 3 Zamocuj pojemnik na sok do podstawy z silnikiem. Umieść miskę na sok na podstawie z silnikiem i pchnij ją w dół, upewniając się, że miska jest dobrze zamocowana do podstawy i bezpiecznie zablokowana na swoim miejscu. **Miska na sok** musi być zamocowana we właściwej pozycji, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać.

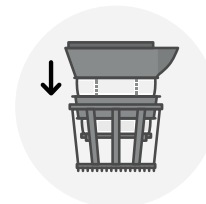


- 4 Umieść sitko do wyciskania soku w szczotce obrotowej miski.

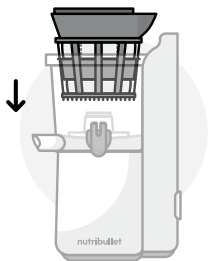


- 5** Umieść grupę sitka i szczotki w **misce na sok**.

UWAGA: Do prawidłowego osadzenia grupy może być konieczne jej lekkie obrócenie.

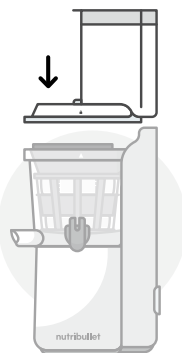


- 7** Umieść **pokrywę miski na sok** na górze **miski**, upewniając się, że symbol „odblokowany” na pokrywie jest wyrównany z symbolem strzałki na misce. Obróć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją na miejscu.

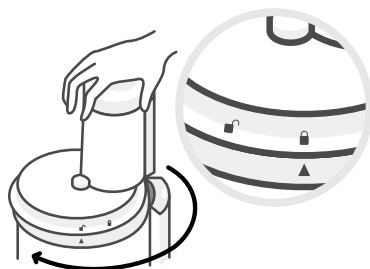


UWAGA: Aby właściwie zablokować pokrywę miski na sok, obróć ją, aż symbol „zablokowany” na pokrywie miski na sok zrówna się z symbolem trójkąta skierowanego w górę na misce na sok (patrz powiększony rysunek).


Upewnij się, że pokrywa miski na sok jest w pełni zablokowana, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać. (Aby zdjąć pokrywę miski na sok z miski, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

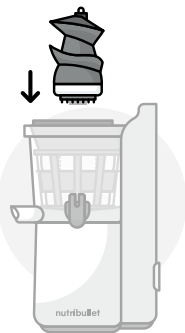

- 6** Włóż **ślimak** do sitka i upewnij się, że **ślimak** jest prawidłowo ustawiony w osi środkowej. Obróć i dociśnij głowicę, aż zostanie bezpiecznie osadzona na swoim miejscu.

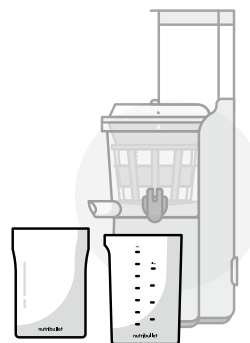


- 8** Umieść pojemniki na sok i pulpę pod wylewkami.

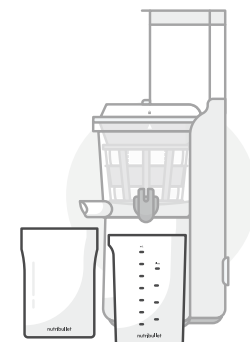


- 8b** Umieść **pojemnik na pulpę** pod wylewką pulpy.

UWAGA: Pojemniki na sok i pulpę muszą znajdować się we właściwym położeniu przed rozpoczęciem wyciskania soku. Podczas pracy sok wypływa do pojemnika na sok z wylewki na sok, a pulpa wychodzi z wylewki na pulpę do pojemnika na pulpę.

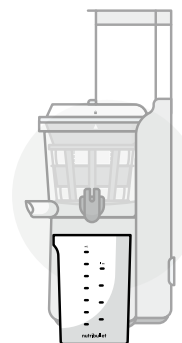


- 8a** Umieść **pojemnik na sok** pod wylewką soku, tzn. pod wylewką po prawej stronie **miski na sok** z pokrywą wylewki.

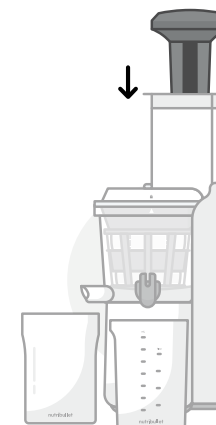

- 9** Włóż **popychacz** do rynienki wlotowej. Wyciskarka jest gotowa do użycia.


Sposób obsługi

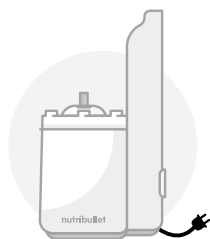


1 Przygotuj produkty do wyciskania soku i upewnij się, że nie używasz produktów nienadających się do wyciskania soku.

- Usuń wszystkie twarde nasiona, pestki i skórkę – skórkę i pestki należy usunąć na przykład z pomarańczy, cytryn, grejpfrutów i melonów.
- W razie potrzeby pokrój produkty na mniejsze kawałki, aby zmieściły się w rynience wlotowej.
- **Nie wkładaj do urządzenia grubych lub twardych produktów, z których nie można wycisnąć soku (na przykład nie zaleca się wyciskania soku z bananów, awokado, orzechów kokosowych lub podobnych twardych produktów, ponieważ mogą one uszkodzić silnik).**


2 Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji „OFF” (WYŁ.).

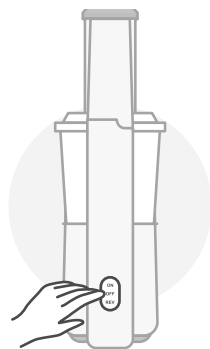


3 Włącznik ma trzy ustawienia. Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji „ON” (WŁ.) włącza silnik i rozpoczyna wyciskanie soku. Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji „OFF” (WYŁ.) wyłącza urządzenie; a ustawienie „REV” (WSTECZ) uruchamia obroty wsteczne używane tylko, gdy produkty zablokują się w urządzeniu i konieczne jest jego odblokowanie.

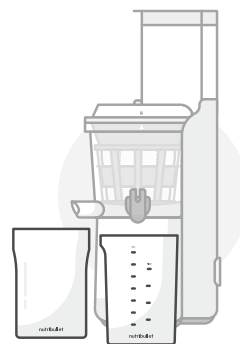

4 Upewnij się, że **pojemniki na sok i pulpę** znajdują się we właściwym położeniu.

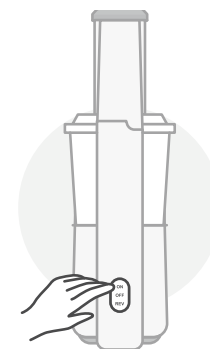


5 Podłącz wyciskarkę do gniazdka, a następnie ustaw przełącznik w pozycji „ON” (WŁ.).

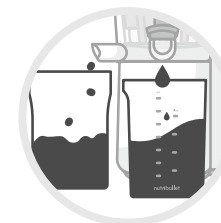

6a Urządzenie rozpocznie przetwarzanie produktów. Po kilku chwilach wypłynie sok.


UWAGA: W celu zapewnienia wydajnego wyciskania soku do rynienki wlotowej należy naprzemiennie wkładać produkty miękkie i twarde. Na przykład po warzywach liściastych włóż plasterki jabłka lub marchewkę po pomarańczy. Twardsze produkty pomagają w przetwarzaniu miękkich produktów i ułatwiają wyciskanie większej ilości soku.

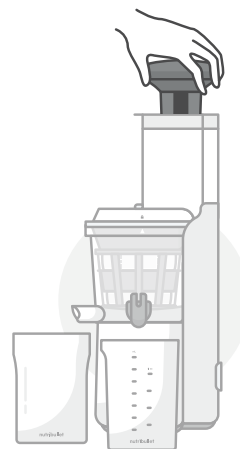


6 Wrzuć przygotowane owoce lub warzywa do rynienki i delikatnie wepchnij je do grupy wyciskania soku za pomocą **popychacza**.

PRZESTROGA: Nigdy nie wkładaj palców lub dłoni do rynienki wlotowej. Zawsze używać dołączonego popychacza.

PRZESTROGA: Przed zmianą kierunku obrotów z ustawienia „ON” (WŁ.) na „REV” (WSTECZ) ślimak musi przestać się obracać. Nie przełączaj przełącznika zasilania z pozycji „ON” na „REV” lub z pozycji „REV” na „ON” bez uprzedniego przedstawienia przełącznika zasilania na pozycję „OFF” (WYŁ.). Gdy urządzenie jest wyłączone (pozycja „OFF”) i całkowicie zatrzymało pracę, przestaw przełącznik zasilania z pozycji „OFF” (WYŁ.) na pozycję „REV” (WSTECZ) lub z pozycji „OFF” (WYŁ.) na pozycję „ON” (WŁ.).

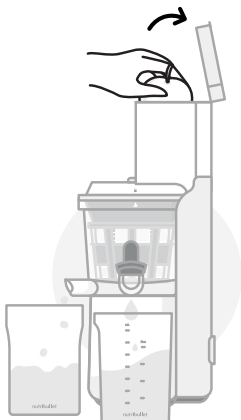

- 7** Podczas wyciskania soku możesz otworzyć szeroką pokrywę rynienki, dzięki czemu uzyskasz otwór o średnicy 7,5 cm, który pomieści większe kawałki owoców i warzyw. Gdy szeroka pokrywa rynienki jest w pozycji otwartej, silnik zatrzyma się, a **ślimak** przestanie się obracać. Po włożeniu owoców i warzyw do dużego otworu rynienki zamknij szeroką pokrywę, aby ponownie uruchomić silnik i kontynuować wyciskanie soku.

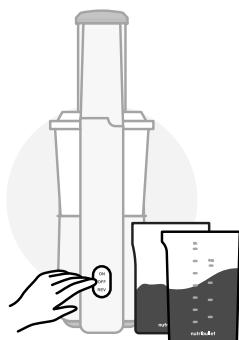

- 8** Gdy pojemnik na sok jest pełny lub wszystkie produkty zostały przetworzone, ustaw przełącznik zasilania w pozycji „OFF” (WYŁ.). Jeśli masz więcej produktów do przetworzenia, opróżnij pojemniki na sok i pulpę przed ponownym rozpoczęciem wyciskania soku.

UWAGA: Nie wkładaj zbyt dużych porcji produktów do wyciskania. Podczas pracy, po napełnieniu pojemnika na sok, zatrzymaj urządzenie i opróżnij pojemniki na sok i pulpę przed kolejnym cyklem wyciskania soku.

PRZESTROGA: Silnik zatrzyma się, jeśli pokrywa pojemnika na sok zostanie odłączona od pojemnika na sok.

Porady dotyczące wyciskania soku

PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE SKŁADNIKÓW

Przygotuj owoce i warzywa przed włożeniem ich do urządzenia:

- **Odpowiednio umyj produkty do wyciskania.** Opłucz je letnią wodą, specjalnym płynem do mycia owoców i warzyw lub wodą z dodatkiem octu jabłkowego.
- **W razie potrzeby obierz lub zdejmij skórkę.** Produkty o grubej lub twardej skórcie należy obrać przed włożeniem do wyciskarki.
- **Przed wyciskaniem cytrusów należy je obrać.**
- **Przed wyciskaniem usuń duże pestki i nasiona z owoców pestkowych.** Owoce pestkowe można wykorzystać tylko po usunięciu nasion lub pestek. Usuń twarde rdzeń z owoców. Rdzenie/pestki brzoskwiń, śliwek, mango i moreli nie powinny być umieszczane w rynience wlotowej, aby uniknąć potencjalnej awarii.
- **Pokrój składniki do odpowiedniego rozmiaru** – muszą one łatwo zmieścić

się w rynience wlotowej bez konieczności wciskania ich za pomocą **popychacza**.

- **Produkty o mniejszej wilgotności i z twardym włóknom:** Pokrój w plastry.
- **Warzywa liściaste i produkty z długimi twardymi włóknami** (takie jak seler naciowy i jarmuż): Potnij łodygi na 10-centymetrowe kawałki, a następnie dobrze zwiń liście.
- **W celu zapewnienia wydajnego wyciskania soku** do rynienki wlotowej należy naprzemiennie wkladać produkty miękkie i twarde. Na przykład po warzywach liściastych włóż plasterki jabłka lub marchewkę po pomarańczy. Twardsze produkty pomagają w przetwarzaniu miękkich produktów i ułatwiają wyciskanie większej ilości soku.
- **Mrożonki można umieścić** w wyciskarce po ich rozmrożeniu.

RYNIENKA WLOTOWA

- **Nigdy nie wkładaj dłoni, palców, sztućców lub innych obcych przedmiotów**

do rynienki wlotowej
podłączonej do urządzenia.

- Nie umieszczaj w środku urządzenia zbyt dużej ilości składników. Wkładaj produkty stopniowo, w takim tempie, w jakim wyciskarka nadąża z wyciskaniem soku.
- Do wepchnięcia składników do rynienki wlotowej można używać wyłącznie dostarczonego popychacza. Nigdy nie używaj palców, sztućców ani innych akcesoriów.
- Nigdy nie używaj nadmiernej siły do wpychania składników do rynienki wlotowej.
- Upewnij się, że wszystkie produkty przesunęły się w dół rynienki wlotowej przed dodaniem kolejnych.
- Jeśli jakiś produkt utknie w rynience wlotowej, użyj **popychacza**, aby przesunąć go w dół rynienki wlotowej.
- Aby uzyskać najlepszy smak, należy spożyć świeży sok i pulpę w ciągu 72 godzin od wyciśnięcia.

PRZESTROGA: Nie używaj urządzenia bez podawania do niego produktów, aby uniknąć uszkodzenia grupy wyciskającej sok.

PRODUKTY, Z KTÓRYCH NIE MOŻNA WYCISKAĆ SOKU:

- Produkty, które nie zawierają soku do wyciskania (np. banany, awokado, kokosy).
- Owoce pestkowe, które mają duże pestki lub nasiona, które nie zostały usunięte.
- Twarde owoce lub grube warzywa bogate w błonnik i skrobię
- Mrożone owoce lub warzywa.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM: NIE MOŻNA ROZŁĄCZYĆ CZĘŚCI

Rozwiązanie: Po zakończeniu wyciskania soku, aby łatwiej rozłączyć i wyczyścić części, kontynuuj pracę wyciskarki przez około **30 sekund** bez podawania produktów w celu przetworzenia produktów, które utknęły w **ślimaku** i na **siłku do wyciskania soku**.

Kolejna wskazówka: po zakończeniu wyciskania soku wlej wodę do rynienki wlotowej w celu jej wyczyszczenia, co może ułatwić demontaż.

PROBLEM: WYCISKARKA ZABLOKOWAŁA SIĘ I NIE DZIAŁA

Rozwiązanie: Jeśli wyciskarka zablokowała się i nie działa, ustaw przełącznik zasilania w pozycji „**OFF**” (WYŁ.). Naciśnij przycisk **RESET** znajdujący się w dolnej części podstawy (patrz rysunek).

Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przełącznik zasilania w pozycji „**REV**” (WSTECZ), a następnie spróbuj ponownie.

Jeśli funkcja obrotów wstecznych nie działa, wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka, rozmontuj i zmontuj ponownie, postępując

zgodnie ze wskazówkami podanymi wcześniej w niniejszej instrukcji. Po ponownym montażu spróbuj włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy zostało przywrócone normalne działanie.




PROBLEM: URZĄDZENIE WYŁĄCZYŁO SIĘ W TRAKCIE WYCISKANIA SOKU


Jeśli silnik urządzenia przegrzeje się, urządzenie się wyłączy.

Rozwiązanie: Jeśli urządzenie przegrzało się i przestało działać, należy odłączyć je od źródła zasilania i pozostawić na co najmniej 15 minut do ostygnięcia przed ponownym użyciem.


Demontaż

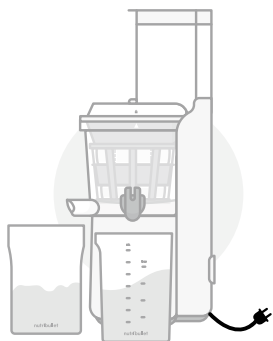


- 1** Upewnij się, że wyciskarka jest **WYŁĄCZONA**, całkowicie ostygła i jest odłączona od źródła zasilania przed rozpoczęciem demontażu. Przed demontażem urządzenia upewnij się, że silnik został całkowicie zatrzymany, grupa wyciskająca sok nie obraca się, a wszystkie ruchome części zatrzymały się.

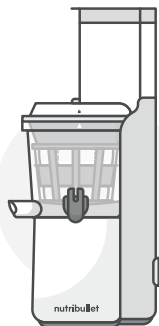


- 3** Odsuń pojemnik na pulpę od wylewki pulpy.

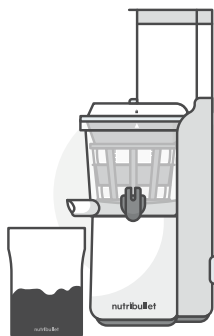


- 2** Odsuń pojemnik na sok od wylewki. Aby zapobiec kapaniu soku, zamknij wylewkę pokrywą.

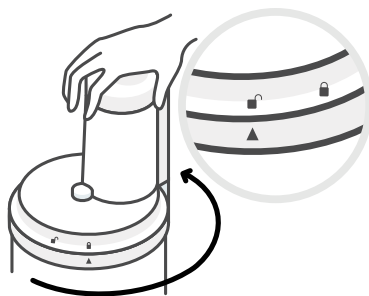


- 4** Przekręć pokrywę miski na sok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie podnieś i wyjmij ją z górnej części miski na sok.

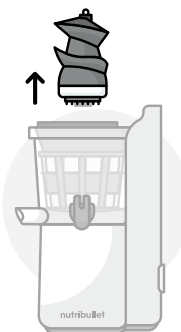

- 5** Wyjmij ślimak z miski.

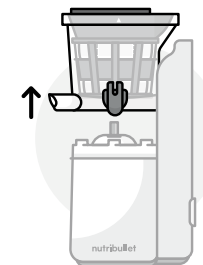


- 6** Odłącz i wyjmij miskę na sok (w całości ze szczotką obrotową miski, sitkiem do wyciskania soku i ślimakiem) z górnej części podstawy.

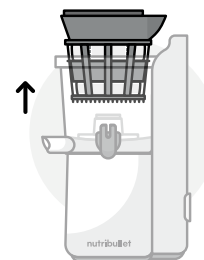

- 7** Wyjmij w całości szczotkę obrotową miski i sitko do wyciskania soku z miski.



- 8** Odłącz szczotkę obrotową miski od sitka, przesuwając ją w dół.

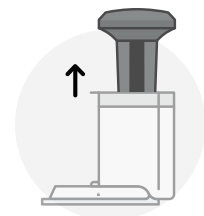

- 9** Jeśli popychacz znajduje się wewnątrz rynienki wlotowej, należy go wyjąć.

Utrzymanie i konserwacja

Czyszczenie wyciskarki wolnoobrotowej nutribullet® jest szybkie i proste. Wszystkie części (z wyjątkiem podstawy) można czyścić poprzez opłukanie ciepłą wodą z detergentem; większość części można również myć w zmywarce. Oto kilka wskazówek dotyczących czyszczenia i najlepszych praktyk.

- 1 Przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy zawsze upewnić się, że podstawa jest **odłączona od źródła zasilania**.
- 2 Rozłącz i rozdziel części wyciskarki (patrz punkt dotyczący demontażu).
- 3 Opróżnij pojemniki na **pulpę** i **sok** (schowaj lub wyrzuć pulpę, schowaj lub wypij sok).
- 4 Wyczyść **pokrywę miski na sok, popychacz, ślimak, sitko do wyciskania soku, szczotkę obrotową miski, miskę na sok** oraz **pojemniki na pulpę i sok** pod bieżącą wodą.
PRZESTROGA: Do czyszczenia nie należy używać metalowej gąbki, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- 5 Należy umyć wszystkie części wyciskarki, z

wyjątkiem **podstawy z silnikiem**, w ciepłej wodzie z detergentem. Można też włożyć wszystkie części do zmywarki, z wyjątkiem **ślimaka**.

PRZESTROGA: ZAWSZE czyścić ślimak ręcznie przy użyciu ciepłej wody z detergentem i miękkiej szmatki. Ślimak nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.

- 6 Do **dokładniejszego wyczyszczenia sitka można użyć szczoteczki**. Sitko można całkowicie wyczyścić za pomocą małej **szczoteczki do czyszczenia**. Wyczyścić sitko pod bieżącą wodą przy użyciu szczoteczki do czyszczenia. Sitko należy dokładnie wyczyścić po każdym wyciskaniu soku. Pozostałości owoców i warzyw mogą gromadzić się na sitku, zatykać otwory i ograniczyć skuteczność wyciskania soku.

PRZESTROGA: Sitko jest ostre, dlatego podczas czyszczenia należy obchodzić się z nim ostrożnie.

- 7 Aby wyczyścić wylewkę pulpy, wyciągnij zatyczkę pulpy z wylewki, a następnie dokładnie ją wyczyść wąskim końcem

szczoteczki do czyszczenia.

Rozmiar wąskiego końca **szczoteczki do czyszczenia** umożliwia wsunięcie go do wnętrza wylewki i usunięcie zablokowanej pulpy. Przepuścić wodę przez miskę i wylewkę pulpy, aby usunąć resztki pulpy.

- 8 Wyrzucić podstawę z zewnątrz za pomocą czystej wilgotnej ściereczki.

 **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie ani w innej cieczy.

- 9 Pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia, a następnie zmontować i

przechowywać urządzenie w suchym miejscu. **Pojemnik na sok** można przechowywać w **pojemniku na pulpę**.

WSKAZÓWKI: Wyczyść urządzenie jak najszybciej po wyciśnięciu soku. W przeciwnym razie pulpa może zaschnąć na jednej lub kilku częściach (np. na sitku), co może utrudnić usunięcie resztek. Jeśli pozostała pulpa zaschnie na elementach urządzenia, należy namoczyć je w gorącej wodzie i pozostawić na 30 minut, co powinno zmiękczyć pozostałości i ułatwić ich usunięcie.

Części zamienne

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź naszą stronę internetową **nutribullet.com/shop/accessories** lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Sposób przechowywania

Aby zachować sok do spożycia na później, przechowuj go w lodówce w **pojemniku na sok**. Pulpę można przechowywać w ten sam sposób w **pojemniku na pulpę**. Aby zachować najlepszy smak, świeży sok i pulpę należy spożyć w ciągu 72 godzin. Przechowuj wyciskarkę w bezpiecznym i suchym miejscu, w którym nie ulegnie uszkodzeniu i nie będzie stwarzać zagrożenia. Podczas przesuwania wyciskarki zawsze chwytaj ją za podstawę (nie za **miskę na sok** lub **pokrywę miski na sok**).

Objaśnienie oznaczeń



To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec ewentualnej szkodzie dla środowiska lub zdrowia człowieka spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddać je do recyklingu celem wsparcia ekologicznego, ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Zużyte urządzenie można przekazać do punktu zwrotu i zbiórki odpadów lub do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



Opakowanie transportowe i ochronne zostało wybrane z materiałów, których utylizacja jest przyjazna dla środowiska i które mogą być poddane recyklingowi. Należy upewnić się, że wszelkie tworzywa sztuczne, opakowania, torby itp. są usuwane w bezpieczny sposób i przechowywane w miejscu niedostępnym dla niemowląt oraz małych dzieci. Zamiast po prostu wyrzucać te materiały, należy poddać je recyklingowi.



Urządzenie elektryczne klasy II lub podwójnie izolowane jest urządzeniem, które zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.



Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.

nutribullet® jest zastrzeżonym znakiem towarowym CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Dystrybucja: Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024, USA
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w Chinach.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy.

nutribullet®

SLOW JUICER



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a NutriBullet® Slow Juicer használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő **fontos információkat**.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! • CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ez a gyümölcsprés-rendszer mozgó alkatrészeket tartalmaz, és nem alkalmas gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek általi használatra, illetve olyanok számára, akiknek nincs tapasztalatuk és ismeretük a biztonságos működtetésről. A megfelelő és biztonságos használatához felügyeletre és alapos ellenőrzésre van szükség.
- Felügyelet szükséges, ha a berendezést gyerekek közelében használja, vagy gyerekek használják. Figyeljen a gyerekekre, hogy

ne játszanak a készülékkel. Az elektromos vezetékét tartsa gyermektől távol. Ez a berendezés nem játék.

- Ahhoz, hogy a tüzet, áramütést és a személyi sérüléseket megakadályozhassa, soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a gyümölcscentrifugát, a motoros alapot, a vezetékét vagy a csatlakozókat.
- Húzza ki a konnektorból, ha nem használja, mielőtt alkatrészeket szerel fel vagy vesz le, és mielőtt tisztítja vagy megpróbálja mozgatni a készüléket.
- Fogja meg a dugvillát és úgy húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza a vezetékét a fogva.

Ne érjen a mozgó alkatrészekhez!

- Rendszeres időközönként ellenőrizze a tápvezetékét, a dugvillát és a berendezést, hogy nem sérült-e
- **Ne működtesse a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó sérült, illetve, ha a készülék hibásan működik, vagy valamilyen módon sérült, leejtette.**
- **Segítségért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a nutribullet.com oldalon keresztül.**
- Ha olyan kiegészítőket használ, amelyeket nem a NutriBullet® javasolt vagy értékesített, tűz, áramütés keletkezhet, sérülést szenvedhet.
- A gyümölcslé készítő berendezés csak háztartási használatra. A berendezést kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. **Ne használja kültéren.** A nem megfelelő használat sérülést eredményezhet.
- Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.

- A tápvezeték ne érintkezzen meleg forró felületekkel, például főzőlappal, illetve ne csavarodjon meg, ne keletkezzen rajta csomó.
- A motor bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a gyümölcslé tároló fedele biztonságosan a helyén van és a gyümölcslé tárolóhoz van rögzítve. Ne próbálja meg a gyümölcslé tároló fedelét a gyümölcslé tárolóról leoldani, amíg a gyümölcscentrifuga üzemben van.
- Használat után mindig kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát. Győződjön meg róla, hogy a forgó szita megállt, illetve a motor is teljesen leállt. A gyümölcsprés automatikusan kikapcsol, ha működés közben eltávolítja a gyümölcslé tárolóedény fedelét.
- Az összetevőket ne az ujjával vagy evőeszközökkel nyomja le. Mindig használja a készülékhez tartozó töltőrudat. • Amikor csatlakoztatva van a gyümölcscentrifugához, ne nyúljon kézzel vagy evőeszközökkel a

bedobónyílásba. Ha a nyílás eltömődik, a géphez tartozó töltőrúddal próbálja meg lenyomni. A gyümölcscentrifuga szétszerelése előtt kapcsolja ki a motort és várjon, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, majd távolítsa el a maradék élelmiszert.

- A gyümölcsprés szétszerelése előtt kapcsolja ki a motort és húzza ki az aljzatból, majd várjon, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, majd távolítsa el a maradék gyümölcshúst.
- Ne használja a berendezést, ha a csiga repedt.
- A készülék polaritásérzékeny dugvillával rendelkezik (egyik csap szélesebb, mint a másik). Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ez a dugvilla csak egyféleképpen illeszkedik az aljzatba. Ha a dugvilla nem illeszkedik teljesen az aljzatba, fordítsa meg a dugvillát. Ha továbbra sem illeszkedik, kérje szakképzett villanyszerelő segítségét. A dugvillát semmilyen módon ne módosítsa.

TOVÁBBI BURKOLATOK

- Távolítsa el és megfelelő módon semmisítse meg a csomagolást, valamint a promóciós címkéket, mielőtt használni kezdené a berendezést.
- Ahhoz, hogy a fulladásveszély kiküszöbölhesse gyerekek esetén, a berendezés első használata előtt távolítsa el és biztonságosan semmisítse meg a dugvillára felhelyezett védőburkolatot.
- Ne helyezzen NEM élelmiszert az adagolóba.

Mielőtt csatlakoztatná és használná a gyümölcscentrifugát, győződjön meg róla, hogy megfelelően és teljesen össze van szerelve.

A készülék stabil, vízszintes és száraz felületen működtesse.

- Normál használat során vibráció léphet fel.
- A készülék alatti vagy a készülék körüli felületre, illetve magára a készülékre kiömlött jelentős

mennyiségű folyadékot a készülék további használata előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani.

- Ha ezt a készüléket használja, gondoskodjon megfelelő légrésről, a készülék felett és minden oldalán a levegő áramlásához.
- Ne működtesse a gyümölcscentrifugát 15 percnél hosszabb ideig egyhuzamban, ha gyors ütemben vagy erős nyomással présel. Minden használat között hagyja a motort 1 (egy) percig pihenni.

A gyümölcscentrifuga csak friss gyümölcsökhöz és zöldségekhez használható. Ne használja fagyasztott gyümölcsökhöz és zöldségekhez.

- Mielőtt citrusféléből készítené gyümölcslevet, távolítsa el a héjat.
- Csonthéjas gyümölcsökből csak akkor készítsen gyümölcslevet, ha a magot és a magházat eltávolította.

FIGYELEM!

Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

A berendezés működése közben tartsa távol kezzeit, ujjait, haját, ruházatát, illetve ne használjon spatulákat vagy egyéb evőeszközöket.

Tartsa tisztán a berendezést. A javaslatokkal és legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban lásd: Ápolás és karbantartás.

A tisztításon felül minden karbantartást a nutribullet® szervizközpontnak kell elvégeznie.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani a berendezést. Segítségért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl a nutribullet.com oldalon keresztül.

Ha az itt található utasítások vagy figyelmeztetések valamelyikét nem érti, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a **nutribullet® ügyfélszolgálatl a nutribullet.com címen.**


Tartalom




- 224 Csomag tartalma**
- 225 Összeszerelési útmutató**
- 226 Első használat előtt**
- 227 Összeszerelés**
- 230 Használattal kapcsolatos utasítások**
- 233 Gyümölcslékészítési tippek**
- 235 Hibaelhárítás**
- 236 Szétszerelés**
- 238 Ápolás és karbantartás**
- 239 Cserealkatrészek**
- 239 Tárolás**

Köszönjük, hogy a NutriBullet® Slow Juicer terméket választotta.


Csomag tartalma

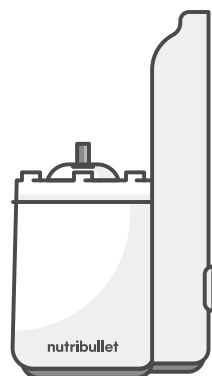

150 WATTOS MOTOROS ALAP

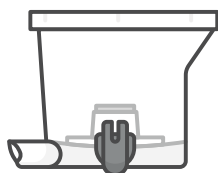

GYÜMÖLCSLÉ TÁROLÓ

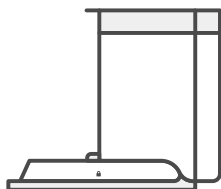

GYÜMÖLCSLÉ TÁROLÓ FEDELE



ACÉLHEGYŰ CSIGA



SZITA



FORGÓ TÁL KEFE




GYÜMÖLCSPÉP TÁROLÓEDÉNY



700 ml-es GYÜMÖLCSLÉ TÁROLÓ




TÖLTŐRÚD

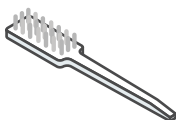

TISZTÍTÓKEFE

Összeszerelési útmutató

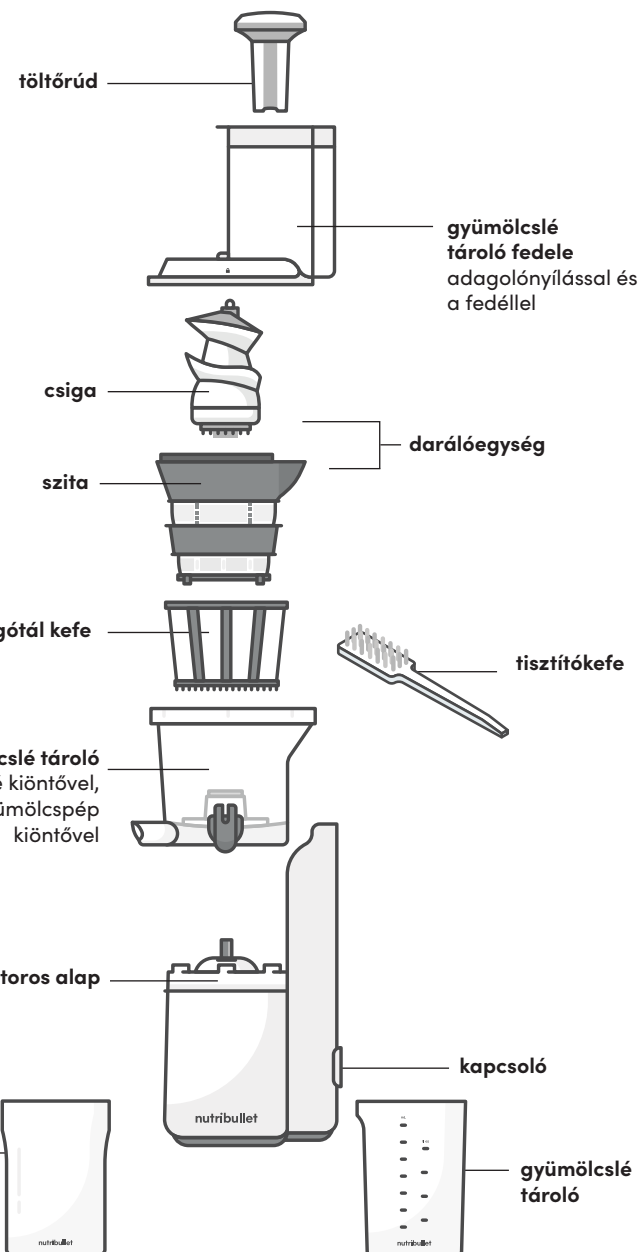

Az első használat előtt

Mielőtt a gyümölcsprést első alkalommal használná, végezze el az alábbi lépéseket.


KICSOMAGOLÁS

Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket a különböző alkatrészeivel együtt, az összes alkatrészt sík, vízszintes felületre helyezve.

SZÉTVÁLASZTÁS

Néhány darab együtt van csomagolva. Válassza szét őket a következő 3 lépés segítségével (lásd a képet):

- Emelje fel, majd távolítsa el a darálóegységet és a forgótálat a gyümölcslé tárolóról.
- Válassza le a forgótál kefe úgy, hogy lefelé mozgassa.
- Emelje fel, majd távolítsa el a csigát a szitából.

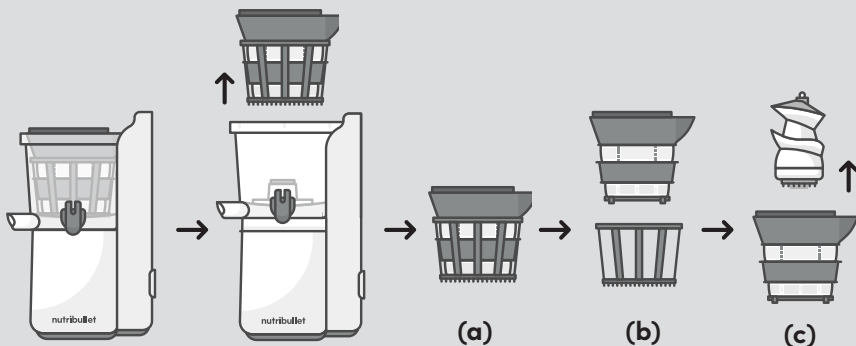


TISZTÍTÁS

A levehető alkatrészeket és tartozékokat (nem az alapot) merítse meleg, szappanos vízbe. Öblítse le és szárítsa meg.

Egy tiszta, nedves ruhával tisztítsa meg az alapot.



FIGYELEM: Soha ne merítse a motoros alapot vízbe vagy egyéb folyadékba.

Összeszerelés

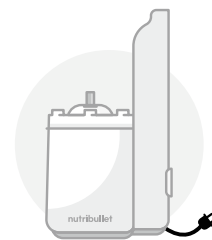


- 1 Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e húzva az aljzatból, és a kapcsoló ki van-e kapcsolva.**

- 2 Ellenőrizze a gyümölcspép leeresztődugóját.** Nézzem a **gyümölcslé tároló** aljára. Győződjön meg róla, hogy a dugó megfelelően van beilítve a kiöntőnyílásba (lásd az ábrát).

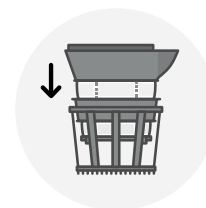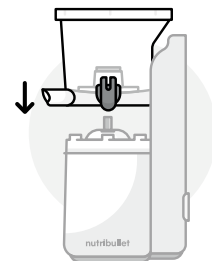


- 3 Helyezze fel a gyümölcslé tároló edényt a motoros alapra.** Helyezze fel a **gyümölcslé tárolót** a **motoros alap** tetejére és nyomja lefelé, győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik, rögzül a helyén a motoros alapon. A **gyümölcslé tárolót** megfelelő pozícióban kell felhelyezni, ellenkező esetben a berendezés nem indul el.

- 4 Helyezze be a szitát a forgótál kefébe.**

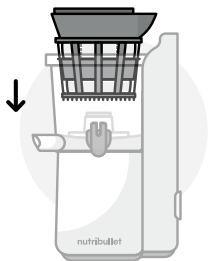


- 5** Helyezze a szitát és a kefét a **gyümölcstároló edénybe**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egy kicsit el kell fordítania, hogy megfelelően illeszkedne.

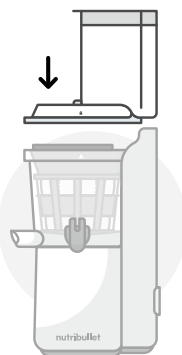


- 7** Helyezze a **gyümölcslé tároló fedelét a gyümölcslé tárolóra**, majd győződjön meg róla, hogy a fedélen található „unlocked” jelölés egybe esik az edényen található nyíllal. Forgassa el az óramutató járásával megegyezően, hogy rögzíteni tudja a helyén.

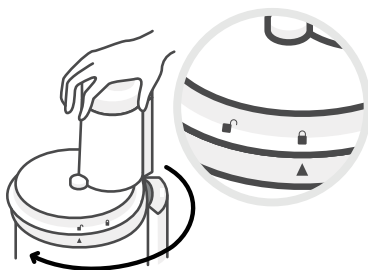


MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a gyümölcslé tároló fedele teljesen le zárva legyen, forgassa el a fedelet úgy, hogy a „locked” jelölés a fedélen egyvonalba kerül a felfelé mutató háromszöggel a tárolón (lásd a közeli képet).


Győződjön meg róla, hogy a tárolóedény fedele teljesen zárt pozícióban van, ellenkező esetben a berendezés nem működik. (Ahhoz, hogy a fedelet eltávolíthassa az edényről, forgassa az óramutató járásával ellentétesen.)

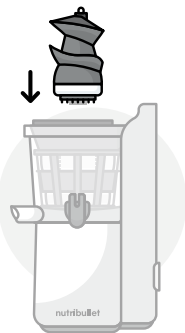

- 6** Helyezze a **csigát** a szűrőbe és győződjön meg róla, hogy a **csiga** megfelelően illeszkedik a középső tengelyre. Forgassa el és nyomja le a fejet, amíg megfelelően nem rögzül a helyén.

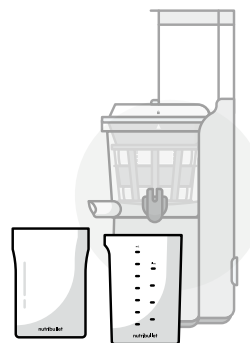


- 8** Helyezze a **gyümölcslé és gyümölcspüré tároló edényeket a kiömlők alá**.

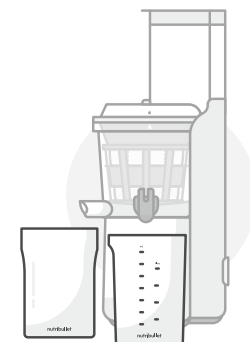


- 8b** Helyezze a **gyümölcspép tárolót** a kiömlő alá.

MEGJEGYZÉS: A préselés megkezdése előtt a gyümölcslé és gyümölcspép tárolókat megfelelően kell elhelyezni. Működés közben a gyümölcslé kifolyik a gyümölcslé tárolóba, míg a gyümölcspép a gyümölcspép tárolóba kerül a kifolyónyílásokon keresztül.

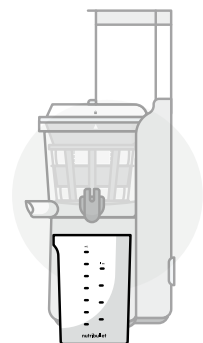


- 8a** Helyezze a **gyümölcslé tárolót** a kiömlő alá; ez található a **tároló** jobb oldalán.

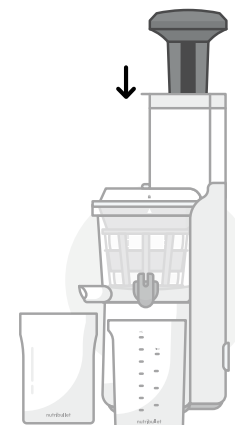


- 9** Helyezze be a **töltőrudat** az adagolónyílásba. A prés készen áll a használatra.

Használattal kapcsolatos utasítások

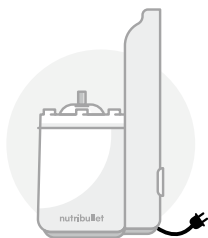


- 1 Készítse elő az élelmiszereket a gyümölcslé készítéséhez, és győződjön meg róla, hogy nem préselhető élelmiszerek nem kerülnek felhasználásra.
- Távolítsa el a kemény magokat, magházakat és a héjat – például távolítsa el a héjat és a magokat a narancsból, citromból, grapefruitból és dinnyéből.
- Vágja a gyümölcsöket kisebb darabokra, ha szükséges, hogy beférjenek az adagolónyílásba.
- **Ne próbálkozzon olyan sűrű vagy kemény ételek feldolgozásával, amelyek nem tartalmaznak kivonható levet (például nem ajánlott banánt, avokádót, kókuszdiót vagy hasonló kemény ételeket feldolgozni, mivel ezek károsíthatják a motort).**


- 2 Mielőtt a tápkábelt csatlakoztatná az aljzatba, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló „OFF” állásban van.

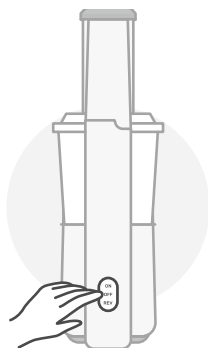

- 3 A kapcsolónak három állása van. A kapcsoló „ON” állásba állításával aktiválhatja a motort és megkezdheti a gyümölcslé készítését, a kapcsoló „OFF” állásba állításával kikapcsolhatja a gépet; és „REV” állásba állítva megfordíthatja a forgásirányt, amit csak akkor alkalmazzon, ha valami be-szorult és ki kell szabadítani az egységen belül.

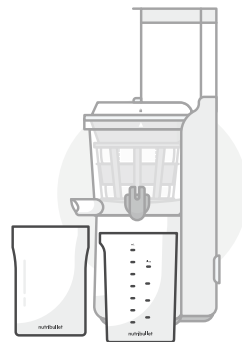


- 4 Győződjön meg róla, hogy a gyümölcs- és a **gyümölcshús** tárolóedények a megfelelő pozícióban vannak.

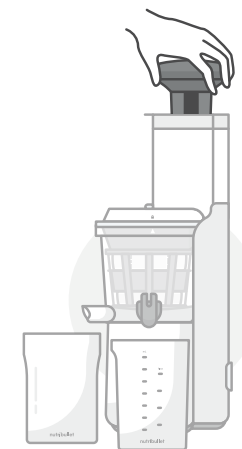

- 6 Előkészített gyümölcsöt vagy zöldséget dobja az adagolónyílásba, majd finoman nyomja le őket a darálóegységhez, ehhez használja a **töltőrudat**.

VIGYÁZAT: Soha ne tegye ujját vagy kezét az adagolónyílásba. Midig használja a készülékhez tartozó töltőrudat.

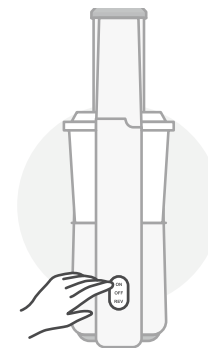


- 5 Csatlakoztassa a prést az elektromos aljzathoz, majd állítsa a kapcsolót „ON” állásba.




- 6a A berendezés megkezdte az élelmiszer feldolgozását. Néhány pillanattal később a gyümölcs- és a gyümölcshús kifolyik az edénybe.

MEGJEGYZÉS: A hatékony gyümölcs- és zöldségkészítéshez a puhább és keményebb darabokat felváltva helyezze az adagolónyílásba. Például a leveles zöldségek után tegyen be egy almászeletet, vagy egy narancs után egy répát. A keményebb darabok feldolgozását, több ilyen módon több lé nyerhető ki.

VIGYÁZAT: Mielőtt a kapcsolót „ON” állásból „REV” állásba állítaná, a csiga forgásának meg kell állnia. Ne állítsa a kapcsolót „ON” állásból „REV” állásba vagy „REV” állásból „ON” állásba anélkül, hogy a kapcsolót „OFF” állásba ne állítaná. Ha a berendezést „OFF” állásba állította és teljesen leállt, akkor átállíthatja a kapcsolót „OFF” állásból „REV” állásba vagy „OFF” állásból „ON” állásba.

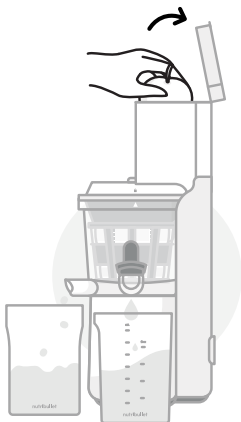

- 7** Gyümölcslé készítése közben választhatja a szélesebb adagolónyílást, amivel a nyílás kb. 3" lesz. Ennek segítségével nagyobb gyümölcs és zöldségdarabokat is fel tud dolgozni. Amikor az adagoló szélesre van nyitva, a motor leáll és a **csiga** nem forog tovább. Azt követően, hogy a gyümölcs és zöldség darabokat behelyezte a széles adagolónyílásba, zárja össze az adagolónyílás, hogy a motor újrainduljon.

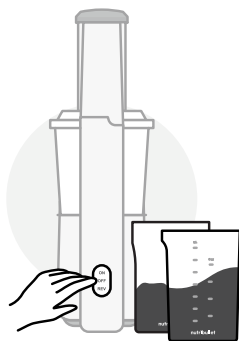

- 8** Ha a gyümölcslé tároló megtelt, vagy az összes előkészített élelmiszer feldolgozásra kerül, állítsa a kapcsolót „OFF” állásba. Ha további élelmiszereket szeretne feldolgozni, ürítse ki a gyümölcslé és gyümölcspépé tárolókat, mielőtt egy újra elindítaná a préselést.

MEGJEGYZÉS: NE tegyen be egyszerre túl sok élelmiszert. Működés közben ha a gyümölcslé tároló megtelt, állítsa le a berendezést és ürítse ki a gyümölcslé és gyümölcspépé tárolókat, mielőtt egy újra elindítaná a préselést.

VIGYÁZAT: Működés közben, ha a gyümölcslé tároló fedelét eltávolítja, a motor leáll.

Gyümölcslékészítési tippek

FOLYAMAT MEGFELELŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

Készítse elő a gyümölcsöket és zöldségeket, mielőtt behelyezné őket a gyümölcscentrifugába:

- **Alaposan tisztítsa meg a terméket.** Öblítse le kézmeleg vízben terméklemosóval, vagy vízzel és almaecettel.
- **Ha szükséges, hámozza meg vagy húzza le a héját.** A vastag vagy erős héjú termékeket meg kell hámozni, mielőtt a présbe helyezi őket.
- **Mielőtt citrusfélékből készítené gyümölcslevet, távolítsa el a héját.**
- **A csonthéjas gyümölcsökből távolítsa el a nagy magházat és magokat.** A csonthéjas termékek feldolgozhatók, ha a magház vagy a mag eltávolításra került. A kemény közepű gyümölcsöknél távolítsa el a magházat. Az őszibarack, szilva, mangó és sárgabarack magját ne helyezze az adagolónyílásba, így elkerülheti az esetleges meghibásodást.
- **Szeletelje fel a megfelelő méretűre a gyümölcsöket** – elég kicsire ahhoz, hogy beférjen az adagolónyílásba

anélkül, hogy túlzott erőt kellene kifejteni a **töltőruddal**.

- **Kevesebb nedvességet és kemény rostokat tartalmazó gyümölcsök:** Vágja fel szeletekre.
- **Leveles zöldségek hosszú, erős száakkal** (például zeller és káposzta): Vágja a tövet 4" darabokra, majd tekerje fel a leveleket.
- **A hatékony gyümölcslé készítéshez** a puhább és keményebb darabokat felváltva helyezze az adagolónyílásba. Például a leveles zöld növények után tegyen be egy almaszeletet, vagy egy narancs után egy répát. A keményebb darabok segítik a puhább darabok feldolgozását, több ilyen módon több lé nyerhető ki.
- **Fagyasztott darabok** csak kiolvasztást követően helyezhetők a présbe.

ADAGOLÓNYÍLÁS

- **Amikor csatlakoztatva van a gyümölcscentrifugához, soha ne nyúljon kézzel, evőeszközökkel vagy más idegen tárggyal az adagolónyílásba.**

- Ne terhelje túl az adagolónyílást. Az élelmiszereket fokozatosan helyezze be, olyan sebességgel, amival a gyümölcscentrifuga még elbír.
- Csak a rendelkezésre álló töltőrudat használja arra, hogy a hozzávalókat az adagolónyílásban letolja. Soha ne próbálja meg ujjal, evőeszközökkel vagy bármilyen más berendezéssel.
- Soha ne fejtse ki túlzottan nagy erőt, amikor a hozzávalókat az adagolónyílásba tolja le.
- Az élelmiszerek befejezését követően győződjön meg róla, hogy minden darab lement az adagolónyíláson, majd ezt követően tegye be az újabb darabot.
- Ha bármi elakad az adagolónyílásban, a **töltőrúddal** tolja le az adagolónyílásban.
- A legjobb íz érdekében a gyümölcslevet fogyassza frissen, a gyümölcshúst pedig 72 órán belül.

VIGYÁZAT: Ne működtesse az egységet úgy, hogy semmit nem adagol, így elkerülheti a darálóegység károsodását.

ÉLELMISZEREK, AMELYEK NEM PRÉSELHETŐK:

- Termékek, amelyek nem tartalmaznak levét (például banán, avokádó, kókusz).
- Csonthéjas gyümölcsök, amelyekben nagyobb magház vagy mag található, amely nem került eltávolításra.
- Kemény gyümölcsök vagy vastag zöldségek, amelyek rostban és keményítőben gazdagok
- Fagyasztott gyümölcsök vagy zöldségek

Hibaelhárítás

PROBLÉMA: NEHEZEN SZÉTSZERELHETŐ ALKATRÉSZEK

Megoldás: A préselés befejezését követően az alkatrészek szétválasztásához és könnyebb megtisztításához járassa az egységet még kb. **30 másodpercig** anélkül, hogy bármit is hozzáadna, így még feldolgozhatja **csigán** és a **szintál** lévő termékeket.

Egy másik tipp: a préselés befejezését követően egy kis vizet öntve az adagolónyílásba, megkönnyítheti az egység szétszerelését.

PROBLÉMA: PRÉS ELAKADT ÉS NEM MŰKÖDIK

Megoldás: Ha a prés elakadt és nem működik, állítsa a kapcsolót „OFF” állásba. Majd nyomja meg a **RESET** gombot, a motor alap alján található (lásd a képet).

Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót „REV” állásban néhány másodpercig, majd próbálja meg újra működtetni.

Ha ez a fordított funkció nem működik, kapcsolja ki a gépet,

húzza ki és szerelje össze újra az útmutatóban található utasítások alapján. Az újbóli összeszerelést követően próbálja meg bekapcsolni a gépet, így ellenőrizheti, hogy a gép normál működésre helyreállt-e.




PROBLÉMA: A PRÉS A PRÉSELÉS KÖZBEN LEÁLLT

Ha a motor túlmelegszik, a gyümölcscentrifuga kikapcsol.

Megoldás: Ha a gyümölcscentrifuga túlmelegedett és nem működik, húzza ki az egységet, hagyja hűlni legalább tizenöt percen keresztül, mielőtt újra használná.


Szétszerelés

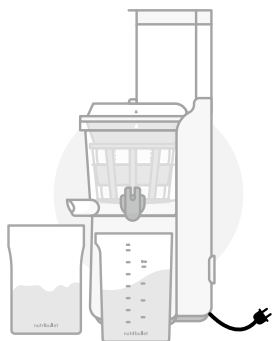


- 1** Győződjön meg róla, hogy a prés ki van kapcsolva (OFF), teljesen lehűlt, és a szétszerelés megkezdése előtt kihúzta az aljzatból. Győződjön meg róla, hogy a motor teljesen leállt, a darálóegység nem mozog, illetve minden mozgó alkatrész leáll a prés szétszerelése előtt.




- 3** Távolítsa el a gyümölcsép tárolót a kiömlő alól.

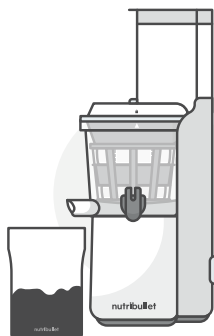


- 2** Vegye ki a gyümölcsle tárolóedényt a kifolyó alól. A csepegés megelőzése érdekében használja a kiöntőfedelelet, hogy lezárhassa a kiöntőt.

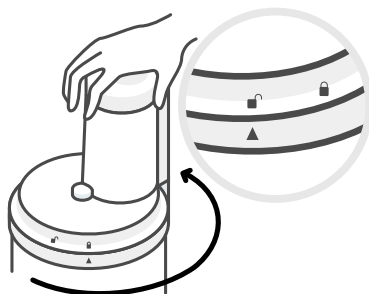


- 4** Forgassa el az edény tetejét az óramutató járásával ellentétesen a kioldáshoz, majd emelje fel, hogy eltávolíthassa az edény tetejéről.

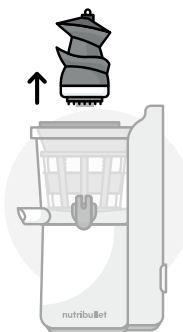

- 5** Távolítsa el a csigát.

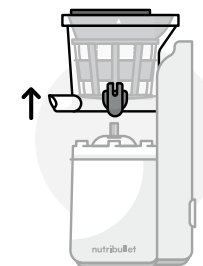


- 6** Válassza le és emelje fel az edényt (a forgótál kefével, a szitával és a csigával a belsejében) a motoros alapról.

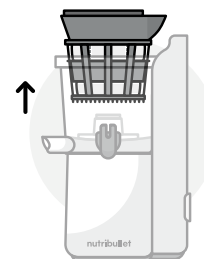

- 7** Távolítsa el a forgótál kefe és a szitát az edényből.



- 8** Válassza le a forgótál kefét a szitáról úgy, hogy lefelé mozgassa.

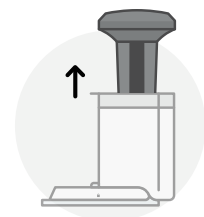

- 9** Ha a töltőrúd az adagolónyílásban van, távolítsa el.

Ápolás és karbantartás

A nutribullet® Slow Juicer tisztítása gyors és könnyű. Minden alkatrész (az alap kivételével) egyszerűen, meleg szappanos vízzel leöblítve tisztítható, illetve a legtöbb alkatrész mosogatógépben mosható. Íme néhány tipp a tisztításhoz és a legjobb gyakorlatokhoz.

- 1 Az összeszerelés, szétszerelés, tisztítás vagy tárolás megkezdése előtt mindig győződjön meg róla, hogy az alap **ki van húzva**.
- 2 Vegye le és válassza szét a gyümölcsprés részeit (lásd a szétszerelés bemutató részt).
- 3 Ürítse ki a **pép** és a **gyümölcslé tároló** edényeket (tegye el vagy dobja ki a pépet, tegye el vagy fogyassza el a gyümölcslevet).
- 4 Folyó víz alatt tisztítsa meg a **gyümölcslé tárolóedény fedelét**, a **töltőrudat**, a **csigát**, a **szitát**, a **forgó tálkefét**, a **gyümölcslé tárolóedényt** és a **gyümölcshús tárolóedényt**.

VIGYÁZAT: Ne használjon fémszivacsot a tisztításhoz, mert károsíthatja a gépet.

- 5 Tisztítsa meg a gyümölcsprés minden alkatrészét, kivéve a **motoros alapot**, meleg, szappanos vízben. A **csiga** kivételével minden alkatrészt betehet a mosogatógépbe.
- 6 A tisztítókefe segítségével jobban megtisztítható a **szita**. A szita teljes egészében megtisztítható a kis **tisztítókefével**. A szita folyó víz alatt történő megtisztításához használja ezt a kefét. Gyümölcslé készítése után mindig alaposan tisztítsa meg a szitát. A gyümölcs- és zöldségmaradékok felhalmozódhatnak a szitán, ami eltömítheti a nyílást, így akadályozva meg a maximális teljesítményt.

VIGYÁZAT: A szita nagyon éles, tisztítás során óvatosan kezelje.

- 7 Ha szükséges a **gyümölcshús- kitöltő tisztításához először húzza ki a dugót, majd alaposan tisztítsa meg a**

tisztítókefe keskeny végével. A **tisztítókefe** keskeny vége úgy van méretezve, hogy beférjen a gyümölcshús- kitöltő nyílásába és eltávolíthassa a bennragadt pépet. Folyasson folyó vizet a tálba és a kitöltőnyílásba, hogy eltávolíthassa a visszamaradó pépet.

- 8 Egy **tiszta, nedves ruhával törölje le a alapot**.

 **FIGYELEM:** Soha ne merítse a **motoros alapot vízbe vagy egyéb folyadékba**.

- 9 Hagyja, hogy az egyes alkatrészek teljesen megszáradjanak, majd

szerezze összes a gépet és tárolja száraz helyen. A **gyümölcslé tárolóedény** tárolható a **gyümölcspép tárolóedényben**.

PRO TIPP: A préselést követően a lehető leghamarabb tisztítsa meg a berendezést. Ha hagyja állni, a pép rászáradhat egy vagy több alkatrészsre (például a szitára), ami megnehezítheti a maradékok eltávolítását. Ha a pépmaradványok a készülék bármelyik részén megtapadnak, hagyja ezeket az alkatrészeket 30 percig forró vízben ázni, ami felpuhítja a maradékot, és könnyebbé teszi az eltávolítását.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com/shop/accessories**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

Tárolás

Ha a gyümölcslevet későbbi felhasználásra szeretné eltenni, tárolja lefedve hűtőszekrényben a **gyümölcslé tárolóedényben**. Ugyanilyen módon a gyümölcspürét is eltárolhatja, a **gyümölcspép tárolóedényben**. A legjobb íz érdekében a gyümölcslevet és a gyümölcshúst fogyassza 72 órán belül. A gyümölcsprés egy biztonságos száraz helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve nem is okoznak kárt. A gyümölcsprés mozgatásakor mindig a motoros alapot fogja (ne a **gyümölcslé tárolót** vagy annak fedelét).

Jelölések magyarázata



Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



A szállítási és védőcsomagolást olyan anyagokból választottuk ki, amelyek környezetbarát módon ártalmatlaníthatók és újrahasznosíthatók. Gondoskodjon arról, hogy minden műanyag, csomagolóanyag, zacskó stb. biztonságosan és a csecsemők és kisgyermekek számára elérhetetlen helyen legyen elhelyezve. Ahelyett, hogy csak úgy kidobná ezeket az anyagokat, inkább hasznosítja őket újra.



A II. érintésvédelmi osztályba tartozó, vagy kettős szigeteléssel rendelkező eszközöket úgy tervezték, hogy nem igényelnek kapcsolatot a biztonsági földeléssel (földelés).



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

A nutribullet® a Capbran Holdings, LLC regisztrált védjegye
Szerzői jog © 2024, Capbran Holdings, LLC. Forgalmazza: Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Minden jog fenntartva. Made In China.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

nutribullet®

SLOW JUICER



Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní pokyny

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím pomalého odšťavňovače nutribullet® přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

! Tyto pokyny si uložte! • POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento systém odšťavňovače má pohyblivé součásti a není určen k použití dětmi nebo osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo a nedostatkem zkušeností a znalostí o jeho bezpečném provozu. U těchto osob je nutný pečlivý dohled a důkladné poučení o správném používání a bezpečné obsluze.
- Je-li spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled. Děti by měly zůstat pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají. Šňůru uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřebič není hračka
- Z důvodu ochrany před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním osob neponořujte odšťavňovač, základnu motoru, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič odpojte ze zásuvky, když ho nepoužíváte, před nasazováním nebo snímáním součástí a před čištěním nebo pokoušením se o přesun spotřebiče.
- Zástrčku odpojte tak, že ji uchopíte a vytáhnete ze

zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.

Zabraňte kontaktu s pohyblivými součástmi.

- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zástrčku a vlastní odšťavňovač, zda nejsou poškozeny.
- **Nepoužívejte tento ani žádný jiný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše, pádu nebo jakémkoliv poškození spotřebiče.**
- **Pro radu se obraťte na zákaznický servis nutribullet® na nutribullet.com.**
- Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností nutribullet®, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému účelu.
- **Nepoužívejte ve venkovním prostředí.** Při nesprávném použití může dojít ke zranění.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s horkými povrchy, například sporákem, nebo jeho zamotání či zauzlování.
- Před zapnutím motoru se vždy ujistěte, že je kryt misky na dužinu bezpečně nasazen (se zajišťovací rukojetí ve svislé a zajištěné poloze). Nepokoušejte seodemknout kryt nádoby na džus od misky na džus, když je odšťavňovač v provozu.
- Po každém použití odšťavňovač vždy vypněte. Před demontáží se ujistěte, že se sítko přestalo otáčet a motor se zcela zastavil. Odšťavňovač se automaticky vypne, pokud je kryt misky na džus během provozu odstraněn.
- Nešťouchujte potraviny do podávacího žlabu prsty ani nástroji. Vždy používejte přiložený pěchovač potravin. Nevkládejte ruce ani prsty do podávacího žlabu, pokud je připojen k odšťavňovači. Pokud se potraviny

zaseknou v podávacím žlabu, použijte k jejich protlačení dodávané pěchovadlo nebo jiný kus ovoce či zeleniny. Před rozebráním odšťavňovače a odstraněním zbytků dužiny vypněte motor a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zastavily.

- Před rozebráním odšťavňovače a odstraněním zbytků dužiny vypněte motor a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zastavily.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je vrták poškozen.
- Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jeden hrot je širší, než druhý). Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem sedí tato zástrčka do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka zcela nezapadne do zásuvky, zástrčku obraťte. Pokud stále nezapadne, obraťte se na odborného elektrikáře. Elektrický kabel nijak neupravujte.

DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

- Před prvním použitím odšťavňovače odstraňte a bezpečně zlikvidujte veškerý obalový materiál nebo propagační štítky.
- Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, sejměte a bezpečně zlikvidujte ochranný kryt nasazený na zástrčce tohoto odšťavňovače.
- Do podávacího skluzu nevkládejte žádné NEPOTRAVINOVÉ položky.

Před připojením k elektrické zásuvce a provozem se vždy ujistěte, že je odšťavňovač správně a kompletně sestaven.

Ujistěte se, že je povrch, na kterém je spotřebič provozován, stabilní, rovný, čistý a suchý.

- Při běžném provozu může docházet k vibracím.
- Každé významné rozliť na povrch pod nebo kolem spotřebiče samotného by mělo být před pokračováním používání přístroje vyčištěno

a vysušeno.

- Při používání tohoto spotřebiče poskytněte dostatečně volný prostor nad a po všech stranách pro větrání.
- Neprovazujte odšťavňovač po více než 15 minut najednou, když odšťavňujete pi rychlé rychlosti nebo pevným tlakem. Mezi každým použitím nechejte motor 1 (jednu) minutu odpočinout.

Tento odšťavňovač je určen pouze k odšťavňování ovoce a zeleniny. Nepoužívejte žádné mražené ovoce ani zeleninu.

- Před odšťavňováním odstraňte kůru ze všech citrusových plodů.
- Neodšťavňujte peckoviny, dokud neodstraníte obsažené pecky.

UPOZORNĚNÍ!

Nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

Během provozu udržujte ruce, prsty, vlasy, oděv, špachtle a jiné náčiní mimo dosah spotřebiče.

Spotřebič udržujte v čistotě. Na tipy a nejlepší postupy se podívejte do části Péče a údržba .

Jakoukoliv jinou údržbu než čištění by mělo provádět autorizované servisní centrum..

Nepokoušejte se sami tento spotřebič opravovat nebo provádět servis. Pro radu se obraťte na zákaznický servis nutribullet® na nutribullet.com.

Pokud některému z pokynů nebo upozornění nerozumíte, obraťte se o pomoc na zákaznický servis [nutribullet®](http://nutribullet.com) na [adrese nutribullet.com](http://adrese.nutribullet.com).

Obsah

248 Co je součástí dodávky

249 Příručka k montáži

250 Před prvním použitím

251 Montáž

254 Pokyny k použití

257 Tipy pro odšťavňování

259 Odstraňování závad:

260 Demontáž

262 Péče a údržba


263 Náhradní díly

263 Skladování




Děkujeme, že jste si zakoupili pomalý odšťavňovač nutribullet®.


Co je součástí dodávky

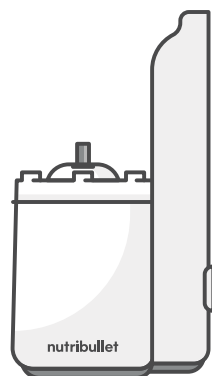

150 WATTŮ ZÁKLADNA
MOTORU

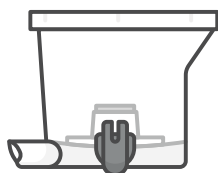

MISKA NA DŽUS

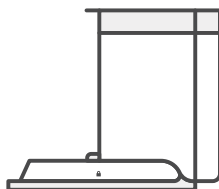

KRYT MISKY NA DŽUS



VRTÁK S OCELOVOU
ŠPIČKOU



ODŠŤAVŇOVACÍ SÍTO



OTOČNÝ KARTÁČ
MISKY




NÁDOBA NA
DŘEVĚ



700ml NÁDOBA
NA DŽUS




PĚCHOVAČ
POTRAVIN

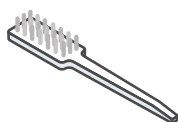

ČISTICÍ KARTÁČ

Návod k montáži

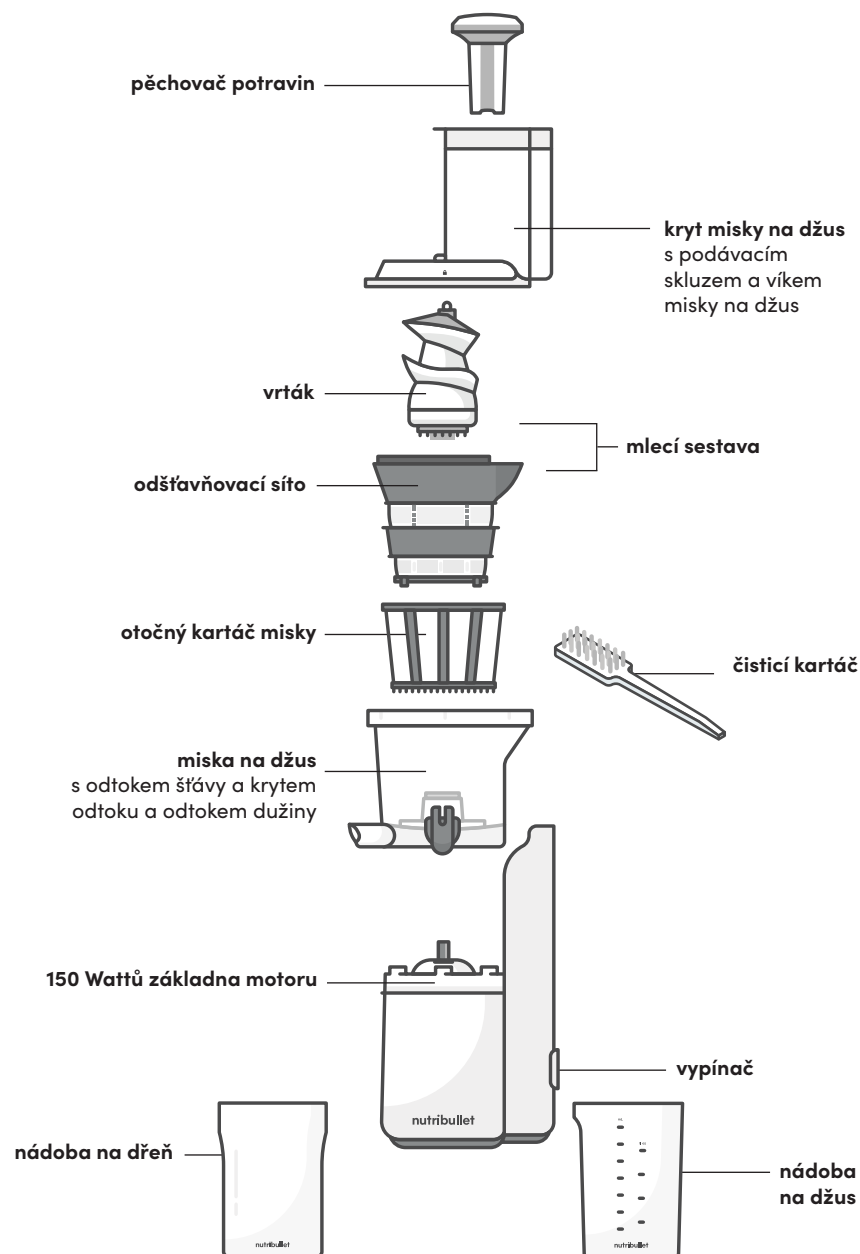

Před prvním použitím

Před prvním použitím vašeho odšťavňovače věnujte chvíli provedení následujících kroků.


VYBALTE

Otevřete krabici a vyjměte spotřebič s jeho různými součástkami, položte všechny díly na rovný, vyrovnaný povrch.

ODDĚLTE

Několik dílů bude zabaleno společně. Oddělte je pomocí 3 následujících kroků (viz obrázek):

- a. Zvedněte nahoru, demontujte mlecí sestavu a otočný kartáč misky spolu s miskou na džus.**
- b. Odpojte otočný kartáč misky tím, že ho posunete dolů.**
- c. Zvedněte nahoru a demontujte vrták od odšťavňovacího síta.**

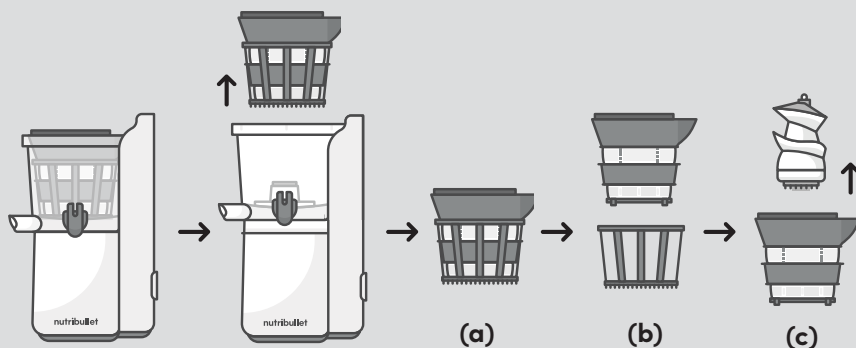


OČISTĚTE

Ponořte všechny odpojitelné díly a příslušenství (ne základnu) do teplé saponátové vody. Opláchněte a osušte.

Vnější základnu motoru otřete čistým vlhkým hadříkem

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponořujte základnu motoru do vody ani jiné tekutiny.


Montáž

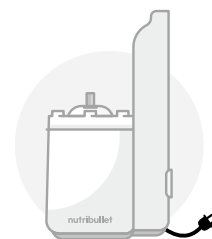

- 1 Před spuštěním sestavy zkontrolujte, že je spotřebič vytažený ze zásuvky a zapínač je vypnutý.**



- 2 Zkontrolujte polohu ucpávky na dřevě. Podívejte se na spodní stranu misky na džus. Ujistěte se, že je ucpávka na dřevě správně umístěna v odtoku na dřevě (viz obrázek).**

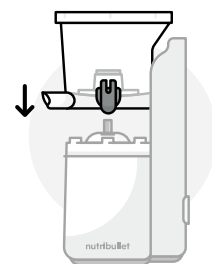


- 3 Připojte misku na džus k základně motoru. Umístěte misku na džus na horní část základny motoru a zatlačte dolů, ujistěte se, že miska těsně připevněna k základně a bezpečně uzamčená na místě.**

Miska na džus musí být připevněna v její správné poloze a spotřebič nesmí být v provozu.




- 4 Vložte odšťavňovací síto do otočného kartáče misky.**

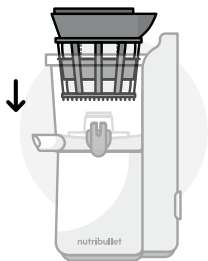


- 5** Vložte sestavu sítka a kartáče do **misky na džus**.


POZNÁMKA: Budete ji možná muset lehce otočit, než bude správně sedět.

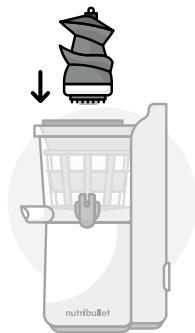

- 6** Vložte **vrták** do sítka a zajistěte, aby byl **vrták** správně umístěn na středové ose. Otočte a zatlačte dolů na hlavu, dokud není bezpečně usazen na místě.

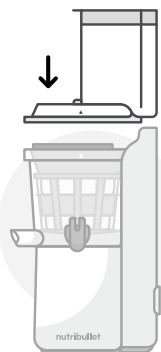


- 7** Umístěte **kryt misky na džus** na horní část **misky na džus** a ujistěte se, že je symbol "odemčeno" na víku zarovnaný se symbolem šipky na misce. Otáčejte krytem po směru hodinových ručiček, až se uzamkne na místě.

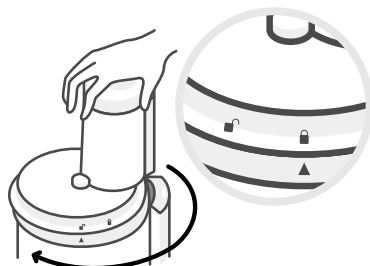


POZNÁMKA: Abyste zajistili, že je kryt misky na džus zcela uzamčený, otáčejte jím, až je symbol "zamčeno" na víku zarovnaný se symbolem trojúhelníku otočeného nahoru na misce na džus (viz přiblížený obrázek).


Ujistěte se, že je kryt misky na džus uzamčený v poloze nebo spotřebič není v provozu. (Abyste odstranili kryt misky na džus, otáčejte jím proti směru hodinových ručiček).

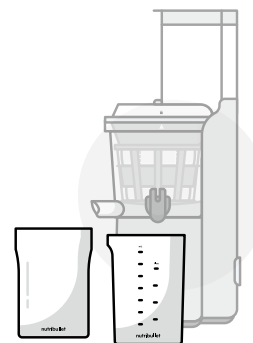

- 8** Položte **nádoby na džus** a na **dřeň pod odtok**.

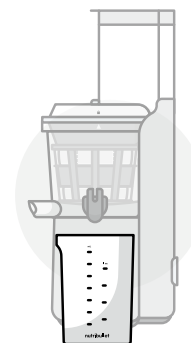


- 8a** Položte **nádobu na džus** pod odtok na **šťávu**, je na pravé straně **misky na džus** s krytem odtoku.

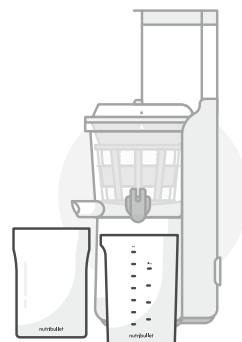


- 8b** Umístěte **nádobu na džus** pod odtok dužiny.

POZNÁMKA: Nádoby na džus a na dřeň musí být přes odšťavňování v jejich správné poloze. Během provozu džus poteče do nádoby na džus z výtoku na džus zatímco dřeň bude vyhazována z odtoku na dřeň a sbírána v nádobě na dřeň.

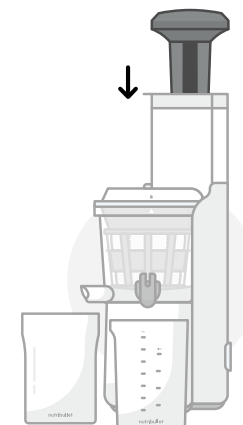


- 9** Vložte **pěchovač potravin** do podávacího skluzu. Odšťavňovač je nyní připraven k provozu.

Pokyny k použití

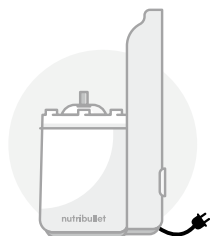


1 Připravte potraviny k odšťavňování a ujistěte se, že jsou použity potraviny, které nejdou odšťavňovat.


- Odstraňte všechna tvrdá semena, pecky a slupky – například oloupejte a odstraňte slupky z pomerančů, citronů, grapefruitů a melounů.
- Potraviny nakrájejte v případě potřeby na menší kousky, aby se vešly do podávacího skluzu.
- **Nepokoušejte se zpracovávat silné nebo tvrdé potraviny, které neobsahují žádnou šťávu k odšťavnění (například nedoporučujeme zpracovávat banány, avokáda, koksové ořechy nebo podobné tvrdé potraviny, protože mohou poškodit motor).**

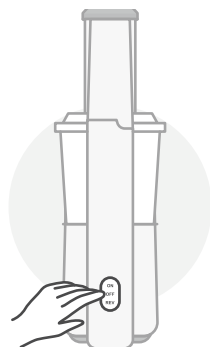

3 Vypínač má tři hlavní nastavení. Stisknutím vypínače do polohy "ZAP" se aktivuje motor a začne se vyrábět šťáva; stisknutím vypínače na "VYP" se přístroj vypne; a "REV" znamená otáčení v opačném směru, které se používá pouze pokud se něco zaseklo a potřebujete spotřebič odblokovat.

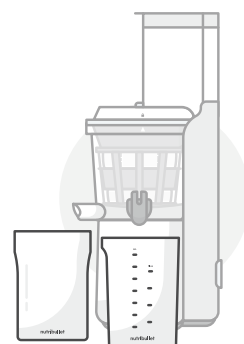


4 Ujistěte se, že nádoba na džus a **nádoba na dřev** jsou ve své správné poloze.

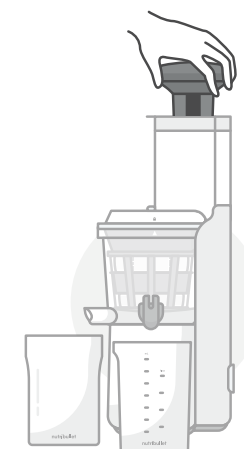


6 Upustěte připravené ovoce nebo zeleninu do podávacího skluzu a jemně je zatlačte dolů do mlecí sestavy pomocí **pěchovače potravin**.

POZOR: Nikdy nevkládejte váš prst ani ruce do podávacího skluzu. Vždy používejte přiložený pěchovač potravin.

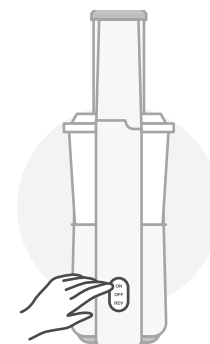


5 Zastrčte odšťavňovač do zásuvky a pak stiskněte zapínač do polohy "ZAP".

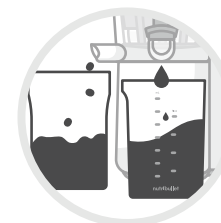

6a Spotřebič začne potraviny zpracovávat. Po nějaké chvíli začne vytékat šťáva.

POZNÁMKA: Pro účinnější odšťavňování střídějte podávání měkkých a tvrdých potravin do podávacího skluzu. Například střídějte listovou zeleninu s kouskem jablka, pomeranč s mrkví. Tvrdší výrobek vám pomůže se zpracováním měkčího výrobku a získat více šťávy.

POZOR: Vrták se musí přestat otáčet, než změníte "ON (ZAP)" na "REV (Obráceně)". Neotáčejte vypínač z "ON (ZAP)" na "REV" nebo z "REV" na "ON (ZAP)" bez toho, abyste vypínač nejdříve přepnuli na "OFF (VYP)". Jakmile je spotřebič vypnut "OFF" a zela se přestal otáčet, pak otočte vypínač z "OFF" na "REV" nebo u "OFF" to "ON".

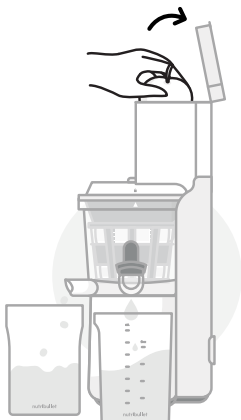

- 7** Když odšťavňujete, můžete si zvolit, že otevřete široký skluz, čím se skluz otevře na 3 palce (7,60 cm). Vlezou se tam pak větší kousky ovoce a zeleniny. Když je široký skluz v otevřené poloze, motor se zastaví a **vrták** se přestane otáčet. Poté, co jste vložili ovoce a zeleninu do velkého skluzu, zavřete víko skluzu, abyste opět spustili motor a pokračujte v odšťavňování.



- 8** Jakmile je nádoba na džus plná nebo byly všechny potraviny zpracovány, otočte vypínač na "OFF". Pokud máte více potravin ke zpracování, vyprázdněte nádobu na džus a nádobu na dřev, než začnete nové kolo odšťavňování.

POZNÁMKA: Nevkládejte příliš mnoho potravin k odšťavňování najednou. Během provozu, jakmile je nádoba na džus plná, musíte spotřebič zastavit a před dalším kolem nádobu na džus a na dřev vyprázdnit.

POZOR: Během provozu, pokud je víko misky na džus odpojeno od misky na džus, se motor zastaví.

Tipy pro odšťavňování

SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA PRODUKTŮ

Ovoce a zeleninu před vložením do odšťavňovače připravte:

- **Produkty řádně očistěte**
Opláchněte je vlažnou vodou, mycím prostředkem na produkty nebo vodou s jablečným octem.
- **V případě potřeby oloupejte nebo odstraňte kůru.**
Potraviny se silnou nebo tvrdou slupkou musí být před vložením do odšťavňovače oloupané.
- **Před odšťavňováním odstraňte kůru ze všech citrusových plodů.**
- **Před odšťavňováním odstraňte z peckovin velké pecky a semena.** Peckoviny lze použít pouze tehdy, pokud byla odstraněna semena nebo pecky. Ovoce s tvrdou peckou musí být vypeckované. Pecky broskví, švestek, manga a meruněk byste neměli do podávacího skluzu vkládat, abyste předešli potenciální závadě.
- **Nakrájejte potraviny na správnou velikost** – tak malé kousky, aby se snadno vešly do podávacího žlabu, aniž byste je museli pěchovat dolů pomocí **pěchovače potravin**.
- **Potraviny s menší vlhkostí a tvrdší vlákninou:** Nakrájejte na kousky.
- **Listová zelenina a potraviny s dlouhým, tvrdým vláknem** (jako je celer a kapusta): Nakrájejte stonky na asi 10 cm kousky a pak listy dobře srolujte.
- **Pro účinnější odšťavňování** střídějte podávání měkkých a tvrdých potravin do podávacího skluzu. Například střídějte listovou zeleninu s kouskem jablka, pomeranč s mrkví. Tvrdší výrobek vám pomůže se zpracováním měkkého výrobku a získat více šťávy.
- **Zmrazené potraviny** můžete vkládat do odšťavňovače po rozmrazení.

Podávací skluz

- **Nikdy nesahejte rukama, prsty, náčiním nebo jinými cizími předměty do podávacího žlabu, pokud je připojen ke spotřebiči.**

- Podávací žlab nepřetěžujte. Ingredience je třeba přidávat postupně, takovým tempem, které odšťavňovač zvládne.
- K pēchování potravin do podávacího žlabu používejte pouze dodávaný pēchovač na potraviny. Nikdy nepoužívejte prsty, nástroje ani jiné přístroje.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu k pēchování ingrediencí do podávacího žlabu.
- Po vložení potravin zajistěte, aby se všechny položky posunovaly dolů podávacím skluzem, než přidáte další.
- Pokud v podavači uvíznou nějaké potraviny, použijte **pēchovač na potraviny** k jejich přesunutí do žlabu a do sítka.
- Pro dosažení co nejlepší chuti spotřebujte čerstvou šťávu a dužinu do 72 hodin po odšťavnění.

POZOR: Neprovozujte spotřebič bez toho, abyste do něj vložili potraviny, abyste zabránili poškození mlecí sestavy.

POTRAVINY, KTERÉ SE NEDAJÍ ODŠŤAVŇOVAT

- Potraviny, které neobsahují šťávu k extrakci (například banány, avokádo, kokos).
- Peckoviny s velkými jádry nebo neodstraněnými semeny.
- Tvrdé ovoce nebo tlustá zelenina bohatá na vlákninu a škrob.
- Mražené ovoce nebo zelenina

Odstraňování závad

PROBLÉM: DÍLY SE OBTÍŽNĚ DEMONTUJÍ

Řešení: Po skončení odšťavňování, abyste snadněji odpojili a vyčistili díly, nechte odšťavňovač běžet ještě asi **30 sekund** bez přidání dalších potravin, které by se mohly zaseknout ve **vrtáku a odšťavňovacím sítu**.

Další tip: poté, co jste odšťavnili šťávu, nalijte do podávacího skluzu trochu vody k pročištění, pomůže to usnadnit demontáž.

PROBLÉM: ODŠŤAVŇOVAČ JE ZASEKNUTÝ A NEFUNGUJE

Řešení: Pokud je odšťavňovač zaseknutý a nefunguje, stiskněte zapínač do polohy **“VYP”**. Pak stiskněte spínač **RESET**, který se nachází na spodní části základny (viz obrázek).

Dále stiskněte a podržte několik sekund vypínač v poloze **“REV”**, pak zkuste spotřebič znovu uvést do provozu.

Pokud tato obrácená funkce nefunguje, vypněte přístroj, vytáhněte ho ze zásuvky a znovu smontujte pomocí pokynů uvedených dříve v této

příručce. Po demontáži zkuste přístroj zapnout, abyste viděli, jestli byla normální funkce obnovena.




PROBLÉM: ODŠŤAVŇOVAČ SE VYPNE UPROSTŘED ODŠŤAVŇOVÁNÍ

Při přehřátí motoru se odšťavňovač vypne.

Řešení: Pokud je odšťavňovač přehřátý a přestane fungovat, vytáhněte jej ze zásuvky a před dalším použitím jej nechte alespoň patnáct minut vychladnout.


Demontáž

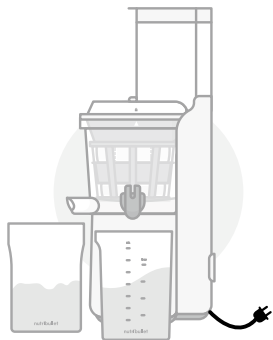


- 1** Před zahájením demontáže se ujistěte, že je odšťavňovač vypnutý, zcela vychladlý a vytažený ze zásuvky. Před demontáží odšťavňovače zajistěte, aby byl motor zcela zastavený, aby se mlecí sestava přestala pohybovat a aby se zastavily všechny pohyblivé části.




- 3** Vyměňte nádobu na šťávu zpod výlevky.

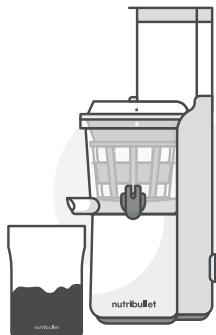


- 2** Vyměňte nádobu na šťávu zpod výlevky. Abyste zabránili odkapávání, zavřete víko výlevky na šťávu.

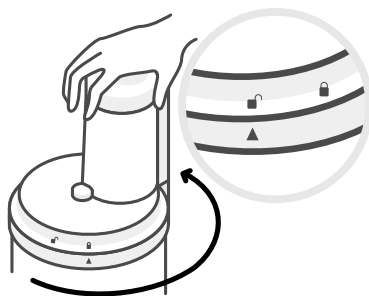


- 4** Otáčejte miskou na džus proti směru hodinových ručiček, abyste ji odemkli, pak ji zvedněte, abyste ji oddělili z horní části misky na džus.

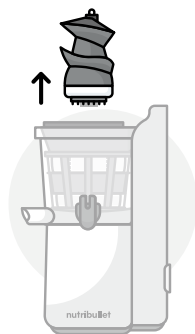

- 5** Vytáhněte vrták z misky.

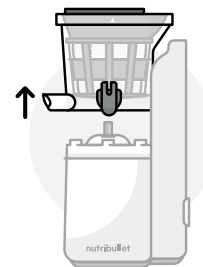


- 6** Odpojte a zvedněte misku na džus (s otočným kartáčem misky, odšťavňovacím sítem a vrtákem ještě uvnitř) z horní části základny.

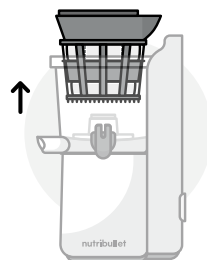

- 7** Odstraňte společně z misky otočný kartáč misky a odšťavňovací síto.



- 8** Odpojte z odšťavňovacího síta otočný kartáč misky tím, že ji posunete směrem dolů.

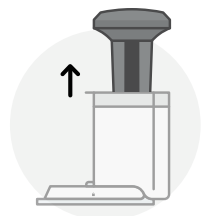

- 9** Pokud je pěchovač potravin v podávacím skluzu, vytáhněte ho.

Péče a údržba

Čištění odšťavňovače nutribullet Slow Juicer je snadné a rychlé. Všechny díly (kromě základny) s dají jednoduše očistit opláchnutím v teplé saponátové vodě nebo je většina dílů vhodná do myčky. Zde jsou některé tipy pro čištění a nejlepší postupy.

- 1 Vždy se ujistěte, že je motorová základna **odpojena od sítě**, než začnete s montáží, demontáží, čištěním nebo skladováním jednotky.
- 2 Odpojte a oddělte díly odšťavňovače (viz část Demontáž).
- 3 Vyprázdněte **nádobu na dřeň** a **nádobu na džus** (uložte nebo vyhodte dřeň, uložte nebo spotřebujte džus).
- 4 Vyčistěte **kryt misky na džus, pěchovač potravin, vrták, odšťavňovací síto, otočný kartáč misky, misku na džus, a nádobu na dřeň** a **nádobu na džus** pod tekoucí vodou.

POZOR: Nepoužívejte k čištění kovovou mycí houbu, poškodí stroj.

- 5 Vyčistěte díly odšťavňovače kromě **základny motoru** v teplé saponátové vodě. Nebo můžete vložit díly do myčky, kromě **vrtáku**.

POZOR: Vrták VŽDY čistěte ručně teplou saponátovou vodou a jemným hadříkem. Vrták se **NEMŮŽE** mýt v myčce.

- 6 Pro lepší čištění **odšťavňovacího síta** můžete použít **čisticí kartáč**. Síto se dá zcela vyčistit pomocí malého **čisticího kartáče**. Pomocí čisticího kartáče vydrhněte sítko pod tekoucí vodou. Po každém odšťavňování nezapomeňte sítko řádně vyčistit. Kvůli zbytkům ovoce a zeleniny se mohou na sítku vytvořit usazeniny, které zanesou otvory a zabrání maximálnímu odšťavnění.

POZOR: Odšťavňovací síto je ostré, zacházejte s ním proto během čištění opatrně.

- 7 Abyste očistili odtok na dřeň, nejdříve vytáhněte zátku odtoku na odtoku na dřeň, pak ho důkladně vyčistěte ušším koncem **čisticího kartáče**. Ušší konec **čisticího kartáče**

má takovou velikost, aby se vešel do odtoku na dřeň tak, aby pomohl odstranit dřeň, která se zasekla. Pustěte miskou vodu a odtokem na dřeň, aby pomohla odstranit veškerou zbývající dřeň.

- 8 **Vnější část základny motoru otřete čistým vlhkým hadříkem**

 **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy **neponořujte základnu motoru do vody ani jiné tekutiny.**

- 9 Všechny díly důkladně očistěte, sestavte je a

spotřebič uložte na nějakém suchém místě.

Nádoba na džus se dá uložit do **nádoby na dřeň**.

TIP PROFESIONÁLA: Váš spotřebič očistěte co nejdříve po odšťavňování. Pokud ji necháte usadit, dřeň může na jednom nebo více dílech (jako je odšťavňovací síto) zaschnout, a pak se budou obtížněji odstraňovat zbytky. Pokud nějaký zbytek dřeně zaschne na dílech spotřebiče, namočte tyto díly po dobu 30 minut do teplé vody, což by mělo zbytky změkčit, aby se snadněji odstranily.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com/shop/accessories** nebo se obraťte na zákaznický servis.

Skladování

Abyste uchovali džus pro další použití, uložte ho přikrytý v **nádobě na džus** ve vaší chladničce. Dřeň můžete také stejně uložit v **nádobě na dřeň**. Pro dosažení co nejlepší chuti spotřebujte čerstvou šťávu a dužinu do 72 hodin po odšťavnění. Zbylé součásti uložte na bezpečném místě, kde se nepoškodí a nezpůsobí škody. Při přemísťování odšťavňovače ho vždy uchopte za základnu (ne **misku na džus** nebo **kryt misky na džus**).

Vysvětlení značek



Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



Přepavní a ochranné obaly byly zvoleny z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je recyklovat. Zajistěte, aby veškerý plast, balicí materiál, sáčky apod. byly bezpečně zlikvidovány a uloženy mimo dosah dětí. Nevyhazujte tyto materiály, raději je recyklujte.



Přístroje třídy II, neboli s dvojitou izolací, jsou navrženy tak, aby nevyžadovaly připojení k zemnicímu vodiči.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES

nutribullet® je registrovaná ochranná známka společnosti CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribuuje společnost CAPITAL BRANDS
DISTRIBUTION, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

nutribullet®

SLOW JUICER



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza storcătorul Slow Juicer nutribullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante.

! Păstrați aceste instrucțiuni! • NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest sistem de stors suc are piese în mișcare și nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe privind utilizarea în condiții de siguranță. Aceste persoane necesită o supraveghere atentă și o instruire amănunțită cu privire la utilizarea corectă și funcționarea în siguranță.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de sau lângă

copii. Copiii trebuie supravegheați pentru a asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor. Acest aparat nu este o jucărie.

- Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a șocurilor electrice și a vătămărilor corporale, nu scufundați aparatul, baza motorului, cablul sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Scoateți din priză când nu folosiți, înainte de a monta sau demonta componente și înainte de curățare sau de a deplasa aparatul.
- Pentru a scoate din priză, luați ștecherul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare.

Evitați contactul cu piese în mișcare.

- Inspectați în mod regulat cablul de alimentare, ștecherul și întregul aparat pentru orice deteriorare.
- **Nu puneți în funcțiune niciun aparat cu un cablu sau o priză deteriorată sau după ce aparatul funcționează defectuos, a căzut sau a fost deteriorat în orice mod.**
- **Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la nutribullet.com.**
- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de nutribullet® poate provoca incendii, șocuri electrice sau vătămări.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat pentru altceva decât pentru utilizarea intenționată. **A nu se utiliza în aer liber.** Utilizarea necorespunzătoare poate provoca vătămări.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat.
- Nu lăsați cablul de

alimentare să atingă suprafețe fierbinți, cum ar fi un aragaz, și nici să se încurce sau să se înnoade.

- Asigurați-vă întotdeauna că capacul bolului pentru suc este fixat bine în poziție și blocat pe bol înainte de pornirea motorului. Nu încercați să deblocați capacul bolului de pe bolul de suc în timp ce storcătorul este în funcțiune.
- Asigurați-vă întotdeauna că storcătorul este oprit după fiecare utilizare. Înainte de dezasamblare, asigurați-vă că melcul s-a oprit din rotație și că motorul s-a oprit complet. Storcătorul se va opri automat dacă capacul bolului este scos în timpul funcționării.
- Nu împingeți alimentele în canalul de alimentare cu degetele sau cu ustensilele. Folosiți întotdeauna împingătorul de alimente furnizat. Nu introduceți mâna sau degetele în canalul de alimentare atunci când acesta este atașat la aparat. Dacă alimentele se blochează în canalul de alimentare, utilizați împingătorul de

alimente furnizat pentru a le împinge în jos. Opriți motorul și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit înainte de a dezasambla storcătorul pentru a îndepărta alimentele rămase.

- Opriți motorul, scoateți din priză și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit înainte de a dezasambla storcătorul pentru a îndepărta alimentele rămase.
- Nu utilizați aparatul dacă melcul este deteriorat.
- Acest aparat are un ștecher polarizat (una dintre banane este mai groasă decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher se poate introduce doar într-un singur fel într-o priză polarizată. Dacă ștecherul nu se potrivește bine în priză, inversați-l. În cazul în care tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu modificați în niciun fel ștecherul.

GARANȚII SUPLIMENTARE

- Îndepărtați și aruncați în siguranță orice material de ambalare sau etichete promoționale înainte de a utiliza storcătorul de fructe pentru prima dată.
- Pentru a elimina pericolul de sufocare pentru copiii mici, îndepărtați și aruncați în siguranță capacul de protecție montat pe fișa de alimentare a acestui aparat.
- Nu introduceți lucruri nealimentare în canalul de alimentare.

Asigurați-vă întotdeauna că storcătorul de fructe este corect și complet asamblat înainte de a-l conecta la priză și de a-l pune în funcțiune.

Asigurați-vă că suprafața pe care funcționează aparatul este stabilă, plană, curată și uscată.

- În timpul funcționării normale pot apărea vibrații.
- Orice cantitate

semnificativă de lichid vărsat pe suprafața de sub aparat sau din jurul său sau pe aparat trebuie ștersă și uscată înainte de a continua utilizarea aparatului.

- La utilizarea acestui aparat, asigurați suficient spațiu liber deasupra și pe toate părțile, pentru circulația aerului.
- Nu folosiți storcătorul mai mult de 15 minute când extrageți suc în mod rapid sau cu presiune fermă. Lăsați motorul să se odihnească 1 (un) minut între fiecare utilizare.

Acest storcător este conceput doar pentru a stoarce fructe și legume proaspete. Nu folosiți fructe sau legume congelate.

- Îndepărtați coaja de la toate citricele înainte de a face suc.
- Nu faceți suc din fructe cu sâmburi decât dacă au fost îndepărtați sâmburii sau semințele.

AVERTIZARE: Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

Țineți mâinile, degetele, părul, hainele, precum și spatulele și alte ustensile departe de canalul de alimentare în timpul funcționării.

Păstrați aparatul curat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru sfaturi și bune practici.

Orice activitate de întreținere, alta decât curățarea, trebuie efectuată de un centru de service nutribullet® autorizat.

Nu încercați să reparați sau să efectuați singuri activități de service pentru acest storcător. Contactați Serviciul pentru clienți nutribullet® pentru asistență la nutribullet.com.

! Dacă nu înțelegeți oricare dintre instrucțiuni sau avertismente de aici, vă rugăm să contactați **Serviciul Clienți pentru asistență la nutribullet.com.**


Cuprins

- 272 Ce este inclus**
- 273 Ghid de asamblare**
- 274 Înainte de prima utilizare**
- 275 Montaj**
- 278 Instrucțiuni de utilizare**
- 281 Sfaturi pentru stors**
- 283 Depanare**
- 284 Dezasamblare**
- 286 Îngrijire și întreținere**
- 287 Piese de schimb**
- 287 Cum se depozitează**




Vă mulțumim că ați achiziționat Slow Juicer nutribullet®.


Ce este inclus

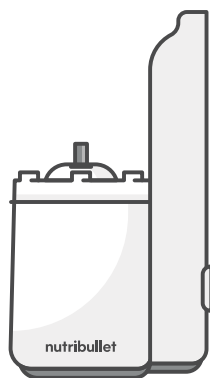

**BAZA MOTORULUI
150 WATT**

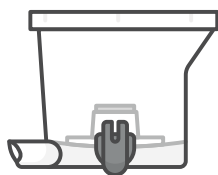

BOL PENTRU SUC

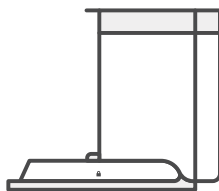

**CAPAC BOL PENTRU
SUC**



**MELC CU VÂRF DIN
OȚEL**



SITĂ PENTRU SUC



PERIE ROTATIVĂ BOL




**RECIPIENT
PENTRU PULPĂ**



**RECIPIENT DE
SUC de 700 ml**




**ÎMPINGĂTOR DE
MÂNCARE**

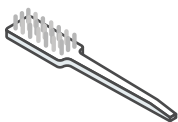

PERIE DE CURĂȚARE

Ghid de asamblare

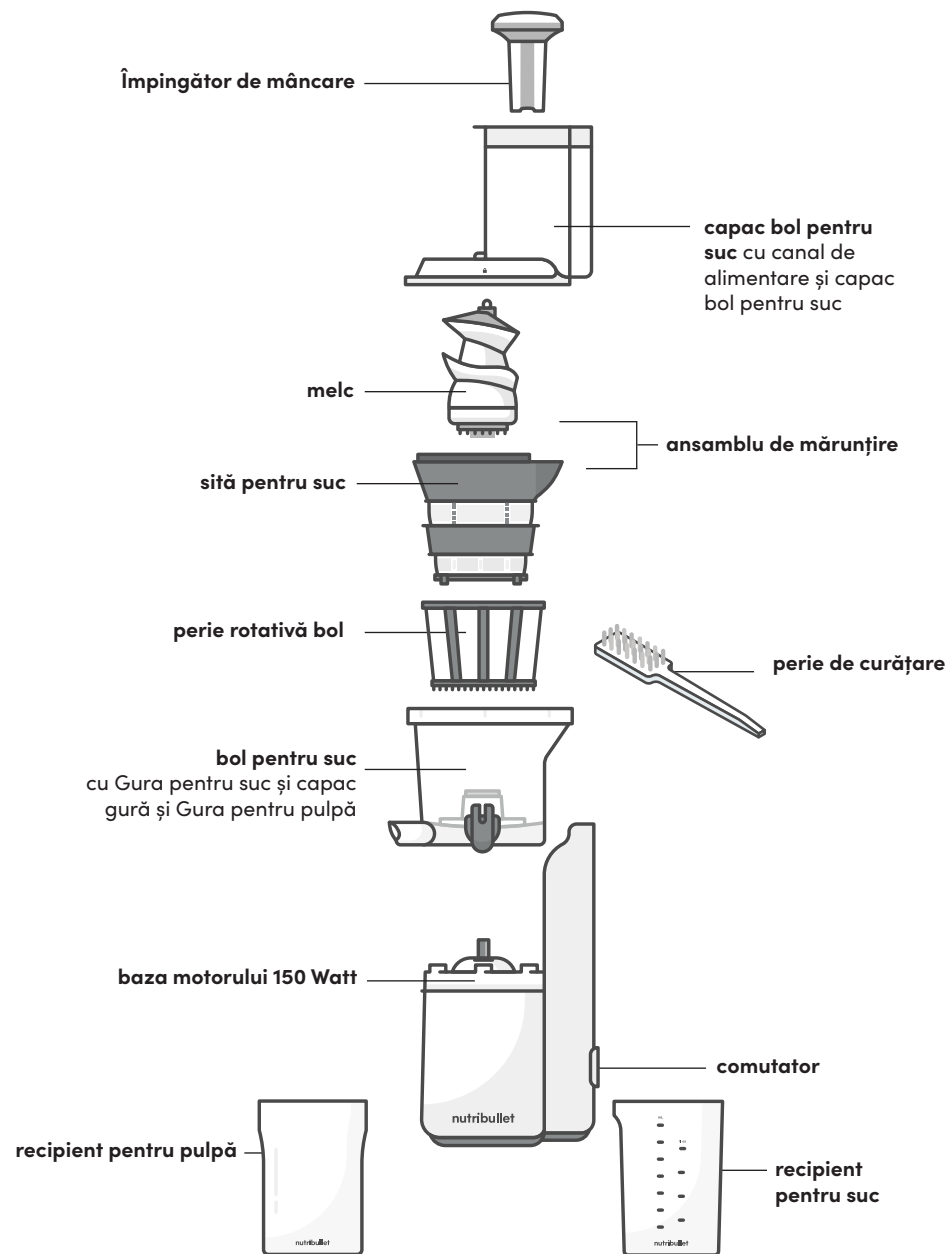

Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare a storcătorului, vă rugăm să parcurgeți pașii următori.


DEZAMBALARE

Deschideți cutia și scoateți aparatul cu componentele sale, puneți toate piesele pe o suprafață plană, orizontală.

SEPARARE

Câteva componente sunt ambalate laolaltă. Separați-le folosind următorii 3 pași (a se vedea imaginea):

- Ridicând în sus, scoateți ansamblu de mărunțire împreună cu peria rotativă pentru bol din bolul pentru suc.
- Detașați peria rotativă pentru bol trăgând-o în jos.
- Ridicând în sus, scoateți melcul din sita pentru suc.

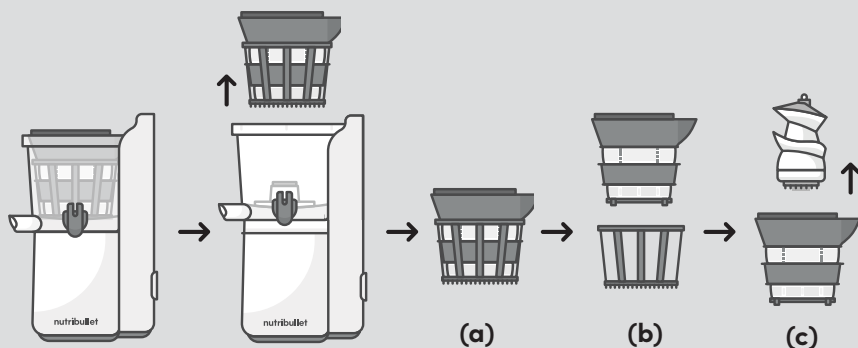


CURĂȚARE

Scufundați toate componentele detașabile și accesoriile (nu și baza) în apă caldă cu detergent. Clătiți și uscați.

Curățați exteriorul bazei cu o cârpă curată și umedă.

AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată Baza motorului în apă sau vreun alt lichid.


Montaj

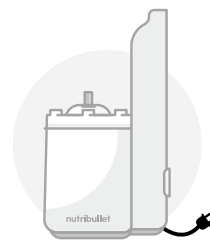


- 1 **Înainte de a începe asamblarea, verificați dacă aparatul este scos din priză și comutatorul este oprit.**




- 2 **Verificați poziția dopului pentru pulpă.** Uitați-vă la partea de jos a **Bolului pentru suc**. Asigurați-vă că dopul pentru pulpă este poziționat corespunzător în gura pentru pulpă (vezi imaginea).

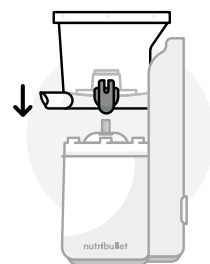

- 3 **Atașați Bolul pentru suc la Baza motorului.** Puneți **Bolul pentru suc** peste **Baza motorului** și împingeți în jos, asigurându-vă că bolul este bine prins de bază și blocat sigur pe poziție. **Bolul pentru sus** trebuie atașat în poziția corectă, altfel aparatul nu va funcționa.

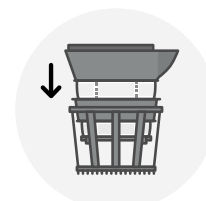

- 4 **Puneți Sita pentru suc în Peria rotativă bol.**

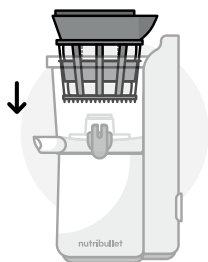


- 5** Puneți ansamblul sită și perie în **Bolul pentru suc**.


NOTĂ: Poate fi necesar să îl rotiți ușor înainte de a se așeza bine.



- 7** Puneți **Capacul bolului pentru suc** peste **Bolul pentru suc**, și asigurați-vă că simbolul „deblocat” de pe capac este aliniat cu simbolul săgeată de pe bol. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca pe poziție.

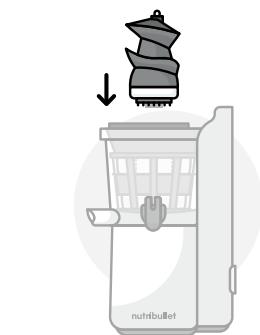


- 6** Puneți **Melcul** în sită și asigurați-vă că **Melcul** este poziționat corespunzător pe axul central. Rotiți și apăsați în jos pe cap până ce este așezat ferm pe poziție.

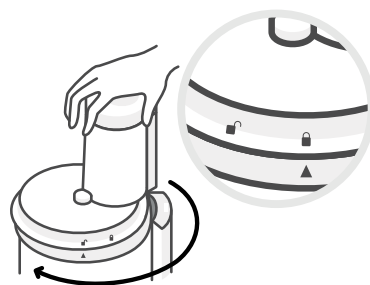


NOTĂ: Pentru a vă asigura că Capacul bolului pentru suc este blocat complet, rotiți-l până ce simbolul „blocat” de pe Capacul bolului pentru suc este aliniat cu simbolul triunghi cu vârful în sus de pe Bolul pentru suc (vezi imaginea mărită).

Asigurați-vă că Capacul bolului pentru suc este blocat complet pe poziție, altfel aparatul nu va funcționa. (Pentru a scoate Capacul bolului pentru suc de pe Bolul pentru suc, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic.)

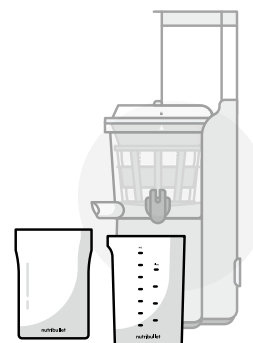


- 8** Puneți **Recipientele pentru suc și pentru pulpă** sub gurile respective.

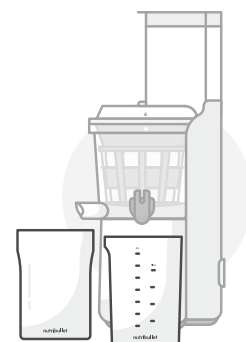


- 8b** Puneți **Recipientul pentru pulpă** sub gura pentru pulpă.

NOTĂ: Recipientele pentru suc și pulpă trebuie să fie în pozițiile corespunzătoare înainte de extragerea sucului. În timpul funcționării, sucul va curge în Recipientul pentru suc prin gura pentru suc iar pulpa va fi eliminată prin gura pentru pulpă și colectată în Recipientul pentru pulpă.

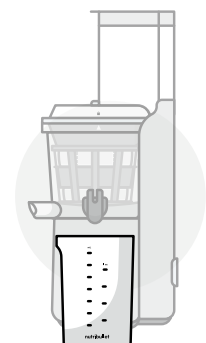


- 8a** Puneți **Recipientul pentru suc** sub gura pentru suc, aceasta se află pe partea dreapta a **Bolului pentru suc** cu capacul său.

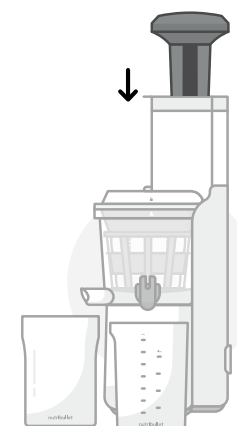


- 9** Puneți **Împingătorul de alimente** în canalul de alimentare. Storcătorul este gata de utilizare acum.

Instrucțiuni de utilizare

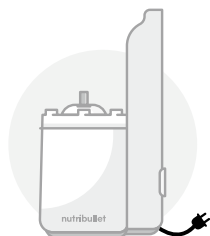


1 Pregătiți alimentele pentru extragerea sucului și asigurați-vă că nu sunt folosite alimente din care nu se poate extrage suc.


- Eliminați orice semințe, sâmburi și coji dure – de exemplu coaja și sâmburii trebuie scoase din portocale, lămâi, grapefruit și pepeni.
- Tăiați alimentele în bucăți mai mici pentru a intra în canalul de alimentare.
- **Nu încercați să procesați bucăți groase de alimente sau alimente care nu conțin suc ce poate fi extras (de exemplu, nu se recomandă să procesați banane, avocado, nuci de cocos sau alimente tari similare, deoarece aceasta pot deteriora motorul.**

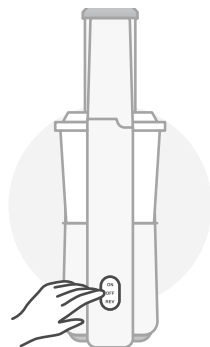

3 Comutatorul are trei poziții. Apăsarea comutatorului pe poziția "ON" activează motorul și pornește extragerea sucului; apăsarea pe poziția "OFF" oprește mașina și "REV" înseamnă inversarea rotației, de folosit doar când ceva este blocat și trebuie să deblocați unitatea.

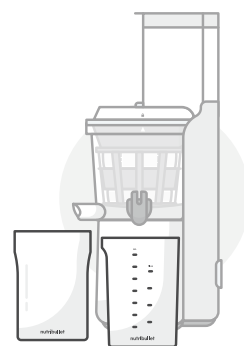


4 Asigurați-vă că Recipientele de suc și **Pulpă** sunt în poziția corectă.

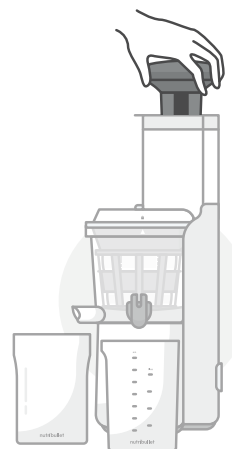

6 Introduceți fructele sau legumele pregătite în canalul de alimentare și împingeți-le spre ansamblul de mărunțire folosind **împingătorul de alimente**.

ATENȚIE: Nu puneți niciodată degetele sau mâna în canalul de alimentare. Folosiți întotdeauna împingătorul de alimente furnizat.

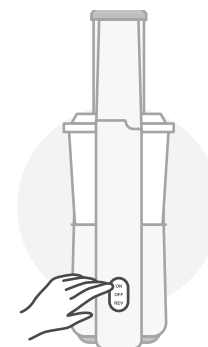


5 Introduceți ștecherul storcătorului în priză, apoi apăsați comutatorul pe poziția "ON".



6a Aparatul va începe procesarea alimentelor. După câteva momente, sucul va începe să curgă.

NOTĂ: Pentru stoarcerea eficientă, alternați alimentele moi cu cele tari în canalul de alimentare. De exemplu, după legume cu frunze introduceți o felie de măr sau, după o portocală, un morcov. Produsele mai dure vor ajuta la procesarea celor mai moi și la extragerea unei cantități mai mari de suc.

ATENȚIE: Melcul trebuie să se oprească din rotație înainte de a trece de la "ON" la "REV". Nu treceți comutatorul de pe "ON" pe "REV" sau de pe "REV" pe "ON" fără a apăsa mai întâi comutatorul pe poziția "OFF". După ce aparatul este pe "OFF" și s-a oprit complet, treceți comutatorul de pe "OFF" pe "REV" sau de pe "OFF" pe "ON".

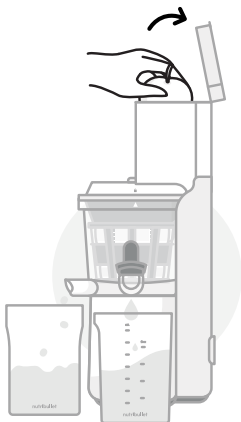

- 7** Când stoarceți suc, puteți alege să deschideți capacul canalului de alimentare lat, astfel încât canalul se va deschide la 7,5 cm. Astfel se pot introduce bucăți mai mari de fructe și legume. Când capacul canalului lat este în poziție deschisă, motorul se oprește și **Melcul** nu se mai rotește. După ce ați introdus fructe și legume în canalul lat, închideți capacul canalului lat pentru a reporni motorul și a continua stoarcerea.



- 8** Când Recipientul pentru suc este plin sau toate alimentele au fost procesate, puneți comutatorul pe „OFF”. Dacă mai aveți alimente de procesat, goliți Recipientele pentru suc și pulpă înainte de a începe o nouă stoarcere a sucului.

NOTĂ: Nu introduceți prea multe alimente la stors o dată. În timpul lucrului, când Recipientul pentru suc este plin, trebuie să opriți aparatul și să goliți Recipientele de suc și de pulpă înainte de următorul ciclu de stoarcere.

ATENȚIE: În timpul lucrului, dacă Capacul bolului de suc este deconectat de la Bolul de suc, motorul se va opri.

Sfaturi pentru stors

PREGĂTIREA ADECVATĂ A PRODUSELOR

Pregătiți fructele și legumele înainte de a le introduce în storcător:

- **Curățați produsul în mod corespunzător.** Clătiți cu apă caldă, cu detergent pentru produse sau cu apă și oțet de cidru de mere.
- **Cojiți sau îndepărtați coaja după cum este necesar.** Alimentele cu coajă groasă sau dură trebuie cojită înainte de a fi bătute în storcător.
- **Îndepărtați coaja de la toate citricele înainte de a face suc.**
- **Îndepărtați sâmburii mari și semințele de la fructele cu sâmburi înainte de a face suc.** Fructele cu sâmburi pot fi utilizate numai dacă semințele sau sâmburii au fost îndepărtați. Sâmburii tari din fructe trebuie scoși. Sâmburii de piersici, prune, mango și caise nu trebuie puși în canalul de alimentare pentru a evita orice defecțiune posibilă.
- **Tăiați alimentele la dimensiunea potrivită –**

suficient de mici pentru a intra cu ușurință în canalul de alimentare, fără a fi nevoie să forțați bucățile cu ajutorul **Împingătorului de mâncare**.

- **Alimente cu umiditate resursă și fibre dure:** Tăiați-le în felii.
- **Legume cu frunze și alimente cu fibre lungi, dure** (de exemplu țelină și kale): Tăiați tulpinile și bucăți de 10 cm și rulați bine frunzele.
- **Pentru stoarcerea eficientă,** alternați alimentele moi cu cele tari în canalul de alimentare. De exemplu, după legume cu frunze introduceți o felie de măr sau, după o portocală, un morcov. Produsele mai dure vor ajuta la procesarea celor mai moi și la extragerea unei cantități mai mari de suc.
- **Alimentele congelate** pot fi puse în storcător după decongelare.

CANAL DE ALIMENTARE

- **Nu introduceți niciodată mâna sau degetele în canalul de alimentare atunci când acesta este atașat la aparat.**

- Nu supraîncărcați canalul de alimentare. Introduceți alimentele treptat, într-un ritm pe care storcătorul de fructe îl poate urmări.
- Utilizați numai împingătorul de alimente furnizat pentru a împinge alimentele în canalul de alimentare. Nu folosiți niciodată degetele, ustensilele sau orice alt aparat.
- Nu folosiți niciodată o forță excesivă pentru a împinge articolele în canalul de alimentare.
- După introducerea alimentelor, asigurați-vă că toate bucățile s-au deplasat în jos pe canalul de alimentare înainte de a adăuga altele.
- Dacă se blochează alimente în canalul de alimentare, folosiți **Împingătorul de alimente** pentru a o deplasa în jos pe canal.
- Pentru cel mai bun gust, consumați suc proaspăt și pulpă în termen de 72 de ore de la extragerea sucului.

ATENȚIE: Nu folosiți unitatea fără a introduce alimente în ea, pentru a evita deteriorarea ansamblului de mărunțire.

ALIMENTE CARE NU POT FI STOARSE:

- Alimentele care nu conțin suc de extras (de exemplu, bananele, avocado, nuci de cocos).
- Fructe cu sâmburi care au sâmburi mari sau semințe care nu au fost îndepărtate
- Fructe tari sau legume groase, bogate în fibre și amidon
- Fructe sau legume congelate

Depanare

PROBLEMĂ: COMPONENTELE SUNT DIFICIL DE DEMONTAT

Soluție: După terminarea stoarcerii, pentru a detașa și curăța componentele mai ușor, lăsați pornit storcătorul timp de aproximativ **30 de secunde** fără a adăuga alte alimente în plus, pentru a se procesa alimentele rămase blocate în **Melc și Sita pentru suc**.

Alt sfat: după ce ați terminat de extras sucul, turnați apă în canalul de alimentare pentru a-l curăța și a ușura demontarea.

PROBLEMĂ: STORCĂTORUL ESTE BLOCAT ȘI NU FUNȚIONEAZĂ

Soluție: În cazul în care storcătorul nu funcționează, apăsați comutatorul pe poziția **"OFF"**. Apoi apăsați comutatorul **RESET** care se află în partea de jos a bazei (a se vedea imaginea).

Apoi, apăsați și țineți apăsat comutatorul în poziția **"REV"** timp de câteva secunde, apoi încercați din nou.

În cazul în care această funcție de inversare nu funcționează,

opriți mașina, scoateți din priză și reasamblați-o folosind instrucțiunile prezentate mai sus în acest ghid. După reasamblare, încercați să porniți mașina pentru a vedea dacă s-a restabilit funcționarea normală.




PROBLEMĂ: STORCÎTORUL S-A OPRIT ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII


Dacă motorul se supraîncălzește, storcătorul se va opri.

Soluție: Dacă storcătorul este supraîncălzit și nu mai funcționează, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin cincisprezece minute înainte de a încerca să îl folosiți din nou.


Dezasamblare

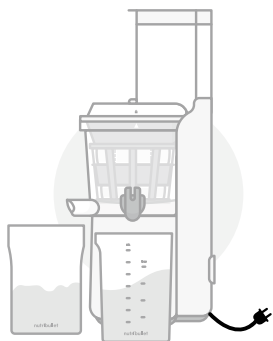


- 1** Asigurați-vă că storcătorul este **OPRIT**, răcit complet și scos din priză înainte de a începe demontarea. Asigurați-vă că motorul s-a răcit complet, că mecanismul de mărunțire s-a oprit și toate componentele în mișcare s-au oprit înainte de dezasamblarea storcătorului.

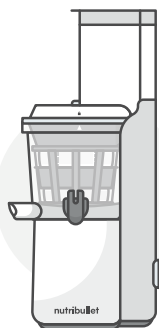


- 3** Scoateți recipientul de pulpă de sub gura pentru pulpă.

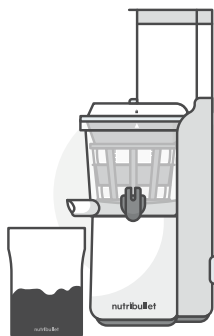


- 2** Scoateți Recipientul de suc de sub gura de scurgere. Pentru a preveni picăturile, utilizați capacul pentru a închide gura de scurgere a sucului.

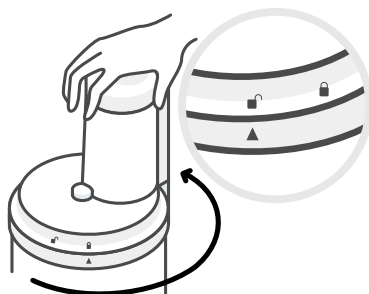


- 4** Răsuciți capacul Bolului pentru suc în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca, apoi ridicați-l pentru a-l scoate de pe partea de sus a vasului de stoarcere.

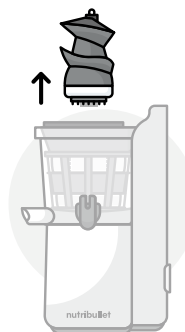

- 5** Scoateți Melcul din bol.

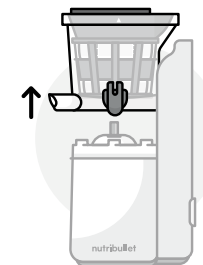


- 6** Detașați și ridicați Bolul de suc (cu peria rotativă a bolului, sita pentru suc și melcul aflate încă în interior) de pe partea superioară a bazei.

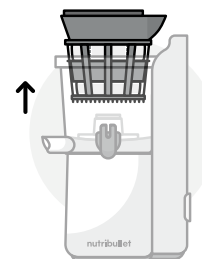

- 7** Scoateți peria rotativă a bolului și sita pentru suc împreună din bol.



- 8** Detașați peria rotativă a bolului de sita pentru suc deplasând-o în sus.

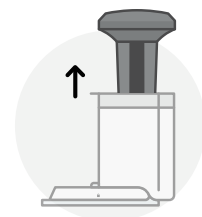

- 9** Dacă Împingătorul de alimente este în canalul de alimentare, scoateți-l.

Îngrijire și întreținere

Curățarea nutribullet Slow Juicer este rapidă și ușoară. Toate componentele (în afara bazei) pot fi curățate prin simpla clătire cu apă caldă cu săpun și majoritatea componentelor sunt sigure pentru mașina de spălat vase lată câteva sfaturi pentru curățare și cele mai bune practici.

- 1 Asigurați-vă întotdeauna că baza este **scoasă din priză** înainte de a începe asamblarea, dezasamblarea, curățarea sau depozitarea unității.
- 2 Detașați și separați componentele storcătorului (vezi secțiunea Demontare).
- 3 Goliți recipientele pentru **Pulpă** și **Suc** (păstrați sau aruncați pulpa, păstrați sau consumați).
- 4 Curățați **capacul bolului pentru suc, împingătorul de alimente, melcul, sita pentru suc, peria rotativă a bolului, bolul pentru suc, și recipientele pentru suc și pentru suc** sub jet de apă.

ATENȚIE: Nu folosiți un burete metalic pentru curățare, acesta va deteriora mașina.

- 5 Curățați toate componentele

storcătorului, în afara **bazei motorului**, cu apă caldă, cu detergent. Sau puteți pune toate componentele în afară de **melc** în mașina de spălat vase.

ATENȚIE: ÎNTOTDEAUNA curățați manual melcul, cu apă caldă cu detergent și o lavetă moale. Melcul nu rezistă la mașina de spălat vase.

- 6 **Peria de curățare poate fi folosită pentru curățarea mai bună a sitei pentru suc.** Sita se poate curăța complet folosind **Peria de curățare** mică. Folosiți această perie pentru a freca sita sub jet de apă. Aveți grijă să curățați corect sita de fiecare dată când preparați suc. Rămășițele de fructe și legume rămase pot cauza acumulări în sită care pot înfundă găurile și pot împiedica extragerea maximă a sucului.

ATENȚIE: Sita pentru suc este ascuțită, astfel încât trebuie manipulată cu atenție în timpul curățării.

- 7 **Dacă trebuie să curățați gura pentru pulpă, trageți mai întâi dopul pentru pulpă afară din gura pentru pulpă, apoi curățați-o bine cu capătul îngust al periei**

de curățare. Capătul îngust al **periei de curățare** este dimensionat astfel încât să se potrivească în interiorul gurii pentru pulpă pentru a ajuta la îndepărtarea pulpei care s-a blocat. Turnați apă în bol și în gura pentru pulpă pentru a ajuta la îndepărtarea resturilor de pulpă.

- 8 **Ștergeți exteriorul bazei cu o cârpă curată și umedă.**

 **AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată Baza motorului în apă sau alt lichid.**

- 9 Lăsați toate componentele să se usuce bine, apoi asamblați în păstrați aparatul într-un loc uscat.

Recipientul pentru suc poate fi păstrat în **recipientul pentru pulpă**.

SFAT PRO: Curățați aparatul cât mai curând după stoarcerea sucului. Dacă este lăsată să stea, pulpa se poate uscat pe una sau mai multe componente (de exemplu, sita pentru suc), ceea ce poate îngreuna îndepărtarea resturilor. În cazul în care resturile de pulpă se întăresc pe orice parte a unității, lăsați acele componente să se moaie în apă fierbinte timp de 30 minute, ceea ce ar trebui să ducă la muiera resturilor, pentru a fi mai ușor de îndepărtat.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe **nutribullet.com/shop/accessories** și nu ezitați să contactați Serviciul Clienți:

Cum se depozitează

Pentru a păstra sucul în vederea utilizării ulterioare, puneți-l cu capac în **Recipientul pentru suc** în frigider. De asemenea, puteți păstra pulpa în același fel, în **Recipientul pentru pulpă**. Pentru un mai bun gust, consumați suc proaspăt și pulpă în termen de 72 de ore. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca probleme. La deplasarea storcătorului, întotdeauna țineți-l de bază (nu de **Bolul pentru suc** sau **Capacul bolului pentru suc**).

Explicația marcajelor



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



Ambalajele pentru transport și de protecție au fost selectate din materiale nepoluante la eliminare și pot fi reciclate. Asigurați-vă că orice material plastic, folii, pungii etc. sunt eliminate în condiții de siguranță și că nu sunt lăsate la îndemâna copiilor mici. În loc să aruncați aceste materiale, mai bine reciclați-le.



Un aparat electric din clasa a I-a sau cu dublă izolație este unul care a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământarea electrică (împământare).



Declarația producătorului că produsul satisface cerințele directivelor CE aplicabile

nutribullet® este marcă înregistrată a CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribuit de Capital Brands Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Toate drepturile rezervate. Fabricat în China.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

nutribullet®

SLOW JUICER



Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības pasākumi

Brīdinājums! Lai izvairītos no nopietnu savainojumu riska, pirms nutribullet® maza ātruma sulu spiedes darbināšanas uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Lietojot jebkuru elektroierīci, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp turpmākā **svarīgā informācija**.

! Saglabāji šīs instrukcijas!

• LIETOŠANAI TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

VISPĀRĒJĀ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Šai sulu spiede ir kustīgas daļas, un tā nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām par tās drošu lietošanu. Šīs personas nepieciešams rūpīgi uzraudzīt un informēt par tās pareizu lietošanu un drošu darbību.
- Ja jebkuru ierīci izmanto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētu ar ierīci. Uzglabāji barošanas vadu bērniem neaizsniedzamā vietā. Šī

ierīce nav rotaļlieta.

- Lai aizsargātos no aizdegšanās, strāvas trieciena un personu savainojumu riska, negremdēji ūdenī vai citos šķidrumos ierīci, motora pamatni, vadu vai kontaktdakšu.
- Ierīces neizmantošanas gadījumā, pirms daļu pievienošanas vai atvienošanas un pirms tīrīšanas vai veicot ierīces pārvietošanu, atvienojiet ierīci no barošanas avota.
- Lai atvienotu no barošanas avota, turot kontaktdakšu, velciet to no kontaktligzdas. Nekad nevelciet, turot aiz strāvas kabeli.

Izvairieties no saskares ar kustīgajām daļām.

- Regulāri pārbaudiet, vai strāvas kabelim, kontaktdakšai un visai ierīcei nav jebkādu bojājumu.
- **Nelietojiet jebkādu ierīci, kurai ir bojāts vads vai kontaktdakša vai ja ierīcei ir darbības traucējumi, vai ja tā tikusi nomesta vai sabojāta jebkādā citā veidā.**
- **Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar nutribullet® klientu apkalpošanas dienestu vietnē nutribullet.com.**
- Piederumu izmantošana, ko nav ieteicis vai pārdevis nutribullet®, rada aizdegšanās, elektriskā strāvas trieciena vai ievainojumu risku.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības vajadzībām. Neizmantojiet šo ierīci citā nolūkā, izņemot paredzēto lietojumu. **Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.** Nepareiza lietošana var radīt ievainojumus.
- Neļaujiet strāvas kabelim nokarāties pāri galda vai virtuves letes malai.
- Neļaujiet strāvas kabelim pieskarties karstām virsmām, ieskaitot krāsnij, kā arī nepieļaujiet, ka strāvas kabelis tiek samezglots vai kļūst sapīnies.
- Pirms motora ieslēgšanas vienmēr nodrošini, lai sulas blodas vāks ir droši nostiprināts vietā un nobloķēts pie sulas blodas. Nemēģiniet atbloķēt sulas blodas vāku no sulas blodas sulas spiedes darbības laikā.
- Pēc lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka sulu spiede ir izslēgta. Pirms izjaukšanas pārliecinieties, lai svārpsts pārtrauc griešanos un motors vairs nedarbojas. Sulu spiede automātiski izslēgsies, ja darbības laikā sulas blodas vāks tiks noņemts.
- Nespiediet padeves caurulē pārtikas produktus, izmantojot pirkstus vai piederumus. Vienmēr izmantojiet komplektācijā iekļauto pārtikas produktu stūmēju. Neievietojiet rokas vai pirkstus padeves caurulē, kad tā ir pievienota ierīcei. Ja pārtikas produkti iestrēgst padeves caurulē, izmantojiet pārtikas

stūmēju, lai nostumtu produktus lejā. Lai izjauktu sulu spiedi, lai izņemtu no sulu spiedes atlikušos pārtikas produktus, izslēdziet motoru un pārliedzieties, ka visas kustīgās daļas ir beigušas kustību.

- Izslēdziet motoru, atvienojiet to no elektrotīkla un pārliedzieties, ka visas kustīgās daļas ir beigušas kustību, pirms sulu spiedes izjaukšanas, lai izņemtu no sulu spiedes atlikušos pārtikas produktus vai lai to tīrītu.
- Neizmantojiet ierīci, ja svārpsts ir bojāts.
- Šai ierīcei ir polarizēta kontaktdakša (viens zars ir platāks par otru). Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, kontaktdakšu varēs ievietot tikai vienā veidā. Ja kontaktdakšu nevar pilnībā ievietot kontaktligzdā, pagrieziet kontaktdakšu otrādi. Ja to joprojām nevar ievietot, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nemodificējiet kontaktdakšu.

PAPILDU DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Pirms pirmās sulas spiedes lietošanas reizes, noņemiet un droši utilizējiet jebkādas iepakojuma materiālus vai reklāmas materiālus.
- Lai novērstu aizrīšanās risku mazu bērnu vidū, noņemiet un droši utilizējiet aizsargājošo apvalku no ierīces strāvas kontaktdakšas.
- Neievietojiet NEĒDAMAS lietas padeves caurulē.

Pirms sulas spiedes pievienošanas elektrotīklam un tās darbināšanas, pārliedzieties, vai sulu spiede ir pilnībā un pareizi salikta.

Nodrošiniet, lai virsma, kur ierīce tiek darbināta, ir stabila, līdzena, tīra un sausa.

- Normālas darbības laikā var rasties vibrācija.
- Ja zem ierīces vai ap to vai uz pašas ierīces ir izšļakstīties ievērojams daudzums šķidruma, tas jāsatīra un jānožāvē pirms ierīces izmantošanas

turpināšanas.

- Izmantojot šo ierīci, nodrošiniet, lai ap to ir pietiekama gaisa telpa gaisa cirkulācijai.
- Nedarbiniet sulu spiedi ilgāk par 15 minūtēm, spiežot sulu ar lielu ātrumu vai stingru spiedienu. Ļaujiet motoram atpūsties 1 (vienu) minūti starp katru lietošanas reizi.

Šī sulu spiede ir paredzēta tikai svaigu augļu un dārzeņu sulas spiešanai. Neizmantojiet jebkādas saldētus augļus vai dārzeņus.

- Noņemiet mizu no visiem citrusaugļiem pirms sulu spiešanas.
- Neizmantojiet augļus ar kauliņu, ja kauliņš nav izņemts.

BRĪDINĀJUMS: Neatstājiet ierīci neuzraudzītu tās lietošanas laikā.

Darbības laikā netuviniet rokas, pirkstus, matus, apģērbu, kā arī lāpstiņas un citus piederumus tālāk no padeves caurules atveres.

Glabājiet ierīci tīru. Skatiet sadaļu Apkope un tīrīšana, lai iegūtu padomus un informāciju par piemērotākajām darbībām.

Jebkādas apkopes darbus, izņemot tīrīšanu, jāveic pilnvarotā nutribullet® apkopes centrā.

Nemēģiniet veikt pašrocīgu sulas spiedes labošanu vai apkopi. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar nutribullet® klientu apkalpošanas dienestu vietnē [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

- Ja nav saprotama jebkāda šeit sniegtā instrukcija vai brīdinājumi, lai iegūtu palīdzību, lūdz sazināties ar **nutribullet® klientu apkalpošanas dienestu vietnē [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**


Saturs




296	Kas ietilpst
297	Salikšanas pamācība
298	Pirms pirmās lietošanas
299	Salikšana
302	Lietošanas instrukcijas
305	Sulu spiešanas padomi
307	Traucējummeklēšana
308	Izjaukšana
310	Kopšana un apkope
311	Rezerves daļas
311	Kā uzglabāt

Paldies, ka iegādājāties nutribullet® maza ātruma sulu spiedi.


Kas ietilpst

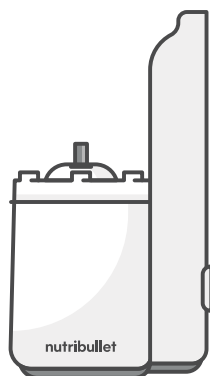

150 WATT MOTORA
PAMATNE

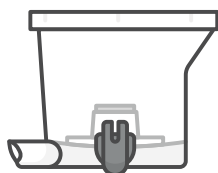

SULAS BĻODA

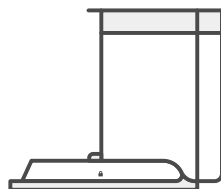

SULAS BĻODAS VĀKS



SVĀRPSTS AR METĀLA
GALU



SULU SPIEŠANAS
EKRĀNS



ROTĒJOŠĀ BĻODAS
BIRSTE




BIEZUMU
TVERTNE



700 ml SULAS
TVERTNE




PĀTIKAS PRODUKTU
STŪMĒJS

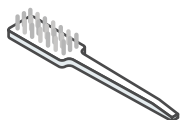

TĪRĪŠANAS BIRSTE

Salikšanas pamācība

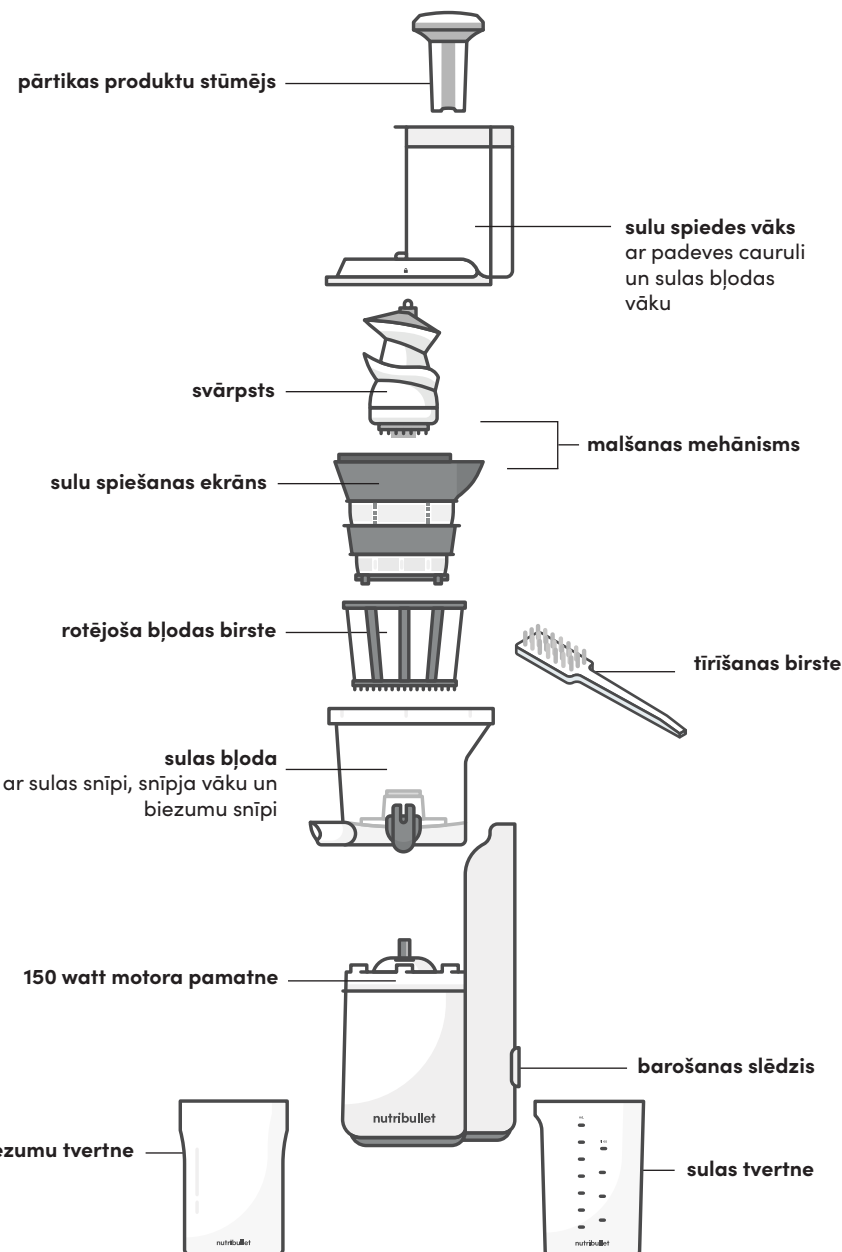

Pirms pirmās lietošanas

Pirms pirmās sulu spiedes lietošanas reizes, lūdzu veiciet tālāk norādītās darbības.


IZPAKOJIET

Atveriet kastī un izņemiet ierīci ar dažādām tās daļām, novietojot visas daļas uz līdzenas, taisnas virsmas.

ATDALIET

Dažas daļas ir sapakotas kopā. Atdaliet tās, veicot šīs 3 darbības (skatīt attēlu):

- Paceļot izņemiet kopā malšanas mehānismu un rotējošo blādes birsti no sulas blādes.**
- Atvienojiet rotējošo blādes birsti, virzot to uz leju.**
- Paceļot atvienojiet svārpstu no sulu spiešanas ekrāna.**

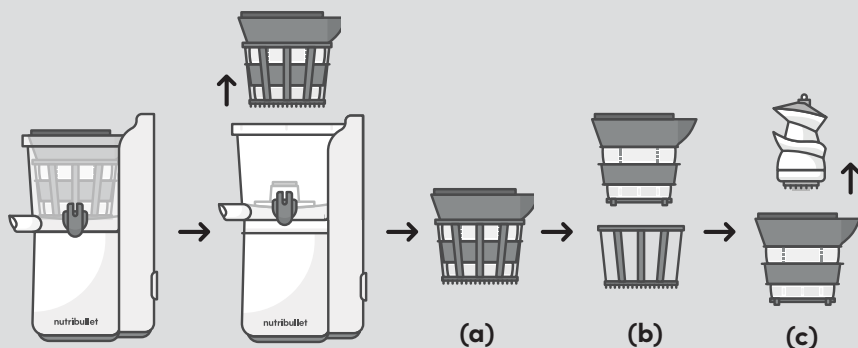


TĪRIET

Iemērciet visas atvienojamās daļas un piederumus (izņemot pamatni) siltā ziepjūdenī. Skalojiet un noslaukiet.

Notīriet pamatnes ārpusi ar tīru, mitru drānu.

BRĪDINĀJUMS! Nekad negremdējiet motora pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.


Salieciet

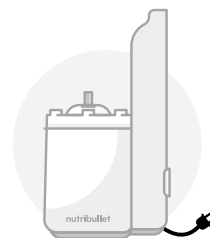

- 1 Pirms sākt salikšanu, pārbaudiet, vai ierīce ir atvienota no strāvas un barošanas slēdzis ir izslēgts.**




- 2 Pārbaudiet biežumu spraudņa pozīciju. Skatiet sulas blādes apakšdaļu. Pārlicinieties, vai biežumu spraudnis ir pareizi ievietots biežumu snīpī (skatiet attēlu).**

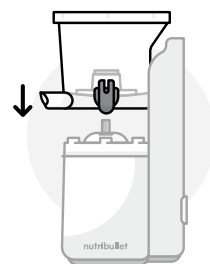

- 3 Pievienojiet sulas blādi motora pamatnei. Novietojiet sulas blādi uz motora pamatnes virsas un stumiet to uz leju, nodrošinot, lai blāde ir cieši piestiprināta pamatnei un ir droši bloķēta vietā. Ja sulas blāde nav nostiprināta pareizā pozīcijā, ierīce nedarbosies.**




- 4 Ievietojiet sulas ekrānu rotējošajā blādes birstē.**

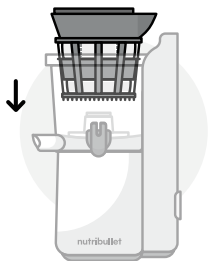


- 5** Ievietojiet kopā salikto ekrānu un birsti **sulas bļodā**.


PIEZĪME. Iespējams, nepieciešams to viegli pagriezt, lai tas pareizi iesēžas vietā.

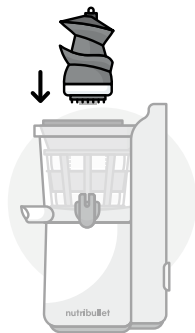

- 6** Ievietojiet **svārpstu** sietā un pārļiecinieties, ka **svārpsts** ir ievietots pareizi centrālajā asī. Pagrieziet un piespiediet galviņu, līdz tas ir droši iesēdies vietā.

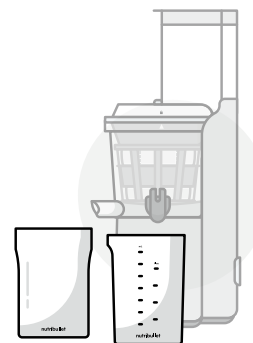


- 8** Novietojiet sulas un biežuma tvertnes zem **snīpiem**.

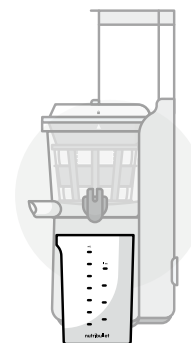

- 8a** Novietojiet **sulas tvertni** zem sulas snīpja, tas atrodas **sulas bļodas** labajā pusē zem snīpja vāka.




- 7** Novietojiet **sulas bļodas vāku** uz **sulas bļodas**, nodrošinot, ka simbols "atbloķēts" uz vāka sakrīt ar bultiņas simbolu uz bļodas. Pagrieziet vāku pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai nobloķētu vietā.

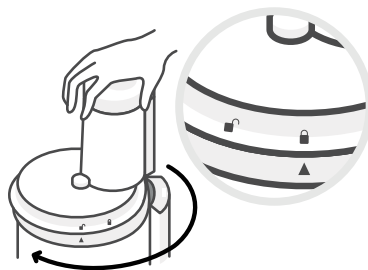


PIEZĪME. Lai nodrošinātu, ka sulas bļodas vāks ir pilnībā bloķēts vietā, pagrieziet to, līdz simbols "bloķēts" uz sulas bļodas vāka sakrīt ar augšup vērstu trīsstūra simbolu uz sulas bļodas (skatiet tuvplāna attēlu).

Pārļiecinieties, lai sulas bļodas vāks ir pilnībā bloķēts vietā, pretējā gadījumā ierīce nedarbosies. (Lai noņemtu sulas bļodas vāku no sulas bļodas, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.)

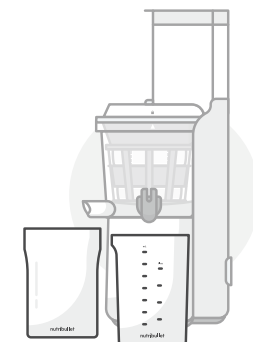


- 8b** Novietojiet **biežumu tvertni** zem biežumu snīpja.

PIEZĪME. Pirms sulas spiešanas sulas un biežumu tvertnes jānovieto pareizā pozīcijā. Darbības laikā sula ieplūst sulas tvertnē caur sulas snīpi, kamēr biežumi tiek izspiesti caur biežumu snīpi un savākti biežumu tvertnē.

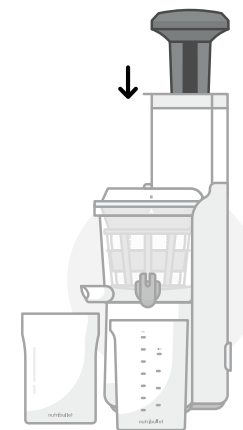


- 9** Ievietojiet **pārtikas produktu stūmēju** padeves caurulē. Sulu spiede ir gatava lietošanai.

Lietošanas instrukcijas

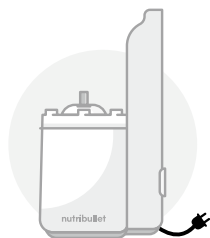


- 1 Sagatavojiet produktus sulas spiešanai, un nodrošiniet, lai netiktu izmantoti produkti, kuri nav piemēroti sulas spiešanai.
 - Atdaliet visas cietās sēklas, kauliņus un mizas – piemēram, mizas un sēklas jāatdala no apelsīniem, citroniem, greipfrūtiem un melonēm.
 - Ja nepieciešams, sagrieziet produktus mazākos gabalos, lai tos varētu ievietot pudeles caurulē.
 - **Nemēģiniet izmantot biezu vai cietus produktus, no kuriem nevar izspiest sulu (piemēram, nav ieteicams apstrādāt banānus, avokado, kokosriekstus un citus līdzīgus cietus produktus, jo tie var sabojāt motoru).**


- 2 Pirms strāvas kabeļa iespraušanas kontaktligzdā, pārļiecinieties, ka barošanas slēdzis ir novietots pozīcijā "OFF" (Izslēgt).

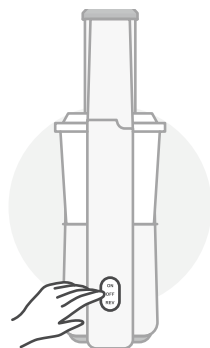

- 3 Barošanas slēdzim ir trīs iestatījumi. Nospiežot barošanas slēdzi pozīcijā "ON" (Ieslēgt), tiks motors ieslēgts un sāks sulas spiešana; nospiežot slēdzi pozīcijā "OFF" (Izslēgt), ierīce izslēgsies; pozīcija "REV" nozīmē atpakaļgaitas rotāciju, kuru izmanto tikai tad, ja kaut kas ir iestrēdzis un nepieciešams atbrīvot ierīci.

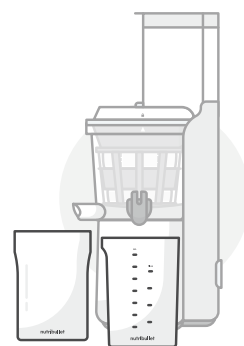


- 4 Pārļiecinieties, lai sulas un **biezumu tvertnes** atrodas pareizās pozīcijās.

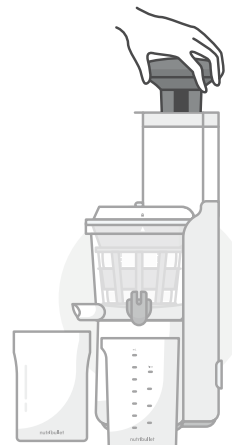


- 6 Ievietojiet sagatavotos augļus vai dārzeņus pudeles caurulē un maigi stumiet tos uz malšanas mehānismu, izmantojot, **pārtikas produktu stūmēju**.

UZMANĪBU! Nekad neievietojiet pirkstus vai roku pudeles caurulē. Vienmēr izmantojiet komplektācijā iekļauto pārtikas produktu stūmēju.

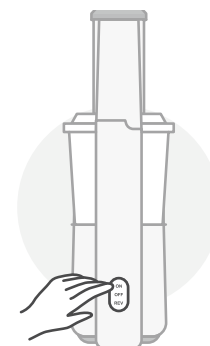


- 5 Pievienojiet sulu spiedi strāvas kontaktligzdai, pēc tam piespiediet barošanas slēdzi pozīcijā "ON" (Iesl.).

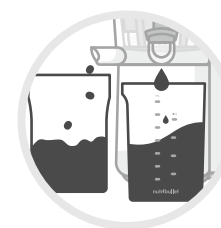


- 6a Ierīce sāks apstrādāt pārtikas produktus. Pēc mirkļa sāks plūst sula.

PIEZĪME. Efektīvai sulas spiešanai pudeles caurulē pārmaiņus ievietojiet mīkstus un cietus produktus. Piemēram, pēc lapu zaļumiem lieciet ābola šķēles vai pēc apelsīniem burkānus. Cietie produkti palīdzēs apstrādāt mīkstos produktus, izspiežot vairāk sulas.

UZMANĪBU! Svārpstam jāpārstāj griezties pirms pozīcijas "ON" pārslēgšanas uz "REV". Nepārslēdziet "ON" pozīciju uz "REV" vai no pozīcijas "REV" uz "ON", vispirms nepārslēdzot uz pozīciju "OFF". Kad ierīce ir izslēgta un pilnībā pārtraukusi darbību, pēc tam varat pārslēgt no "OFF" uz pozīciju "REV" vai no "OFF" uz "ON".

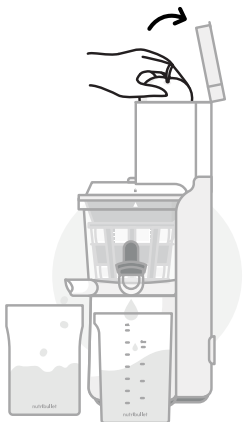

- 7** Sulu spiešanas laikā varat atvērt plato caurules vāku līdz 3 collām. Tas var noder lielākiem augļu un dārzeņu gabaliņiem. Kad platās caurules vāks ir atvērtā pozīcijā, motors uz apstāsies un **svārpsts** pārstās griezties. Pēc augļu un dārzeņu ievietošanas lielajā caurulē, aizveriet platās caurules vāku un atkal ieslēdziet motoru, lai turpinātu sulas spiešanu.

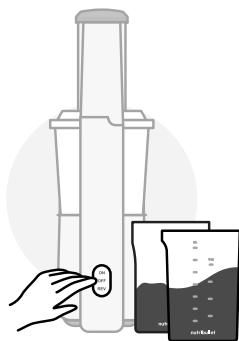

- 8** Kad sulas tvertne ir pilna vai kad visi produkti ir apstrādāti, pagriežiet barošanas slēdzi pozīcijā "OFF". Ja ir vēl produkti apstrādei, iztukšojiet sulas un biežumu tvertnes, pirms turpināt sulas ekstrakciju.

PIEZĪME. Neievietojiet pārāk daudz produktu vienā reizē. Ja darbības laikā sulas tvertne ir pilna, pirms sulas spiešanas turpināšanas, ierīce ir jāizslēdz un jāiztukšo sulas un biežumu tvertnes.

UZMANĪBU! Ja darbības laikā sulas bļodas vāks tiek atvienots no sulas bļodas, motors tiks izslēgts.

Sulu spiešanas padomi

PAREIZA PRODUKTU SAGATAVOŠANA

Pirms augļu un dārzeņu ievietošanas sulu spiedē, sagatavojiet tos.

- **Kārtīgi notīriet produktus.** Noskalojiet remdenā ūdenī, speciālā mazgāšanas līdzeklī vai ūdenī un ābolu etiķa šķīdumā.
- **Ja nepieciešams, nomizojiet vai noņemiet mizu.** Produktus ar biezu vai cietu mizu jānomizo pirms ievietošanas sulu spiedē.
- **Noņemiet mizu no visiem citrusaugļiem pirms sulas spiešanas.**
- **Izņemiet kauliņus un sēklas no kauleņaugļiem pirms sulas spiešanas.** Kauleņaugļus var izmantot tikai tad, ja sēklas un kauliņi ir izņemti. Augļiem ar cietiem serdējiem jābūt bez kauliņiem. Persiku, plūmju, mango un aprikožu kauliņus nedrīkst ievietot padeves caurulē, lai novērstu iespējamus bojājumus un nepareizu darbību.
- **Sasmalciniet pārtikas produktus līdz pareizajam izmēram** – pietiekami mazos gabaliņos, lai tos varētu viegli

ievietot padeves caurulē, neizmantojot **pārtikas produktu stūmēju**, lai ar spēku iestumtu produktus dziļāk.

- **Mazāk sulīgi produkti ar cietām šķiedrām:** sagrieziet šķēlēs.
- **Lapveida dārzeņi un produkti ar garām, cietām šķiedrām** (piemēram, selerija un kāposts): sagrieziet kātus 4 collu gabaliņos un pēc tam labi sarullējiet lapas.
- **Efektīvai sulas spiešanai** padeves caurulē pārmaiņus ievietojiet mīkstus un cietus produktus. Piemēram, pēc lapu zaļumiem lieciet ābola šķēles vai pēc apelsīniem lieciet burkānus. Cietie produkti palīdzēs apstrādāt mīkstos produktus, izspiežot vairāk sulas.
- **Saldētus produktus** var ievietot sulu spiedē pēc atkausēšanas.

PADEVES CAURULE

- **Nekad neievietojiet rokas, pirkstus, piederumus vai citus nepiemērotus objektus padeves caurulē, kamēr tā ir pievienota ierīcei.**

- Pārmērīgi nenoslogojiet padeves cauruli. ievietojiet ēdienu pakāpeniski, lai sulas spiede var spēt apstrādāt produktus.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto pārtikas produktu stūmēju, lai stumtu produktus padeves caurulē. Nekad neizmantojiet pirkstus, piederumus vai jebko citu.
- Nekad nepielietojiet lielu spēku, lai stumtu produktus padeves caurulē.
- Pēc pārtikas produktu ievietošanas pārliedzinieties, ka tie ir nobīdījušies pa padeves cauruli, pirms jaunu produktu ievietošanas.
- Ja kāds produkts iesprūst padeves caurulē, izmantojiet **pārtikas produktu stūmēju**, lai to iestumtu dziļāk caurulē.
- Labākai garšai patērējiet izspiesto svaigo sulu 72 stundu laikā pēc spiešanas.

UZMANĪBU! Nedarbiniet ierīci, ja tajā nav ievietoti produkti, lai izvairītos no malšanas mehānisma sabojāšanas.

PRODUKTI, KURUS NEVAR IZMANTOT SULAS SPIEŠANAI:

- produkti, kas nesatur sulu sulas ekstrakcijai (piemēram, banāni, avokado, kokosrieksti);
- kaulēnaugļi, kuriem ir lieli kauliņi, vai augļi ar sēklām, kuriem nav atdalīti kauliņi un sēklas;
- cieti augļi vai biezi dārzeņi, kas bagāti ar šķiedrvielām un cieti;
- saldēti augļi un dārzeņi.

Traucējummeklēšana

PROBLĒMA DAŽAS IR GRŪTI IZJAUKT.

Risinājums: Pēc sulu spiešanas beigšanas, lai vieglāk atdalītu un notīrītu daļas, turpiniet darbināt sulu spiedi apmēram vēl **30 sekundes**, nepievienojot papildus pārtikas produktus, lai apstrādātu produktus, kas var būt iestrēguši **vārpstā** un **sulu spiešanas ekrānā**.

Vēl viens padoms: pēc tam, kad sulas ekstrakcija ir pabeigta, ielejot nelielu ūdens padeves tehnē, lai to notīrītu, var atvieglot tās izjaukšanu.

PROBLĒMA SULU SPIEDE IR IESPRŪDUSI UN NEDARBOJAS

Risinājums: ja sulu spiede ir iesprūdusi un nedarbojas, piespiediet barošanas slēdzi pozīcijā **"ON"** (iesl.); pēc tam nospiediet slēdzi **RESET** (Atiestatīt), kas atrodas pamatnes apakšdaļā (skatīt attēlu);

pēc tam nospiediet un dažas sekundes turiet nospiegtu barošanas slēdzi pozīcijā **"REV"**, pēc tam mēģiniet atkal darbināt.

Ja atpakaļgaitas rotācijas funkcija nepalīdz, izslēdziet

ierīci, atvienojiet no barošanas avota un atkārtoti salieciet to, izmantojot iepriekš sniegtos norādījumus. Pēc atkārtotas salikšanas mēģiniet ieslēgt ierīci, lai redzētu, vai ierīces normāla darbība ir atjaunota.




PROBLĒMA SULU SPIEDE IZSLĒDZAS SULAS SPIEŠANAS LAIKĀ

Ja motors pārkarst, sulu spiede izslēgsies.

Risinājums: Ja sulu spiede ir pārkarusi un pārtrauc darbību, atvienojiet no barošanas avota un ļaujiet vismaz piecpadsmit minūtes atpūsties, pirms mēģiniet to atkal darbināt.


Izjaukšana

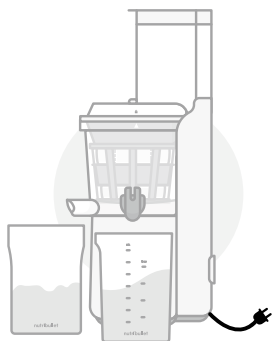


- 1** Pārliecinieties, ka sulu spiede ir izslēgta, pilnībā atdzesēta un atvienota no barošanas avota, pirms to sākat izjaukt. Nodrošiniet, ka, pirms sulu spiedes izjaukšanas, motors ir pārtraucis darbību, malšanas mehānisms ir pārtraucis kustību un visas kustīgās daļas nekustas.




- 3** Izņemiet biežumu tvertni no biežumu snīpja apakšdaļas.

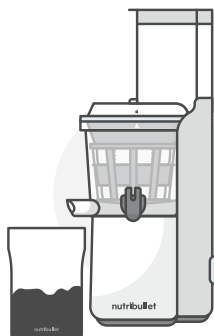


- 2** Izņemiet sulas tvertni no sulas snīpja apakšdaļas. Lai novērstu pilēšanu, izmantojiet snīpja vāku, lai aizvērtu sulas snīpi.

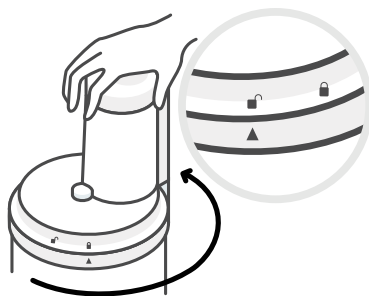


- 4** Pagrieziet sulas blodas vāku pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atbloķētu, pēc tam paceliet, lai noņemtu to no sulas blodas.

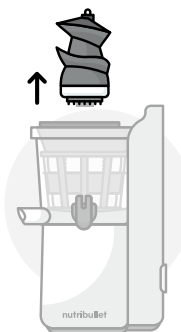


- 5** Izņemiet svārpstu no blodas.

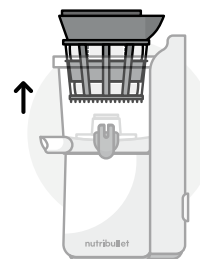

- 7** Izņemiet kopā rotējošo blodas suku un sulas spiešanas ekrānu no blodas.

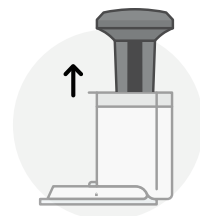

- 9** Ja pārtikas produktu stūmējs atrodas padeves caurulē, izņemiet to.

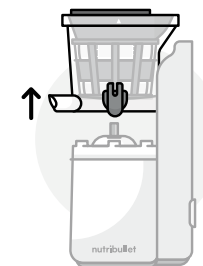

- 6** Atvienojiet un paceliet sulas blodu (kopā ar rotējošo blodas birsti, sulas spiešanas ekrānu un svārpstu) no pamatnes.



- 8** Atvienojiet rotējošo blodas birsti no sulas spiešanas ekrāna, virzot to lejup.

Kopšana un apkope

Nutribullet® maza ātruma sulu spiedes tīrīšana ir ātra un vienkārša. Visas daļas (izņemot pamatni) var tīrīt vienkārši noskalojot ar siltu ziepjūdeni vai lielākā daļā daļu ir drošas izmantošanai trauku mazgājamajā mašīnā. Šeit ir daži padomi tīrīšanai un paraugprakse.

- 1 Pirms ierīces salikšanas, izjaukšanas, tīrīšanas vai glabāšanas, vienmēr pārliedzinieties, vai pamatne ir **atvienota** no elektrotīkla.
- 2 Atvienojiet un atdaliet sulu spiedes daļas (skatiet sadaļu Izjaukšana).
- 3 Iztukšojiet **biezumu** un **sulas tvertnes** (uzglabājiet vai izmetiet biezumus, uzglabājiet vai patērējiet sulu).
- 4 Tīriet **sulas bļodas vāku, pārtikas produktu stūmēju, svārpstu, sulu spiešanas ekrānu, rotējošo bļodas birsti, sulas bļodu un biezu un sulas tvertnes** zem tekoša ūdens.

UZMANĪBU! Neizmantojiet metāla švammi tīrīšanai, jo tā sabojās ierīci.

- 5 Tīriet visas sulu spiedes daļas siltā, izņemot **motora pamatni**, siltā ziepjūdenī. Vai varat ievietot visas daļas, izņemot **svārpstu**, trauku mazgājamajā mašīnā.

UZMANĪBU! Vienmēr tīriet svārpstu ar rokām, izmantojot siltu ziepjūdeni un mīkstu drānu. Svārpsts nav mazgājams trauku mazgāšanas mašīnā

- 6 Labākai sulu spiešanas ekrāna tīrīšanai var izmantot tīrīšanas birsti. Ekrānu var pilnībā tīrīt, izmantojot mazu tīrīšanas birsti. Izmantojiet šo birsti, lai berstu ekrānu zem tekoša ūdens. Nodrošiniet, lai ekrāns tiktu kārtīgi notīrīts katrā sulu spiešanas reizē. Augļu un dārzeņu paliekas var izraisīt atlikumu uzkrāšanos sietā, kas var aizsprostot caurumus un var kavēt maksimālu sulas ekstrakciju.

UZMANĪBU! Sulas ekrāns ir ass – esiet uzmanīgi tīrīšanas laikā.

- 7 Ja nepieciešams tīrīt **biezumu snīpi, vispirms no biezu snīpja izvelciet biezu spraudni, pēc tam to rūpīgi tīriet ar**

tīrīšanas birstes šauru galu.

Tīrīšanas birstes šaurā gala izmērs ir pielāgots, lai tas varētu iekļūt biezu snīpi, lai palīdzētu noņemt tajā iesprūdušos biezumus. Izskalojiet ar ūdeni bļodu un biezu snīpi, lai pilnībā noņemtu atlikušos biezumus.

- 8 Noslaukiet pamatnes ārpusi ar tīru, mitru drānu.

 **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neiegremdējiet motora pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.

- 9 Ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt, tad salieciet un

novietojiet ierīci glabāšanā sausā vietā. **Sulas tvertni** var glabāt **biezu tvertnē**.

PROF. PADOMS. Pēc sulas spiešanas pēc iespējas ātrāk tīriet savu ierīci. Biezumi var piekalst uz vienas vai vairākām daļām (piemēram, uz sulas spiešanas ekrāna), un var rasties grūtības noberzt biezu atliekas. Ja biezu atliekas piekalst jebkurai ierīces daļai, iegremdējiet šīs daļas karstā ūdenī uz 30 minūtēm, izmērcējot biezu atliekas, kuras pēc tam var vieglāk noņemt.

Rezerves daļas

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **nutribullet.com/shop/accessories** vai sazinieties ar klientu servisu.

Kā uzglabāt

Lai noglabātu sulu vēlākai izmantošanai, uzglabājiet to **sulas tvertnē** ledusskapī. Tādā pašā veidā varat uzglabāt biezumus **biezu tvertnē**. Labākai garšai patērējiet izspiesto sulu 72 stundu laikā. Uzglabājiet sulas spiedi sausā vietā, kur tās daļas netiks bojātas un neradīs katējumu. Pārvietojot sulu spiedi, turiet to aiz pamatnes (neturiet aiz **sulas bļodas** vai **sulas bļodas vāka**).

Marķējumu skaidrojums



Šis marķējums informē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodrošinātās atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties ierīci. Mazumtirgotājs var nogādāt ierīci videi saudzīgai otrreizējai pārstrādei.



Transportēšanas un aizsargājošie iepakojumi ir atlasīti no materiāliem, kas videi draudzīgi, tos utilizējot, un tos var pārstrādāt. Nodrošiniet, lai visi plastmasas materiāli, iesaiņojuma materiāli, somas u.c. tiek droši utilizēti, kā arī glabājiet zīdaiņiem un maziem bērniem nepieejamā vietā. Iesakām šos materiālus pārstrādāt, nevis vienkārši tos izmest.



A klase II vai dubultizolēta elektroierīce ir tāda ierīce, kas ir konstruēta, lai tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.



Ražotājs ir deklarējis, ka ierīce atbilst piemērojamajām EK direktīvām.

nutribullet® ir reģistrētā Capbran Holdings, LLC preču zīme
Autortiesības © 2024 Capbran Holdings, LLC. Izplatītājs Capital Brands Distribution, LLC.
Los Angeles, CA 90024 ASV.
Visas tiesības paturētas. Ražots Ķīnā.

Attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus izstrādājumus, tāpēc šeit ietvertās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Kasutusjuhend

Olulised kaitsemeetmed

Hoiatus! Tõsiste vigastuste ohu vältimiseks lugege enne NutriBullet® Slow Juiceri kasutamist kõik juhised hoolikalt läbi.

Iga elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmist **olulist teavet**.

! Hoidke need juhised edaspidiseks alles! • AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS

ÜLDINE OHUTUSTEAVE

- Sellel mahlavalmistussüsteemil on liikuvad osad ja see ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele ega inimestele, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad selle ohutu kasutamise jaoks kogemused ja teadmised. Sellised isikud vajavad toote õigeks ja ohutuks kasutamiseks hoolikat järelevalvet ja põhjalikku juhendamist.
- Hoolikas järelevalve on vajalik, kui ükskõik millist seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse nende läheduses. Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad seadmega ei mängiks. Hoidke juhet lastele kättesaamatus kohas. See seade ei ole mänguasi.
- Tulekahju, elektrilöögi ja inimeste vigastuste eest kaitsmiseks ärge kastke seadet, mootorialust, juhet ega pistikut ei vette ega muudesse vedelikesse.
- Eemaldage pistik pistikupesast, kui seadet ei kasutata, enne osade kinnitamist või eemaldamist ning enne seadme puhastamist või teiseldamist.
- Pistiku eemaldamiseks võtke pistikust kinni ja tõmmake see pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest.

Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.

- Kontrollige korrapäraselt toitejuhet, pistikut ja kogu seadet kahjustuste suhtes.
- **Ärge kasutage ühtegi seadet, millel on kahjustatud juhe või pistik, kui seadmel esineb talitlushäireid või kui see on kas maha kukkunud või kahjustatud.**
- **Abi saamiseks võtke ühendust NutriBullet®-i klienditoega meie kodulehel nutribullet.com.**
- NutriBulleti poolt mitte-soovitatud või -müüdavate lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.
- See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel. **Ärge kasutage välitingimustes.** Väärkasutamine võib lõppeda vigastustega.
- Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda kokku kuumade pindadega, sealhulgas pliidiga, ega sattuda pusasse.
- Enne mootori sisselülitamist veenduge alati, et mahlakausi kate oleks kindlalt paigas ja mahlakausi külge lukustatud. Ärge proovige mahlakausi katet mahlakausi küljest seadme töötamise ajal ära võtta.
- Veenduge alati, et mahlavalmistaja oleks pärast iga kasutamist välja lülitatud. Enne lahtivõtmist veenduge, et tigu oleks pöörlemise lõpetanud ja mootor täielikult seiskunud. Mahlavalmistaja lülitub automaatselt välja, kui mahlakausi kaas töötamise ajal eemaldatakse.
- Ärge suruge toiduaineid sõrmede või köögiriistade abil etteanderenni. Kasutage alati kaasasolevat toidutõukurit. Ärge asetage käsi ega sõrmi etteanderenni, kui see on seadme külge kinnitatud. Kui toiduained jäävad etteanderenni kinni, kasutage nende allalükkamiseks

kaasasolevat toidutõukurit. Lülitage mootor välja ja veenduge, et kõik liikuvad osad oleks seiskunud, enne kui võtate mahlavalmistaja ülejäänud toidu eemaldamiseks koost lahti.

- Lülitage mootor välja, eemaldage seade vooluvõrgust ja veenduge, et kõik liikuvad osad oleks enne mahlavalmistaja lahtivõtmist ja ülejäänud toidu eemaldamiseks või puhastamiseks seiskunud.
- Ärge kasutage seadet, kui tigu on kahjustatud.
- Seadmel on polariseeritud pistik (üks haru on teistest laiem). Elektrilöögiõhu vähendamiseks on see pistik mõeldud ühendamiseks ainult ühel viisil polariseeritud pistikupesaga. Kui pistik ei sobitu täielikult pistikupesasse, tõmmake pistik välja. Kui see ikka ei sobi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge muutke pistikut mingil moel.

TÄIENDAVAD KAITSEMEETMED

- Enne mahlavalmistaja esmakordset kasutamist eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid või reklaamsildid.
- Väikelaste lämbumisohu vältimiseks eemaldage seadme toitepistikule kinnitatud kaitsekate ja visake see ohutult minema.
- Ärge sisestage etteandekanalisse MITTE-toiduaineid.

Veenduge alati enne vooluvõrku ühendamist ja kasutamist, et mahlavalmistaja oleks korralikult ja täielikult kokku pandud.

Veenduge, et pind, millel seade töötab, oleks stabiilne, tasane, puhas ja kuiv.

- Tavatöö ajal võib esineda vibratsiooni.
- Iga märkimisväärne leke seadme all, ümber või seadmele endale tuleb enne seadme kasutamisega jätkamist

puhastada ja kuivatada.

- Seadme kasutamisel jätke tsirkuleerimiseks piisavalt õhuruumi ülal ja kõikidel külgedel.
- Ärge kasutage mahlavalmistajat korraga üle 15 minuti, kui valmistate mahla kiiresti või tugeva survega. Laske mootoril iga kasutuskorra vahel 1 (üks) minut puhata.

See mahlavalmistaja on ette nähtud ainult värsketest puu- ja köögiviljadest mahla valmistamiseks. Ärge kasutage külmutatud puu- ega köögivilju.

- Enne mahla valmistamist eemaldage kõigilt tsitrusviljadelt koor.
- Ärge valmistage mahla luuviljadest, kui seemnekivid on eemaldamata.

HOIATUS: Ärge kunagi jätke töötavat seadet järelevalveta.

Hoidke käed, sõrmed, juuksed, riided, samuti spaatlid ja muud köögiriistad töötamise ajal etteandereenni avast eemal.

Hoidke seadet puhtana. Nõuanded ja parimad tavad leiate jaotisest Hooldus ja puhastamine.

Kõik muud hooldustööd peale puhastamise peab tegema volitatud NutriBullet®-i teeninduskeskus.

Ärge proovige seda mahlavalmistajat ise parandada ega hooldada. Abi saamiseks võtke ühendust NutriBullet®-i klienditoega meie kodulehel nutribullet.com.

Kui mõni juhistest või hoiatustest jääb

- arusaamatuks, võtke ühendust **NutriBullet®-i klienditeenindusega** meie kodulehel nutribullet.com.


Sisukord




- 320 Mis kuulub komplekti**
- 321 Kokkupanemise juhend**
- 322 Enne esmakordset kasutamist**
- 323 Kokkupanek**
- 326 Kasutusjuhend**
- 329 Nõuanded mahla valmistamiseks**
- 331 Törkeotsing**
- 332 Lahtivõtmine**
- 334 Hooldus ja korrashoid**
- 335 Asendusosad**
- 335 Hoiustamine**

Täname, et ostsite toote NutriBullet® Slow Juicer.


Mis kuulub komplekti

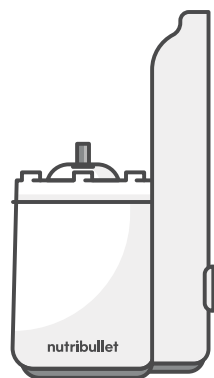

150 W MOOTORIALUS

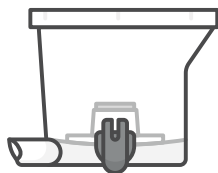

MAHLAKAUSS

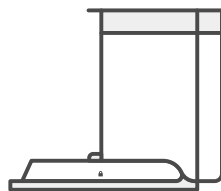

MAHLAKAUSI KAAS



TERASOTSAGA TIGU



MAHTASÕEL



PÖÖRLEV KAUSIHARI




VILJALIHA-
MAHUTI



700 ml
MAHLANÕU




TOIDUTÕUKUR

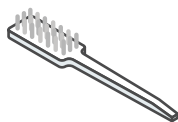

PUHASTUSHARI

Kokkupanemise juhend

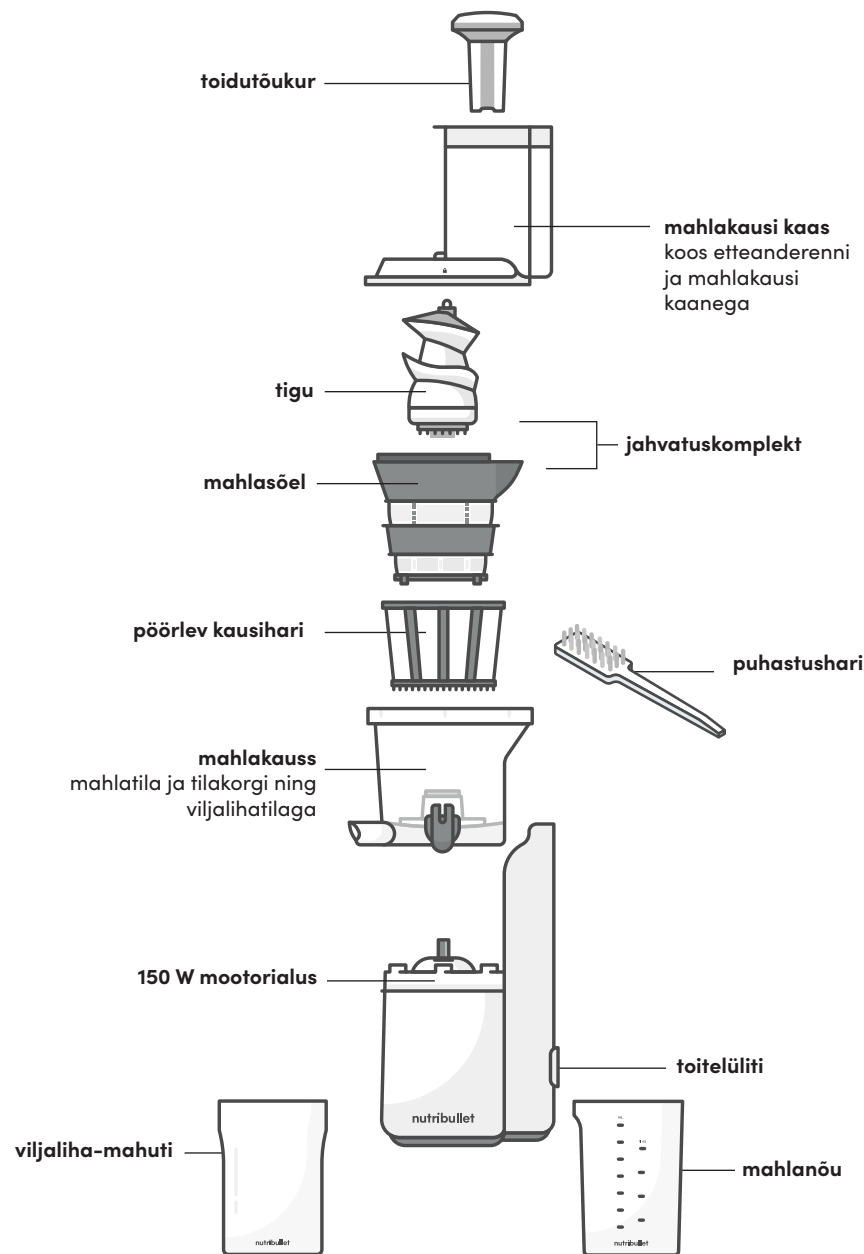

Enne esmakordset kasutamist

Enne mahlavalmistaja esmakordset kasutamist leidke hetk alltoodud toimingute tegemiseks.


LAHTIPAKKIMINE

Avage karp ja eemaldage seade koos selle erinevate osadega, asetades kõik osad tasasele pinnale.

ERALDAMINE

Mõned osad on pakitud kokku. Eraldage need kolme järgmise sammu abil (vt pilti).

- Tõstke üles, eemaldage mahlakaussist jahvatuskomplekt ja pöörlev kausihari.
- Eemaldage pöörlev kausihari, liigutades seda alla.
- Tõstke üles ja eemaldage figu mahlasõelast.

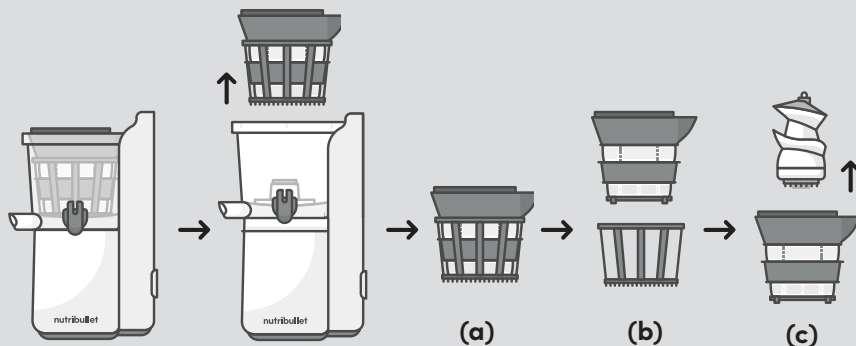


PUHASTAMINE

Peske kõiki eemaldatavaid osi ja tarvikuid (mitte alust) sooja seebiveega. Loputage ja kuivatage.

Puhastage aluse välispinda puhta niiske lapiga.

HOIATUS! Ärge kunagi kastke mootorialust vette ega muudesse vedelikesse.


Kokkupanek

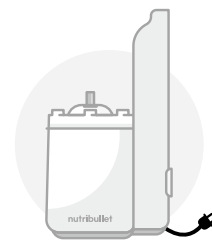

- 1 Enne kokkupanekuga alustamist veenduge, et seade oleks vooluvõrgust lahti ühendatud ja toitelüliti välja lülitatud.




- 2 Kontrollige viljalihakorgi asendit. Vaadake mahlakausi põhja. Veenduge, et viljalihakork oleks viljalihatil as õigesti (vt pilti).

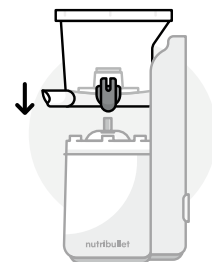

- 3 Kinnitage mahlakauss mootorialuse külge. Asetage mahlakauss mootorialuse peale ja lükake allapoole, veendudes, et kauss oleks kindlalt aluse külge kinnitatud ja oma kohale lukustatud. **Mahlakauss** tuleb seada õigesti asendisse, muidu seade ei tööta.




- 4 Asetage mahlasõel pöörleva kausiharja sisse.

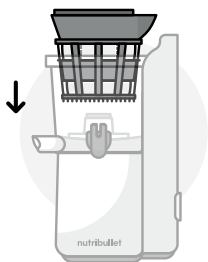


5 Asetage sõela ja harja koost **mahlakaussi**.


MÄRKUS! Võimalik, et peate seda veidi pöörama, enne kui see korralikult oma kohal on.

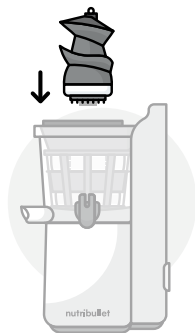

6 Asetage **tigu** kurna sisse ja veenduge, et **tigu** oleks korralikult keskteljele asetatud. Pöörake ja vajutage pead alla, kuni see on kindlalt oma kohal.

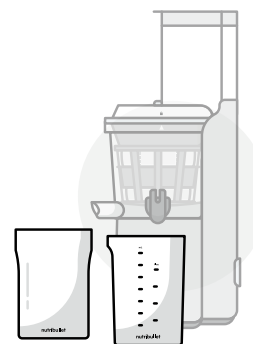


8 Asetage mahla- ja viljalihamahutid tilade alla.

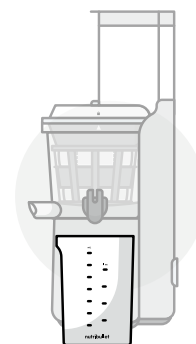

8a Asetage **mahlanõu** mahlatila alla, see asub tila kaanega i paremal küljel.




7 Asetage **mahlakausi kaas mahlakausi** peale, veendudes, et kaanel olev „lukustamata“-sümbol ühtiks kausil oleva noolesümboliga. Pöörake kaant päripäeva, et see oma kohale lukustada.

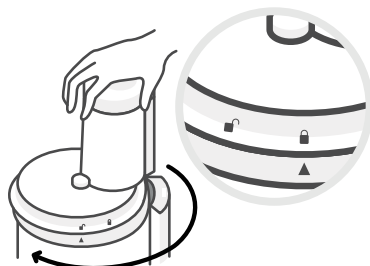


MÄRKUS! Mahlakausi kaane täieliku lukustumise tagamiseks pöörake seda, kuni mahlakausi kaanel olev „lukustatud“-sümbol ühtib mahlakausi kaane ülespoole suunatud kolmnurga-sümboliga (vt lähivõtet).

Veenduge, et mahlakausi kaas oleks täielikult lukustatud, vastasel juhul seade ei tööta. (Mahlakausi kaane mahla-kaussilt eemaldamiseks pöörake seda vastupäeva.)

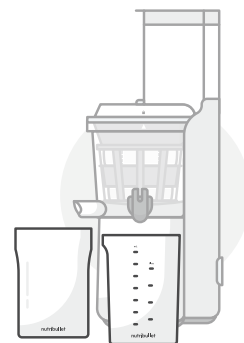

8b Asetage **viljalihamahuti** viljalihatila alla.

MÄRKUS! Mahla- ja viljalihamahutid peavad enne mahla valmistamist olema õiges asendis. Töötamise ajal voolab mahl mahlatilast mahlanõusse, samal ajal kui viljaliha väljutatakse viljalihatilast ja kogutakse viljalihamahutisse.

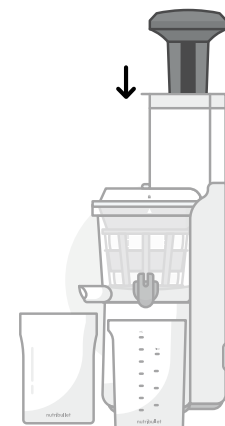


9 Asetage **toidutõukur** etteandereeni. Mahlavalmistaja on nüüd kasutamiseks valmis.


Kasutusjuhend

- 1** Valmistage toiduained mahla valmistamiseks ette ja veenduge, et ei kasutataks toiduaineid, millest ei saa mahla valmistada.


- Eemaldage kõik kõvad seemned, kivid ja koor – näiteks apelsinidelt, sidrunitelt, greipidelt ning melonitelt tuleks eemaldada koor ja seemned.
- Vajadusel lõigake toiduained väiksemateks tükkideks, et need etteanderenni mahuksid.
- **Ärge püüdke töödelda pakse või kõvasid toiduaineid, mis ei sisalda väljutamiseks mahla (näiteks ei ole soovitatav töödelda banaane, avokaadosid, kookospähkleid ega sarnaseid kõvasid toiduaineid, kuna need võivad mootorit kahjustada).**

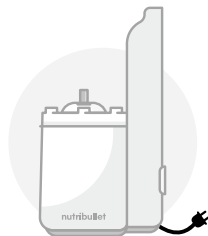


- 2** Enne toitejuhtme pistikupessa ühendamist veenduge, et toitelüliti oleks väljalülitatud asendis **OFF**.

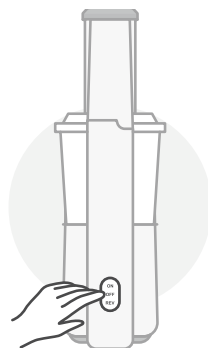

- 3** Toitelülitiil on 3 asendit. Toitelüliti vajutamine sisselülitatud asendisse **ON** aktiveerib mootori ja hakkab mahla valmistama. Toitelüliti vajutamine väljalülitatud asendisse **OFF** lülitab masina välja. **REV** tähendab vastupidist pöörlemist. Seda kasutatakse ainult siis, kui midagi on kinni jäänud ja peate seadme ummistuse eemaldama.

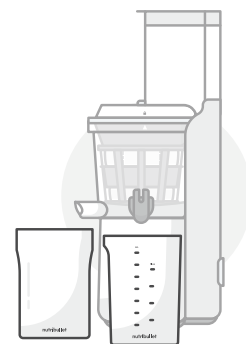


- 4** Veenduge, et **mahla- ja viljalihamahutid** oleksid õiges asendis.

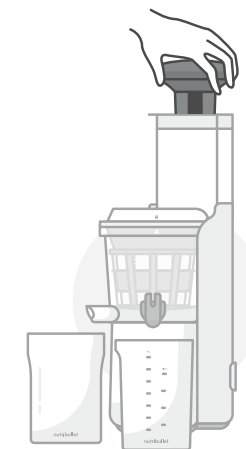

- 6** Kukutage ettevalmistatud puu- või köögiviljad etteanderenni ja lükake need **toidutõukuri** abil ettevaatlikult alla jahvatussõlme.

ETTEVAATUST! Ärge kunagi pange etteanderenni oma sõrmi või kätt. Kasutage alati kaasasolevat toidutõukurit.

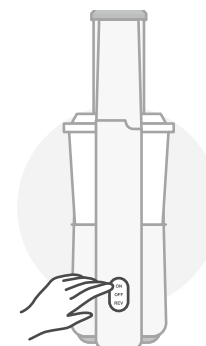


- 5** Ühendage mahlavalmistaja vooluvõrku, seejärel vajutage toitelüliti sisselülitatud asendisse **ON**.



- 6a** Seade hakkab toiduaineid töötleva. Mõne hetke pärast voolab mahl seadme välja.

MÄRKUS! Tõhusaks mahlapressimiseks sisestage pehmed ja kõvad toiduained etteanderenni vaheldumisi. Näiteks sisestage salatilehe järel õunaviil või apelsini järel porganditükid. Kõvem toode aitab pehmemat toodet töödelda ja nii rohkem mahla väljutada.

ETTEVAATUST! Enne asendist **ON** asendisse **REV** lülitamist peab tigu pöörlemise lõpetama. Ärge keerake toitelüliti asendist **ON** asendisse **REV** või **REV** asendisse **ON**, ilma, et oleksite toitelüliti esmalt asendisse **OFF** vajutanud. Kui seade on **OFF** ja täielikult töötamise lõpetanud, keerake toitelüliti asendist **OFF** asendisse **REV** või **OFF** asendisse **ON**.

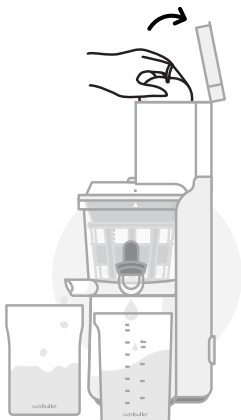

- 7** Mahla valmistamise ajal võite avada laia renni kaane, mis avab renni 7,5 cm ulatuses. See mahutab suuremaid puu- ja köögiviljatükke. Kui laia renni kaas on avatud asendis, peatub mootor ja **figu** lõpetab pöörlemise. Kui olete puu- ja köögiviljad suurde renni sisestanud, sulgege mootori taaskäivitamiseks ja mahla valmistamisega jätkamiseks lai renni kaas.



- 8** Kui mahlanõu on täis või kõik toiduained töödeldud, keerake toitelüliti väljalülitatud asendisse OFF. Kui teil on töödeldavat toitu rohkem, tühjendage mahla- ja viljalihamahutid enne uue mahla väljastamisega alustamist.

MÄRKUS! Ärge sisestage korraga mahla valmistamiseks liiga palju toiduaineid. Kui mahlanõu saab töötamise ajal täis, peate seadme peatama ning enne järgmist mahlavalmistamistsükli mahla- ja viljalihamahutid tühjendada.

ETTEVAATUST! Kui mahlakausi kaas mahlakausi küljest seadme töötamise ajal lahti ühendatakse, siis mootor peatub.

Nõuanded mahla valmistamiseks

TOIDUAINETE KORRALIK ETTEVALMISTUS

Valmistage puu- ja köögiviljad enne mahlavalmistajasse sisestamist ette.

- **Puhastage tooteid korralikult.** Loputage leige vee, sobiva pesuvahendi või vee ja õunasiidri-äädikaga.
- **Vajadusel koorige või eemaldage koor.** Paksu või kõva koorega toiduained tuleb enne mahlavalmistajasse panemist ära koorida.
- **Enne mahla valmistamist eemaldage kõigilt tsitrusviljadelt koor.**
- **Enne mahla valmistamist eemaldage luuviljadest suured kivid ja seemned.** Luuvilju võib kasutada ainult siis, kui seemned või kivid on eemaldatud. Kõva südamikuga viljad peavad olema kivideta. Võimalike rikete vältimiseks ei tohi etteanderenni panna virsiku-, ploomi-, mango- ega aprikoosikive.

- **Tükeldage toiduained õige suuruseni** – piisavalt väikeseks, et mahtuda kergesti etteanderenni ja ilma et peaksite toidutõukuriga tükke alla suruma.
- **Väiksema niiskuse- ja kõva kiudainesisaldusega toiduained:** lõigake viiludeks.
- **Lehtköögiviljad ja pika või kõva kiudainesisaldusega toiduained** (nt seller ja lehtkapsas): Lõigake varred 10 cm tükkideks ja keerake seejärel lehed hästi kokku.
- **Tõhusaks mahlapressimiseks** sisestage pehmed ja kõvad toiduained etteanderenni vaheldumisi. Näiteks sisestage salatilehe järel õunaviil või apelsini järel porganditükid. Kõvem toode aitab pehmemat toodet töödelda ja nii rohkem mahla väljutada.
- **Külmutatud toiduained** võib panna mahlavalmistajasse alles pärast ülessulatamist.

ETTEANDERENN

- **Ärge kunagi pange seadme külge kinnitatud etteanderenni oma käsi, sõrmi, köögiriistu ega muid võõrkehi.**

- Ärge koormake etteanderenni üle. Sisestage toit järk-järgult, sellises tempos, millega mahlavalmistaja sammu peab.
- Kasutage toiduainete etteanderenni lükkamiseks ainult kaasasolevat toidutõukurit. Ärge kunagi kasutage sõrmi, köögiriistu ega muid vahendeid.
- Ärge kunagi kasutage toiduainete etteanderenni surumiseks liigset jõudu.
- Pärast toiduainete sisestamist veenduge enne toidu lisamist, et kõik toiduained oleks etteanderennist alla liikunud.
- Kui mõni toiduaine jääb etteanderenni kinni, kasutage selle rennist alla liigutamiseks **toidutõukurit**.
- Parima maitse saavutamiseks tarbige värsket mahl ja viljaliha 72 tunni jooksul pärast mahla valmistamist.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage seadet ilma toiduaineid sisestamata. Nii vältite jahvatuskomplekti kahjustamist.

TOIDUAINED, MILLEST EI SAA MAHLA VALMISTADA

- Toiduained, mis ei sisalda mahla teha (näiteks banaanid, avokaadod ja kookospähklid).
- Luuviljad, milles on suured eemaldamata kivid või seemned.
- Kõvad puuviljad või paksud kiudaine- ja tärkliserikkad köögiviljad.
- Külmutatud puu- või köögiviljad.

Veaotsing

PROBLEEM OSASID ON RASKE LAHTI VÕTTA

Lahendus. Pärast mahla valmistamisega lõpetamist – et osi oleks lihtsam eemaldada ja puhastada – jätkake mahlapressi käivitamist umbes **30 sekundi** vältel, ilma täiendavalt toiduaineid lisamata, et töödelda **teo** ja **mahlasõela** külge kinni jäänud toidujääke.

Veel üks nõuanne: kui olete mahlategemise lõpetanud, võib seadme lahtivõtmist lihtsustada, kui valate etteanderenni selle puhastamiseks veidi vett.

PROBLEEM MAHLAVALMISTAJA EI TÖÖTA

Lahendus. Kui mahlavalmistaja on ei tööta, vajutage toitelüliti väljalülitatud asendisse **OFF**. Seejärel vajutage lähtestuslüliti **RESET**, mis asub aluse allosas (vt pilti).

Seejärel vajutage ja hoidke toitelüliti mõne sekundi jooksul asendis **REV**, seejärel proovige uuesti seadet käivitada.

Kui see pöördfunktsioon ei tööta, lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust ja pange uuesti kokku, järgides

juhendis varem antud juhiseid. Pärast kokkupanekut proovige seadet taas käivitada, et näha, kas tavapärane tööfunktsioon on taastunud.




PROBLEEM SEADE LÜLITUS KESET MAHLAVALMISTAMIST VÄLJA

Kui mootor kuumeneb üle, lülitub mahlavalmistaja välja.

Lahendus. Kui mahlavalmistaja on ülekuumenenud ja lakkab töötamast, eemaldage see vooluvõrgust ning laske sellel vähemalt 15 minutit jahtuda, enne kui proovite seadet uuesti kasutada.

Lahtivõtmine

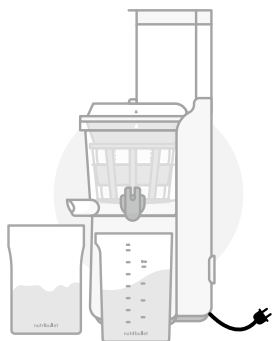


- 1** Enne lahtivõtmisega alustamist veenduge, et mahlavalmistaja oleks välja lülitatud, täielikult maha jahtunud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.


Enne mahlavalmistaja lahtivõtmist veenduge, et mootor oleks täielikult seiskunud ning jahvatuskomplekt ja kõik liikuvad osad peatunud.




- 3** Eemaldage viljalihamahuti viljalihatila alt.

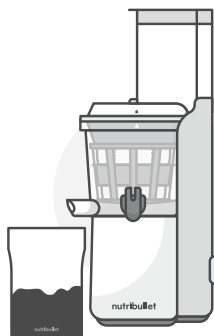


- 2** Eemaldage mahlanõu mahlatila alt. Tilkumise vältimiseks kasutage tilakorki ja sulgege mahlatila.

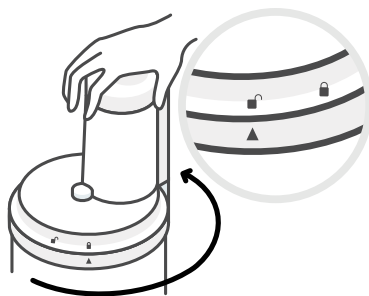


- 4** Keerake mahlakausi kaant vastupäeva, et see avada, seejärel tõstke see mahlapurgi ülaosast eemaldamiseks üles.

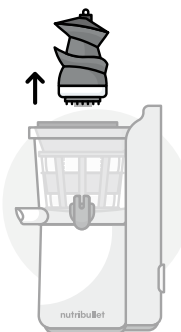

- 5** Eemaldage tigu kausi küljest.

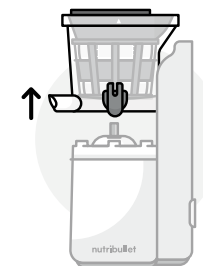


- 6** Eemaldage ja tõstke mahlakauss (pöörleva kausiharja, mahlasõela ja teoga selle sees) aluse pealt maha.

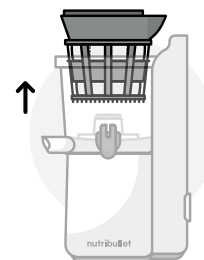

- 7** Eemaldage kausist samaaegselet pöörlev kausihari ja mahlasõel.



- 8** Eemaldage pöörlev kausihari mahlasõelalt, liigutades seda allapoole.

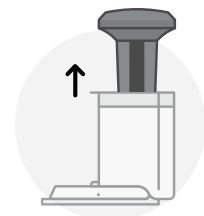

- 9** Kui toidutõukur on etteanderenni sees, eemaldage ka see.

Hooldus ja korrashoid

Seadme NutriBullet® Slow Juicer puhastamine on kiire ja lihtne. Kõiki osi (v.a alus) saab puhastada lihtsalt sooja seebiveega loputades või enamik osi on pestavad ka nõudepesumasinas. Siin on mõned soovituselised puhastamiseks ja parimate tavade kohta.

- 1 Enne seadme kokkupanekut, lahtivõtmist, puhastamist või hoiustamist veenduge alati, et alus oleks **vooluvõrgust lahti ühendatud**.
- 2 Eraldage ja võtke lahti kõik mahlavalmistaja osad (vt jaotist Lahtivõtmine).
- 3 Tühjendage **viljaliha-** ja **mahlanõud** (hoidke viljaliha kas alles või visake ära, säilitage või tarbige mahla).
- 4 Puhastage **mahlakausi katet, toidutõukurit, tigu, mahlasõela, pöörlevat kausiharja, mahlakaussi ning mahla-** ja **viljalihanõusid** jooksva vee all.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage puhastamiseks metallnuustikut, sest see kahjustab seadet.

- 5 Puhastage kõiki

mahlavalmistaja osi, v.a **mootorialust**, soojas seebivees. Samuti võib kõiki osi, v.a **tigu**, pesta nõudepesumasinas.

ETTEVAATUST! Puhastage tigu ALATI käsitsi sooja seebivee ja pehme lapiga. Tigu ei ole nõudepesumasinas pestav.

- 6 **Mahlasõela paremaks puhastamiseks võib kasutada puhastusharja.** Sõela võib täielikult puhastada ka väikese puhastusharjaga. Kasutage seda harja sõela puhastamiseks jooksva vee all. Puhastage sõela korralikult iga kord pärast mahla valmistamist. Puu- ja köögiviljade jäägid võivad kurna sisse koguneda, augud ummistada ja takistada mahla väljutamist.

ETTEVAATUST! Mahlasõel on terav, seega käsitsege seda puhastamise ajal väga ettevaatlikult.

- 7 **Viljalihest puhastamiseks tõmmake esmalt viljalihatila kork välja, seejärel puhastage põhjalikult puhastusharja kitsa otsaga.** Puhastusharja kitsas ots

on sellise suurusega, et see mahuks viljalihatila sisse ja aitaks eemaldada kinnijäänud viljaliha. Laske vett läbi kausi ja viljalihatila, et eemaldada järelejäänud viljaliha.

- 8 **Pühkige aluse välispinda puhta niiske lapiga.**

 **HOIATUS!** Ärge kunagi kastke mootorialust vette ega muudesse vedelikesse.

- 9 Laske kõigil osadel korralikult kuivada, seejärel pange seade kokku ja hoidke seda

kuivas kohas. **Mahlanõud** saab hoida **viljalihanõus**.

NÕUANNE! Puhastage seade pärast mahla valmistamist võimalikult kiiresti. Kui viljaliha jäetakse seisma istuda, võib see ühe või mitme osa (nt mahlasõel) külge ära kuivada, mis omakorda raskendab jääkide eemaldamist. Kui viljalihajäägid kleepuvad seadme mõne osa külge, laske neil osadel 30 minutit kuumas vees liguneda. See aitab jäägid pehmeneda ja hõlbustab eemaldamist.

Asendusosad

Täiendavate osade ja tarvikute tellimiseks külastage meie veebisaiti **nutribullet.com/shop/accessories** või võtke ühendust klienditoega.

Hoiustamine

Mahla säilitamiseks hoidke seda kaanega **mahlanõus** külmkapis. Viljaliha saate sarnaselt **viljalihamahutis** säilitada. Parima maitse saamiseks tarbige mahl ja viljaliha 72 tunni jooksul. Hoidke mahlavalmistajat kuivas kohas, kus osad ei saa kahjustada ega põhjusta kahju. Mahlavalmistaja teiseldamisel hoidke seda alati alusest (mitte **mahlakausist** või **mahlakausi kaanest**).

Sümbolite selgitus



See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is visata tavaliste olmejäätmete hulka. Vältige kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kaasasolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad viivad selle toote keskkonnaohutusse taaskasutusse.



Transpordi- ja kaitsepakend on valitud materjalidest, mis on kõrvaldamiseks keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad. Veenduge, et kõik plastik, ümbrised, kotid jms kõrvaldatakse ohutult ning hoitakse imikutele ja väikelastele kättesaamatus kohas. Selle asemel, et need materjalid lihtsalt ära visata, suunake need taaskasutusse.



II klassi ehk topeltisolatsiooniga elektriseade on konstrueeritud nii, et see ei vaja elektrimaandusega ohutusühendust.



Tootja kinnitus, et toode vastab kehtivate EÜ direktiivide nõuetele.

NutriBullet® on ettevõtte Capbran Holdings, LLC registreeritud kaubamärk
Autoriõigus © 2024 Capbran Holdings, LLC. Levitab Capital Brands Distribution,
LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Kõik õigused kaitstud. Valmistatud Hiinas.

Joonised võivad tegelikust tootest erineda. Püüame pidevalt oma tooteid täiustada ja seetõttu võivad siin sisalduvad tehnilised andmed ilma ette teatamata muutuda.

nutribullet®

SLOW JUICER



Naudotojo vadovas

Svarbios saugos priemonės

Įspėjimas! Norėdami išvengti sunkaus susižalojimo pavojaus, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas prieš pradėdami naudotis savo lėtai veikiančią sulčiaspaudę „nutribullet® Slow Juicer“. Naudojantis bet koku elektros prietaisu būtina visada vadovautis pagrindinėmis saugumo priemonėmis, įskaitant šią svarbią informaciją.

! Šias instrukcijas išsaugokite!

• SKIRTA NAUDOTI TIK BUITINĖMS REIKMĖMS

BENDROJI SAUGUMO INFORMACIJA

- Ši sulčiaspaudė turi judančių dalių ir nėra skirta naudoti vaikams ar asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba tiems, kurie neturi patirties ir žinių, kaip saugiai ją naudotis. Tokie asmenys turi būti atidžiai prižiūrimi ir išsamiai instruktuojami, kaip tinkamai naudoti ir saugiai eksploatuoti šį prietaisą.
- Kai prietaisas naudojamas vaikų ar šalia jų, būtina užtikrinti tinkamą priežiūrą. Būtina prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šis prietaisas nėra žaislas.

- Norėdami išvengti gaisro, elektros smūgio ir asmenų sužalojimų, nenardinkite prietaiso, variklio korpuso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
- Atjunkite nuo elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas, taip pat prieš valydami jį, montuodami ar nuimdami jo dalis ar perkeldami jį į kitą vietą.
- Norėdami atjungti kištuką, suimkite ir ištraukite jį iš elektros lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.

Nelieskite judančių dalių.

- Reguliariai apžiūrėkite, ar maitinimo laidas, kištukas ir visas prietaisas nėra

pažeisti.

- Nenaudokite bet kokio prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku, taip pat jei jis netinkamai veikia, buvo nukritęs arba sugadintas kitu būdu.
- Kreipkitės į „nutribullet®“ klientų aptarnavimo tarnybą adresu nutribullet.com.
- Naudojant ne „nutribullet®“ rekomenduojamus ar parduodamus priedus kyla gaisro, elektros smūgio ar susižalojimo pavojus.
- Prietaisas skirtas naudoti tik buitinėms reikmėms. Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį. **Nenaudokite jo lauke.** Netinkamai naudodamiesi prietaisu galite susižaloti.
- Neleiskite maitinimo laidui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto.
- Neleiskite maitinimo laidui liesti įkaitusių paviršių, įskaitant viryklę, taip pat neleiskite jam susipainioti ar susinarpinti.
- Prieš įjungdami variklį, visada įsitikinkite, kad sulčių indo dangtelis yra tvirtai uždėtas ir pritvirtintas prie

sulčių indo. Nebandykite atkabinti sulčių indo dangtelio nuo sulčių indo, kol sulčiaspaudė veikia.

- Kaskart pasinaudoję sulčiaspaude, įsitikinkite, kad ji yra yra išjungta. Prieš išrinkdami, įsitikinkite, kad sraigtas nustojo sukis ir variklis visiškai sustojo. Sulčiaspaudė automatiškai išsijungs, jei veikimo metu sulčių indo dangtis bus nuimtas.
- Pirštais ar įrankiais nestumkite maisto į tiekimo lataką. Visada naudokite pridėtą maisto stūmiklį. Nekiškite rankų ar pirštų į tiekimo lataką, kai jis pritvirtintas prie prietaiso. Jei maistas užstrigo tiekimo latake, naudokite pridėtamą maisto stūmiklį, kad nustumtumėte jį žemyn. Prieš išrinkdami sulčiaspaudę, išjunkite variklį ir įsitikinkite, kad visos judančios dalys sustojo, ir tik tada pašalinkite likusį maistą.
- Prieš išrinkdami sulčiaspaudę, išjunkite variklį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, įsitikinkite, kad visos judančios dalys sustojo, ir tik tada

pašalinkite likusį maistą ar valykite sulčiaspaudę.

- Nenaudokite prietaiso, jei sraigtas yra pažeistas.
- Prietaisas turi poliarizuotą kištuką (vienas kontaktas yra platesnis už kitą). Elektros smūgio pavojui sumažinti šį kištuką galima įkišti į poliarizuotą lizdą tik vienu būdu. Jei kištukas netelpa į lizdą, kištuką apverskite. Jei ir dabar negalite iki galo įkišti jo į lizdą, susisieki su kvalifikuotu elektriку. Jokiu būdu nemodifikuokite kištuko.

PAPILDOMOS APSAUGOS PRIEMONĖS

- Prieš pirmą kartą naudodami sulčiaspaudę, nuimkite ir saugiai išmeskite bet kokią pakavimo medžiagą ar reklaminius lipdukus.
- Tam, kad mažiems vaikams nekiltų užspringimo pavojus, nuimkite ir saugiai išmeskite apsauginį dangtelį, pritvirtintą prie šio prietaiso maitinimo kištuko.
- Į tiekimo lataką nedėkite jokių ne maisto produktų.

Prieš prijungdami sulčiaspaudę prie elektros lizdo ir pradėdami ją naudoti, visada įsitikinkite, kad ji yra tinkamai ir visiškai surinkta.

Užtikrinkite, kad paviršius, ant kurio prietaisas veikia, būtų stabilus, lygus, švarus ir sausas.

- Įprasto veikimo metu gali jaustis vibracija.
- Ant paviršiaus po prietaisu, aplink jį arba ant paties

prietaiso išsiliejus daug skysčio, išvalykite ir nusauskite prietaisą ir tik tada naudokitės juo vėl.

- Naudodamiesi prietaisu virš jo, o taip pat iš visų pusių užtikrinkite tinkamą oro cirkuliaciją.
- Jei sultys spaudžiamos dideliu greičiu ar naudojant didelį slėgį, sulčiaspaudė neturėtų būti naudojama ilgiau nei 15 minučių. Kaskart pasinaudoję, leiskite varikliui pailsėti 1 (vieną) minutę.

Ši sulčiaspaudė skirta tik šviežių vaisių ir daržovių sultims spausti. Nenaudokite jokių šaldytų vaisių ar daržovių.

- Prieš spausdami sultis, nuo visų citrusinių vaisių pašalinkite žieveles.
- Nespauskite sulčių iš kaulavaisių, kol nepašalinote kauliukų arba sėklalazdžių.

ĮSPĖJIMAS! Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

Naudodamiesi sulčiaspaude laikykite rankas, pirštus, plaukus, drabužius, taip pat menteles ir kitus įrankius atokiau nuo tiekimo latakų angos.

Pasirūpinkite, kad prietaisas visada būtų švarus. Patarimų ir geriausios praktikos pavyzdžių rasite skyriuje „Priežiūra ir valymas“.

Bet kokią techninę priežiūros darbą, išskyrus valymą, turi atlikti įgaliotasis „nutribullet®“ techninės priežiūros centras.

Nebandykite remontuoti šios sulčiaspaudės ar atlikti jos techninės priežiūros darbų patys. Kreipkitės į „nutribullet®“ klientų aptarnavimo tarnybą adresu [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

■ Jei nesuprantate bet kurios iš pateiktų instrukcijų

- ar įspėjimų, kreipkitės pagalbos į „nutribullet®“ klientų aptarnavimo tarnybą adresu [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).


Turinys




344	Pakuotės turinys
345	Surinkimo vadovas
346	Prieš pradėdami naudotis
347	Surinkimas
350	Naudojimo instrukcijos
353	Sulčių spaudimo patarimai
355	Gedimų šalinimas
356	Išrinkimas
358	Priežiūra ir techninė priežiūra
359	Atsarginės dalys
359	Kaip saugoti

Dėkojame, kad įsigijote lėtaeigę sulčiaspaudę „nutriBullet®“.


Pakuotės turinys

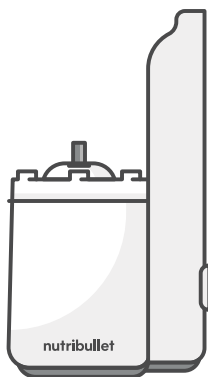

150 VATŲ VARIKLIO
KORPUSAS

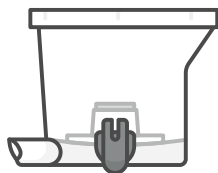

SULČIŲ INDAS

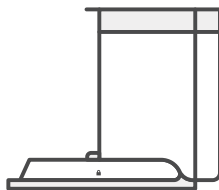

SULČIŲ INDO
DANGTELIS



SRAIGTAS SU
PLIENINIAIS
ANTGALIAIS



SULČIŲ SPAUDIMO
SIETELIS



BESISUKANTIS INDO
ŠEPETĖLIS




MINKŠTIMO
TALPA



700 ml SULČIŲ
TALPA




MAISTO STŪMIKLIS

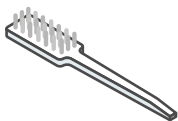

VALYMO ŠEPETYS

Surinkimo vadovas

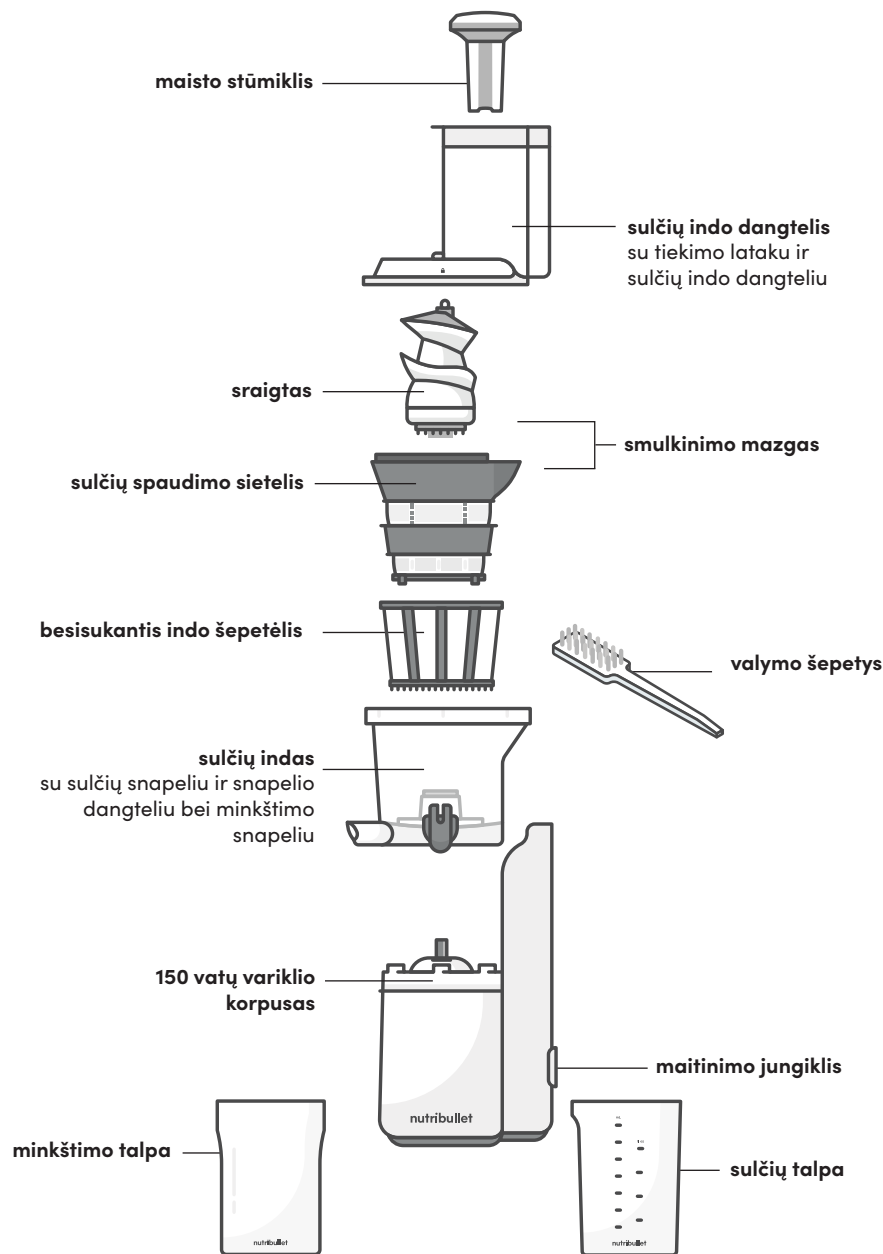

Prieš pradėdami naudotis

Prieš naudodami sulčiaspaudę pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


IŠPAKUOKITE

Atidarykite dėžę ir išimkite prietaisą su įvairiomis sudedamosiomis dalimis, padėdami visas dalis ant lygaus, lygaus paviršiaus.

ATSKIRKITE

Kelios dalys bus supakuotos kartu. Atskirkite juos atlikdami toliau nurodytus 3 veiksmus (žr. paveikslėlį):

- a. Pakelkite ir iš sulčių indo išimkite smulkinimo mazgą ir besisukantį indo šepetėlį.**
- b. Atskirkite besisukantį indo šepetėlį, pastumdami jį žemyn.**
- c. Pakelkite ir ištraukite sraigą iš sulčių spaudimo tinklelio.**

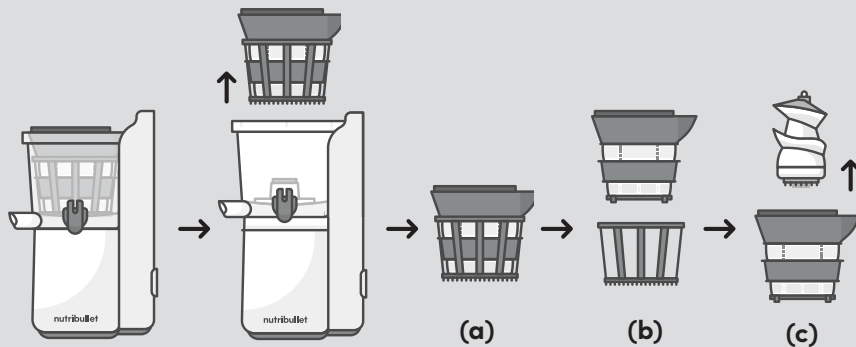


NUVALYKITE

Visas nuimamas dalis ir priedus (ne korpusą) panardinkite į šiltą muilnatą vandenį. Išskalaukite ir nusausinkite.

Korpuso išorę valykite minkštu drungnu skudurėliu.

ĮSPĖJIMAS: Niekada nepanardinkite variklio korpuso į vandenį ar kitą skystį.


Surinkite

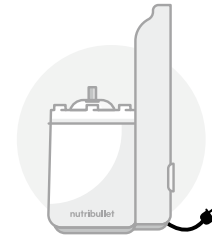

- 1 Prieš surinkdami, patikrinkite, ar prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo ir ar išjungtas maitinimo jungiklis.**




- 2 Patikrinkite minkštimo kamščio padėtį.** Pasižiūrėkite į sulčių indo dugną. Įsitinkite, kad minkštimo kamštis tinkamai įstatytas į minkštimo snapelį (žr. paveikslėlį).

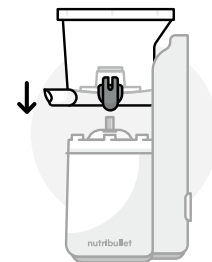

- 3 Pritvirtinkite sulčių indą prie variklio korpuso.** Uždėkite sulčių indą ant variklio korpuso ir stumkite žemyn taip, kad indas būtų tvirtai pritvirtintas prie korpuso ir patikimai užfiksuotas. **Sulčių indas** turi būti pritvirtintas tinkamoje padėtyje, kitaip prietaisas neveiks.




- 4 Įdėkite sulčių sietelį į besisukantį indo šepetėlį.**

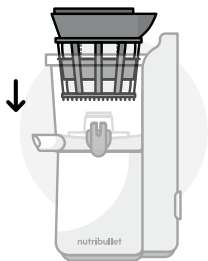


- 5** Įstatykite sujungtą sietelį ir šepetėlį į **sulčių indą**.


PASTABA: Gali prireikti jį šiek tiek pasukti, kol jis tinkamai įsistatys.

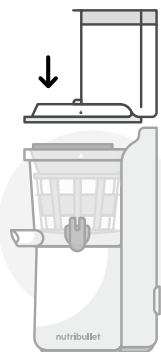

- 7** Uždėkite **sulčių indo dangtelį** ant **sulčių indo** ir įsitikinkite, kad ant dangtelio esantis simbolis „atrankinta“ („unlocked“) sutampa su rodyklės simboliu ant indo. Pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte jį vietoje.

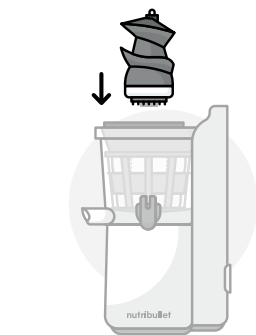


- 6** Įdėkite **sraigą** į sietelį ir įsitikinkite, kad **sraigas** tinkamai išdėstytas ant centrinės ašies. Pasukite galvutę ir spauskite ją žemyn, kol jis patikimai įsistatys.

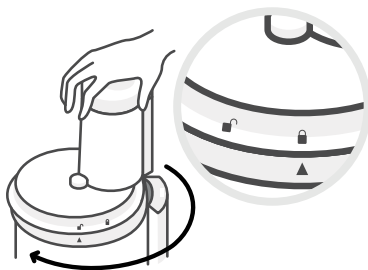


PASTABA: Tam, kad sulčių indo dangtelis būtų visiškai užfiksuotas, sukite jį tol, kol ant sulčių indo dangtelio esantis simbolis „užrakinta“ („locked“) susilygiuos su ant sulčių indo esančiu aukštyn nukreiptu trikampio simboliu (žr. vaizdą iš arti).

Įsitikinkite, kad sulčių indo dangtelis yra visiškai užfiksuotas, kitaip prietaisas neveiks. (Norėdami nuimti sulčių indo dangtelį nuo sulčių indo, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę.)

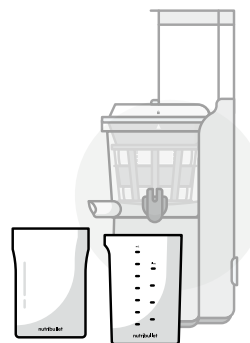


- 8** Padėkite **sulčių ir minkštimo talpas** po snapeliais.

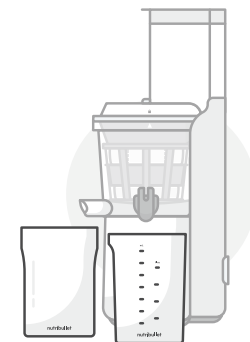


- 8b** Padėkite **minkštimo talpą** po minkštimo snapeliu.

PASTABA: Prieš pradėdami spausti sultis, sulčių ir minkštimo talpos turi būti tinkamoje padėtyje. Veikimo metu sultys į sulčių talpą teka iš sulčių snapelio, o minkštimas išmetamas iš minkštimo snapelio ir surenkamas minkštimo talpoje.

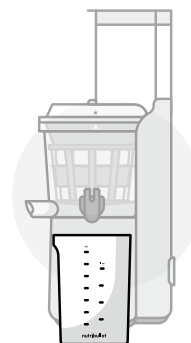


- 8a** Padėkite **sulčių talpą** po sulčių snapeliu, kuris yra dešinėje **sulčių indo** pusėje su snapelio dangteliu.

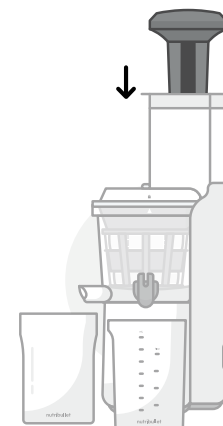

- 9** Įkiškite **maisto stūmiklį** į tiekimo lataką. Dabar sulčiaspaudė paruošta dirbti.


Naudojimo instrukcijos

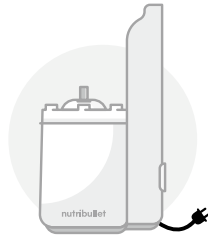


1 Paruoškite maisto produktus sultims spausti ir įsitikinkite, kad nenaudojami sultims netinkami maisto produktai.

- Pašalinkite visus kietus sėklas, kauliukus ir odeles, pavyzdžiui, nuo apelsinų, citrinų, greipfrutų ir melionų pašalinkite žievelę ir kauliukus.
- Jei reikia, supjaustykite maisto produktus mažesniais gabalėliais, kad jie tilptų į tiekimo lataką.
- **Nebandykite spausti sulčių iš tirštų ar kietų maisto produktų, iš kurių neįmanoma išspausti sulčių (pavyzdžiui, nerekomenduojama naudoti bananų, avokadų, kokosų ar panašių kietų maisto produktų, nes jie gali sugadinti variklį).**


2 Prieš įjungdami maitinimo laidą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „OFF“ (išjungta).

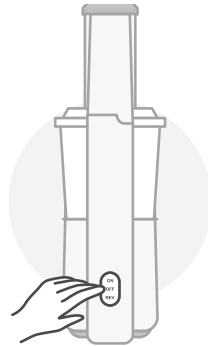

3 Maitinimo jungiklis turi tris nustatymus. Nuspaudus maitinimo jungiklį į padėtį „ON“ (įjungta), variklis įsijungia ir pradeda spausti sultis; nuspaudus maitinimo jungiklį į padėtį „OFF“ (išjungta), prietaisas išsijungia; „REV“ reiškia atvirkštinį sukimąsi. Šis mygtukas naudojamas tik tada, kai kažkas užstrigo ir reikia atkimšti prietaisą.

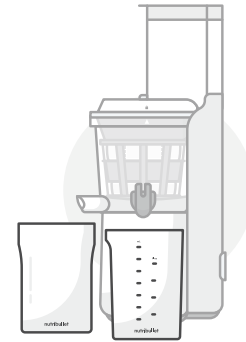


4 Įsitikinkite, kad sulčių ir **minkštimo talpos** yra tinkamoje padėtyje.

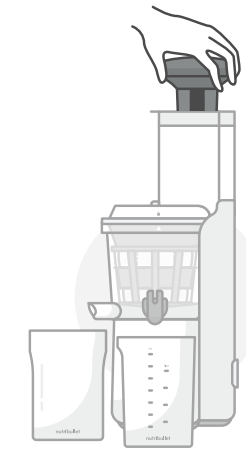


6 Įdėkite paruoštus vaisius ar daržoves į tiekimo lataką ir švelniai stumkite juos žemyn į smulkinimo mazgą, naudodamiesi **maisto stūmikliu**.

DĖMESIO: Niekada neikiškite piršto ar rankos į tiekimo lataką. Visada naudokite pridėtą maisto stūmiklį.

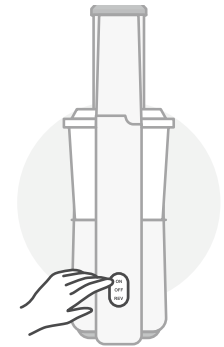


5 Įjunkite sulčiaspaudę į elektros lizdą, tada nuspauskite maitinimo jungiklį į padėtį „ON“.

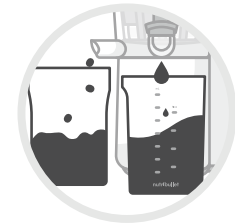


6a Prietaisas pradės smulkinti maisto produktus. Po kelių akimirkų pradės tekėti sultys.

PASTABA: Kad sultys būtų spaudžiamos veiksmingai, į tiekimo lataką pakaitomis dėkite minkštus ir kietus maisto produktus. Pavyzdžiui, po lapinių daržovių dėkite obuolio skiltelę, o po apelsinų – morką. Kietesni produktai padės susmulkinti minkštesnius ir išspausti daugiau sulčių.

DĖMESIO: Prieš persijungdami iš padėties „ON“ į padėtį „REV“, palaukite, kol sraigtas nustos suktis. Neperjunkite maitinimo jungiklio iš padėties „ON“ į padėtį „REV“ arba iš padėties „REV“ į padėtį „ON“, prieš tai nepaspaudę maitinimo jungiklio į padėtį „OFF“. Kai prietaisas buvo išjungtas nuspaudus mygtuką „OFF“ ir visiškai sustojo, pasukite maitinimo jungiklį iš padėties „OFF“ į padėtį „REV“ arba iš padėties „OFF“ į padėtį „ON“.

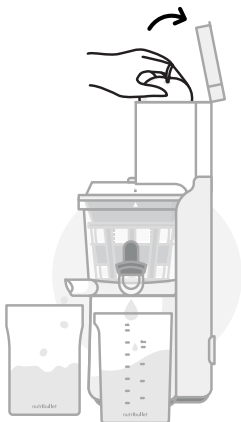

- 7** Kol spaudžiate sultis, galite atidaryti plataus lataką dangtelį, kad latakas atsidarytų iki 3 colių. Taip galės tilpti stambesni vaisių ir daržovių gabalai. Kai plataus lataką dangtelis yra atidarytoje padėtyje, variklis sustoja, ir **sraigtas** nustoja sukstis. Įdėję vaisius ir daržoves į didįjį lataką, uždarykite plataus lataką dangtį, kad variklis vėl įsijungtų ir galėtumėte spausti sultis toliau.

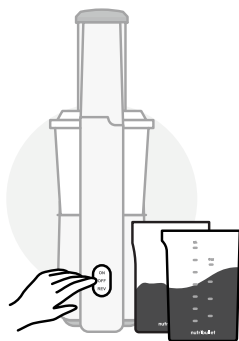

- 8** Kai sulčių indas bus pilnas arba visi maisto produktai bus susmulkinti, pasukite maitinimo jungiklį į padėtį „OFF“. Jei norite susmulkinti daugiau maisto produktų, prieš pradėdami naują sulčių spaudimo ciklą, ištuštinkite sulčių ir minkštimo talpas.

PASTABA: Vienu metu nedėkite per daug maisto. Veikimo metu, kai sulčių indas yra pilnas, turite sustabdyti prietaisą, ištuštinti sulčių ir minkštimo talpas ir tik tada jungti prietaisą vėl.

DĖMESIO: Veikimo metu atjungus sulčių indo dangtelį nuo sulčių indo, variklis sustos.

Sulčių spaudimo patarimai

TINKAMAS PRODUKTŲ PARUOŠIMAS

Paruoškite vaisius ir daržoves prieš dėdami juos į sulčiaspaudę:

- **Tinkamai nuplaukite produktus.** Nuplaukite drungnu vandeniu, specialia plovimo priemone arba vandeniu ir obuolių actu.
- **Jei reikia, nulupkite arba pašalinkite odelę.** Prieš dėdami į sulčiaspaudę maisto produktus su stora ar kietą odelę, iš pradžių ją nulupkite.
- **Prieš spausdami sultis, nuo visų citrusinių vaisių pašalinkite žievelę.**
- **Prieš spausdami sultis iš kaulavaisių, pašalinkite didelius kauliukus ir sėklas.** Kaulavaisiai gali būti naudojami tik tada, kai pašalintos sėklos arba kauliukai. Vaisiai su kietomis šerdimis turi būti be kauliukų. Tam, kad būtų išvengta gedimų, į tiekimo lataką negalima dėti persikų, slyvų, mangų ir abrikosų šerdžių.
- **Susmulkinkite maisto produktus iki reikiamo dydžio** – pakankamai mažo, kad jie lengvai tilptų į tiekimo lataką

ir nereikėtų jų grūsti jėga maisto stūmikliu.

- **Mažiau drėgmės ir kietųjų skaidulų turintys maisto produktai:** Supjaustykite griežinėliais.
- **Lapinės daržovės ir maistas su ilgomis, kietomis skaidulomis** (pvz., salieras ar lapiniai kopūstai): Stiebus supjaustykite apie 10 cm ilgio gabalėliais ir gerai susukite lapus.
- **Kad sultys būtų spaudžiamos veiksmingai,** į tiekimo lataką pakaitomis dėkite minkštus ir kietus maisto produktus. Pavyzdžiui, po lapinių daržovių dėkite obuolio skiltelę, o po apelsinų – morką. Kietesni produktai padės susmulkinti minkštesnius ir išspausti daugiau sulčių.
- **Šaldytus maisto produktus** atšildykite ir tik tada dėkite į sulčiaspaudę.

TIEKIMO LATAKAS

- **Niekada neikiškite rankų, pirštų, indų ar kitų pašalinių daiktų į tiekimo lataką, kai šis yra pritvirtintas prie prietaiso.**

- Neperkraukite tiekimo latako. Maistą dėkite palaipsniui, tokiu greičiu, kad sulčiaspaudė spėtų spausti sultis.
- Maistą į tiekimo lataką stumkite tik pridėtu maisto stūmikliu. Niekada nekiškite pirštų, įrankių ar kitų prietaisų.
- Niekada nestumkite produktų į tiekimo lataką didele jėga.
- Įdėję maisto produktų, įsitikinkite, kad visi produktai pateko į tiekimo lataką, ir tik tada dėkite daugiau.
- Jei tiekimo latake įstrigo maisto produktų, **maisto stūmikliu** stumkite maistą lataku žemyn.
- Tam, kad skonis būtų geriausias, šviežias išspaustas sultis ir minkštimą suvartokite per 72 valandas.

DĖMESIO: Tam, kad nesugadintumėte smulkinimo mazgo, nenaudokite prietaiso be maisto.

MAISTO PRODUKTŲ, IŠ KURIŲ NEGALIMA IŠSPAUSTI SULČIŲ:

- Maisto produktai, kurių sudėtyje nėra sulčių, kurias būtų galima išgauti (pvz., bananai, avokadai, kokosai).
- Kaulavaisiai su nepašalintais dideliais kauliukais arba sėklomis
- Kieti vaisiai arba stambios daržovės, kuriose gausu skaidulų ir krakmolo
- Šaldyti vaisiai arba daržovės

Gedimų šalinimas

TRIKTIS: SUNKU IŠRINKTI DALIS

Sprendimas: Tam, kad baigus spausti sultis būtų lengviau atskirti ir išvalyti dalis, leiskite sulčiaspaudei veikti dar apie **30 sekundžių** be jokio papildomo maisto, kad būtų susmulkinti visi maisto produktai, kurie gali būti įstrigę **sraigte ir sulčiaspaudės sietelyje**.

Kitas patarimas: baigę spausti sultis, į tiekimo lataką įpilkite šiek tiek vandens, kad jį išvalykite ir lengviau išardytumėte prietaisą.

TRIKTIS: SULČIASPAUDĖ UŽSTRIGO IR NEVEIKIA

Sprendimas: Jei sulčiaspaudė užstrigo ir neveikia, nuspauskite maitinimo jungiklį į padėtį „OFF“. Tada paspauskite jungiklį „RESET“ (nustatyti iš naujo), esantį korpuso apačioje (žr. paveikslėlį).

Tada paspauskite ir kelias sekundes palaikykite maitinimo jungiklį „REV“ padėtyje ir pabandykite iš naujo.

Jei ši atbulinės eigos funkcija neveikia, išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir vėl surinkite vadovaudamiesi anksčiau

pateiktomis instrukcijomis. Surinkę, pabandykite įjungti prietaisą ir įsitikinti, ar jis vėl veikia įprastai.




TRIKTIS: SULČIASPAUDĖ IŠSIJUNGĖ PER SULČIŲ SPAUDIMO PROCESO VIDURĮ


Jei variklis perkaista, sulčiaspaudė išsijungs.

Sprendimas: Jei sulčiaspaudė perkaito ir nustojo veikti, atjunkite ją nuo elektros tinklo, leiskite jai atvėsti bent penkiolika minučių ir bandykite dar kartą.


Išrinkimas

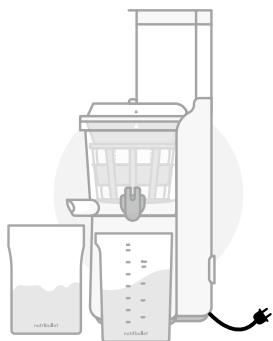


- 1** Prieš išrinkdami sulčiaspaudę įsitikinkite, kad ji yra išjungta, visiškai atvėsusi ir atjungta nuo elektros tinklo. Prieš išrinkdami sulčiaspaudę įsitikinkite, kad variklis, smulkinimo mazgas ir visos judančios dalys sustojo.

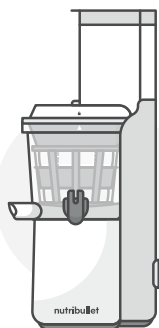


- 3** Išimkite minkštimo talpą iš po minkštimo snapelio.

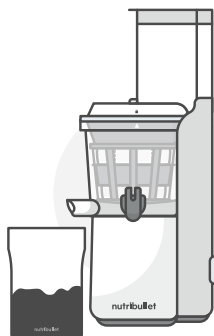


- 2** Išimkite sulčių talpą iš po sulčių snapelio. Kad išvengtumėte lašėjimo, sulčių snapelį uždarykite snapelio dangteliu.

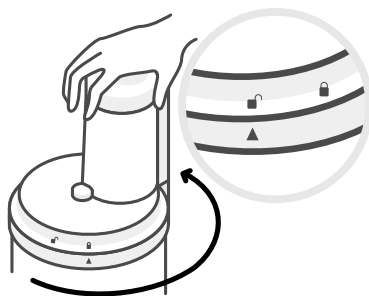


- 4** Pasukite sulčių indo dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jis atsikabintų, tada kilstelėkite ir nuimkite jį nuo sulčių indo viršaus.

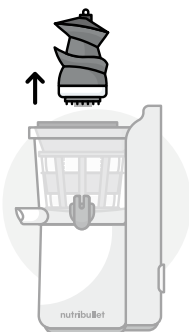

- 5** Išimkite sraigtą iš indo.

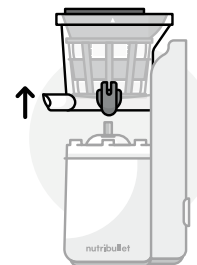


- 6** Atskirkite ir kilstelėkite sulčių indą (su viduje esančiu besisukančiu šepetėliu, sulčių sieteliu ir sraigta) nuo korpuso viršaus.

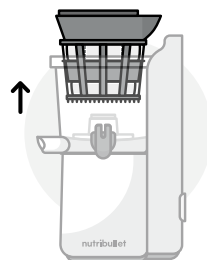

- 7** Iš indo išimkite besisukantį dubens šepetėlį ir sulčių spaudimo sietelį.



- 8** Atskirkite besisukantį indo šepetėlį nuo sulčių spaudimo sietelio, stumdami jį žemyn.

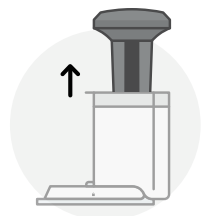

- 9** Jei maisto stūmiklis yra tiekimo latako viduje, išimkite jį.

Priežiūra ir aptarnavimas

Lėtai ir švelniai sulčiaspaudę „nutribullet® Slow Juicer“ valyti lengva ir greitai. Visas dalis (išskyrus korpusą) galima valyti tiesiog nuplaunant šiltu muiluotu vandeniu, be to, daugumą dalių galima plauti indaplovėje. Pateikiame keletą valymo patarimų ir geriausios praktikos pavyzdžių.

- 1 Prieš surinkdami, išrinkdami, valydami ar statydami prietaisą saugoti, visada įsitikinkite, kad korpusas yra **atjungtas** nuo elektros tinklo.
- 2 Nuimkite ir atskirkite sulčiaspaudės dalis (žr. skyrių „Išrinkimas“).
- 3 Ištuštinkite **minkštimo ir sulčių talpas** (minkštimą padėkite saugoti ar išmeskite, sultis padėkite saugoti ar suvartokite).
- 4 Valykite **sulčių indo dangtelį, maisto stūmiklį, sraigą, sulčių spaudimo sietelį, besisukantį indo šepetėlį, sulčių indą** bei **minkštimo ir sulčių talpas** po tekančiu vandeniu.

DĖMESIO: Nevalykite vieline kempine, nes pažeisite prietaisą.

- 5 Visas sulčiaspaudės dalis, išskyrus **variklio korpusą**, valykite šiltu muiluotu vandeniu. Arba galite sudėti visas dalis į indaplovę (išskyrus **sraigą**).

DĖMESIO: Visada valykite sraigą rankomis, naudodami šiltą muiluotą vandenį ir minkštą šluostę. Sraigto negalima plauti indaplovėje.

- 6 Norint geriau išvalyti **sulčių spaudimo sietelį, galima naudoti valymo šepetėlį**. Sietelį galima visiškai išvalyti naudojant mažą **valymo šepetėlį**. Šiuo šepetėliu šveiskite sietelį po tekančiu vandeniu. Kaskart išspaudę sultis, tinkamai išvalykite sietelį. Dėl vaisių ir daržovių fragmentų sietelyje gali kauptis likučiai, kurie gali užkimšti skylutes, todėl išspausite mažiau sulčių.

DĖMESIO: Sulčių sietelis yra aštrus, todėl valykite jį atsargiai.

- 7 Jei reikia išvalyti minkštimo snapelį, pirmiausia ištraukite minkštimo kamštį iš minkštimo snapelio, tada kruopščiai jį išvalykite siauroju valymo šepetėlio galu. Dėl savo dydžio

siaurasis **valymo šepetėlio** galas telpa į minkštimo snapelį ir padeda pašalinti įstrigusį minkštimą. Leiskite vandeniui pratekėti po indą ir minkštimo snapelį, kad pašalintumėte likusį minkštimą.

- 8 **Korpuso išorę valykite minkštu drungnu skudurėliu.**

 **ĮSPĖJIMAS:** Niekada nepamarkinkite variklio korpuso į vandenį ar kitą skystį.

- 9 Leiskite visoms dalims gerai išdžiūti, tada surinkite ir laikykite prietaisą sausoje

vietoje. **Sulčių talpą** galima laikyti **minkštimo talpoje**.

PROFESIONALUS

PATARIMAS: Išspaudę sultis, kuo greičiau išvalykite prietaisą. Palikus stovėti, ant vienos ar kelių dalių (pvz., ant sulčių spaudimo sietelio) gali išdžiūti minkštimas, todėl sunkiau nušveisite likučius. Jei ant kurios nors prietaiso dalies yra išdžiūvusius minkštimo likučius, užmerkite tokią dalį 30 minučių karštame vandenyje, kad likučiai suminkštėtų ir juos būtų lengviau pašalinti.

Atsarginės dalys

Norėdami užsakyti papildomų dalių ar priedų, apsilankykite mūsų interneto svetainėje **nutribullet.com/shop/accessories** arba susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.

Kaip saugoti

Norėdami išsaugoti sultis vėlesniam naudojimui, laikykite jas uždengtas **sulčių talpoje** savo šaldytuve. Minkštimą galite saugoti tokiu pat būdu, t. y. **minkštimo talpoje**. Tam, kad skonis būtų geriausias, šviežias išspausť sultis ir minkštimą suvartokite per 72 valandas. Sulčiaspaudę laikykite saugioje sausoje vietoje, kur dalys nebus pažeistos ir nepadarys žalos. Perkeldami sulčiaspaudę visada imkite ją už korpuso (ne už **sulčių indo** ar **sulčių indo dangtelio**).

Žymių paaiškinimas



Ši žymė nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti su kitomis namų ūkio atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai arba žmogaus sveikatai, sukeliamos nekontroliuojamo atliekų utilizavimo, perdirbkite atsakingai, kad prisidėtumėte prie tvaraus materialių išteklių pakartotino panaudojimo. Norėdami grąžinti panaudotą gaminį, pasinaudokite nurodytais gražinimo ir surinkimo punktais arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali perduoti gaminį, kad šis būtų perdirbtas aplinkai saugiu būdu.



Transportavimo ir apsauginė pakuotė parinkta iš medžiagų, kurios nekenkia aplinkai ir gali būti perdirbtos. Užtikrinkite, kad bet koks plastikas, pakuotės, maišeliai ir t. t. būtų saugiai išmesti ir laikomi kūdikiams ir mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užuoat išmetę šias medžiagas, jas perdirbkite.



II klasės arba dvigubos izoliacijos elektros prietaisas – prietaisas, suprojektuotas taip, kad jo nereikėtų atskirai saugiai įžeminti.



Gamintojo deklaracija, kad gaminyje atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.

„nutribullet®“ yra registruotas bendrovės „Capbran Holdings, LLC“ prekės ženklas
Autorinės teisės © 2024 „Capbran Holdings, LLC.“ Platina „Capital Brands Distribution, LLC“. Los Andželas, CA 90024, JAV.
Visos teisės saugomos. Pagaminta Kinijoje.

Illustracijos gali skirtis nuo faktinio produkto. Mes nuolat siekiame patobulinti savo produktus, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Uporabniški priročnik

Pomembna varnostna opozorila

Opozorilo! Pred uporabo počasnega sokovnika nutribullet® natančno preberite vsa navodila, da se izognete nevarnosti hudih telesnih poškodb. Pri uporabi vsakega električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi **pomembnimi informacijami.**

! Shranite ta navodila!

• SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Sistem sokovnika ima gibljive dele in ni namenjen, da ga uporabljajo otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o varni uporabi aparata. Takšne osebe potrebujejo natančen nadzor in celovita navodila o njegovi pravilni uporabi in varnem delovanju.
- Če kateri koli aparat uporablja otrok ali se uporablja v otrokovi bližini, je potreben skrben nadzor. Nadzorujte otroke in poskrbite, da se ne igrajo z aparatom. Kabel hranite izven dosega otrok. Aparat ni igrača.
- Ne potaplajte aparata, motornega podstavka, kabla ali vtiča v vodo ali katero koli drugo tekočino, saj lahko pride do požara, električnega udara in telesnih poškodb.
- Izvlecite vtič iz vtičnice, ko aparata ne uporabljate, preden želite namestiti ali sneti dele aparata in preden čistite ali poskusite prestaviti aparat.
- Če želite izvleči vtič, čvrsto primite vtič in ga potegnite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite napajalnega kabla.

Izogibajte se stiku s premikajočimi se deli.

- Redno pregledujte napajalni kabel, vtič in celoten aparat za morebitne poškodbe.
- **Ne uporabljajte aparata, če je kabel ali vtič poškodovan ali če je aparat poškodovan, če vam pade na tla oz. kakor koli ne deluje pravilno.**
- **Za pomoč se obrnite na službo za stranke na spletnem mestu nutribullet.com.**
- Uporaba dodatnih nastavkov, ki jih nutribullet® ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbo.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu. Aparat uporabljajte samo skladno s predvideno uporabo in ne v druge namene. **Aparata ne uporabljajte na prostem.** Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.
- Napajalni kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta.
- Ne dovolite, da bi se napajalni kabel dotikal vročih površin, vključno s štedilnikom, ali da bi bil kabel zavozlan ali zapleten.
- Vedno se prepričajte, da je pokrov posode za sok varno nameščen in pritrjen na posodo za sok, preden vklopite motor. Ne poskušajte odstraniti pokrova posode za sok s posode za sok, medtem ko sokovnik deluje.
- Po vsaki uporabi se vedno prepričajte, da je sokovnik izklopljen. Pred razstavljanjem se prepričajte, da se je vijak nehal vrteti in da se je motor popolnoma ustavil. Sokovnik se samodejno izklopi, če med delovanjem odstranite pokrov posode za sok.
- Ne potiskajte hrane v odprtino za dodajanje živil s prsti ali kuhinjskimi pripomočki. Vedno uporabljajte priloženi potiskalnik hrane. Ne vstavljajte dlani ali

prstov v odprtino za dodajanje živil, ko je ta pritrjena na aparat. Če se hrana zagosti v odprtini za dodajanje živil, jo potisnite navzdol s priloženim potiskalnikom hrane. Izklopite motor in se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli ustavili, preden razstavite sokovnik in odstranite preostalo hrano.

- Izklopite motor, odklopite enoto in se prepričajte, da so se vsi gibljivi deli ustavili, preden razstavite sokovnik in odstranite preostalo hrano.
- Ne uporabljajte aparata, če je vijak poškodovan.
- Aparat ima polariziran vtič (en vtič je širši od drugega). Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara se ta vtič prilega v polarizirano vtičnico le na en način. Če se vtič ne prilega popolnoma v vtičnico, obrnite vtič. Če se še vedno ne prilega, se obrnite na usposobljenega električarja. Na noben način ne spreminjajte vtiča.

DODATNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred prvo uporabo sokovnika odstranite in varni zavržite ves embalažni material ali promocijske nalepke.
- Da preprečite nevarnost zadušitve pri majhnih otrocih, odstranite in varno zavržite zaščitni ovoj, ki je nameščen na napajalnem vtiču aparata.
- V odprtino za dodajanje živil ne dajajte NOBENIH predmetov, ki niso živila.

Vedno se prepričajte, da je sokovnik v celoti in popolnoma sestavljen, preden ga priključite na električno vtičnico in začnete uporabljati.

Poskrbite, da je površina uporabe naprave stabilna, ravna, čista in suha.

- Med običajnim delovanjem lahko pride do vibracij.
- Vsako večje razlitje na površini pod aparatom ali v njegovi bližini ali

na sam aparat je treba počistiti in posušiti, preden nadaljujete z uporabo aparata.

- Med uporabo aparata zagotovite dovolj praznega prostora nad in na vseh straneh aparata, da zagotovite kroženje zraka.
- Sokovnika ne uporabljajte več kot 15 minut hkrati, ko sok iztiskate hitro ali z močnim pritiskom. Pustite, da motor počiva 1 (eno) minuto med vsako uporabo.

Sokovnik je zasnovan le za iztiskanje soka iz svežega sadja in zelenjave. Ne uporabljajte zamrznjenega sadja ali zelenjave.

- Pred stiskanjem soka odstranite lupino z vseh agrumov.
- Ne iztiskajte soka iz koščicastega sadja, razen če so bile najprej odstranjene koščice ali semena.

OPOZORILO: Ko je aparat v uporabi, ga ne puščajte nenadzorovanega. Med delovanjem aparata se odprtini za dodajanje živil ne približujte z dlanmi, prsti, lasmi, oblačili, špatulami in drugimi kuhinjskimi pripomočki. Aparat ohranjajte v čistem stanju. Za nasvete in najboljše prakse glejte razdelek »Nega in vzdrževanje«. Vsa vzdrževalna dela razen čiščenja mora izvajati pooblašeni servisni center **nutribullet®**. **Aparata ne poskušajte sami popraviti ali servisirati. Za pomoč se obrnite na službo za stranke na spletnem mestu [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).** Če katerega od navedenih navodil ali opozoril ne razumete, se za pomoč obrnite na **službo za stranke nutribullet® na spletnem mestu [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**


Vsebina




368	Vsebina paketa
369	Navodila za sestavljanje
370	Pred prvo uporabo
371	Sestavljanje
374	Navodila za uporabo
377	Nasveti za iztiskanje soka
379	Odpravljanje težav
380	Razstavljanje
382	Nega in vzdrževanje
383	Nadomestni deli
383	Shranjevanje

Hvala, ker ste se odločili za nakup počasnega sokovnika nutribullet®.


Vsebina paketa

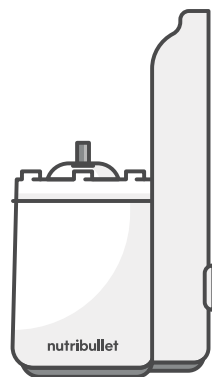

MOTORNİ PODSTAVEK
150 W

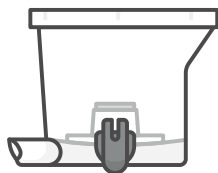

POSODA ZA SOK

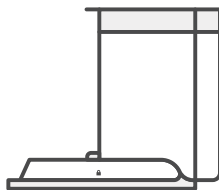

POKROV POSODE ZA
SOK



VIJAK S KOVINSKO
KONICO



SITO SOKOVNIKA



VRTLJIVA OŽEMALNA
POSODA




VSEBNIK ZA
PULPO



VSEBNIK ZA SOK
700 ml




POTISKALNIK
HRANE

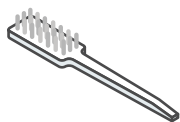

ŠČETKA ZA ČIŠČENJE

Navodila za sestavljanje

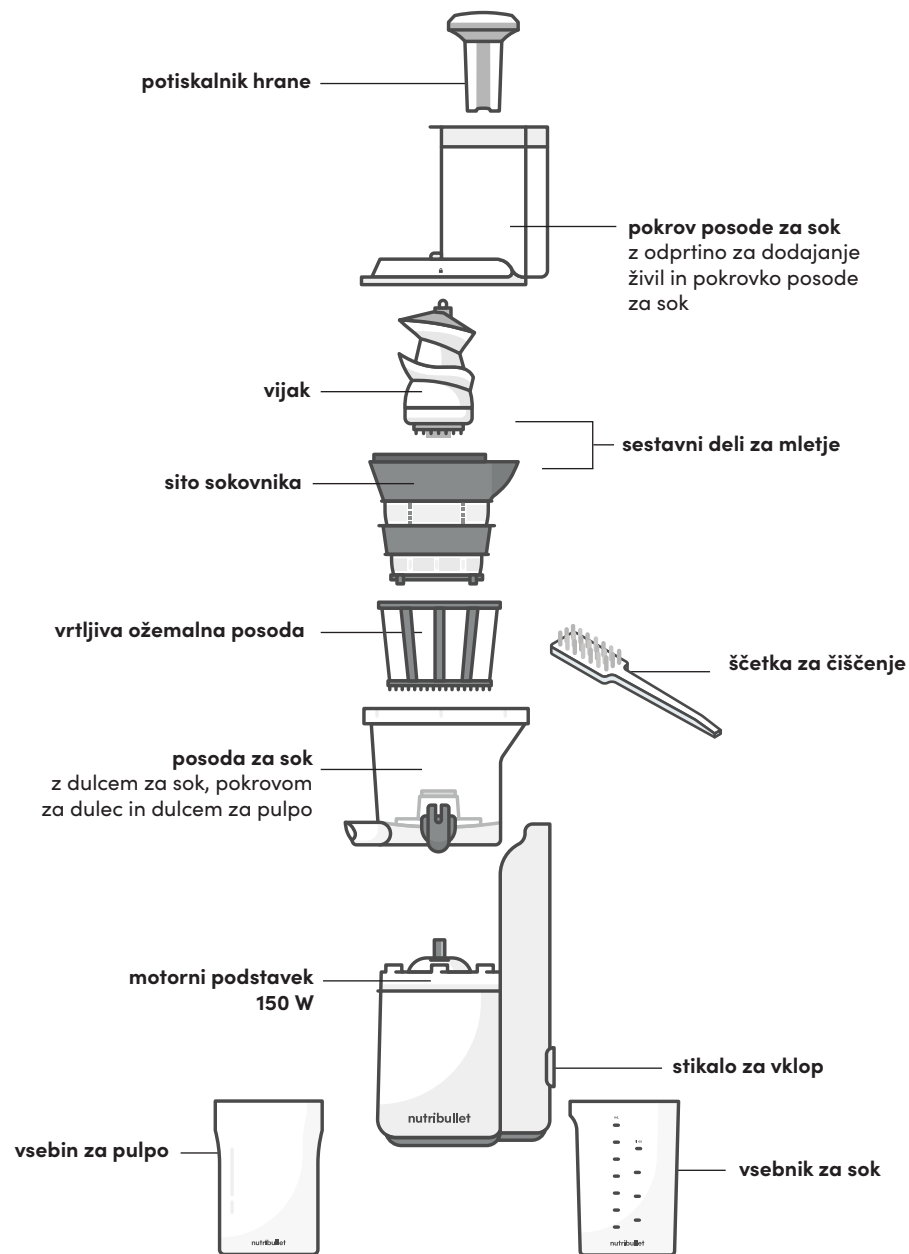

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo sokovnika si vzemite nekaj trenutkov za izvedbo spodnjih korakov.


ODPAKIRANJE

Odprite škatlo in iz nje vzemite aparat z različnimi sestavnimi deli, tako da vse dele postavite na ravno in stabilno površino.

LOČEVANJE DELOV

Nekateri deli bodo pakirani skupaj. Ločite jih v naslednjih 3 korakih (glejte risbo):

- Dvignite in skupaj odstranite sestavne dele za mletje in vrtiljivo ožemalno posodo iz posode za sok.
- Ločite vrtiljivo ožemalno posodo tako, da jo potisnete navzdol.
- Izvalcite vijak iz sita sokovnika.

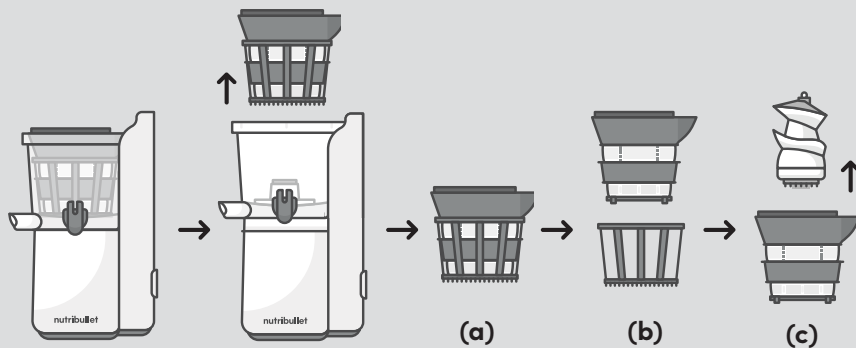


ČIŠČENJE

Vse snemljive dele in dodatke (brez motornega podstavka) potopite v toplo milnico. Sperite in posušite.

Zunanost motornega podstavka očistite s čisto, vlažno krpo.

OPOZORILO: Motornega podstavka nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.


Sestavljanje

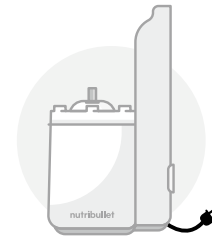

- 1** Preden začnete s sestavljanjem, preverite, ali je naprava izključena iz električnega omrežja in ali je stikalo za vklop izklopljeno.




- 2** Preverite položaj čepa za pulpo. Poglejte dno posode za sok. Preverite, ali je čep za pulpo pravilno nameščen v dulec za pulpo (glejte risbo).

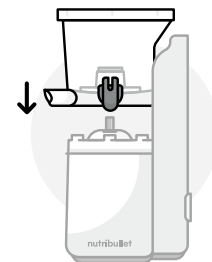

- 3** Posodo za sok pritrdite na motorni podstavek. Posodo za sok postavite na **motorni podstavek** in jo potisnite navzdol ter se prepričajte, da je posoda tesno pritrjena na motorni podstavek in varno zaklenjena na mestu. **Posoda za sok** mora biti pritrjena v pravilnem položaju, sicer aparat ne bo deloval.



- 4** Sito sokovnika vstavite v vrtiljivo ožemalno posodo.

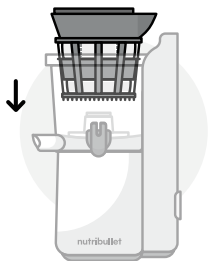


- 5** Sestavljeni del sita sokovnika in vrtljive ožemalne posode vstavite v **posodo za sok**.


OPOMBA: Morda ga boste morali rahlo obrniti, preden se pravilno usede.



- 7** Pokrov posode za sok postavite na **posodo za sok** in se prepričajte, da je simbol »odklenjeno« na pokrovu poravnan s simbolom puščice na posodi. Zavrtite pokrov v smeri urnega kazalca, da se zaskoči.

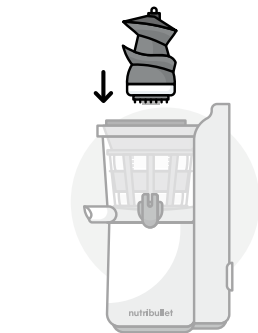


- 6** Vstavite **vijak** v cedilo in poskrbite, da je **vijak** pravilno postavljen na središčno os. Obrnite in pritisnite glavo navzdol, dokler ni varno nameščen na svoje mesto.

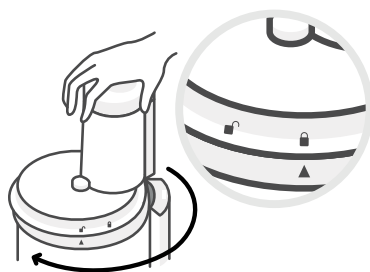


OPOMBA: Da zagotovite, da je pokrov posode za sok popolnoma zaklenjen, ga obračajte, dokler se simbol »odklenjeno« na pokrovu posode za sok ne poravna s trikotno puščico na posodi za sok (glejte povečano risbo).

Prepričajte se, da je pokrov posode za sok popolnoma zaklenjen, sicer aparat ne bo deloval. (Če želite pokrov posode za sok odstraniti s posode za sok, ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.)

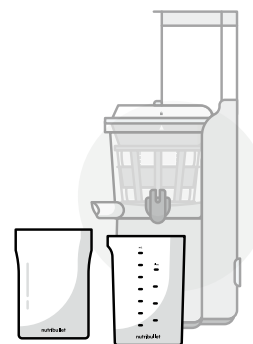


- 8** Vsebnika za sok in pulpo postavite pod **dulca**.

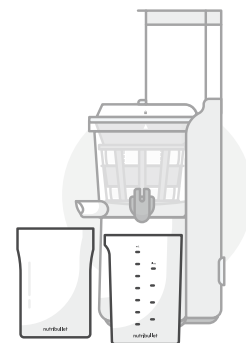


- 8b** Postavite **vsebnik za pulpo** pod **dulca** za pulpo.

OPOMBA: Vsebnika za sok in pulpo morata biti pred iztiskanjem v pravilnem položaju. Med iztiskanjem bo sok iz dulca za sok tekel v vsebnik za sok, medtem ko bo pulpa pritekla iz dulca za pulpo in se zbrala v vsebniku za pulpo.

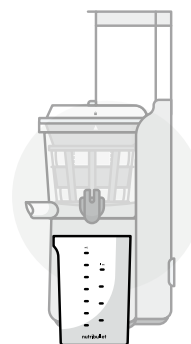


- 8a** Postavite **vsebnik za sok** pod **dulca** za sok, to je na desni strani **posode za sok** s pokrovom za **dulca**.

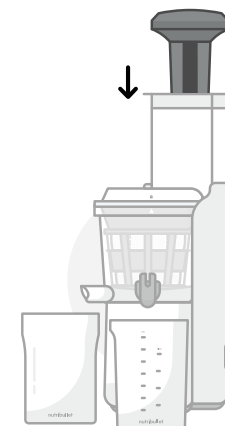

- 9** Vstavite **potiskalnik hrane** v odprtino za dodajanje živil. Sokovnik je zdaj pripravljen za uporabo.


Navodila za uporabo

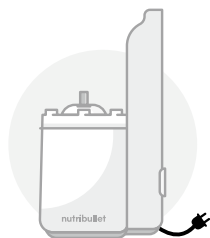


1 Pripravite živila za iztiskanje soka in pazite, da ne uporabljate živil, ki niso primerna za iztiskanje soka.

- Odstranite morebitna trda semena, koščice in lupino – na primer, lupino in koščice odstranite iz pomaranč, limon, grenivk in melon.
- Po potrebi narežite živila na manjše kose, da jih lahko vstavite v odprtino za dodajanje živil.
- **Ne poskušajte predelati goste ali trde hrane, ki ne vsebuje soka za iztiskanje (na primer, ni priporočljivo iztiskati banan, avokada, kokosa ali podobnih trdih živil, saj lahko poškodujejo motor).**


2 Preden priključite napajalni kabel v vtičnico, se prepričajte, da je stikalo za vklop v položaju »OFF« (Izklopljeno).

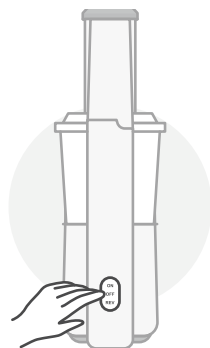

3 Stikalo za vklop ima tri nastavitve. Če pritisnete stikalo za vklop v položaj »ON« (Vključeno), se vklopi motor in začne iztiskati sok; s pritiskom stikala za vklop v položaj »OFF« (Izklopljeno) izklopite aparat; položaj »REV« pa pomeni vzvratno vrtenje, ki se uporablja le takrat, ko se je zataknila hrana in morate sprostiti prehod naprave.

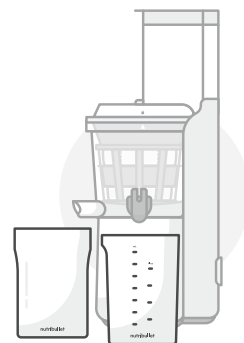


4 Poskrbite, da sta **vsebnika za sok in pulpo** v pravilnem položaju.

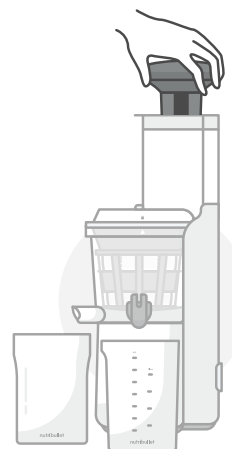

6 Pripravljeno sadje ali zelenjavo dodajte v odprtino za dodajanje živil in jih s **potiskalnikom hrane** rahlo potisnite navzdol v sestavne dele za mletje.

POZOR: V odprtino za dodajanje živil nikoli ne vstavljajte dlani ali prstov. Vedno uporabljajte priloženi potiskalnik hrane.

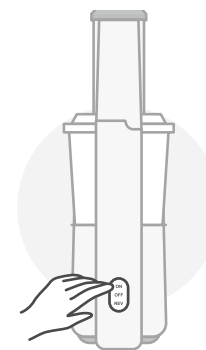


5 Priključite sokovnik v električno vtičnico, nato pritisnite stikalo za vklop v položaj »ON«.



6a Aparat bo začel obdelovati živila. Čez nekaj trenutkov bo ven pritekel sok.

OPOMBA: Za učinkovito iztiskanje soka izmenično dodajajte mehko in trdo hrano v odprtino za dodajanje živil. Na primer, po listnati zelenjavi dodajte rezino jabolka, po pomarančni pa na primer korenček. Trše živilo bo pomagalo pri predelavi mehkejšega živila in tako se bo izločilo več soka.

POZOR: Pred preklopom iz možnosti »ON« v možnost »REV« se mora vijak nehati vrteti. Ne pritisnite stikala za vklop iz možnosti »ON« v možnost »REV« in obratno, ne da bi prej pritisnili stikalo v položaj »OFF«. Ko je stikalo aparata v položaju »OFF« in popolnoma neha delovati, preklopite stikalo za vklop iz možnosti »OFF« v »REV« ali iz možnosti »OFF« v »ON«.

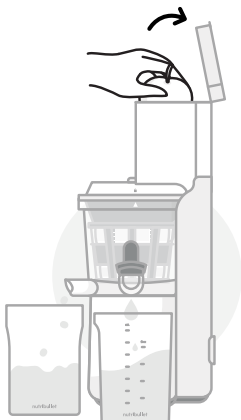

- 7** Med iztiskanjem soka se lahko odločite, da odprete široko pokrovko odprtine za dodajanje živil, s čimer se odprtina odpre do 7,60 cm. Tako bodo skozi odprtino lahko šli večji kosi sadja in zelenjave. Ko je široka pokrovka odprtine za dodajanje živil v odprtem položaju, se motor zaustavi in **vijak** se neha vrteti. Ko vstavite sadje in zelenjavo v veliko odprtino za dodajanje živil, zaprite široko pokrovko odprtine za dodajanje živil, da ponovno zaženete motor in nadaljujete iztiskanje soka.



- 8** Ko je vsebnik za sok poln ali ko je vsa hrana bila obdelana, preklopite stikalo za vklop na »OFF«. Če želite obdelati več živil, izpraznite vsebnika za sok in pulpo, preden začnete znova iztiskati sok.

OPOMBA: Ne vstavljajte preveč živil za iztiskanje naenkrat. Ko se med delovanjem vsebnik za sok napolni, morate pred naslednjim ciklom iztiskanja soka ustaviti aparat in izprazniti vsebnika za sok in pulpo.

POZOR: Če med delovanjem pokrovko posode za sok odstranite s posode za sok, se motor ustavi.

Nasveti za iztiskanje soka

PRAVILA PRIPRAVA IZDELKOV

Pripravite sadje in zelenjavo, preden ju vstavite v sokovnik:

- **Ustrezno očistite živila.** Sperite jih z mlačno vodo, čistilom za pranje sadja in zelenjave ali vodo in jabolčnim kisom.
- **Po potrebi olupite ali odstranite lupino.** Živila z debelo ali trdo lupino je treba olupiti, preden jih daste v sokovnik.
- **Pred stiskanjem soka odstranite lupino z vseh agrumov.**
- **Koščičastemu sadju pred stiskanjem soka odstranite velike koščice in semena.** Koščičasto sadje se lahko uporablja le, če mu odstranite pečke ali koščice. Sadje s trdo sredico mora biti brez koščic. Koščice breskev, sliv, manga in marelic ne smete dodajati v odprtino za dodajanje živil, da se izognete morebitnim okvaram.
- **Živila zrežite na pravo velikost** – dovolj majhna, da lahko zlahka gredo v odprtino za dodajanje živil, ne da bi morali s **potiskalnikom hrane** na silo tlačiti kose živil.
- **Živila z manj soka in trdimi vlakninami:** Narežite na kose.
- **Listnata zelenjava in živila z dolgimi, trdimi vlakninami** (kot sta na primer zelena in ohrovt): Stebla narežite na 10 cm velike kose in jih nato dobro zvijte.
- **Za učinkovito iztiskanje soka** izmenično dodajajte mehko in trdo hrano v odprtino za dodajanje živil. Na primer, po listnati zelenjavi dodajte rezino jabolka, po pomarančni pa na primer korenček. Trše živilo bo pomagalo pri predelavi mehkejšega živila in tako se bo izločilo več soka.
- **Zamrznjena živila** lahko dodate v sokovnik po odmrzovanju.

ODPRTINA ZA DODAJANJE ŽIVIL

- **V odprtino za dodajanje živil nikoli ne vstavljajte dlani, prstov, kuhinjskih pripomočkov ali drugih predmetov, ko je ta pritrjena na aparat.**

- V odprtino za dodajanje živil ne dodajajte preveč živil hkrati. Živila vstavljajte postopoma, s hitrostjo, ki je za sokovnik sprejemljiva.
- Za vstavljanje hrane v odprtino za dodajanje živil uporabljajte le priloženi potiskalnik hrane. Nikoli ne uporabljajte prstov, kuhinjskih pripomočkov ali drugih naprav.
- Nikoli ne uporabljajte pretirane sile za potiskanje hrane v odprtino za dodajanje živil.
- Ko vstavite živila, se prepričajte, da so se vsa živila premaknila navzdol po odprtino za dodajanje živil, preden se odločite dodati več živil.
- Če se živila zagostijo v odprtini za dodajanje živil, jih s **potiskalnikom hrane** potisnite navzdol po odprtini.
- Za najboljši okus zaužijte svež sok in pulpo v 72 urah po iztiskanju soka.

POZOR: Ne uporabljajte aparata, ne da bi vanj dodali živila, saj se lahko poškodujejo sestavni deli za mletje.

ŽIVILA, IZ KATERIH NI MOGOČE IZTISKATI SOKA:

- Živila, ki ne vsebujejo soka za iztiskanje (na primer banane, avokado, kokos)
- Koščičasto sadje z velikimi koščicami ali semeni, ki niso bila odstranjena
- Trdo sadje ali gosta zelenjava, bogata z vlakninami in škrobom
- Zamrznjeno sadje ali zelenjava

Odpravljanje težav

TEŽAVA: DELE JE TEŽKO RAZSTAVITI

Rešitev: Po končanem iztiskanju nadaljujte delovanje sokovnika brez dodajanja živil še približno **30 sekund**, da bi pozneje lažje odstranili in očistili dele sokovnika. Tako lahko dokončno obdelate hrano, ki se je morda zagostila v **vijaku in situ sokovnika**.

Dodatni nasvet: ko končate z iztiskanjem soka, dodajte nekaj vode v odprtino za dodajanje živil, da jo očistite, da boste sokovnik lažje razstavili.

TEŽAVA: SOKOVNIK SE JE ZAGOZDIL IN NOČE DELOVATI

Rešitev: Če se je sokovnik zagostil in ne deluje, preklopite stikalo za vklop v položaj **»OFF«**. Nato pritisnite stikalo **»RESET«**, ki ga najdete na dnu motornega podstavka (glejte risbo).

Nato pritisnite in za nekaj sekund pridržite stikalo za vklop v položaju **»REV«**, nato poskusite znova z delovanjem.

Če funkcija vzvratnega vrtenja ne deluje, izklopite aparat, izvlecite kabel iz električnega omrežja in ga znova sestavite po navodilih, predhodno

navedenih v tem priročniku. Po ponovnem sestavljanju poskusite vklopiti aparat, da preverite, ali ste obnovili običajno delovanje.




TEŽAVA: SOKOVNIK SE JE IZKLOPIL SREDI IZTISKANJA SOKA

Če se motor pregreje, se sokovnik izklopi.


Rešitev: Če se je sokovnik pregreel in prenehal delovati, ga izključite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi vsaj petnajst minut, preden ga poskusite znova uporabiti.

Razstavljanje

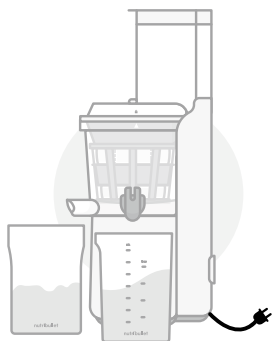


- 1** Preden začnete z razstavljanjem, se prepričajte, da je sokovnik **IZKLOPLJEN** (položaj »OFF«), popolnoma ohlajen in izklopljen iz električnega napajanja.


Pred razstavitvijo sokovnika, se prepričajte, da se je motor popolnoma ustavil, da so se sestavni deli za mletje nehali premikati in da so se vsi gibljivi deli ustavili.

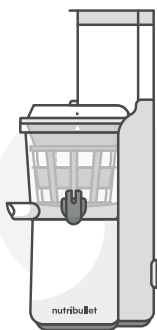


- 3** Odstranite vsebnik za pulpo izpod dulca za pulpo.

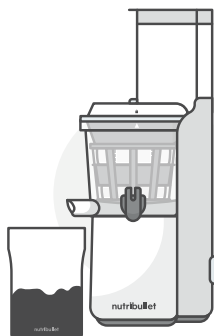


- 2** Odstranite vsebnik za sok izpod dulca za sok. Da preprečite kapljanje, uporabite pokrov za dulec, da zaprete dulec za sok.

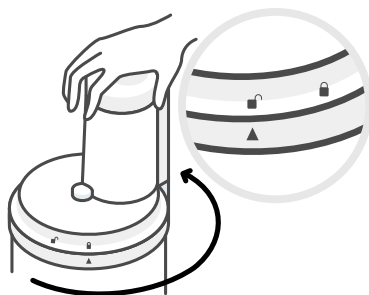


- 4** Zasukajte pokrovko posode za sok v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odklenete, nato ga dvignite, da ga odstranite z vrha posode za sok.

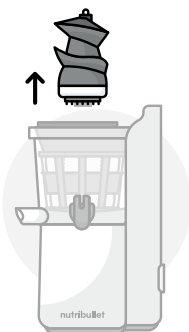

- 5** Vijak odstranite iz posode.

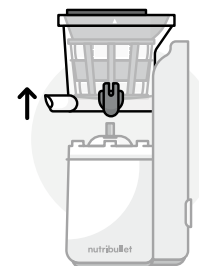


- 6** Odstranite in dvignite posodo za sok (z vrtljivo ožemalno posodo, sitom sokovnika in vijakom, ki so še vedno vstavljeni) z vrha motornega podstavka.

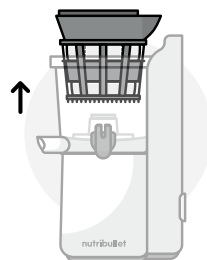

- 7** Odstranite vrtljivo ožemalno posodo in sitom sokovnika skupaj iz posode.



- 8** Odstranite vrtljivo ožemalno posodo iz sita sokovnika s potiskom navzdol.

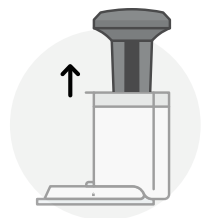

- 9** Če je v odprtini za dodajanje živil potiskalnik hrane, ga odstranite.

Nega in vzdrževanje

Čiščenje počasnega sokovnika nutribullet® je hitro in preprosto. Vse dele (razen motornega podstavka) je mogoče očistiti s preprostim izpiranjem s toplo milnico, večina delov pa je primernih tudi za pomivanje v pomivalnem stroju. Tukaj je nekaj nasvetov za čiščenje in najboljše prakso.

- 1 Preden začnete sestavljati, razstavljati, čistiti ali shranjevati napravo, se vedno prepričajte, da je motorni podstavek **izklopljen iz električnega napajanja**.
- 2 Odstranite in ločite dele sokovnika (glejte poglavje »Razstavljanje«).
- 3 Izpraznite **vsebnik za pulpo** in **vsebnik za sok** (shranite ali zavržite pulpo, shranite ali zaužijte sok).
- 4 Pod tekočo vodo očistite **pokrov posode za sok, potiskalnik hrane, vijak, sito sokovnika, vrtljivo ožemalno posodo, posodo za sok ter vsebnik za pulpo in vsebnik za sok**.

POZOR: Za čiščenje ne uporabljajte kovinske gobice, saj lahko poškodujete napravo.

- 5 Vse dele sokovnika, razen **motornega podstavka**, očistite v topli milnici. Vse dele, razen **vijaka**, lahko pomijete v pomivalnem stroju.

POZOR: Vijak VEDNO očistite ročno s toplo milnico in mehko krpo. Vijak NI primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

- 6 **Ščetko za čiščenje lahko uporabite za boljše čiščenje sita sokovnika.** Sito sokovnika lahko popolnoma očistite z malo **ščetko za čiščenje**. S to ščetko očistite sito sokovnika pod tekočo vodo. Vsakič pravilno očistite sito sokovnika, ko končate iztiskanje soka. Ostanke sadja in zelenjave lahko povzročijo nabiranje ostankov na cedilu, kar lahko zamaši luknje in prepreči najboljše možno iztiskanje soka.

POZOR: Sito sokovnika je ostro, zato bodite med čiščenjem previdni.

- 7 Če morate očistiti dulec za pulpo, najprej potegnite čep za pulpo iz dulca za pulpo, nato pa ga temeljito očistite z ozkim koncem

ščetke za čiščenje. Ožji konec **ščetke za čiščenje** je tako velik, da se lahko prilega notranjosti dulca za pulpo, da pomaga odstraniti ostanke zatakne pulpe. Skozi posodo in dulec za pulpo spustite vodo, da odstranite preostalo pulpo.

- 8 **Zunanost motornega podstavka obrišite s čisto, vlažno krpo.**

 **OPOZORILO:** Motornega podstavka nikoli ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

- 9 Pustite, da se vsi deli temeljito posušijo, nato pa

aparat sestavite in shranite na suhem mestu. **Vsebnik za sok** lahko shranite v **vsebniku za pulpo**.

STROKOVNI NASVET: Aparat očistite kmalu po iztiskanju soka. Če pustite aparat stati, se lahko pulpa posuši na enem ali več delih (na primer na situ sokovnika), kar lahko oteži čiščenje ostankov živil. Če se ostanki pulpe posušijo na katerem koli delu, pustite, da se deli aparata 30 minut namakajo v vroči vodi, da se ostanki živil zmehčajo in jih je lažje odstraniti.

Nadomestni deli

Če želite naročiti dodatne dele in dodatke, obiščite naše spletno mesto **nutribullet.com/shop/accessories** ali pa se obrnite na službo za stranke.

Shranjevanje

Če želite sok shraniti za poznejšo zaužitje, ga shranite pokritega v **vsebniku za sok** v hladilniku. Enako lahko v **vsebniku za pulpo** shranite tudi pulpo. Za najboljši okus zaužijte svež sok in pulpo v roku 72 ur. Sokovnik hranite na varnem in suhem mestu, kjer ne more priti do poškodbe delov in kjer ne morejo deli povzročiti morebitnih poškodb. Ko predstavljate sokovnik, ga vedno primite za motorni podstavek (ne za **posodo za sok** ali **pokrov posode za sok**).

Razlaga oznak



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnega škodovanja okolju ali človeškemu zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ta izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko ta izdelek odda v okolju prijazno recikliranje.



Transportna in zaščitna embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče odlagati na okolju prijazen način in reciklirati. Poskrbite, da so vsa plastika, ovoji, vrečke itd. varno odstranjeni ter shranjeni zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok. Reciklirajte te materiale, namesto da jih zavržete.



Električni aparat razreda II ali dvojno izolirani aparat je tisti, ki je bil oblikovan tako, da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo (tlom).



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih direktiv ES.

nutribullet® je registrirana blagovna znamka družbe Capbran Holdings, LLC
Avtorske pravice © 2024 Capbran Holdings, LLC. Distributer: Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, KALIFORNIJA 90024 ZDA
Vse pravice pridržane. Izdelano na Kitajskem.

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljševati naše izdelke, zato se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez predhodnega obvestila.

nutribullet®

SLOW JUICER



Upute za upotrebu

Važne sigurnosne mjere

Upozorenje! Kako biste spriječili opasnost od ozbiljnih ozljeda, pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja nutribullet® Slow Juicer. Pri upotrebi bilo kojeg dijela električnog uređaja treba se uvijek pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera i voditi računa o sljedećim **važnim informacijama.**

! Sačuvajte ove upute!

• SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

OPĆE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Ovaj sustav sokovnika ima pokretne dijelove i nije namijenjen za upotrebu od strane djece ili osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili kojima nedostaje iskustvo i znanje o njegovom sigurnom radu. Takve osobe zahtijevaju pomni nadzor i temeljite upute o njegovoj pravilnoj upotrebi i sigurnom radu.
- Neophodan je strogi nadzor kada dijelove koristi dijete ili ako se koristi u blizini djece. Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem. Držite kabel

van domašaja djece. Ovaj uređaj nije igračka.

- Kako biste se zaštitili od požara, strujnog udara i ozljeda, nemojte uranjati uređaj, bazu motora, kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Isključite utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi, prije stavljanja ili skidanja dijelova i prije čišćenja ili premještanja uređaja.
- Ako uređaj trebate iskopčati, uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nemojte vući ili oštetiti naponski kabel.

Ne dotičite pokretne dijelove.

- Redovito provjeravajte ima li oštećenja na

naponskom kabelu, utikaču i cijelom uređaju.

- **Nemojte upotrebljavati uređaj ako su kabel ili utikač oštećeni ili ako je uređaj pao ili je došlo do bilo kakvog oštećenja.**
- **Za pomoć se obratite službi za korisnike na nutribullet.com.**
- Korištenje dodataka koje nutribullet® ne preporučuje ili ne isporučuje može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede.
- Ovaj uređaj služi samo za upotrebu u kućanstvu. Ovaj uređaj upotrebljavajte samo za ono za što je namijenjen. **Ne upotrebljavajte na otvorenom.** Neprimjerena upotreba uređaja može prouzročiti ozljede.
- Pazite da naponski kabel ne visi preko ruba stola ili kuhinjskog elementa.
- Ne dopustite da naponski kabel dodiruje vruće površine, uključujući štednjak, ili da se presavije ili zapetlja.
- Prije uključivanja motora

uvijek provjerite je li poklopac zdjele za cijedenje čvrsto na mjestu i zatvoren na zdjelu. Ne pokušavajte otvarati poklopac zdjele za cijedenje dok je sokovnik u radu.

- Nakon svake uporabe obavezno provjerite je li sokovnik isključen. Prije rastavljanja, provjerite je li se propela prestala okretati i je li motor potpuno zaustavljen. Sokovnik će se automatski isključiti ako se tijekom rada odvoji poklopac zdjele za cijedenje.
- Hranu nemojte gurati prstima ili posuđem u dovodni žlijeb. Obvezno koristite isporučeni potiskivač hrane. Ne stavljajte ruke ili prste u dovodni žlijeb kad je pričvršćen na uređaj. Ako se hrana zaglavi u dovodnom žlijebu, upotrijebite isporučeni potiskivač hrane da biste je gurnuli prema dolje. Isključite motor i uvjerite se da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni prije nego što rastavite

sokovnik kako biste uklonili ostatke hrane.

- Prije nego rastavite sokovnik radi uklanjanja ostataka hrane ili čišćenja, isključite motor, iskopčajte uređaj i provjerite jesu li svi pokretni dijelovi zaustavljeni.
- Nemojte koristiti uređaj ako je propela oštećena.
- Ovaj uređaj ima polarizirani utikač (jedan šiljak je širi od drugog). Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ovaj se utikač može utaknuti u polariziranu utičnicu samo na jedan način. Ako utikač ne stane u potpunosti u utičnicu, obrnite ga. Ako i dalje ne odgovara, obratite se kvalificiranom električaru. Nemojte ni na koji način modificirati utikač.

DODATNE SIGURNOSNE MJERE

- Prije prve upotrebe sokovnika uklonite i pažljivo odložite svu ambalažu ili promotivne naljepnice.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja male djece, uklonite i sigurno bacite zaštitni poklopac postavljen na utikač ovog uređaja.
- Ne stavljajte nikakve NE-prehrambene proizvode u dovodni žlijeb.

Obvezno provjerite je li sokovnik pravilno i potpuno sastavljen prije nego što ga priključite na utičnicu i počnete s radom.

Provjerite je li površina na kojoj uređaj radi stabilna, ravna, čista i suha.

- Tijekom normalnog rada može doći do vibracija.
- Sva veća izlivanja na površinu ispod ili oko uređaja, ili na sam uređaj, moraju biti počišćena,

a površine osušene prije nego nastavite s upotrebom uređaja.

- Pri upotrebi ovog uređaja potrebno je osigurati slobodan prostor iznad, ispod i sa svih strana u svrhu cirkulacije zraka.
- Nemojte raditi sa sokovnikom dulje od 15 minuta dok cijedite sok velikom brzinom ili jakim pritiskom. Ostavite motor da se odmori 1 (jednu) minutu između svake upotrebe.

Ovaj sokovnik namijenjen je samo za cijedenje soka od svježeg voća i povrća. Nemojte koristiti smrznuto voće ili povrće.

- Uklonite koru sa svih agruma prije cijedenja soka.
- Ne cijedite sok od koštuničavog voća osim ako su uklonjene koštice ili sjemenke.

UPOZORENJE! Nemojte ostavljati uređaj da radi bez nadzora.

Tijekom rada držite ruke, prste, odjeću, kao i lopatice i drugi pribor, dalje od otvora dovodnog žlijeba.

Redovito čistite uređaj. Savjete i najbolje metode rada potražite u odjeljku Održavanje i čišćenje.

Sve radove na održavanju, osim čišćenja, mora obaviti ovlašteni servisni centar nutribullet®.

Ne pokušavajte sami popraviti ili servisirati ovaj sokovnik. Za pomoć se obratite Službi za korisnike na nutribullet.com.

Ako navedene upute ili upozorenja nisu

- jasni, obratite se **Službi za korisnike na nutribullet.com.**


Sadržaj

392	Dijelovi
393	Upute za sastavljanje
394	Prije prve upotrebe
395	Sastavljanje
398	Upute za upotrebu
401	Savjeti za cijedenje soka
403	Rješavanje problema
404	Rastavljanje
406	Briga i održavanje
407	Zamjenski dijelovi
407	Čuvanje



Hvala vam što ste kupili sokovnik nutribullet® Slow Juicer.


Sadržaj pakiranja

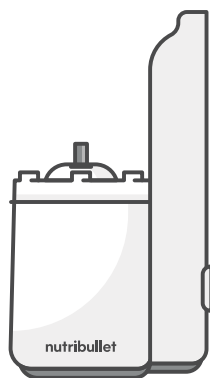

POSTOLJE MOTORA
OD 150 W



ZDJELA ZA CIJEĐENJE

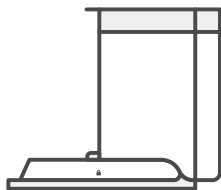

POKLOPAC ZDJELE ZA
CIJEĐENJE



PROPELA SA ČELIČNIM
VRHOM



SITO ZA CIJEĐENJE
SOKA



ROTIRAJUĆA ČETKA
ZDJELE




BOKAL ZA
PULPU



BOKAL ZA SOK
700 ml




POTISKIVAČ HRANE

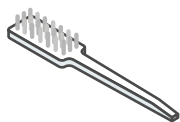

ČETKA ZA ČIŠĆENJE

Upute za sastavljanje

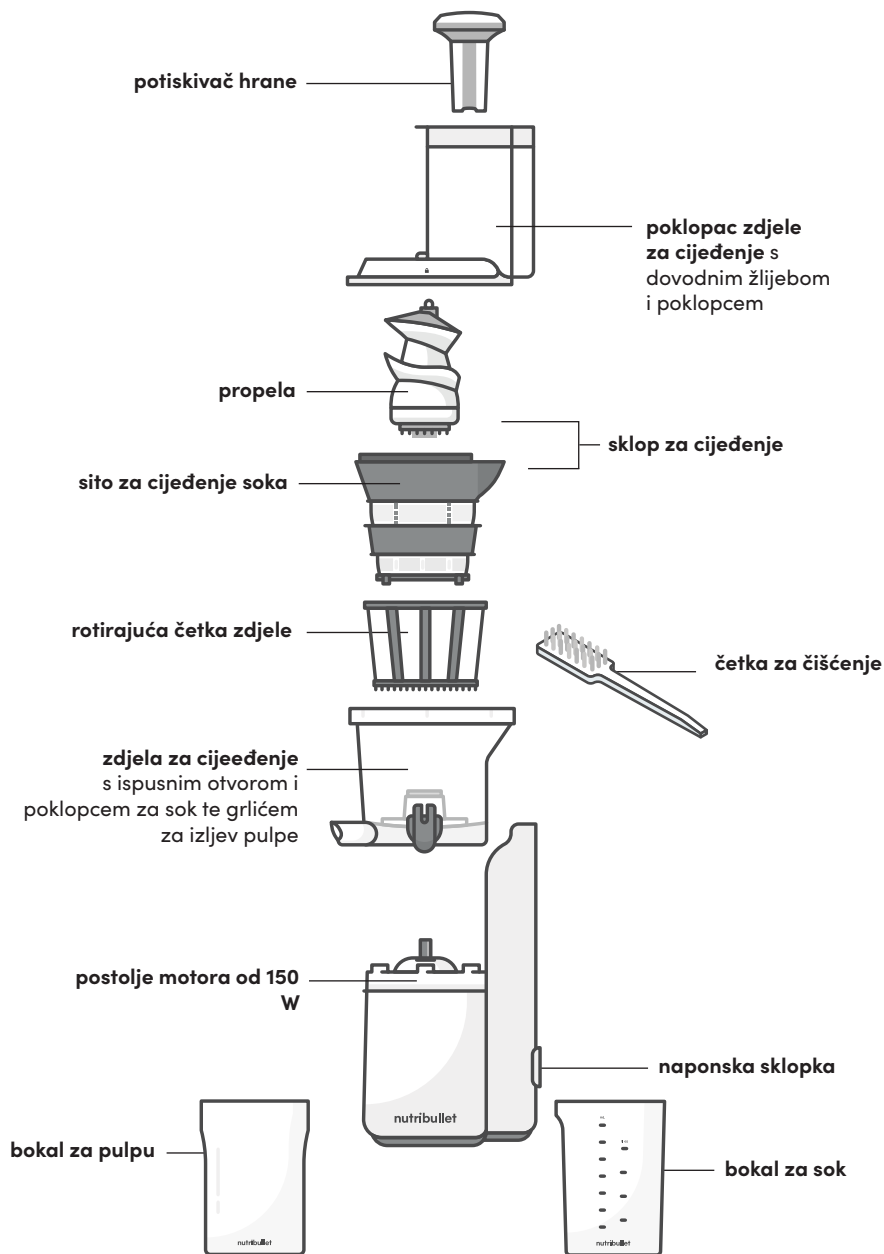

Prije prve uporabe

Prije prve uporabe sokovnika odvojite trenutak i provedite postupke opisane u nastavku.


RASPAKIRAVANJE

Otvorite kutiju i izvadite uređaj s raznim dijelovima, stavite sve dijelove na ravnu, vodoravnu površinu.

ODVAJANJE

Nekoliko dijelova spakirano je zajedno. Odvojite ih u sljedeća 3 koraka (pogledajte sliku):

- Podignite sklop, uklonite sklop za cijedenje i rotirajuću četku zdjele zajedno sa zdjelom za cijedenje.
- Odvojite rotirajuću četku zdjele pomicanjem prema dolje.
- Podignite sklop, odvojite propelu od sita za cijedenje.

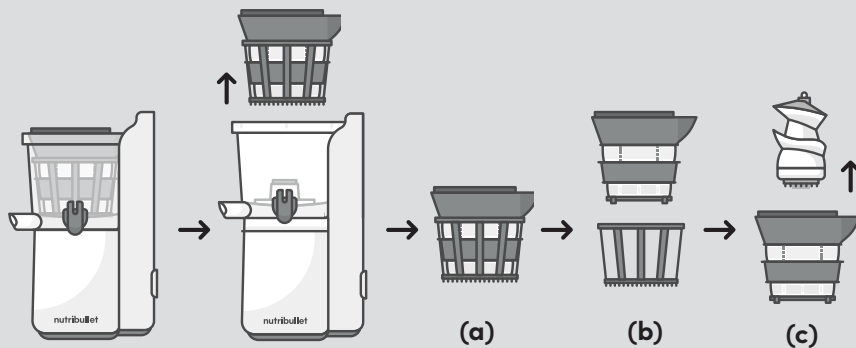


ČIŠĆENJE

Uronite sve odvojive dijelove i pribor (ne postolje motora) u toplu vodu s sapunom. Isperite i osušite.

Očistite vanjsku stranu postolja motora čistom, vlažnom krpom.

UPOZORENJE: Postolje motora nipošto nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.


Sastavljanje

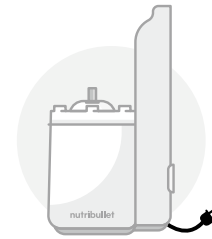


- 1** Prije sastavljanja provjerite je li uređaj iskopčan iz struje i je li naponski prekidač isključen.




- 2** Provjerite položaj čepa za pulpu. Pregledajte dno zdjele za cijedenje. Provjerite je li čep za pulpu pravilno postavljen u odvod pulpe (pogledajte sliku).

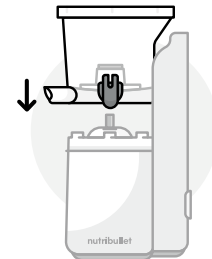

- 3** Pričvrstite zdjelu za cijedenje na postolje motora. Postavite zdjelu za cijedenje na vrh postolja motora i gurnite ga prema dolje, pazeći da zdjela bude dobro pričvršćena za podlogu i sigurno blokirana na svome mjestu. **Zdjela za cijedenja** mora biti pričvršćena u pravilnom položaju, inače uređaj neće raditi.

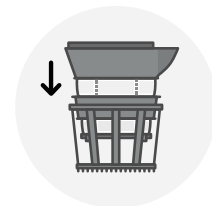


- 4** Stavite sito za cijedenje soka u rotirajuću četku zdjele.

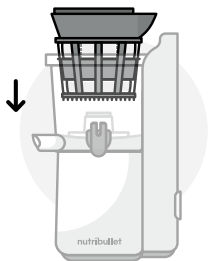


- 5** Postavite sito i sklop četke u zdjelu za cijedenje.


NAPOMENA: Možda ćete ga trebati malo okrenuti prije nego što pravilno sjedne.

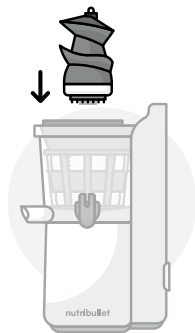

- 6** Stavi **propelu** u cjedilo i pobrinite se da **propela** bude pravilno postavljena u odnosu na središnju os. Okrenite glavu i pritisnite je dok sigurno ne sjedne na mjesto.

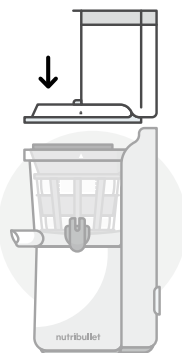


- 7** Postavite **poklopac zdjele za cijedenje** na vrh **zdjele za cijedenje**, pazeći da je simbol "otključano" na poklopcu poravnat sa simbolom strelice na posudi. Okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu kako biste ga blokirali u njegovo mjesto.

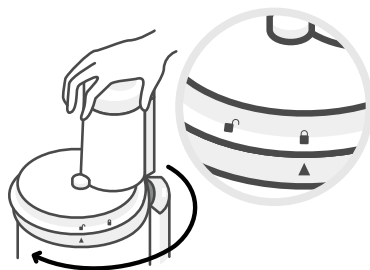


NAPOMENA: Kako biste bili sigurni da je poklopac zdjele za cijedenje potpuno zaključan, okrećite ga dok se simbol "zaključano" na poklopcu ne poravna sa simbolom trokuta na zdjeli (pogledajte sliku izbliza).

Provjerite je li poklopac zdjele za cijedenje potpuno zaključan u svom položaju, inače uređaj neće raditi. (Ako želite ukloniti poklopac s zdjele za cijedenje, okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.)

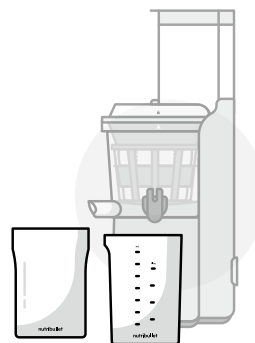


- 8** Postavite **bokal za sok i pulpu** ispod ispusta.

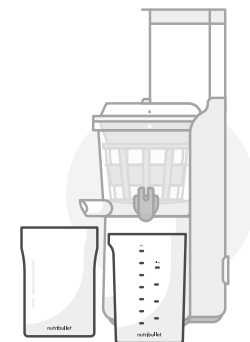


- 8b** Postavite **bokal za pulpu** ispod grlića za ispušt pulpe.

NAPOMENA: Bokali za sok i pulpu moraju biti u ispravnom položaju prije cijedenja. Tijekom rada, sok teče iz grlića u bokal za sok, a pulpa se istovremeno izbacuje iz ispusta za pulpu i sakuplja se u spremnik za pulpu.

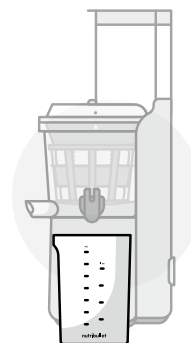


- 8a** Postavite **bokal za sok** ispod grlića ispusta – nalazi se s desne strane **zdjele za cijedenje** i ima na sebi čep.

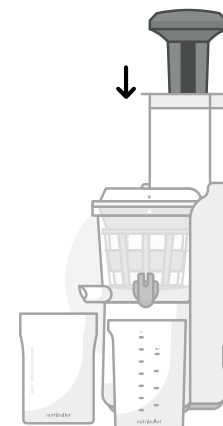


- 9** Stavite **potiskivač** u dovodni žlijeb. Sokovnik je spreman za uporabu.

Upute za upotrebu

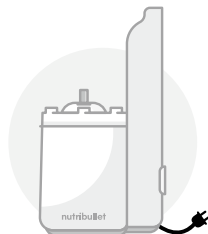


1 Pripremite hranu za cijedenje i pazite da se ne koristi hrana koja se ne smije cijediti.

- Uklonite sve tvrde sjemenke, koštice i kožu – na primjer, koru i koštice treba ukloniti iz naranči, limuna, grejpa i dinja.
- Izrežite hranu na manje komade, ako je to potrebno, da stane u dovodni žlijeb.
- **Ne pokušavajte preraditi gustu ili tvrdu hranu koja u sebi ne sadrži sokove (na primjer, ne preporuča se prerada banana, avokada, kokosa ili slične tvrde hrane, jer one mogu oštetiti motor).**

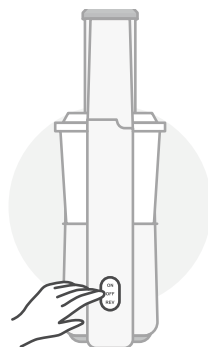


2 Prije nego upokčate naponski kabel u utičnicu, provjerite je li prekidač napona u položaju "OFF" (Isključeno).

3 Prekidač napona ima tri postavke. Kad upokčate naponski prekidač u položaj "ON" (Uključi) aktivira se motor i počinje se proizvoditi sok; kad ga upokčate u položaj "OFF" (Isključi) stroj se isključuje. Položaj "REV" znači obrnuto okretanje i koristi se samo kada je nešto zapelo i trebate odčepiti uređaj.

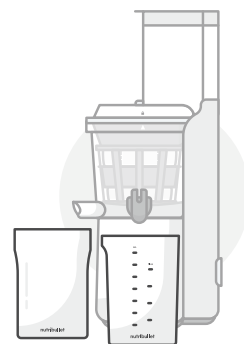


4 Pripazite da bokal za sok i **bokal za pulpu** budu točno na svojim položajima.

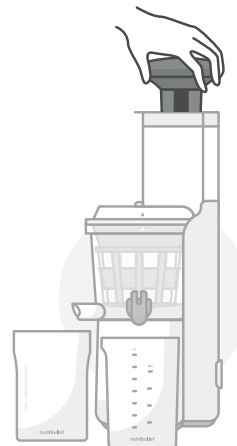


6 Umetnite pripremljeno voće ili povrće u dovodni žlijeb i lagano gurajte sastojke prema dolje u sklop za cijedenje pomoću **potiskivača hrane**.

OPREZ: Nipošto ne stavljajte prst ili ruku u dovodni žlijeb. Obavezno koristite isporučeni potiskivač hrane.

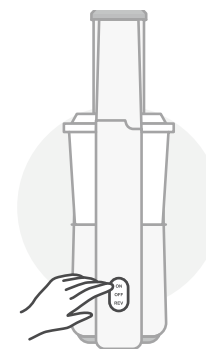


5 Upokčajte sokovnik u strujnu utičnicu, a zatim prebacite naponski prekidač u položaj "ON".

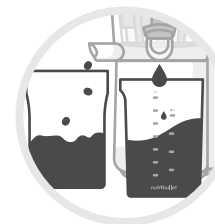


6a Uređaj će započeti s obradom namirnica. Nakon nekoliko trenutaka, sok će početi curiti.

NAPOMENA: Za učinkovito cijedenje soka, naizmjenično stavljajte meku i tvrdi hranu u dovodni žlijeb. Na primjer, lisnato povrće umetnite nakon kriške jabuke ili naranče nakon mrkve. Tvrdi sastojci pomoći će u obradi mekših proizvoda i izvući više soka.

OPREZ: Prije nego promijenite način rada s "ON" na "REV", propela se mora zaustaviti. Ne prebacujte naponski prekidač s "ON" na "REV" ili s "REV" na "ON" a da ga prethodno niste prebacili na "OFF". Nakon što se uređaj isključi ("OFF") i potpuno prestane raditi, okrenite naponski prekidač s "OFF" na "REV" ili s "OFF" na "ON".

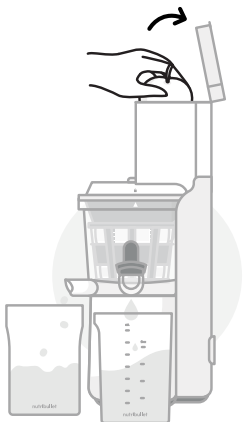

- 7** Dok se sok cijedi, ako želite, možete otvoriti široki poklopac žlijeba i tako proširiti dovodni žlijeb do 3 inča. Tako će moći primiti veće komade voća i povrća. Kada je široki poklopac žlijeba u otvorenom položaju, motor će se zaustaviti i **propela** će se prestati okretati. Nakon što ste stavili voće i povrće u veliki otvor, zatvorite široki poklopac žlijeba kako biste ponovno pokrenuli motor i nastavili s cijeđenjem soka.

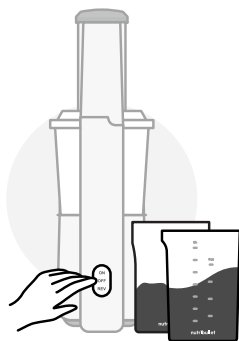

- 8** Nakon što se bokal za sok napuni, odnosno kad se sva hrana obradi, prebacite naponski prekidač na "OFF". Ako imate više hrane za obradu, ispraznite bokale za sok i pulpu prije nego započnete novu rundu cijeđenja soka.

NAPOMENA: Ne stavljajte preveliku količinu hrane odjednom. Nakon što se bokal za sok napuni, trebate zaustaviti uređaj i isprazniti bokale za sok i pulpu, prije sljedeće runde cijeđenja.

OPREZ: Ako se tijekom rada poklopac odvoji od zdjele za cijeđenje, motor će se zaustaviti.

Savjeti za cijeđenje soka

PRAVILNA PRIPREMA PROIZVODA

Pripremite voće i povrće prije nego što ga stavite u sokovnik:

- **Pravilno očistite sastojke.** Isperite namirnice mlakom vodom, operite vodom i jabučnim octom.
- **Po potrebi ogulite ili uklonite kožu.** Namirnice s debelom ili tvrdom korom moraju se oguliti prije stavljanja u sokovnik.
- **Uklonite koru sa svih agruma prije cijeđenja soka.**
- **Uklonite velike koštice i sjemenke iz koštuničavog voća prije cijeđenja soka.** Koštuničavo voće smije se koristiti samo ako su mu uklonjene sjemenke ili koštice. Plodovi s tvrdom jezgrom moraju biti bez koštica. Koštice breskve, šljive, manga i marelice ne bi se smjele stavljati u dovodni žlijeb kako bi se spriječio kvar.
- **Nasjeckajte namirnice na pravu veličinu** – na dovoljno male komadiće da lako stanu u dovodni žlijeb, bez potrebe da se guraju prema dolje potiskivačem hrane.
- **Namirnice s manje vlage i tvrdih vlakana:** Izrežite ih na kriške.
- **Lisnato povrće i namirnice s dugim, tvrdim vlaknima** (kao što su celer i kelj): Izrežite stabljike na komade od 4 inča, a zatim dobro smotajte listove.
- Za učinkovito cijeđenje soka, naizmjenično ubacujte meku i tvrdu hranu u dovodni žlijeb. Na primjer, lisnato povrće umetnite nakon kriške jabuke ili umetnite naranču nakon mrkve. Tvrdi sastojci pomoći će u obradi mekših proizvoda i izvući više soka.
- **Smrznuti prehrambeni proizvodi** mogu se staviti u sokovnik nakon odmrzavanja.

DOVODNI ŽLIJEB

- **Nikada ne stavljajte ruke, prste, posuđe ili druge strane predmete u dovodni žlijeb dok je pričvršćen na uređaj.**
- Nemojte preopteretiti dovodni žlijeb. Ubacujte hranu postupno, brzinom koju sokovnik može pratiti.

- Za guranje hrane u dovodni žlijeb koristite samo isporučeni potiskivač hrane. Nipošto se ne koristite prstima, posuđem ili nekim drugim priborom.
- Nipošto ne gurajte namirnice pretjerano snažno.
- Nakon što umetnete namirnice, provjerite jesu li se svi predmeti pomaknuli niz dovodni žlijeb prije nego dodate još.
- Ako se komadi hrane zaglave u dovodnom žlijebu, gurnite ih pomoću **potiskivača hrane** dalje niz žlijeb.
- Sok i pulpa imaju najbolji okus kad se konzumiraju u svježem stanju u roku od 72 sata od cijedenja.

OPREZ: Nemojte koristiti uređaj bez dodavanja hrane u njega kako biste izbjegli oštećenje sklopa za mljevenje.

HRANA KOJA SE NE MOŽE CIJEDITI:

- Hrana koja ne sadrži sokove (na primjer, banane, avokado, kokos)
- Koštunčavo voće koje ima velike koštice ili sjemenke koje nisu izvađene
- Tvrd voće ili gusto povrće bogato vlaknima i škrobom
- Smrznuto voće ili povrće

Rješavanje problema

PROBLEM: DIJELOVE JE TEŠKO RASTAVITI

Rješenje: Kako biste lakše odvojili i očistili dijelove, radite sa sokovnikom nakon dovršetka cijedenja još **30 sekundi** bez dodavanja dodatne hrane kako bi se obradila hrana koja bi mogla zapeti za **propelu i sito za cijedenje**.

Savjet: nakon što završite s cijedenjem soka, ulijte malo vode u dovodni žlijeb da biste ga očistili, što vam može olakšati rastavljanje.

PROBLEM: SOKOVNIK SE ZAGLAVIO I NE RADI

Rješenje: Ako se sokovnik zaglavio i ne radi, ukopčajte prekidač napajanja u položaj **"OFF"**. Zatim pritisnite prekidač **RESET**, koji se nalazi na dnu postolja (pogledajte sliku).

Zatim pritisnite i držite naponski prekidač u položaju **"REV"** na nekoliko sekundi, zatim ga pokušajte ponovno uključiti.

Ako ova obrnuta funkcija ne radi, isključite uređaj, iskopčajte ga iz struje i ponovno ga sastavite prema uputama prethodno navedenim u ovom vodiču. Nakon ponovnog

sastavljanja, pokušajte uključiti stroj i provjerite je li normalna funkcija vraćena.




PROBLEM: SOKOVNIK SE ISKLJUČIO USRED CIJEDENJA SOKA


Ako se motor pregrije, sokovnik će se isključiti.

Rješenje: Ako je sokovnik pregrijan i prestane raditi, isključite ga iz struje i ostavite da se ohladi najmanje petnaest minuta prije nego što ga ponovno pokušate koristiti.


Rastavljanje

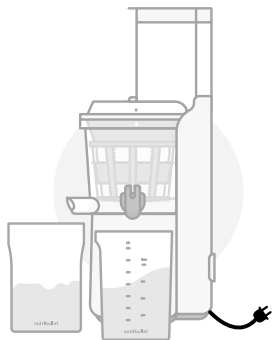


- 1** Provjerite je li sokovnik **ISKLJUČEN**, potpuno ohlađen i iskopčan iz struje **prije početka rastavljanja**. Prije rastavljanja sokovnika, provjerite je li motor potpuno zaustavljen, je li se sklop za cijeđenje prestao okretati i jesu li svi pokretni dijelovi zaustavljeni.

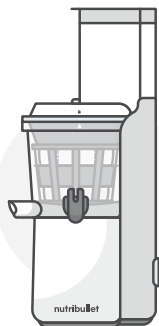


- 3** Postavite bokal za pulpu ispod grlića za ispušt pulpe.

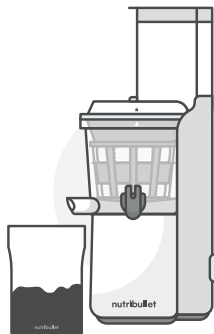


- 2** Uklonite bokal za sok ispod grlića ispusta soka. Kako biste spriječili kapanje, zatvorite poklopac ispusta soka.

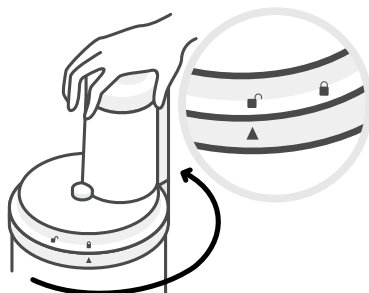


- 4** Okrenite poklopac zdjele za cijeđenje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga otključali, zatim ga podignite kako biste ga uklonili s vrha zdjele za cijeđenje soka.

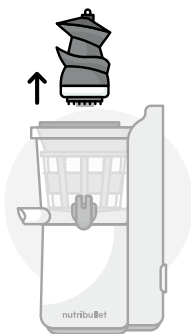

- 5** Izvadite propelu iz zdjele.

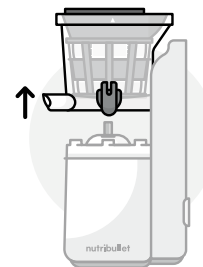


- 6** Odvojite i podignite zdjelu za cijeđenje (s rotirajućom četkom, sitom za cijeđenje soka i propelom unutra) s vrha postolja.

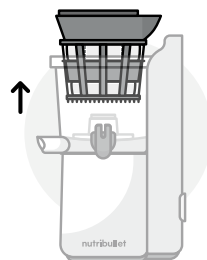

- 7** Izvadite rotirajuću četku i sito za cijeđenje zajedno iz posude.



- 8** Odvojite rotirajuću četku od sita za cijeđenje tako da je pomaknete prema dolje.

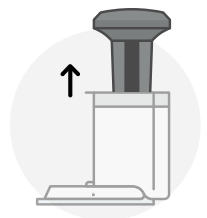

- 9** Ako se potiskivač nalazi u dovodnom otvoru, izvadite ga.

Zaštita i održavanje

Čišćenje sokovnika nutribullet® Slow Juicer je brzo i jednostavno. Svi dijelovi (osim postolja motora) mogu se čistiti jednostavnim ispiranjem toplom sapunicom ili se većina dijelova može prati u perilici posuđa. Evo nekoliko savjeta za čišćenje i nekoliko postupaka.

- 1 Uvijek provjerite je li postolje motora **iskopčano** iz struje prije nego počnete sastavljati, rastavljati, čistiti ili skladištiti uređaj.
- 2 Rastavite i odvojite sve dijelove sokovnika (pogledajte odjeljak Rastavljanje).
- 3 Ispraznite **bokal za pulpu** i **bokal za sok** (spremite ili bacite pulpu, pohranite ili konzumirajte sok).
- 4 Očistite **poklopac zdjele za cijedenje, potiskivač hrane, propelu, sito za cijedenje soka, rotirajuću četku, zdjelu za cijedenje, bokal za pulpu i bokal za sok** pod tekućom vodom.

OPREZ: Ne koristite metalnu spužvu za čišćenje, ona će oštetiti stroj.

- 5 Očistite sve dijelove

sokovnika, osim **postolja motora**, u toploj vodi s deterdžentom. Ili, možete staviti sve dijelove u perilicu posuđa osim **propele**.

OPREZ: UVIJEK perite propelu ručno, toplom sapunicom i mekanom krpom. Propela NIJE prikladna za pranje u perilici posuđa.

- 6 Četka za čišćenje može se koristiti za bolje čišćenje sita za cijedenje. Sito se može potpuno očistiti pomoću male **četke za čišćenje**. Koristite ovu četku za ribanje sita pod mlazom vode. Obavezno dobro očistite sito svaki put nakon cijedenja. Ostaci voća i povrća mogu uzrokovati nakupljanje taloga u cjedilu, začepiti rupe i onemogućiti maksimalno ispuštanje soka.

OPREZ: Sito za sok je oštro, stoga pažljivo rukujte njime tijekom čišćenja.

- 7 Kad želite očistiti ispušt za pulpu, prvo izvucite čep za pulpu iz ispusta za pulpu, a zatim ga temeljito očistite uskim krajem četke za čišćenje. Uski kraj četke za čišćenje po svojim

dimenzijama može stati u grlić ispusta pulpe kako bi se lakše uklonila zaglavljena pulpa. Pustite vodu kroz zdjelu i grlić ispusta pulpe kako biste uklonili preostalu pulpu.

- 8 Obrišite vanjsku stranu postolja motora čistom, vlažnom krpom.

 **UPOZORENJE:** Nipošto ne potapajte bazu motora u vodu ili drugu tekućinu.

- 9 Pustite da se svi dijelovi dobro osuše, a zatim

sastavite i spremite uređaj na suho mjesto. **Bokal za sok** može se pohraniti u **bokal za pulpu**.

SAVJET ZA PROFESIONALCE: Očistite svoj uređaj što je prije moguće nakon cijedenja soka. Ako se pusti da stoji, pulpa se može osušiti na jednom ili više dijelova (kao što je sito za cijedenje soka), što može otežati čišćenje ostataka. Ako se ostaci pulpe zalijepe na neki dio uređaja, ostavite te dijelove da se namaču u vrućoj vodi 30 minuta, što bi trebalo omekšati ostatke i olakšati njihovo uklanjanje.

Zamjenski dijelovi

Da biste naručili dodatne ili zamjenske dijelove uređaja, posjetite našu stranicu nutribullet.com/shop/accessories ili se obratite službi za korisnike.

Pohrana uređaja

Kako biste sok sačuvali za kasnije, pohranite ga u pokrivenom **bokalu za sok** u vašem hladnjaku. Također možete pohraniti pulpu na isti način, u **bokalu za pulpu**. Sok i pulpa imaju najbolji okus ako se konzumiraju u roku od 72 sata. Čuvajte sokovnik na sigurnom suhom mjestu gdje se dijelovi neće oštetiti i nanijeti štetu. Kada pomičete sokovnik, uvijek ga uhvatite za bazu (ne za **zdjelu za cijedenje** ili za **poklopac zdjele za cijedenje**).

Objašnjenje oznaka



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na području cijele EU. U cilju sprečavanja moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, reciklirajte proizvod na odgovoran način kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Trgovina se može pobrinuti za ekološki sigurno recikliranje proizvoda.



Ambalaža korištena za transport i zaštitu izrađena je od materijala koji su ekološki prihvatljivi jer se mogu odložiti i reciklirati. Plastik, omote, vrećice i sl. odložite na siguran način i držite ih izvan dohvata beba i male djece. Umjesto da navedene materijale samo bacite, reciklirajte ih.



Električni uređaj klase II ili dvostruko izolirani uređaj je onaj koji je dizajniran na način da ga nije potrebno sigurnosno spajati na električno uzemljenje (u tlo).



Izjava proizvođača da proizvod ispunjava zahtjeve primjenjivih direktiva EZ-a.

nutribullet® registrirani je zaštitni znak tvrtke Capbran Holdings, LLC.
Autorska prava © 2024. Clariness Holding, LLC Distribuira Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 SAD.
Sva prava pridržana. Proizvedeno u Kini.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez obavijesti.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Uputstvo za upotrebu

Važne mere zaštite

Upozorenje! Da biste izbegli rizik od nastanka teških telesnih povreda, pažljivo pročitate sva uputstva pre korišćenja nutribullet® sokovnika za hladno ceđenje. Prilikom korišćenja bilo kojeg električnog uređaja uvek treba voditi računa o osnovnim merama opreza, uključujući i sledeće važne informacije.

! Sačuvajte ovo uputstvo!

• SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

OPŠTE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Ovaj sistem sokovnika ima pokretne delove i nije namenjen za upotrebu od strane dece ili osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili koji nemaju iskustva i ne znaju bezbedno raditi sa njim. Za takve osobe potreban je neposredni nadzor i celosna uputstva o njegovom pravilnom korišćenju i bezbednom radu.
- Neophodan je pažljiv nadzor kada bilo koji uređaj koriste deca ili se koristi u blizini dece. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju

sa uređajem. Držite kabl van domašaja dece. Ovaj aparat nije igračka.

- Za zaštitu od požara, strujnog udara i povrede osoba, ne uranjajte aparat, motorsko postolje, kabl ili priključak u vodi ili u drugim tekućinama.
- Isključite iz utičnice kada se ne koristi, pre stavljanja ili vađenja delova i pre čišćenja ili pokušaja premeštanja aparata.
- Da biste isključili, uhvatite priključak i povucite iz utičnice. Nikad ne vucite kabl za napajanje.

Izbegavajte dodirivanje pokretnih delova!

- Redovno proveravajte kabl za napajanje,

priključak i ceo aparat za bilo kakvo oštećenje.

- **Ne radite sa nijednim aparatom sa oštećenim kablom ili priključkom ili nakon nepravilnog rada ili nakon pada ili oštećenja na kakav bilo način.**
- **Stupite u kontakt sa službom za korisnike nutribullet® za pomoć na nutribullet.com.**
- Upotreba dodatka koji nisu preporučeni ili ne prodaje nutribullet® mogu izazvati požar, strujni udar ili povredu.
- Ovaj aparat je samo za upotrebu u domaćinstvu. Ovaj aparat nemojte koristiti ni za šta drugo osim u svrhu za koju je namenjen. **Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.** Nepravilno korišćenje može izazvati povredu.
- Nemojte da dozvolite da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili pulta.
- Nemojte da dozvolite da kabl za napajanje

dodiruje vruće površine, uključujući peć, ili da se isti upetlja ili zamrsi.

- Uvek proveravajte da li je poklopac čaše bezbedno postavljen na svom mestu i da li je zaklučan na čašu sokovnika pre nego što se motor uključi. Ne pokušavajte da otključate poklopac čaše sokovnika dok sokovnik radi.
- Nakon svake upotrebe, proverite da li je sokovnik isključen. Proverite da li je svrdlo za ceđenje prestalo da se okreće i da se motor potpuno zaustavio pre rasklapanja. Sokovnik će se automatski isključiti ako se čaša sokovnika odstrani tokom rada.
- Ne gurajte hranu u otvor cevi za punjenje sa vašim prstima ili kuhinjskim priborom. Uvek koristite dostavljeni potiskivač za hranu. Nikada ne stavljajte ruke ili prste u otvor cevi za punjenje kada je postavljena na aparat. Ukoliko se hrana sakupi u otvoru cevi za punjenje, koristite

potiskivač za hranu da biste je potisnuli. Ugasite motor i proverite da li su se svi pokretni delovi zaustavili pre rasklapanja sokovnika da biste odstranili zaostalu hranu.

- Ugasite motor, isključite jedinicu iz napajanja i proverite da li su se svi pokretni delovi zaustavili pre rasklapanja sokovnika da biste odstranili zaostalu hranu ili za čišćenje.
- Ne koristite aparat ukoliko je njegovo svrdlo za ceđenje oštećeno.
- Ovaj aparat ima polarizirani priključak (jedna iglica je šira od druge). Da bi se umanjio rizik od strujnog udara, ovaj priključak se uključuje u polariziranu utičnicu na samo jedan način. Ako priključak ne može potpuno ući u utičnicu, okrenite priključak. Ako još ne odgovara, pozovite kvalifikovanog električara. Ne modifikujte priključak ni na koji način.

DOPUNSKE MERE BEZBEDNOSTI

- Odstranite i bezbedno bacite u otpad sav materijal pakovanja ili promotivne etikete pre nego što koristite sokovnik za prvi put.
- Da biste eliminisali rizik od gušenja kod male dece, odstranite i bezbedno bacite u otpad zaštitni omot postavljen na priključku za napajanje ovog aparata.
- Ne stavljajte nikakve stvari koji nisu hrana u otvor cevi za punjenje.

Uvek proveravajte da je sokovnik tačno i potpuno sklopljen pre povezivanja na utičnicu za napajanje i korišćenja.

Osigurajte se da je površina gde aparat radi stabilna, ravna, čista i suva.

- Mogu nastati vibracije tokom normalnog rada.
- Svako bitno prolivanje na površini ispod ili oko

aparata, ili na sami aparat, treba se očistiti i osušiti pre nego što nastavite da koristite aparat.

- Kada koristite ovaj aparat, obezbedite odgovarajući slobodni prostor iznad i sa svih strana za cirkulaciju.
- Ne koristite sokovnik duže od 15 minuta u određenom trenutku, kada cedite sok u velikim količinama ili pod velikim pritiskom. Dopustite da se motor ohladi 1 (jedan) minut između svakog korišćenja.

Ovaj je sokovnik namenjen samo za ceđenje svežog voća i povrća. Nemojte koristiti zamrznuto voće ili povrće.

- Oljuštite koru citrusnog voća pre pravljenja soka.
- Nemojte koristiti koštunjavo voće osim ako koštice nisu uklonjene.

UPOZORENJE!

Ne ostavljajte aparat bez nadzora dok se koristi.

Čuvajte ruke, prste, kosu, odeću, kao i špatule i drugi kuhinjski pribor dalje od otvora cevi za punjenje tokom rada.

Aparat održavajte čistim. Pogledajte deo Nega i čišćenje za savete i najbolju praksu.

Svako održavanje koje se razlikuje od čišćenja je potrebno obaviti od strane ovlašćenog servisnog centra nutribullet®.

Ne pokušavajte sami da popravljate ili servisirate ovaj sokovnik. Stupite u kontakt sa službom za korisnike nutribullet® za pomoć na nutribullet.com.

Ukoliko neka od uključenih uputstava ili upozorenja nisu shvaćeni, stupite u kontakt sa **službom za korisnike nutribullet® za pomoć na nutribullet.com.**


Sadržaj



- 416 Šta je u ambalaži**
- 417 Uputstvo za sklapanje**
- 418 Pre prve upotrebe**
- 419 Sklapanje**
- 422 Uputstva za upotrebu**
- 425 Saveti za ceđenje**
- 427 Rešavanje problema**
- 428 Rasklapanje**
- 430 Nega i održavanje**
- 431 Rezervni delovi**
- 431 Kako čuvati**

Hvala što ste kupili nutribullet® sokovnik za hladno ceđenje


Šta je u ambalaži

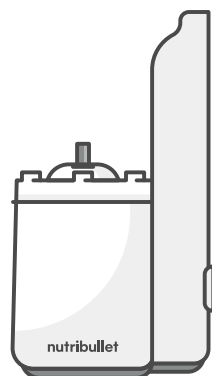

MOTORSKO POSTOLJE
OD 150 VATI



ČAŠA ZA SOK

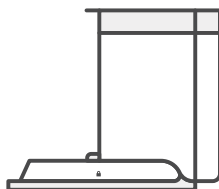

POKLOPAC ČAŠE ZA
SOK



SVRDLO ZA CEĐENJE SA
ČELIČNIM VRHOM



SITO ZA CEĐENJE



ROTIRAJUĆA ČETKA
ČAŠE




POSUDA ZA
PULPU



POSUDA ZA SOK
OD 700 ml




POTISKIVAČ
ZA HRANU

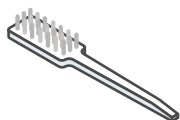

ČETKA ZA ČIŠĆENJE

Uputstvo za sklapanje

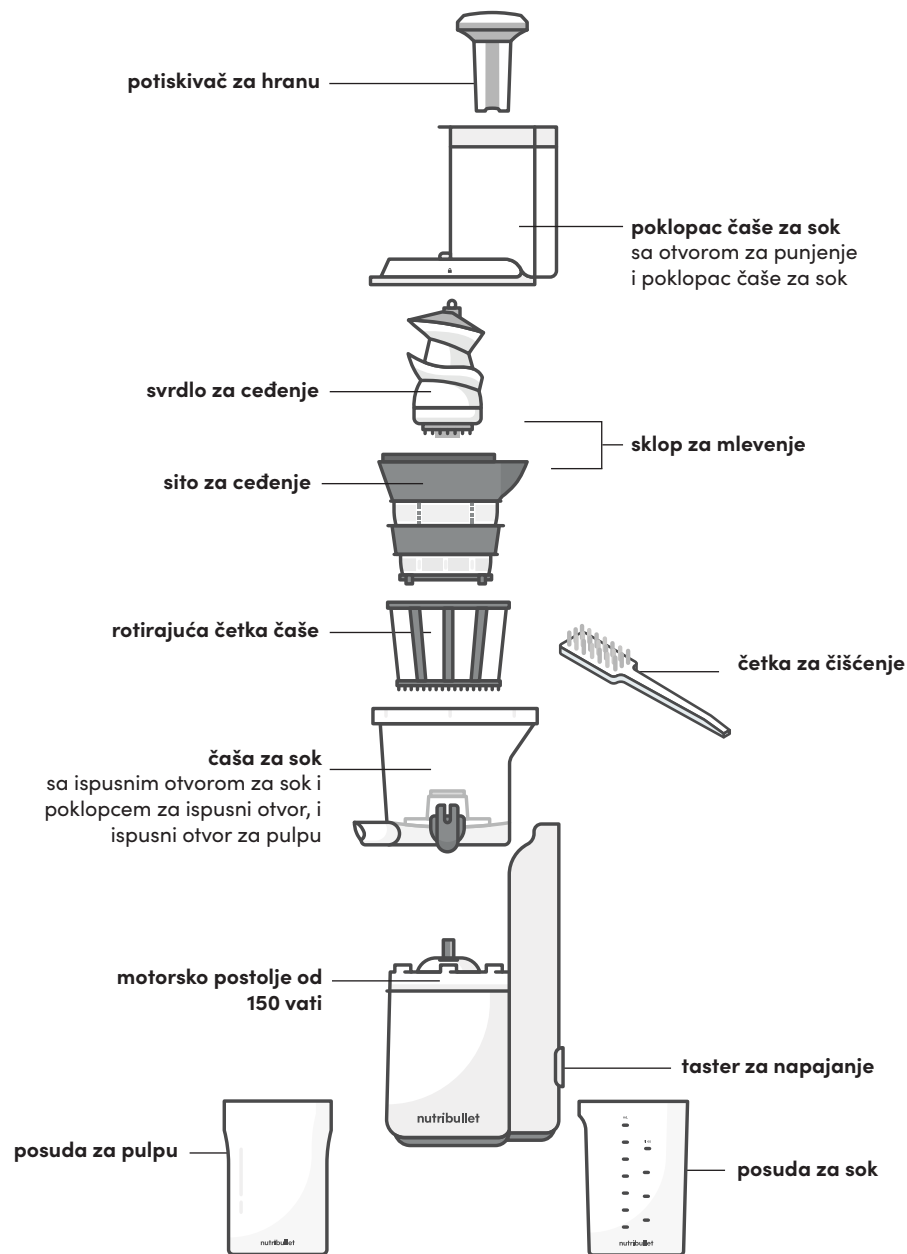

Pre prve upotrebe

Pre upotrebe sokovnika za prvi put, odvojite vreme da obavite korake u nastavku.


OTPAKUJTE

Otvorite kutiju i izvadite aparat sa različitim komponentama, postavljajući sve delove na ravnoj površini.

ODVOJITE

Nekoliko delova biće spakovano zajedno. Odvojite ih koristeći sledeća 3 koraka (pogledaj sliku):

- Podižući, izvadite sklop za mlevenje i rotirajuću četku čaše zajedno iz čaše za sok.
- Odvojite rotirajuću četku čaše povlačeći prema dole.
- Podižući, izvadite svrdlo za ceđenje iz sita za ceđenje.

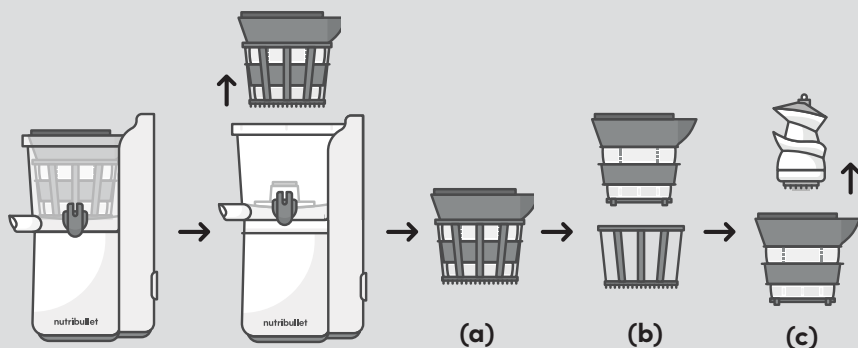


OČISTITE

Potopite sve delove koje se rasklapaju i dodatke (ne postolje) u vrućoj, sapunjavoj vodi. Isplaknite i osušite.

Očistite spoljašnu stranu postolja čistom, vlažnom krpom.

UPOZORENJE: Nikada nemojte potapati motorsko postolje u vodu niti u bilo koju drugu tečnost.


Sklapanje

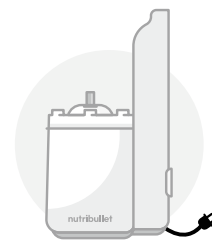


- 1 Pre početka sklapanja, proverite da li je aparat isključen i da li je taster za napajanje isključen.




- 2 Proverite poziciju dodatka za pulpu. Pogledajte na dnu čaše za sok. Proverite da li je dodatak za pulpu odgovarajuće postavljen u ispusnom otvoru za pulpu (pogledaj sliku).

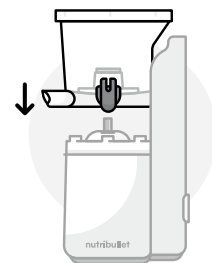

- 3 Zakačite čašu za sok na motorsko postolje. Postavite čašu za sok na gornji deo motorskog postolja i pritisnite naniže, uveravajući se da je čaša čvrsto postavljena na osnovu i sigurno zaključana na svoje mesto. Čaša za sok mora biti postavljena na njeno pravilno mesto ili aparat neće raditi.

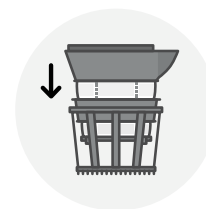

- 4 Stavite sito za ceđenje u rotirajućoj četki čaše.

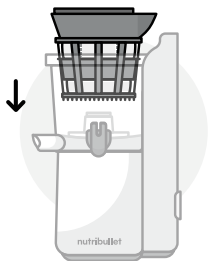


- 5** Stavite sito i sklop četke u čašu za sok.


NAPOMENA: Možda će biti potrebno da ga malo okrenete pre nego što se pravilno postavi.



- 7** Stavite **poklopac čaše za sok** na gornjem delu **čaše za sok**, uveravajući se da se simbol "otključano" na poklopcu poravnio sa simbolom strelice na čaši. Okretajte poklopac udesno da biste ga zaključali na svom mestu.

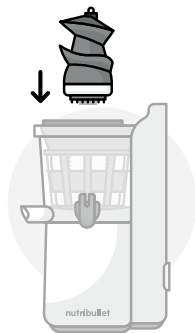


- 6** Stavite **svrdlo za ceđenje** u cediljku i uverite se da je **svrdlo za ceđenje** postavljeno pravilno na centralnoj osi. Okrenite i pritisnite na glavi dok se ne namesti bezbedno na svom mestu.

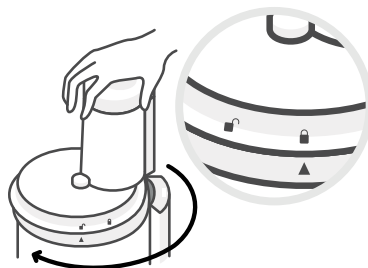


NAPOMENA: Da biste bili sigurni da je poklopac čaše za sok potpuno zaključan, okretajte isti sve dok se simbol "uključeno" na poklopcu čaše za sok ne poravni sa simbolom trougla na čaši za sok (pogledaj uvećanu sliku).

Proverite da li je poklopac čaše za sok potpuno zaključan na poziciju ili aparat neće raditi. (Da biste izvadili poklopac čaše za sok iz čaše za sok okretajte ulevo).

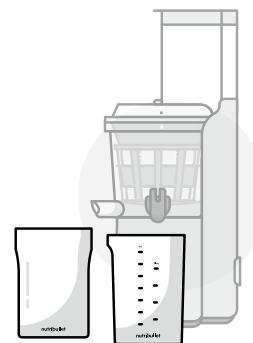


- 8** Stavite **posude za sok i pulpu** ispod ispusnih otvora.

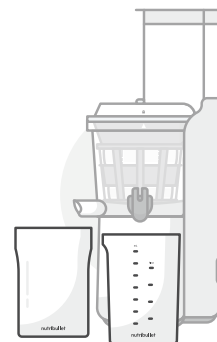


- 8b** Stavite **posudu za pulpu** ispod ispusnog otvora za pulpu.

NAPOMENA: Posude za sok i pulpu moraju biti postavljene na svoja mesta pre ceđenja soka. U toku rada, sok će teći u posudu za sok iz ispusnog otvora za sok, dok će se pulpa izbacivati iz ispusnog otvora za pulpu i sakupljati se u posudu za pulpu.

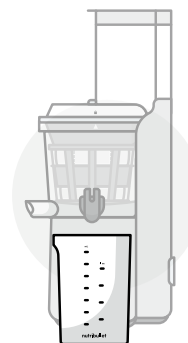


- 8a** Stavite **posudu za sok** ispod ispusnog otvora za sok, to je na desnoj strani **čaše za sok** sa poklopcem za ispusni otvor.

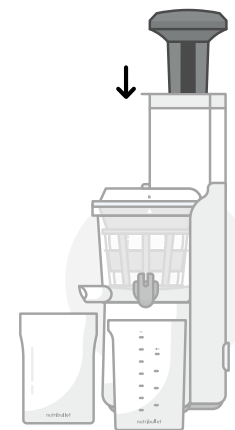

- 9** Stavite **potiskivač za hranu** u otvor cevi za punjenje. Sokovnik je sad spreman za rad.


Uputstva za upotrebu

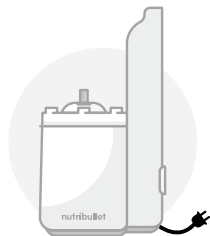


1 Pripremite hranu za ceđenje i proverite da se ne koristi hrana koja nije prikladna za ceđenje.

- Odstranite čvrste semenke, koštice i koru – na primer, koru i semenke potrebno je odstraniti od pomorandži, limuna, citrona i dinja.
- Isecite hranu na manje komade ako je potrebno da biste je stavili u otvor cevi za punjenje.
- **Ne pokušavajte da obrađujete gustu ili čvrstu hranu koja ne sadrži nikakav sok za izvlačenje (na primer, ne preporučuje se obrada banana, avokada, kokosa ili slična čvrsta hrana jer mogu oštetiti motor).**


2 Pre uključivanja kabla za napajanje u utičnicu proverite da li je taster za napajanje u poziciji **"OFF (ISKLJUČENO)"**.

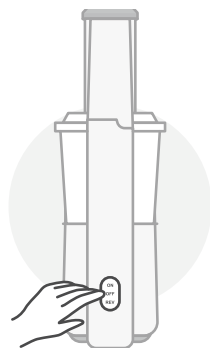

3 Taster za napajanje ima tri postavke. Pritisak tastera za napajanje na poziciju **"ON (UKLJUČENO)"** aktivira motor i počinje priprema soka; pritisak na taster za napajanje na **"OFF (ISKLJUČENO)"** isključuje mašinu; i **"REV"** znači obrnuta rotacija, koja se koristi kada je nešto zaglavljeno i potrebno je odglaviti jedinicu.

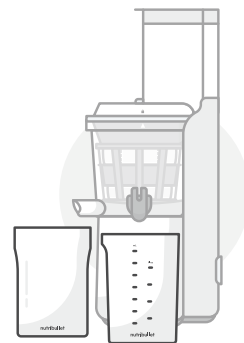


4 Proverite da li se posuda za sok i **posuda za pulpu** nalaze na njihovim odgovarajućim pozicijama.

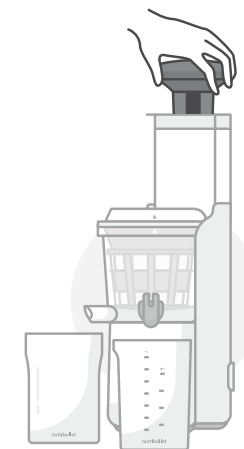


6 Ubacite pripremljeno voće ili povrće u otvor cevi za punjenje i polako pritisnite hranu prema sklopu za mlevenje, korišćenjem **potiskivača za hranu**.

OPREZ: Nikad ne stavljajte vaše prste ili ruku u otvoru cevi za punjenje. Uvek koristite dostavljeni potiskivač za hranu.

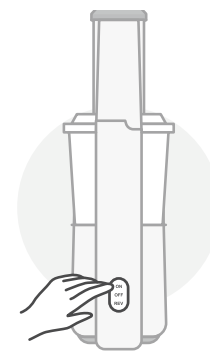


5 Uključite sokovnik u utičnicu za napajanje, zatim pritisnite taster za napajanje u poziciji **"ON"**.

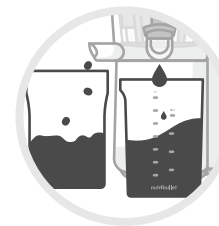

6a Aparat počinje sa obradom različitih tipova hrane. Nakon nekoliko trenutaka, sok počinje da teče.

NAPOMENA: Za efikasno ceđenje, naizmenično stavljajte meku hranu i čvrstu hranu u otvor cevi za punjenje. Na primer, nakon zelenih listova dopunite sa komadom jabuke, ili pomorandžu sa šargarepom. Mlevenje čvršće hrane pomaže tokom obrade meke hrane i izvlači više soka.

OPREZ: Svrdlo za ceđenje mora prestati sa okretanjem pre nego što promenite od "ON" na "REV". Ne okretajte taster za napajanje od "ON" na "REV" ili od "REV" na "ON" bez prethodnog pritiska na tasteru za napajanje na "OFF". Kada je aparat u "OFF" i potpuno se zaustavio, onda okrenite taster za napajanje od "OFF" na "REV" ili od "OFF" na "ON".

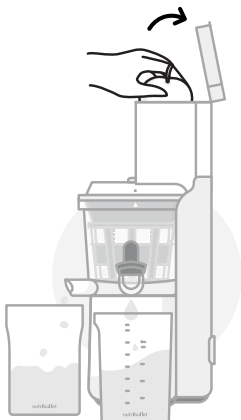

- 7** Dok cedite sok, možete izabrati da otvorite poklopac širokog otvora cevi čime će širina otvora cevi biti 3 inča. Ovo će omogućiti stavljanje većih komada voća i povrća. Kada je poklopac širokog otvora cevi u otvorenoj poziciju, motor će pauzirati i **svrdlo za ceđenje** će prestati da se okreće. Nakon što ste stavili voće i povrće u veliki otvor cevi, zatvorite poklopac širokog otvora cevi da bi motor nastavio sa radom i ceđenjem soka.



- 8** Nakon što se posuda za sok napuni ili je cela hrana obrađena, okrenite taster za napajanje na "OFF". Ukoliko imate još hrane za obradu, ispraznite posude za sok i pulpu pre nego što počnete novi ciklus ceđenja soka.

NAPOMENA: Nemojte stavljati previše hrane za ceđenje odjednom. U toku rada, kada se posuda za sok napuni, morate isključiti aparat i isprazniti posude za sok i pulpu pre sledećeg ciklusa ceđenja soka.

OPREZ: U toku rada, ako se poklopac čaše za sok odstrani od čaše za sok, motor će se zaustaviti.

Saveti za ceđenje

PRAVILNO PRIPREMANJE PROIZVODA

Pripremite voće i povrće pre nego što ih stavite u sokovnik:

- **Pravilno očistite proizvod.** Isplaknite mlakom vodom, operite proizvod ili stavite u vodi i jabukovo sirće.
- **Oljuštite ili odstranite koru kao što je potrebno.** Hrana koja ima debelu ili čvrstu koru mora se oljuštiti pre nego što se stavi u sokovnik.
- **Oljuštite koru citrusnog voća pre pravljenja soka.**
- **Odstranite velike koštice i semenke od koštičavog voća pre ceđenja.** Koštičavo voće može se koristiti jedino ako su semenke ili koštice uklonjene. Kod voća sa čvrstom košticom, koštica se mora izvaditi. Koštice breskve, šljive, manga i kajsije ne treba stavljati u otvor cevi za punjenje, da se izbegne bilo kakvi mogući defekt.
- **Isecite komadiće hrane odgovarajuće veličine** – dovoljno mali da lako ulaze u otvor cevi za punjenje, bez potrebe od pritiska sa **potiskivačem za hranu**.
- **Hrana sa manje vlage i čvrstim vlaknima:** Isecite na komadiće.
- **Listasto povrće i hrana sa dugim, čvrstim vlaknima** (kao celer i kelj): Isecite stabljike na komadiće od 4 inči i zatim dobro umotajte listove.
- **Za efikasno ceđenje,** naizmenično stavlajte meku hranu i čvrstu hranu u otvor cevi za punjenje. Na primer, nakon zelenih listova dopunite sa komadom jabuke, ili pomorandžu sa šargarepom. Mlevenje čvršće hrane pomaže tokom obrade meke hrane i izvlači više soka.
- **Zamrznuta hrana** može se stavljati u sokovnik nakon odmrzavanja.

OTVOR CEVI ZA PUNJENJE

- **Nikad ne stavlajte vašu ruku, prste, kuhinjski pribor ili druge predmete u otvor cevi za punjenje dok je postavljena na aparatu.**
- Ne prepunjavajte otvor cevi za punjenje. Stavlajte hranu postepeno, tempom koje odgovara radu sokovnika.

- Koristite jedino dostavljeni potiskivač za hranu da biste potiskivali hranu u otvor cevi za punjenje. Nikad ne koristite prste, kuhinjski pribor ili kakve bilo druge aparate.
- Nikad ne koristite prekomernu silu da biste pritiskali hranu u otvor cevi za punjenje.
- Nakon stavljanja hrane, proverite da se sva hrana spušta kroz otvor cevi za punjenje pre nego što dodate još.
- Ukoliko neka hrana zaglavi u otvor cevi za punjenje, koristite **potiskivač za hranu** da bi krenula kroz otvor cevi.
- Za najbolji ukus, konzumirajte sveži sok i pulpu u roku od 72 sati nakon ceđenja.

OPREZ: Ne koristite jediniciu bez da stavite hranu u nju da biste izbegli oštećenje sklopa za mlevenje.

HRANA KOJA SE MOŽE CEDITI:

- Hrana koja ne sadrži sok za ceđenje (na primer, banane, avokada, kokos)
- Koštićavo voće koje ima velike koštice ili sjemenke koje nisu odstranjene
- Čvrsto voće ili povrće bogato vlaknima i skrobom
- Zamrznuto voće i povrće

Rešavanje problema

PROBLEM: DELOVI SE TEŠKO RASKLAPAJU

Rešenje: Nakon ceđenja, da biste lakše odvojili i očistili delove, ostavite sokovnik da radi oko **30 sekundi** bez dodavanja nikakve dopunske hrane da bi se obradila sva hrana što je možda zaglavljena u **svrdlu za ceđenje i situ za ceđenje**.

Drugi savet: nakon što ste završili sa ceđenjem soka, sipanje malo vode u otvor cevi za punjenje kako bi se očistio može pomoći u lakšem rasklapanju.

PROBLEM: SOKOVNIK JE ZAGLAVLJEN I NE RADI

Rešenje: Ako je sokovnik zaglavljen i ne radi, pritisnite taster za napajanje u poziciji **"OFF"**. Nakon toga pritisnite taster **RESET** koji se nalazi na donjem delu postolja (pogledaj sliku).

Sledeće, pritisnite i zadržite taster za napajanje u poziciji **"REV"** nekoliko sekundi, zatim pokušajte ponovo da radite.

Ako ova obratna funkcija ne funkcioniše, isključite mašinu, izvadite kabl iz utičnice, i ponovo je sklopite korišćenjem uputstava datih prethodno

u ovom priručniku. Nakon ponovnog sklapanja, pokušajte uključiti mašinu da biste videli da li je normalni rad obnovljen.




PROBLEM: SOKOVNIK SE ISKLJUČUJE TOKOM RADA


Ako se motor pregreje, sokovnik će se isključiti.

Rešenje: Ako je sokovnik pregrejan i prestane da radi, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi najmanje petnaest minuta pre nego što pokušate da ga ponovo koristite.


Rasklapanje

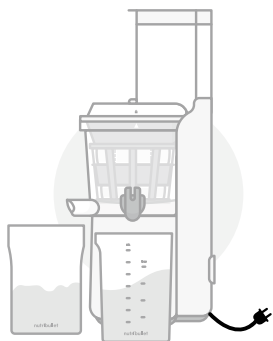


- 1 Uverite se da je sokovnik **ISKLJUČEN**, potpuno ohlađen i isključen od napajanja pre nego što počnete sa rasklapanjem. Proverite da je motor potpuno prestao s radom, da je sklop za mlevenje prestao sa okretanjem i da su se svi pokretni delovi zaustavili pre rasklapanje sokovnika.

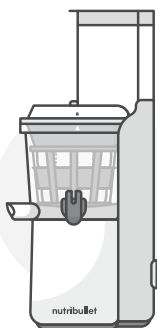


- 3 Izvadite posudu za pulpu koja je ispod ispusnog otvora za pulpu.

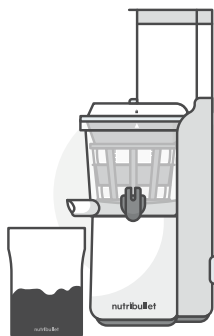


- 2 Izvadite posudu za sok koja je ispod ispusnog otvora za sok. Da biste sprečili kapljenje, koristite poklopac za ispusni otvor da biste zatvorili ispusni otvor za sok.

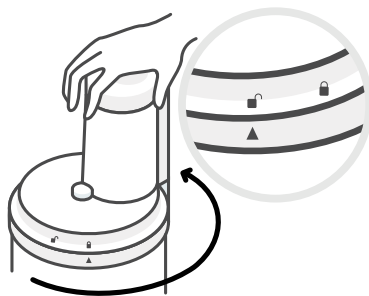


- 4 Okrenite poklopac čaše za sok ulevo da biste ga otključili, zatim podignite da biste ga odstranili od gornjeg dela posude za ceđenje.

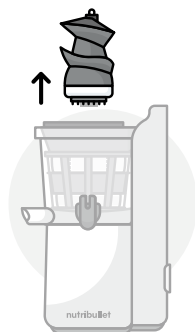

- 5 Izvadite svrdlo za ceđenje iz čaše.

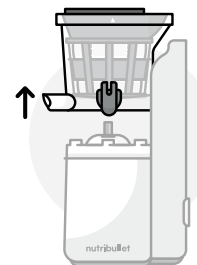


- 6 Otkočite i podignite čašu za sok (sa rotirajućom četkom čaše, sihom za ceđenje i svrdlom za ceđenje dok su unutra) na gornji deo postolja.

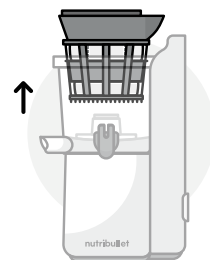

- 7 Izvadite rotirajuću četku čaše i sito za ceđenje zajedno iz posude.



- 8 Otkočite rotirajuću četku čaše od sita za ceđenje povlačeći naniže.

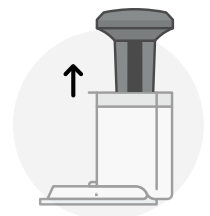

- 9 Ako je potiskivač za hranu unutra u otvoru cevi za punjenje, izvadite ga.

Nega i održavanje

Čišćenje nutribullet® sokovnika za hladno ceđenje je brzo i lako. Svi delovi (osim postolja) mogu se očistiti jednostavnim ispiranjem sa toplom sapunjavom vodom, ili najveći broj delova se mogu prati u mašini za pranje suđa. Evo nekoliko saveta za čišćenje i najbolje prakse.

- 1 Uvek proverujte da li je postolje **isključeno** pre nego što sklapate, rasklapate, čistite ili skladiirate jedinicu.
- 2 Izvadite i odvojte delove sokovnika (pogledajte deo Rasklapanje).
- 3 Ispraznite **posude za pulpu** i **sok** (sačuvajte ili bacite pulpu, sačuvajte ili popijte sok).
- 4 Očistite **poklopac čaše za sok, potiskivač za hranu, svrdlo za ceđenje, sito za ceđenje, rotirajuću četku čaše, čašu za sok i posude za pulpu** i **sok** ispod tekuće vode.

OPREZ: Ne koristite metalnu spužvu za čišćenje, ona će oštetiti mašinu.

- 5 Očistite sve delove sokovnika, osim **motorskog postolja**, u vrućoj, sapunjavoju vodi. Isto tako,

možete staviti sve delove u mašinu za pranje sudova osim **svrdla za ceđenje**.

OPREZ: UVEK čistite svrdlo za ceđenje ručno vrućom, sapunjavom vodom i mekom krpom. Svrdlo za ceđenje ne sme se prati u mašini za sudove.

- 6 Četka za čišćenje može se koristiti da bi se bolje očistilo sito za ceđenje. Sito se može potpuno očistiti korišćenjem male četke za čišćenje. Koristite ovu četku da biste izribali sito pod tekućom vodom. Uverite se da ste pravilno očistili sito nakon svakog ceđenja. Preostale trage voća i povrća mogu izazvati sakupljanje ostataka u cediljku, što može zapušiti otvore i može sprečiti maksimalnu ekstrakciju soka.

OPREZ: Sito za ceđenje je oštro, pa pažljivo rukujte tokom čišćenja.

- 7 Ako je potrebno da očistite ispusni otvor za pulpu, prvo izvucite čep za pulpu iz ispusnog otvora za pulpu, zatim temeljno očistite tesnim krajem četke za čišćenje. Tesni kraj

četke za čišćenje je tako dimenzioniran da bi mogao da uđe u ispusni otvor za pulpu kako bi pomogao u odstranivanju zaglavljene pulpe. Pustite vodu kroz čašu i ispusni otvor za pulpu da bi pomogla u odstranivanju preostale pulpe.

- 8 Obrišite spoljašnu stranu postolja čistom, vlažnom krpom.

 **UPOZORENJE:** Nikada ne uranjajte motorsko postolje u vodu niti u bilo koju drugu tečnost.

- 9 Ostavite da se svi delovi potpuno osuše, zatim sklopite i skladirajte aparat

na suvom mestu. **Posuda za sok** se može čuvati u posudi za pulpu.

PRO SAVET: Očistite vaš aparat što je pre moguće nakon ceđenja. Ukoliko ostane u posudi, pulpa se može osušiti na jednom ili više delova (kao što je sito za ceđenje), što može napraviti poteškoće tokom čišćenja otpada. Ukoliko se otpad od pulpe nagomila na neke delove jedinice, dopustite da ti delovi stoje potopljeni u vrućoj vodi 30 minuta, šta bi trebalo da omekša otpad i da olakša eliminaciju.

Rezervni delovi

Da biste naručili rezervne delove i dodatni pribor, pozivamo vas da posetite naš veb-sajt na **nutribullet.com/shop/accessories** ili da kontaktirate službu za podršku korisnika.

Kako čuvati

Da biste začuvali sok za dalju upotrebu, čuvajte ga pokrivenim u **posudi za sok** u frižideru. Isto tako možete začuvati i pulpu u **posudi za pulpu**. Za najbolji ukus, konzumirajte sok i pulpu u roku od 72 sati. Čuvajte sokovnik na bezbednom, suvom mestu gde delovi neće biti oštećeni i neće nastati šteta. Kada prenosite sokovnik, uvek uhvatite za postolje (ne za **čašu za sok** i ne za **poklopac čaše za sok**).

Objašnjenje oznaka



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod na čitavoj teritoriji EU ne sme odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Radi sprečavanja mogućeg štetnog delovanja na životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada; recikliranje obavljajte odgovorno kako biste promovisali održivo višekratno korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da svoj korišćeni uređaj vratite, u tu svrhu koristite sisteme za prikupljanje i vraćanje ili kontaktirajte prodavnicu u kojoj je proizvod kupljen. Oni će se dalje pobrinuti za ekološki bezbedno recikliranje ovog proizvoda.



Pakovanje za transport i zaštitu je izabrano od materijala, koji nisu štetni za okolinu u slučaju bacanja u otpad i mogu se reciklirati. Uverite se da su sva plastika, obloge, vrećice i slično, bezbedno bačeni u otpad ili se čuvaju dalje od dohvata beba i male dece. Bolje je da ove materijale reciklirate, umesto da ih jednostavno bacite.



Električni aparat klase II ili električni aparat sa dvojnou izolacijom je onaj koji je dizajniran na takav način što ne zahteva bezbedno povezivanje sa električnim uzemljenjem.



Deklaracija proizvođača da proizvod ispunjava zahteve primenljivih regulativa EK.

nutribullet® je registrovana robna marka kompanije Capbran Holdings, LLC.
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribuirano od Capital Brands Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Sva prava zadržana. Proizvedeno u Kini.

Crteži se mogu razlikovati u odnosu na stvarni proizvod. Neprestano nastojimo da poboljšamo naše proizvode, te su stoga specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodne najave.

nutribullet®

SLOW JUICER



Ръководство за употреба

Предупреждения за безопасност

Предупреждение! Преди да използвате *nutribullet® Slow Juicer*, прочетете внимателно тези инструкции, за да избегнете опасността от сериозни наранявания. При използване на електрически уред, освен най-елементарните мерки за безопасност, трябва да се спазват следните предупреждения.

! Запазете тези инструкции! • ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Тази сокоизстисквачка съдържа подвижни части и не трябва да се използва от деца или хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания относно безопасната употреба на уреда. Такива лица се нуждаят от строг надзор и задълбочени инструкции относно правилната употреба и безопасността на уреда.
- Ако уредът се използва от или в присъствието на деца, те трябва да бъдат

наблюдавани внимателно. Не оставяйте децата да си играят с уреда. Дръжте захранващия кабел на места, недостъпни за деца. Този уред не е играчка.

- За да предотвратите пожар, токов удар и нараняване на хора, не потапяйте уреда, моторната основа, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда, преди да монтирате или отстранявате компоненти и преди да почиствате или премествате уреда.
- За да изключите уреда от контакта, хванете щепсела и го издърпайте. Никога

не дърпайте захранващия кабел.

Избягвайте контакт с движещи се части.

- Проверявайте редовно дали захранващият кабел, щепселът или целият уред не са повредени.
- Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени, след неизправност или ако уредът е претърпял падане или е повреден по някакъв начин.
- За съдействие се свържете с отдела за обслужване на клиенти *nutribullet®* на адрес nutribullet.com.
- Употребата на неоригинални принадлежности *nutribullet®* може да предизвика пожар, токов удар или наранявания.
- Този уред трябва да се използва само за битови цели. Не го използвайте за цели, различни от предвидените. **Да не се използва на открито.** Неприсъщата употреба може да причини наранявания.
- Не оставяйте кабела да виси от края на масата или кухненския плот.

- Не допускате контакт на захранващия кабел с горещи повърхности, например печка, както и заплитане или възли.
- Преди да включите уреда, винаги проверявайте дали горният капак на купата за екстракция е здраво закрепен на мястото му и заключен към купата. Не се опитвайте да освободите горния капак от купата за изстискване на сок, докато уредът работи.
- След всяка употреба винаги се уверявайте, че сте изключили уреда. Преди да разглобите уреда, се уверете, че шнекът е спрял да се върти и че моторът е напълно спрял. Ако свалите горния капак на купата за изстискване по време на работа, уредът се изключва автоматично.
- Не натискайте хранителните продукти в улея за подаване с пръсти или прибори. Винаги използвайте буталото от окомплектовката. Не поставяйте ръцете или пръстите си в улея за подаване, когато е монтиран към уреда. Ако хранителните

продукти заседнат в улея за подаване, използвайте буталото от окомплектовката, за да ги избутате надолу. Изключете мотора и се уверете, че всички движещи се части са спрели, преди да разглобите уреда, за да отстраните остатъците от храна.

- Изключете мотора, извадете щепсела от контакта и се уверете, че всички движещи се части са спрели, преди да разглобите уреда, за да отстраните остатъците от храна и да го почистите.
- Не използвайте уреда, ако шнекът е повреден.
- Този уред е снабден с поляризиран щепсел (единият полюс е по-широк от другия). За да се намали рискът от токов удар, щепселът влиза в поляризиран контакт само в една посока. Ако щепселът не влиза напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако все още не влиза, обърнете се към квалифициран електротехник. В никакъв случай не модифицирайте щепсела.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да използвате уреда за първи път, отстранете и изхвърлете безопасно всички опаковъчни материали или рекламни стикери.
- За да предпазите най-малките от опасността от задушаване, отстранете и изхвърлете безопасно протектора, поставен върху щепсела на уреда.
- Не поставяйте НЕхранителни продукти в улея за подаване.

Винаги се уверявайте, че уредът е правилно и напълно сглобен, преди да го свържете към контакта и да го пуснете в действие.

Уверете се, че повърхността, върху която е поставен уредът, е стабилна, равна, чиста и суха.

- По време на нормална работа могат да се появят вибрации.
- Всяко значително изтичане на храна върху повърхността отдолу,

около или върху самия уред трябва да се почисти и подсуши, преди да продължите да използвате уреда.

- По време на употреба осигурете достатъчно пространство над и отстрани на уреда за циркулация на въздуха.
- Не работете с уреда повече от 15 минути без прекъсване, когато работите на висока скорост или със силен натиск. Оставете двигателя да почива за 1 (една) минута между последователни употребите.

Тази сокоизстисквачка трябва да се използва единствено с пресни плодове и зеленчуци. Не използвайте замразени плодове или зеленчуци.

- Отстранете кората на всички цитрусови плодове преди изстискване.
- Не изстисквайте костилкови плодове, без предварително да сте отстранили костилките.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте уреда без наблюдение, докато работи.

Дръжте ръцете, пръстите, косата, дрехите, шпатулите и други прибори далеч от улея за подаване по време на работа.

Поддържайте уреда чист. За съвети относно правилната употреба вижте раздел Почистване и поддръжка.

Като се изключи почистването, всяка поддръжка трябва да се извършва от упълномощен сервизен център на nutribullet®.

Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. За съдействие се свържете с отдела за обслужване на клиенти nutribullet® на адрес nutribullet.com.

Ако някои от инструкциите или предупрежденията не са ви ясни, **свържете се за съдействие с отдела за обслужване на клиенти nutribullet® на адрес nutribullet.com.**


Съдържание

- 440 Съдържание на опаковката
- 441 Ръководство за сглобяване
- 442 Преди първата употреба
- 443 Сглобяване
- 446 Указания за употреба
- 449 Съвети
- 451 Отстраняване на неизправности
- 452 Разглобяване
- 454 Почистване и поддръжка
- 455 Резервни части
- 455 Съхранение на уреда



Благодарим Ви, че закупихте nutribullet® Slow Juicer.


Съдържание на опаковката

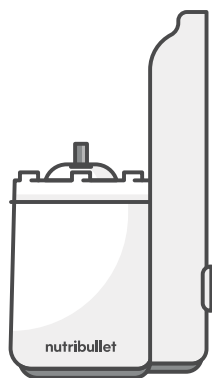

МОТОРНА ОСНОВА
150 W



КУПА ЗА ИЗСТИСКВАНЕ
НА СОК

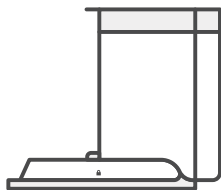

ГОРЕН КАПАК
НА КУПАТА ЗА
ИЗСТИСКВАНЕ НА СОК



ШНЕК СЪС СТОМАНЕН
ВРЪХ



ФИЛТЪР



ВЪРТЯЩА СЕ ЧЕТКА




КОНТЕЙНЕР
ЗА ПУЛП



КОНТЕЙНЕР ЗА
СОК 700 мл




БУТАЛО

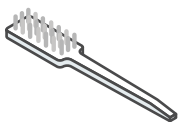

ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Ръководство за сглобяване

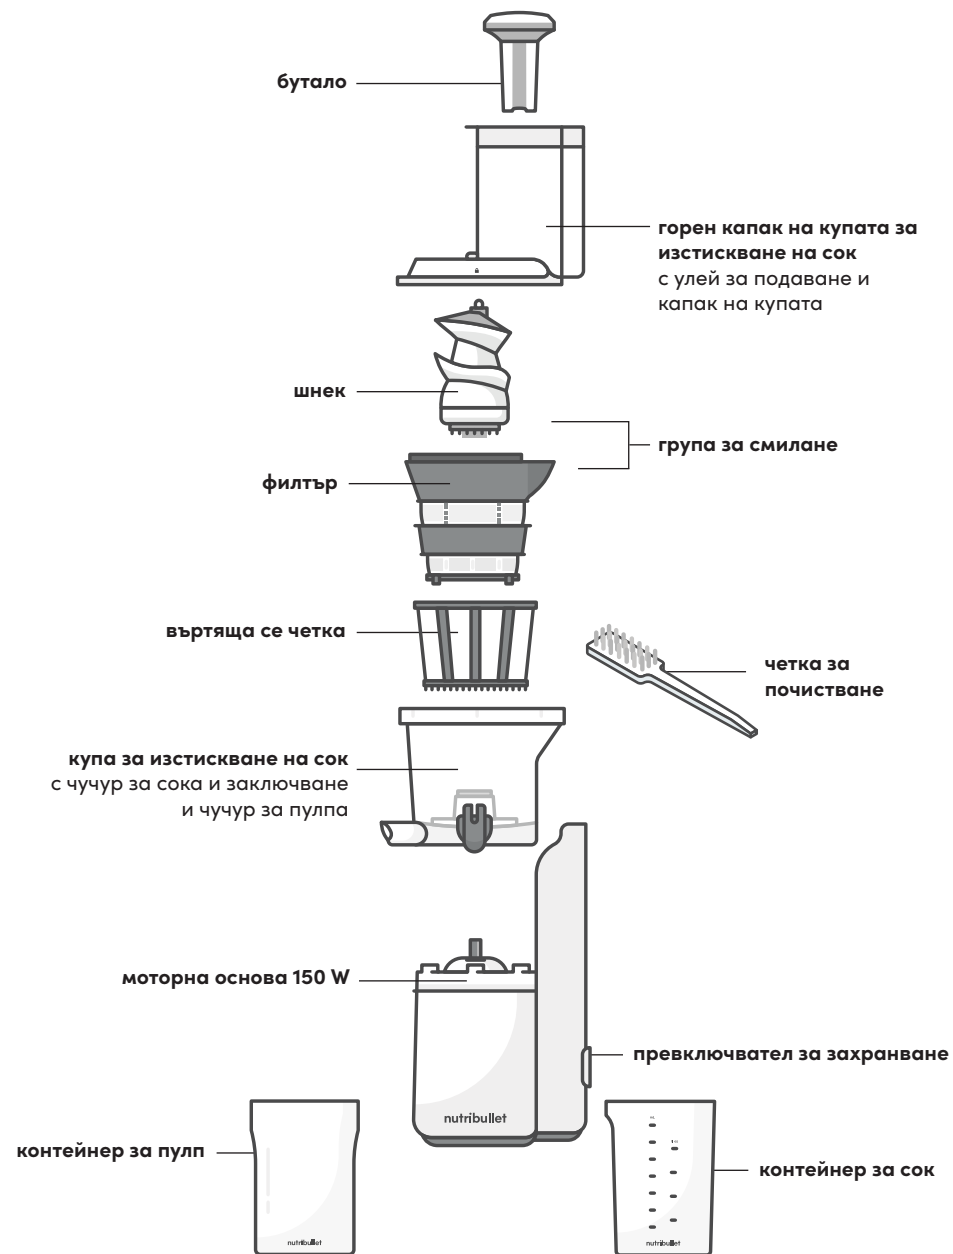

Преди първата употреба

Преди да използвате сокоизстисквачката за първи път, трябва да изпълните описаните по-долу операции.


РАЗОПАКОВАНЕ

Отворете кутията, извадете уреда с различните компоненти и ги поставете върху равна и нивелирана повърхност.

РАЗДЕЛЯНЕ

Някои компоненти са опаковани заедно. Разделете ги, като следвате следните 3 стъпки (вж. изображението):

- a. Повдигнете и извадете групата за смилане и въртящата се четка от купата за изстискване.
- b. Отделете въртящата се четка, като я издърпате надолу.
- c. Повдигнете и извадете шнека от филтъра.

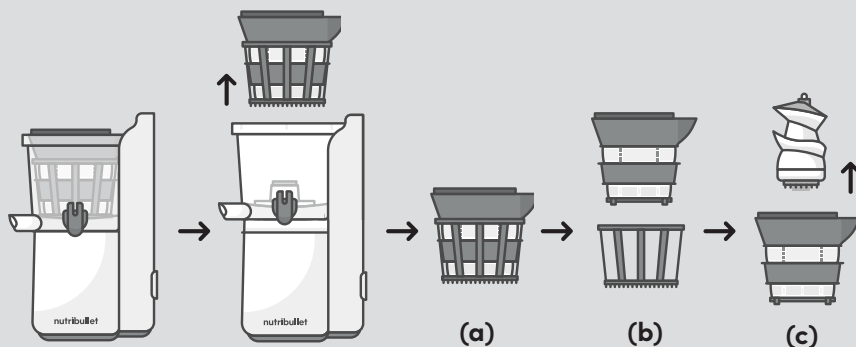


ПОЧИСТВАНЕ

Потопете всички подвижни части и принадлежности (без основата) в топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.

Почистете външната страна на основата с чиста влажна кърпа.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не потапяйте моторната основа във вода или други течности.

Сглобяване

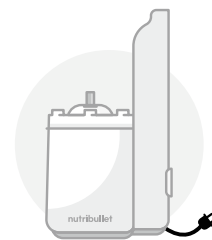


- 1 **Преди да започнете сглобяването, проверете дали уредът е изключен от мрежата и дали превключвателят за захранването е изключен.**

- 2 **Проверете положението на капачката на чучура за пулпа. Огледайте основата на купата за изстискване. Уверете се, че капачката е поставена правилно в чучура за пулпа (вж. изображението).**

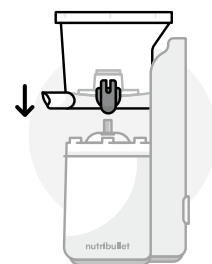


- 3 **Закрепете купата за изстискване към моторната основа. Поставете купата върху моторната основа и натиснете надолу, като се уверите, че купата е здраво закрепена към основата и заключена на място. Ако купата за изстискване не е закрепена в правилното положение, уредът няма да работи.**

- 4 **Вкарайте филтъра във въртящата се четка.**

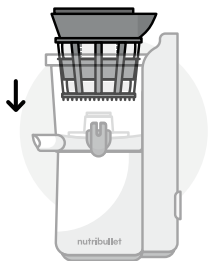


- 5** Поставете блока филтър / четка в **купата за изстискване**.


ВАЖНО: За да го разположите правилно, може да се наложи леко да го завъртите.

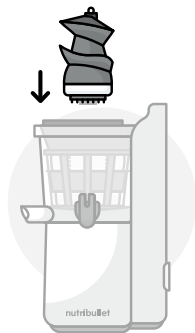

- 6** Вкарайте **шнека** във филтъра и се уверете, че е правилно центрован по централната ос. Завъртете и натиснете главата, за да я закрепите здраво на място.

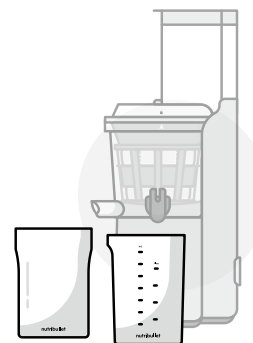


- 8** Разположете контейнерите за сока и пулпа под **чучурите**.

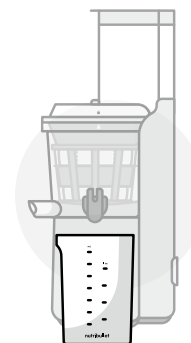

- 8a** Поставете **контейнера за сока** под чучура с капачка против капки, разположен от дясната страна на **купата за изстискване**.




- 7** Поставете горния капак на **купата за изстискване** върху **купата** и проверете дали символът „отключено“ върху капака е на една линия със стрелката върху купата. Завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете капака на място.

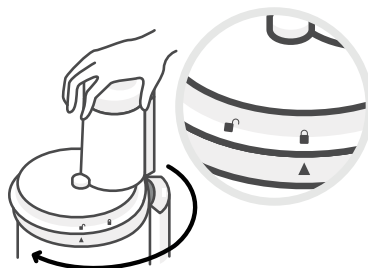


ВАЖНО: За да се уверите, че горният капак на купата за изстискване е здраво затегнат, въртете го, докато символът „заклучено“ на капака не се изравни със стрелката на купата (вж. увеличеното изображение).

Уверете се, че горният капак на купата за изстискване е здраво закрепен, в противен случай уредът няма да работи. (За да отстраните горния капак от купата за изстискване, завъртете го обратно на часовниковата стрелка)

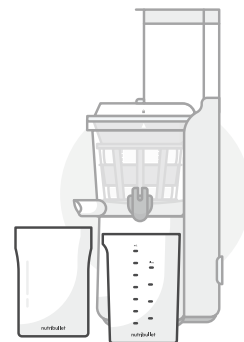


- 8b** Поставете **контейнера за пулпа** под чучура за пулп.

ВАЖНО: Контейнерите за сока и пулпа трябва да бъдат поставени правилно преди изстискването. По време на работа сокът изтича в контейнера за сок от специалния чучур, докато пулпът се изхвърля от чучура за пулп и се събира в съответния контейнер.

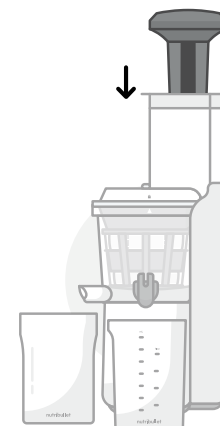


- 9** Вкарайте **буталото** в улея за подаване. Уредът е готов за работа.

Указания за употреба

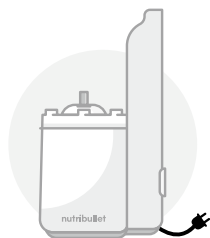


1 Подгответе хранителните продукти за изцеждане на сок, като се уверите, че не използвате продукти, които не могат да се изстискват.


- Отстранете семките, костилките и кората: например кората и костилките трябва да се отстраняват от портокали, лимони, грейпфрути и пъпеши.
- Ако е необходимо, нарежете продуктите на по-малки парчета, за да може да ги вкарате в улея за подаване.
- **Не се опитвайте да обработвате гъсти или твърди храни без сок (като банани, авокадо, кокосови орехи или подобни храни), които могат да повредят мотора).**

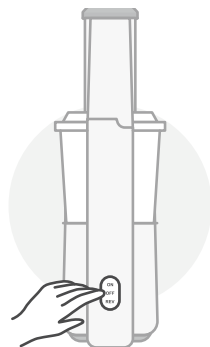

3 Превключвателят за захранване има три позиции. С натискане на „ON“ се активира мотора и започва производството на сок; при натискане на „OFF“ уредът се изключва. „REV“ обръща посоката на въртене и трябва да се използва само за отстраняване на заседната храна.

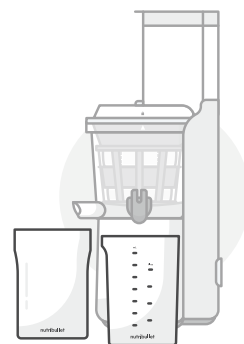


4 Уверете се, че **контейнерите за сока и пулпа** са в правилната позиция.

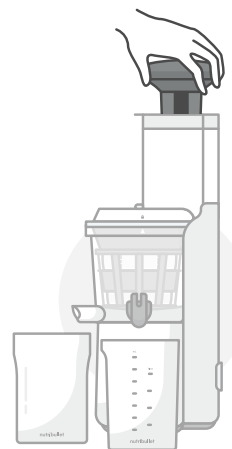

6 Поставете приготвените плодове или зеленчуци в улея за подаване и внимателно ги натиснете към блока за смилане с **буталото**.

ВНИМАНИЕ: Никога не поставяйте пръстите или ръцете в улея за подаване. Винаги използвайте буталото от окомплектовката.

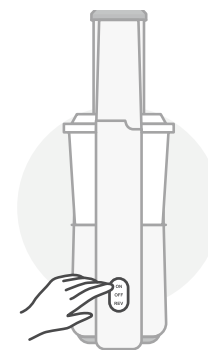


5 Свържете сокоизстисквачката към електрическия контакт, след което натиснете „ON“ на превключвателя за захранване.



6а Уредът започва да обработва хранителните продукти. След няколко минути сокът ще потече.

ВАЖНО: За ефективно изстискване на сок при поставянето в улея за подаване редувайте меки и твърди храни. Например, редувайте листни зеленчуци с резен ябълка или портокал с морков. По-твърдите продукти спомагат за обработката на по-меките и извличането на повече сок.

ВНИМАНИЕ: Преди да превключите от „ON“ на „REV“, шнекът трябва да е спрял. Не превключвайте от „ON“ на „REV“ или от „REV“ на „ON“, без преди това да сте натиснали „OFF“ на превключвателя. Щом уредът се изключи и спре да работи напълно, превключете превключвателя от „OFF“ на „REV“ или от „OFF“ на „ON“.

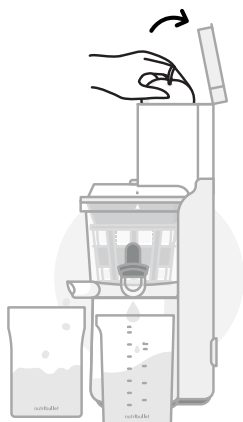

- 7** По време на изстискването можете да отворите капака на улея, така че гърлото да се разшири до 7,5 см. По този начин можете да поставяте по-големи парчета плодове и зеленчуци. Когато капакът на улея е в отворено положение, моторът спира, а **шнекът** спира да се върти. След като поставите плодовете и зеленчуците в разширения улей, затворете капака, за да рестартирате мотора и да продължите изстискването на сока.



- 8** Когато контейнерът за сок се напълни или всички храни са обработени, натиснете „OFF“ на превключвателя. Ако има още храни за обработка, изпразнете контейнерите за сок и пулп, преди да започнете нов цикъл на изстискване.

ВАЖНО: Не поставяйте прекалено много хранителни продукти за изстискване наведнъж. По време на работа, когато контейнерът за сок е пълен, трябва да спрете уреда и да изпразните контейнерите за сок и пулп преди следващия цикъл на екстракция.

ВНИМАНИЕ: Ако капакът на купата се откачи от купата за изстискване по време на работа, моторът спира.

Съвети за изстискване на сок

ПРАВИЛНА ПОДГОТОВКА

Подгответе плодовете и зеленчуците, преди да ги поставите в сокоизстисквачката:

- **Почистете продуктите старателно.** Изплакнете ги с хладка вода или вода с ябълков оцет.
- **Обелете ги, ако е необходимо.** Обелете храните с дебела или твърда кора, преди да ги поставите в уреда.
- **Преди изстискването на сока отстранете кората на всички цитрусови плодове.**
- **Отстранете и костилките от костилковите плодове.** Костилковите плодове могат да се използват само след отстраняване на костилките. Плодовете с твърда костилка трябва да бъдат почистени от костилките. За да се избегнат потенциални неизправности, костилките от праскови, сливи, манго и кайсии не трябва да се поставят в улея за подаване.
- **Нарежете продуктите** на достатъчно малки парчета,

за да можете лесно да ги вкарате в улея за подаване, без да се налага да ги натискате с **буталото**.

- **Храни с по-малко сок и твърди фибри:** Нарежете на шайби.
- **Листни зеленчуци и храни с дълги твърди фибри** (като целина и зеле): Нарежете стъблата на парчета по 10 см и навийте стегнато листата.
- **За ефективно изстискване на сок** при поставянето в улея за подаване редувайте меки и твърди храни. Например, редувайте листни зеленчуци с резен ябълка или портокал с морков. По-твърдите продукти спомагат за обработката на по-меките и извличането на повече сок.
- **Замразените храни** могат да се поставят в сокоизстисквачката след размразяване.

УЛЕЙ ЗА ПОДАВАНЕ

- **Не поставяйте ръцете, пръстите, инструменти или други чужди тела в улея за подаване, когато е монтиран на уреда.**

- Не претоварвайте улея за подаване. Хранителните продукти трябва да се добавят постепенно, със скорост, с която уредът може да работи.
- За да избутате храна в улея за подаване, използвайте само буталото от окомплектовката. Никога не използвайте пръсти, инструменти или други устройства.
- Не оказвайте прекомерен натиск при избутване на храните в улея за подаване.
- След като поставите храната в улея за подаване, уверете се, че всички продукти са преминали надолу, преди да добавите още.
- Ако някоя храна заседне в улея за подаване, използвайте **буталото**, за да я избутате надолу.
- За да усетите вкуса по-добре, консумирайте пресен сок и пулп в рамките на 72 часа след приготвянето.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете повреда на блока за смилане, не включвайте уреда, без преди това да се поставили храната в него.

ХРАНИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗСТИСКВАТ:

- Хранителни продукти, които не съдържат сок за изстискване (като банани, авокадо и кокосови орехи)
- Костилкови плодове с големи костилки или семки, които не са отстранени
- Твърди плодове или плътни зеленчуци, богати на фибри и нишесте
- Замразени плодове или зеленчуци.

Отстраняване на неизправности

НЕИЗПРАВНОСТ: КОМПОНЕНТИТЕ ТРУДНО СЕ РАЗГЛОБЯВАТ

Отстраняване: След като приключите изстискването на сока, за да разделите и почистите по-лесно частите, оставете уреда да работи още около **30 секунди**, без да добавяте други храни, така че да отстраните всички заседнали остатъци в **шнека** и **филтъра**.

Още един съвет: след като приключите изстискване на сока, налейте малко вода в улея за подаване, за да го почистите и да улесните разглобяването.

НЕИЗПРАВНОСТ: СОКОИЗТИСКАЧКАТА Е БЛОКИРАЛА И НЕ РАБОТИ

Отстраняване: Ако уредът е блокиран и не работи, натиснете **OFF** на превключвателя. След това натиснете **RESET** в долната част на основата (вж. изображението).

След това задръжте натиснат **REV** на превключвателя за няколко секунди и опитайте да рестартирате уреда отново. Ако функцията за обръщане

на посоката не работи, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и го сглобете отново, като следвате инструкциите, дадени по-горе в това ръководство. След като го сглобите, опитайте да включите уреда, за да проверите нормалната работа е възстановена.




НЕИЗПРАВНОСТ: УРЕДЪТ СЕ ИЗКЛЮЧВА ПО СРЕДАТА НА ЦИКЪЛА ЗА ИЗСТИСКВАНЕ НА СОКА


Ако моторът прегрее, уредът се изключва.

Отстраняване: Ако уредът спре да работи, изключете захранващия кабел и оставете мотора да се охлади най-малко 15 минути, преди да го използвате отново.


Разглобяване

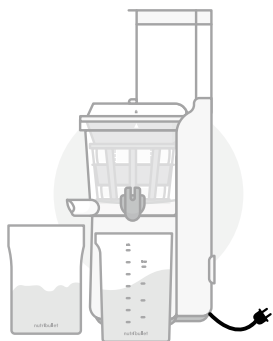


- 1** Преди да започнете разглобяването, уверете се, че уредът е изключен, напълно изстинал и изключен от електрическата мрежа. Преди да разглобите сокоизстисквачката, уверете се, че моторът и блока за смилане, заедно с всички подвижни части на уреда, са спрели напълно.

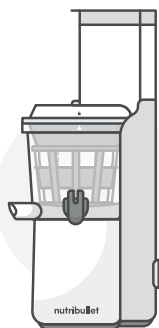


- 3** Отстранете контейнера под чучура за пулп.

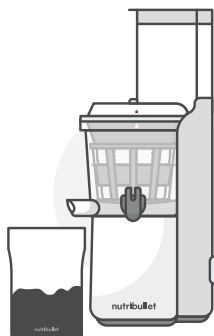


- 2** Отстранете контейнера под чучура за сока. За да избегнете капките, използвайте капачката против капки, за да затворите чучура за изтичане на сок.

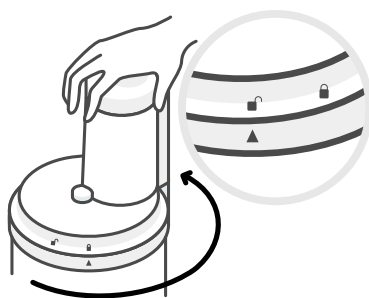


- 4** Завъртете горния капак на купата за изстискване обратно на часовниковата стрелка, за да го освободите, след което го повдигнете и извадете от купата.

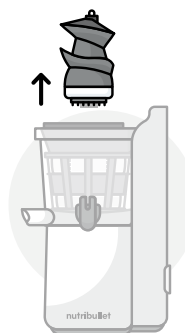

- 5** Изваждане на шнека от купата за изстискване на сок.

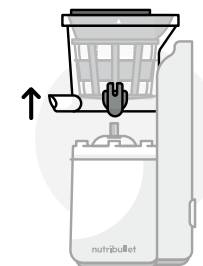


- 6** Отделете и извадете купата (с въртящата се четка, филтъра и шнека вътре в нея) от горната част на основата.

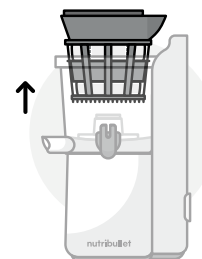

- 7** Извадете въртящата се четка и филтъра от купата.



- 8** Отделете въртящата се четка от филтъра, като я изместите надолу.

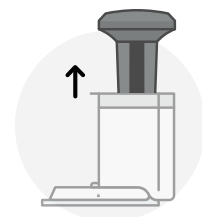

- 9** Ако буталото е в улея за подаване, извадете го.

Почистване и поддръжка

Почистването на сокоизстисквачката nutribullet® е лесно и бързо. Всички компоненти (с изключение на основата) могат да се почистват лесно с топла сапунена вода, макар че повечето от тях могат да се мият в съдомиялна машина. Ето някои полезни съвета за почистване.

- 1 Преди да сглобявате, разглобявате, почиствате или прибирате уреда, уверете се, че моторната основа е **изключена** от контакта.
- 2 Освободете и отделете частите на сокоизстисквачката (вж. раздел Разглобяване).
- 3 Изпразнете **контейнерите за пулп и сок** (съхранете или изхвърлете пулпа, съхранете или консумирайте сока).
- 4 Почистете горния капак **на купата за изстискване, буталото, шнека, филтъра, въртящата се четка, купата за изстискване на сок и контейнерите за пулп и сок** под течаща вода.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте метална гъба за почистване, тъй като тя може да повреди уреда.

- 5 Почистете с топла сапунена вода всички части на сокоизстисквачката, с изключение на **моторната основа**. Като алтернатива можете да поставите всички компоненти с изключение на **шнека** в съдомиялната.

ВНИМАНИЕ: ВИТАГИ почиствайте шнека на ръка с топла сапунена вода и мека кърпа. Шнекът не трябва да се мие в съдомиялна машина.

- 6 За по-добро почистване на филтъра използвайте специалната четка. Филтърът може да се почисти старателно с малката **четка от окомплектовката**. Почиствайте филтъра с четката под течаща вода. Почиствайте филтъра след всяка употреба. Остатъците от плодове и зеленчуци могат да се натрупат във филтъра, да запушат дупките му и да възпрепятстват пълното извличане на сока.

ВНИМАНИЕ: Филтърът за сок е режеш, бъдете внимателни, когато боравите с него.

- 7 Ако чучурът за пулп се запуши, първо отстранете тапата от пулп, след което внимателно почистете

чучура с края на четката. Краят на четката за почистване може да се вкара в чучура, за да се отстрани заседналият пулп. След това пуснете водата да тече в купата и чучура за пулп, за да отстраните всички остатъци.

- 8 Почистете външната страна на основата с чиста влажна кърпа.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не потапяйте моторната основа във вода или други течности.

- 9 Оставете всички части да изсъхнат добре, след това сглобете и приберете

уреда на сухо място. **Контейнерът за сок** може да се прибере в контейнера за пулп.

СЪВЕТИ: Почиствайте уреда възможно най-скоро след употреба. Ако оставите пулпът да изсъхне, той може да полепне по компонентите (например по филтъра), което затруднява отстраняването му. Ако остатъци от пулп се отложат върху компонентите на уреда, накиснете ги в гореща вода за 30 минути, така че остатъците да омекнат и да се отстранят по-лесно.

Резервни части

За заявка на резервни части и други принадлежности посетете уебсайта nutribullet.com/shop/accessories или се свържете с „Обслужване на клиенти“.

Съхранение на уреда

Съхранявайте сока за последваща консумация в хладилник, в подходящо покрития специален **контейнер**. По същия начин можете да съхранявате пулпа в **контейнера** за пулп. За да усетите вкуса по-добре, консумирайте сока и пулпа в рамките на 72 часа след приготвянето. Съхранявайте уреда на безопасно и сухо място, където компонентите не могат да претърпят или да причинят щети. При преместване на уреда винаги го хващайте за основата (не за **купата за изстискване** или **горния капак на купата**).

Обяснение на символите



Този символ показва, че в Европейския съюз този продукт не може да се изхвърля с битовите отпадъци. За да се предотвратят възможни щети за околната среда или здравето в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да съдействате за устойчивата повторна употреба на материалните ресурси. За да върнете използван уред, използвайте обичайните канали за връщане и събиране или се свържете с магазина, от който сте закупили продукта. След това продуктът може да бъде рециклиран по начин, безопасен за околната среда.



Опаковката за транспортиране и протектора на продукта са от избрани материали, щадящи околната среда и рециклируеми. Уверете се, че пластмасата, опаковките, торбичките и др. се изхвърлят безопасно и се държат на места, недостъпни за деца. Не изхвърляйте тези материали, рециклирайте ги!



Уредите от клас II, наричани още двойно изолирани, са проектирани така, че да не изискват заземяване.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви CE

nutribullet® е регистрирана търговска марка на Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Дистрибутор: Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Всички права запазени. Произведено в Китай.

Изображенията може да се различават от действителния продукт. Ние се ангажираме постоянно да подобряваме нашите продукти, затова посочените тук спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča nutribullet® Slow Juicer si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich **dôležitých informácií**.

! Túto príručku si odložte! • NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento odšťavovací systém obsahuje pohyblivé diely, nie je určený, aby ho používali deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov o jeho bezpečnej prevádzke. Také osoby musia byť pod starostlivým dohľadom a správne poučené o bezpečnej prevádzke spotrebiča.
- Keď spotrebič používajú deti, alebo sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa veľká pozornosť. Deti musia

byť vždy pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Elektrický napájací kábel uchovávajú mimo dosahu detí. Tento spotrebič nie je hračka.

- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb, neponárajte spotrebič, základňu s motorom, elektrický napájací kábel ani zástrčku do vody alebo iných kvapalín.
- Zástrčku zo zásuvky elektrickej siete vytiahnite vždy, keď spotrebič nepoužívate, pred nasadzovaním alebo odoberaním dielov a pred čistením alebo premiestňovaním spotrebiča.

- Pri vyťahovaní zástrčky elektrického napájacieho kábla uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za elektrický napájací kábel.

Vyhýbajte sa kontaktu s pohyblivými časťami.

- Pravidelne kontrolujte elektrický napájací kábel, zástrčku a samotný spotrebič, či nie sú poškodené.
- **Žiadny spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je na ňom poškodený elektrický napájací kábel alebo zástrčka, pokiaľ sa na ňom vyskytla nejaká porucha, ak spadol alebo sa nejak poškodil.**
- **Kontaktujte servis pre zákazníkov nutribullet® na stránke nutribullet.com.**
- Používanie neodporúčaných doplnkov, alebo doplnkov značky inej než nutribullet®, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na iné než určené použitie. **Nepoužívajte vonku.**

Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie.

- Nedovoľte, aby elektrický napájací kábel visel cez okraj stola alebo nejakej hrany.
- Nedovoľte, aby sa elektrický napájací kábel dotýkal horúcich povrchov, ako je varná doska, ani aby bol zalomený alebo zauzlený.
- Pred zapnutím motora sa vždy uistite, že je pohára odšťavovača správne upevnený a zaistený na pohári odšťavovača. Kryt pohára odšťavovača sa nepokúšajte odistiť z pohára, kým je odšťavovač zapnutý.
- Po každom použití odšťavovača sa uistite, že je spotrebič vypnutý. Pred odmontovaním dielov skontrolujte, či sa sitko prestalo otáčať a že sa motor úplne zastavil. Ak počas prevádzky odoberiete kryt pohára odšťavovača, odšťavovač sa automaticky vypne.
- Na potraviny vložené do násypky netlačte prstami ani inými pomôckami. Na zatlačenie potravín do vnútra vždy používajte dodanú tlačku. Ak je

násypka namontovaná na odšťavovači, nikdy do nej nevsúvajte ruku ani prsty. Ak sa nejaká potraviná zasekne v násypke, potlačte ju dodanou tlačkou. Vypnite motor a uistite sa, že sa zastavili všetky pohyblivé diely, až potom odšťavovač rozmontujte, aby ste odstránili zvyšky potravín.

- Vypnite motor, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a uistite sa, že sa zastavili všetky pohyblivé diely, až potom odšťavovač rozmontujte, aby ste odstránili zvyšnú dužinu alebo ho vyčistili.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je závitovka poškodená.
- Na tomto spotrebiči je polarizovaná zástrčka (jeden kolík je širší ako druhý). Aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom zástrčka sa smie vsúvať do elektrickej zásuvky iba v určenej orientácii. Ak sa zástrčka nedá vsunúť do zásuvky, obráťte ju. Ak sa nedá vsunúť ani tak, požiadajte o pomoc kvalifikovaného elektrikára. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred prvým použitím odšťavovača odstráňte a bezpečne zlikvidujte akýkoľvek obalový materiál alebo reklamné štítky.
- Aby sa zabránilo riziku zadusení malých detí, odstráňte a bezpečne zlikvidujte ochranný kryt namontovaný na elektrickú zástrčku spotrebiča.
- Do násypky na suroviny nevkladajte NIČ INÉ okrem potravín.

Pred zapojením odšťavovača do zásuvky elektrickej siete a jeho zapnutím vždy skontrolujte, či sú správne a dobre namontované jeho diely.

Uistite sa, že spotrebič stojí na stabilnej, rovnej, čistej a suchej ploche.

- Počas bežnej prevádzky sa môžu vyskytovať vibrácie.
- Akékoľvek potraviny vyliate na plochu pod spotrebičom alebo vedľa neho, prípadne na

samotný spotrebič treba očistiť a osušiť ešte pred pokračovaním v používaní spotrebiča.

- Pri používaní tohto spotrebiča zaistíte dostatok voľného priestoru nad, pod a po bokoch spotrebiča, aby sa zaistila cirkulácia vzduchu.
- Pri odšťavovaní vysokou rýchlosťou alebo pod silným tlakom nenechávajte odšťavovač v prevádzke dlhšie než 15 minút. Medzi jednotlivými cyklami nechajte motor odpočinúť 1 (jednu) minútu.

Tento odšťavovač je navrhnutý iba na spracovanie čerstvého ovocia a zeleniny. Nepoužívajte na spracovanie žiadneho zmrazeného ovocia alebo zeleniny.

- Pred odšťavovaním citrusov ich ošúpte.
- Neodšťavujte kôstkové ovocie, pokiaľ ste neodstránili kôstky alebo jadrovník.

VAROVANIE!

Spotrebič počas používania nenechávajte bez dozoru.

Počas obsluhy spotrebiča dávajte pozor, aby ste sa rukami, prstami, vlasmi, časťami odevu ani vareškou alebo inými pomôckami nepriblížili k otvoru násypky na vkladanie surovín.

Spotrebič udržiavajte čistý. Pozrite si časť Starostlivosť a čistenie, kde nájdete tipy a odporúčania pre obsluhu.

Akúkoľvek údržbu okrem čistenia musí urobiť autorizovaný pracovník servisu nutribullet®.

Nepokúšajte sa opraviť ani vykonávať servis odšťavovača sami. Kontaktujte servis pre zákazníkov nutribullet® na stránke nutribullet.com.

Ak by ste nepochopili nejaké pokyny alebo varovania, kontaktujte servis pre zákazníkov na stránkach nutribullet.com.


Obsah



464	Obsah balenia spotrebiča
465	Zostavenie spotrebiča
466	Pred prvým použitím
467	Zostavenie
470	Pokyny na použitie
473	Tipy pri odšťavovaní
475	Riešenie problémov
476	Demontáž
478	Starostlivosť a údržba
479	Náhradné diely
479	Ukladanie

Ďakujeme vám, že ste si kúpili odšťavovač nutribullet® Slow Juicer.


Obsah balenia spotrebiča

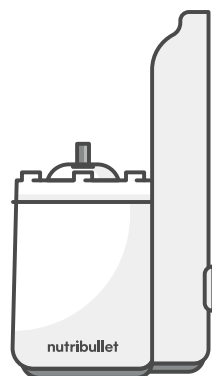

ZÁKLADŇA SO 150 W
MOTOROM



POHÁR ODŠŤAVOVAČA

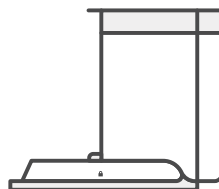

KRYT POHÁRA
ODŠŤAVOVAČA



ZÁVITOVKA S
OCEĽOVOU ŠPIČKOU



SITKO NA
ODŠŤAVOVANIE



OTOČNÁ KEFA NA
POHÁR




NÁDOBA NA
DUŽINU



700 ml NÁDOBA
NA ŠŤAVU




TLAČKA

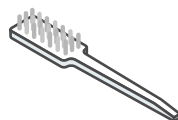

ČISTIACA KEFA

Zostavenie spotrebiča

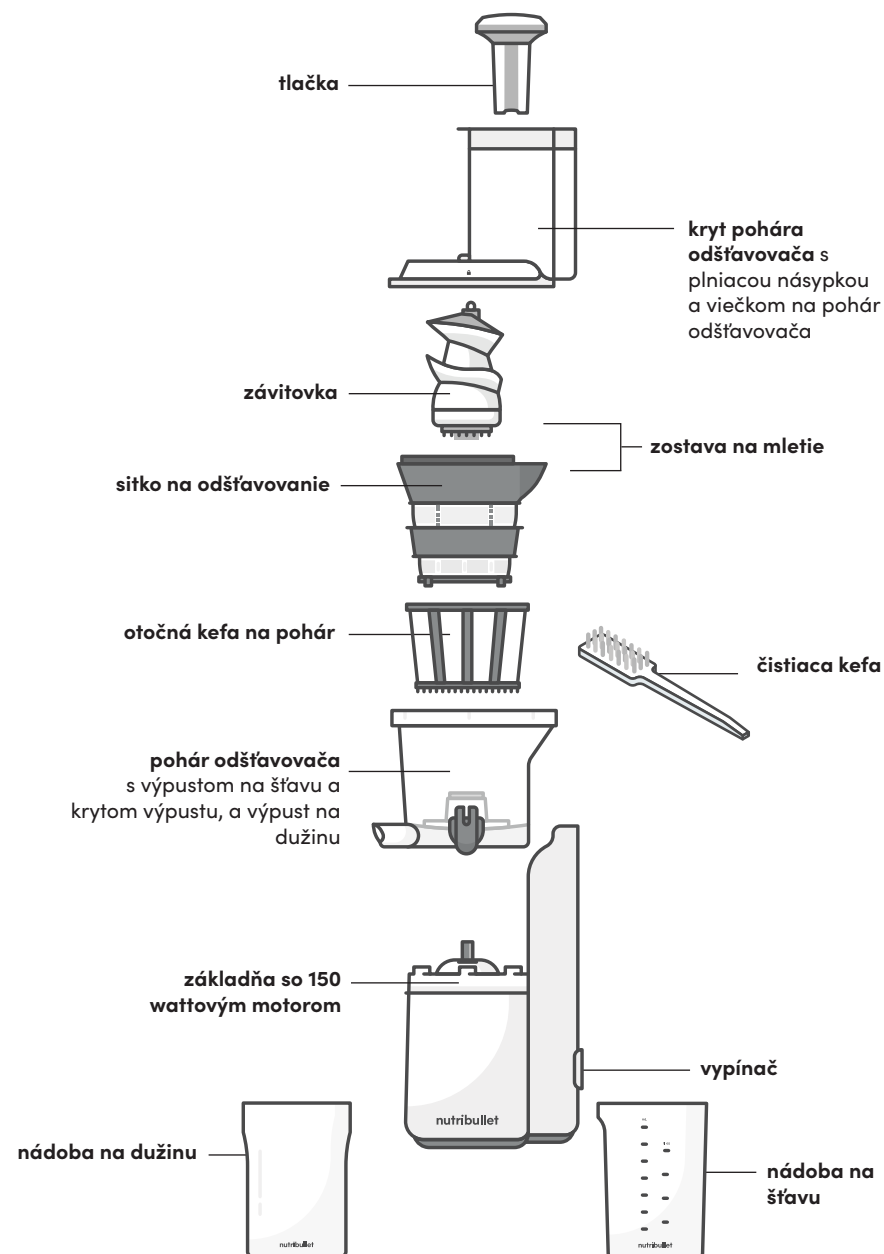

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím svojho odšťavovača si vyhradte trochu času na vykonanie nižšie uvedených krokov.


VYBALENIE

Otvorte škatuľu a vyberte spotrebič aj ostatné komponenty, všetky diely položte na plochý rovný povrch.

ODDELENIE

Niektoré diely môžu byť zabalené spoločne. Oddelte ich podľa nasledujúcich 3 krokov (pozri obrázok):

- Nadvihnite, vyberte zostavu na mletie a otočnú kefu pohára spolu s pohárom odšťavovača.
- Odpojte otočnú kefu na pohár pohybom nadol.
- Nadvihnite, oddelte závitovku od sitka na odšťavovanie.

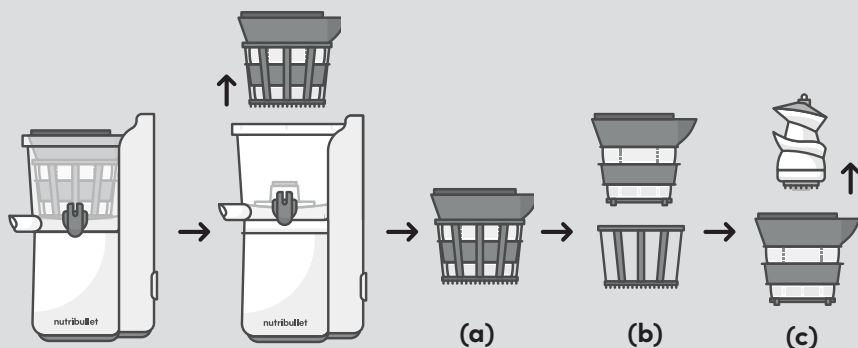


ČISTENIE

Ponorte všetky oddeliteľné diely a príslušenstvo (okrem základne) do teplej vody so saponátom. Opláchnite a osušte.

Očistite vonkajšok základne čistou vlhkou utierkou.

VAROVANIE: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny.


Zostavenie

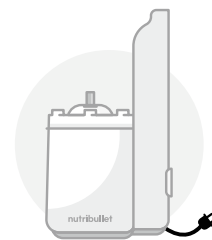

- 1** Pred zostavením spotrebiča skontrolujte, či nie je spotrebič zapojený do elektrického napájania a či je vypnutý elektrický vypínač.




- 2** Skontrolujte polohu zátky na dužinu. Pozrite dno pohára odšťavovača. Skontrolujte, či je zátka na dužinu správne nasadená na výpuste na dužinu (pozri obrázok).

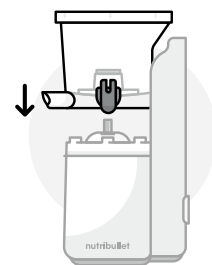

- 3** Nasadte pohár odšťavovača na základňu s motorom. Umiestnite pohár odšťavovača na vrch základne s motorom a zatlačte nadol, skontrolujte, či je pohár dobre utiahnutý k základni a zaistený na mieste. **Pohár odšťavovača** musí byť nasadený v správnej polohe, ináč spotrebič nebude fungovať.




- 4** Vložte sitko na odšťavovanie do otočnej kefy na pohár.

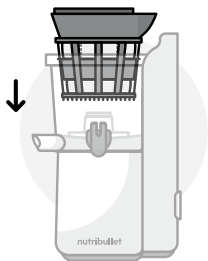


- 5** Vložte zostavu sitka a kefy do **pohára odšťavovača**.

POZNÁMKA: Možno budete musieť diely trochu pootočiť, aby do seba správne zapadli.

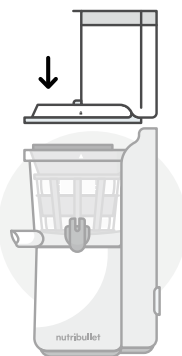



- 7** Nasadíte **kryt pohára odšťavovača** na vrch **pohára odšťavovača**, pričom sa uistíte, že symbol „odomknuté“ na veku je zarovnaný so symbolom šípky na pohári. Otočte veko v smere hodinových ručičiek, aby veko zapadlo na miesto.

- 6** Vložte **závitovku** do sitka a skontrolujte, či **závitovka** je správne umiestnená na strednej osi. Hlavu pootočte a zatlačte nadol, aby správne dosadla na miesto.

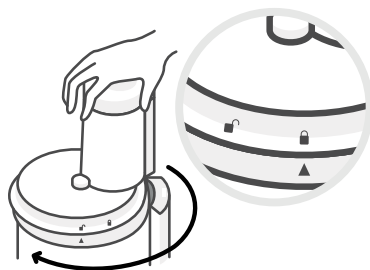


POZNÁMKA: Aby sa zaistilo, že bude kryt pohára odšťavovača úplne zablokován, otočte ním tak, aby bol symbol „zamknuté“ na kryte pohára odšťavovača zarovnaný so symbolom trojuholníka na pohári odšťavovača (pozri obrázok vyššie).

Skontrolujte, či je kryt pohára odšťavovača v úplne zamknutej polohe, ináč spotrebič nebude fungovať. (Ak chcete kryt pohára odšťavovača z pohára odšťavovača zložiť, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.)

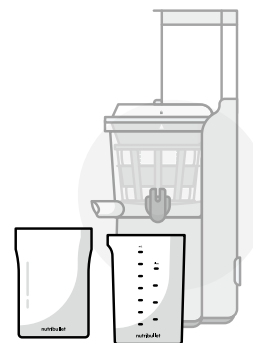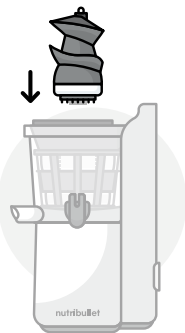


- 8** Po výpustí podložte **nádoby na šťavu a nádobu na dužinu**.

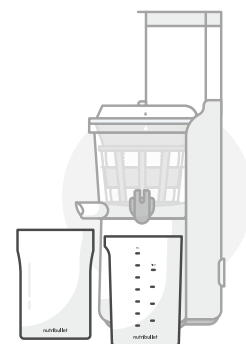


- 8b** Umiestnite **nádoby na dužinu** pod výpust na dužinu.

POZNÁMKA: Nádobu na šťavu a na dužinu vložte pod výpust ešte pred odšťavovaním. Počas odšťavovania bude šťava tiecť do nádoby na šťavu z príslušného výpustu, zatiaľ čo sa zvyšky dužiny budú vysúvať z výpustu na dužinu a zachytávať sa v nádobe na dužinu.

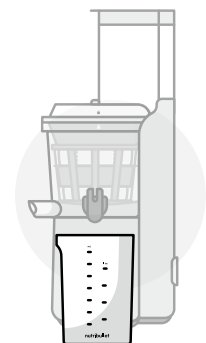


- 8a** Umiestnite **nádoby na šťavu** pod výpust na šťavu, na pravej strane **pohára na šťavu** s krytom na výpuste.

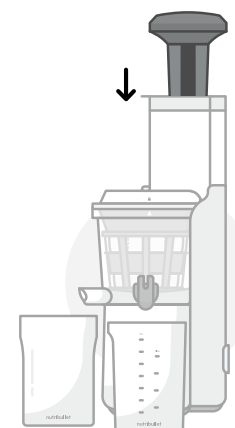


- 9** Vložte **tlačku** do násypky na potraviny. Odšťavovač je teraz pripravený na prácu.

Pokyny na použitie

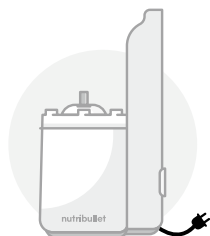


- 1 Pripravte si suroviny na odšťavnenie, pričom dávajte pozor, aby ste nevložili do odšťavovača nevhodné časti.
 - Odstráňte všetky tvrdé semená, jadierka a šupu – napríklad ošúpte a odstráňte pomaranče, citróny, grapefruity a melóny a odstráňte ich jadierka.
 - Suroviny pokrájajte na menšie diely, ktoré vojdú do násypky.
 - **Nepokúšajte sa spracovať hrubé ani tvrdé suroviny, ktoré neobsahujú šťavu (napríklad, neodporúča sa spracúvať banány, avokádo, kokosové orechy ani podobné tvrdé ovocie, pretože by ste mohli poškodiť motor).**


- 2 Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte, či je elektrický vypínač v polohe „OFF“.

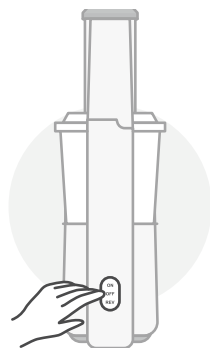

- 3 Elektrický vypínač má tri polohy. Zatlačením elektrického vypínača do polohy „ON“ sa zapne motor a spustí sa odšťavovanie. Zatlačením vypínača do polohy „OFF“ sa spotrebič vypne, a do polohy „REV“ sa otočí smer otáčania. Táto poloha sa používa, iba keď sa v spotrebiči niečo zaseklo a treba jednotku uvoľniť.

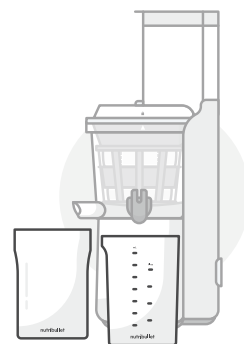


- 4 Skontrolujte, či sú **nádoby na dužinu** v správnej polohe.

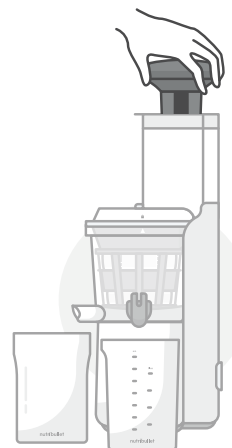


- 6 Vsypte pripravené ovocie alebo zeleninu do násypky a opatrne kúsky zatlačte oproti zostave na mletie, použite **tlačku**.

UPOZORNENIE: Do násypky nikdy nevsúvajte prst ani ruku. Na zatlačenie potravín do vnútra vždy používajte dodanú tlačku.

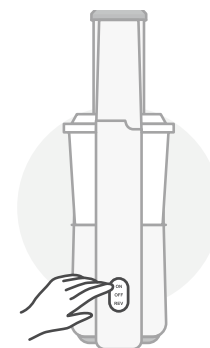


- 5 Vsuňte zástrčku odšťavovača do zásuvky elektrickej siete, potom zatlačte elektrický vypínač do polohy „ON“.

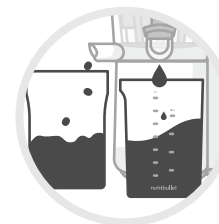

- 6a Spotrebič začne spracúvať potraviny. O chvíľku začne vytekať šťava.

POZNÁMKA: Odšťavovanie bude účinnejšie, ak budete do násypky odšťavovača striedavo vkladať mäkké a tvrdšie kúsky. Napríklad, po listovej zelenine vložte plátky jablka alebo striedavo vkladajte pomaranč a mrkvu. Tvrdšie kúsky pomôžu pri spracovaní mäkkších kúskov a získa sa viac šťavy.

UPOZORNENIE: Pred zmenou polohy vypínača z „ON“ na „REV“ sa musí závitovka zastaviť. Elektrický vypínač neprepínajte z polohy „ON“ na „REV“ ani z polohy „REV“ do „ON“ bez toho, že by ste ho medzitým neprepli do polohy „OFF“. Po prepnutí vypínača na „OFF“ najprv počkajte, kým sa neprestane zostava otáčať, až potom prepnete elektrický vypínač z polohy „OFF“ do polohy „REV“ alebo z polohy „OFF“ do polohy „ON“.

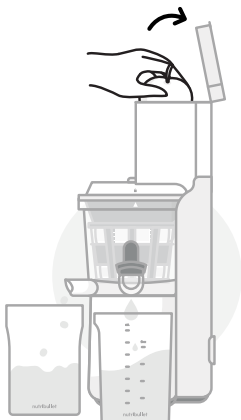

- 7** Počas odšťavovania môžete otvoriť široké viečko násypky, čím sa násypka otvorí na 3-palce (pribl. 8 cm). To umožní vloženie väčších kusov ovocia a zeleniny. Keď je široké viečko násypky v otvorenej polohe, motor sa pozastaví a **závitovka** sa prestane otáčať. Po vložení ovocia a zeleniny do veľkej násypky zatvorte široké viečko násypky, čím sa reštartuje motor a obnoví sa odšťavovanie.



- 8** Po naplnení nádoby na šťavu alebo po spracovaní všetkých surovín prepnete elektrický vypínač do polohy „OFF“. Ak ešte máte suroviny na spracovanie, pred novým cyklom odšťavovania vyprázdniť nádobu na šťavu a na dužinu.

POZNÁMKA: Nevkladajte príliš veľa surovín na spracovanie v jednom cykle. Ak by sa nádoba na šťavu naplnila počas prevádzky, musíte spotrebič zastaviť a vyprázdniť nádobu na šťavu a na dužinu, až potom budete môcť spotrebič reštartovať s novým cyklom.

UPOZORNENIE: Ak počas prevádzky odpojíte veko pohára odšťavovača od pohára odšťavovača, motor sa zastaví.

Tipy pri odšťavovaní

VLASTNÁ PRÍPRAVA SUROVÍN

Pred vložení ovocia a zeleniny do odšťavovača si ich pripravte:

- **Suroviny na spracovanie dôkladne očistite.** Suroviny opláchnite vlažnou vodou, umyte a opláchnite čistou vodou alebo vodou s prídavkom jablkového octu.
- **Podľa potreby ošúpte alebo odstráňte kožu.** Suroviny s hrubou alebo tvrdou šupou musíte pred vložení do odšťavovača ošúpať.
- **Pred odšťavovaním citrusov ich ošúpte.**
- **Pred odšťavovaním odstráňte z jadrového a kôstkového ovocia veľké stopky a kôstky.** Kôstkové ovocie sa môže používať iba po odstránení semienok a kôstok. Z ovocia s tvrdým jadrovníkom musíte jadrovník odstrániť. Kôstky broskýň, sliviek, manga a marhule sa nesmú dostať do násypky odšťavovača, pretože by mohli spotrebič poškodiť.
- **Suroviny pokrájajte na rovnako veľké kusy –** dostatočne malé, aby sa

zmestili do násypky bez toho, že by ste ich museli nasilu tlačiť **tlačkou**.

- **Menej šťavnaté suroviny a suroviny s tvrdou vlákninou:** Pokrájajte na plátky.
- **Listová zelenina a suroviny s dlhými, tvrdými vláknami** (ako zeler a kel): Pokrájajte na kusy s dĺžkou približne 10 cm a listy dobre zviňte.
- **Odšťavovanie bude účinnejšie,** ak budete do násypky odšťavovača striedavo vkladať mäkké a tvrdšie kusy. Napríklad, po listovej zelenine vložte plátky jablka alebo pomaranč a potom mrkvu. Tvrdšie kusy pomôžu pri spracovaní mäkkých kusov a získa sa viac šťavy.
- **Zmrazené suroviny** môžete vložiť do odšťavovača po ich rozmrazení.

NÁSYPKA

- **Ak je násypka namontovaná na spotrebiči, nikdy do nej nevsúvajte ruku, prsty, kuchynské pomôcky ani iné cudzie predmety.**
- Násypku nepreťažujte.

Suroviny vkladajte postupne, aby ich mohol odšťavovač dobre spracovať.

- Na zatlačenie potravín do násypky používajte iba dodanú tlačku. Nikdy nepoužívajte prsty, nástroje ani žiadne iné pomôcky.
- Pri zatláčaní surovín do násypky nikdy nepoužívajte nadmernú silu.
- Po vsunutí potravín skontrolujte, či sa všetky suroviny dostali na dno násypky, až potom pridajte ďalšie kusy.
- Ak by sa nejaká surovina zasekla v násypke, použite na jej pretlačenie **tlačku**.
- Aby sa zachovala najlepšia chuť jedál, skonzumujte čerstvú šťavu a dužinu do 72 hodín od odšťavenia.

UPOZORNENIE: Jednotku nikdy nepoužívajte naprázdno, aby ste zabránili poškodeniu zostavy na mletie.

POTRAVINY, KTORÉ SA NEDAJÚ ODŠŤAVIŤ:

- Potraviny, ktoré neobsahujú šťavu, ktorá by sa dala odstrediť (napríklad banány alebo avokádo, kokosový orech).
- Kôstkové ovocie s veľkými jadierkami alebo semienkami, ktoré neboli odstránené.
- Tvrdé ovocie alebo hrubá zelenina bohatá na vlákninu a škrob
- Mrazené ovocie alebo zelenina

Riešenie problémov

PROBLÉM: DIELY SA DAJÚ LEN ŤAŽKO ODMONTOVAŤ

Riešenie: Po odšťavovaní si opojenie dielov a ich čistenie uľahčíte, ak necháte odšťavovač bežať ešte približne **30 sekúnd** bez pridania ďalších surovín na spracovanie, ktoré by ináč zaplnili **závitovku a sitko na odšťavovanie**.

Iný tip: po odšťavení surovín vlejte do násypky trochu vody, uľahčí to odmontovanie dielov.

PROBLÉM: ODŠŤAVOVAČ SA ZASEKOL A NEFUNGUJE

Riešenie: Ak sa odšťavovač zasekol a nefunguje, zatlačte elektrický vypínač do polohy „OFF“. Potom stlačte spínač **RESET**, ktorý je na spodku základne (pozri obrázok).

Potom stlačte a prepnite elektrický vypínač do polohy „REV“, podržte ho tak niekoľko sekúnd, potom znovu skúste spotrebič zapnúť.

Ak funkcia obrátenia chodu nepomôže, spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a znovu spotrebič zložte. Postupujte podľa pokynov v predchádzajúcich častiach príručky. Po opätovnej montáži

spotrebiča ho skúste zapnúť, aby ste skontrolovali, či bude normálne fungovať.




PROBLÉM: ODŠŤAVOVAČ SA VYPNE POČAS ODŠŤAVOVANIA


Ak sa motor prehreje, odšťavovač sa vypne.

Riešenie: Ak je odšťavovač prehriaty a prestane fungovať, odpojte ho od elektrického napájania a pred ďalším pokusom o použitie ho nechajte aspoň pätnásť minút chladnúť.


Demontáž

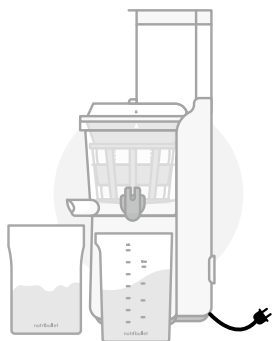


- 1** Pred demontážou skontrolujte, či je odšťavovač vypnutý, úplne vychladnutý a či je vytiahnutá zástrčka zo zásuvky elektrickej siete. Pred demontážou odšťavovača skontrolujte, či je motor úplne zastavený, či sa zastavila aj zostava na mletie a všetky pohybujúce sa diely.

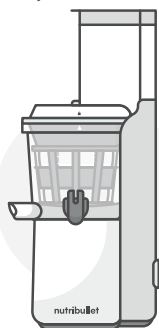


- 3** Spod výpustu na dužinu vyberte nádobu na dužinu.

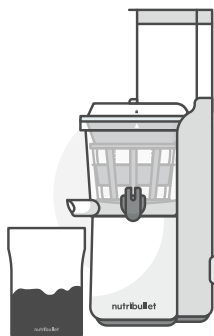


- 2** Vyberte nádobu na šťavu spod výpustu. Aby ste predišli kvapkaniu, použite na zatvorenie výpustu zátku.

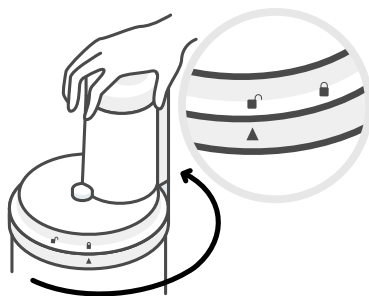


- 4** Veko pohára odšťavovača odistíte pootočením, potom ho nadvihnete a zložíte z nádoby odšťavovača.

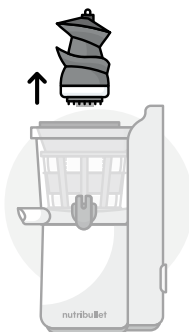

- 5** Z pohára vyberte závitovku.

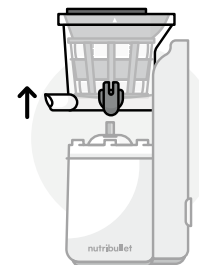


- 6** Odpojte a nadvihnite pohár odšťavovača (s otočnou kefou na pohár, sitko na odšťavovanie a závitovkou ešte vnútri) z vrchu základne.

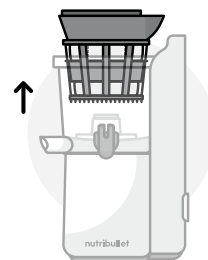

- 7** Z pohára vyberte spolu otočnú kefu na pohár a sitko na odšťavovanie.



- 8** Odpojte otočnú kefu na pohár od sitka na odšťavovanie potiahnutím nadol.

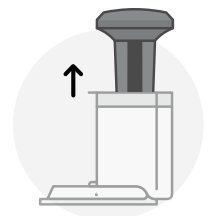

- 9** Ak je v násypke tlačka, vyberte ju.

Starostlivosť a údržba

Čistenie spotrebiča nutribullet® Slow Juicer je rýchle a jednoduché. Všetky diely (okrem základne) sa dajú vyčistiť jednoduchým opláchnutím teplou vodou so saponátom, väčšina dielov sa môže umývať v umývačke riadu. Uvádzame niekoľko rád na čistenie a uľahčenie si práce.

- 1 Pred montážou, odmontovaním dielov, čistením alebo odložením jednotky sa vždy uistite, že ste základňu **odpojili od elektrického napájania**.
- 2 Odpojte a oddelte diely odšťavovača (pozri časť Demontáž).
- 3 Vyprázdňte nádobu na **dužinu** a na **šťavu** (dužinu uskladnite alebo vyhodte, šťavu uskladnite alebo skonsumujte).
- 4 Vyčistite **kryt pohára odšťavovača, tlačku na potraviny, závitovku, sitko odšťavovača, otočnú kefkú pohára, pohár odšťavovača, nádobu na dužinu** a na **šťavu** pod tečúcou vodou.

UPOZORNENIE: Na čistenie nepoužívajte drôtenky, spotrebič by sa poškodil.

- 5 Vyčistite všetky diely odšťavovača, okrem **základne s motorom**, v teplej vode so saponátom. Alebo môžete všetky tieto diely, okrem **závitovky**, vložiť do umývačky riadu.

UPOZORNENIE: VŽDY umývajte závitovku ručne v teplej vode so saponátom a mäkkou špongiou alebo handričkou. Závitovka sa nesmie umývať v umývačke riadu.

- 6 Na lepšie vyčistenie sitka odšťavovača môžete použiť **čistiacu kefkú**. Sitko sa dá dobre vyčistiť malou **čistiacou kefkou**. Túto kefkú použite na vydrhnutie sitka pod tečúcou vodou. Dávajte pozor, aby ste sitko dobre vyčistili po každom odšťavovaní. Zvyšky ovocia a zeleniny môžu spôsobiť ich usadenie na sitku a upchatie otvorov sitka, čo môže zabrániť dosiahnutiu maximálnej účinnosti odšťavovania.

UPOZORNENIE: Sitko odšťavovača je ostré, preto pri jeho čistení dávajte pozor.

- 7 Podľa potreby pri čistení **výpustu na dužinu najprv vytlačte zvyšky dužiny z výpustu, potom ho dôkladne vyčistite úzkym**

koncom čistiacej kefkы. Veľkosť úzkeho konca **čistiacej kefkы** zodpovedá vnútorným rozmerom výpustu na dužinu, aby sa dal výpusť vyčistiť od zvyškov. Pohár a výpusť prepláchnite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky dužiny.

- 8 **Poutierajte vonkajšok základne čistou vlhkou utierkou.**

 **VAROVANIE:** Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

- 9 Nechajte všetky diely dokonale vyschnúť a odložte

spotrebič na suchom mieste. **Nádobu na šťavu** môžete vložiť a odložiť do **nádoby na dužinu**.

RADA PROFESIONÁLA:

Spotrebič čistite čo najskôr po odšťavovaní. Ak ho necháte stáť dlho, dužina sa môže zasušiť alebo sa budú diely (predovšetkým sitko na odšťavovanie) čistiť veľmi ťažko od zvyškov. Ak by nejaké zvyšky zaschli na dieloch jednotky, nechajte špinavé diely namočené 30 minút v horúcej vode, aby zvyšky zmäkli a dali sa ľahšie odstrániť.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com/shop/accessories** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

Uskladnenie

Ak chcete odložiť šťavu na neskôr, odložte **nádobu na šťavu** s vekom do chladničky. Rovnako si môžete odložiť dužinu v **nádobe na dužinu**. Aby sa zachovala najlepšia chuť, skonsumujte šťavu a dužinu do 72 hodín. Diely odšťavovača uložte na bezpečnom a suchom mieste, kde sa nepoškodia a neohrozia žiadne osoby. Pri premiestňovaní odšťavovača ho vždy uchopte za základňu (nie za **pohár odšťavovača** ani za **veko pohára odšťavovača**).

Vysvetlenie označení



Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



Prepravný a ochranný obal je z materiálov, ktoré pri likvidácii nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Uistite sa, že všetky plastové obaly, vrecká a pod. budú bezpečne odložené mimo dosahu dojsť a detí. Pred likvidáciou uprednostnite recykláciu materiálov.



Spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou je navrhnutý tak, aby sa nevyžadovalo jeho bezpečné zapojenie k uzemneniu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

nutribullet® je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Capbran Holdings, LLC
Vlastnícke práva © 2024 Capbran Holdings, LLC. Distribuuje Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Všetky práva vyhradené. Vyrobené v Číne.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

nutribullet®

SLOW JUICER



Корисничко упатство

Важни мерки за заштита

Предупредување! За да се избегне ризикот од сериозна повреда, внимателно прочитајте ги сите упатства пред да работите со вашиот **nutribullet®** соковник за ладно цедење. Кога користите кој било електричен апарат, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки за претпазливост, вклучувајќи ги следниве **важни информации**.

! Зачувајте ги овие упатства!

- САМО ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМАЌИНСТВО

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

- Овој систем на соковник има подвижни делови и не е наменет за користење од страна на деца или лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење за безбедно работење со истиот. За такви лица потребен е непосреден надзор и целосни упатства за неговото правилно користење и безбедно работење.
- Непосреден надзор е потребен кога секаков апарат се користи од или блиску до деца. Деца треба да се надгледуваат за да се осигури дека тие

не играат со апаратот. Чувајте го кабелот понастрана од дофат на деца. Овој апарат не е играчка.

- За заштита од пожар, струен удар и повреда на лица, не потопувајте го апаратот, основата на моторот, кабелот или приклучокот во вода или какви било други течности.
- Исклучете го од приклучница кога не се користи, пред ставање или вадење делови и пред чистење или при обид да се премести апаратот.
- За да го исклучите, фатете го приклучокот и извлекете го од приклучницата. Никогаш не влечете од кабелот за напојување.

Избегнувајте контакт со подвижните делови.

- Редовно проверувајте го кабелот за напојување, приклучокот и целиот апарат за какво било оштетување.
- Не работете со никаков апарат со оштетен кабел или приклучок или откако апаратот работел неправилно или паднал или е оштетен на каков било начин.
- Контактирајте ја Службата за корисници на **nutribullet®** за помош на **nutribullet.com**.
- Употребата на додатоци кои не се препорачани или продадени од **nutribullet®** може да предизвика пожар, струен удар или повреда.
- Овој апарат е само за употреба во домаќинство. Не употребувајте го овој апарат за што и да е друго освен за неговата наменета употреба. **Не користете го надвор.** Неправилното користење може да предизвика повреда.
- Не дозволувајте кабелот за напојување да виси преку работ на масата или пултот.

- Не дозволувајте кабелот за напојување да допира жешки површини, вклучувајќи шпорет или да се заврзе или заплетка.
- Секогаш проверувајте дали капакот на чашата на соковникот е безбедно на место и е заклучен на чашата на соковникот пред да се вклучи моторот. Не обидувајте се да го отклучите капакот на чашата на соковникот од чашата на соковникот додека соковникот работи.
- Секогаш уверете се дека соковникот е исклучен по секоја употреба. Уверете се дека сврделот за цедење престанал да се врти и дека моторот потполно запрел пред расклопувањето. Соковникот автоматски ќе се исклучи ако чашата за соковник се извади при работењето.
- Не гурајте храна во цевката за полнење со вашите прсти или кујнски прибор. Секогаш користете го доставениот притиснувач на храна. Не ставајте раце или прсти во цевката за полнење кога е прикачена на апаратот. Ако храната заглави во цевката за

полнење, користете го притиснувачот на храна кој ви е доставен за да ја гурнете надолу. Исклучете го моторот и уверете се дека сите подвижни делови запреле пред да го расклопувате соковникот за да ја отстраните преостанатата храна.

- Исклучете го моторот, исклучете ја единицата и уверете се дека сите подвижни делови запреле пред да го расклопувате соковникот за да ја отстраните преостанатата храна или да го чистите.
- Не користете го апаратот ако неговиот сврдел за цедење е оштетен.
- Овој апарат има поларизиран приклучок (една игличка е поширока од другата). За да се намали ризикот од струен удар, овој приклучок ќе одговара за поларизирана приклучница само на еден начин. Ако приклучокот не влегува целосно во приклучницата, свртете го приклучокот обратно. Ако сè уште не одговара, контактирајте квалификуван електричар. Не модификувајте го приклучокот на каков било начин.

ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ

- Отстранете и фрлете на безбедно место секаков материјал за пакување или промотивни етикети пред користење на соковникот за прв пат.
- За да елиминирате опасност од гушење за мали деца, извадете го и фрлете го на безбедно место заштитниот капак поставен на приклучокот за напојување на овој апарат.
- НЕ ставајте нешта кои не се храна во цевката за полнење.

Секогаш проверувајте дали соковникот е правилно и целосно склопен пред поврзување во приклучницата за струја и работење.

Уверете се дека подлогата каде што работи апаратот е стабилна, рамна, чиста и сува.

- Во текот на нормалното работење може да се појават вибрации.

- Секако значително истекување на површината под или околу апаратот, или врз самиот апарат, треба да се исчисти и исуши пред да продолжите да го користите апаратот.
- Кога го користите овој апарат, обезбедете соодветен воздушен простор над и од сите страни за циркулација.
- Не работете со соковникот повеќе од 15 минути во конкретно време кога правите сок со висок интензитет или со голем притисок. Дозволете моторот да се одмори 1 (една) минута помеѓу секое користење.

Овој соковник е наменет само за цедење свежи овошја и зеленчуци. Не користете замрзнато овошје или зеленчук.

- Излупете ги сите цитрусни овошја пред да правите сок.
- Не користете овошје со голушка освен ако голушката или семките се отстранети.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оставајте го апаратот без надзор кога се користи.

Држете ги рацете, прстите, косата, облеката, како и шпатули и друг кујнски прибор подалеку од отворот на цевката за полнење во текот на работењето.

Чувајте го апаратот чист. Погледнете го делот Грижа и чистење за совети и најдобри практики.

Секако одржување кое е различно од чистење треба да се изврши од овластен сервисен центар на [nutribullet®](https://www.nutribullet.com).

Не обидувајте се да го поправате или сервисирате овој соковник самите. Контактирајте ја Службата за корисници на [nutribullet®](https://www.nutribullet.com) за помош на [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Ако некои од содржаните упатства или

- предупредувања не се разбрани, контактирајте ја **Службата за корисници на [nutribullet®](https://www.nutribullet.com) за помош на [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**


Содержина




- 488** Што е вклучено
- 489** Упатство за склопување
- 490** Пред првото користење
- 491** Склопување
- 494** Упатства за користење
- 497** Совети за цедење
- 499** Решавање проблеми
- 500** Расклопување
- 502** Грижа и одржување
- 503** Резервни делови
- 503** Како да се чува

Ви благодариме што купивте nutribullet® соковник за ладно цедење.


Што е вклучено

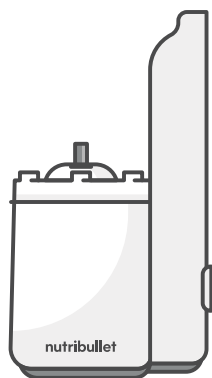

ОСНОВА НА МОТОР
ОД 150 ВАТИ

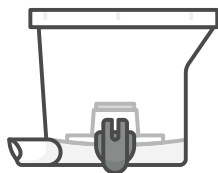

ЧАША ЗА СОК

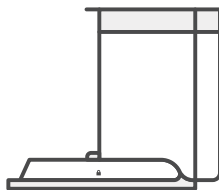

КАПАК НА ЧАША
ЗА СОК



СВРДЕЛ ЗА ЦЕДЕЊЕ
ОБЛОЖЕН СО ЧЕЛИК



СИТО ЗА ЦЕДЕЊЕ



РОТИРАЧКА ЧЕТКА
НА ЧАША




САД ЗА ПУЛПА



САД ЗА СОК ОД
700 ml




ПРИТИСНУВАЧ
НА ХРАНА

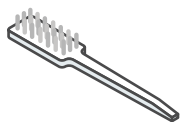

ЧЕТКА ЗА ЧИСТЕЊЕ

Упатство за склопување

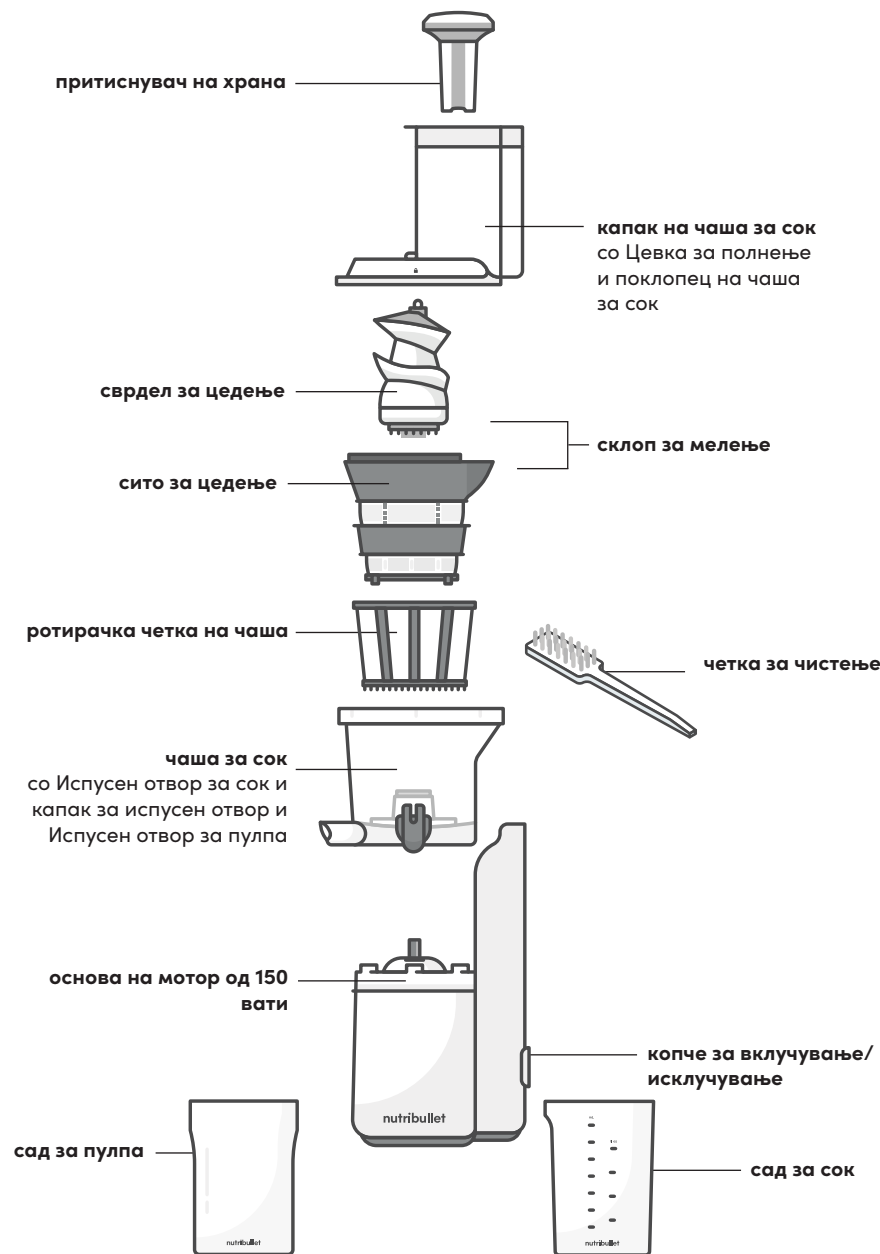

Пред првото користење

Пред да го користите соковникот за прв пат, одвојте време да ги извршите чекорите подолу.


ОТПАКУВАЈТЕ

Отворете ја кутијата и извадете го апаратот со различните компоненти, ставајќи ги сите делови на рамна површина.

ОДДЕЛЕТЕ

Неколку делови ќе бидат спакувани заедно. Одделете ги со користење на следните 3 чекори (види слика):

- а. Подигање, вадење на склопот за мелење и ротирачката четка за чаша заедно од чашата за сок.
- б. Одвојување на ротирачката четка за чаша со повлекување надолу.
- в. Подигање, вадење на сврделот за цедење од ситото за цедење.

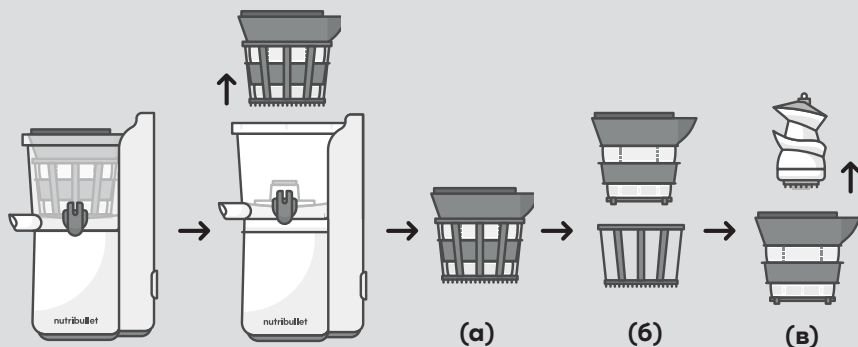


ИСЧИСТЕТЕ

Потопете ги сите делови кои се расклопуваат и додатоците (не основата) во топла, сапунлива вода. Исплакнете ги и исушете ги.

Исчистете ја надворешноста на основата со чиста, навлажнета крпа.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не потопувајте ја основата на моторот во вода или каква било друга течност.

Склопување

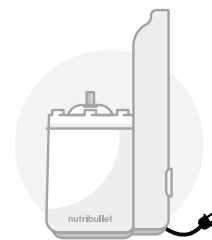


- 1 Пред да почнете со склопување, проверете дали апаратот е исклучен и копчето за вклучување/исклучување е исклучено.


- 2 Проверете ја позицијата на додатокот за пулпа. Погледнете на дното на чашата за сок. Уверете се дека додатокот за пулпа е соодветно поставен во испусниот отвор за пулпа (види слика).

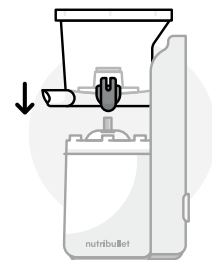

- 3 Закачете ја чашата за сок на основата на моторот. Поставете ја чашата за сок на горниот дел на основата на моторот и гурнете надолу, уверувајќи се дека чашата е цврсто прикачена за основата и сигурно е заклучена на место. Чашата за сок мора да биде прикачена на нејзиното вистинско место или апаратот нема да работи.

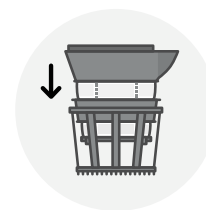

- 4 Ставете го ситото за цедење во ротирачката четка за чаша.

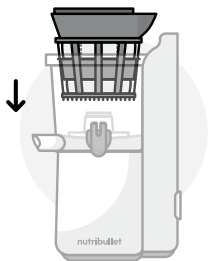


- 5** Ставете го ситото и склопот на четката во **чашата за сок**.

НАПОМЕНА: Можеби ќе треба полека да го завртите пред правилно да се намести.





- 7** Ставете го **капакот на чашата за сок** на горниот дел на **чашата за сок**, уверувајќи се дека симболот „отклучено“ на капакот е порамнет со симболот стрелка на чашата. Вртете го капакот надесно за да го заклучите на место.

- 6** Ставете го **сврделот за цедење** во цедалката и уверете се дека **сврделот за цедење** е правилно поставен на централната оска. Свртете и притиснете надолу на главата додека не се намести безбедно на место.

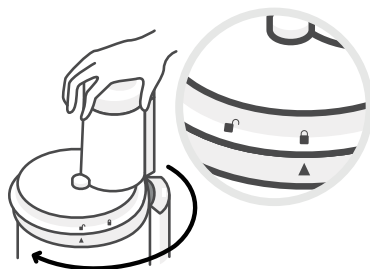


НАПОМЕНА: За да се осигурате дека капакот на чашата за сок е целосно заклучен, ротирајте го додека симболот „заклучено“ на капакот на чашата за сок не се порамни со симболот на нагорен триаголник на чашата за сок (види зголемена слика).

Уверете се дека капакот на чашата за сок е целосно заклучен на позицијата или апаратот нема да работи. (За да го извадите капакот на чашата за сок од чашата за сок, вртете го налево).

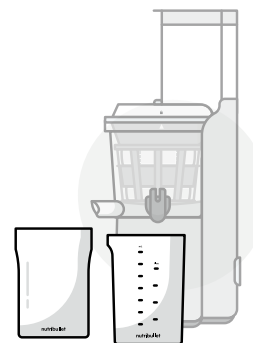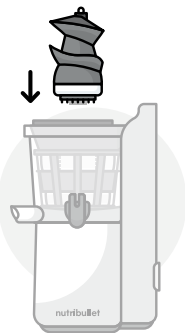


- 8** Ставете ги **садовите за сок и пулпа** под **испусните отвори**.

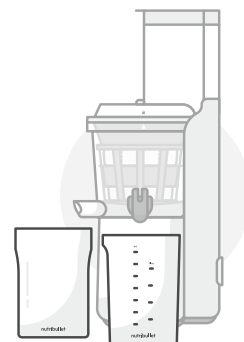


- 86** Ставете го **садот за пулпа** под **испусниот отвор за пулпа**.

НАПОМЕНА: Садовите за сок и пулпа мора да бидат на нивните правилни места пред правењето сок. Во текот на работењето, сокот ќе тече во садот за сок од испусниот отвор за сок, додека пулпата ќе се исфрла од испусниот отвор за пулпа и ќе се собира од садот за пулпа.

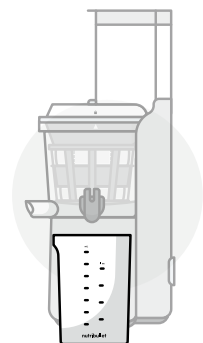


- 8a** Ставете го **садот за сок** под **испусниот отвор за сок**, ова е на десната страна на **чашата за сок** со капакот за испусен отвор.

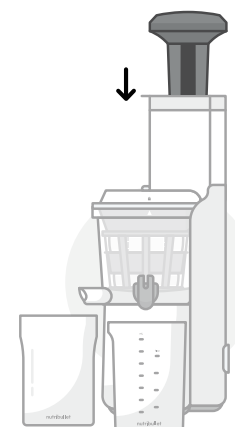


- 9** Ставете го **притиснувачот за храна** во цевката за полнење. Соковникот сега е подготвен да работи.

Упатства за користење


- 1** Подгответе храна за цедење и уверете се дека не се користи храна која не се цеди.
- Извадете секакви цврсти семки, голушки и лушпа – на пример, лушпата и голушките треба да се извадат од портокали, лимони, цитрони и дињи.
 - Исечкајте ја храната на помали парчиња ако е потребно за да се стави во цевката за полнење.
 - **Не обидувајте се да обработувате густа или цврста храна која не содржи никаков сок за извлекување (на пример, не се препорачува да се обработуваат банани, авокада, кокоси или слична цврста храна бидејќи тие може да го оштетат моторот).**

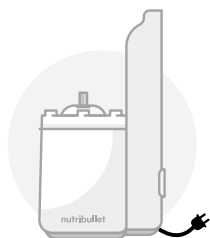


- 2** Пред вклучување на кабелот за напојување во приклучница, уверете се дека копчето за вклучување/исклучување е во положба „OFF (ИСКЛУЧЕНО)“.

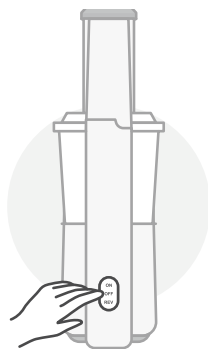

- 3** Копчето за вклучување/исклучување има три поставки. Притискањето на копчето за вклучување/исклучување во позицијата „ON (ВКЛУЧЕНО)“ го активира моторот и започнува правењето сок; притискањето на копчето за вклучување/исклучување на „OFF (ИСКЛУЧЕНО)“ ја исклучува машината; и „REV“ значи обратно вртење, што се користи само кога нешто е заглавено и треба да ја одглавите единицата.

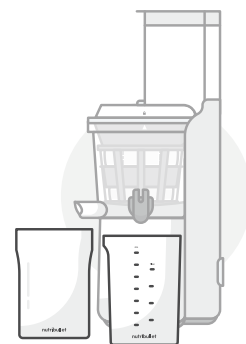


- 4** Уверете се дека садот за сок и **садот за пулпа** се наоѓаат на нивните соодветни позиции.

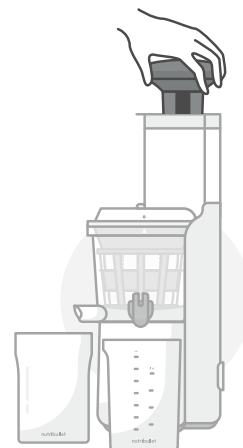


- 6** Пуштете ги подготвените овошја или зеленчуци во цевката за полнење и нежно притиснете ги нештата кон склопот за мелење, со користење на **притиснувачот за храна**.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не ставајте ги вашите прсти или рака во цевката за полнење. Секогаш користете го доставениот притиснувач на храна.

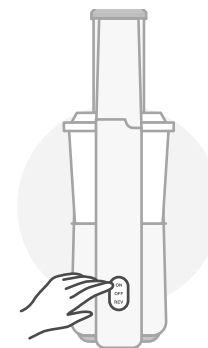


- 5** Вклучете го соковникот во приклучницата за напојување, потоа притиснете го копчето за вклучување/исклучување во позиција „ON (ВКЛУЧЕНО)“.

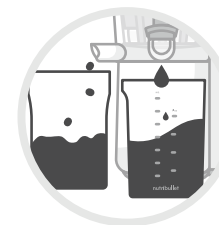


- 6a** Апаратот ќе започне да ги обработува различните видови храна. По неколку моменти, ќе почне да истекува сок.

НАПОМЕНА: За ефикасно правење сок, наизменично ставајте мека храна и цврста храна во цевката за полнење. На пример, по зелени листови, дополнете со парче јаболко или портокал со морков. Мелењето на поцврстата храна ќе помогне при обработката на помеката храна и ќе извлече повеќе сок.

ВНИМАНИЕ: Сврделот за цедење мора да престане да се врти пред менување од „ON“ на „REV“. Не вклучувајте го копчето за вклучување/исклучување од „ON“ на „REV“ или од „REV“ на „ON“ без прво да го притиснете копчето за вклучување/исклучување на „OFF“. Штом апаратот е во „OFF“ и целосно запрел со работа, тогаш ставете го копчето за вклучување/исклучување од „OFF“ на „REV“ или од „OFF“ на „ON“.

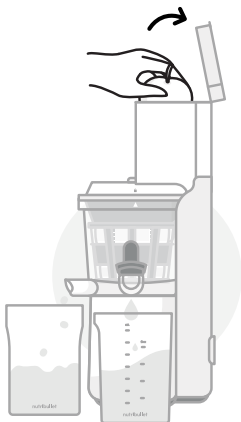

7 Додека цедите сок, може да изберете да го отворите поклопецот на широка цевка што ќе ја отвори цевката до 3 инчи. Ова ќе овозможи ставање поголеми парчиња овошје и зеленчук. Кога поклопецот на широка цевка е во отворена положба, моторот ќе паузира и **сврделот за цедење** ќе престане да се врти. Откако сте го ставиле овошјето и зеленчукот во големата цевка, затворете го поклопецот на широка цевка да се рестартира моторот и да продолжи правењето сок.

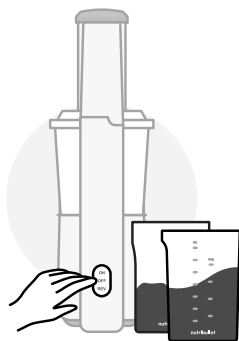

8 Штом садот за сок ќе се наполни или целата храна е обработена, свртете го копчето за вклучување/исклучување на „OFF“. Ако имате уште храна да обработувате, испразнете ги садовите за сок и за пулпа пред да започнете нов циклус на цедење сок.

НАПОМЕНА: Не ставајте премногу храна за цедење одеднаш. Во текот на работењето, штом садот за сок ќе се наполни, мора да го исклучите апаратот и да ги испразните садовите за сок и за пулпа пред следниот циклус на цедење сок.

ВНИМАНИЕ: Во текот на работењето ако капакот на чашата за сок се извади од чашата за сок, моторот ќе запре.

Совети за цедење

ПРАВИЛНА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДИ

Подгответе ги овошјето и зеленчукот пред да ги ставите во соковникот.

- **Правилно исчистете ги производите.** Исплакнете со млека вода, измијте го производот или ставете го во вода и јаболков оцет.
- **Излупете или отстранете кора како што е потребно.** Храна со дебела или тврда кора мора да се излупи пред да се стави во соковникот.
- **Излупете ги сите цитрусни овошја пред да правите сок.**
- **Извадете големи голушки и семки од овошјето со голушки пред цедење.** Овошје со голушки може да се користи само ако семките или голушките се отстранети. Кај овошје со цврста голушка, мора да се отстрани голушката. Голушките од праска, слива, манго и кајсија не треба да се ставаат во цевката за полнење, за да се избегне каков бил потенцијален дефект.
- **Исечете ги парчињата храна на соодветната големина** – доволно

малечки лесно да влегуваат во цевката за полнење, без да мора да се притискаат парчињата надолу со **притиснувачот за храна.**

- **Храна со помалку влага и цврсти влакна:** Исечете на парчиња.
- **Листест зеленчук и храна со долги, цврсти влакна** (како целер и кељ): Исечете ги стебленцата на парчиња од 4 инчи и потоа добро завиткајте ги лисјата.
- **За ефикасно правење сок,** наизменично ставајте мека храна и цврста храна во цевката за полнење. На пример, по зелени листови, дополнете со парче јаболко или портокал со морков. Мелењето на поцврстата храна ќе помогне при обработката на помеката храна и ќе извлече повеќе сок.
- **Замрзната храна** може да се става во соковникот откако ќе се одмрзне.

ЦЕВКА ЗА ПОЛНЕЊЕ

- **Никогаш не ставајте ја вашата рака, прсти, кујнски прибор или други предмети во цевката за полнење додека е закачена на апаратот.**

- Не преполнувајте ја цевката за полнење. Ставајте храна постепено со темпо соодветно на работата на соковникот.
- Користете го само доставениот притиснувач за храна за да ја притискате храната во цевката за полнење. Никогаш не користете прсти, кујнски прибор или некаков друг апарат.
- Никогаш не користете прекумерна сила за да ја притискате храната во цевката за полнење.
- По ставањето на храната уверете се дека сите нешта се движат надолу низ цевката за полнење пред да додадете уште.
- Ако некоја храна заглави во цевката за полнење, користете го **притиснувачот за храна** за да ја придвижите низ цевката.
- За најдобар вкус, конзумирајте ги свежиот сок и пулпа во рок од 72 часа по цедењето.

ВНИМАНИЕ: Не користете ја единицата без да ставате храна во неа, за да избегнете оштетување на склопот за мелење.

ХРАНА КОЈА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЦЕДИ:

- Храна која не содржи сок за цедење (на пример, банани, авокада, кокоси)
- Плодови со голушка кои имаат големи голушки или семки кои не се отстранети
- Цврсто овошје или зеленчук богат со влакна и скроб
- Замрзнато овошје или зеленчук

Решавање проблеми

ПРОБЛЕМ: ДЕЛОВИТЕ ТЕШКО СЕ РАСКЛОПУВААТ

Решение: По завршување со цедењето, за да ги одделите и исчистите деловите полесно, оставете го соковникот да работи околу **30 секунди** без додавање никаква дополнителна храна за да се обработи секаква храна што можеби е заглавена во **сврделот за цедење** и **ситото за цедење**.

Друг совет: откако сте завршиле со цедење сок, истурањето малку вода во цевката за полнење за да се исчисти може да помогне во полесното расклопување.

ПРОБЛЕМ: СОКОВНИКОТ Е ЗАГЛАВЕН И НЕ РАБОТИ

Решение: Ако соковникот е заглавен и не работи, притиснете го копчето за вклучување/исклучување во позиција „OFF“. Потоа притиснете го копчето **RESET** кое се наоѓа на долниот дел на основата (види слика).

Следно, притиснете го и задржете го копчето за вклучување/исклучување во положба „REV“ неколку секунди, потоа обидете се повторно да работите.

Ако оваа обратна функција не функционира, исклучете ја машината, извадете ја од струја, и повторно склопете ја

со користење на упатствата дадени претходно во ова упатство. По повторното склопување, обидете се да ја вклучите машината за да видите дали се вратило нормалното работење.




ПРОБЛЕМ: СОКОВНИКОТ СЕ ИСКЛУЧУВА ВО ТЕК НА ЦЕДЕЊЕ


Ако моторот се прегрева, соковникот ќе се исклучи.

Решение: Ако соковникот е прегреан и престане да работи, исклучете го и дозволете да се излади најмалку 15 минути пред повторно да се обидете да го користите.


Расклопување

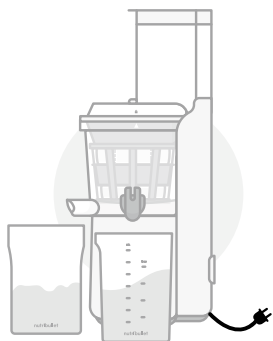


- 1** Уверете се дека соковникот е **ИСКЛУЧЕН**, целосно изладен и исклучен од напојување пред да почнете да го расклопувате. Уверете се дека моторот целосно запрел, склопот за мелење престанал да се движи и сите делови што се движат запреле пред да го расклопите соковникот.

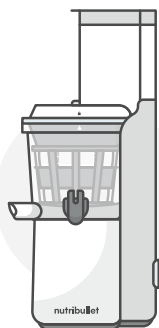


- 3** Извадете го садот за пулпа од под испусниот отвор за пулпа.

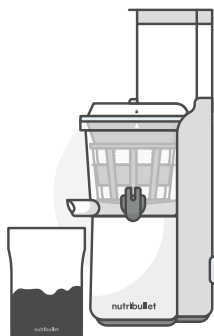


- 2** Извадете го садот за сок од под испусниот отвор за сок. За да спречите капења, користете го капакот за испусен отвор да го затворите испусниот отвор за сок.

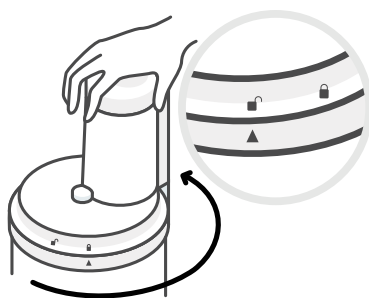


- 4** Завртете го капакот на чашата за сок налево за да го отклучите, потоа подигнете го за да го извадите од горниот дел на садот за цедење.

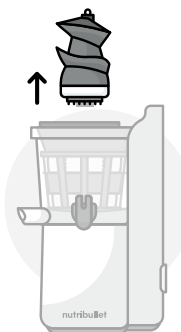

- 5** Извадете го сврделот за цедење од чашата.

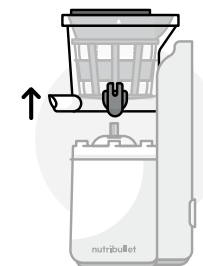


- 6** Откачете ја и подигнете ја чашата за сок (со ротирачката четка на чашата, ситото за цедење и сврделот за цедење додека се внатре) на горниот дел на основата.

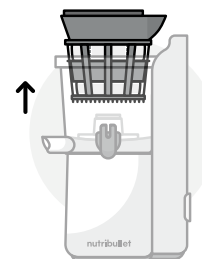

- 7** Извадете ја ротирачката четка на чашата и ситото за цедење заедно од чашата.



- 8** Откачете ја ротирачката четка на чашата од ситото за цедење придвижувајќи ја надолу.

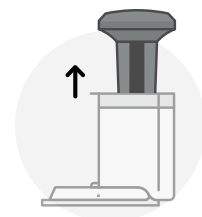

- 9** Ако притиснувачот за храна е внатре во цевката за полнење, извадете го.

Грижа и одржување

Чистењето на nutribullet® соковник за ладно цедење е брзо и лесно. Сите делови (освен основата) може да бидат исчистени со едноставно плакнење со топла сапунлива вода, или најголем дел од деловите може да се мијат во машина за миење садови. Еве неколку совети за чистење и најдобри практики.

- 1 Секогаш проверувајте дали основата е **исклучена** пред да ја склопувате, расклопувате, чистите или складираате единицата.
- 2 Извадете ги и одделете ги деловите на соковникот (видете го делот Расклопување).
- 3 Испразнете ги **садовите за пулпа и сок** (зачувајте ја или фрлете ја пулпата, зачувајте го или испијте го сокот).
- 4 Исчистете ги **капакот на чашата на сок, притиснувачот за храна, сврделот за цедење, ситото за сок, ротирачката четка на чашата, чашата за сок, и садовите за пулпа и сок** под истечна вода.

ВНИМАНИЕ: Не користете метален сунѓер за чистење, тој ќе ја оштети машината.

- 5 Исчистете ги сите делови на соковникот, освен **основата**

на моторот, во топла, сапунлива вода. Или, можете да ги ставите сите делови во машина за миење садови освен **сврделот за цедење**.

ВНИМАНИЕ: СЕКОГАШ чистете го сврделот за цедење рачно, со топла, сапунлива вода и мека крпа. Сврделот за цедење не се мие во машина за садови.

- 6 Четката за чистење може да се користи за **подобро чистење на ситото за сок**. Ситото може комплетно да се исчисти со користење на малата **четка за чистење**. Користете ја оваа четка да го истриете ситото под истечна вода. Уверете се дека правилно сте го исчистиле ситото по секое цедење. Преостанатите траги од овошја и зеленчуци може да предизвикаат насобирање остатоци во цедалката, што може да ги затне отворите и може да спречи максимална екстракција на сок.

ВНИМАНИЕ: Ситото на соковникот е остро, па ракувајте внимателно при чистење.

- 7 Ако треба да го исчистите **испусниот отвор за пулпа, прво извлечете го чепот за пулпа од испусниот отвор за пулпа, потоа**

темелно исчистете го со тесниот крај на четката за чистење. Тесниот крај на четката за чистење е така димензиониран за да може да влезе внатре во отворот за пулпа за да помогне во отстранување на пулпата што се заглавила. Пуштете вода низ чашата и испусниот отвор за пулпа за да помогне да се отстрани сета преостаната пулпа.

- 8 Избришете ја **надворешноста на основата со чиста, навлажнета крпа.**

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Никогаш не потопувајте ја основата на моторот во вода или во друга течност.

- 9 Оставете сите делови темелно да се исушат, потоа

склопете ги и складирајте го апаратот на суво место. **Садот за сок** може да се складира во **садот за пулпа**.

ПРО СОВЕТ: Чистете го вашиот апарат што е поскоро можно по цедењето. Ако застои, пулпата може да се исуши на еден или повеќе делови (како што е ситото за цедење), кое може да направи тешкотии при чистењето на отпадот. Ако отпадот од пулпа се наталожи на некои делови на единицата, дозволете тие делови да стојат потопени во жешка вода 30 минути, што би требало да го омекне отпадот и да го олесни отстранувањето.

Резервни делови

За да нарачате дополнителни делови и додатоци, посетете ја нашата веб-страница на nutribullet.com/shop/accessories или слободно контактирајте со Службата за корисници.

Како да се чува

Да го чувате сокот за понатамошна употреба, зачувајте го покриен во **садот за сок** во вашиот фрижидер. На истиот начин можете да ја чувате и пулпата, во **садот за пулпа**. За најдобар вкус, конзумирајте ги сокот и пулпата во рок од 72 часа. Чувајте го соковникот на безбедно суво место каде деловите нема да бидат оштетени и нема да предизвикаат штета. Кога го преместувате соковникот, секогаш фатете го за основата (не за **чашата за сок** или за **капакот на чашата за сок**).

Објаснување на ознаката



Оваа ознака укажува дека овој производ не треба да биде фрлен со друг отпад од домаќинството низ ЕУ. За да се спречи можна штета врз животната средина или човековото здравје од неконтролирано одложување отпад; рециклирајте одговорно за да промовирате одржливо повторно користење на материјални ресурси. За да го вратите вашиот користен уред, користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте го продавачот каде што е купен производот. Тие може да го предадат овој производ за рециклирање безбедно за животната средина.



Пакувањето за транспорт и заштита е избрано од материјали кои не се штетни за околината при фрлање и може да се рециклираат. Уверете се дека сите пластики, обвивки, вреќички и сл. се безбедно фрлени и се чуваат подалеку од дофат на бебиња и мали деца. Подобро е наместо да ги фрлите овие материјали, да ги рециклирате.



Класа II или двојно изолиран електричен апарат е оној кој е дизајниран на таков начин што не бара безбедно поврзување со електрично заземјување.



Декларација на производителот дека производот ги исполнува барањата на применливите директиви на ЕК.

nutribullet® е регистрирана трговска марка на Capbran Holdings, LLC
Авторско право © 2024 Capbran Holdings, LLC. Дистрибуирано од Capital
Brands Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.

Сите права се задржани. Произведено во Кина.

Илустрациите може да се разликуваат од конкретниот производ. Ние постојано настојваме да ги подобриме нашите производи, затоа спецификациите кои се содржани тука се предмет на промена без известување.

nutribullet®

SLOW JUICER



Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel! Før du betjener din nutribullet® Slow Juicer skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende **vigtige oplysninger**.

! Gem disse instruktioner! • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Dette saftpresningssystem har bevægelige dele og er ikke beregnet til brug af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som mangler erfaring og viden om sikker betjening. Disse personer kræver nøje overvågning og grundig instruktion i den korrekte brug og sikker betjening af systemet.
- Hold øje, hvis et apparat bruges af eller i nærheden af børn. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hold ledningen uden for børns rækkevidde. Dette apparat er ikke legetøj.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskade må apparatet, motorenheden, ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Tag altid ledningen ud, når apparatet ikke er i brug, og inden du monterer eller afmonterer dele samt inden rengøring eller flytning af apparatet.
- Tag fat i stikket, og træk ledningen ud af vægkontakten. Træk

aldrig i strømledningen.

Undgå berøring med bevægelige dele.

- Undersøg strømledning, stik og hele apparatet regelmæssigt for eventuel beskadigelse.
- Brug aldrig et apparat med en beskadiget ledning eller stikkontakt eller efter fejl i apparatet, eller hvis det tabes på gulvet eller er blevet beskadiget på anden vis.
- Kontakt nutribullet® kundeservice hos nutribullet.com for at få hjælp.
- Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af nutribullet®, kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse. **Ikke til udendørs brug.** En forkert brug kan forårsage personskade.
- Strømledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet.
- Strømledningen må ikke berøre varme overflader, f.eks. et komfur. Den må ikke blive sammenfiltret, og der må ikke komme knuder i.
- Sørg altid for, at låget til frugtkødsbeholderen sidder korrekt på plads (med låsehåndtaget opad og i låst position), inden motoren tændes. Forsøg ikke at låse låget til juicebeholderen op, mens juiceren er i drift.
- Sørg altid for, at juiceren slukkes efter hver brug. Inden afmontering skal du sørge for, at kværnen er holdt om med at dreje, og motoren er helt standset. Juiceren slukkes automatisk, hvis låget til juicebeholderen fjernes under betjeningen.
- Skub aldrig maden ned i påfyldningsrøret med fingrene eller redskaber. Brug altid skubberen, der medfølger. Anbring aldrig hånden eller fingrene ned i påfyldningsrøret, når det er påsat apparatet. Hvis maden sætter sig fast i påfyldningsrøret, skal du bruge skubberen til at skubbe den ned.

Sluk motoren, og sørg for, at alle bevægelige dele helt er standset, før du afmonterer juiceren for at fjerne madrester.

- Sluk motoren, og sørg for, at alle bevægelige dele helt er standset, før du afmonterer juiceren for at fjerne frugt- og grøntsagsrester eller for rengøring.
- Apparatet må ikke bruges, hvis kværnen er beskadiget.
- Dette apparat har et polariseret stik (det ene ben er bredere end det andet). For at nedsætte risikoen for elektrisk stød passer dette stik kun ind i en polariseret stikkontakt i en retning. Hvis stikket ikke passer i kontakten, skal du vende det om. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Stikket må ikke tilpasses på nogen måde.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

- Fjern og kassér eventuelle emballagematerialer eller reklamemærker på forsvarlig vis, inden du bruger juiceren første gang.
- For at undgå kvælningsfare for små børn skal du fjerne og kassere beskyttelsesovertrækket på apparatets stikkontakt på forsvarlig vis.
- Man må ikke hælde nonfoodprodukter i påfyldningsrøret.

Sørg altid for, at juiceren er korrekt og fuldstændigt monteret, inden den sættes i stikkontakten og betjenes.

Sørg for, at den overflade, hvor apparatet betjenes, er stabil, plan, ren og tør.

- Der kan opstå vibrationer under den normale drift.
- Betydeligt spild på overfladen under eller omkring apparatet,

bør tørres op, inden du fortsætter med at bruge apparatet.

- Når du bruger apparatet, skal du sørge for passende plads ovenover og på alle siderne til luftcirkulation.
- Juiceren må ikke betjenes i mere end 15 minutter ad gangen, når der presses ved en hurtig hastighed eller med et kraftigt tryk. Lad motoren hvile i 1 (ét) minut mellem hver anvendelse.

Denne juicer er kun beregnet til at presse saft ud af friske frugter og grøntsager. Brug aldrig frosne frugter eller grøntsager.

- Fjern frugtskallen fra alle citrusfrugter inden saftpresning.
- Pres ikke saft af frugt med sten, medmindre du har fjernet alle frugtsten eller -kerner.

ADVARSEL!

Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er i brug.

Hold hænder, fingre, håret og tøj samt spatler og andre redskaber væk fra påfyldningsrøret, mens det er i brug.

Apparatet skal altid holdes rengjort. Se afsnittet Pleje og rengøring for tips og bedste praksis.

Ud over den almindelige rengøring skal al vedligeholdelse udføres af et autoriseret nutribullet® servicecenter.

Forsøg aldrig selv at reparere eller servicere denne juicer. Kontakt nutribullet® kundeservice hos [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) for at få hjælp.

Hvis du ikke forstår instruktioner, anvisninger eller advarsler, skal du kontakte **nutribullet® kundeservice hos [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) for at få hjælp.**


Indhold

512	Indhold
513	Monteringsvejledning
514	Før den første anvendelse
515	Montering
518	Brugsanvisning
521	Tips til saftpresning
523	Fejlfinding
524	Afmontering
526	Pleje og vedligeholdelse
527	Reservedele
527	Opbevaring



Tak, fordi du har købt din nutribullet® Slow Juicer.


Indhold

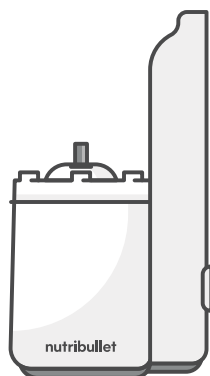

150 WATT
MOTORENHED



JUICEBEHOLDER

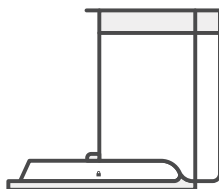

LÅG TIL
JUICEBEHOLDER



KVÆRN MED STÅLSPIDS



SAFTSI



ROTERENDE
BEHOLDERBØRSTE




FRUGTKØDSBEHOLDER



JUICEKANDE
TIL 700 ml




SKUBBER

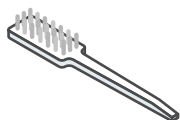

RENGØRINGSBØRSTE

Monteringsvejledning

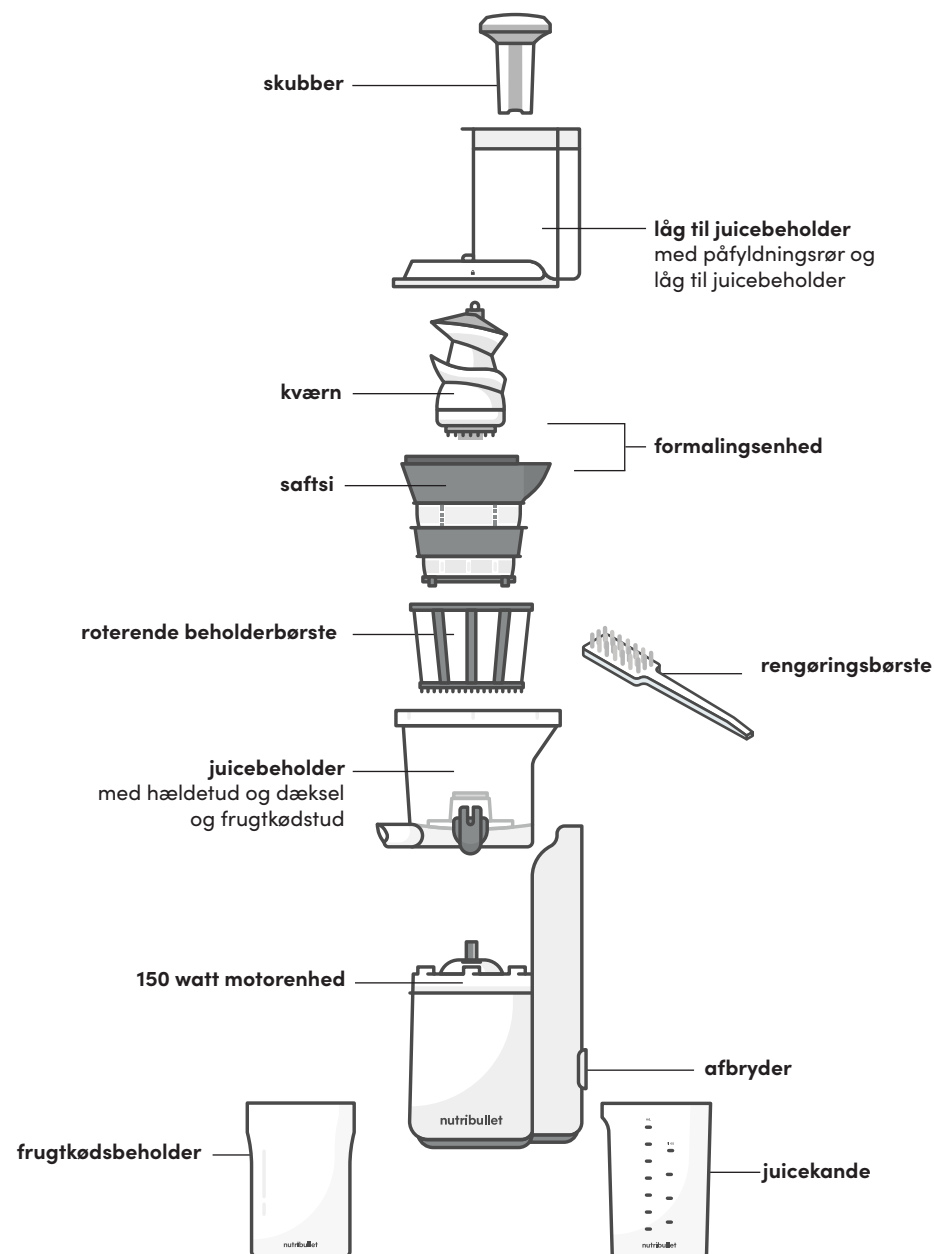

Før den første anvendelse

Før du anvender din juicer første gang, skal du udføre trinnene nedenfor.


PAK UD

Åbn æsken, og tag apparatet og de forskellige dele ud, og anbring dem på et fladt underlag.

ADSKIL

Nogle dele er pakket sammen. Adskil dem med disse tre trin (se billede):

- Løft op, og fjern formalingsenheden og den roterende beholderbørste fra juicebeholderen.
- Tag den roterende beholderbørste af ved at rykke den nedad.
- Løft op, og fjern kværnen fra saftsien.

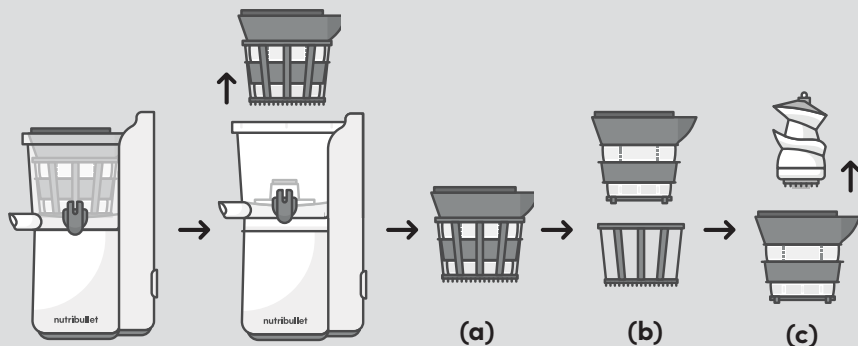


RENGØR

Læg alle aftagelige dele og tilbehøret (ikke motorenheden) i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Skyl og tør af.

Rengør enheden udvendigt med en ren, fugtig klud.

ADVARSEL: Motorenheden må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.


Montering

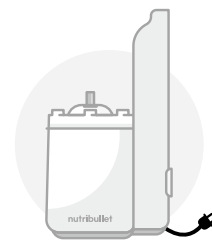

- 1 Inden du starter enheden, skal du tjekke, at ledningen ikke er i apparatet, og at afbryderen er slukket.




- 2 Tjek placeringen af frugtkødstappen. Kig neden under juicebeholderen. Sørg for, at frugtkødstappen er placeret korrekt i frugtkødstuden (se billede).

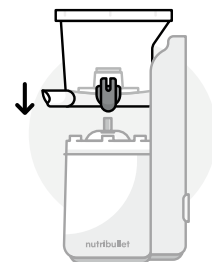

- 3 Fastgør juicebeholderen til motorenheden. Anbring juicebeholderen oven på motorenheden, og skub den nedad, så beholderen sidder korrekt på motorenheden og er fastlåst. Juicebeholderen skal sidde korrekt, ellers virker apparatet ikke.




- 4 Læg saftsien i den roterende beholderbørste.

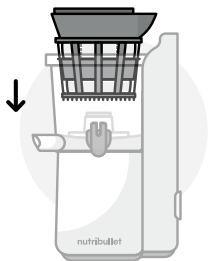


- 5** Anbring sien og børsteenheten i juicebeholderen.

BEMÆRK: Du skal måske dreje den lidt, før den sidder korrekt på plads.

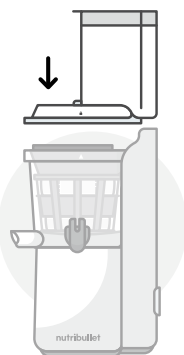


- 7** Anbring låget til juicebeholderen oven på juicebeholderen, og sørg for, at symbolet for "ulåst" på låget sidder ud for pilen på selve beholderen. Roter låget i urets retning for at fastlåse det.

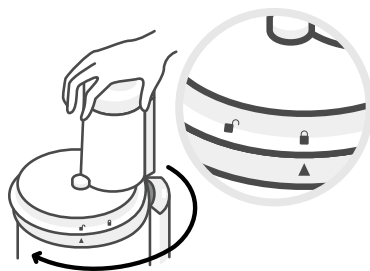


BEMÆRK: For at sikre, at låget til juicebeholderen er fastlåst, skal du dreje det, indtil symbolet for "låst" på låget til juicebeholderen er justeret ud for trekantssymbolet på juicebeholderen (se nærbillede).


Sørg for, at låget til juicebeholderen er fastlåst korrekt, ellers virker apparatet ikke. (For at fjerne låget til juicebeholderen fra juicebeholderen skal du dreje det omvendt, altså mod urets retning.)

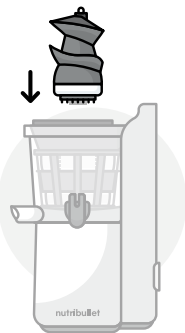

- 6** Anbring **kværnen** i sien, og sørg for, at **kværnen** sidder korrekt på midteraksen. Drej hovedet, og tryk den ned, indtil den sidder korrekt på plads.

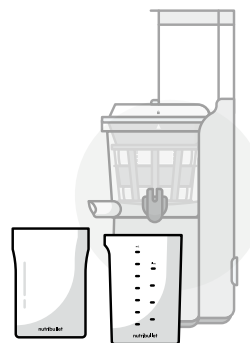


- 8** Anbring juicebeholderen og frugtkødsbeholderen under de to tude.

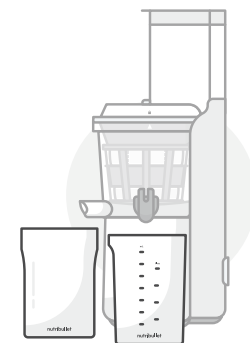


- 8b** Anbring frugtkødsbeholderen under frugtkødstuden.

BEMÆRK: Juicebeholderen og frugtkødsbeholderen skal sidde korrekt inden saftpresningen. Under driften løber juicen ned i juicekanden fra tuden, mens frugtkødet udstødes fra frugtkødstuden og opsamles i frugtkødsbeholderen.

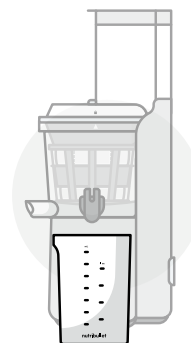


- 8a** Anbring **juicekanden** under juicetuden, som findes på højre side af **juicebeholderen**, med tudens dæksel.

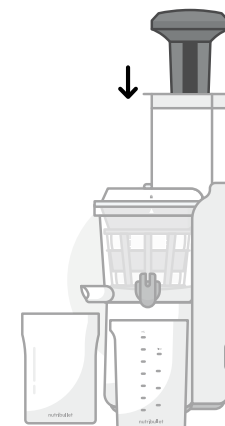

- 9** Sæt **skubberen** i påfyldningsrøret. Saftpresseren er nu klar.


Brugsanvisning

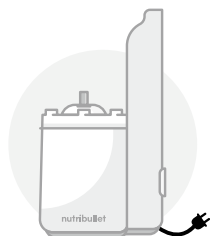


1 Klargør ingredienserne til saftpresning, og pas på, at du ikke bruger fødevarer, der ikke kan presses saft fra.

- Fjern eventuelle hårde frø, kerner og skræl, f.eks. fra appelsiner, citroner, grapefrugt og meloner.
- Skær evt. frugt og grøntsager i mindre stykker, så den passer i påfyldningsrøret.
- **Prøv ikke på at presse tykke eller hårde ingredienser, som ikke indeholder saft. For eksempel anbefales det ikke at presse bananer, avocadoer, kokosnødder eller lignende hårde fødevarer, da de kan beskadige motoren).**


2 Inden du sætter strømledningen i vægkontakten, skal du sørge for at afbryderen er "OFF" position.

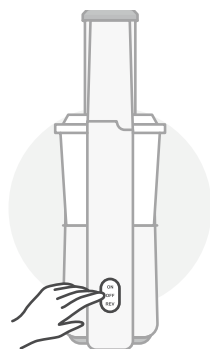

3 Afbryderen har tre indstillinger. Hvis du sætter afbryderknappen på "ON", aktiveres motoren, og apparatet begynder at presse saft. Hvis du sætter afbryderknappen på "OFF", slukkes maskinen. "REV" betyder omvendt rotation og må kun bruges, hvis der sidder noget fast, og du skal fjerne tilstopningen.

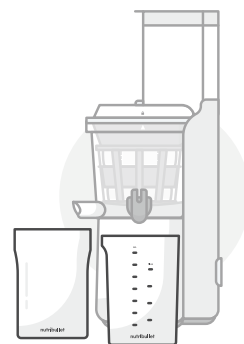


4 Sørg for, at juicekanden og **frugtkødsbeholderen** sidder korrekt.

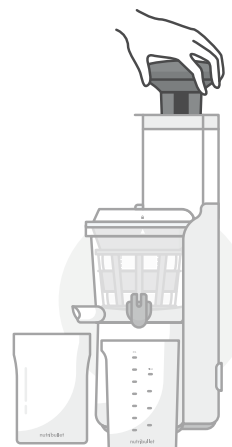


6 Hæld de klargjorte frugter eller grøntsager i påfyldningsrøret, og skub forsigtigt tingene ned i formalingsenheden ved hjælp af **skubberen**.

FORSIGTIG: Sæt aldrig fingrene eller hånden i påfyldningsrøret. Brug altid skubberen, der medfølger.

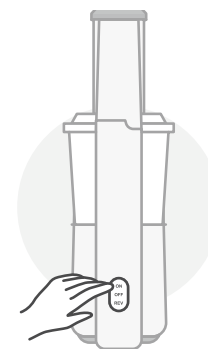


5 Sæt ledningen i vægkontakten, og sæt derefter på afbryderen til "ON" position.

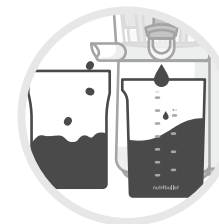

6a Apparatet begynder at behandle fødevarerne. Efter et kort øjeblik begynder saften at løbe ud.

BEMÆRK: For at opnå en effektiv saftpresning skal du skiftevis hælde bløde og hårde frugter eller grøntsager i påfyldningsrøret. Hæld for eksempel en æbleskive i efter bladgrønt eller en gulerod efter en appelsin. De hårde ingredienser hjælper med at behandle de bløde ingredienser, og dermed kommer der mere saft ud.

FORSIGTIG: Kværnen skal stoppe med at rotere, inden du skifter fra "ON" til "REV". Sæt ikke afbryderen fra "ON" til "REV" eller fra "REV" til "ON" uden først at have sat afbryderknappen på "OFF" først. Når apparatet er slukket ("OFF") og er helt standset, skal du sætte afbryderknappen fra "OFF" til "REV" eller fra "OFF" til "ON".

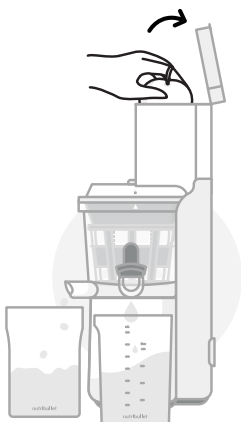

- 7** Mens du presser saft, kan du evt. åbne låget til det brede påfyldningsrør, som åbner røret helt op til ca. 10 cm. På denne måde kan du hælde større stykker frugt og grønt i. Når låget til det brede påfyldningsrør er åbent, sættes motoren på pause, og **kværnen** stopper med at rotere. Efter at du har påfyldt frugt og grøntsager i det brede påfyldningsrør, skal du lukke låget og genstarte motoren for at fortsætte saftpresningen.



- 8** Når juicekanden er fuld, eller alle ingredienser er færdigbehandlet, skal du sætte afbryderknappen på "OFF". Hvis du har flere fødevarer, der skal behandles, skal du tømme juicebeholderen og frugtkødsbeholderen, inden du starter en ny omgang saftpresning.

BEMÆRK: Læg ikke for mange ingredienser i ad gangen. Når juicekanden er fuld, skal du stoppe apparatet og tømme juicekanden og frugtkødsbeholderen, inden næste saftpresningscyklus finder sted.

FORSIGTIG: Hvis låget til juicebeholderen tages af under driften, standser motoren.

Tips til saftpresning

SÅDAN KLARGØRES INGREDIENSER

Klargør frugt og grøntsager, inden de hældes i juiceren:

- **Vask frugt og grønt grundigt.** Vask ingredienserne godt af under lunkent vand, rindende vand eller i vand med æbleeddike.
- **Fjern skræppet efter behov.** Ingredienser med tyk eller hård skræl skal skrælles, inden de lægges i juiceren.
- **Fjern frugtskallen fra alle citrusfrugter inden saftpresning.**
- **Fjern store kerner og frø fra frugt med sten inden saftpresning.** Frugt med sten må kun bruges, hvis kerner eller frø er blevet fjernet. I frugt med hårde kerner skal kernen fjernes. Sten i ferskner, blommer, mangofrugter og abrikoser må ikke ilægges i påfyldningsrøret for at undgå eventuelle beskadigelser eller funktionsfejl.
- **Hak ingredienserne i passende størrelse,** så de passer ned i påfyldningsrøret, uden at du bruger unødige kræfter, ved hjælp af skubberen.

- **Ingredienser, der er mindre saftige eller har hårde fibre:** Skær dem i skiver.
- **Bladgrønt og fødevarer med trævlede, hårde fibre** (f.eks. bladselleri og grønkål): Skær stilkene i stykker på ca. 10 cm, og rul bladene sammen.
- **For at opnå en effektiv saftpresning,** skal du skiftevis hælde bløde og hårde frugter eller grøntsager i påfyldningsrøret. Hæld for eksempel en æbleskive i efter bladgrønt eller en gulerod efter en appelsin. De hårde ingredienser hjælper med at behandle de bløde ingredienser, og dermed kommer der mere saft ud.
- **Frosne ingredienser** kan lægges i juiceren, når de er optøet.

PÅFYLDNINGSRØR

- **Anbring aldrig hånden eller fingrene, redskaber eller andre genstande ned i påfyldningsrøret, når det er påsat apparatet.**
- Påfyldningsrøret må aldrig overbelastes. Hæld ingredienserne i efterhånden, så juiceren kan følge med.

- Du må kun bruge den medfølgende skubber til at skubbe ingredienser ned i påfyldningsrøret. Brug aldrig fingrene, redskaber eller andre apparater.
- Brug aldrig for mange kræfter til at skubbe ingredienser ned i påfyldningsrøret.
- Efter at du har hældt ingredienser i, skal du sørge for, at alle ingredienserne har rykket sig ned ad påfyldningsrøret, inden du hælder mere i.
- Hvis der sætter sig noget fast i påfyldningsrøret, skal du bruge **skubberen** for at skubbe det ned ad påfyldningsrøret.
- Drik frisk juice og frugtkød inden for 72 timer efter saftpresningen for at opnå den bedste smag.

FORSIGTIG: Betjen ikke enheden uden ingredienser. Formalingsenheden kan blive beskadiget.

FØDEVARER, DER IKKE KAN ANVENDES:

- Fødevarer, der ikke indeholder saft, som kan presses (f.eks. bananer, avocadoer eller kokosnødder).
- Frugt med sten, som har store kerner eller frø, der ikke er blevet fjernet
- Hårde frugter eller tykke grøntager, som har et højt indhold af fibre og stivelse
- Frosne frugter eller grøntsager

Fejlfinding

PROBLEM: DELE, SOM ER VANSKELIGE AT AFMONTERE

Løsning: Når saftpresningen er færdig, skal du blive ved med at køre juiceren i ca. **30 sekunder** uden at hælde flere ingredienser i, så delene nemmere kan afmonteres og rengøres. På denne måde behandles eventuelle rester, der har sat sig fast i **kværnen** og **saftsien**.

Her er et andet tip: Efter at du er færdig med at presse saft, skal du hælde lidt vand i påfyldningsrøret for at rengøre det. Det kan gøre afmonteringen nemmere.

PROBLEM: JUICEREN SIDDER FAST OG KAN IKKE KØRE

Løsning: Hvis juiceren sidder fast og ikke virker, skal du sætte strømknappen på **"OFF"**. Tryk derefter på **RESET**-knappen, som sidder i bunden af enheden (se billede).

Tryk derefter og hold strømknappen i positionen **"REV"** i et par sekunder. Prøv derefter at køre igen.

Hvis den omvendte funktion ikke virker, skal du slukke

maskinen, tage ledningen ud og montere det hele igen ved hjælp af de samme anvisninger som tidligere nævnt i denne vejledning. Efter genmontering skal du prøve at tænde for maskinen for at se, om den normale funktion er gendannet.




PROBLEM: JUICEREN SLUKKES, MENS DU PRESSER SAFT


Hvis motoren overopheder, slukker juiceren automatisk.

Løsning: Hvis juiceren overopheder og holder op med at virke, skal du tage ledningen ud og lade den køle ned i mindst 15 minutter, inden du forsøger at bruge den igen.


Afmontering

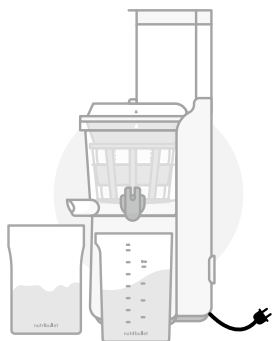


- 1** Sørg for, at juiceren er slukket (OFF), helt kølet ned, og at ledningen er taget ud, inden du starter afmonteringen. Sørg for, at motoren er helt standset, formalingsenheden er stoppet med at bevæge sig, og at alle bevægelige dele er standset, inden du afmonterer juiceren.

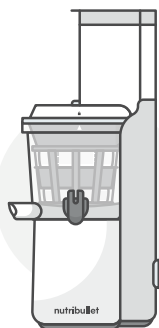


- 3** Fjern frugtkødsbeholderen fra frugtkødstuden.

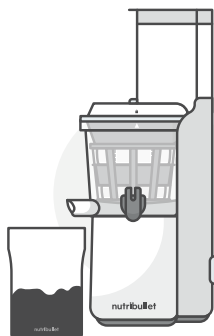


- 2** Fjern juicekanden fra tuden. For at forhindre dryp skal du bruge dækslet til tuden for at lukke den.

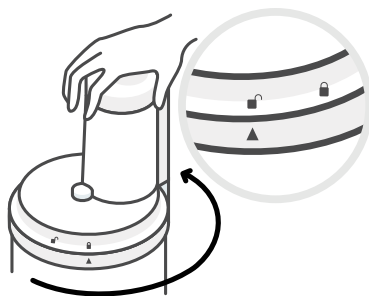


- 4** Vrid låget til juicebeholderen mod urets retning for at lukke det op. Løft det derefter op for at fjerne det fra toppen af juicebeholderen.

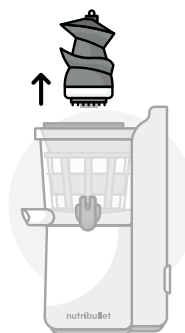


- 5** Fjern kværnen fra juicebeholderen.

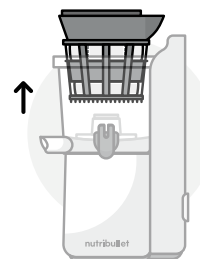

- 7** Fjern den roterende beholderbørste og saftsien sammen fra juicebeholderen.

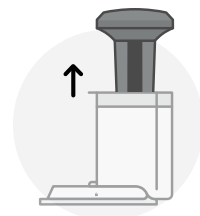

- 9** Hvis skubberen sidder i påfyldningsrøret, skal den fjernes.

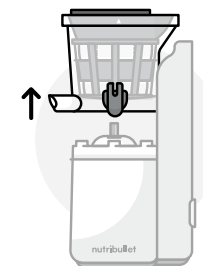

- 6** Afmonter og løft juicebeholderen (med den roterende beholderbørste, saftsien og kværnen inden i) op fra enheden.



- 8** Afmonter den roterende beholderbørste fra saftsien ved at bevæge den nedad.

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af nutribullet Slow Juicer er hurtig og nem. Alle dele (undtagen enheden) rengøres ved at skylle dem i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel, men de fleste dele kan komme i opvaskemaskinen. Her er nogle tips til rengøring og bedste praksis.

- 1 Sørg altid for, at ledningen er **taget ud**, før du begynder på montering, afmontering eller rengøring af enheden eller sætter den til opbevaring.
- 2 Afmonter og adskil juicerens dele (se afsnittet Afmontering).
- 3 Tøm **frugtkødsbeholderen** og **juicekanden** (opbevar frugtkød, eller smid det væk, opbevar eller drik juicen eller saften).
- 4 Rengør **låget til juicebeholderen, skubberen, kværnen, saftsien, den roterende beholderbørste, juicebeholderen og frugtkødsbeholderen og juicekanden** under rindende vand.

FORSIGTIG: Brug aldrig en metalsvamp til rengøringen, da den vil beskadige maskinen.

- 5 Rengør alle juicerens dele, dog ikke **motorenheden**, i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Du kan også sætte alle dele i opvaskemaskinen, dog ikke **kværnen**.

FORSIGTIG: Rengør ALTID kværnen i hånden i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel med en blød klud. Kværnen må ikke sættes i opvaskemaskinen.

- 6 Brug den medfølgende **børste til at rengøre saftsien grundigt**. Sien bliver helt ren, hvis du bruger den lille **rengøringsbørste**. Brug denne børste til at skrubbe sien ren under rindende vand. Rengør sien korrekt, hver gang du har brugt juiceren. Rester af frugt og grønt kan medføre en ophobning i sien, som kan tilstoppe hullerne og forhindre en maksimal udvinding af saft.

FORSIGTIG: Saftsien er skarp, så håndter den forsigtigt under rengøring.

- 7 Hvis du skal rengøre **frugtkødstuden**, skal du først trække **frugtkødstappen ud af frugtkødstuden og derefter**

rengøre frugtkødstuden grundigt med den smalle ende af rengøringsbørsten. Den smalle ende af **rengøringsbørsten** passer perfekt ind i frugtkødstuden. Det betyder, at evt. frugtkød nemmere kan fjernes, hvis det sidder fast. Lad vandet løbe igennem beholderen og frugtkødstuden for at fjerne evt. rester af frugtkød.

- 8 Rengør enheden **udvendigt med en ren, fugtig klud**.

 **ADVARSEL:** Motorenheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

- 9 Lad alle dele tørre helt af, og monter derefter apparatet, og opbevar det et tørt sted. **Juicekanden** kan opbevares i **frugtkødsbeholderen**.

PRO TIP: Rengør dit apparat hurtigst muligt efter saftpresningen. Hvis frugtkød får lov til at tørre på en eller flere dele (f.eks. på saftsien), kan det blive vanskeligt at skrubbe rester væk. Hvis frugtkød tørrer ind på enhedens dele, skal de pågældende dele lægges i varmt vand i 30 minutter, som burde blødgøre eventuelle rester og gøre dem nemmere at fjerne.

Reservedele

Hvis du skal bestille ekstra dele og tilbehør, kan du gå til vores website på **nutribullet.com/shop/accessories**, eller du kan kontakte kundeservice.

Opbevaring

Hvis du vil gemme juicen eller saften til senere, skal du opbevare den tildækket i **juicekanden** i køleskabet. Du kan opbevare frugtkød på samme måde i **frugtkødsbeholderen**. Drik juice/saft og indtag frugtkød inden for 72 timer for at opnå den bedste smag. Opbevar juiceren på et sikkert, tørt sted, hvor delene ikke bliver beskadiget og ikke selv gør skade. Når du flytter juiceren, skal du altid tage fat i selve enheden (og ikke i **juicebeholderen** eller **låget til juicebeholderen**).

Beskrivelse af mærkninger



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdnings-/restaffaldet i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.



Transport og beskyttelsesemballage er valgt ud fra materialer, der er miljøvenlige ved bortskaffelse og kan genanvendes. Sørg for at plastic, emballager, poser osv. bortskaffes sikkert og holdes væk fra spædbørn og småbørn. I stedet for bare at smide disse materialer væk, bør du sørge for at sortere dem



A klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat, der er udviklet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til jord.



Fabrikanten erklærer, at produktet opfylder kravene i gældende EF-direktiver

nutribullet® er et registreret varemærke tilhørende Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024, Capbran Holdings, LLC. Distribueres af Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Alle rettigheder forbeholdes. Produceret i Kina.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid efter at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

240426_NBJ93300

nutribullet®

SLOW JUICER



Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din nutribullet® Slow Juicer. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande **viktiga information.**

! Spara dessa instruktioner! • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN SÄKERHETS- INFORMATION

- Denna juicemaskin har rörliga delar och är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap om hur apparaten används på ett säkert sätt. Dessa personer ska noggrant övervakas och ha grundlig instruktion om en korrekt användning och säker drift.
- En nära övervakning krävs när en apparat används av och nära barn. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. Håll

nätsladden utom räckhåll för barn. Apparaten är ingen leksak.

- För att skydda mot brand, elektriska stötar och personskador får du inte lägga apparaten, motorbasen, nätsladden eller kontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, innan du monterar eller demonterar delar och innan du rengör eller försöker flytta apparaten.
- För att dra ut kontakten, ta tag i kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Undvik kontakt med rörliga delar.

- Kontrollera regelbundet nätkabeln, kontakten och själva apparaten avseende eventuella skador.
- **Använd inte någon annan apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten fungerar dåligt, eller har tappats eller skadats på något sätt.**
- **Kontakta nutribullet® kundtjänst för hjälp på [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av nutribullet® kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte denna apparat för något annat än vad den är avsedd för. **Använd inte utomhus.** En felaktig användning kan orsaka skada.
- Låt inte nätkabeln hänga över kanten på ett bord eller en bänkskiva.
- Låt inte nätkabeln komma i kontakt med heta ytor, t.ex. spisen, och låt den inte trassla ihop sig eller knytas ihop.
- Kontrollera alltid att locket med påmatare sitter ordentligt på plats innan motorn sätts på. Försök inte att frigöra locket med påmatare (låsa upp) från bearbetningsskålen när juicepressen är i drift.
- Se alltid till att juicepressen är avstängd efter varje användning. Kontrollera att spiralen har slutat rotera och att motorn har stannat helt innan demontering. Juicepressen stängs av automatiskt om locket med påmatare tas bort under drift.
- Tryck inte in råvaror i matarröret med fingrar eller redskap. Använd alltid den medföljande påmataren. Placera inte händer eller fingrar i matarröret när det är monterat på apparaten. Om råvaror fastnar i matarröret använder du den medföljande påmataren för att trycka ner dem. Stäng av motorn och se till att alla

rörliga delar har stannat innan du demonterar juicepressen för att ta bort resterande mat.

- Stäng av motorn, dra ut kontakten och se till att alla rörliga delar har stannat innan du demonterar juicepressen för att ta bort resterande matrester.
- Använd inte apparaten om spiralen är skadad.
- Denna apparat har en polariserad kontakt (det ena stiftet är bredare än det andra). Kontakten passar endast på ett sätt i ett polariserat uttag, för att minska risken för elektriska stötar. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar ska du kontakta en kvalificerad elektriker. Ändra inte på kontakten på något sätt.

YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER

- Ta bort och släng alla förpackningsmaterial och reklametiketter innan du använder juicepressen för första gången.
- För att förhindra kvävningsrisk för små barn ska du ta bort och slänga skyddslocket som sitter på apparatens strömkontakt.
- Lägg ENDAST livsmedel i matarröret.

Kontrollera alltid att juicepressen är korrekt och fullständigt monterad innan den ansluts till eluttaget och tas i bruk.

Se till att ytan där apparaten används är stabil, jämn, ren och torr.

- Vibrationer kan förekomma under normal drift.
- Större spill på ytan under eller runt apparaten, eller på själva apparaten, skall rengöras och torkas innan apparaten används.

- När du använder denna apparat ska du se till att det finns tillräckligt med luftutrymme ovanför och på alla sidor för cirkulation.
- Använd inte juicepressen mer än 15 minuter åt gången när du pressar snabbt eller med hårt tryck. Låt motorn vila 1 (en) minut mellan varje användning.

Den här juicepressen är endast avsedd för att pressa färska frukter och grönsaker. Använd inte frysta frukter eller grönsaker.

- Ta bort skalet från alla citrusfrukter innan de pressas.
- Pressa inte stenfrukter om inte kärnan eller fröna har avlägsnats.

VARNING! Lämna inte apparaten obevakad när den används.

Håll händer, fingrar, hår, kläder samt spatlar och andra redskap borta från matarrörets öppning under drift.

Håll apparaten ren. Se avsnittet Skötsel och rengöring för tips och bästa tillvägagångssätt.

Allt underhåll utöver rengöringen ska göras av en auktoriserad nutribullet® kundtjänst.

Försök inte reparera eller underhålla juicepressen själv. Kontakta nutribullet® kundtjänst för hjälp på [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Om du inte förstår instruktioner eller varningar, kontakta **nutribullet® kundtjänst för hjälp på [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**


Innehåll




536	Vad som ingår
537	Monteringsguide
538	Före första användningen
539	Montering
542	Bruksanvisning
545	Presstips
547	Felsökning
548	Isärtagning
550	Skötsel och underhåll
551	Reservdelar
551	Förvaring

Tack för att du köpte nutribullet® Slow Juicer.


Vad som ingår

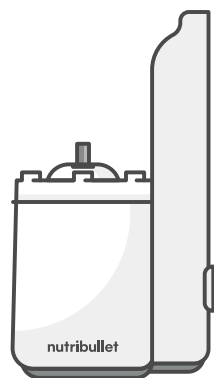

150 WATT MOTORBAS

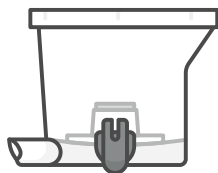

JUICESKÅL

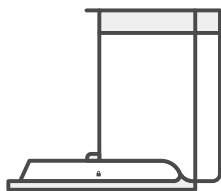

LOCK MED PÅMATARE



MATARSKRUV MED
STÅLSPETS



FILTER



ROTERANDE BORSTE




FRUKTKÖTTSBE-
HÅLLARE



700 ml
JUICEBEHÅLLARE




PÅMATARE

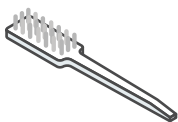

RENGÖRINGSBORSTE

Monteringsguide

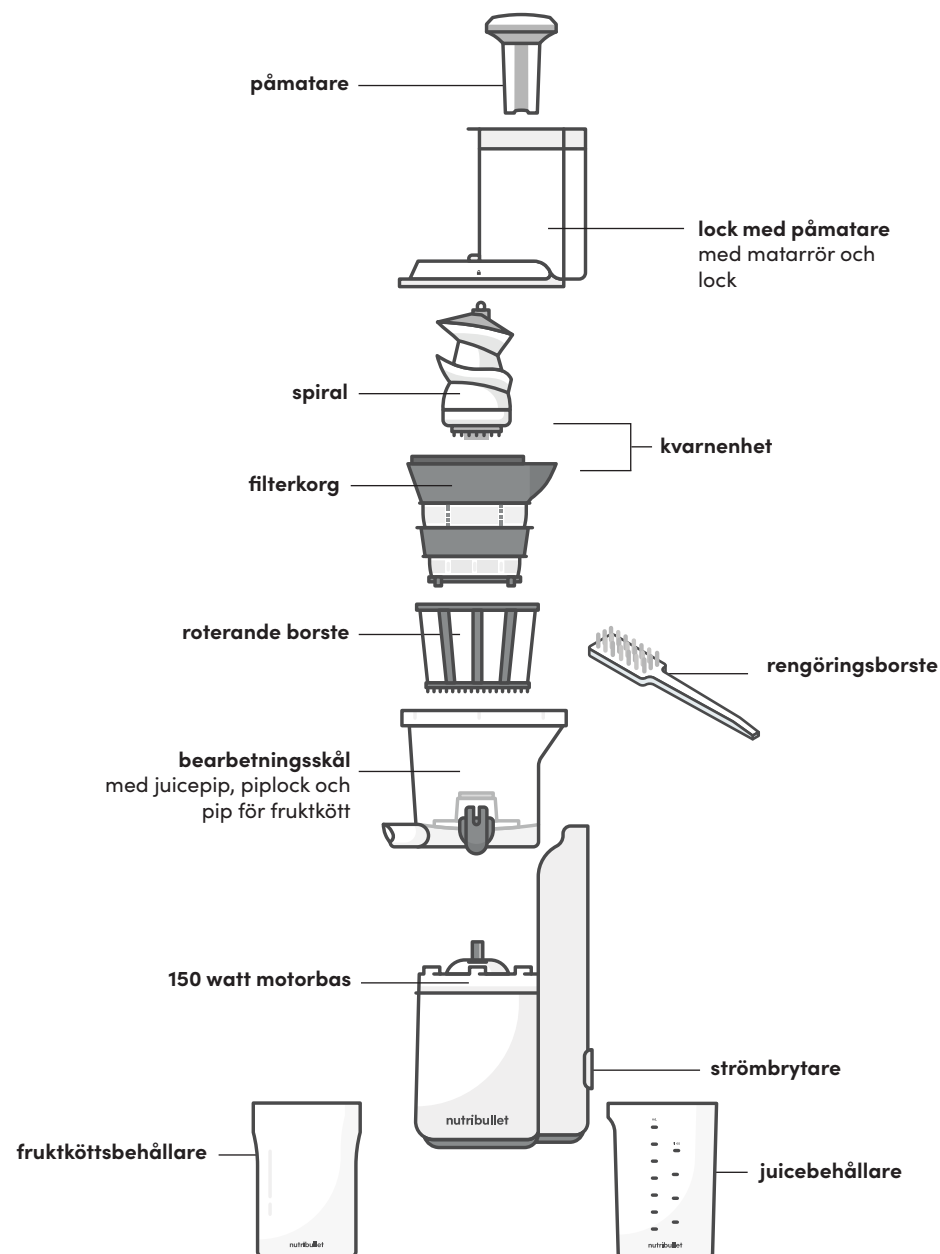

Före första användningen

Innan du använder din juicepressare för första gången, ta dig tid att utföra stegen nedan.


PACKA UPP

Öppna kartongen och ta ut apparaten med dess olika delar och placera alla delar på ett plant och jämnt underlag.

SEPARERA

Vissa delar är förmonterade. Separera dem genom att utföra följande 3 steg (se bild):

- Lyft upp och ta bort kvarnenheten och den roterande borsten tillsammans från bearbetningsskålen.
- Lossa den roterande borsten genom att trycka den nedåt.
- Lyft upp och ta bort spiralen från filtret.

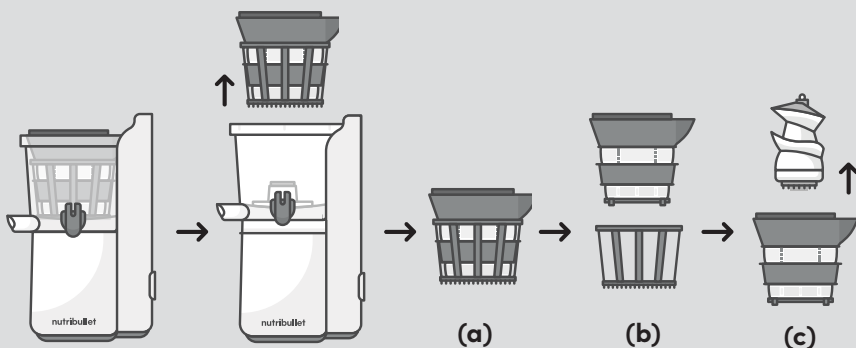


RENGÖR

Lägg ner alla avtagbara delar och tillbehör (inte basen) i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.

Rengör basens utsida med en ren fuktig trasa.

WARNING: Lägg aldrig motorbasen i vatten eller annan vätska.


Montering

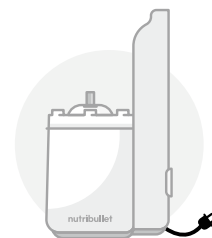

- 1 Innan monteringen påbörjas, kontrollera att apparaten är urkopplad och att strömbrytaren är frånslagen.




- 2 Kontrollera läget för fruktkött-pluggen. Lås fast ordentligt i botten på bearbetningsskålen. Kontrollera att fruktkött-pluggen är korrekt placerad i pipen för fruktkött (se bild).

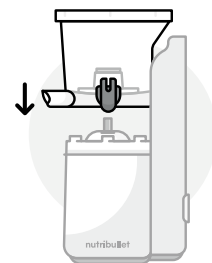

- 3 Montera bearbetningsskålen på motorbasen. Placera bearbetningsskålen ovanpå motorbasen och tryck nedåt. Se till att skålen sitter ordentligt fast i basen och är ordentligt låst på plats. **Bearbetningsskålen** måste sitta i rätt position, annars fungerar inte apparaten.




- 4 Placera filterkorgen i den roterande borsten.

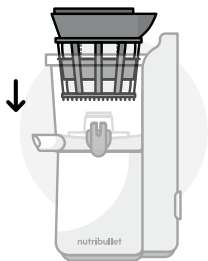


- 5** Placera filterkorg- och borstenheten i **bearbetningsskålen**.


Notera: Du kan behöva vrida den något innan den sitter ordentligt.

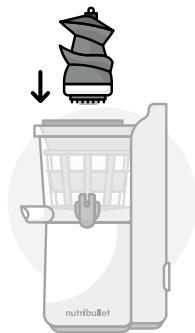

- 6** Placera **spiralen** i silen och se till att **spiralen** är korrekt placerad på mittaxeln. Vrid och tryck ned huvudet tills det sitter ordentligt på plats.

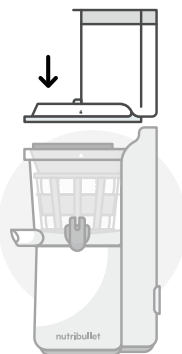


- 7** Placera **locket med påmatare** ovanpå **bearbetningsskålen** och se till att symbolen "olåst" på locket är i linje med pilen på skålen. Vrid höljet medurs för att låsa det på plats.

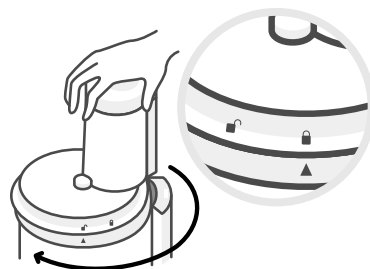


Notera: Kontrollera att locket med påmatare är helt låst genom att vrida det tills symbolen "låst" på locket med påmatare är i linje med symbolen "triangel upp" på bearbetningsskålen (se närbild).


Se till att locket med påmatare är helt låst i sitt läge, annars fungerar inte apparaten. (För att ta bort locket med påmatare roterar du det moturs).

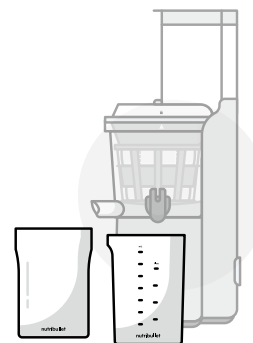

- 8** Placera juice- och avfallsbehållare under pipar.

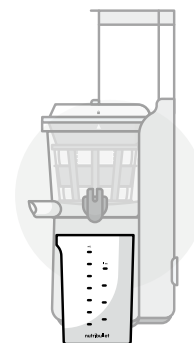


- 8A** Placera **juicebehållaren** under juicepipen. Pipen finns på höger sida av **bearbetningsskålen** med piplocket.

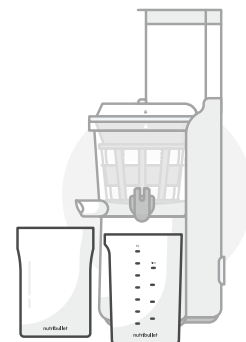

- 8b** Placera **fruktkötsbehållaren** under pipen för fruktkött.


Notera: Juice- och fruktkötsbehållare måste vara korrekt placerade innan du börjar pressa. Under drift rinner frukt- eller grönsaksjuice in i behållaren från juicepipen, medan fruktkött matas ut från pipen för fruktkött och samlas upp i fruktkötsbehållaren.

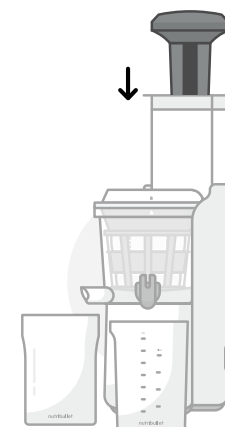


- 9** Placera **påmataren** i matarröret. Juicepressen kan nu användas.

Bruksanvisning


- 1 Förbered livsmedlen för juicepressning. Använd inte livsmedel som inte kan pressas till juice.
 - Ta bort alla hårda frön, kärnor och skal. Ta bort skal och kärnor från apelsiner, citroner, grapefrukter och meloner.
 - Vi behov, skär livsmedlen i mindre bitar för att få plats i matarröret.
 - **Försök inte bearbeta tjocka eller hårda livsmedel som inte har någon saft att pressa ut (vi rekommenderar att inte köra bananer, avokado, kokosnötter eller liknande hårda livsmedel i apparaten, eftersom dessa kan skada motorn).**

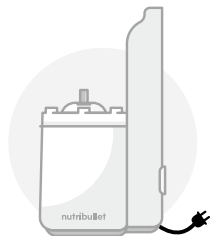


- 2 Innan du kopplar nätkabeln till ett uttag ska du se till att strömbrytaren är i läget "AV".

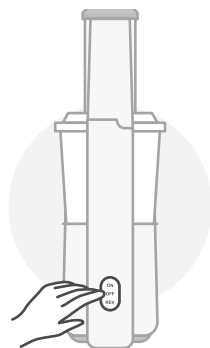


- 3 Strömbrytaren har tre inställningar. Om du trycker på strömbrytaren till läget "PÅ" aktiveras motorn och börjar göra juice; om du trycker på strömbrytaren till "AV" stängs apparaten av; och "BACKA" betyder omvänd rotation. Det här läget ska endast användas när något sitter fast och du måste rensa apparaten.

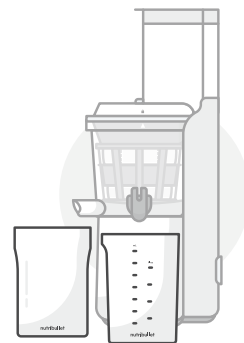

- 4 Säkerställ att behållarna för juice och **fruktkött** sitter i sina korrekta lägen.

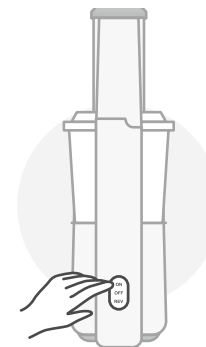

- 5 Anslut juicepressen till eluttaget och tryck sedan på strömbrytaren till läget "PÅ".

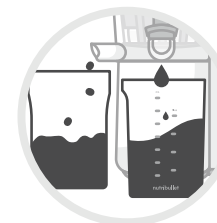


- 6a Apparaten börjar att bearbeta råvarorna. Efter några ögonblick kommer juicen att rinna ut.


Notera: För effektiva pressningar; alternera mjuka och hårda råvaror i matarröret. Du kan till exempel kombinera bladgrönsaker med en äppelskiva eller apelsin med en morot. De hårdare råvarorna hjälper till att bearbeta de mjukare råvarorna och utvinna mer juice.

FÖRSIKTIGET: Spiralen måste sluta rotera innan du ändrar från "PÅ" till "BACKA". Byt inte läget för strömbrytaren från "PÅ" till "BACKA" eller från "BACKA" till "PÅ" utan att först ha satt strömbrytaren på "AV". När apparaten är på "AV" och har stannat helt kan du byta läget för strömbrytaren från "AV" till "BACKA" eller från "AV" till "PÅ".

- 6 Släpp ner de tillredda frukterna eller grönsakerna i matarröret och tryck försiktigt ner dem i kvarnenheten med **påmataren**.

FÖRSIKTIGHET: Placera aldrig dina fingrar eller händerna i matarröret. Använd alltid den medföljande påmataren.

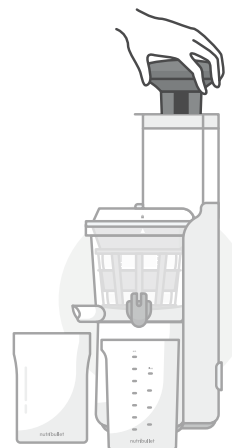

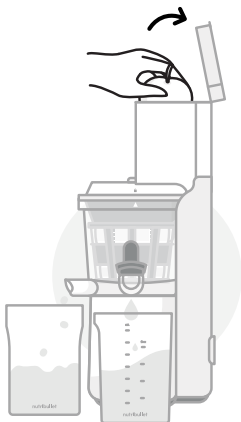

- 7** När du pressar kan du välja att öppna locket till det breda utloppet. Utloppet öppnas till 7,50 cm (3 tum). På det sättet kan större frukt- och grönsaksbitar bearbetas. När locket till det breda utloppet är i öppet läge stannar motorn och **spiralen** slutar rotera. När du tillsatt frukt och grönsaker i det stora utloppet stänger du locket till det stora utloppet för att starta om motorn och fortsätta pressningen.



- 8** När juicebehållaren är full eller alla råvaror har bearbetats, vrid strömbrytaren till "AV". Om du vill bearbeta mer råvaror; töm behållarna för juice och fruktkött innan du påbörjar en ny omgång.

Notera: Tillsätt inte i för mycket råvaror samtidigt. Under drift; när behållarna för juice och fruktkött är fulla ska du stoppa apparaten och tömma behållarna för juice och fruktkött innan nästa cykel.

FÖRSIKTIGET: Under drift; om locket till bearbetningsskålen inte sitter på plats stannar motorn.

Presstips

KORREKT BEREDNING AV PRODUKTER

Förbered frukt och grönsaker innan du lägger dem i juicepressen:

- **Rengör ingredienserna ordentligt.** Skölj med ljummet vatten, grönsakstvätt och äppelcidervinäger.
- **Skala eller ta bort skal efter behov.** Livsmedel med tjockt eller hårt skal måste skalas innan de läggs i juicepressen.
- **Ta bort skalet från alla citrusfrukter innan de pressas.**
- **Ta bort stora kärnor och frön från stenfrukter innan de pressas.** Stenfrukter kan endast användas om frön eller kärnor har tagits bort. Frukt med hårda kärnor måste kärnas ur. Kärnor från persika, plommon, mango och aprikos får inte läggas i matarröret, för att undvika eventuella funktionsfel.
- **Hacka råvarorna till rätt storlek** – precis tillräckligt små så att de enkelt kan föras in i matarröret, utan att du behöver trycka ner bitarna med **påmataren**.

- **Råvaror med mindre fukt och hårda fibrer:** Skär till mindre bitar.
- **Bladgrönsaker och råvaror med långa, hårda fibrer** (t.ex. selleri och grönkål): Skär stjälkarna i bitar, ungefär 4 tum i diameter och rulla ihop bladen.
- **För effektiva pressningar;** alternera mjuka och hårda råvaror i matarröret. Du kan till exempel kombinera bladgrönsaker med en äppelskiva eller en apelsin med en morot. De hårdare råvarorna hjälper till att bearbeta de mjukare råvarorna och utvinna mer juice.
- **Frysta råvaror** ska tinas upp innan de pressas.

MATARRÖR

- **Placera aldrig händer, fingrar, redskap eller andra främmande föremål i matarröret när det är monterat på apparaten.**
- Överbelasta inte matarröret. Tillför råvarorna gradvis i en takt som juicepressen kan garantera.

- Använd endast den medföljande påmataren för att skjuta på råvarorna i matarröret. Använd aldrig fingrar, redskap eller andra apparater.
- Använd aldrig överdriven kraft för att trycka in föremål i matarröret.
- Efter att du tillsatt råvaror, se till att alla ingredienser har flyttats ner i matarröret innan du tillsätter mer.
- Om råvaror fastnar i matarröret ska du använda **påmataren** för skjuta på dem i röret.
- För bästa smak, drick färsk juice och fruktkött inom 72 timmar efter pressningen.

FÖRSIKTIGHET! Apparaten får inte användas utan ingredienser. Kvarnenheten kan skadas.

RÅVAROR SOM INTE KAN PRESSAS:

- Livsmedel som inte har någon saft att pressa ut (t.ex. bananer eller avokado, kokosnötter)
- Stenfrukter med stora kärnor eller frön som inte har tagits bort
- Hårda frukter och tjocka grönsaker rika på fiber och stärkelse
- Frysta frukter eller grönsaker

Felsökning

PROBLEM: SVÅRT ATT TA ISÄR DELAR

Lösning: När du har pressat klart; fortsätt att köra juicepressen i cirka **30 sekunder** utan att tillsätta ytterligare råvaror för att lossa rester som kan ha fastnat i **spiralen** och **filterkorgen**, så att det blir lättare att ta loss och rengöra delarna.

Ett annat tips: Om du häller lite vatten i matarröret efter att du har utvunnit saften kan det bli lättare att ta isär det.

PROBLEM: JUICEPRESSEN HAR LÅST SIG OCH GÅR INTE ATT ANVÄNDA

Lösning: Om juicepressen har låst sig och inte går att använda; tryck strömbrytaren till läge "AV". Tryck sedan på **ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN**, som finns längst ned på basenheten (se bilden).

Tryck sedan på strömbrytaren och håll den i läget "BACKA" i några sekunder och försök sedan igen.

Om backfunktionen inte fungerar; stäng av maskinen, dra ur kontakten och sätt in den igen enligt tidigare anvisningar i bruksanvisningen. Efter

återmontering; försök att slå på maskinen för att se om funktionen är återställd.




PROBLEM: JUICEPRESSEN STÄNGDES AV UNDER PRESSNING


Om motorn överhettas kommer juicepressen att stängas av.

Lösning: Om juicepressen är överhettad, dra ut kontakten och låt den svalna i minst 15 minuter innan du försöker använda den igen.


Isärtagning

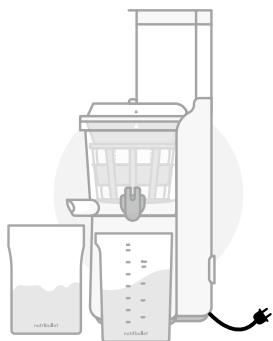


- 1 Se till att juicepressen är avstängd, helt nedkyld och urkopplad innan du påbörjar isärtagningen. Se till att motorn har stannat helt, att kvarnenheten har stannat och att alla rörliga delar har stannat innan du tar isär juicepressen.

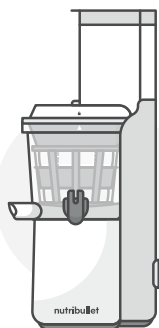


- 3 Ta bort fruktkötsbehållaren under pipen för fruktkött.

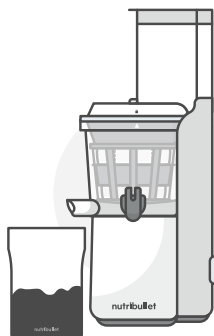


- 2 Ta bort juicebehållaren under juicepipen. För att förhindra droppar ska du använda piplocket för att stänga juicepipen.

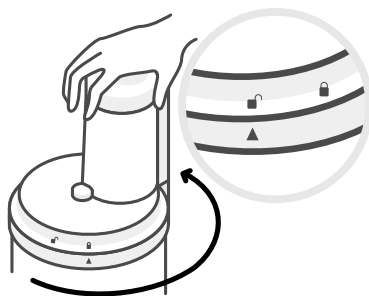


- 4 Vrid locket moturs för att låsa upp det, lyft sedan för att ta bort det från bearbetningsskålen.

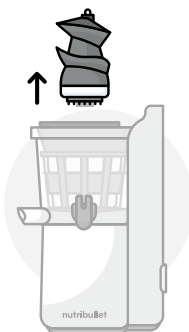


- 5 Ta bort spiralen från skålen.

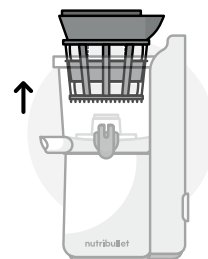

- 7 Ta bort den roterande borsten och filterkorgen tillsammans från skålen.

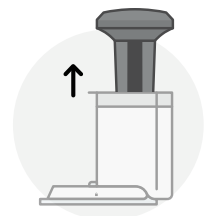

- 9 Ta bort påmataren om den sitter i matarröret.

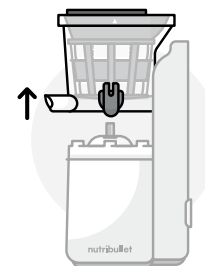

- 6 Lossa och lyft bort bearbetningsskålen (med den roterande borsten, filterkorgen och spiralen kvar inuti) från toppen av basen.



- 8 Lossa den roterande borsten från filterkorgen genom att föra den nedåt.

Skötsel och underhåll

Det går snabbt och enkelt att rengöra nutribullet® Slow Juicer. Alla delar (förutom basen) kan rengöras genom att sköljas i varm vatten med diskmedel. De flesta delar är diskmaskinsäkra. Här är några tips för rengöring och bästa tillvägagångssätt.

- 1 Se alltid till att basen är **urkopplad** innan enheten monteras, demonteras, rengörs eller förvaras.
- 2 Lossa och separera juicepressarens delar (se avsnittet Isärtagning).
- 3 Töm behållarna för **fruktkött** och **juice** (förvara eller kasta fruktkött; förvara eller kasta juice).
- 4 Rengör **lock med påmatare, påmatare, spiral, filterkorg, roterande borste, bearbetningsskål**, och behållarna för **fruktkött** och **juice** under rinnande vatten.

FÖRSIKTIGHET! Använd inte stålull för rengöring. Det skadar apparaten.

- 5 Rengör alla juicepressarens delar, förutom **motorbasen**, i varmt vatten med diskmedel. Eller diska alla delar i diskmaskinen,

förutom **spiralen**.

FÖRSIKTIGHET! Rengör ALLTID spiralen för hand. Använd varmt vatten med diskmedel och en mjuk trasa. Spiralen får INTE diskas i diskmaskin (den är inte diskmaskinssäker).

- 6 Använd rengöringsborsten för att effektivare göra rent filtret. Silen kan rengöras helt med den lilla **rengöringsborsten**. Använd borsten för att skrubba filtret under rinnande vatten. Se till att rengöra filtret ordentligt varje gång du gör juice. Överblivna frukt- och grönsaksrester kan orsaka ackumulering i silen, vilket kan täppa till hålen och förhindra maximal pressning.

FÖRSIKTIGHET! Filterkorgen är vass så den ska hanteras med försiktighet.

- 7 Om du behöver rengöra pipen för fruktkött; dra först ut fruktkött-pluggen från pipen; rengör sedan pipen med den smalare änden på rengöringsborsten. Den smalare änden på rengöringsborsten är utformad så att den kan

komma åt inuti pipen och avlägsna eventuella rester som fastnat. Skölj skålen och pipen för fruktkött med vatten för att avlägsna rester.

- 8 Torka basens utsida med en ren fuktig trasa.

 **WARNING:** Lägg aldrig motorbasen i vatten eller annan vätska.

- 9 Låt delarna torka ordentligt, montera sedan tillbaka dem och förvara

apparaten på en torr plats. **Juicebehållaren** kan förvaras i **fruktköttsbehållaren**.

PROFFSTIPS: Rengör din apparat så snart som möjligt efter pressning. Om du låter fruktkött sitta kvar kan det torka på en eller flera delar (såsom filterkorg) och blir sedan mycket svårare att ta bort. Om fruktkött sitter fast på någon av enhetens delar ska du låta delarna ligga i varmt vatten i 30 minuter. Resterna mjuknar och blir lättare att ta bort.

Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats på **nutribullet.com/shop/accessories** eller kontakta gärna vår kundtjänst.

Förvarning

Om du vill spara juice till senare tillfälle; förvara i täckt **juicebehållare** i kylskåpet. På samma sätt kan du förvara fruktkött i **fruktköttsbehållaren**. För bästa smak, drick färsk juice och fruktkött inom 72 timmar. Förvara juicepressen på ett säkert ställe där delarna inte skadas och inte kan orsaka skada. När du flyttar juicepressen ska du alltid ta tag i basen (inte i **bearbetningsskålen** eller **locket med påmatare**).

Förklaring av märkningar



Denna märkning visar att produkten inte får bortskaffas tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



Transport- och skyddsförpackningen har valts från material som kan garantera en miljövänlig kassering och återvinning. Säkerställ att allt plast, förpackning, påsar osv. kasseras på ett säkert sätt och hålls utom räckhåll för bebisar och små barn. Det är bättre att återanvända materialet än att slänga det.



Klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat är en apparat som har tillverkats på ett sådant sätt att den inte kräver en säker elektrisk jordanslutning (ground).



Tillverkarens deklaration att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv.

nutribullet® är ett registrerat varumärke som tillhör Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024 Capbran Holdings, LLC. Distribuerad av Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Alla rättigheter förbehållna. Tillverkad i Kina.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

nutribullet®

SLOW JUICER



Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet® Slow Juicer gaat gebruiken. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie.

! Bewaar deze instructies! • ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

ALGEMENE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

- Deze sapcentrifuge heeft bewegende onderdelen en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis van de veilige werking ervan. Deze personen moeten onder nauwlettend toezicht staan of grondig worden geïnstrueerd over het juiste gebruik en de veilige bediening.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het snoer buiten bereik van kinderen. Dit apparaat is geen speelgoed.
- Dompel het apparaat, het motorblok, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof om het te beschermen tegen brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het apparaat schoonmaakt of probeert te verplaatsen.
- Om de stekker uit het

stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.

Vermijd contact met bewegende delen.

- Controleer het netsnoer, de stekker en het hele apparaat regelmatig op beschadigingen.
- **Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of als het apparaat niet goed werkt of op een andere manier is beschadigd.**
- **Neem voor assistentie contact op met de klantenservice van nutribullet® op nutribullet.com.**
- Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door nutribullet®, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is. **Niet buitenshuis gebruiken.** Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken, zoals een fornuis, en dat er geen knopen in komen.
- Zorg er altijd voor dat het deksel van de sapkom goed op zijn plaats zit en vergrendeld is aan de sapkom, voordat de motor wordt aangezet. Probeer niet om het deksel van de sapkom te ontgrendelen terwijl de sapcentrifuge in werking is.
- Zorg er altijd voor dat de sapcentrifuge na elk gebruik wordt uitgeschakeld. Controleer of de vijzel niet meer draait en de motor volledig is gestopt, voordat u het apparaat demonteert. De sapcentrifuge schakelt automatisch uit als het deksel van de sapkom wordt verwijderd tijdens het gebruik.
- Duw geen voedsel in de vulschacht met uw vingers of keukengerei. Gebruik altijd de bijgeleverde voedselduwer. Plaats uw hand of vingers niet in de vulschacht wanneer deze op het apparaat is bevestigd. Als er voedsel vast komt te zitten in de vulschacht,

gebruik dan de bijgeleverde voedselduwer om het naar beneden te duwen. Schakel de motor uit en zorg ervoor dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de sapcentrifuge demonteert om het resterende voedsel te verwijderen.

- Schakel de motor uit, haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de sapcentrifuge demonteert om het resterende voedsel te verwijderen of het apparaat schoon te maken.
- Gebruik het apparaat niet als de vijzel beschadigd is.
- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (de ene pin is breder dan de andere). Om het risico op elektrische schokken te beperken, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Breng geen wijzigingen aan de stekker aan.

EXTRA VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

- Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal of reclamelabels en gooi deze veilig weg voordat u de sapcentrifuge voor het eerst gebruikt.
- Om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen te voorkomen, moet u de beschermkap op de stekker van dit apparaat verwijderen en veilig weggooien.
- Doe geen NON-food items in de vulschacht.

Zorg er altijd voor dat de sapcentrifuge goed en volledig gemonteerd is voordat u de stekker in het stopcontact steekt en het apparaat bedient.

Zorg ervoor dat het oppervlak waarop het apparaat werkt stabiel, vlak, schoon en droog is.

- Tijdens de normale werking kunnen trillingen optreden.
- Als er veel op het oppervlak, onder of rond het apparaat,

of op het apparaat zelf wordt gemorst, moet dit worden schoongemaakt en gedroogd voordat het apparaat verder wordt gebruikt.

- Zorg bij gebruik van dit apparaat voor voldoende luchtruimte boven en aan alle zijden voor circulatie.
- Gebruik de sapcentrifuge niet langer dan 15 minuten achter elkaar als u snel of onder hoge druk perst. Laat de motor 1 (één) minuut rusten tussen elk gebruik.

Deze sapcentrifuge is alleen ontworpen om sap te maken van verse groenten en fruit. Gebruik geen bevroren fruit of groenten.

- Verwijder de schil van alle citrusvruchten voordat u gaat persen.
- Pers geen steenvruchten tenzij de pitten of zaden verwijderd zijn.

WAARSCHUWING! Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

Houd handen, vingers, haar, kleding, evenals spatels en ander keukengerei uit de buurt van de opening van

WAARSCHUWING! de vulschacht tijdens het gebruik.

Houd het apparaat schoon. Raadpleeg het deel Verzorging en reiniging voor tips en goede praktijken.

Elk ander onderhoud dan reinigen moet worden uitgevoerd door een erkend nutribullet® servicecentrum.

Probeer de sapcentrifuge niet zelf te repareren of onderhouden. Neem voor assistentie contact op met de klantenservice van nutribullet® op [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

- Als u een van de instructies of waarschuwingen in deze handleiding niet begrijpt, neem dan voor assistentie contact op met de **nutribullet® klantenservice op [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**


Inhoudsopgave




560	Wat is inbegrepen
561	Montagehandleiding
562	Vóór het eerste gebruik
563	Montage
566	Gebruiksaanwijzingen
569	Tips voor het maken van sap
571	Problemen oplossen
572	Demontage
574	Verzorging en onderhoud
575	Vervangingsonderdelen
575	Bewaren

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet® Slow Juicer.


Wat is inbegrepen

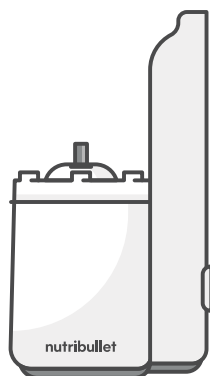

MOTORBLOK VAN
150 WATT

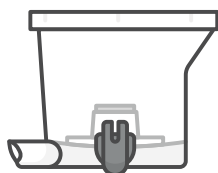

SAPKOM

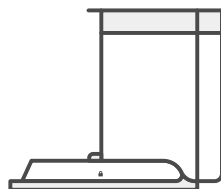

SAPKOMDEKSEL



VIJZEL MET STALEN
PUNT



ZEEF



ROTERENDE
KOMBORSTEL




PULPRESERVOIR



SAPRESERVOIR
VAN 700 ml




VOEDSELDUWER

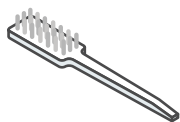

REINIGINGSBORSTEL

Montagehandleiding

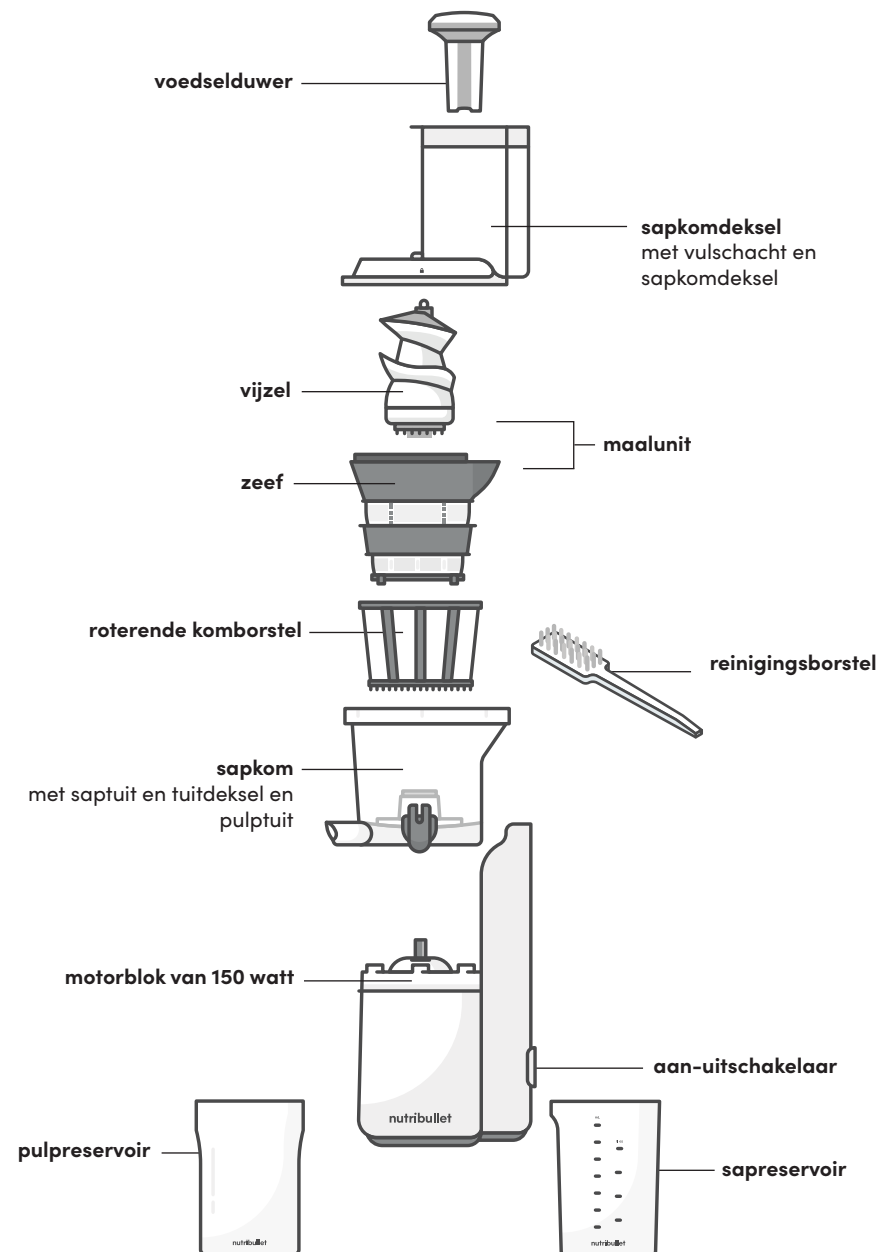

Vóór het eerste gebruik

Neem even de tijd om onderstaande stappen uit te voeren voordat u de sapcentrifuge voor het eerst gebruikt.


UITPAKKEN

Open de doos en neem het apparaat met de verschillende onderdelen eruit. Plaats alle onderdelen op een vlakke, horizontale ondergrond.

SCHEIDEN

Een paar onderdelen worden samen verpakt. Scheid ze met behulp van de volgende 3 stappen (zie afbeelding):

- Til de maalunit en de roterende komborstel samen uit de sapkom.
- Maak de roterende komborstel los door deze naar beneden te bewegen.
- Til de vijzel omhoog en haal hem uit de zeef.

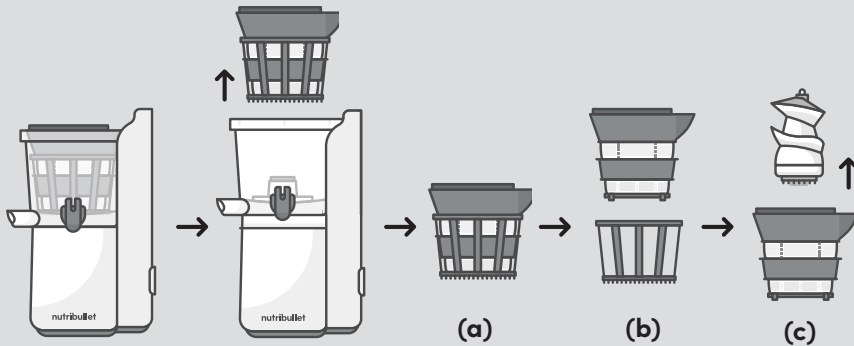


REINIGEN

Dompel alle afneembare onderdelen en accessoires (niet het motorblok) onder in warm zeepwater. Spoelen en drogen.

Reinig de buitenkant van het motorblok met een schone, vochtige doek.

WAARSCHUWING: Dompel het motorblok nooit onder in water of een andere vloeistof.


Montage

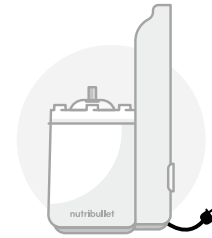

- 1 Controleer voordat u met de montage begint of de stekker uit het stopcontact is en de aan-uitschakelaar op uit staat.**




- 2 Controleer de positie van de pulpstop.** Kijk naar de onderkant van de **sapkom**. Zorg ervoor dat de pulpstop goed in de pulptuit zit (zie afbeelding).

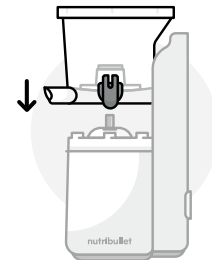

- 3 Bevestig de sapkom op het motorblok.** Plaats de **sapkom** op het **motorblok** en duw hem naar beneden. Zorg ervoor dat de kom stevig vastzit aan het motorblok en goed vergrendeld is. De **sapkom** moet op de juiste plaats worden bevestigd, anders werkt het apparaat niet.




- 4 Plaats de zeef in de roterende komborstel.**

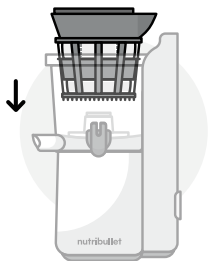


- 5** Plaats het samenstel van de zeef en de borstel in de **sapkom**.


OPMERKING: Mogelijk moet u het een beetje draaien voordat het goed vastzit.

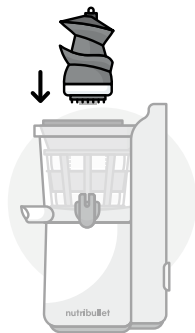


- 6** Plaats de **vijzel** in de zeef en zorg ervoor dat de **vijzel** goed op de middenas zit. Draai en druk op de bovenkant totdat deze goed op zijn plaats zit.

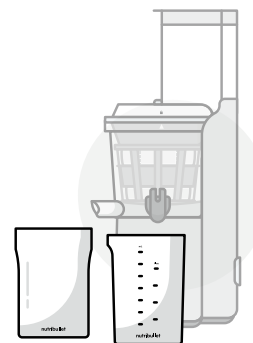


- 8** Plaats de **sap- en pulpreservoirs** onder de tuiten.

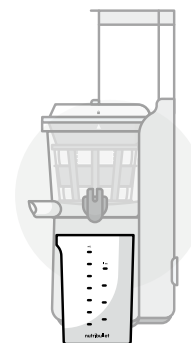

- 8a** Plaats het **sapreservoir** onder de saptuit, dit is aan de rechterkant van de **sapkom** met het tuitdeksel.

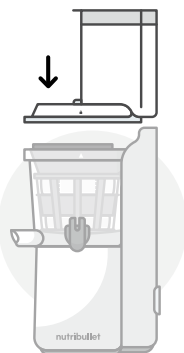


- 7** Plaats het **deksel van de sapkom** op de **sapkom** en zorg ervoor dat het symbool 'ontgrendeld' op het deksel uitgelijnd is met het pijlsymbool op de kom. Draai het deksel rechtsonder om het te vergrendelen.

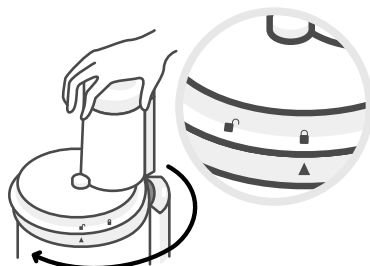


OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat het deksel van de sapkom volledig vergrendeld is, draait u het totdat het symbool 'vergrendeld' op het deksel van de sapkom uitgelijnd is met het symbool van de driehoek omhoog op de sapkom (zie close-up afbeelding).

Zorg ervoor dat het deksel van de sapkom volledig vergrendeld is, anders werkt het apparaat niet. (Om het deksel van de sapkom te verwijderen, draait u het linksom)

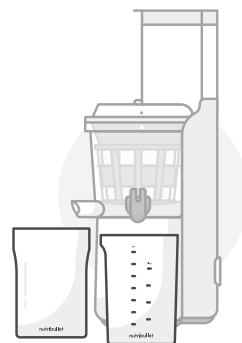

- 8b** Plaats het **pulpreservoir** onder de pulptuit.


OPMERKING: De sap- en pulpreservoirs moeten zich in de juiste positie bevinden voordat u gaat persen. Tijdens het gebruik stroomt er sap in het sapreservoir uit de saptuit, terwijl de pulp uit de pulptuit komt en wordt opgevangen in het pulpreservoir.

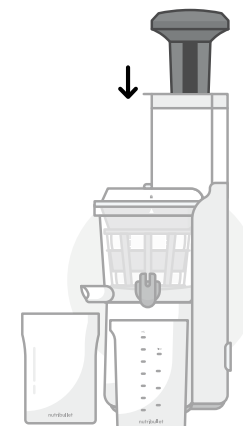


- 9** Plaats de **voedselduwer** in de vulschacht. De sapcentrifuge is nu klaar voor gebruik.

Gebruiksaanwijzingen


- 1 Bereid voedsel voor om sap mee te maken en zorg ervoor dat er geen voedsel wordt gebruikt dat niet tot sap kan worden verwerkt.
 - Verwijder alle harde zaden, pitten en schil - verwijder bijvoorbeeld de schil en pitten van sinaasappels, citroenen, grapefruits en meloenen.
 - Snijd voedsel in kleinere stukken als dat nodig is om het in de vulschacht te laten passen.
 - **Probeer geen dik of hard voedsel te verwerken dat geen sap bevat om te extraheren (het wordt bijvoorbeeld afgeraden om bananen, avocado's, kokosnoten of soortgelijk hard voedsel te verwerken, omdat dit de motor kan beschadigen).**

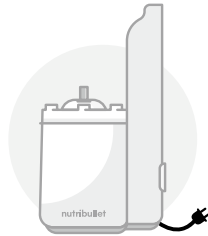


- 2 Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de aan-uitschakelaar op 'OFF' staat.

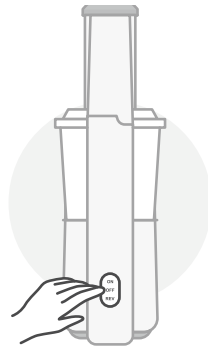

- 3 De aan-uitschakelaar heeft drie standen. Als u de aan-uitschakelaar in de stand 'ON' zet, wordt de motor geactiveerd en wordt begonnen sap te maken; als u de aan-uitschakelaar in de stand 'OFF' zet, wordt de machine uitgeschakeld; en 'REV' betekent de rotatie-richting omdraaien en wordt alleen gebruikt als er iets vastzit en u het apparaat moet ontstoppen.

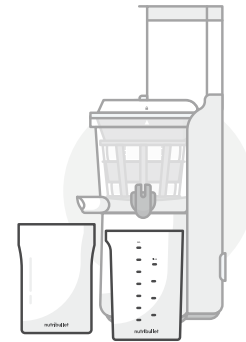


- 4 Zorg ervoor dat de sap- en pulpreservoirs in de juiste positie staan.

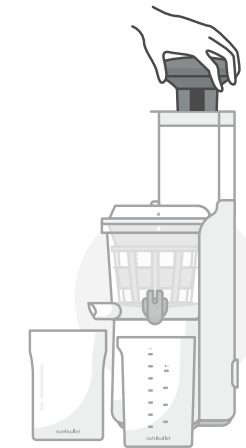


- 6 Laat het voorbereide fruit of de groenten in de vulschacht vallen en duw de items voorzichtig naar beneden in de maalunit met behulp van de voedselduwer.

OPGELET: Steek nooit uw vinger of hand in de vulschacht. Gebruik altijd de bijgeleverde voedselduwer.

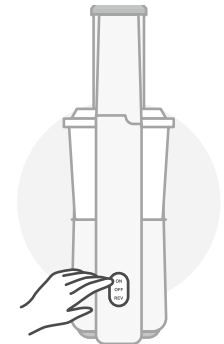


- 5 Steek de stekker van de sapcentrifuge in het stopcontact en druk vervolgens de aan-uitschakelaar in de stand 'ON'.

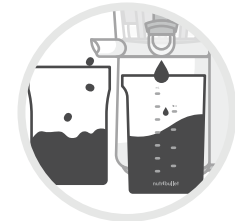

- 6a Het apparaat begint het voedsel te verwerken. Na enkele ogenblikken stroomt het sap eruit.

OPMERKING: Doe voor een efficiënt sapproces afwisselend zacht en hard voedsel in de vulschacht. Laat bijvoorbeeld een schijfje appel op bladgroenten volgen, of een wortel op een sinaasappel. De hardere producten helpen bij het verwerken van de zachtere producten en halen er meer sap uit.

OPGELET: De vijzel moet stoppen met draaien voordat u van 'ON' naar 'REV' wordt geschakeld. Draai de aan-uitschakelaar niet van 'ON' op 'REV' of van 'REV' op 'ON' zonder eerst de aan-uitschakelaar op 'OFF' te zetten. Zodra het apparaat op 'OFF' staat en volledig is gestopt met draaien, zet u de aan-uitschakelaar van 'OFF' op 'REV' of van 'OFF' op 'ON'.

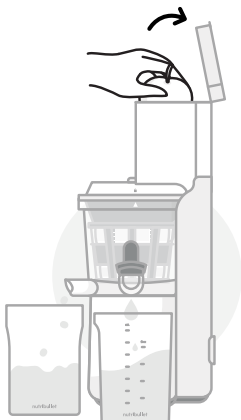

- 7** Tijdens het sap maken kunt u ervoor kiezen om het brede deksel van de vulschacht te openen, waardoor de vulschacht tot 7,6 cm wordt geopend. Hier passen grotere stukken fruit en groenten in. Als het deksel van de brede vulschacht in de open stand staat, pauzeert de motor en stopt de **vijzel** met draaien. Nadat u fruit en groenten in de grote vulschacht hebt gedaan, sluit u het deksel van de brede vulschacht om de motor opnieuw te starten en door te gaan met sap maken.



- 8** Zodra het sapreservoir vol is of al het voedsel is verwerkt, zet u de aan-uitschakelaar op 'OFF'. Als u meer voedsel te verwerken hebt, maak de sap- en pulpreservoirs dan leeg, voordat u opnieuw sap gaat maken.

OPMERKING: Voer niet te veel voedsel in één keer toe. Tijdens het gebruik moet u, zodra het sapreservoir vol is, het apparaat stoppen en de sap- en pulpreservoirs legen voor de volgende sapcyclus.

OPGELET: Als tijdens het gebruik het deksel van de sapkom wordt losgekoppeld van de sapkom, stopt de motor.

Tips voor het maken van sap

JUISTE VOEDSELVOORBEREIDING

Bereid fruit en groenten voor voordat u ze in de sapcentrifuge doet:

- **Maak producten goed schoon.** Spoel met lauw water, groente- en fruitreiniger of water en appelciderazijn.
- **Schil of pel het voedsel indien nodig.** Voedsel met een dikke of harde schil moet worden geschild voordat het in de sapcentrifuge wordt gedaan.
- **Verwijder de schil van alle citrusvruchten voordat u gaat persen.**
- **Verwijder grote pitten en zaden van steenvruchten voordat u ze perst.** Steenvruchten mogen alleen worden gebruikt als zaden of pitten zijn verwijderd. Fruit met een harde kern moet ontpit worden. De kernen van perziken, pruimen, mango's en abrikozen mogen niet in de vulschacht worden gedaan om mogelijke storingen te voorkomen.
- **Hak voedsel tot de juiste grootte** – klein genoeg om makkelijk in de vulschacht te passen, zonder dat u de stukken er met de **voedselduwer** in moet duwen.
- **Voedingsmiddelen met minder vocht en harde vezels:** Snijd in plakjes.

- **Bladgroenten en voedsel met lange, harde vezels** (zoals selderij en boerenkool): Snijd de stelen in stukken van 10 cm en rol de bladeren goed op.
- Doe **voor een efficiënt sapproces** afwisselend zacht en hard voedsel in de vulschacht. Laat bijvoorbeeld een schijfje appel op bladgroenten volgen, of een wortel op een sinaasappel. De hardere producten helpen bij het verwerken van de zachtere producten en halen er meer sap uit.
- **Bevroren voedsel** kan in de sapcentrifuge worden gedaan nadat het is ontdooid.

VULSCHACHT

- **Plaats uw hand, vingers, keukengerei of andere vreemde voorwerpen nooit in de vulschacht wanneer deze op het apparaat is bevestigd.**
- Laad de vulschacht niet te vol. Het voedsel moeten geleidelijk worden toegevoegd, in een tempo dat de sapcentrifuge kan bijhouden.
- Gebruik alleen de voedselduwer om het voedsel door de vulschacht te duwen. Gebruik nooit vingers, keukengerei of andere voorwerpen.
- Gebruik nooit te veel kracht om producten in de vulschacht te duwen.

- Controleer na het plaatsen van het voedsel of alle items door de vulschacht zijn gegaan voordat u meer toevoegt.
- Als er voedsel vast komt te zitten in de vulschacht, gebruik dan de **voedselduwer** om het door de schacht te duwen.
- Voor de beste smaak consumeert u vers sap en pulp binnen 72 uur na het persen.

OPGELET: Gebruik het apparaat niet zonder voedsel toe te voeren om beschadiging van de maalunit te voorkomen.

VOEDSEL DAT NIET TOT SAP VERWERKT KAN WORDEN:

- Voedsel dat geen sap bevat om te extraheren (bijvoorbeeld bananen, avocado's, kokosnoten).
- Steenvruchten met grote pitten of zaden die niet verwijderd zijn
- Hard fruit of dikke groenten rijk aan vezels en zetmeel
- Bevroren fruit of groenten

Problemen oplossen

PROBLEEM: ONDERDELEN ZIJN MOEILIJK TE DEMONTEREN

Oplossing: Om de onderdelen gemakkelijker los te maken en schoon te maken, laat u de sapcentrifuge na het juicen nog ongeveer **30 seconden** draaien zonder extra voedsel toe te voegen, zodat eventueel vastzittend voedsel in de **vijzel** en de **zeef** wordt verwerkt.

Nog een tip: nadat u klaar bent met het extraheren van sap, kunt u wat water in de vulschacht gieten om hem schoon te maken, zodat hij gemakkelijker uit elkaar te halen is.

PROBLEEM: SAPCENTRIFUGE IS GEBLOKKEERD EN WERKT NIET

Oplossing: Als de sapcentrifuge is geblokkeerd en niet werkt, drukt u de aan-uitschakelaar in de stand '**OFF**'. Druk daarna op de **RESET**-knop, die zich aan de onderkant van het motorblok bevindt (zie afbeelding).

Houd vervolgens de aan-uitschakelaar enkele seconden ingedrukt in de stand '**REV**' en probeer opnieuw.

Als deze omkeerfunctie niet werkt, schakel het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en zet de machine weer in elkaar

volgens de instructies eerder in deze handleiding. Probeer na de hermontage de machine aan te zetten om te zien of de normale werking hersteld is.




PROBLEEM: DE SAPCENTRIFUGE SCHAKELT TIJDENS HET SAP MAKEN UIT

Als de motor oververhit raakt, schakelt de sapcentrifuge uit.

Oplossing: Als de sapcentrifuge oververhit is en stopt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat hem minstens vijftien minuten afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken.


Demontage

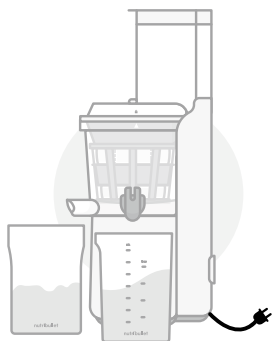


- 1** Zorg ervoor dat de sapcentrifuge is uitgeschakeld, volledig is afgekoeld en losgekoppeld voordat u met de demontage begint. Zorg ervoor dat de motor volledig is gestopt, dat de maalunit niet meer beweegt en dat alle bewegende onderdelen zijn gestopt voordat u de sapcentrifuge demonteert.




- 3** Haal het pulpreservoir onder de pulptuit vandaan.

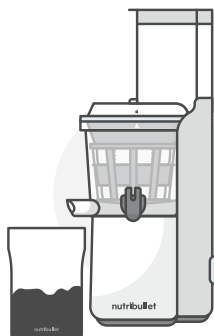


- 2** Haal het sapreservoir onder de saptuit vandaan. Om druppelen te voorkomen gebruikt u het deksel van de tuit om de saptuit te sluiten.

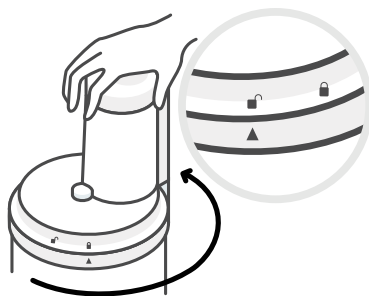


- 4** Draai het deksel van de sapkom linksom om het te ontgrendelen en til het vervolgens op om het van de bovenkant van de sapbeker te verwijderen.

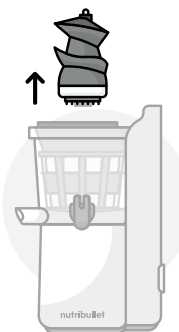

- 5** Haal de vijzel uit de kom.

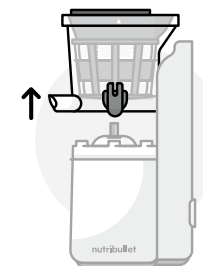


- 6** Maak de sapkom los en til hem (met de roterende komborstel, de zeef en de vijzel er nog in) van de bovenkant van het motorblok.

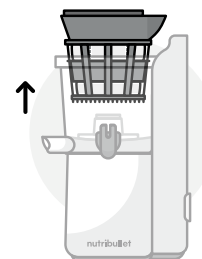

- 7** Haal de roterende komborstel en de zeef samen uit de kom.



- 8** Maak de roterende komborstel los van de zeef door deze naar beneden te bewegen.

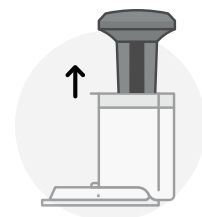

- 9** Als de voedseldruwer in de vulschacht zit, verwijder hem dan.

Verzorging en onderhoud

De nutribullet® Slow Juicer is snel en gemakkelijk schoon te maken. Alle onderdelen (behalve het motorblok) kunnen worden gereinigd door ze gewoon af te spoelen met warm zeepwater, of de meeste onderdelen kunnen in de vaatwasser. Hier zijn enkele schoonmaaktips en beste praktijken:

- 1** Zorg er altijd voor dat de stekker van het motorblok **uit het stopcontact is gehaald** voordat u begint met het monteren, demonteren, reinigen of opslaan van het apparaat.
- 2** Maak de onderdelen van de sapcentrifuge los en haal ze uit elkaar (zie het deel Demontage).
- 3** Maak de **pulp-** en **sapreservoirs** leeg (bewaar de pulp of gooi deze weg, bewaar of drink het sap).
- 4** Reinig het **deksel van de sapkom**, de **voedselduwer**, de **vijzel**, de **zeef**, de **roterende komborstel**, de **sapkomen** de **pulp-** en **sapreservoirs** onder stromend water.

OPGELET: Gebruik geen metalen spons om het apparaat schoon te maken.
- 5** Reinig alle onderdelen van de sapcentrifuge, behalve het

motorblok, in een warm sopje. U kunt ook alle onderdelen in de vaatwasser doen, behalve de **vijzel**.

OPGELET: Reinig de vijzel **ALTIJD** met de hand met een warm sopje en een zachte doek. De vijzel is niet vaatwasmachinebestendig.

- 6** De reinigingsborstel kan worden gebruikt om de zeef beter schoon te maken. De zeef kan volledig worden gereinigd met de kleine **reinigingsborstel**. Gebruik deze borstel om de zeef onder stromend water schoon te schrobben. Zorg ervoor dat u de zeef goed schoonmaakt elke keer dat u sap maakt. Achtergebleven fruit- en groenteresten kunnen leiden tot ophoping van resten in de zeef, waardoor de gaatjes verstopt raken en het sap niet optimaal geëxtraheerd kan worden.

OPGELET: De zeef is scherp, dus wees voorzichtig tijdens het schoonmaken.

- 7** Als u de pulptuit moet schoonmaken, trek dan eerst de pulpstop uit de pulptuit en maak hem daarna grondig schoon met het smalle uiteinde van de reinigingsborstel. Het smalle uiteinde van de **reinigingsborstel** is zo

gevormd dat het in de pulptuit past om vastzittend pulp te helpen verwijderen. Laat water door de kom en de pulptuit lopen om overgebleven pulp te helpen verwijderen.

- 8** **Neem de buitenkant van het motorblok af met een schone, vochtige doek.**

 **WAARSCHUWING:** Dompel het motorblok nooit onder in water of een andere vloeistof.

- 9** Laat alle onderdelen goed drogen, zet het apparaat dan in elkaar en bewaar

het op een droge plaats. Het **sapreservoir** kan in het **pulpreservoir** worden bewaard.

PRO TIP: Reinig het apparaat zo snel mogelijk na het sap maken. Als u de pulp laat zitten, kan deze opdrogen op een of meer onderdelen (zoals de zeef), waardoor het moeilijker wordt om de resten weg te schrobben. Als er pulpresten achterblijven op onderdelen van het apparaat, laat deze onderdelen dan 30 minuten weken in heet water. Dit maakt de resten weker en gemakkelijker te verwijderen.

Vervangingsonderdelen

Bezoek onze website op **nutribullet.com/shop/accessories** of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

Bewaren

Om sap te bewaren voor later gebruik, bewaart u het afgedekt in het **sapreservoir** in de koelkast. U kunt pulp op dezelfde manier bewaren in het **pulpreservoir**. Voor de beste smaak consumeert u sap en pulp binnen 72 uur. Bewaar de sapcentrifuge op een veilige plek waar hij niet beschadigd raakt en geen schade kan aanrichten. Pak de sapcentrifuge bij het verplaatsen altijd vast aan het motorblok (niet aan de **sapkom** of het **sapkomdeksel**).

Uitleg van de markering



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



De transport- en beschermende verpakking is geselecteerd uit materialen die milieuvriendelijk zijn voor verwijdering en die kunnen worden gerecycled. Zorg ervoor dat plastic, verpakkingen, zakken enz. veilig worden weggegooid en buiten het bereik van baby's en jonge kinderen worden gehouden. In plaats van deze materialen gewoon weg te gooien, kunt u ze beter recycleren.



Een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is een apparaat dat zo is ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

nutribullet® is het geregistreerde handelsmerk van Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2024 Capbran Holdings, LLC. Gedistribueerd door Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90024 USA.
Alle rechten voorbehouden. Gemaakt in China.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

240426_NBJ93300