

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



User guide

nutribullet®

PORTABLE BLENDER



EN	IT	DE	FR	ES	CAT
Page 04	Pag. 37	Buchseite 73	Page 109	Pág. 145	Pag. 181
PT	GR	PL	HU	CZ	RO
Pág. 217	Σελ. 253	Str. 289	Oldal 325	Str. 361	Pag. 397
LV	ET	LT	SL	HR	SR
Page 433	Lk. 469	Psl. 505	Str. 541	Str. 577	Str. 613
BG	SK	MK	DK	SV	NL
Стр. 649	Str. 685	Стр. 721	Side 757	Sida 793	Pagina 829
FI	NO				
Sivu 865	side 901				

Important safeguards

When operating your nutribullet® Portable Blender, remember: **SAFETY COMES FIRST.**

Warning! To avoid the risk of serious injury or damage, carefully read all instructions before operating your nutribullet® Portable Blender. Basic safety precautions, including the following important information, should always be observed when using any electrical appliance.

If you let anyone else use your nutribullet® Portable Blender, ensure they understand the health and safety information in this User Guide and any additional safety or usage instructions. Each person using a device should completely read the User Guide to become familiar with the safe operation of the unit.

! Save these instructions! • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

HEAT AND PRESSURE SAFETY



WARNING! **DO NOT** blend hot, warm, carbonated, or effervescent ingredients.

- Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup and Motor Base to separate while operating. This may result in bodily injury from expelling

hot content or exposed blades.

- Only blend room-temperature or refrigerated ingredients (21°C/70°F or cooler).
- Carbonated and effervescent ingredients (e.g., soda, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase

pressure within the Cup when blending. Some protein powders include effervescent ingredients. Always check the ingredients of all supplements before blending. **Always check all ingredients before blending.**



WARNING! **DO NOT** blend contents for more than one minute. Do not run consecutive blending cycles that exceed one minute total.

- Blending causes ingredients to heat up, which builds pressure in the Cup over time. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate, exposing the blade or expelling heated contents and causing injury.



WARNING! **DO NOT** leave blended foods in a sealed cup for prolonged periods of time.

- Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup. This may cause the Cup to separate if open from the Motor Base, which may result in bodily injury from expelling hot contents or exposed blades.
- Only access the blended contents through the Sip and Carry Lid by carefully opening the Lid after blending.

CUP CAUTION

If the Cup is hot or warm to the touch, the contents may be **HEATED** and **PRESSURIZED**. If this happens, take these steps:

- **LEAVE ALONE, DO NOT OPEN.** Leave the Cup where it is and do not touch it or allow others to touch it. **NEVER** attempt to separate the Cup from the Motor Base as this can result in bodily injury.

- Do not blend again.
- Allow the Cup to cool for at least 30 minutes. If still warm, allow for more cooling time.
- Once cool to the touch, slowly open the Lid, while pointing away from your face and body. Pour contents out into a separate vessel.

CUP SAFETY

Proper Cup use is important to safely operate your nutribullet® Portable Blender. Using the Cup inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- **ALWAYS** ensure the Cup is securely locked on the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is situated in the locked position.
- **ONLY** operate the unit with the Lid cover in place.

- **DO NOT** exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage or stop page of the blade.
- **DO NOT** remove the Cup or Lid while the unit is in operation.
- **DO NOT** overfill the Cup with ice as it may stop the blades from turning resulting in damage to the unit or injury. Always use sufficient amount of liquid before blending.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage.
- Only order replacement parts from **nutribullet.com** or by contacting Customer Service.

BLADE SAFETY



WARNING: Blades are sharp! Handle with care to avoid bodily injury.

- Do not touch the sharp edges of the blades.
- Do not place hands or fingers near the blades when attaching the Cup to the Motor Base.
- Handle with care when washing the blade by hand.
- Always make sure the power is off and the charger is unplugged when assembling, disassembling, or cleaning the blade or Motor Base.
- Do not store the Motor Base with the blades exposed. Always attach the Cup to the Motor Base.



WARNING: NEVER put your hands inside the cup or near the blade when the unit is running.

- Do not remove the Cup or Lid until the blades have completely stopped. Blades can still activate when the Lid is removed. Not following

these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

BLADE CARE AND CAUTION



WARNING: Discontinue use if the blade is bent or damaged.

- Routinely inspect the blades for damage, and if detected, contact Customer Service for blade removal and replacement.
- Remove all utensils and non-food items from Cup before operating as it may result in bodily injury or damage to the blade and unit.
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Hard ingredients may damage the blade.
- The blades may stop turning if the Cup is overfilled. If this occurs, please refer to the

Errors section in this User Guide.

SURROUNDING SAFETY



WARNING! **DO NOT use your nutribullet® Portable Blender while driving, operating machinery, cycling, walking, or engaging in other activities that require your undivided attention.**

- Do not expose your nutribullet® Portable Blender to extreme temperatures, as this can cause damage to the batteries, seals, and other parts of the device.
- Do not place your nutribullet® Portable Blender on uneven or unstable surfaces.
- Do not dry your device with a hair dryer, clothes dryer, conventional oven, or microwave oven. If your device becomes wet,

gently wipe the exterior with a clean, dry cloth.

- Do not use your device near water or in wet, rainy, or snowy conditions.
- Do not use your device near an open flame or other heat source; near areas of excessive dirt, dust, oil, or chemicals; or in direct sunlight.
- Do not leave your nutribullet® Portable Blender inside your vehicle, especially in the summer or winter. Prolonged exposure to extreme temperatures can cause the batteries to leak, rupture, or explode.

GENERAL USE AND SAFETY



WARNING! **Failure to follow all instructions regarding your nutribullet® Portable Blender may result in serious personal injury, death, or property damage.**

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Periodically inspect your nutribullet® Portable Blender components for damage or wear that may impair proper functioning or create a safety hazard.
- Be aware of possible hazards when charging, using, or storing your nutribullet® Portable Blender.
- Do not use this blender for anything other its intended use.
- Never operate your nutribullet® Portable Blender if the Cup is empty.
- Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
- Do not insert any object other than the appropriate charger into the USB-C port. Do not allow dust to accumulate inside the port.
- Do not crush, drop, or damage the Motor Base. Do not operate if the Motor Base is damaged in any manner. Contact Customer Service for assistance at **1 (800) 523-5993**.
- Use only nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® Portable Blender. Always use genuine nutribullet® replacement parts

and accessories.
Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.

- The use of attachments including canning jars, is not recommended by the manufacturer may cause a risk or injury to persons.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or other cleaning liquids. Only gently wipe and dry with a clean cloth.
- Only the Cup and Lid are dishwasher safe on Top Rack without the heat or sanitize cycle.
NEVER PLACE THE MOTOR BASE IN THE DISHWASHER.

ELECTRICAL SAFETY



WARNING: Modification, improper use, and failure to follow instructions can increase the risk of

serious personal injury, death, or property damage.

- Use only UL-listed USB sources to charge this device or a Listed/Certified ITE Power Supply or Listed Class 2 Power designed for use with power sources rated 100V AC to 240V AC at 50Hz to 60Hz. The USB charger must be listed Class 2 power supply or certified ITE power supply, rated output 5V 2A MAX. **Do not use unapproved sources.**
- To avoid the risk of electrical shock, fire or bodily injury, **DO NOT** charge or handle the unit if it is wet, or in an area that could get wet, or handle with wet hands.
- Do not use in wet conditions, or immerse the cord, plug, or Motor Base in water or other liquids.
- Do not operate with a damaged cable, Power

Supply Unit/Charger, or appliance malfunction, or if or if the Motor Base has been dropped or damaged in any manner. Contact Customer Service for assistance at **1 (800) 523-5993.**

- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the nutribullet® Portable Blender when it is not in use, and **BEFORE** assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Do not charge your device around flammable materials, on your bed or couch, or on top of any type of paper.
- Only charge your device with the power cord that came with it. Using incompatible parts or aftermarket parts may damage your nutribullet® Portable Blender or create safety hazards that may cause personal injury or damage.

POWER SUPPLY SAFETY



WARNING: Always select and use your device's appropriate ac power supply.

- Failure to take the following precautions can result in serious personal injury, death from electric shock or fire, or damage to your device.
- Only use a Power Supply Unit (e.g., charger, charging brick) and power cord specifically for your country's voltage.
- Do not use a wall charger with a voltage converter device or adapter.
- Do not use non-standard power sources, such as generators or inverters. Use only AC power provided by a standard wall outlet.
- Do not use a rapid

charger or higher wattage charger. Use only AC power provided by a standard wall outlet or automobile lighter port. Never have the unit plugged in the automobile lighter port when starting your car to prevent possible power surge and shorting out of the unit.

- Confirm that your electrical outlet provides the type of power indicated for your nutribullet® Portable Blender (in terms of voltage [V] and frequency [Hz]). If you are unsure of the type of power supplied to your home, consult a qualified electrician.
- Do not overload your wall outlet, extension cord, power strip, or other electrical receptacles. Confirm that they are rated to handle the total current (in amps) drawn by your device (as indicated on

your Power Supply Unit) and any other devices using the same circuit.

- For the Power Supply Unit where the AC prongs may be folded for storage, ensure the prongs are fully extended before plugging into an outlet.
- Never use a Power Supply Unit/Charger that is damaged, has been dropped, or received a sharp impact.
- Do not charge in an area of extreme heat or cold.
- Always unplug the Power Supply Unit/Charger when not in use.

CABLE AND CORD SAFETY



WARNING! Use only the power cord that came with your nutribullet® Portable Blender to charge.

- Inspect your power cords and cables regularly.
- Exposed device cables and cords pose a potential tripping hazard. Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area.
- Do not wrap or wind the power cord too tight when storing nor bend or crease the power cord when using.
- When positioning your device or Power Supply Unit/Charger, ensure that the cords are not bent sharply and that the connectors are not pushed against a wall or hard surface.
- Do not allow pets or children to bite or chew on cables and cords.
- When disconnecting the power cord, pull on the plug—do not pull on the

cord.

- Do not let the charging cable touch hot surfaces or any extreme heat source, or become knotted, tangled, or frayed.
- Do not grab or carry your device by the charging cable or cord.
- Do not let the charging cable hang over the edge of a table or counter.

BATTERY SAFETY

Your nutribullet® Portable Blender contains rechargeable lithium-ion batteries. **The batteries are not replaceable and must be recycled or disposed of properly.** Opening and/or repairing or attempting to replace the batteries to your device can cause electric shock, device damage, fire, and personal injury, or property damage.

- This product contains lithium ion batteries.

Dispose of your Motor Base properly. Improper disposal may result in injury, death, or property damage as a result of battery fluid leakage, fire, overheating, or explosion. Lithium Ion batteries contain elements that may pose health risks to individuals if they are allowed to leach into the groundwater supply. Disposing of these batteries in standard household waste may be illegal in some countries. Please consult your local jurisdiction for proper disposal.

- Contact your local recycling or hazardous waste disposal centers in your area for proper disposal instructions.
- Do not expose the Motor Base containing the battery pack to fire or excessive heat. Exposure to fire or temperatures above

265°F/130°C may damage the batteries and cause an explosion.

- Do not recharge your nutribullet® Portable Blender near a fire, heat source, or in extremely hot conditions.
- Recommended storage and ambient charging temperature: 50°F–104°F (10°C–40°C).
- Do not use your unit in any area with a potentially explosive atmosphere (e.g., fueling areas or fuel service stations, below decks on boats or other vessels, fuel and/or chemical transfer and storage facilities, and areas where flammable chemicals or particles, such as grain dust or metal powders have collected in the air). In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.
- Do not use your unit if the Motor Base is

overheated, has an odor, leaks, is bulging, or changes in color/shape. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. Battery fluid is corrosive and may be toxic. It can cause burns and may be harmful or fatal if swallowed. Turn off immediately, discontinue use, and contact Customer Service for assistance at **1 (800) 523-5993**.

- **Avoid contact with battery fluid. If a battery leaks:**
 - Keep the leaked fluid from touching your skin, eyes, clothes, or other surfaces. If the battery fluid contacts your skin, eyes, or clothes, immediately rinse the affected area with water and contact your doctor or other medical providers as appropriate.
- Do not use your unit in any area with a

potentially explosive atmosphere, such as a cabinet above your oven or stove, near a radiator or heater, or in any area exposed to direct sunlight.

- Do not incinerate the Motor Base. The batteries can explode.

! Save these instructions!

To view these instructions online or in other languages, visit **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.


Contents



- 18 What's included**
- 19 Assembly guide**
- 20 LED light indicator status**
 - 20 Charging**
 - 21 Settings**
 - 22 Errors**
- 24 Using the nutribullet® Portable Blender**
- 26 Care and maintenance**
 - 26 Replacement parts**
- 27 Recipes**

Thank you for purchasing the nutribullet® Portable Blender.

What's included

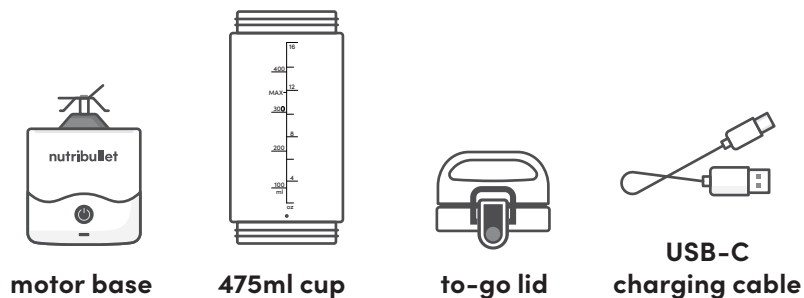

Product configurations may vary. To see our full list of nutriBullet® accessories please visit [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Before first use

CLEAN UNIT:

See **Care and Maintenance** section on page 24.

CHARGE UNIT:


Plug the smaller end of the included **USB-C Cable** into the slot right below the **Power** button (on the front of the **Motor Base**) and the larger end of the cable into its power source (plug adaptor, computer, etc.).

- We recommend fully charging the unit before using it for the first time. It takes 60–90 minutes to reach a full charge.


Please see **LED Status Light Indicator** section on pages 18–20.

! WARNING! Do not charge if your unit or the USB-C port is wet to avoid risk of fire or bodily injury.

Assembly guide

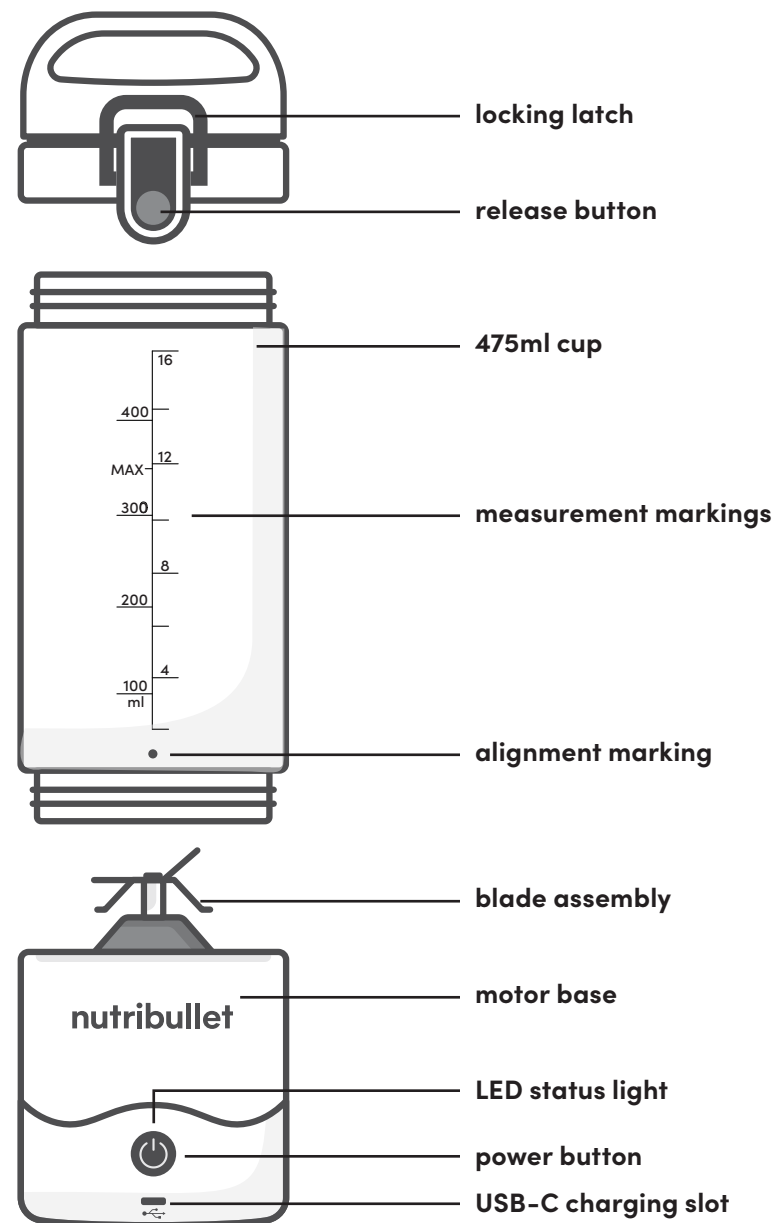

LED light indicator status

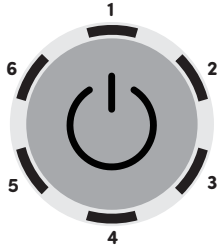

The nutribullet® Portable Blender's indicator has six LED light bars that appear red or blue according to the unit's operational status. See below for details.

Charging




No power
All LEDs off.



Low power
LED 1 flashes red.



Charging
LEDs blink to solid blue in clockwise order.

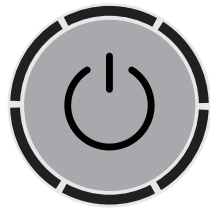


Fully charged
All LEDs light solid blue.

Settings



Wake
Press button once to wake up your blender.

When the ring is solid blue, you are ready to blend.

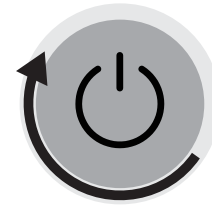


Blend mode
Blue LEDs circulate clockwise.

Press the **Power** button to start a 20-second cycle.




Sleep
After 2 minutes of inactivity, your blender will automatically go into sleep mode.

When the ring is off, the blender is off.

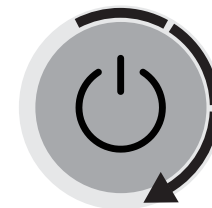

Battery check
Press and hold the **Power** button for 2 seconds to check the battery level remaining.

Errors

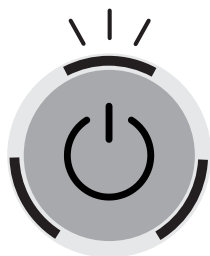

Too many blends

Light ring will flash red, alternating between top and bottom LEDs.

Solution: Pause activity and allow blender to cool before next use. Don't exceed 9 blending cycles within 6 minutes.



Overheat

Light ring will turn red.

Solution: Pause activity and allow blender to cool before next use.



General error

Light ring will flash red.

Troubleshooting:

Make sure your cup is secured and aligned properly.

If the blade is blocked, then try the following:

- Add more liquid to the Cup and try blending again.
- Shake blender or turn upside down to remove blockage.
- Turn unit off and remove blockage from blade using a utensil.

! WARNING!

Before first use, review all warnings and caution statements in the important safeguards section (pages 2-13).

ALWAYS make sure your blender is clean and charged before use.

Fully charge your blender before first use. The charging port is located under the light indicator of the **Motor Base**. (See the assembly section on page 17 for reference.)

DON'T run your nutribullet® Portable Blender when empty.

DON'T microwave any nutribullet® accessories.

DON'T leave your nutribullet® Portable Blender unattended when in use.


DON'T charge your nutribullet® Portable Blender if your **USB-C Cable** is wet.

DON'T use hot or warm ingredients in your blending cup. Heated ingredients can cause pressure to build up in the sealed cup that may expel hot contents upon opening, potentially causing personal injury or property damage.

NEVER run the nutribullet® Portable Blender for more than one minute at a time, as it can cause permanent damage to the motor. If the motor stops working, pause activity and allow the blender to cool. Your nutribullet® Portable Blender has an internal thermal breaker that shuts the unit off when it overheats. Letting the thermal breaker cool down should allow it to reset.

ALWAYS inspect your blade. During the warranty period, contact Customer Service before removing the blade for safety instructions and replacement.

Using the nutribullet® Portable Blender

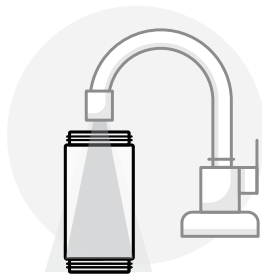


- 1 Clean **Blending Cups** with hot, soapy water before use.

NOTE: You can also clean your blender by adding cold water and a drop of soap to the **Cup** and blending for one cycle.




- 2 Twist off the **Lid** and add your ingredients.

WARNING! For best performance, do not exceed the **MAX** line, do not overfill, and use sufficient liquid ingredients.

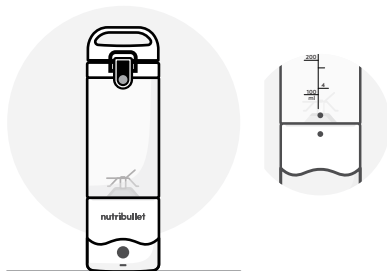

- 3 Place the **nutribullet® Portable Blender** on a clean, dry, and level surface.

NOTE: Ensure the **Cup** is positioned properly by aligning the two dots located on the **Cup** and **Motor Base**.

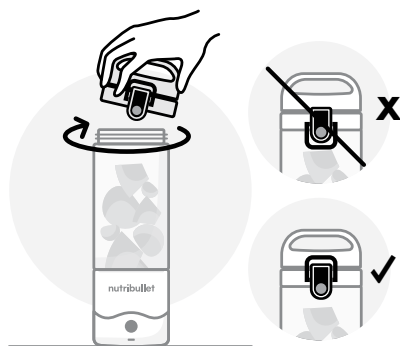

- 4 Twist the **Lid** back onto the **Cup**.

NOTE: Make sure the **Lid Latch** is upright in the locked position.



- 5 Wake up your blender by pressing the **Power** button once. Wait about 1 second for the light animation to complete.


NOTE: After 2 minutes of inactivity, your blender will automatically go into **Sleep Mode**. This prevents accidental blends and preserves battery life.




- 6 Once your blender is awake, press the **Power** button again to start a 20-second blend cycle.

If you want to **Pulse** your ingredients or stop your blend cycle early, press the **Power** button again to stop.

WARNING! Do not blend for longer than one minute to avoid excessive heat and pressure build-up. For repeat cycle, carefully open the container to release any built-up pressure before blending again.

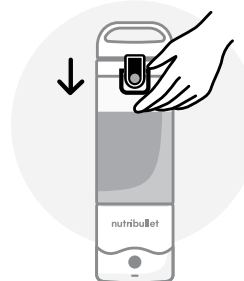

- 7 Once blending is complete, flip the latch down to unlock the **Lid Latch**.

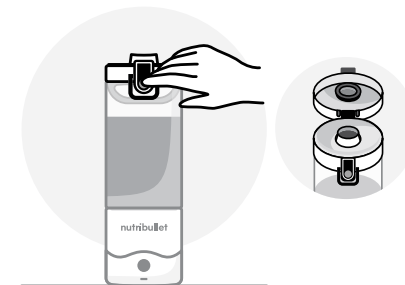

- 8 Press the button on the **Lid** to open and reveal the spout. Enjoy!

Care & maintenance

STEP 1:

Always make sure the nutribullet® Portable Blender is turned off after each use.

STEP 2:

Hand-wash the Cup and Lid with warm, soapy water and rinse clean:

NOTE: The motor base is **NOT** dishwasher safe. However, the Cup and Lid can be washed in the top rack of your dishwasher without the heat or sanitize cycle.

STEP 3:

Gently rinse the blade assembly and wipe with a damp sponge or cloth:

NOTE: Never submerge or run the Motor Base under water.

 **WARNING! Do not touch blades! They are very sharp.**

 **WARNING! Do not blend hot or warm liquids in the 475ml Cup.**

 **WARNING! Never submerge the Motor Base into water or any other liquid.**

STEP 4:

Always store your nutribullet® Portable Blender in a safe place, upright with the Cup attached, so that the blades are covered and not exposed. Do not stack any objects on top of the unit while storing.

Replacement parts

To order additional parts and accessories, please visit our website at nutribullet.com/shop/accessories or feel free to contact Customer Service: **1 (800) 523-5993**.

nutribullet® Portable Blender recipe guide

Life is complicated. Eating healthy doesn't have to be.

Great blends, wherever life takes you. That's what nutribullet® Portable Blender is all about. This lightweight appliance lets you mix all your favorite blends without the use of a cord or plug. Just charge it up, take it on-the-go, and start it up when it's time to get down to business.

Whether you're craving a post-workout protein shake, a healthy snack on the road, or a fun and festive poolside cocktail, this handy blender makes it all, wherever you happen to be. Its USB-C charger fuels the motor for roughly 15+ blending cycles and its handled lid makes it easy to transport on all your adventures.

To get you started, we've compiled this collection of simple, easy, and delicious recipes, from lattes to smoothies to dips and dressings. Take a look, blend your favorites, and get going on your simple and delicious way.

We can't wait to see you out there.

Iced golden latte

MAKES 1 SERVING

Go for the gold with this cold and creamy latte, filled with warm and tasty spices known for their anti-inflammatory and antioxidant benefits.

250 ml	UNSWEETENED OAT MILK
25 ml	AGAVE
2	GINGER ROOT, PEELED & THINLY SLICED
7 g	GROUND TURMERIC
pinch	CRACKED BLACK PEPPER
1 g	GROUND CINNAMON
100 g	ICE

NUTRITION FACTS PER 300 ML SERVING

170 calories, 1.5g fat, 38g carbs, 3g fiber, 16g sugar, 2g protein.

- 1 Add all ingredients in the order listed to the **Cup**.
- 2 Twist on the **Lid** and blend for the full cycle.

Iced matcha latte

MAKES 1 SERVING

Too much matcha? No such thing. We can't get enough of its potent green tea goodness, especially when blended to perfection in a creamy frozen latte.

250 ml	UNSWEETENED OAT MILK
25 ml	AGAVE
5 g	MATCHA POWDER
100 g	ICE

NUTRITION FACTS PER 300 ML SERVING

190 calories, 2g fat, 39g carbs, 5g fiber, 16g sugar, 5g protein.

- 1 Add all ingredients in the order listed to the **Cup**.
- 2 Twist on the **Lid** and blend for the full cycle.

Peanut butter banana smoothie

MAKES 1 SERVING

This rich and creamy smoothie is delicious enough to enjoy for dessert, and nutritious enough to make any time of day.

- | | | |
|--------|--|---|
| 250 ml | UNSWEETENED VANILLA ALMOND MILK | 1 Add all ingredients in the order listed to the Cup . |
| 15 ml | MARPLE SYRUP | 2 Twist on the Lid and blend for the full cycle. |
| ½ | BANANA | |
| 15 g | PEANUT BUTTER | |
| 5 g | UNSWEETENED CACAO POWDER | |
| 100 g | ICE | |

NUTRITION FACTS PER 350 ML SERVING

260 calories, 13g fat, 33g carbs, 5g fiber, 21g sugar, 6g protein.

Orange creamsicle smoothie

MAKES 1 SERVING

Creamy coconut milk, sweet and tangy orange, mellow banana... there's nothing not to love in this sweetly dreamy smoothie.

- | | | |
|--------|--------------------------------|---|
| 200 ml | COCONUT MILK, CANNED | 1 Add all ingredients except ice to the Cup in the order listed. |
| 2.5 ml | ORANGE EXTRACT | 2 Twist on the Lid and blend for one cycle. |
| 1 ml | VANILLA EXTRACT | 3 Twist off the Lid and add the ice to the Cup . Twist the Lid back on and blend for a second cycle. |
| 5 ml | MARPLE SYRUP | |
| ½ | ORANGE, CUT IN 2 PIECES | |
| ½ | BANANA | |
| 50 g | ICE | |

NUTRITION FACTS PER 300 ML SERVING

350 calories, 24g fat, 30g carbs, 4g fiber, 20g sugar, 3g protein.

Strawberry banana smoothie

MAKES 1 SERVING

When you're craving a classic, this smoothie delivers. Add in a scoop of chia seeds for an extra boost of fiber and Omega-3's, and a splash of vanilla extract to make it sing. Bottom's up!

250 ml	UNSWEETENED VANILLA ALMOND MILK	1 Add all ingredients in the order listed to the Cup .
2.5 ml	VANILLA EXTRACT	2 Twist on the Lid and blend for the full cycle.
100 g	STRAWBERRIES, FRESH	
½	BANANA	
15 g	CHIA SEEDS	
100 g	ICE	

NUTRITION FACTS PER 350 ML SERVING

170 calories, 5g fat, 28g carbs, 8g fiber, 13g sugar, 4g protein.

Mango margarita

MAKES 1 SERVING

Frozen mango gives the classic margarita a sweet and frosty twist. Garnish your glass with some chili salt to bring in a full spectrum of festive flavors.

30 ml	LIME JUICE	1 Add all ingredients in the order listed to the Cup .
75 ml	TEQUILA	2 Twist on the Lid and blend for the full cycle.
30 ml	TRIPLE SEC	3 If desired, rim a drinking glass with Tajin: rub the lime wedge around the rim, then dip in Tajin to coat. Transfer the smoothie into the glass.
15 ml	AGAVE	
150 g	FROZEN MANGO, THAWED FOR 10 MINUTES	
pinch	SALT	
1	LIME WEDGE, FOR GARNISH	
	TAJIN, TO GARNISH	

NUTRITION FACTS PER 177 ML SERVING

190 calories, 0g fat, 26g carbs, 2g fiber, 22g sugar, 0g protein.

Pancakes

MAKES 2 SERVINGS

These fluffy oat flour pancakes make a deliciously wholesome addition to any breakfast spread.

- | | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 120 ml | UNSWEETENED ALMOND MILK | 1 Add oats to the Cup . |
| 2.5 ml | VANILLA EXTRACT | 2 Twist on the Lid and run for one cycle to yield oat flour. |
| 45 g | ROLLED OATS | 3 After the oats have been grounded, twist off the Lid and add the remaining ingredients to the Cup in the order listed. |
| ½ | BANANA | 4 Twist the Lid back on and blend. Shake if needed to distribute ingredients and blend again. |
| 10 g | FLAXSEED | |
| 1.5 g | CINNAMON | |
| pinch | SALT | |

NUTRITION FACTS PER 270 G SERVING, MAKES 4 PANCAKES

220 calories, 6g fat, 35g carbs, 7g fiber, 5g sugar, 8g protein.

Salsa

MAKES 8 SERVINGS

Fresh salsa comes together in a snap with this super easy and tasty mix of tomato, pepper, onion, and garlic.

- | | | |
|-------|--|---|
| 120 g | DICED TOMATOES WITH JUICE, CANNED | 1 Add all ingredients in the order listed to the Cup . |
| 100 g | RED BELL PEPPER, CHOPPED | 2 Twist on the Lid and PULSE until desired consistency. |
| 15 g | ONION, CHOPPED | |
| 2 | GARLIC CLOVES | |
| 1 g | CRUSHED RED PEPPER FLAKES | |
| 3 g | SALT | |
| 1 g | BLACK PEPPER | |

NUTRITION FACTS PER 35 G SERVING

5 calories, 0g fat, 1g carbs, 0g fiber, <1g sugar, 0g protein.

Cucumber dill dressing

MAKES 8 SERVINGS

This creamy dressing adds fresh, zesty flavor to pretty much everything, from salads to grain bowls, to falafel.

80 g	WHOLE MILK GREEK YOGURT	1	Add all ingredients to the Cup in the order listed.
15 ml	LEMON JUICE	2	Twist on the Lid and run a full blend cycle. Run a second time, if needed.
35 g	PERSIAN CUCUMBERS, SLICED		
2.5 g	SALT		
3.5 g	ONION POWDER		
3-5	SPRINGS OF FRESH DILL		
4	MINT LEAVES		

NUTRITION FACTS PER 30 G SERVING

30 calories, 1.5g fat, 2g carbs, 0g fiber, 1g sugar, 3g protein.

Raspberry vinaigrette

MAKES 8 SERVINGS

A delightfully tangy dressing that's perfect for sprucing up any mix of fresh greens.

120 ml	EXTRA VIRGIN OLIVE OIL	1	Add all ingredients in the order listed to the Cup .
15 ml	APPLE CIDER VINEGAR	2	Twist on the Lid and blend for the full cycle.
30 ml	RED WINE VINEGAR		
60 g	RASPBERRIES, FRESH		
1	GARLIC CLOVE, HALVED		
3 g	GROUND MUSTARD		
1 g	SALT		

NUTRITION FACTS PER 30 ML SERVING

130 calories, 14g fat, 1g carbs, <1g fiber, 0g sugar, 0g protein.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | All rights reserved.

nutribullet® Portable Blender is the trademark of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Guida all'uso

Avvertenze di sicurezza

Quando utilizzate il frullatore portatile nutribullet®, ricordate:
LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO.

Avvertenza! Prima di utilizzare il frullatore portatile nutribullet®, leggere attentamente le presenti istruzioni per evitare il rischio di gravi lesioni personali o danni all'apparecchio. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

Se consentite a qualcun altro di utilizzare il frullatore portatile nutribullet®, assicuratevi che comprenda le informazioni sulla salute e la sicurezza contenute in questa Guida all'uso e qualsiasi altra istruzione sulla sicurezza e l'uso. Chiunque utilizzi un apparecchio è tenuto a leggere attentamente la Guida all'uso, per acquisire familiarità con il funzionamento in sicurezza dell'apparecchio.

! Conservate le presenti istruzioni!
• QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

CALORE E PRESSIONE: MISURE DI SICUREZZA



NON frullate ingredienti caldi, tiepidi, gassati o effervescenti.

- Ciò potrebbe creare una pressione eccessiva nel bicchiere nutribullet®, con conseguente distacco del bicchiere dalla base motore durante

il funzionamento. L'eventuale espulsione del contenuto caldo, o le lame esposte, potrebbero causare lesioni personali.

- Utilizzare solo ingredienti a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore).
- Gli ingredienti gassati ed effervescenti (come soda, lievito in polvere, bicarbonato di sodio, lievito, alcune pastelle, miscele per torte, ghiaccio secco o altri prodotti

che diventano frizzanti) rilasciano gas che aumentano la pressione all'interno del bicchiere durante la miscelazione. Alcune proteine in polvere contengono ingredienti effervescenti. Controllare sempre la composizione di tutti gli integratori prima di frullarli.
Controllare sempre tutti gli ingredienti prima di frullarli.



AVVERTENZA! NON frullare gli ingredienti per più di un minuto. Non eseguire cicli di miscelazione consecutivi che superino complessivamente il minuto.

- La miscelazione provoca il riscaldamento degli ingredienti, con conseguente aumento della pressione nel bicchiere. La miscelazione continua per più di un minuto può causare il distacco del bicchiere, con esposizione delle lame o la fuoriuscita del composto riscaldato, con conseguenti lesioni.



AVVERTENZA! Non lasciare composti frullati in un bicchiere chiuso ermeticamente per periodi di tempo prolungati!

- Se lasciati all'interno del bicchiere, i frullati possono deteriorarsi e fermentare, aumentando la pressione. Se aperto, il bicchiere potrebbe staccarsi dalla base motore, con il rischio di lesioni personali dovute all'espulsione del contenuto caldo o alle lame esposte.
- Accedere al frullato solo attraverso il coperchio Sip and Carry, aprendolo con cautela dopo la miscelazione.

ATTENZIONE AL BICCHIERE

Se il bicchiere è caldo o tiepido al tatto, è possibile che il contenuto sia **CALDO** e **PRESSURIZZATO**. In tal caso, procedere come segue:

- **NON APRIRE!** Lasciare il bicchiere dov'è, senza toccarlo e non permettere

ad altri di toccarlo. **NON** cercare di separare il bicchiere dalla base motore per evitare il pericolo di lesioni personali.

- Non frullare di nuovo.
- Lasciare raffreddare il bicchiere per almeno 30 minuti. Se ancora caldo, lasciarlo raffreddare ulteriormente.
- Una volta freddo al tatto, aprire il coperchio, lentamente, rivolgendolo lontano dal viso e dal corpo. Versare il contenuto in un altro recipiente.

BICCHIERE: MISURE DI SICUREZZA

Per il funzionamento sicuro del frullatore portatile nutribullet® è importante utilizzare il bicchiere correttamente. Un uso del bicchiere non conforme a queste istruzioni, può essere causa di lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio.

- Prima di frullare,

assicurarsi **SEMPRE** che il bicchiere sia saldamente bloccato sulla base del motore. Se il bicchiere non è bloccato, il motore non parte.

- Azionare l'apparecchio **SOLO** con il coperchio in posizione.
- **NON** superare l'indicazione di livello MAX. Il superamento dell'indicazione di livello MAX può causare la fuoriuscita di liquido o l'arresto delle lame.
- **NON** rimuovere il bicchiere o il coperchio quando l'unità è in funzione.
- **NON** riempire eccessivamente il bicchiere di ghiaccio, che potrebbe bloccare la rotazione delle lame e danneggiare l'apparecchio o causare lesioni personali. Prima di frullare, inserire sempre una quantità sufficiente di liquido.
- Non utilizzare il bicchiere se si notano incrinature, opacità o altri danni.

- Ordinare le parti di ricambio solo da **nutribullet.com** o contattando il servizio clienti.

LAME: MISURE DI SICUREZZA



Le lame sono affilate! Maneggiare con cura per evitare lesioni personali.

- Non toccare i bordi taglienti delle lame.
- Non avvicinare le mani o le dita alle lame quando si fissa il bicchiere alla base motore.
- Maneggiare con cura le lame quando si lavano a mano.
- Quando si assemblano, si smontano o si puliscono le lame o la base motore, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che il caricabatterie sia scollegato.
- Non riporre la base motore con le lame esposte. Fissare sempre il bicchiere alla base motore.



AVVERTENZA!

Non mettere MAI le mani all'interno del bicchiere o avvicinarle alle lame quando l'apparecchio è in funzione.

- **NON** rimuovere il bicchiere o il coperchio finché le lame non sono completamente ferme. Le lame possono ancora attivarsi quando il coperchio viene rimosso. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio.

CURA DELLE LAME E CAUTELA



Interrompere l'uso se le lame sono piegate o danneggiate.

- Controllare regolarmente che le lame non siano danneggiate: in caso contrario, contattare il servizio clienti per la rimozione e la sostituzione delle lame.
- Prima dell'uso, rimuovere utensili e oggetti non per alimenti dal bicchiere.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni alle lame e all'apparecchio.

- Non frullare drupacee senza aver prima rimosso noccioli e semi. Gli ingredienti solidi più duri possono danneggiare le lame.
- Se il bicchiere è troppo pieno, le lame potrebbero bloccarsi. In tal caso, consultare la sezione **Errori** nella presente Guida.

SULLA SICUREZZA



AVVERTENZA! **NON utilizzare il frullatore portatile nutribullet® quando si è alla guida, si utilizzano macchinari, si va in bicicletta, si cammina o si svolgono altre attività che richiedono la massima attenzione.**

- Non esporre il frullatore portatile nutribullet® a temperature estreme per non danneggiare le batterie, le guarnizioni e altre parti dell'apparecchio.

- Non collocare il frullatore portatile nutribullet® su superfici irregolari o instabili.
- Non asciugare l'apparecchio con asciugacapelli, asciugabiancheria, in forno tradizionale o a microonde. Se l'apparecchio si bagna, asciugare delicatamente l'esterno con un panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua o in condizioni di umidità, pioggia o neve.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di fiamme libere o altre fonti di calore, in prossimità di aree con eccessivo sporco, polvere, olio o sostanze chimiche o alla luce diretta del sole.
- Non lasciare il frullatore portatile nutribullet® all'interno dell'auto, soprattutto in estate o in inverno. L'esposizione prolungata a temperature estreme può causare perdita, rottura o esplosione delle batterie.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA



AVVERTENZA! **La mancata osservanza di tutte le istruzioni relative al frullatore portatile nutribullet® può causare incidenti gravi o mortali e danni materiali.**

- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che non siano attentamente sorvegliati e istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile della loro incolumità. Se l'apparecchio viene utilizzato da, o in presenza di, bambini, è necessaria un'attenta supervisione. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Ispezionare periodicamente il frullatore portatile nutribullet® per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza.
- Prestare attenzione ai possibili pericoli quando si ricarica, si usa o si ripone il frullatore portatile nutribullet®.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
- Non azionare il frullatore portatile nutribullet® con il bicchiere vuoto.
- Non tentare di disattivare i dispositivi di interblocco di sicurezza.
- Non inserire oggetti diversi dall'apposito caricabatterie nella porta USB-C. Non lasciare che la polvere si accumuli all'interno della porta.
- Non schiacciare, far cadere o danneggiare la base motore. Non utilizzare l'apparecchio se la base motore è in qualche modo danneggiata. Per

assistenza, contattate il Servizio clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.

- Utilizzare solo accessori nutribullet®, studiati appositamente per il frullatore portatile nutribullet®. Utilizzare sempre parti di ricambio e accessori originali nutribullet®. Le parti di ricambio alternative non rispettano le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'unità o causare gravi lesioni.
 - L'uso di accessori, compresi i vasetti per conserve, è sconsigliato dal produttore e può comportare rischi o lesioni personali.
 - Non pulire la base motore immergendola in acqua o in altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
 - Solo il bicchiere e il coperchio possono essere lavati nel cestello superiore della lavastoviglie, senza ciclo di riscaldamento o sanificazione.
- NON METTERE LA**

BASE MOTORE IN LAVASTOVIGLIE.

SICUREZZA ELETTRICA



AVVERTENZA! La modifica, l'uso improprio e la mancata osservanza delle istruzioni possono aumentare il rischio di gravi lesioni personali, incidenti mortali o danni materiali.

- Per ricaricare le batterie dell'apparecchio, utilizzare solo sorgenti USB certificate UL o un alimentatore di Classe 2, ambito ITE, per uso con sorgenti di alimentazione a 100/240 VCA, 50/60 Hz. Il caricabatterie USB deve essere un alimentatore di Classe 2 o un alimentatore certificato ITE, con MAX tensione nominale di 5V e corrente di 2A. **Non utilizzare alimentatori non approvati.**
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni personali, **NON** caricare o maneggiare l'apparecchio se è

bagnato, o in un'area che potrebbe bagnarsi, né maneggiarlo con le mani bagnate.

- Non utilizzare in condizioni di umidità, né immergere il cavo, la spina o la base motore in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il frullatore se il cavo risulta danneggiato, in caso di malfunzionamento dell'alimentatore/ caricabatteria o se la base motore è caduta o è stata in qualche modo danneggiata. Per assistenza, contattate il Servizio clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.
- **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre il frullatore portatile nutribullet® dalla presa di corrente quando non è in uso e **PRIMA** di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori o pulirlo.
- Non ricaricare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili, sul letto o sul divano o su qualsiasi tipo di carta.

- Caricare il l'apparecchio solo con il cavo di alimentazione in dotazione. L'uso di ricambi non compatibili o alternativi può danneggiare il frullatore portatile nutribullet® o creare pericoli per la sicurezza con possibili lesioni personali o danni.

ALIMENTAZIONE: MISURE DI SICUREZZA



Alimentare l'apparecchio solo con corrente alternata appropriata.

- La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può causare gravi lesioni personali, anche mortali, come conseguenza di scosse elettriche o incendio, e danni all'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente un alimentatore (caricabatterie) e un cavo specifici per il voltaggio del proprio paese.
- Non utilizzare un caricabatterie a muro con un dispositivo o un

adattatore convertitore di tensione.

- Non utilizzare fonti di alimentazione non standard, come generatori o inverter. Utilizzare esclusivamente l'alimentazione CA fornita da una presa a muro standard.
- Non utilizzare un caricabatterie rapido o di potenza superiore. Utilizzare esclusivamente l'alimentazione CA fornita da una presa a muro standard o dalla presa accendisigari dell'auto. Per evitare possibili sbalzi di tensione e cortocircuito dell'apparecchio, non collegarlo alla presa accendisigari quando si avvia l'auto.
- Verificare che la presa elettrica fornisca il tipo di alimentazione indicato per il frullatore portatile nutribullet® (in termini di tensione [V] e frequenza [Hz]). Se non siete sicuri del tipo di alimentazione di casa vostra, consultate un elettricista qualificato.
- Non sovraccaricare la presa a muro, la prolunga, la ciabatta o prese elettriche di altro tipo. Verificare che siano in grado di gestire la corrente totale (in ampere) assorbita dall'apparecchio (come indicato sull'alimentatore) e da eventuali altri dispositivi collegati allo stesso circuito.
- Qualora si utilizzi un alimentatore CA con i poli ripiegabili, assicurarsi che i poli siano completamente estesi prima di inserire la spina nella presa di corrente.
- Non utilizzare un alimentatore/ caricabatterie danneggiato, che sia caduto o abbia subito un forte impatto.
- Non ricaricare le batterie in un'area soggetta a temperature estreme.
- Scollegare sempre l'alimentatore/ caricabatterie quando non viene utilizzato.

SICUREZZA DEI CAVI



AVVERTENZA! Per ricaricare le batterie, utilizzare esclusivamente il cavo fornito con il frullatore portatile nutribullet®.

- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione.
- Un cavo esposto rappresenta un potenziale rischio di inciampo. Disporre i cavi in modo che le persone e gli animali domestici in prossimità dell'apparecchio non possano inciamparvi o tirarli accidentalmente.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione troppo stretto quando lo si ripone, né piegarlo o attorcigliarlo quando lo si utilizza.
- Quando si posiziona l'apparecchio o l'alimentatore/ caricabatterie, assicurarsi che i cavi non presentino curve strette e che i connettori non siano a contatto con la parete o

una superficie dura.

- Fare attenzione che gli animali domestici o i bambini non mordano o mastichino cavi e fili.
- Per scollegare il cavo di alimentazione afferrare e tirare la spina, non il cavo.
- Non lasciare che il cavo di ricarica venga a contatto con superfici calde o fonti di calore, né che si annodi, si aggrovigli o si sfilacci.
- Non afferrare o trascinare l'apparecchio per il cavo di ricarica.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Il frullatore portatile nutribullet® è dotato di batterie ricaricabili agli ioni di litio. **Le batterie non sono sostituibili e devono essere riciclate o smaltite correttamente.** L'apertura e/o la riparazione dell'apparecchio o il tentativo di sostituire le

batterie può causare scosse elettriche, danni all'apparecchio, incendio, lesioni personali o danni materiali.

- Questo prodotto è dotato di batterie agli ioni di litio. Smaltire correttamente la base motore. Uno smaltimento improprio può provocare lesioni, anche mortali, o danni materiali - dovuti alla perdita di liquido della batteria - incendio, surriscaldamento o esplosione. Le batterie agli ioni di litio contengono elementi che, se dispersi nelle falde acquifere, possono comportare rischi per la salute delle persone. In alcuni paesi, è vietato lo smaltimento di queste batterie tra i normali rifiuti domestici. Per un corretto smaltimento, consultare le disposizioni locali.
- Per istruzioni sul corretto smaltimento, contattare i centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi della propria zona.
- Non esporre la base

motore, contenente la batteria, al fuoco o a calore eccessivo. L'esposizione al fuoco, o a temperature superiori a 130°C, può danneggiare le batterie e causare un'esplosione.

- Non ricaricare il frullatore portatile nutribullet® vicino al fuoco, a una fonte di calore o in un ambiente estremamente caldo.
- La temperatura ambientale consigliata per lo stoccaggio e la ricarica è compresa tra 10 e 40°C.
- Non utilizzare il frullatore in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva (come aree di rifornimento o stazioni di servizio, sottocoperta di imbarcazioni, strutture di trasferimento e stoccaggio di carburante e/o sostanze chimiche e aree in cui siano presenti nell'aria sostanze chimiche o particelle infiammabili, come polvere di cereali o polveri metalliche). In queste aree, possono

prodursi scintille con conseguente esplosione o incendio.

- Non utilizzare l'apparecchio se la base motore è surriscaldata, emette odore, perde liquido, presenta rigonfiamenti o cambia colore/forma. In condizioni estreme, possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Il liquido della batteria è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni e risultare nocivo o mortale se ingerito. In caso di perdita, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il Servizio clienti all'indirizzo **nutribullet.com** per assistenza.
- **Evitare il contatto con il liquido della batteria. in caso di perdita della batteria:**
 - Evitare il contatto del liquido con la pelle, gli occhi, gli abiti o altre superfici. In caso di contatto con la pelle, gli occhi o gli abiti, lavare immediatamente

l'area interessata con abbondante acqua e contattare il medico o altri operatori sanitari.

- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi con atmosfera potenzialmente esplosiva come, ad esempio, un armadietto posto sopra il forno o la stufa, in prossimità di un termosifone o di un riscaldatore o in un'area esposta alla luce diretta del sole.
- Non gettare la base motore nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.

Conservate le presenti istruzioni!

Per visualizzare queste istruzioni online, o in altre lingue, visitare il sito **nutribullet.com**.


Sommario



54	Contenuto della confezione
55	Guida al montaggio
56	Stato dell'indicatore luminoso a LED
56	Ricarica
57	Impostazioni
58	Errori
60	Uso del frullatore portatile nutribullet®
62	Pulizia e manutenzione
62	Parti di ricambio
63	Ricette

Grazie per aver acquistato il frullatore portatile nutribullet®

Contenuto della confezione

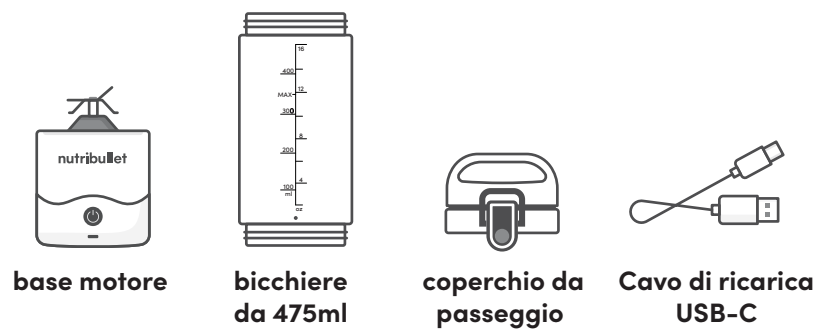

Le configurazioni del prodotto possono variare. Per consultare l'elenco completo degli accessori nutribullet® visitare il sito nutribullet.com.

Prima del primo utilizzo.

PULIRE L'APPARECCHIO:

Vedere la sezione **Cura e manutenzione** a pagina 60.

CARICARE L'APPARECCHIO:

Inserire l'estremità più piccola del **cavo USB-C** in dotazione nello slot sotto il pulsante **Power** (sulla parte anteriore della **base motore**) e l'estremità più grande del cavo nella presa di alimentazione (adattatore, computer, ecc.).


– Si consiglia di caricare completamente l'unità prima di utilizzarla per la prima volta. Per una carica completa, sono necessari 60-90 minuti.

Consultare la sezione **Indicatore luminoso di stato a LED** alle pagine 54-56.




AVVERTENZA! Per evitare il rischio di incendio o lesioni personali, non caricare se l'unità o la porta USB-C sono bagnate.

Guida al montaggio

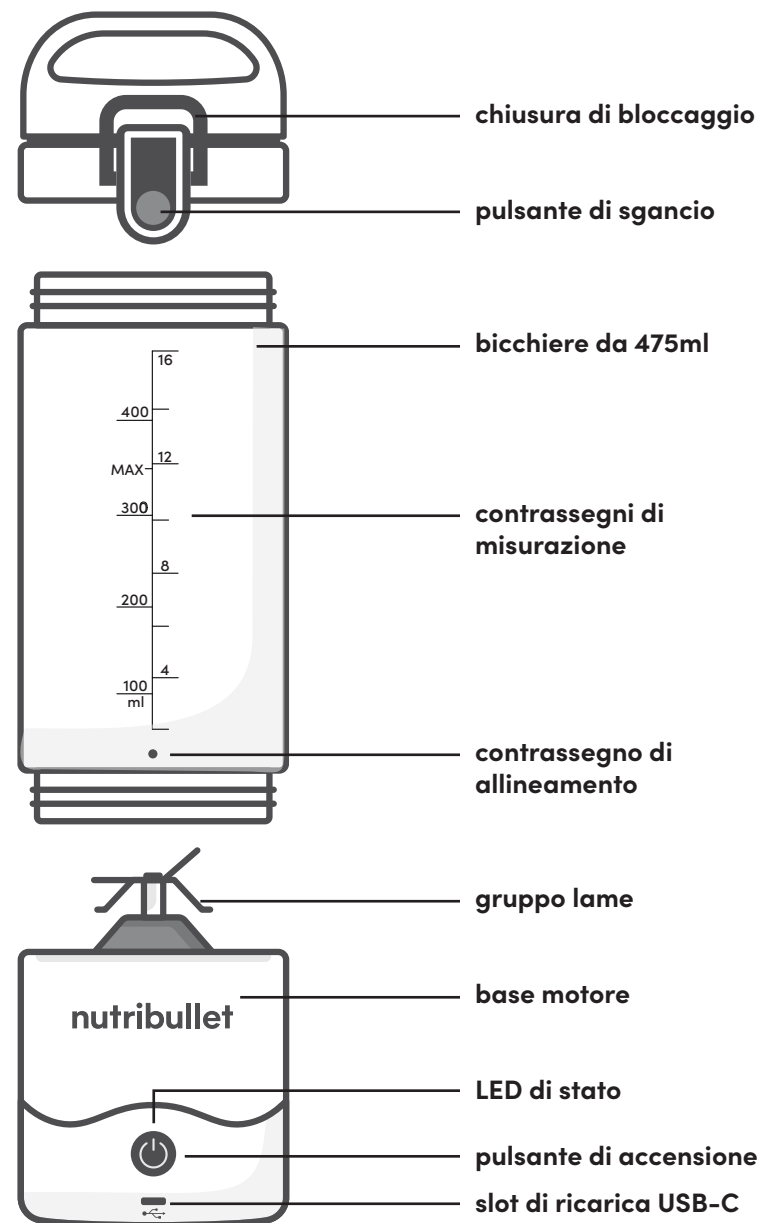

Stato dell'indicatore luminoso a LED

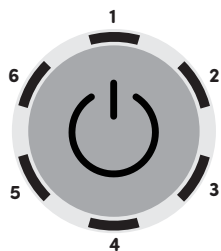

L'indicatore del frullatore portatile nutribullet® è dotato di sei barre luminose a LED che appaiono rosse o blu a seconda dello stato operativo dell'apparecchio. Per i dettagli, vedere sotto.

Ricarica




Mancanza di alimentazione
Tutti i LED sono spenti.



Carica debole
Il LED 1 lampeggia in rosso.



Ricarica
I LED lampeggiano fino a diventare blu intenso in senso orario.

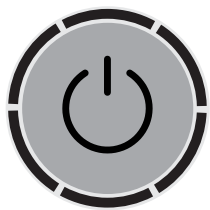


Carica completa
Tutti i LED si illuminano di blu intenso.

Impostazioni



Attivazione
Premere il pulsante una volta per attivare il frullatore.

Quando l'anello diventa blu intenso, l'unità è pronta.

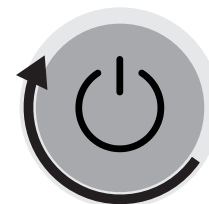

Modalità di miscelazione
I LED blu ruotano in senso orario.

Premere il pulsante **Power** per avviare un ciclo di 20 secondi.




Disattivazione
Dopo 2 minuti di inattività, il frullatore si disattiva automaticamente.

Quando l'anello è spento anche il frullatore è spento.



Controllo della batteria
Tenere premuto il pulsante **Power** per 2 secondi per verificare la carica residua della batteria.

Errori

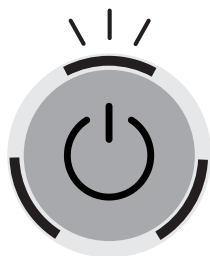

Troppe miscele

L'anello luminoso lampeggia in rosso, alternando i LED sopra e sotto.

Rimedio: Sospendere l'attività e lasciare raffreddare il frullatore prima del prossimo utilizzo. Non superare i 9 cicli di miscelazione in 6 minuti.



Surriscaldamento

L'anello luminoso diventa rosso.

Rimedio: Sospendere l'attività e lasciare raffreddare il frullatore prima del prossimo utilizzo.



Errore generale

L'anello luminoso lampeggia in rosso.

Guasti e Rimedi:

Assicurarsi che il bicchiere sia fissato e allineato correttamente.

Se la lama è bloccata, provare le seguenti operazioni:

- Aggiungere altro liquido al bicchiere e provare a frullare di nuovo.
 - Agitare il frullatore o capovolgerlo per rimuovere il blocco.
- Spegnerlo e rimuovere il blocco dalla lama con un utensile.

⚠ AVVERTENZA!

Prima del primo utilizzo, leggere tutte le avvertenze e i consigli di prudenza riportati nella sezione Avvertenze di sicurezza (pagine 38-49).

Prima dell'uso, assicurarsi **SEMPRE** che il frullatore sia pulito e carico.

Caricare completamente il frullatore prima del primo utilizzo. Lo slot di ricarica si trova sotto l'indicatore luminoso della **base motore**. (Vedere la sezione sul montaggio a pagina 53)

NON azionare il frullatore portatile nutribullet® a vuoto.

NON inserire gli accessori nutribullet® in microonde.

NON lasciare il frullatore portatile nutribullet® incustodito quando è in uso.


NON ricaricare il frullatore portatile nutribullet® se il **cavo USB-C** è bagnato.

NON utilizzare ingredienti caldi o tiepidi nel bicchiere di miscelazione. Gli ingredienti caldi possono far aumentare la pressione all'interno del bicchiere ermetico, con possibile espulsione del contenuto all'apertura e conseguenti danni a persone e cose.

MAI azionare il frullatore portatile nutribullet® per più di un minuto alla volta, perché il motore potrebbe subire danni irreversibili. Se il motore smette di funzionare, sospendere l'attività e lasciare raffreddare l'unità. Il frullatore portatile nutribullet® è dotato di una protezione termica interna che spegne il motore in caso di surriscaldamento. Lasciare raffreddare la protezione termica per consentirne il ripristino.

Ispezionare **SEMPRE** la lama. Durante il periodo di garanzia, prima di rimuovere la lama contattare il servizio clienti per ricevere istruzioni per la sostituzione in sicurezza.

Uso del frullatore portatile nutribullet®

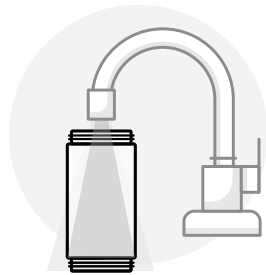


- 1** Pulire il **bicchiere di miselazione** con acqua calda e sapone prima dell'uso.

IMPORTANTE: È possibile pulire il frullatore anche versando acqua fredda e una goccia di sapone nel **bicchiere** e frullare per un ciclo.




- 2** Togliere il **Coperchio** e aggiungere gli ingredienti.

⚠ AVVERTENZA! Per prestazioni ottimali, non superare la linea **MAX**, non riempire eccessivamente e utilizzare una quantità sufficiente di ingredienti liquidi.

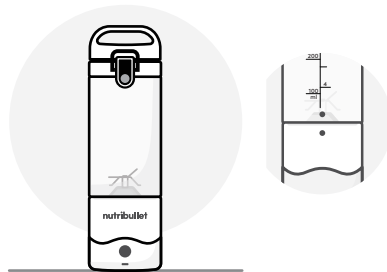

- 3** Collocare il **frullatore portatile nutribullet®** su una superficie pulita, asciutta e piana.

IMPORTANTE: Assicurarsi che il **bicchiere** sia posizionato correttamente, allineando i due punti posti sul **bicchiere** e sulla **base motore**.

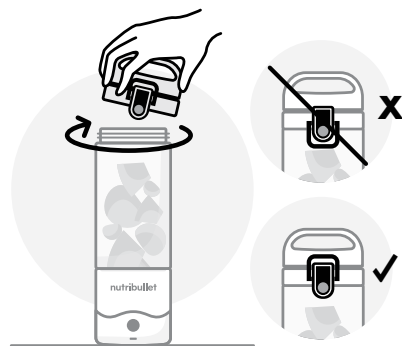


- 4** Riavvitare il **coperchio** sul **bicchiere**.

IMPORTANTE: Assicurarsi che il **fermo del coperchio** sia in posizione verticale e bloccata.



- 5** Attivare il frullatore premendo una volta il pulsante **Power**. Attendere circa 1 secondo per il completamento dell'animazione luminosa.

IMPORTANTE: Dopo 2 minuti di inattività, il frullatore si disattiva automaticamente (**Modalità Sleep**). In questo modo si evitano miscele accidentali e si aumenta la durata della batteria.

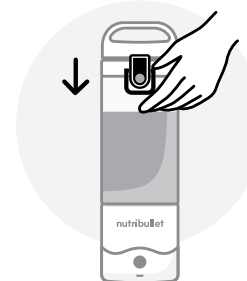


- 7** Una volta terminata la miselazione, ruotare il fermo verso il basso per sbloccare il **coperchio**.



- 6** Una volta che il frullatore è attivo, premere nuovamente il pulsante **Power** per avviare un ciclo di 20 secondi.

Se si desidera **frullare a intermittenza** gli ingredienti o interrompere il ciclo di miselazione, premere nuovamente il pulsante **Power**.

⚠ AVVERTENZA! Non frullare per più di un minuto per evitare un accumulo eccessivo di calore e pressione. Per ripetere il ciclo, aprire con cautela il **bicchiere** per scaricare la pressione accumulata prima riavviare l'apparecchio.

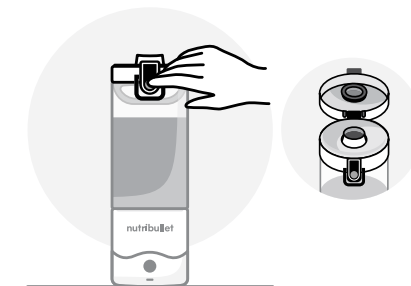

- 8** Premere il pulsante sul **coperchio** per aprirlo e scoprire il beccuccio. Godetevi il vostro frullato!

Manutenzione

1.

Assicurarsi sempre che il frullatore portatile nutribullet® venga spento dopo ogni utilizzo.

2.

Lavare a mano il bicchiere e il coperchio con acqua calda saponata e risciacquare:

IMPORTANTE: La base motore **NON** è lavabile in lavastoviglie. Tuttavia, il bicchiere e il coperchio possono essere lavati nel cestello superiore della lavastoviglie, senza il ciclo di riscaldamento o di sanificazione.

3.

Risciacquare delicatamente il gruppo lame e pulirlo con una spugna o un panno umido:

IMPORTANTE: Non immergere la base motore in acqua.

 **AVVERTENZA! Non toccare le lame! Sono molto affilate.**

 **AVVERTENZA! Non frullare liquidi caldi o tiepidi nel bicchiere da 475 ml.**

 **AVVERTENZA! NON immergere la base motore in acqua o altri liquidi.**

4.

Conservare il frullatore portatile nutribullet® in un luogo sicuro, in posizione verticale con il bicchiere montato, così che le lame non risultino esposte. Non impilare oggetti sopra l'unità una volta riposta.

Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web nutribullet.com/shop/accessories.

Guida alle ricette del frullatore portatile nutribullet®

La vita è complicata. Mangiare sano non deve esserlo per forza.

Grandi frullati, ovunque la vita vi porti. Questo è il frullatore portatile nutribullet®. Questo apparecchio, leggero, vi consente di preparare tutti i frullati preferiti senza bisogno di un cavo o di una spina. Basta caricarlo, portarlo in viaggio e avviarlo quando è il momento di mettersi al lavoro.

Che abbiate voglia di un frullato proteico post-allenamento, di uno spuntino sano durante il viaggio o di un cocktail divertente e festoso a bordo piscina, questo pratico frullatore fa tutto, ovunque vi troviate. Il caricabatteria USB-C alimenta il motore per circa 15+ cicli di miscelazione e il coperchio maneggevole lo rende facile da trasportare in tutte le vostre avventure.

Per iniziare, abbiamo preparato questa raccolta di ricette semplici, facili e deliziose: dal caffè macchiato ai frullati, alle salse e ai condimenti. Dateci un'occhiata, miscelate i vostri ingredienti preferiti e godetevi deliziosi frullati.

Non vediamo l'ora di vedervi all'opera.

Latte dorato freddo

DOSI PER 1 PORZIONE

Puntate all'oro con questo latte freddo e cremoso, ricco di spezie calde e saporite note per i loro benefici antinfiammatori e antiossidanti.

250 ml	LATTE D'AVENA NON ZUCCHERATO	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti nell'ordine elencato.
25 ml	AGAVE	
2	RADICE DI ZENZERO, SBUCCIATA E TAGLIATA A FETTINE SOTTILI	2 Chiudere il coperchio ed eseguire un ciclo di miscelazione completo.
7 g	CURCUMA MACINATA	
un pizzico	PEPE NERO SCHIACCIATO	
1 g	CANNELLA MACINATA	
100 g	GHIACCIO	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 300 ML

calorie 170, grassi 1,5 g, carboidrati 38 g, fibre 3 g, zuccheri 16 g, proteine 2 g.

Matcha latte freddo

DOSI PER 1 PORZIONE

Troppo matcha? Non esiste. Non ne abbiamo mai abbastanza della sua potente bontà del tè verde, soprattutto se miscelata alla perfezione in un cremoso latte freddo.

250 ml	LATTE D'AVENA NON ZUCCHERATO	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti nell'ordine elencato.
25 ml	AGAVE	
5 g	MATCHA IN POLVERE	2 Chiudere il coperchio ed eseguire un ciclo di miscelazione completo.
100 g	GHIACCIO	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 300 ML

calorie 190, grassi 2 g, carboidrati 39 g, fibre 5 g, zuccheri 16 g, proteine 5 g.

Frullato di banana e burro di arachidi

DOSI PER 1 PORZIONE

Questo delizioso frullato ricco e cremoso, può essere gustato sia come dessert che preparato in qualsiasi momento della giornata per le sue proprietà nutrizionali.

250 ml	LATTE DI MANDORLA ALLA VANIGLIA NON ZUCCHERATO	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti nell'ordine elencato.
15 ml	SCIROPPO D'ACERO	2 Chiudere il coperchio ed eseguire un ciclo di miscelazione completo.
½	BANANA	
15 g	BURRO DI ARACHIDI	
5 g	CACAO IN POLVERE NON ZUCCHERATO	
100 g	GHIACCIO	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 350 ML

calorie 260, grassi 13 g, carboidrati 33 g, fibre 5 g, zuccheri 21 g, proteine 6 g.

Frullato di crema all'arancia

DOSI PER 1 PORZIONE

Latte di cocco cremoso, arancia dolce e saporita, banana morbida... non c'è nulla che non si possa amare in questo frullato da sogno.

200 ml	LATTE DI COCCO IN SCATOLA	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti, tranne il ghiaccio, nell'ordine indicato.
2,5 ml	ESTRATTO DI ARANCIA	2 Chiudere il coperchio e frullare per un ciclo.
1 ml	ESTRATTO DI VANIGLIA	3 Togliere il coperchio e aggiungere il ghiaccio nel bicchiere . Richiudere il coperchio e frullare per un altro ciclo.
5 ml	SCIROPPO D'ACERO	
½	ARANCIA, TAGLIATA IN 2	
½	BANANA	
50 g	GHIACCIO	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 300 ML

calorie 350, grassi 24 g, carboidrati 30 g, fibre 4 g, zuccheri 20 g, proteine 3 g.

Frullato di banana e fragole

DOSI PER 1 PORZIONE

Se si desidera un classico, questo è il frullato perfetto. Aggiungere un misurino di semi di chia per un ulteriore apporto di fibre e Omega-3 e una spruzzata di estratto di vaniglia per rendere il tutto più gradevole. Alla salute!

250 ml	LATTE DI MANDORLA ALLA VANIGLIA NON ZUCCHERATO	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti nell'ordine elencato.
2,5 ml	ESTRATTO DI VANIGLIA	2 Chiudere il coperchio ed eseguire un ciclo di miscelazione completo.
100 g	FRAGOLE FRESCHE	
½	BANANA	
15 g	SEMI DI CHIA	
100 g	GHIACCIO	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 350 ML

calorie 170, grassi 5 g, carboidrati 28 g, fibre 8 g, zuccheri 13 g, proteine 4 g.

Margarita al mango

DOSI PER 1 PORZIONE

Il mango congelato dà al classico margarita un tocco dolce e gelido. Guarnite il bicchiere con un po' di sale al peperoncino per ottenere uno spettro completo di sapori festivi.

30 ml	SUCCO DI LIME	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti nell'ordine elencato.
75 ml	TEQUILA	2 Chiudere il coperchio ed eseguire un ciclo di miscelazione completo.
30 ml	TRIPLO SEC	3 Se si desidera, bordare un bicchiere con Tajin: strofinare lo spicchio di lime sull'orlo, quindi immergerlo nel Tajin. Trasferire il frullato nel bicchiere.
15 ml	AGAVE	
150 g	MANGO CONGELATO, SCONGELATO PER 10 MINUTI	
un pizzico	SALE	
1	SPICCHIO DI LIME, PER GUARNIRE	
	TAJIN, PER GUARNIRE	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 177 ML

calorie 190, grassi 0 g, carboidrati 26 g, fibre 2 g, zuccheri 22 g, proteine 0 g.

Pancake

Dosi per: 2 porzioni

Questi soffici pancake di farina d'avena sono un'aggiunta deliziosa e salutare a qualsiasi colazione.

120 ml	LATTE DI MANDORLA NON ZUCCHERATO
2,5 ml	ESTRATTO DI VANIGLIA
45 g	FIOCCHI D'AVENA
½	BANANA
10 g	SEMI DI LINO
1,5 g	CANNELLA
un pizzico	SALE

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DI 270 G, PER 4 PANCAKE

calorie 220, grassi 6 g, carboidrati 35 g,
fibre 7 g, zuccheri 5 g, proteine 8 g.

- 1 Inserire l'avena nel **bicchiere**.
- 2 Chiudere il **coperchio** e frullare per un ciclo per ottenere la farina d'avena.
- 3 Dopo aver macinato l'avena, togliere il **coperchio** e aggiungere gli altri ingredienti nel **bicchiere** nell'ordine indicato.
- 4 Richiudere il **coperchio** e frullare. Se necessario, agitare per distribuire gli ingredienti e frullare di nuovo.

Salsa

Dosi per: 8 porzioni

La salsa fresca si prepara in un attimo con questo mix facile e gustoso di pomodoro, peperone, cipolla e aglio.

120 g	POMODORO A CUBETTI IN SCATOLA CON SUCCO
100 g	PEPERONE ROSSO, TAGLIATO A PEZZETTI
15 g	CIPOLLA TRITATA
2	SPICCHI D'AGLIO
1 g	FIOCCHI DI PEPERONCINO
3 g	SALE
1 g	PEPE NERO

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 35 G

calorie 5, grassi 0 g, carboidrati 1 g,
fibre 0 g, zuccheri 1 g, proteine 0 g.

- 1 Inserire nel **bicchiere** tutti gli ingredienti nell'ordine elencato.
- 2 Chiudere il **coperchio** e **AZIONARE AD IMPULSI** fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Salsa di cetriolo e aneto

Dosi per: 8 porzioni

Questa salsa cremosa aggiunge un sapore fresco e gustoso a praticamente tutto, dalle insalate alle ciotole di cereali, ai falafel.

80 g	YOGURT GRECO INTERO	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti nell'ordine indicato.
15 ml	SUCCO DI LIMONE	
35 g	CETRIOLI PERSIANI, AFFETTATI	2 Chiudere il coperchio ed eseguire un ciclo di miscelazione completo. Eseguire un secondo ciclo se necessario.
2,5 g	SALE	
3,5 g	CIPOLLA IN POLVERE	
3-5	GERMOGLI DI ANETO FRESCO	
4	FOGLIE DI MENTA	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 30 G

calorie 30, grassi 1,5 g, carboidrati 2 g, fibre 0 g, zuccheri 1 g, proteine 3 g.

Vinaigrette ai lamponi

Dosi per: 8 porzioni

Un condimento deliziosamente piccante, perfetto per arricchire qualsiasi mix di verdure fresche.

120 ml	OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	1 Inserire nel bicchiere tutti gli ingredienti nell'ordine elencato.
15 ml	ACETO DI MELE	
30 ml	ACETO DI VINO ROSSO	2 Chiudere il coperchio ed eseguire un ciclo di miscelazione completo.
60 g	LAMPONI FRESCHI	
1	SPICCHIO D'AGLIO DIMEZZATO	
3 g	SENAPE MACINATA	
1 g	SALE	

DATI NUTRIZIONALI PER PORZIONE DA 30 ML

calorie 130, grassi 14 g, carboidrati 1 g, fibre 1 g, zuccheri 0 g, proteine 0 g.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tutti i diritti riservati.

nutribullet® Portable Blender è un marchio commerciale di CapBran Holdings, LLC registrato negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Wenn Sie den tragbaren Mixer nutribullet® verwenden, denken Sie daran: **SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.**

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch des tragbaren Mixers nutribullet® diese Anleitung sorgfältig durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

Wenn Sie jemand anderem erlauben, den tragbaren Mixer nutribullet® zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass er die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Bedienungsanleitung und alle anderen Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen versteht. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, um sich mit dem sicheren Betrieb des Gerätes vertraut zu machen.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
! DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR
• DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

HITZE UND DRUCK: SICHERHEITSMASS- NAHMEN



WARNUNG: **Mixen Sie KEINE heißen, lauwarmen, kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten.**

- Dadurch könnte ein übermäßiger Druck im nutribullet® Becher entstehen, der dazu führt, dass sich der Becher während des Betriebs vom Motorsockel löst. Das Herausspritzen von heißem Inhalt oder freiliegenden Klingen kann

zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).
- Kohlensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck im Becher beim Mixen erhöhen. Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Zusammensetzung aller

Nahrungsergänzungsmittel, bevor Sie sie mixen.

Überprüfen Sie immer alle Zutaten, bevor Sie sie mixen.



WARNUNG: **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute. Führen Sie keine aufeinanderfolgenden Mischzyklen durch, die insgesamt länger als eine Minute dauern.**

- Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klingen freigelegt werden oder das erhitzte Mixgut herausspritzt, was zu Verletzungen führen kann.



WARNUNG: **Lassen Sie das Mixgut nicht über längere Zeit in einem hermetisch verschlossenen Becher stehen!**

- Wenn sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht. Beim Öffnen könnte sich der

Becher vom Motorsockel lösen, wobei durch das Herausschleudern des heißen Inhalts oder durch die freiliegenden Klingen die Gefahr von Verletzungen besteht.

- Greifen Sie auf den Smoothie nur über den Sip and Carry Deckel zu, indem Sie ihn nach dem Mixen vorsichtig öffnen.

ACHTEN SIE AUF DEN BECHER

Wenn sich der Becher bei Berührung heiß oder lauwarm anfühlt, kann der Inhalt **HEISS** sein und **UNTER DRUCK STEHEN**. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- **NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu trennen, um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht erneut mixen.
- Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen. Wenn er

noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.

- Sobald er sich kalt anfühlt, öffnen Sie den Deckel langsam und halten Sie ihn dabei von Ihrem Gesicht und Körper fern. Füllen Sie den Inhalt in ein anderes Gefäß.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Für den sicheren Betrieb des tragbaren Mixers nutribullet® ist es wichtig, den Becher richtig zu verwenden. Wird der Becher nicht gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet, kann dies zu Personen-, Sach- oder Geräteschäden führen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen **IMMER**, dass das Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht eingerastet ist, startet der Motor nicht.
- Betreiben Sie das Gerät **NUR** mit aufgesetztem Deckel.
- Überschreiten Sie **NICHT** die MAX-Füllstandsanzeige. Ein Überschreiten der MAX-Füllstandsanzeige kann

zum Auslaufen von Flüssigkeit oder zum Stillstand der Klingen führen.

- Nehmen Sie das Becher oder den Deckel **NICHT** ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie den Becher **NICHT** zu voll mit Eis, da dies die Rotation der Klingen blockieren und das Gerät beschädigen oder Verletzungen verursachen könnte. Geben Sie vor dem Mixen immer eine ausreichende Menge an Flüssigkeit hinzu.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen.
- Bestellen Sie Ersatzteile nur über **nutribullet.com** oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

KLINGEN: SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG! Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.

- Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen.
- Bringen Sie Ihre Hände oder Finger nicht in die Nähe der Klingen, wenn Sie den Becher am Motorsockel befestigen.
- Gehen Sie beim Spülen mit der Hand vorsichtig mit den Klingen um.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt ist, wenn Sie die Klingen oder den Motorsockel montieren, demontieren oder reinigen.
- Räumen Sie den Motorsockel nicht mit freiliegenden Klingen weg. Befestigen Sie den Becher immer am Motorsockel.



WARNUNG! Halten Sie Ihre Hände **NIEMALS** in den Becher oder in die Nähe der Klingen, wenn das Gerät in Betrieb ist.

- Nehmen Sie den Becher oder den Deckel **NICHT** ab, bevor die Klingen nicht vollständig stillstehen. Die Klingen können auch bei abgenommenem Deckel

aktiviert werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

PFLEGE DER KLINGEN UND VORSICHT



WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Klingen verbogen oder beschädigt sind.

- Prüfen Sie regelmäßig, dass die Klingen nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich andernfalls an den Kundendienst, um die Klingen auszubauen und auszutauschen.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch Utensilien und Gegenstände aus dem Becher, die nicht für Lebensmittel sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden an den Klingen und am Gerät führen.
- Pürrieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher Steine und Kerne zu entfernen. Härtere feste Zutaten können die Klingen beschädigen.

- Wenn der Becher zu voll ist, können die Klingen stecken bleiben. In diesem Fall lesen Sie bitte den Abschnitt **Fehler** in dieser Anleitung.

ZUR SICHERHEIT



WARNUNG! Benutzen Sie den tragbaren Mixer **nutribullet® NICHT** beim Autofahren, Bedienen von Maschinen, Radfahren, Laufen oder bei anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.

- Setzen Sie den tragbaren Mixer **nutribullet®** keinen extremen Temperaturen aus, um die Batterien, Dichtungen und anderer Teile des Gerätes nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie den tragbaren Mixer **nutribullet®** nicht auf unebene oder instabile Flächen.
- Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem Haartrockner, Wäschetrockner, in einem herkömmlichen Ofen oder in der Mikrowelle. Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es vorsichtig

mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder bei Nässe, Regen oder Schnee.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, in Bereichen mit übermäßigem Schmutz, Staub, Öl oder Chemikalien oder in direktem Sonnenlicht.
- Lassen Sie den tragbaren Mixer **nutribullet®** nicht im Auto liegen, insbesondere nicht im Sommer oder Winter. Wenn Batterien über einen längeren Zeitraum extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können sie auslaufen, platzen oder explodieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG! Die Nichtbeachtung aller Anweisungen für den tragbaren Mixer **nutribullet®** kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen.

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen. Wenn das Gerät von oder in Gegenwart von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie den tragbaren Mixer **nutribullet®** regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie den tragbaren Mixer **nutribullet®** aufladen, benutzen oder wegräumen
- Verwenden Sie das Gerät nur für den

bestimmungsgemäßen Gebrauch.

- Betreiben Sie den tragbaren Mixer **nutribullet®** nicht mit leerem Becher.
- Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelungen zu deaktivieren.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände als das Ladegerät in den USB-C-Anschluss. Achten Sie darauf, dass sich im Anschluss kein Staub ansammelt.
- Quetschen Sie den Motorsockel nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und beschädigen Sie ihn nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**.
- Verwenden Sie nur **nutribullet®** Zubehör, das speziell für den tragbaren Mixer **nutribullet®** entwickelt wurde. Verwenden Sie immer original **nutribullet®** Ersatzteile und Zubehör.

Alternative Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

- Die Verwendung von Zubehör, einschließlich Einmachgläsern, wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann zu Risiken oder Verletzungen führen.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Nur der Becher und der Deckel können im oberen Korb des Geschirrspülers ohne Heiz- oder Desinfektionszyklus gereinigt werden. **STELLEN SIE DEN MOTORSOCKEL NICHT IN DEN GESCHIRRSPÜLER.**

ELEKTRISCHE SICHERHEIT



WARNUNG: Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen

können das Risiko von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen.

- Verwenden Sie zum Aufladen der Gerätebatterien nur UL-zertifizierte USB-Quellen oder ein Netzteil der Klasse 2 für ITE, für die Verwendung mit 100/240 VAC, 50/60 Hz Stromquellen. Das USB-Ladegerät muss ein Netzteil der Klasse 2 oder ein ITE-zertifiziertes Netzteil mit einer maximalen Nennspannung von 5 V und einer Stromstärke von 2 A sein. **Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Netzteile.**
- Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder von Verletzungen zu vermeiden, laden Sie das Gerät **NICHT** auf oder handhaben Sie es, wenn es nass ist oder sich in einem Bereich befindet, in dem es nass werden könnte, und handhaben Sie es nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Feuchtigkeit und tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Motorsockel nicht

in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Verwenden Sie den Mixer nicht, wenn das Kabel beschädigt ist, wenn das Netzteil/Ladegerät nicht richtig funktioniert oder wenn der Motorsockel heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**.
- **SCHALTEN** Sie den tragbaren Mixer nutribullet® immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt und **BEVOR** er montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, auf dem Bett oder Sofa oder auf Papier auf.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel auf. Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann den tragbaren Mixer nutribullet® beschädigen

oder Sicherheitsrisiken mit möglichen Verletzungen oder Schäden verursachen.

STROMVERSORGUNG: SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Versorgen Sie das Gerät nur mit geeignetem Wechselstrom.

- Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod infolge eines Stromschlages oder Brands sowie zu Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur ein Netzteil (Ladegerät) und ein Kabel, das der Spannung Ihres Landes entspricht.
- Verwenden Sie kein Wandladegerät mit einem Spannungswandler oder Adapter.
- Verwenden Sie keine nicht standardmäßigen Stromquellen wie Generatoren oder Wechselrichter. Verwenden Sie nur eine Wechselstromversorgung, die aus einer normalen

Wandsteckdose kommt.

- Verwenden Sie kein Schnellladegerät oder eines mit einer höheren Leistung. Verwenden Sie nur eine Wechselstromversorgung, die aus einer normalen Wandsteckdose oder dem Zigarettenanzünder des Autos kommt. Um mögliche Spannungsschwankungen und Kurzschluss zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht an den Zigarettenanzünder an, wenn Sie das Fahrzeug starten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose die für den tragbaren Mixer nutribullet® angegebene Art der Stromversorgung liefert (in Bezug auf Spannung [V] und Frequenz [Hz]). Wenn Sie sich über die Art der Stromversorgung in Ihrer Wohnung nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Überlasten Sie nicht die Wandsteckdose, das Verlängerungskabel, die Steckerleiste oder sonstige Steckdosen. Vergewissern Sie sich,

dass sie den Gesamtstrom (in Ampere) bewältigen können, der vom Gerät (wie auf dem Netzteil angegeben) und anderen an denselben Stromkreis angeschlossenen Geräten aufgenommen wird.

- Wenn Sie ein Wechselstromnetzteil mit klappbaren Polen verwenden, stellen Sie sicher, dass die Pole vollständig aufgeklappt sind, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie kein Netzteil/Ladegerät, das beschädigt ist, fallen gelassen wurde oder einen starken Stoß erlitten hat.
- Laden Sie die Batterien nicht an Orten mit extremen Temperaturen auf.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Netzteils/Ladegeräts, wenn Sie es nicht benutzen.

KABELSICHERHEIT



WARNUNG! Verwenden Sie zum Aufladen der Batterien ausschließlich das mit dem tragbaren Mixer

nutribullet® gelieferte Kabel.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig.
- Ein freiliegendes Kabel stellt eine potenzielle Stolperfalle dar. Verlegen Sie die Kabel so, dass Personen und Haustiere, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, nicht über sie stolpern oder versehentlich daran ziehen können.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest auf, wenn Sie es aufbewahren, und biegen oder verdrehen Sie es nicht, wenn Sie es benutzen.
- Achten Sie beim Positionieren des Gerätes oder des Netzteils/Ladegeräts darauf, dass die Kabel keine scharfen Knicke aufweisen und dass die Stecker nicht mit der Wand oder einer harten Oberfläche in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass Haustiere oder Kinder nicht auf Kabeln und Drähten herumkauen oder herumbeißen.
- Um das Netzkabel

abzutrennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.

- Lassen Sie das Ladekabel nicht mit heißen Oberflächen oder Wärmequellen in Berührung kommen und achten Sie darauf, dass es nicht verknotet, verwickelt oder ausgefranst wird.
- Fassen Sie das Gerät nicht am Ladekabel an und ziehen Sie es nicht daran.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.

BATTERIESICHERHEIT

Der tragbare Mixer nutribullet® ist mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. **Die Batterien sind nicht austauschbar und müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.** Das Öffnen und/oder Reparieren des Gerätes oder der Versuch, die Batterien auszutauschen, kann zu Stromschlägen, einer Beschädigung des Geräts, einem Brand, Personen- oder

Sachschäden führen.

- Dieses Produkt ist mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Entsorgen Sie den Motorsockel fachgerecht. Unsachgemäße Entsorgung kann zu Verletzungen, sogar zum Tod oder zu Sachschäden führen – durch Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Brand, Überhitzung oder Explosion. Lithium-Ionen-Batterien enthalten Elemente, die, wenn sie ins Grundwasser gelangen, ein Gesundheitsrisiko für Menschen darstellen können. In einigen Ländern ist es verboten, diese Batterien über den normalen Hausmüll zu entsorgen. Für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.
- Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei den Sammel- und Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle in Ihrer Region.
- Setzen Sie den Motorsockel, in dem sich die Batterie befindet,

keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C können die Batterien beschädigen und eine Explosion verursachen

- Laden Sie den tragbaren Mixer **nutribullet®** nicht in der Nähe von Feuer, einer Wärmequelle oder in einer extrem heißen Umgebung auf.
- Die empfohlene Umgebungstemperatur für die Lagerung und das Aufladen liegt zwischen 10 und 40 °C.
- Verwenden Sie den Mixer nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre (wie z. B. in Tankstellen, unter Deck auf Schiffen, in Einrichtungen zum Umfüllen und Lagern von Kraftstoffen und/oder Chemikalien sowie in Bereichen, in denen brennbare Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub oder Metallstaub in der Luft vorhanden sind) In diesen Bereichen können Funken entstehen, die zu einer Explosion oder einem Brand führen können.
- Verwenden Sie das

Gerät nicht, wenn der Motorsockel überhitzt ist, einen Geruch abgibt, Flüssigkeit ausläuft, aufgequollen ist oder seine Farbe/Form verändert. Unter extremen Bedingungen kann es zu einem Auslaufen der Batteriezellen kommen. Batterieflüssigkeit ist ätzend und kann giftig sein. Sie kann Verbrennungen verursachen und bei Verschlucken schädlich oder tödlich sein. Bei Auslaufen schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**, um Hilfe zu erhalten.

- **Vermeiden Sie den Kontakt mit der Batterieflüssigkeit, falls die Batterie auslaufen sollte:**

– Vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit Haut, Augen, Kleidung oder anderen Oberflächen. Bei Kontakt mit der Haut, den Augen oder der Kleidung waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit viel Wasser und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine andere

medizinische Fachkraft.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit explosionsgefährdeter Atmosphäre, wie z. B. in einem Schrank über einem Ofen oder Herd, in der Nähe eines Heizkörpers oder einer Heizung oder in einem Bereich, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Werfen Sie den Motorsockel nicht ins Feuer. Die Batterien könnten explodieren.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Um diese Bedienungsanleitung online oder in anderen Sprachen einzusehen, besuchen Sie die Website **nutribullet.com**.


Inhalt



- 90 Verpackungsinhalt**
- 91 Montageanleitung**
- 92 Status der LED-Anzeigeleuchte**
 - 92 Aufladen**
 - 93 Einstellungen**
 - 94 Fehler**
- 96 Verwendung des tragbaren Mixers nutribullet®**
- 98 Reinigung und Wartung**
 - 98 Ersatzteile**
- 99 Rezepte**

Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Mixer nutribullet® entschieden haben.

Verpackungsinhalt

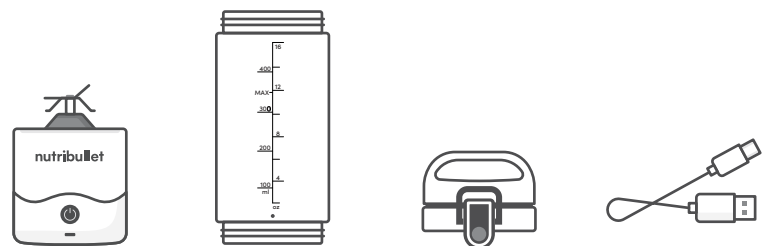

Motorsockel 475 ml Becher To-Go-Deckel USB-C-Ladekabel

Die Produktkonfigurationen können variieren. Eine vollständige Liste des nutribullet® Zubehörs finden Sie unter [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Vor dem ersten Gebrauch

REINIGEN SIE DAS GERÄT:

Siehe Abschnitt **Pflege und Wartung** auf Seite 96.

LADEN SIE DAS GERÄT AUF:

Stecken Sie das kleinere Ende des mitgelieferten **USB-C-Kabels** in den Steckplatz unter der Taste **Power** (auf der Vorderseite des **Motorsockels**) und das größere Ende des Kabels in die Ladebuchse (Adapter, Computer usw.).


- Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch komplett aufzuladen. Eine vollständige Aufladung dauert 60-90 Minuten.

Siehe Abschnitt **LED-Statusanzeigeleuchte** auf den Seiten 90-92.




WARNUNG! Um das Risiko eines Brands oder von Verletzungen zu vermeiden, laden Sie nicht, wenn das Gerät oder der USB-C-Anschluss nass sind.

Montageanleitung

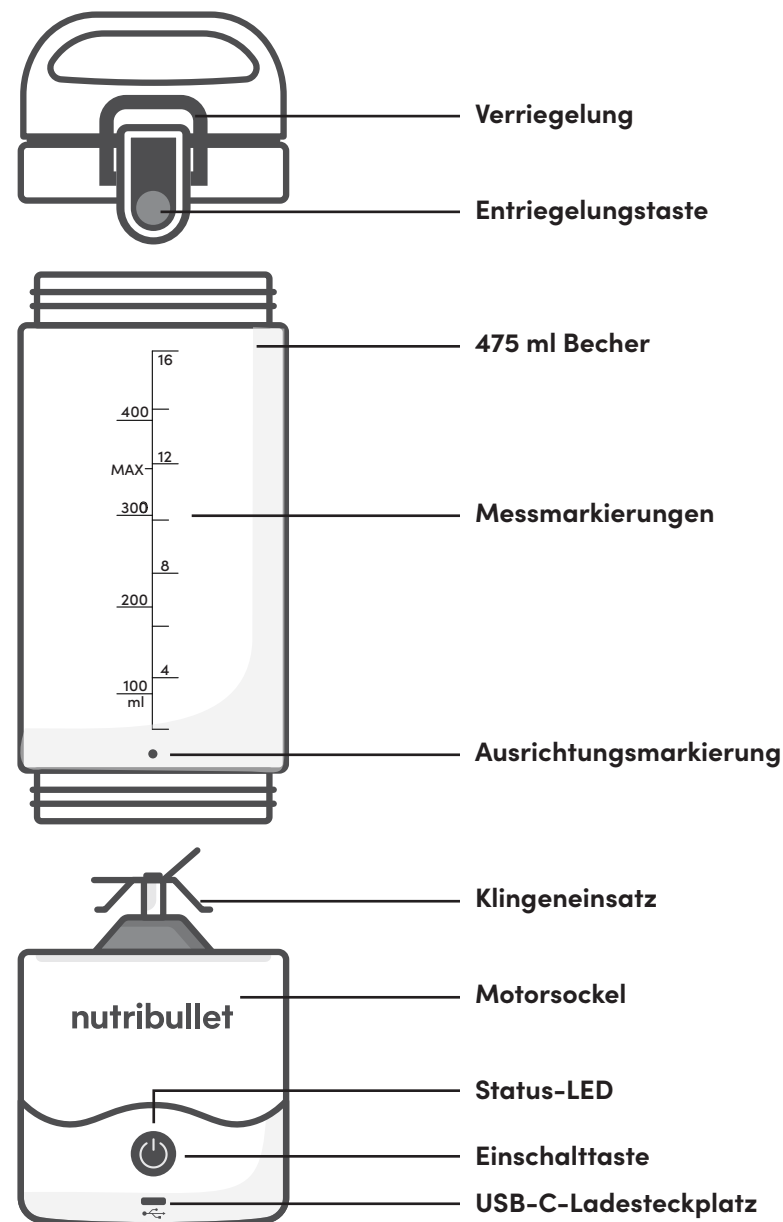

Status der LED-Anzeigeleuchte

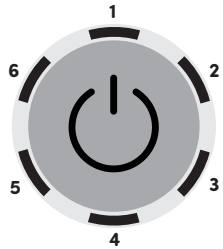

Die Anzeige des tragbaren Mixers nutribullet® verfügt über sechs LED-Leuchtbalken, die je nach Betriebszustand des Geräts rot oder blau leuchten. Einzelheiten siehe unten.

Aufladen



Fehlende Stromversorgung

Alle LEDs sind ausgeschaltet.




Schwache Aufladung

Die LED 1 blinkt rot.



Aufladen


Die LEDs blinken im Uhrzeigersinn bis sie tiefblau werden.

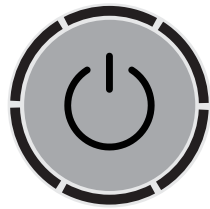

Volle Aufladung

Alle LEDs leuchten tiefblau.

Einstellungen

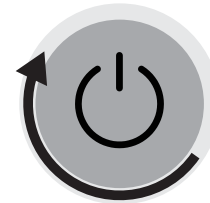

Aktivierung

Drücken Sie die Taste einmal, um den Mixer zu aktivieren.


Wenn der Ring tiefblau leuchtet, ist das Gerät bereit.



Mixen

Die blauen LEDs drehen sich im Uhrzeigersinn.

Drücken Sie die Taste **Power**, um einen 20-sekündigen Zyklus zu starten.

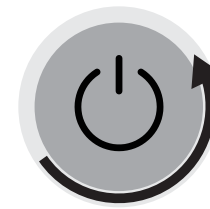

Deaktivierung

Nach 2 Minuten Inaktivität schaltet sich der Mixer automatisch ab.


Wenn der Ring ausgeschaltet ist, ist auch der Mixer ausgeschaltet.



Überprüfung der Batterie

Halten Sie die Taste **Power** 2 Sekunden lang gedrückt, um die verbleibende Akkuladung zu prüfen.

Fehler

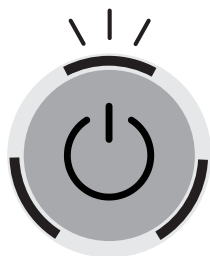

Zu viele Mischvorgänge

Der Leuchtring blinkt rot, wobei sich die obere und untere LED abwechseln.

Abhilfe: Beenden Sie den Vorgang und lassen Sie den Mixer vor dem nächsten Gebrauch abkühlen. Nicht mehr als 9 Mischzyklen in 6 Minuten durchführen.



Überhitzung

Der Leuchtring wird rot.

Abhilfe: Beenden Sie den Vorgang und lassen Sie den Mixer vor dem nächsten Gebrauch abkühlen.



Allgemeiner Fehler

Der Leuchtring blinkt rot.

Defekte und Abhilfen:

Vergewissern Sie sich, dass der Becher richtig befestigt und ausgerichtet ist.

Wenn die Klinge feststeckt, probieren Sie Folgendes aus:

- Geben Sie mehr Flüssigkeit in den Becher und versuchen Sie erneut zu mixen.
- Schütteln Sie den Mixer oder stellen Sie ihn auf den Kopf, um die Blockierung zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Blockierung mit einem Werkzeug von der Klinge.

! WARNUNG!

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch **alle Warnungen und Sicherheitshinweise** im Abschnitt **Sicherheitshinweise** (Seite 74-85).

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch **IMMER**, dass der Mixer sauber und aufgeladen ist.

Laden Sie den Mixer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Der Ladesteckplatz befindet sich unter der Anzeigelampe am **Motorsockel**. (Siehe Abschnitt zur Montage auf Seite 89).

Betreiben Sie den tragbaren Mixer nutribullet® **NICHT** leer.

Legen Sie das nutribullet® Zubehör **NICHT** in die Mikrowelle.

Lassen Sie den tragbaren Mixer nutribullet® **NICHT** unbeaufsichtigt, wenn er in Gebrauch ist.

Laden Sie den tragbaren Mixer nutribullet® **NICHT**, wenn das **USB-C-Kabel** nass ist.

Verwenden Sie **KEINE** heißen oder lauwarmen Zutaten im Mischbecher. Heiße Zutaten können den Druck im Inneren des hermetisch verschlossenen Bechers erhöhen, was zum Herausschleudern des Inhalts beim Öffnen des Bechers und folglich zu Verletzungen und Sachschäden führen kann.

Betreiben Sie den tragbaren Mixer **NIEMALS** länger als eine Minute am Stück, da der Motor irreversibel beschädigt werden kann. Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, stellen Sie den Betrieb ein und lassen Sie das Gerät abkühlen. Der tragbare Mixer nutribullet® ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung ausschaltet. Lassen Sie den Überhitzungsschutz abkühlen, damit er zurückgesetzt werden kann.

Überprüfen Sie **IMMER** die Klinge. Wenden Sie sich während der Garantiezeit an den Kundendienst, bevor Sie die Klinge entfernen, um Anweisungen zum sicheren Austausch zu erhalten.

Verwendung des tragbaren Mixers nutribullet®




- 1** Reinigen Sie den **Mischbecher** vor dem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.

WICHTIG: Sie können den Mixer auch reinigen, indem Sie kaltes Wasser und einen Tropfen Seife in den **Becher** geben und einen Zyklus lang mixen.




- 2** Nehmen Sie den **Deckel** ab und fügen Sie die Zutaten hinzu.

! WARNUNG! Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die **MAX-Linie** nicht überschreiten, nicht zu viel einfüllen und ausreichend flüssige Zutaten verwenden.

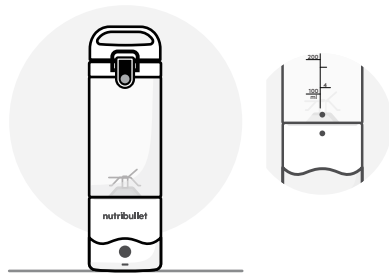

- 3** Stellen Sie den **tragbaren Mixer nutribullet®** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der **Becher** richtig positioniert ist, indem Sie die beiden Punkte am **Becher** und am **Motorsockel** zueinander ausrichten.

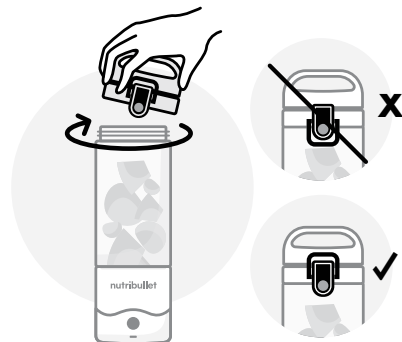

- 4** Schrauben Sie den **Deckel** wieder auf den **Becher**.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die **Deckelverriegelung** senkrecht steht und blockiert ist.



- 5** Aktivieren Sie den Mixer durch einmaliges Drücken der Taste **Power**. Warten Sie etwa 1 Sekunde, bis die Lichtanimation beendet ist.


WICHTIG: Nach 2 Minuten Inaktivität schaltet sich der Mixer automatisch ab. (**Sleep-Modus**). Dadurch werden versehentliches Mischen verhindert und die Lebensdauer der Batterie verlängert.




- 6** Sobald der Mixer aktiv ist, drücken Sie erneut die Taste **Power**, um einen 20-sekündigen Zyklus zu starten.

Wenn Sie **in Intervallen mixen** oder den Mischzyklus unterbrechen möchten, drücken Sie die Taste **Power** erneut.

! WARNUNG! Mixen Sie nicht länger als eine Minute, um übermäßige Hitze und Druckaufbau zu vermeiden. Um den Zyklus zu wiederholen, öffnen Sie den Becher vorsichtig, um den angestauten Druck abzulassen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

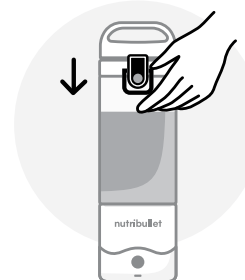

- 7** Nach Beendigung des Mischvorgangs drehen Sie den Verschluss nach unten, um den **Deckel** zu entriegeln.

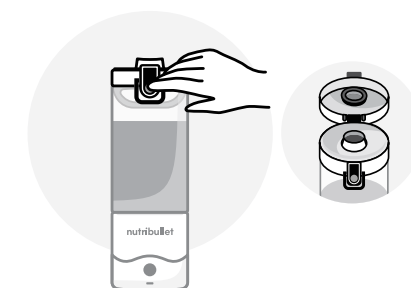

- 8** Drücken Sie auf den Knopf am **Deckel**, um ihn zu öffnen und die Ausgusstülle freizulegen. Genießen Sie Ihren Smoothie!

Wartung

1.

Achten Sie immer darauf, dass der tragbare Mixer nutribullet® nach jedem Gebrauch ausgeschaltet wird.

2.

Waschen Sie den Becher und den Deckel von Hand mit warmem Seifenwasser und spülen Sie sie ab:

WICHTIG: Der Motorsockel ist **NICHT** spülmaschinenfest. Der Becher und der Deckel können jedoch im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden, ohne den Heiz- oder Desinfektionszyklus zu verwenden.

3.

Spülen Sie den Klingeneinsatz vorsichtig ab und reinigen Sie ihn mit einem feuchten Schwamm oder Tuch:

WICHTIG: Tauchen Sie den Motorsockel nicht ins Wasser.



WARNUNG! Berühren Sie die Klingen nicht! Sie sind sehr scharf.



WARNUNG! Mixen Sie keine heißen oder lauwarmen Flüssigkeiten im 475 ml Becher.



WARNUNG! Tauchen Sie den Motorsockel NICHT in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

4.

Bewahren Sie den tragbaren Mixer nutribullet® an einem sicheren Ort stehend und mit montiertem Becher auf, so dass die Klingen nicht freiliegen. Stapeln Sie keine Gegenstände auf dem Gerät, nachdem es verstaubt wurde.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite nutribullet.com/shop/accessories.

Rezeptanleitung für den tragbaren Mixer nutribullet®

Das Leben ist kompliziert. Gesunde Ernährung muss es nicht unbedingt sein.

Tolle Smoothies, wohin das Leben Sie auch führt. Dies ist der tragbare Mixer nutribullet®. Mit diesem leichten Gerät können Sie all Ihre Lieblingssmoothies zubereiten, ohne dass Sie ein Kabel oder einen Stecker benötigen. Laden Sie es einfach auf, nehmen Sie es mit und schalten Sie es ein, wenn es Zeit ist, zu arbeiten.

Egal, ob Sie einen Eiweißshake nach dem Training, einen gesunden Snack für unterwegs oder einen lustigen und festlichen Cocktail am Pool zubereiten möchten, dieser handliche Mixer macht alles mit, egal wo Sie sind. Das USB-C-Ladegerät versorgt den Motor mit Strom für mehr als 15 Mischzyklen und der praktische Deckel macht es einfach, ihn auf all Ihre Abenteuer mitzunehmen.

Zum Einstieg haben wir diese Sammlung mit einfachen, leichten und köstlichen Rezepten zusammengestellt: von Caffè Macchiato über Smoothies bis hin zu Saucen und Dressings. Probieren Sie es aus, mixen Sie Ihre Lieblingszutaten und genießen Sie köstliche Smoothies.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Arbeit zu sehen.

Kalte goldgelbe Milch

MENGENANGABEN FÜR 1 PORTION

Gold wert ist diese kalte, cremige Milch, reich an warmen, schmackhaften Gewürzen, die für ihre entzündungshemmende und antioxidative Wirkung bekannt sind.

250 ml	UNGESÜSSTE HAFERMILCH	1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
25 ml	AGAVE	
2	INGWERWURZEL, GESCHÄLT UND IN DÜNNE SCHEIBEN GESCHNITTEN	2 Schließen Sie den Deckel und führen Sie einen vollständigen Mischzyklus durch.
7 g	GEMAHLENE KURKUMA	
eine Prise	ZERSTOSSENER SCHWARZER PFEFFER	
1 g	GEMAHLENER ZIMT	
100 g	EIS	

NÄHRWERTANGABEN PRO 300 ML PORTION

Kalorien 170, Fett 1,5 g,
Kohlenhydrate 38 g, Ballaststoffe 3 g,
Zucker 16 g, Eiweiß 2 g.

Kalte Matcha Milch

MENGENANGABEN FÜR 1 PORTION

Zu viel Matcha? Gibt es nicht. Wir können gar nicht genug von der Kraft des grünen Tees bekommen, vor allem, wenn er in einer cremigen, kalten Milch zur Perfektion gebracht wird.

250 ml	UNGESÜSSTE HAFERMILCH	1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
25 ml	AGAVE	
5 g	MATCHA-PULVER	2 Schließen Sie den Deckel und führen Sie einen vollständigen Mischzyklus durch.
100 g	EIS	

NÄHRWERTANGABEN PRO 300 ML PORTION

Kalorien 190, Fett 2 g,
Kohlenhydrate 39 g, Ballaststoffe 5 g,
Zucker 16 g, Eiweiß 5 g.

Smoothie mit Banane und Erdnussbutter

MENGENANGABEN FÜR 1 PORTION

Dieser köstliche, reichhaltige und cremige Smoothie kann entweder als Dessert genossen oder zu jeder Tageszeit zubereitet werden, da er sehr nahrhaft ist.

250 ml	UNGESÜSSTE MANDELMILCH MIT VANILLEGESCHMACK	1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
15 ml	AHORNSIRUP	2 Schließen Sie den Deckel
½	BANANE	und führen Sie einen vollständigen Mischzyklus durch.
15 g	ERDNUSSBUTTER	
5 g	UNGESÜSSTES KAKAOPULVER	
100 g	EIS	

NÄHRWERTANGABEN PRO 350 ML PORTION

Kalorien 260, Fett 13 g,
Kohlenhydrate 33 g, Ballaststoffe 5 g,
Zucker 21 g, Eiweiß 6 g.

Orangencreme-Smoothie

MENGENANGABEN FÜR 1 PORTION

Cremige Kokosnussmilch, süße und spritzige Orange, weiche Banane... es gibt nichts, was Sie an diesem verträumten Smoothie nicht lieben könnten.

200 ml	KOKOSNUSSMILCH AUS DER DOSE	1 Geben Sie alle Zutaten, außer dem Eis, in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
2,5 ml	ORANGENEXTRAKT	2 Schließen Sie den Deckel und mixen Sie einen Zyklus lang.
1 ml	VANILLEEXTRAKT	3 Nehmen Sie den Deckel ab und geben Sie das Eis in den Becher . Schließen Sie den Deckel wieder und mixen Sie einen weiteren Zyklus lang.
5 ml	AHORNSIRUP	
½	ORANGE, HALBIERT	
½	BANANE	
50 g	EIS	

NÄHRWERTANGABEN PRO 300 ML PORTION

Kalorien 350, Fett 24 g,
Kohlenhydrate 30 g, Ballaststoffe 4 g,
Zucker 20 g, Eiweiß 3 g.

Bananen-Erdbeer-Smoothie

MENGENANGABEN FÜR 1 PORTION

Wenn Sie einen Klassiker suchen, dann ist dies der perfekte Smoothie. Fügen Sie einen Messlöffel Chia-Samen für zusätzliche Ballaststoffe und Omega-3-Fettsäuren sowie einen Spritzer Vanilleextrakt hinzu, um das Ganze schmackhafter zu machen. Zum Wohl!

250 ml	UNGESÜSSTE MANDELMILCH MIT VANILLEGESCHMACK	1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
2,5 ml	VANILLEEXTRAKT	2 Schließen Sie den Deckel und führen Sie einen vollständigen Mischzyklus durch.
100 g	FRISCHE ERDBEEREN	
½	BANANE	
15 g	CHIA-SAMEN	
100 g	EIS	

NÄHRWERTANGABEN PRO 350 ML PORTION

Kalorien 170, Fett 5 g,
Kohlenhydrate 28 g, Ballaststoffe 8 g,
Zucker 13 g, Eiweiß 4 g.

Mango-Margarita

MENGENANGABEN FÜR 1 PORTION

Gefrorene Mango verleiht der klassischen Margarita eine süße und eisige Note. Garnieren Sie das Glas mit ein wenig Chilisalz, um das ganze Spektrum der festlichen Aromen zu entfalten.

30 ml	LIMETTENSAFT	1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
75 ml	TEQUILA	
30 ml	TRIPLE SEC	2 Schließen Sie den Deckel und führen Sie einen vollständigen Mischzyklus durch.
15 ml	AGAVE	
150 g	GEFRORENE MANGO, 10 MINUTEN AUFGETAUT	
eine Prise	SALZ	3 Falls Sie möchten, können Sie den Glasrand mit Tajine verzieren: reiben Sie den Rand mit der Limettenspalte ein und tauchen Sie ihn dann in die Tajine. Füllen sie den Smoothie in das Glas.
1	LIMETTENSPALTE, ZUM GARNIEREN	
	TAJINE, ZUM GARNIEREN	

NÄHRWERTANGABEN PRO 177 ML PORTION

Kalorien 190, Fett 0 g,
Kohlenhydrate 26 g, Ballaststoffe 2 g,
Zucker 22 g, Eiweiß 0 g.

Pancakes

Mengenangaben für: 2 Portionen

Diese fluffigen Hafermehl-Pancakes sind eine köstliche und gesunde Ergänzung zu jedem Frühstück.

120 ml	UNGESÜSSTE MANDELMILCH
2,5 ml	VANILLEEXTRAKT
45 g	HAFERFLOCKEN
½	BANANE
10 g	LEINSAMEN
1,5 g	ZIMT
eine Prise	SALZ

NÄHRWERTANGABEN PRO 270 G PORTION, FÜR 4 PANCAKES

Kalorien 220, Fett 6 g,
Kohlenhydrate 35 g, Ballaststoffe 7 g,
Zucker 5 g, Eiweiß 8 g.

- 1 Geben Sie die Haferflocken in den **Becher**.
- 2 Schließen Sie den **Deckel** und mixen Sie einen Zyklus lang, um das Hafermehl zu erhalten.
- 3 Nehmen Sie nach dem Mahlen der Haferflocken den **Deckel** ab und geben Sie die anderen Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den **Becher**.
- 4 Schließen Sie den **Deckel** wieder und mixen Sie. Rühren Sie erforderlichenfalls um, um die Zutaten zu verteilen, und mixen Sie erneut.

Sauce

Mengenangaben für: 8 Portionen

Mit dieser einfachen und schmackhaften Mischung aus Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch ist eine frische Sauce im Handumdrehen zubereitet.

120 g	GEWÜRFELTE TOMATEN AUS DER DOSE MIT SAFT
100 g	ROTE PAPRIKASCHOTE, ZERKLEINERT
15 g	GEHACKTE ZWIEBEL
2	KNOBLAUCHZEHEN
1 g	CHILIFLOCKEN
3 g	SALZ
1 g	SCHWARZER PFEFFER

- 1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den **Becher**.
- 2 Schließen Sie den **Deckel** und **MIXEN SIE IN INTERVALLEN**, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

NÄHRWERTANGABEN PRO 35 G PORTION

Kalorien 5, Fett 0 g, Kohlenhydrate 1 g,
Ballaststoffe 0 g, Zucker 1 g, Eiweiß 0 g.

Gurken-Dill-Sauce

Mengenangaben für: 8 Portionen

Diese cremige Sauce verleiht praktisch allem einen frischen und leckeren Geschmack, von Salaten über Müslischalen bis hin zu Falafel.

80 g	GRIECHISCHER VOLLMILCHJOGHURT	1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
15 ml	ZITRONENSAFT	
35 g	PERSISCHE GURKEN, IN SCHEIBEN GESCHNITTEN	2 Schließen Sie den Deckel und führen Sie einen vollständigen Mischzyklus durch. Führen Sie erforderlichenfalls einen zweiten Zyklus durch.
2,5 g	SALZ	
3,5 g	ZWIEBELPULVER	
3-5	FRISCHE DILLSPROSSEN	
4	MINZEBLÄTTER	

NÄHRWERTANGABEN PRO 30 G PORTION

Kalorien 30, Fett 1,5 g,
Kohlenhydrate 2 g, Ballaststoffe 0 g,
Zucker 1 g, Eiweiß 3 g.

Himbeer-Vinaigrette

Mengenangaben für: 8 Portionen

Ein köstlich pikantes Gewürz, das jede Kombination aus frischem Gemüse bereichert.

120 ml	NATIVES OLIVENÖL EXTRA	1 Geben Sie alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Becher .
15 ml	APFELESSIG	
30 ml	ROTWEINESSIG	2 Schließen Sie den Deckel und führen Sie einen vollständigen Mischzyklus durch.
60 g	FRISCHE HIMBEEREN	
1	HALBIERTE KNOBLAUCHZEHE	
3 g	GEMAHLENER SENF	
1 g	SALZ	

NÄHRWERTANGABEN PRO 30 ML PORTION

Kalorien 130, Fett 14 g,
Kohlenhydrate 1 g, Ballaststoffe 1 g,
Zucker 0 g, Eiweiß 0 g.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.

nutribullet® Portable Blender ist eine Handelsmarke von CapBran Holdings, LLC, die in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragen ist.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation du mixeur portable nutribullet®, ne pas oublier :
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave ou de dégâts à l'appareil, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre mixeur portable nutribullet®. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

Si vous autorisez une autre personne à utiliser le mixeur portable nutribullet®, assurez-vous qu'elle comprend les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide de l'utilisateur et toutes les autres instructions relatives à la sécurité et à l'utilisation. Toute personne utilisant un appareil doit lire attentivement le guide de l'utilisateur afin de se familiariser avec le fonctionnement sûr de l'appareil.

! Conservez ces instructions !

● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CHALEUR ET PRESSION : MESURES DE SÉCURITÉ



NE PAS mixer des ingrédients chauds, tièdes, gazeux ou effervescents.

- Cela pourrait créer une pression excessive dans le gobelet nutribullet® et entraîner le détachement du gobelet du bloc-moteur pendant le fonctionnement de l'appareil. Toute éjection

de contenu chaud, ou le fait d'exposer les lames, peut entraîner des blessures.

- Utilisez uniquement des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C ou moins).
- Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que le soda, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui

augmentent la pression à l'intérieur du gobelet pendant le mixage. Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours la composition de tous les suppléments avant de les mixer. **Vérifiez toujours tous les ingrédients avant de les mixer.**



AVERTISSEMENT ! NE PAS mixer les ingrédients pendant plus d'une minute. Ne pas effectuer de cycles de mixage consécutifs dépassant une minute au total.

- Le mixage fait chauffer les ingrédients, ce qui augmente la pression dans le gobelet. Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant les lames, ou le déversement du mélange chauffé, ce qui peut provoquer des blessures.



AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les composés mixés dans un gobelet fermé hermétiquement pendant des périodes prolongées !

- S'ils restent à l'intérieur du gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression. S'il est ouvert, le gobelet peut se détacher du bloc-moteur, avec un risque de blessure dû à l'éjection du contenu chaud ou à l'exposition des lames.
- N'accédez au smoothie que par le couvercle Sip and Carry, en l'ouvrant avec précaution après le mixage.

ATTENTION AU GOBELET

Si le gobelet est chaud ou tiède au toucher, le contenu peut être **CHAUD** et **SOUS PRESSION**. Le cas échéant, procédez de la façon suivante :

- **NE PAS OUVRIR !** Laissez le gobelet à sa place et ne permettez pas à d'autres personnes de le toucher. N'essayez **PAS** de séparer le gobelet du bloc-moteur afin d'éviter tout risque de blessure.
- Ne recommencez pas à mixer.
- Laissez le gobelet refroidir

pendant au moins 30 minutes. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir davantage.

- Une fois qu'il est froid au toucher, ouvrez le couvercle lentement, en le tournant pour l'éloigner de votre visage et de votre corps. Versez le contenu dans un autre récipient.

GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ

Pour que le mixeur portatif nutribullet® fonctionne en toute sécurité, il est important d'utiliser le gobelet correctement. Si vous n'utilisez pas le gobelet conformément à ces instructions, vous risquez de vous blesser, de provoquer des dégâts matériels ou d'endommager l'appareil.

- Avant de mixer, vérifiez **TOUJOURS** que le gobelet est bien verrouillé sur le bloc-moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé, le moteur ne démarrera pas.
- Faites fonctionner l'appareil **UNIQUEMENT** avec le couvercle en place.

- Ne dépassez **PAS** l'indication du niveau MAX. Le dépassement de l'indication du niveau MAX peut entraîner le déversement de liquide ou l'arrêt des lames.
- Ne retirez **PAS** le gobelet ou le couvercle lorsque l'appareil est en marche.
- Ne remplissez **PAS** trop le gobelet de glace, ce qui pourrait bloquer la rotation des lames et endommager l'appareil ou provoquer des blessures. Mettez toujours une quantité suffisante de liquide avant de mixer.
- N'utilisez pas le gobelet si vous remarquez des fissures, un aspect terne ou d'autres dommages.
- Commandez des pièces de rechange uniquement sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.

LAMES AMOVIBLES : MESURES DE SÉCURITÉ



Les lames sont tranchantes ! Manipulez avec précaution pour éviter les blessures.

- Ne touchez pas les bords tranchants des lames.
- Ne mettez pas les mains ou les doigts près des lames lorsque vous fixez le gobelet au bloc-moteur.
- Manipulez les lames avec précaution lorsque vous les lavez à la main.
- Lors du montage, du démontage ou du nettoyage des lames ou du bloc-moteur, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le chargeur est débranché.
- Ne rangez pas le bloc-moteur avec les lames exposées. Fixez toujours le gobelet au bloc-moteur.



Ne mettez JAMAIS vos mains à l'intérieur du gobelet ou près des lames

lorsque l'appareil est en marche.

- Ne retirez **PAS** le gobelet ou le couvercle tant que les lames ne sont pas complètement arrêtées. Les lames peuvent encore s'activer lorsque le couvercle est retiré. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

ENTRETIEN DES LAMES ET PRÉCAUTIONS



Cessez d'utiliser l'appareil si les lames sont pliées ou endommagées.

- Vérifiez régulièrement que les lames ne sont pas endommagées : si ce n'est pas le cas, contactez le service clientèle pour le retrait et le remplacement des lames.
- Retirez les ustensiles et les objets non alimentaires du gobelet avant de l'utiliser. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager les lames et

l'appareil.

- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les ingrédients solides plus durs peuvent endommager les lames.
- Si le gobelet est trop plein, les lames peuvent se bloquer. Dans ce cas, reportez-vous à la section **Erreurs** de ce guide.

À PROPOS DE LA SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! N'utilisez PAS le mixeur portatif nutribullet® lorsque vous conduisez, utilisez des machines, faites du vélo, marchez ou effectuez d'autres activités qui requièrent une attention particulière.

- N'exposez pas le mixeur portatif nutribullet® à des températures extrêmes afin d'éviter d'endommager les batteries, les joints et les autres pièces de l'appareil.
- Ne placez pas le mixeur portatif nutribullet® sur des surfaces inégales ou

instables.

- Ne séchez pas l'appareil à l'aide d'un sèche-cheveux, d'un sèche-linge, d'un four conventionnel ou d'un four à micro-ondes. Si l'appareil est mouillé, essuyez délicatement l'extérieur avec un chiffon propre et sec.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou dans des conditions humides, pluvieuses ou neigeuses.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une flamme nue ou d'une autre source de chaleur, dans un endroit excessivement sale, poussiéreux, huileux ou chimique, ou en plein soleil.
- Ne laissez pas le mixeur portatif nutribullet® à l'intérieur d'une voiture, surtout en été ou en hiver. Une exposition prolongée à des températures extrêmes peut entraîner une fuite, une rupture ou une explosion des batteries.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! Le non-respect de toutes les instructions concernant le mixeur portatif nutribullet® peut entraîner des accidents graves ou mortels et des dommages matériels.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité. Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Inspectez régulièrement le mixeur portatif nutribullet® pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité.
- Soyez conscient des risques possibles lorsque vous chargez, utilisez ou rangez le mixeur portatif nutribullet®.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne faites pas fonctionner le mixeur portatif nutribullet® avec un gobelet vide.
- N'essayez pas de désactiver les dispositifs de sécurité.
- N'insérez pas d'objets autres que le chargeur dans le port USB-C. Ne laissez pas la poussière s'accumuler à l'intérieur du port.
- Veillez à ne pas écraser, faire tomber ou endommager le bloc-moteur. N'utilisez pas l'appareil si le bloc-moteur est endommagé de quelque manière que

ce soit. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**.

- N'utilisez que des accessoires nutribullet® spécialement conçus pour le mixeur portatif nutribullet®. Utilisez toujours les pièces de rechange et les accessoires d'origine nutribullet®. Les pièces de rechange alternatives ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves.
- L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux de conserve, n'est pas recommandée par le fabricant et peut entraîner des risques ou des blessures.
- Ne nettoyez pas le bloc-moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Seuls le gobelet et le couvercle peuvent être lavés dans le

panier supérieur du lave-vaisselle, sans cycle de chauffage ou de désinfection.

NE PAS METTRE LE BLOC-MOTEUR AU LAVE-VAISSELLE.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT !

La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect des instructions peuvent augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.

- Pour recharger les batteries de l'appareil, n'utilisez que des sources USB certifiées UL ou un bloc d'alimentation de classe 2, homologué ITE pour une utilisation avec des sources d'alimentation de 100/240 Vca, 50/60 Hz. Le chargeur USB doit être un bloc d'alimentation de classe 2 ou certifié ITE avec une tension nominale maximale de 5 V et un courant de 2 A. **N'utilisez pas de blocs d'alimentation non approuvés.**

- Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de blessure, ne chargez **PAS** et ne manipulez pas l'appareil s'il est mouillé, s'il se trouve dans une zone susceptible d'être mouillée et ne le manipulez pas avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides et n'immergez pas le câble, la fiche ou la base du moteur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez pas le mixeur si le câble est endommagé, si le bloc d'alimentation/chargeur fonctionne mal ou si le bloc-moteur est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**.
- **ÉTEIGNEZ** et **DÉBRANCHEZ** toujours le mixeur portatif nutribullet® de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et **AVANT** de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer.

- Ne rechargez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables, sur un lit ou un canapé ou sur tout type de papier.
- Ne rechargez l'appareil qu'avec le câble d'alimentation fourni. L'utilisation de pièces non compatibles ou alternatives peut endommager le mixeur portatif nutribullet® ou créer des risques de sécurité pouvant entraîner des blessures ou des dommages.

ALIMENTATION : MESURES DE SÉCURITÉ



N'alimentez l'appareil qu'avec un courant alternatif approprié.

- Le non-respect des précautions suivantes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par suite d'un choc électrique ou d'un incendie, et endommager l'appareil.
- Utilisez uniquement un bloc d'alimentation (chargeur) et un câble

adaptés à la tension de votre pays.

- N'utilisez pas de chargeur mural avec un convertisseur de tension ou un adaptateur.
- N'utilisez pas de sources d'alimentation non standard, telles que des générateurs ou des onduleurs. Utilisez uniquement le courant alternatif fourni par une prise murale standard.
- N'utilisez pas de chargeur rapide ou de chargeur d'une puissance supérieure. N'utilisez que le courant alternatif fourni par une prise murale standard ou une prise allume-cigare de voiture. Pour éviter d'éventuelles fluctuations de tension et un court-circuit de l'appareil, ne le branchez pas sur l'allume-cigare lorsque vous démarrez la voiture.
- Vérifiez que la prise électrique fournit le type d'alimentation indiqué pour le mixeur portatif nutribullet® (en termes de tension [V] et de fréquence [Hz]). Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation

électrique de votre domicile, consultez un électricien qualifié.

- Ne surchargez pas la prise murale, la rallonge, la multiprise ou les autres prises électriques. Vérifiez qu'elles peuvent supporter le courant total (en ampères) consommé par l'appareil (comme indiqué sur le bloc d'alimentation) et tout autre appareil connecté au même circuit.
- Si vous utilisez un bloc d'alimentation CA à pôles rabattables, assurez-vous que les pôles sont complètement déployés avant d'insérer la fiche dans la prise.
- N'utilisez pas un bloc d'alimentation/chargeur qui a été endommagé, qui est tombé ou qui a subi un choc important.
- Ne chargez pas les batteries dans un endroit soumis à des températures extrêmes.
- Débranchez toujours le bloc d'alimentation/chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.

SÉCURITÉ DES CÂBLES



N'utilisez que le câble fourni avec le mixeur portatif nutribullet® pour recharger les batteries.

- Inspectez régulièrement le câble d'alimentation.
- Un câble exposé représente un risque potentiel de trébuchement. Disposez le câble de manière à ce que les personnes et les animaux se trouvant à proximité de l'appareil ne puissent pas trébucher dessus ou tirer accidentellement dessus.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation trop serré lorsque vous le rangez, et ne le pliez pas ou ne le tordez pas lorsque vous l'utilisez.
- Lorsque vous placez l'appareil ou le bloc d'alimentation/chargeur, veillez à ce que les câbles ne présentent pas de courbures prononcées et que les connecteurs ne soient pas en contact avec le mur ou une surface dure.

- Veillez à ce que les animaux domestiques ou les enfants ne mordent pas les câbles et les fils.
- Pour débrancher le câble d'alimentation, saisissez et tirez sur la fiche, et non sur le câble.
- Ne laissez pas le câble de recharge entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des sources de chaleur, et ne le laissez pas se nouer, s'emmêler ou s'effiloche.
- Ne saisissez pas et ne tirez pas l'appareil par le câble de recharge.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

Le mixeur portatif nutribullet® est équipé de batteries rechargeables au lithium-ion. **Les batteries ne sont pas remplaçables et doivent être recyclées ou éliminées de manière appropriée.** L'ouverture et/ou la réparation de l'appareil ou la tentative de remplacement des batteries peut entraîner un choc

électrique, des dommages à l'appareil, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Ce produit est équipé de batteries au lithium-ion. Éliminez correctement le bloc-moteur. Une élimination incorrecte peut entraîner des blessures voire la mort, ou des dommages matériels en raison d'une fuite du liquide de la batterie, mais aussi un incendie, une surchauffe ou une explosion. Les batteries au lithium-ion contiennent des éléments qui, s'ils sont dispersés dans les eaux souterraines, peuvent présenter un risque pour la santé des personnes. Dans certains pays, il est interdit de jeter ces piles dans les ordures ménagères. Veuillez consulter les réglementations locales pour une élimination appropriée.
- Pour obtenir des instructions sur l'élimination appropriée, contactez les centres de collecte et d'élimination des déchets dangereux de votre région.

- N'exposez pas le bloc-moteur, qui contient la batterie, au feu ou à une chaleur excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut endommager les batteries et provoquer une explosion.
- Ne chargez pas le mixeur portatif nutribullet® à proximité d'un feu, d'une source de chaleur ou dans un environnement extrêmement chaud.
- La température ambiante recommandée pour le stockage et le chargement est comprise entre 10 et 40 °C.
- N'utilisez pas le mixeur dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive (telles que les zones de ravitaillement en carburant ou les stations-service, sous le pont des bateaux, les installations de transfert et de stockage de carburant et/ou de produits chimiques, et les zones où des produits chimiques inflammables ou des particules telles que la poussière de céréales ou les poussières

métalliques sont présentes dans l'air). Dans ces zones, des étincelles peuvent se produire et provoquer une explosion ou un incendie.

- N'utilisez pas l'appareil si le bloc-moteur a surchauffé, dégage une odeur, présente des fuites de liquide, des renflements ou un changement de couleur/ de forme. Dans des conditions extrêmes, des fuites peuvent se produire au niveau des éléments de la batterie. Le liquide de la batterie est corrosif et peut être toxique. Il peut provoquer des brûlures et être nocif ou mortel en cas d'ingestion. En cas de fuite, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**.
- **Évitez tout contact avec le liquide de la batterie. en cas de fuite de la batterie :**
 - Évitez tout contact du liquide avec la peau, les yeux, les vêtements ou d'autres surfaces. En cas de contact avec la peau, les yeux ou

les vêtements, lavez immédiatement la zone affectée avec beaucoup d'eau et contactez votre médecin ou un autre professionnel de la santé.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'atmosphère est potentiellement explosive, tels qu'une armoire située au-dessus d'un four ou d'une cuisinière, à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage, ou dans une zone exposée à la lumière directe du soleil.
- Ne jetez pas le bloc-moteur au feu. Les batteries pourraient exploser.

! Conservez ces instructions !

Pour consulter ces instructions en ligne ou dans d'autres langues, visitez le site **nutribullet.com**.

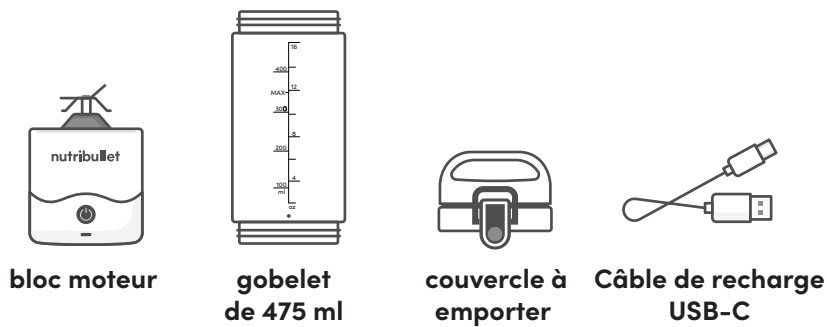


Table des matières

- 126 Éléments inclus**
- 127 Guide d'assemblage**
- 128 État du voyant à LED**
 - 128 Recharge**
 - 129 Positions**
 - 130 Erreurs**
- 132 Utilisation du mixeur portatif nutribullet®**
- 134 Entretien et maintenance**
 - 134 Pièces de rechange**
- 135 Recettes**

Merci d'avoir acheté le mixeur portatif nutribullet®

Éléments inclus



Les configurations du produit peuvent varier. Pour consulter la liste complète des accessoires nutribullet®, visitez le site [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Avant la première utilisation :

NETTOYER L'APPAREIL :

Voir la section **Entretien et maintenance** à la page 132.

CHARGER L'APPAREIL :

Introduisez la petite extrémité du **câble USB-C** fourni dans le logement sous le bouton **Power** (sur l'avant du **bloc moteur**) et la grande extrémité du câble dans la prise d'alimentation (adaptateur, ordinateur, etc.).


- Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Une charge complète prend de 60 à 90 minutes.

Consultez la section **Voyant d'état à LED** aux pages 126-128.




AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque d'incendie ou de blessure, ne chargez pas si l'appareil ou le port USB-C sont mouillés.

Guide d'assemblage

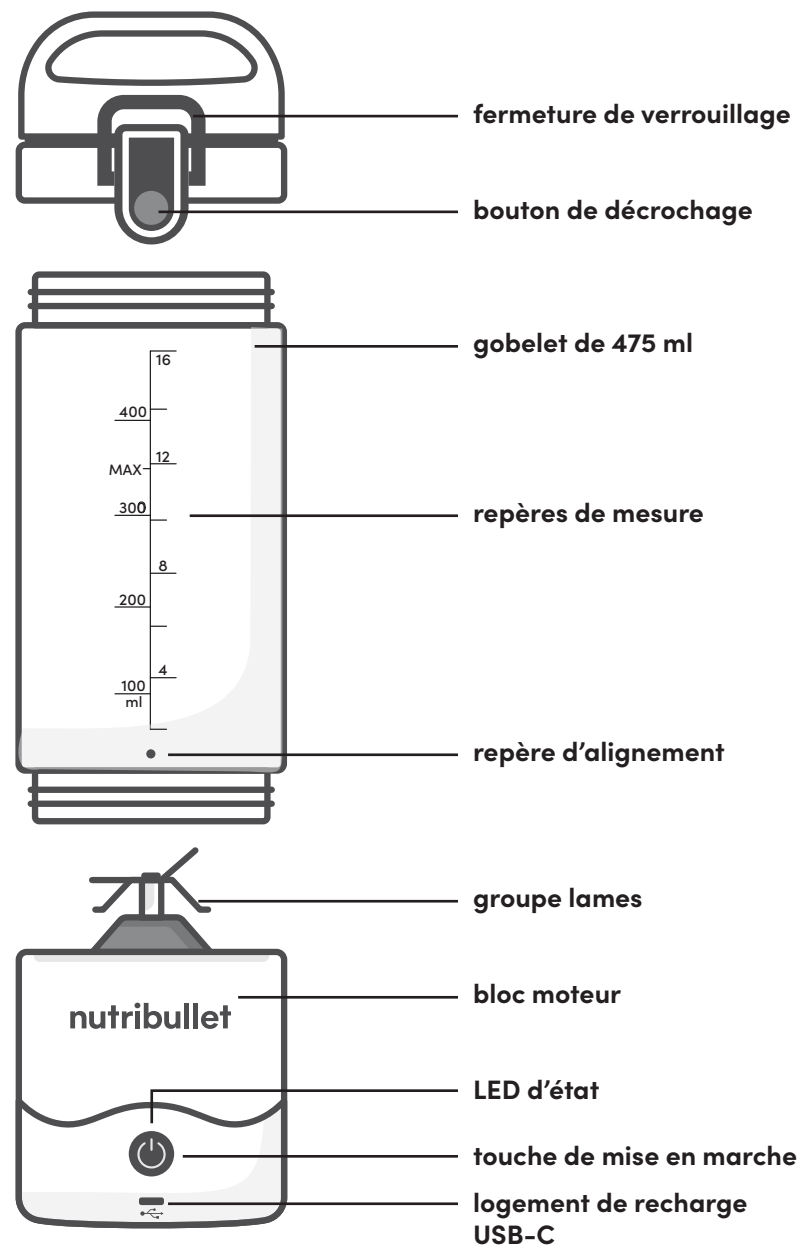

État du voyant à LED

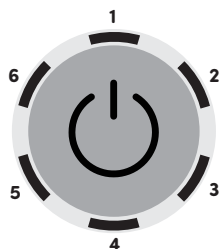

Le voyant du mixeur portable nutribullet® est doté de six barres lumineuses à LED qui s'allument en rouge ou en bleu selon l'état de fonctionnement de l'appareil. Pour les détails, voir ci-dessous.

Recharge




Absence d'alimentation

Toutes les LED sont éteintes.




Charge faible

La LED 1 clignote en rouge.

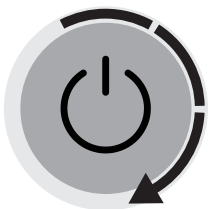

Recharge

Les LED clignotent jusqu'à s'allumer en bleu intense dans le sens des aiguilles d'une montre.

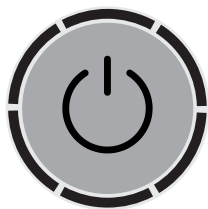

Charge complète

Toutes les LED s'allument en bleu intense.


Positions



Activation

Appuyez une fois sur le bouton pour activer le mixeur.


Lorsque la bague s'allume en bleu intense, l'appareil est prêt.

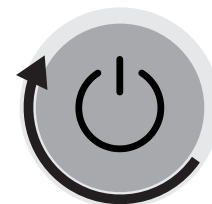

Modes de mixage

Les LED bleu tournent dans le sens des aiguilles d'une montre.


Appuyez sur le bouton **Power** pour démarrer un cycle de 20 secondes.

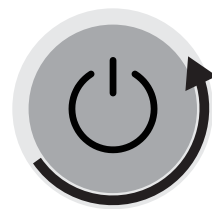

Désactivation

Au bout de 2 minutes d'inactivité, le mixeur se désactive automatiquement.


Lorsque la bague est éteinte, le mixeur est également éteint.

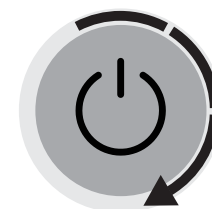

Contrôle de la batterie

Tenez enfoncé le bouton **Power** pendant 2 secondes pour vérifier la charge résiduelle de la batterie.

Erreurs

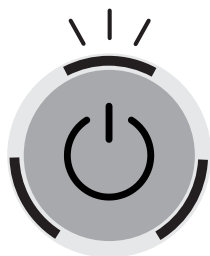

Trop de mélanges

La bague lumineuse clignote en rouge, alternant les LED de dessus et de dessous.

Solution : Suspendez l'activité et laissez refroidir le mixeur avant la prochaine utilisation. Ne dépassez pas 9 cycles de mixage dans un délai de 6 minutes.



Surchauffe

La bague lumineuse devient rouge.

Solution : Suspendez l'activité et laissez refroidir le mixeur avant la prochaine utilisation.



Erreur générale

La bague lumineuse clignote en rouge.

Pannes et solutions :

Assurez-vous que le gobelet est fixé et correctement aligné.

Si la lame est bloquée, essayez les opérations suivantes :

- Ajoutez du liquide dans le gobelet et essayez de mixer à nouveau.
 - Agitez et mixez ou retournez pour éliminer le blocage.
- Éteignez l'appareil et éliminez le blocage de la lame avec un ustensile.

⚠ AVERTISSEMENT !

Avant la première utilisation, lisez tous les avertissements et les conseils de prudence figurant dans la section **Consignes de sécurité** (pages 110-121).

Avant l'utilisation, **TOUJOURS** assurez-vous que le mixeur est propre et chargé.

Chargez complètement le mixeur avant la première utilisation. Le logement de recharge se trouve sous le voyant du **bloc moteur** (voir la section sur le montage à la page 125).

Ne faites **PAS** fonctionner le mixeur portable nutribullet® à vide.

Ne placez **PAS** les accessoires nutribullet® au micro-ondes.

Ne laissez **PAS** le mixeur portable nutribullet® fonctionner sans surveillance.

Ne rechargez **PAS** le mixeur portable nutribullet® si le **câble USB-C** est mouillé.

N'utilisez **PAS** d'ingrédients chauds ou tièdes dans le gobelet de mixage. Les ingrédients chauffés peuvent provoquer une accumulation de pression dans le gobelet scellé, avec la possibilité d'expulsion du contenu à l'ouverture, ce qui peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne faites **jamais** fonctionner le mixeur portable nutribullet® pendant plus d'une minute à la fois, car cela peut causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur cesse de fonctionner, suspendez l'activité et laissez refroidir l'appareil. Le mixeur portable nutribullet® possède un disjoncteur thermique interne qui coupe le moteur en cas de surchauffe. Laissez refroidir le disjoncteur thermique pour lui permettre de se réarmer.

Inspectez **TOUJOURS** la lame. Durant la période de garantie, avant de retirer la lame contactez le service clients pour recevoir des instructions pour le remplacement en toute sécurité.

Utilisation du mixeur portatif nutribullet®




- 1** Nettoyez le **gobelet de mixage** à l'eau chaude et au savon avant l'utilisation.

IMPORTANT : Il est aussi possible de nettoyer le mixeur en versant de l'eau froide et une goutte de savon dans le **gobelet** et de mixer pendant un cycle.




- 2** Retirez le **couvercle** et ajoutez les ingrédients.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour des performances optimales, ne dépassez pas la ligne **MAX**, ne remplissez pas trop et utilisez une quantité suffisante d'ingrédients liquides.

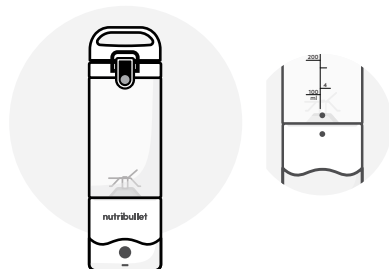

- 3** Placez le **mixeur portatif nutribullet®** sur une surface propre, sèche et plane.

IMPORTANT : Assurez-vous que le **gobelet** est placé correctement, en alignant les deux points situés sur le **gobelet** et sur le **bloc moteur**.

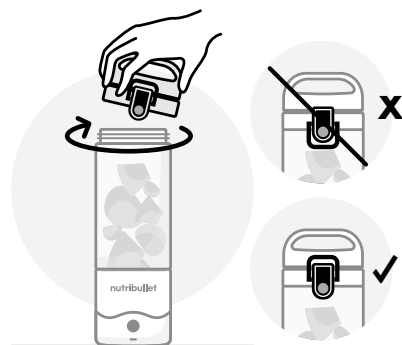


- 4** Revissez le **couvercle** sur le **gobelet**.

IMPORTANT : Assurez-vous que la **butée du couvercle** est en position verticale et verrouillée.



- 5** Activez le mixeur en appuyant une fois que le bouton **Power**. Attendez environ 1 seconde que l'animation lumineuse se termine.

IMPORTANT : Au bout de 2 minutes d'inactivité, le mixeur se désactive automatiquement (**mode veille**). Cela permet d'éviter les mixages accidentels et d'augmenter la durée de la batterie.

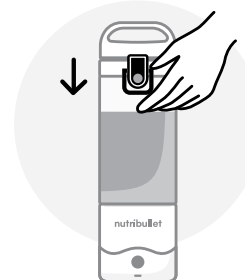


- 7** Une fois le mixage terminé, tournez la butée vers le bas pour déverrouiller le **couvercle**.



- 6** Lorsque le mixeur est actif, appuyez à nouveau sur le bouton **Power** pour démarrer un cycle de 20 secondes.

Si vous souhaitez **mixer par intermittence** les ingrédients ou interrompre le cycle de mixage, appuyez à nouveau sur le bouton **Power**.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne mixez pas pendant plus d'une minute pour éviter une accumulation excessive de chaleur et de pression. Pour répéter le cycle, ouvrez avec prudence le gobelet afin d'éliminer la pression accumulée avant de redémarrer l'appareil.

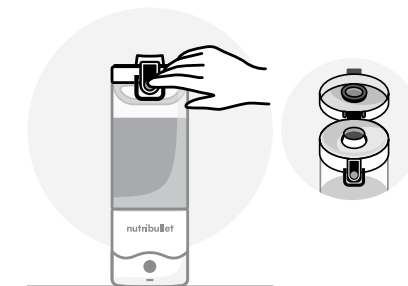

- 8** Appuyez sur le bouton du **couvercle** pour l'ouvrir et découvrir le bec verseur. Dégustez votre préparation !

Entretien

1.

Assurez-vous toujours que le mixeur portatif nutribullet® soit éteint après chaque utilisation.

2.

Lavez à la main le gobelet et le couvercle avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez :

IMPORTANT : Le bloc moteur ne peut **PAS** être lavé dans le lave-vaisselle. Toutefois, le gobelet et le couvercle peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle, sans cycle de chauffage ou de désinfection.

3.

Rincez délicatement le groupe lames et nettoyez-le avec une éponge ou un chiffon humide :

IMPORTANT : N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau.

 **AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les lames ! Elles sont très tranchantes.**

 **AVERTISSEMENT ! Ne mixez pas de liquides chauds ou tièdes dans le gobelet de 475 ml.**

 **AVERTISSEMENT ! N'immergez JAMAIS le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.**

4.

Conservez le mixeur portatif nutribullet® dans un lieu sûr, en position verticale avec le gobelet monté, de sorte que les lames ne soient pas exposées. N'empilez aucun objet sur l'appareil une fois rangé.

Pièces de rechange

Pour demander des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez **[nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories)**.

Guide de recettes du mixeur portatif nutribullet®

La vie est compliquée. Manger sain ne doit pas l'être forcément.

Des smoothies délicieux, où que la vie vous emmène. Voilà le mixeur portatif nutribullet®. Cet appareil léger vous permet de préparer tous vos smoothies préférés sans avoir besoin d'un cordon ou d'une prise. Il suffit de le charger, de l'emmener sur la route et de le démarrer au moment de se mettre au travail.

Que vous ayez envie d'un smoothie protéiné après l'entraînement, d'un en-cas sain pendant un voyage ou d'un cocktail amusant et festif au bord de la piscine, ce mixeur pratique permet de tout faire, où que vous soyez. Le chargeur USB-C alimente le moteur pour environ 15 cycles de mixage et le couvercle pratique permet de le transporter facilement dans toutes vos aventures.

Pour vous aider à démarrer, nous avons rassemblé cette collection de recettes simples, faciles et délicieuses : des lattes aux smoothies, en passant par les sauces et les assaisonnements. Découvrez-les, mélangez vos ingrédients préférés et savourez de délicieux smoothies.

Nous avons hâte de vous voir à l'ouvrage.

Lait doré froid

DOSES POUR 1 PORTION

Visez l'or avec ce lait froid et crémeux, riche en épices chaudes et savoureuses, connues pour leurs bienfaits anti-inflammatoires et antioxydants.

250 ml	LAIT D'AVOINE NON SUCRÉ	1	Placez tous les ingrédients dans le gobelet dans l'ordre indiqué.
25 ml	AGAVE		
2	RACINE DE GINGEMBRE, PELÉE ET COUPÉE EN FINES LAMELLES	2	Fermez le couvercle et effectuez un cycle de mixage complet.
7 g	CURCUMA EN POUDRE		
une pincée	POIVRE NOIR CONCASSÉ		
1 g	CANNELLE MOULUE		
100 g	GLACE		

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 300 ML

calories 170, matières grasses 1,5 g, glucides 38 g, fibres 3 g, sucres 16 g, protéines 2 g.

Matcha au lait froid

DOSES POUR 1 PORTION

Trop de matcha ? Impossible. On ne se lasse pas de la puissance du thé vert, surtout lorsqu'il est mélangé à la perfection dans un lait froid crémeux.

250 ml	LAIT D'AVOINE NON SUCRÉ	1	Placez tous les ingrédients dans le gobelet dans l'ordre indiqué.
25 ml	AGAVE		
5 g	MATCHA EN POUDRE	2	Fermez le couvercle et effectuez un cycle de mixage complet.
100 g	GLACE		

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 300 ML

calories 190, matières grasses 2 g, glucides 39 g, fibres 5 g, sucres 16 g, protéines 5 g.

Smoothie à la banane et au beurre de cacahuètes

DOSES POUR 1 PORTION

Ce délicieux smoothie riche et crémeux peut être dégusté en dessert ou préparé à tout moment de la journée pour ses propriétés nutritionnelles.

250 ml	LAIT D'AMANDE NON SUCRÉ À LA VANILLE	1 Placez tous les ingrédients dans le gobelet dans l'ordre indiqué.
15 ml	SIROP D'ÉRABLE	
½	BANANE	2 Fermez le couvercle et effectuez un cycle de mixage complet.
15 g	BEURRE DE CACAHUÈTES	
5 g	CACAO EN POUDRE NON SUCRÉ	
100 g	GLACE	

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 350 ML

calories 260, matières grasses 13 g, glucides 33 g, fibres 5 g, sucres 21 g, protéines 6 g.

Smoothie à la crème d'orange

DOSES POUR 1 PORTION

Lait de coco crémeux, orange douce et acidulée, banane moelleuse... il n'y a rien que vous ne puissiez aimer dans ce smoothie de rêve.

200 ml	LAIT DE COCO EN CONSERVE	1 Placez tous les ingrédients dans le gobelet dans l'ordre indiqué, à l'exception de la glace.
2,5 ml	EXTRAIT D'ORANGE	
1 ml	EXTRAIT DE VANILLE	2 Fermez le couvercle et mixez pendant un cycle.
5 ml	SIROP D'ÉRABLE	
½	ORANGE, COUPÉE EN 2	3 Retirez le couvercle et ajoutez la glace dans le gobelet . Refermez le couvercle et mixez pendant un autre cycle.
½	BANANE	
50 g	GLACE	

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 300 ML

calories 350, matières grasses 24 g, glucides 30 g, fibres 4 g, sucres 20 g, protéines 3 g.

Smoothie à la banane et aux fraises

DOSES POUR 1 PORTION

Si vous voulez un classique, c'est le smoothie parfait. Ajoutez une cuillerée de graines de chia pour plus de fibres et d'oméga-3, et un soupçon d'extrait de vanille pour le rendre plus agréable au goût. À votre santé !

250 ml	LAIT D'AMANDE NON SUCRÉ À LA VANILLE
2,5 ml	EXTRAIT DE VANILLE
100 g	FRAISES FRAÎCHES
½	BANANE
15 g	GRAINES DE CHIA
100 g	GLACE

- 1 Placez tous les ingrédients dans le **gobelet** dans l'ordre indiqué.
- 2 Fermez le **couvercle** et effectuez un cycle de mixage complet.

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 350 ML

calories 170, matières grasses 5 g, glucides 28 g, fibres 8 g, sucres 13 g, protéines 4 g.

Margarita à la mangue

DOSES POUR 1 PORTION

La mangue congelée donne à la margarita classique une touche sucrée et glacée. Garnissez le verre d'un peu de sel pimenté pour un éventail complet de saveurs festives.

30 ml	JUS DE CITRON VERT
75 ml	TEQUILA
30 ml	TRIPLE SEC
15 ml	AGAVE
150 g	MANGUE SURGELÉE, DÉCONGELÉE PENDANT 10 MINUTES
une pincée	SEL
1	QUARTIER DE CITRON VERT, POUR DÉCORER
	TAJIN, POUR DÉCORER

- 1 Placez tous les ingrédients dans le **gobelet** dans l'ordre indiqué.
- 2 Fermez le **couvercle** et effectuez un cycle de mixage complet.
- 3 **Si vous le souhaitez, recouvrez le bord du verre de Tajin :** frottez le quartier de citron vert sur le bord du verre, puis plongez-le dans le Tajin. Versez le smoothie dans le verre.

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 177 ML

calories 190, matières grasses 0 g, glucides 26 g, fibres 2 g, sucres 22 g, protéines 0 g.

Pancake

Doses pour : 2 portions

Ces pancakes moelleux à la farine d'avoine sont un ajout délicieux et sain à tout petit-déjeuner.

120 ml	LAIT D'AMANDE NON SUCRÉ
2,5 ml	EXTRAIT DE VANILLE
45 g	FLOCONS D'AVOINE
½	BANANE
10 g	GRAINES DE LIN
1,5 g	CANNELLE
une pincée	SEL

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 270 G, POUR 4 PANCAKES

calories 220, matières grasses 6 g, glucides 35 g, fibres 7 g, sucres 5 g, protéines 8 g.

- 1 Versez l'avoine dans le **gobelet**.
- 2 Fermez le **couvercle** et mixez pendant un cycle pour obtenir de la farine d'avoine.
- 3 Après avoir broyé l'avoine, retirez le **couvercle** et ajoutez les autres ingrédients dans le **gobelet** dans l'ordre indiqué.
- 4 Refermez le **couvercle** et mixez. Si nécessaire, agitez pour distribuer les ingrédients et mixez à nouveau.

Sauce

Doses pour : 8 portions

La salsa fraîche se prépare en un clin d'œil avec ce mélange facile et savoureux de tomates, de poivrons, d'oignons et d'ail.

120 g	TOMATES EN CONSERVE COUPÉES EN DÉS AVEC LEUR JUS
100 g	POIVRON ROUGE, COUPÉ EN MORCEAUX
15 g	OIGNON HACHÉ
2	GOUSSES D'AIL
1 g	FLOCONS DE PIMENT
3 g	SEL
1 g	POIVRE NOIR

- 1 Placez tous les ingrédients dans le **gobelet** dans l'ordre indiqué.
- 2 Fermez le **couvercle** et **ACTIONNER PAR IMPULSIONS** jusqu'à obtenir la consistance désirée.

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 35 G

calories 5, matières grasses 0 g, glucides 1 g, fibres 0 g, sucres 1 g, protéines 0 g.

Sauce au concombre et à l'aneth

Doses pour : 8 portions

Cette sauce crémeuse ajoute une saveur fraîche et savoureuse à pratiquement tout, des salades aux bols de céréales en passant par les falafels.

80 g	YAOURT GREC ENTIER	1 Placez tous les ingrédients dans le gobelet dans l'ordre indiqué.
15 ml	JUS DE CITRON	
35 g	CONCOMBRES PERSANS, EN TRANCHES	2 Fermez le couvercle et effectuez un cycle de mixage complet. Effectuez un deuxième cycle si nécessaire.
2,5 g	SEL	
3,5 g	OIGNON EN POUDRE	
3-5	GERMES D'ANETH FRAIS	
4	FEUILLES DE MENTHE	

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 30 G

calories 30, matières grasses 1,5 g, glucides 2 g, fibres 0 g, sucres 1 g, protéines 3 g.

Vinaigrette aux framboises

Doses pour : 8 portions

Un assaisonnement délicieusement épicé, parfait pour enrichir tout mélange de légumes frais.

120 ml	HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE	1 Placez tous les ingrédients dans le gobelet dans l'ordre indiqué.
15 ml	VINAIGRE DE POMMES	
30 ml	VINAIGRE DE VIN ROUGE	2 Fermez le couvercle et effectuez un cycle de mixage complet.
60 g	FRAMBOISES FRAÎCHES	
1	GOUSSE D'AIL COUPÉE EN DEUX	
3 g	MOUTARDE MOULUE	
1 g	SEL	

DONNÉES NUTRITIONNELLES PAR PORTION DE 30 ML

calories 130, matières grasses 14 g, glucides 1 g, fibres 1 g, sucres 0 g, protéines 0 g.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tous droits réservés.

nutribullet® Portable Blender est une marque de CapBran Holdings, LLC enregistrée aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Instrucciones de uso

Advertencias de seguridad

Cuando utilice la batidora portátil nutribullet®, recuerde que: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.

¡Advertencia! Antes de utilizar la batidora portátil nutribullet®, lea atentamente estas instrucciones para evitar riesgos de lesiones personales graves o daños en el aparato. Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes advertencias.

Si otra persona debe utilizar la batidora portátil nutribullet®, asegúrese de que comprenda la información sobre la salud y seguridad contenida en esta Guía para el uso y cualquier otra instrucción de seguridad y funcionamiento. Cualquier persona que utilice un aparato deberá leer detenidamente la Guía para el uso para familiarizarse con el funcionamiento seguro del aparato.

¡Conserve estas instrucciones!

- ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

CALOR Y PRESIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! **NO bata ingredientes calientes, tibios, gaseosos o efervescentes.**

- Esto podría crear una presión excesiva en el vaso nutribullet® y hacer que el mismo vaso se separe de la base motor durante el funcionamiento. Si el contenido caliente saliera expulsado o las cuchillas quedaran expuestas, podrían provocar lesiones personales.
- Utilice sólo ingredientes a temperatura ambiente o fríos (21°C o inferior).
- Los ingredientes gaseosos y efervescentes (como agua con gas, levadura en polvo, bicarbonato de sodio, levadura, algunas masas, mezclas para

tartas, hielo seco u otros productos que se vuelven efervescentes) liberan gases que aumentan la presión dentro del vaso durante el batido. Algunas proteínas en polvo contienen ingredientes efervescentes. Compruebe siempre la composición de todos los suplementos antes de batirlos. **Compruebe siempre todos los ingredientes antes de batirlos.**



¡ADVERTENCIA! **NO bata los ingredientes durante más de un minuto. No realice ciclos de batido consecutivos que superen un minuto en total.**

- El batido hace que los ingredientes se calienten, lo que aumenta la presión en el vaso. Batir de manera continua durante más de un minuto puede hacer que el vaso se salga, dejando las cuchillas expuestas o que se derrame el contenido caliente, provocando lesiones.



¡ADVERTENCIA! **¡No deje ingredientes batidos en un vaso herméticamente cerrado durante mucho tiempo!**

- Si quedaran dentro del vaso, los batidos pueden deteriorarse y fermentar, aumentando la presión. Si se abre, el vaso podría separarse de la base motor, con el consiguiente riesgo de lesiones personales debido a la expulsión del contenido caliente o de las cuchillas expuestas.
- Acceda al batido sólo a través de la tapa Sip and Carry, abriéndola con cuidado después de batir.

CUIDADO CON EL VASO

Si el vaso está caliente o tibio al tacto, el contenido puede estar **CALIENTE** y **PRESURIZADO**. En ese caso, proceda de la siguiente manera:

- **¡NO ABRIR!** Deje el vaso donde está, no lo toque y no permita que otras personas lo toquen. **NO** intente separar el vaso de

la base motor para evitar el peligro de lesiones personales.

- No vuelva a batir.
- Deje enfriar el vaso durante al menos 30 minutos. Si aún está caliente, déjelo enfriar más.
- Cuando esté frío al tacto, abra la tapa lentamente, apartando el rostro y el cuerpo. Vierta el contenido en otro recipiente.

VASO: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para que la batidora portátil nutribullet® funcione de manera segura, es importante utilizar el vaso correctamente. Si no utiliza el vaso de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato.

- Antes de batir, asegúrese **SIEMPRE** de que el vaso esté bien bloqueado en la base motor. Si el vaso no estuviera bloqueado, el

motor no arranca.

- Accione el aparato **SÓLO** con la tapa puesta.
- **NO** supere la indicación de nivel MAX. Superar la indicación de nivel MAX puede hacer que el líquido se derrame o que las cuchillas se detengan.
- **NO** retire el vaso ni la tapa cuando el aparato esté funcionando.
- **NO** llene excesivamente el vaso con hielo, ya que podría bloquear la rotación de las cuchillas y dañar el aparato o causar lesiones personales. Ponga siempre una cantidad suficiente de líquido antes de batir.
- No utilice el vaso si observara grietas, opacidad u otros daños.
- Solicite las piezas de repuesto únicamente en **nutribullet.com** o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente.

CUCHILLAS: MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! ¡Las cuchillas están afiladas! Manipúlelas con cuidado para evitar lesiones personales.

- No toque los bordes afilados de las cuchillas.
- No acerque las manos ni los dedos a las cuchillas cuando fije el vaso a la base motor.
- Tenga mucho cuidado cuando lave a mano las cuchillas.
- Cuando monte, desmonte o limpie las cuchillas o la base motor, asegúrese de que el aparato esté apagado y que el cargador de batería esté desconectado.
- No guarde la base motor con las cuchillas expuestas. Fije siempre el vaso a la base motor.



¡ADVERTENCIA! **NUNCA coloque las manos dentro del vaso ni las acerque a las cuchillas cuando el aparato esté funcionando.**

- NO retire el vaso ni la tapa hasta que las cuchillas estén completamente paradas. Las cuchillas se pueden activar igualmente cuando se retira la tapa. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato.

CUIDADO DE LAS CUCHILLAS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN



No utilice el aparato si las cuchillas están dobladas o dañadas.

- Compruebe periódicamente que las cuchillas no estén dañadas: si así lo fuera, póngase en contacto con el servicio al cliente para retirar y sustituir las cuchillas.
- Antes del uso, retire del vaso los utensilios y objetos que no sean para alimentos. El incumplimiento de estas instrucciones

puede provocar lesiones personales o daños a las cuchillas y al aparato.

- No bata frutas con hueso sin haber quitado antes los huesos y las semillas. Los ingredientes sólidos más duros pueden dañar las cuchillas.
- Si el vaso está demasiado lleno, las cuchillas podrían bloquearse. En dicho caso, consulte la sección **Errores** de esta Guía.

SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! **NO utilice la batidora portátil nutribullet® mientras esté conduciendo, utilizando máquinas, andando en bicicleta, caminando o realizando otras actividades que requieran la máxima atención.**

- No exponga la batidora portátil nutribullet® a temperaturas extremas para que no se dañen las baterías, las juntas y las demás piezas del aparato.

- No coloque la batidora portátil nutribullet® sobre superficies irregulares o inestables.
- No seque el aparato con un secador de pelo, una secadora de ropa, en un horno convencional o en microondas. Si el aparato se mojara, seque suavemente la parte exterior con un paño limpio y seco.
- No utilice el aparato cerca del agua o en condiciones de humedad, lluvia o nieve.
- No utilice el aparato cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor, cerca de zonas con excesiva suciedad, polvo, aceite o productos químicos o bajo la luz directa del sol.
- No deje la batidora portátil nutribullet® dentro del coche, especialmente en verano o invierno. La exposición prolongada a temperaturas extremas puede hacer que las baterías tengan fugas, se rompan o exploten.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! **El incumplimiento de todas las instrucciones relativas a la batidora portátil nutribullet® puede provocar accidentes graves o mortales y daños materiales.**

- El aparato no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia ni conocimientos, salvo que lo hagan bajo supervisión o si una persona responsable de su seguridad les haya explicado cómo usar el aparato de manera segura. Si el aparato es utilizado por niños o en presencia de ellos, se requiere una minuciosa supervisión. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Inspeccione periódicamente la batidora portátil nutribullet® para identificar daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad.
- Tenga cuidado con los posibles peligros al cargar, utilizar o guardar la batidora portátil nutribullet®.
- No utilice el aparato para otros usos que no sean aquellos previstos.
- No utilice la batidora portátil nutribullet® con el vaso vacío.
- No intente desactivar los dispositivos de bloqueo de seguridad.
- No conecte en el puerto USB-C objetos que no sean el cargador de batería. No deje que se acumule polvo en el interior del puerto.
- No aplaste, deje caer ni dañe la base motor. No utilice el aparato si la base motor estuviera dañada. Para solicitar asistencia

técnica, contacte con el Servicio al Cliente en **nutribullet.com**.

- Utilice sólo accesorios nutribullet® que han sido diseñados especialmente para la batidora portátil nutribullet®. Utilice siempre piezas de repuesto y accesorios originales nutribullet®. Las piezas de repuesto alternativas no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves.
- El uso de accesorios, incluidos los tarros de conservas, no están recomendado por el fabricante y pueden provocar riesgos o lesiones personales.
- No limpie la base motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de limpieza. Límpiela y séquela suavemente con un paño limpio.
- Sólo el vaso y la tapa se pueden lavar en la cesta superior del lavavajillas, sin el ciclo de calentamiento ni de desinfección. **NO LAVAR**

LA BASE MOTOR EN EL LAVAVAJILLAS.

SEGURIDAD ELÉCTRICA



¡ADVERTENCIA! La modificación, el uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves, accidentes mortales o daños materiales.

- Para cargar las baterías del aparato, utilice sólo fuentes USB certificadas UL o un alimentador de Clase II con certificación ITE para uso con fuentes de alimentación de 100/240 Vca, 50/60 Hz. El cargador de batería USB debe ser un alimentador Clase II o un alimentador certificado ITE con una tensión nominal máxima de 5V y una corriente de 2A. **No utilice alimentadores no certificados.**
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, incendios o lesiones personales, **NO** cargue

ni manipule el aparato si está mojado o en una zona que pueda mojarse, ni lo manipule con las manos mojadas.

- No lo utilice en condiciones de humedad, ni sumerja el cable, la clavija o la base motor en agua u otros líquidos.
- No utilice la batidora si el cable estuviera dañado, si el alimentador/cargador de batería funcionara mal o si la base motor se hubiera caído o dañado de alguna manera. Para solicitar asistencia técnica, contacte con el Servicio al Cliente en **nutribullet.com**.
- **APAGUE y DESCONECTE** la batidora portátil nutribullet® de la toma de corriente cuando no la utilice, y **ANTES** de montarla, desmontarla, cambiar los accesorios o limpiarla.
- No cargue el aparato cerca de materiales inflamables, sobre la cama o el sofá o sobre cualquier tipo de papel.

- Cargue el aparato sólo con el cable de alimentación suministrado. El uso de piezas de repuesto no compatibles o alternativas puede dañar la batidora portátil nutribullet® o crear riesgos para la seguridad con posibles lesiones personales o daños.

ALIMENTACIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de corriente alterna adecuada.

- El incumplimiento de las siguientes precauciones puede provocar lesiones personales graves, incluso mortales, como consecuencia de descargas eléctricas o incendio, así como daños al aparato.
- Utilice únicamente un alimentador (cargador de batería) y un cable específicos para el voltaje de su país.

- No utilice un cargador de batería de pared con un dispositivo o un adaptador de conversión de tensión.
- No utilice fuentes de alimentación no estándares, como generadores o inverter. Utilice únicamente la alimentación de corriente alterna de una toma de corriente estándar.
- No utilice un cargador de batería rápido o de mayor potencia. Utilice únicamente la alimentación de corriente alterna de una toma de corriente estándar de pared o de un encendedor de coche. Para evitar posibles fluctuaciones de tensión y cortocircuitos en el aparato, no lo enchufe en la toma del encendedor cuando ponga en marcha el coche.
- Compruebe que la toma de corriente proporcione el tipo de alimentación indicado para la batidora portátil nutribullet® (en términos de tensión [V] y frecuencia [Hz]). Si no

está seguro del tipo de alimentación eléctrica de su vivienda, consulte a un electricista cualificado.

- No sobrecargue la toma de corriente de pared, el cable de extensión, la base múltiple de enchufes u otros tipos de tomas eléctricas. Compruebe que puedan soportar la corriente total (en amperios) absorbida por el aparato (como indicado en el alimentador) y por cualquier otro dispositivo conectado al mismo circuito.
- Si utiliza un alimentador de corriente alterna con polos plegables, asegúrese de que los polos estén completamente extendidos antes de conectar la clavija en la toma de corriente.
- No utilice un alimentador/cargador de batería que esté dañado, que se haya caído o sufrido un golpe fuerte.
- No cargue las baterías en un lugar con temperaturas extremas.

- Desconecte siempre el alimentador/cargador de batería cuando no los utilice.

SEGURIDAD DE LOS CABLES



¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente el cable suministrado con la batidora portátil nutribullet® para cargar las baterías.

- Inspeccione el cable de alimentación con regularidad.
- Un cable expuesto es un peligro potencial de tropiezo. Disponga los cables de manera que las personas y los animales domésticos que estén cerca del aparato no puedan tropezar ni tirar accidentalmente del mismo.
- No enrolle demasiado apretado el cable de alimentación cuando lo guarde, ni lo pliegue ni lo retuerza cuando lo utilice.
- Cuando utilice el aparato o el alimentador/cargador de batería, asegúrese de que los

cables no tengan curvas cerradas y de que los conectores no estén en contacto con la pared o una superficie dura.

- Procure que los animales domésticos o los niños no muerdan ni mastiquen los cables.
- Para desconectar el cable de alimentación, coja y tire de la clavija, no del cable.
- No deje que el cable de carga entre en contacto con superficies calientes o fuentes de calor, ni que se anude, enrede o deshilache.
- No coja ni arrastre el aparato por el cable de recarga.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera de trabajo.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

La batidora portátil nutribullet® está equipada con baterías recargables de iones de litio. **Las baterías no se pueden**

sustituir y deben ser recicladas o desechadas correctamente.

Abrir y/o reparar el aparato o intentar sustituir las baterías puede provocar descargas eléctricas, daños en el aparato, incendios, lesiones personales o daños materiales.

- Este producto está equipado con baterías de iones de litio. Deseche correctamente la base motor. Una eliminación inadecuada puede provocar lesiones, incluso mortales, o daños materiales –debido a fugas del líquido de la batería–, incendios, sobrecalentamiento o explosiones. Las baterías de iones de litio contienen elementos que, si se dispersan en las aguas subterráneas, pueden suponer un riesgo para la salud de las personas. En algunos países está prohibido desechar estas baterías con los residuos domésticos normales. Para una correcta eliminación, consulte la normativa local.

- Para más instrucciones sobre la eliminación adecuada, póngase en contacto con los centros de recogida y eliminación de residuos peligrosos de su zona.
- No exponga la base motor, que contiene la batería, al fuego o a un calor excesivo. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130°C puede dañar las baterías y provocar una explosión.
- No recargue la batidora portátil nutribullet® cerca del fuego, de una fuente de calor o en un entorno muy caluroso.
- La temperatura ambiente recomendada para el almacenamiento y la recarga está comprendida entre 10°C y 40°C.
- No utilice la batidora en zonas con una atmósfera potencialmente explosiva (como zonas de surtidores o estaciones de servicio, bajo cubierta en barcos, instalaciones de transferencia y

almacenamiento de combustible y/o productos químicos, y zonas en las que en el aire haya productos químicos inflamables o partículas como polvo de cereales o polvos metálicos). En estas zonas pueden producirse chispas que provoquen una explosión o un incendio.

- No utilice el aparato si la base motor está sobrecalentada, desprende olor, pierde líquido, está hinchada o cambia de color/forma. En condiciones extremas se pueden producir fugas de las celdas de la batería. El líquido de la batería es corrosivo y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras y ser nocivo o mortal en caso de ingestión. En caso de fuga, apague el aparato inmediatamente y contacte con el Servicio al Cliente en **nutribullet.com..**
- **Evite el contacto con el líquido de la batería. En caso de fuga de la batería:**

– Evite el contacto del líquido con la piel, los ojos, la ropa u otras superficies. En caso de contacto con la piel, los ojos o la ropa, lave inmediatamente la zona contaminada con abundante agua y póngase en contacto con un médico u otro profesional sanitario.

- No utilice el aparato en lugares con atmósfera potencialmente explosiva, tales como un mueble colocado encima de un horno o estufa, cerca de un radiador o calefactor, o en una zona expuesta a la luz directa del sol.
- No arroje la base motor al fuego. Las baterías podrían explotar.

¡Conserve estas instrucciones!

Para ver estas instrucciones online o en otros idiomas, visite el sitio web **nutribullet.com.**


Sumario



162	Contenido de la caja
163	Instrucciones de montaje
164	Estado del indicador luminoso de led
164	Recarga
165	Ajustes
166	Errores
168	Uso de la batidora portátil nutribullet®
170	Limpieza y mantenimiento.
170	Piezas de repuesto
171	Recetas

Gracias por haber comprado la batidora portátil nutribullet®

Contenido de la caja

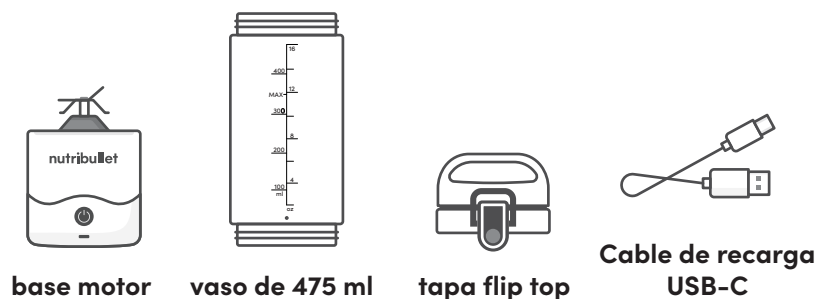

Los ajustes del producto pueden variar. Para consultar la lista completa de accesorios nutribullet® visite la página web nutribullet.com.

Antes del primer uso.

LIMPIE EL APARATO:

Consulte el apartado **Cuidado y mantenimiento** en la página 168.

CARGUE EL APARATO:


Conecte el conector más pequeño del **cable USB-C** en el puerto colocado debajo del botón **Power** (en la parte delantera de la **base motor**) y el conector más grande del cable en el conector de alimentación (adaptador, ordenador, etc.).

- Se recomienda cargar completamente el aparato antes de utilizarlo por primera vez. Para una carga completa se necesitan 60-90 minutos.


Consulte el apartado **Indicador luminoso de estado de led** en las páginas 162-164.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para evitar el riesgo de incendios o lesiones personales, no cargue el aparato si el mismo o el puerto USB-C estuvieran mojados.

Instrucciones de montaje

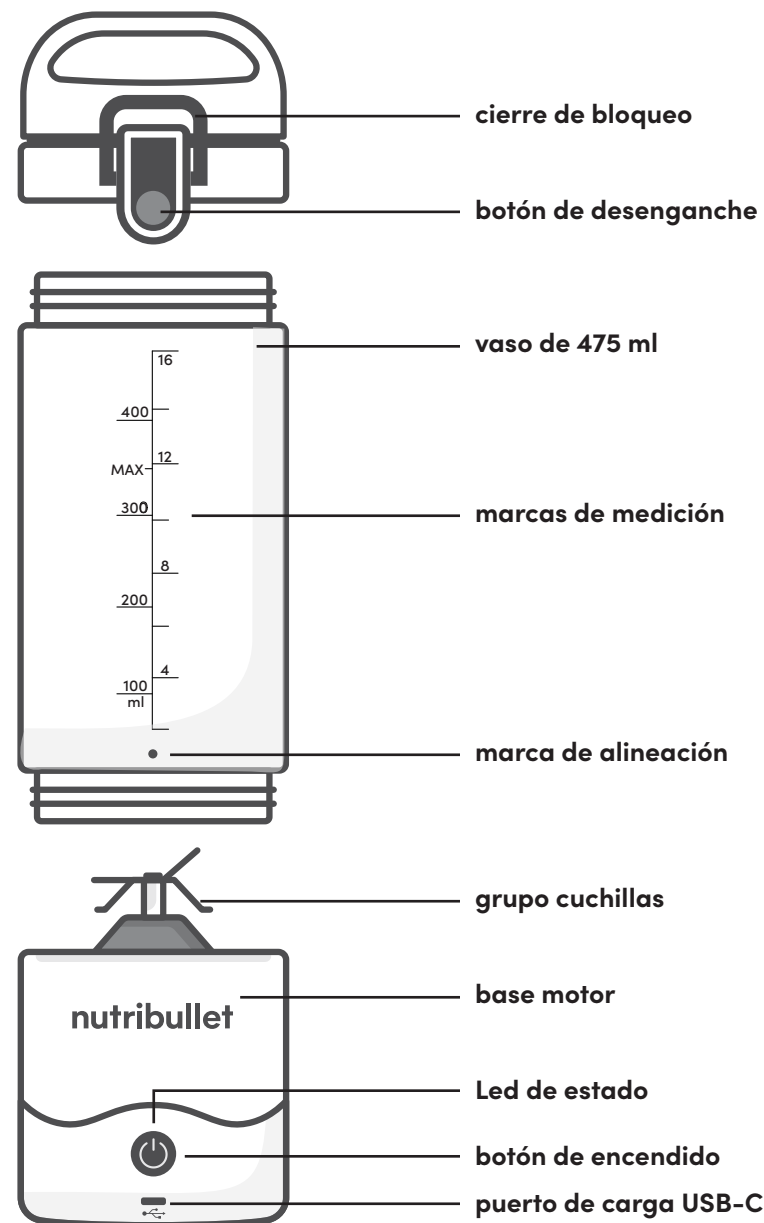

Estado del indicador luminoso de led

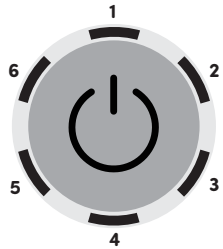

El indicador de la batidora portátil nutribullet® incorpora seis barras luminosas de led que son rojas o azules en función del estado de funcionamiento del aparato. Para más detalles, véase aquí abajo.

Recarga



Falta alimentación

Todos los leds están apagados.




Carga débil

El led 1 parpadea de color rojo.



Recarga


Los leds parpadean hasta volverse de color azul intenso en el sentido horario.

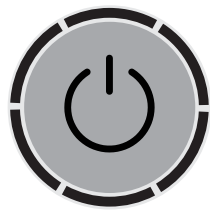

Carga completa

Todos los leds se iluminan de azul intenso.


Ajustes

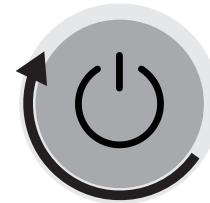

Activación

Pulse el botón una vez para activar la batidora.


Cuando el anillo se ilumina de color azul intenso, el aparato está listo.

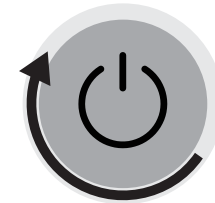

Modo de batido

Los leds azules giran en el sentido horario.


Pulse el botón **Power** para iniciar un ciclo de 20 segundos.

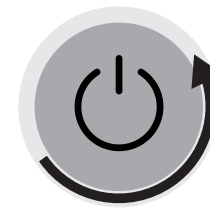

Desactivación

Después de 2 minutos de inactividad, la batidora se desactiva automáticamente.


Cuando el anillo está apagado, la batidora también está apagada.

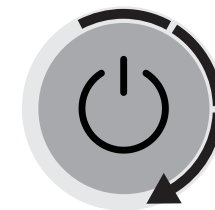

Control de la batería

Mantenga pulsado el botón **Power** durante 2 segundos para comprobar la carga restante de la batería.

Errores

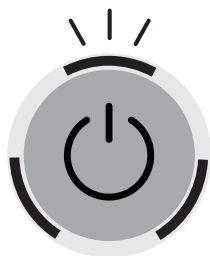

Demasiados batidos

El anillo luminoso parpadea de color rojo, alternando los ledes de arriba y abajo.

Solución: Detenga la batidora y deje que se enfríe antes de utilizarla de nuevo. No haga más de 9 ciclos de batido en 6 minutos.



Sobrecalentamiento

El anillo luminoso se vuelve rojo.

Solución: Detenga la batidora y deje que se enfríe antes de utilizarla de nuevo.



Error general

El anillo luminoso parpadea de color rojo.

Averías y soluciones:

Asegúrese de que el vaso esté fijado y alineado correctamente.

Si la cuchilla está atascada, pruebe a realizar las siguientes operaciones:

- Añada más líquido al vaso y pruebe a batir de nuevo.
- Agite la batidora o voltee la para eliminar el bloqueo.
- Apague el aparato y retire con un utensilio lo que atasca la cuchilla.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Antes del primer uso, lea todas las advertencias y recomendaciones de precaución indicadas en el apartado Advertencias de seguridad (páginas 146-157).

Antes de usarla, asegúrese **SIEMPRE** de que la batidora esté limpia y cargada.

Cargue completamente la batidora antes de usarla por primera vez. El puerto de carga se encuentra debajo del indicador luminoso de la **base motor**. (Consulte el apartado relativo al montaje en la página 161).

NO utilice la batidora portátil nutribullet® con el vaso vacío.

NO coloque los accesorios nutribullet® en el microondas.

NO deje la batidora portátil nutribullet® sin vigilancia cuando esté funcionando.

NO cargue la batidora portátil nutribullet® si el **cable USB-C** está mojado.

NO utilice ingredientes calientes o tibios en el vaso de la batidora. Los ingredientes calientes pueden aumentar la presión en el vaso cerrado herméticamente, pudiendo salir disparados del vaso al abrirlo, con el riesgo de causar lesiones personales o daños materiales.

NUNCA haga funcionar la batidora portátil nutribullet® durante más de un minuto por vez, ya que el motor podría sufrir daños irreparables. Si el motor deja de funcionar, detenga el funcionamiento y deje que el aparato se enfríe. La batidora portátil nutribullet® tiene una protección térmica interna que apaga el motor en caso de sobrecalentamiento. Deje que la protección térmica se enfríe para que se restablezca.

Inspeccione **SIEMPRE** la cuchilla. Durante el periodo de garantía, antes de desmontar la cuchilla póngase en contacto con el servicio al cliente para recibir instrucciones sobre cómo sustituirla de manera segura.

Uso de la batidora portátil nutribullet®




- 1** Antes de utilizar el vaso de la batidora, límpielo con agua caliente y jabón.

IMPORTANTE: También es posible limpiar la batidora vertiendo agua fría y una gota de jabón en el **vaso** y batir durante un ciclo.




- 2** Retire la **tapa** y añada los ingredientes.

¡ADVERTENCIA! Para un rendimiento ideal, no supere la línea **MAX**, no llene en exceso y utilice una cantidad suficiente de ingredientes líquidos.

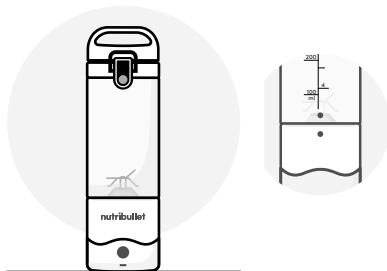

- 3** Coloque la **batidora portátil nutribullet®** sobre una superficie limpia, seca y en plano.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el **vaso** esté colocado correctamente, alineando los dos puntos del **vaso** y de la **base motor**.

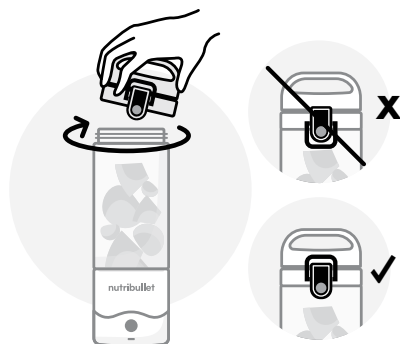

- 4** Vuelva a enroscar la **tapa** en el **vaso**.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el **bloqueo de la tapa** esté en posición vertical y bloqueado.



- 5** Active la batidora pulsando una vez el botón **Power**. Espere alrededor de 1 segundo para que se complete la animación luminosa.


IMPORTANTE: Después de 2 minutos de inactividad, la batidora se desactiva automáticamente (**Modo Sleep**). Esto evita que se active accidentalmente y aumenta la duración de la batería.




- 6** Una vez encendida la batidora, pulse de nuevo el botón **Power** para iniciar un ciclo de 20 segundos.

Si desea **batir de forma intermitente** los ingredientes o interrumpir el ciclo de batido, pulse de nuevo el botón **Power**.

¡ADVERTENCIA! No mezcle durante más de un minuto para evitar la acumulación excesiva de calor y presión. Para repetir el ciclo, abra con cuidado el vaso para descargar la presión acumulada antes de volver a encender el aparato.

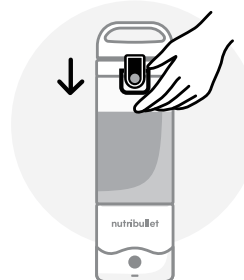

- 7** Una vez finalizado el batido, gire el bloqueo hacia abajo para desbloquear la **tapa**.

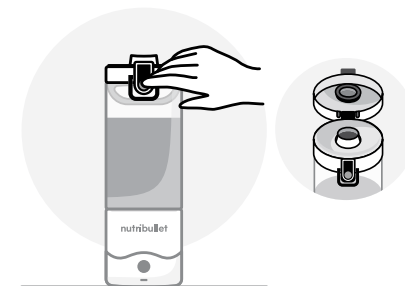

- 8** Pulse el botón de la **tapa** para abrirla y destapar la boquilla. ¡Disfrute de su batido!

Mantenimiento

1.

Asegúrese siempre de apagar la batidora portátil nutribullet® después utilizarla.

2.

Lave el vaso y la tapa a mano con agua caliente y jabón y enjuáguelos:

IMPORTANTE: La base motor **NO** es lavable en lavavajillas. Sin embargo, el vaso y la tapa se pueden lavar en la cesta superior del lavavajillas, sin el ciclo de calentamiento ni de desinfección.

3.

Enjuague delicadamente el grupo cuchillas y límpielo con una esponja o paño húmedo:

IMPORTANTE: Nunca sumerja la base motor en agua.



¡ADVERTENCIA! ¡No toque las cuchillas! Están muy afiladas.



¡ADVERTENCIA! No mezcle líquidos calientes o tibios en el vaso de 475 ml.



¡ADVERTENCIA! NO sumerja la base motor en agua o en otros líquidos.

4.

Guarde la batidora portátil nutribullet® en un lugar seguro, en posición vertical y con el vaso montado de manera que las cuchillas no queden expuestas. No apile objetos sobre la unidad una vez guardada.

Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto y otros accesorios, visite el sitio web **[nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories)**.

Guía de recetas para la batidora portátil nutribullet®

La vida es complicada. Comer sano no tiene por qué serlo.

Exquisitos batidos, dondequiera que te lleve la vida. Así es la batidora portátil nutribullet®. Este aparato ligero te permite preparar todos tus batidos favoritos sin necesidad de cables ni enchufes. La cargas, la llevas de viaje y la enciendes cuando llega la hora de usarla.

Si te apetece un batido de proteínas para después de los ejercicios, un tentempié saludable durante el viaje o un divertido y festivo cóctel junto a la piscina, esta cómoda batidora lo hace todo, estés donde estés. El cargador USB-C alimenta el motor durante alrededor de 15+ ciclos de batido y la cómoda tapa facilita su transporte en todas tus aventuras.

Para empezar, hemos preparado estas recetas sencillas, fáciles y deliciosas: desde el café con leche hasta batidos, salsas y aderezos. Échale un vistazo, mezcla tus ingredientes favoritos y disfruta de deliciosos batidos.

Estamos impacientes por verte en acción.

Leche dorada fría

CANTIDAD POR PORCIÓN

Gánate el oro con esta leche fría y cremosa, repleta de cálidas y sabrosas especias conocidas por sus beneficios antiinflamatorios y antioxidantes.

250 ml	LECHE DE AVENA SIN AZÚCAR	1	Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado.
25 ml	AGAVE		
2	RAÍZ DE JENGIBRE, PELADA Y CORTADA EN RODAJAS FINAS	2	Cerrar la tapa y realizar un ciclo completo de batido.
7 g	CÚRCUMA MOLIDA		
una pizca	PIMIENTA NEGRA MOLIDA		
1 g	CANELA MOLIDA		
100 g	HIELO		

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 300 ML

calorías 170, grasas 1,5 g, hidratos de carbono 38 g, fibras 3 g, azúcares 16 g, proteínas 2 g.

Matcha latte frío

CANTIDAD POR PORCIÓN

¿Demasiado matcha? De ninguna manera. No nos cansamos de disfrutar de su potente sabor a té verde, sobre todo si lo mezclamos a la perfección con una cremosa leche fría.

250 ml	LECHE DE AVENA SIN AZÚCAR	1	Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado.
25 ml	AGAVE		
5 g	MATCHA EN POLVO	2	Cerrar la tapa y realizar un ciclo completo de batido.
100 g	HIELO		

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 300 ML

calorías 190, grasas 2 g, hidratos de carbono 39 g, fibras 5 g, azúcares 16 g, proteínas 5 g.

Batido de plátano y mantequilla de cacahuete

CANTIDAD POR PORCIÓN

Este delicioso y cremoso batido se puede disfrutar como postre o preparar a cualquier hora del día por sus propiedades nutritivas.

250 ml	LECHE DE ALMENDRA CON VAINILLA SIN AZÚCAR	1 Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado.
15 ml	JARABE DE ARCE	2 Cerrar la tapa y realizar un ciclo completo de batido.
½	PLÁTANO	
15 g	MANTECA DE CACAHUETE	
5 g	CACAO EN POLVO SIN AZÚCAR	
100 g	HIELO	

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 350 ML

calorías 260, grasas 13 g, hidratos de carbono 33 g, fibras 5 g, azúcares 21 g, proteínas 6 g.

Batido de crema de naranja

CANTIDAD POR PORCIÓN

Leche de coco cremosa, naranja dulce y sabrosa, plátano suave... no hay nada que no te pueda gustar en este batido de ensueño.

200 ml	LECHE DE COCO EN LATA	1 Poner todos los ingredientes excepto el hielo en el vaso en el orden indicado.
2,5 ml	EXTRACTO DE NARANJA	2 Cerrar la tapa y batir durante un ciclo.
1 ml	EXTRACTO DE VAINILLA	3 Retirar la tapa y añadir el hielo en el vaso . Volver a cerrar la tapa y batir durante otro ciclo.
5 ml	JARABE DE ARCE	
½	NARANJA, CORTADA EN 2	
½	PLÁTANO	
50 g	HIELO	

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 300 ML

calorías 350, grasas 13 g, hidratos de carbono 30 g, fibras 4 g, azúcares 20 g, proteínas 3 g.

Batido de plátano y fresas

CANTIDAD POR PORCIÓN

Si se desea un clásico, este es el batido perfecto. Añadir un medidor de semillas de chía para un extra de fibras y Omega-3 y un poco de extracto de vainilla para hacerlo más apetecible. ¡Salud!

250 ml	LECHE DE ALMENDRA CON VAINILLA SIN AZÚCAR	1 Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado.
2,5 ml	EXTRACTO DE VAINILLA	2 Cerrar la tapa y realizar un ciclo completo de batido.
100 g	FRESAS FRESCAS	
½	PLÁTANO	
15 g	SEMILLAS DE CHÍA	
100 g	HIELO	

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 350 ML

calorías 170, grasas 5 g, hidratos de
carbono 28 g, fibras 8 g, azúcares 13 g,
proteínas 4 g.

Margarita con mango

CANTIDAD POR PORCIÓN

El mango congelado le da un toque dulce y helado al clásico Margarita. Decorar el vaso con un poco de sal de guindilla para obtener un espectro completo de sabores festivos.

30 ml	ZUMO DE LIMA	1 Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado.
75 ml	TEQUILA	
30 ml	LICOR TRIPLE SECO	2 Cerrar la tapa y realizar un ciclo completo de batido.
15 ml	AGAVE	
150 g	MANGO CONGELADO, DESCONGELADO DURANTE 10 MINUTOS	3 Si se desea, decorar el borde de un vaso con Tajín: frotar la rodaja de lima en el borde y sumergirlo en el Tajín. Verter el batido en el vaso.
una pizca	SAL	
1	GAJO DE LIMA, PARA DECORAR	
	TAJÍN, PARA DECORAR	

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 177 ML

calorías 190, grasas 0 g, hidratos de
carbono 26 g, fibras 2 g, azúcares 22 g,
proteínas 0 g.

Tortitas americanas

Cantidad para: 2 porciones

Estas esponjosas tortitas de harina de avena acompañan de manera deliciosa y saludable cualquier desayuno.

- | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 120 ml | LECHE DE ALMENDRA SIN AZÚCAR | 1 Poner la avena en el vaso . |
| 2,5 ml | EXTRACTO DE VAINILLA | 2 Cerrar la tapa y batir durante un ciclo para obtener la harina de avena. |
| 45 g | COPOS DE AVENA | 3 Una vez triturada la avena, retirar la tapa y añadir los demás ingredientes al vaso en el orden indicado. |
| ½ | PLÁTANO | 4 Volver a cerrar la tapa y batir. Si fuera necesario, agitar para distribuir los ingredientes y batir de nuevo. |
| 10 g | SEMILLAS DE LINO | |
| 1,5 g | CANELA | |
| una pizca | SAL | |

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 270 G, PARA 4 TORTITAS
calorías 220, grasas 6 g, hidratos de carbono 35 g, fibras 7 g, azúcares 5 g, proteínas 8 g.

Salsa

Cantidad para: 8 porciones

La salsa fresca se prepara en un santiamén con esta fácil y sabrosa mezcla de tomate, pimiento, cebolla y ajo.

- | | | |
|-------|--------------------------------|---|
| 120 g | TOMATE TROCEADO EN LATA | 1 Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado. |
| 100 g | PIMIENTO ROJO, PICADO | 2 Cerrar la tapa y ACCIONAR POR IMPULSOS hasta obtener la consistencia deseada. |
| 15 g | CEBOLLA PICADA | |
| 2 | DIENTES DE AJO | |
| 1 g | CHILE EN ESCAMAS | |
| 3 g | SAL | |
| 1 g | PIMIENTA NEGRA | |

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 35 G
calorías 5, grasas 0 g, hidratos de carbono 1 g, fibras 0 g, azúcares 1 g, proteínas 0 g.

Salsa de pepino y eneldo

Cantidad para: 8 porciones

Esta salsa cremosa añade un sabor fresco y sabroso a prácticamente todo, desde ensaladas hasta cuencos de cereales y faláfel.

80 g	YOGUR GRIEGO ENTERO	1	Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado.
15 ml	ZUMO DE LIMÓN		
35 g	PEPINOS PERSAS EN RODAJAS	2	Cerrar la tapa y realizar un ciclo completo de batido. Realizar un segundo ciclo si fuera necesario.
2,5 g	SAL		
3,5 g	CEBOLLA EN POLVO		
3-5	BROTOS DE ENELDO FRESCO		
4	HOJAS DE MENTA		

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 30 G

calorías 30, grasas 1,5 g, hidratos de carbono 2 g, fibras 0 g, azúcares 1 g, proteínas 3 g.

Vinagreta de frambuesa

Cantidad para: 8 porciones

Un aliño deliciosamente picante, perfecto para enriquecer cualquier plato de verduras frescas.

120 ml	ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA	1	Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden indicado.
15 ml	VINAGRE DE MANZANA		
30 ml	VINAGRE DE VINO TINTO	2	Cerrar la tapa y realizar un ciclo completo de batido.
60 g	FRAMBUESAS FRESCAS		
1	DIENTE DE AJO CORTADO POR LA MITAD		
3 g	MOSTAZA MOLIDA		
1 g	SAL		

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR PORCIÓN DE 30 ML

calorías 130, grasas 14 g, hidratos de carbono 1 g, fibras 1 g, azúcares 0 g, proteínas 0 g.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Todos los derechos reservados.

nutribullet® Portable Blender es una marca comercial de CapBran Holdings, LLC registrada en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Manual de l'usuari

Precaucions de seguretat

Quan utilitzeu la batedora portàtil nutribullet® recordeu que: LA SEURETAT VA PRIMER.

Avis! Per evitar possibles riscos de danys o lesions greus, llegiu amb atenció totes les indicacions abans d'utilitzar la batedora portàtil nutribullet®.

Seguiu sempre les precaucions bàsiques de seguretat, així com les indicacions següents, a l'hora d'utilitzar qualsevol electrodomèstic.

Si permeteu l'ús de la batedora portàtil nutribullet® a una altra persona, assegureu-vos que coneix la informació de seguretat i salut que conté aquesta guia de l'usuari, així com qualsevol altra indicació addicional de seguretat o ús. Qualsevol persona que vulgui utilitzar l'aparell ha de llegir aquesta guia de l'usuari en la seva totalitat per familiaritzar-se amb el funcionament segur de la batedora.

! Conserveu aquestes indicacions! ● PER A ÚS DOMÈSTIC EXCLUSIVAMENT

ESCALFOR, PRESSIÓ I SEGURETAT



Avis! No bateu ingredients calents, tebis, amb gas o efervescents.

- Si ho feu, la pressió de la gerra de la nutribullet® podria augmentar fins al punt de provocar que la gerra i la base motoritzada se separin durant el funcionament. Això pot provocar

l'expulsió de contingut calent o l'exposició de les fulles, i pot comportar possibles lesions físiques.

- Bateu únicament ingredients a temperatura ambient o refrigerats (21°C o menys).
- Els ingredients amb gas o efervescents (per exemple, gasosa, llevat artificial, carbonat de sodi, llevat, algunes masses, mescla per a pastissos, gel sec o altres ingredients amb

bombolles) alliberen gasos que augmenten la pressió del vas quan es barregen. Algunes proteïnes en pols contenen ingredients efervescents. Comproveu sempre els ingredients de qualsevol suplement abans d'incorporar-lo a la batedora.

Comproveu sempre tots els ingredients abans d'incorporar-los a la batedora.



Avis! No barregeu els ingredients amb la batedora durant més d'un minut. No activeu més d'un cicle seguit si la durada total és superior a un minut.

- Quan es baten, els ingredients s'escalfen i això fa que vagi augmentant la pressió a l'interior del vas. Batre consecutivament durant més d'un minut pot provocar que el vas se separi i s'exposin les fulles, o que s'expulsi contingut calent de l'interior, i provocar lesions.



Avis! No deixeu els ingredients que heu batut a l'interior del vas durant molt de temps.

- Les mescles es poden fer malbé, fermentar i fer augmentar la pressió si es deixen a l'interior del vas. Això pot comportar que el vas se separi si s'obre de la base motoritzada i provocar lesions físiques dels esquitxos del contingut calent o de l'exposició a les fulles.
- Accediu al contingut batut només a través de la tapa, que heu de retirar amb cura després de batre el contingut.

VAS I SEURETAT

Si toqueu el vas i el noteu calent, vol dir que el contingut de l'interior pot estar **CREMANT** i **TENIR PRESSIÓ**. Si això passa, seguiu els passos següents:

- **DEIXEU-LO SENSE OBRIR.** Deixeu el vas on està i no el toqueu ni permeteu que ningú altre el toqui. **NO INTENTEU**

MAI separar el vas de la base motoritzada perquè us pot provocar lesions físiques.

- No torneu a batre el contingut.
- Deixeu refredar el vas durant un mínim de 30 minuts. Si encara el noteu calent, deixeu-lo refredar una estona més.
- Quan el noteu fred, retireu la tapa amb precaució i lluny de la cara i el cos. Aboqueu el contingut en un altre recipient.

VAS I SEGURETAT

Fer servir el vas d'una manera adequada és important per poder utilitzar la nutribullet® amb seguretat. No seguir les indicacions d'aquesta guia pot comportar lesions físiques, materials o de l'aparell.

- Assegureu-vos **SEMPRE** que el vas està ben encaixat amb la base motoritzada abans de començar a batre. El motor no s'activa si el vas

no està ben encaixat.

- Poseu l'aparell en marxa **NOMÉS** si la tapa està ben col·locada.
- **NO** sobrepassau la línia MÀX. Si la sobrepassau, poden haver-hi fuites o es pot aturar el moviment de la fulla.
- **NO** retireu el vas o la tapa si l'aparell està en marxa.
- **NO** introduïu massa gel al vas perquè pot impedir el moviment de les fulles i espatllar o danyar l'aparell. Abans de batre, assegureu-vos d'haver introduït prou quantitat de líquid.
- No feu servir el vas si observeu clivelles, opacitat o qualsevol altre dany.
- Demaneu les peces de recanvi exclusivament a través del web **nutribullet.com** o el servei d'atenció al client.

FULLA I SEGURETAT



AVÍS! Les fulles són afilades! Manipuleu-les amb cura per evitar lesions corporals.

- No toqueu la part esmolada de les fulles.
- No poseu els dits o les mans a prop de les fulles quan col·loqueu el vas sobre la base motoritzada.
- Tingueu molta cura si netegeu les fulles a mà.
- Per muntar, desmuntar o netejar les fulles o la base motoritzada, comproveu sempre que l'aparell estigui apagat i el carregador, desendollat.
- No emmagatzemeu la base motoritzada amb les fulles exposades. Encaixeu sempre el vas a la base motoritzada.



AVÍS! No introduïu **MAI** les mans a l'interior del vas o a prop de la fulla si l'aparell està en marxa.

- No retireu el vas ni la tapa

fins que les fulles s'hagin aturat del tot. Les fulles es poden activar tot i haver retirat la tapa. No seguir les indicacions d'aquesta guia pot comportar lesions físiques, materials o de l'aparell.

CURA I MANTENIMENT DE LES FULLES



AVÍS! No utilitzeu les fulles si estan danyades o doblegades.

- Inspeccioneu les fulles de tant en tant per comprovar que no estiguin danyades. Si observeu qualsevol dany, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client perquè us ajudin a retirar i substituir les fulles.
- Retireu tots els utensilis i qualsevol element que no sigui menjar del vas abans de posar la batidora en marxa ja que, no fer-ho podria provocar-vos lesions corporals o podria danyar les fulles i l'aparell.

- No tritureu fruites amb pinyol sense primer haver retirat els pinyols. Els ingredients durs poden fer malbé la fulla.
- Les fulles poden deixar de girar si el vas està massa ple. Si això passa, consulteu l'apartat **Errors** de la guia de l'usuari.

ENTORN I SEGURETAT



AVÍS: No feu servir la batedora portàtil nutribullet® si esteu conduint, manipulant una màquina, anant en bicicleta, caminant o fent qualsevol altra activitat que requereixi la vostra atenció exclusiva.

- No exposeu la batedora portàtil nutribullet® a temperatures extremes ja que podria fer malbé les piles, les juntes o altres peces de l'aparell.
- No col·loqueu la nutribullet® sobre superfícies irregulars o inestables.

- No eixugueu l'aparell amb un assecador de cabells, assecadora de roba, forn convencional o forn de microones. Si l'aparell es mulla, eixugueu amb cura la part exterior amb un drap net i sec.
- No feu servir l'aparell a prop de l'aigua o en condicions d'humitat, pluja o neu.
- No feu servir el dispositiu a prop d'una flama viva o de qualsevol altra font de calor, zones amb massa brutícia, pols, greix o químics, i no l'exposeu a la llum directa del sol.
- No deixeu la nutribullet® a l'interior del vehicle, sobretot si és estiu o hivern. L'exposició prolongada a temperatures extremes pot provocar que les bateries tinguin fuites, es trenquin o explotin.

ÚS GENERAL I SEGURETAT



AVÍS: No seguir totes les indicacions relacionades

amb l'ús de la nutribullet® pot comportar lesions físiques, la mort o danys materials.

- Aquest aparell no està pensat per a ús per part de persones (inclosos infants) amb discapacitat física, sensorial o mental, o falta d'experiència i coneixement, tret que estiguin sota l'estreta supervisió d'una persona responsable de la seva seguretat i rebin les indicacions necessàries sobre l'ús de l'aparell. L'ús de l'aparell per part d'infants o a prop d'infants requereix la seva supervisió continua. Els infants han d'estar supervisats per garantir que no juguin amb l'aparell.
- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® per comprovar que no tingui cap dany que impedeixi un bon funcionament o suposi un perill per a la vostra seguretat.
- Heu de ser conscients dels possibles perills a l'hora d'emmagatzemar, carregar o utilitzar la batedora nutribullet®.
- No feu servir la batedora per a cap altre ús no previst.
- No poseu en marxa la nutribullet® amb el vas buit.
- No intenteu forçar els mecanismes d'enclavament de seguretat.
- No introduïu al port USB-C cap altre objecte que no sigui el carregador apropiat. No deixeu que s'acumuli pols a l'interior del port.
- No aixafeu, deixeu caure ni danyeu la base motoritzada. No feu servir la base motoritzada si té qualsevol mena de dany. Per obtenir ajuda, contacteu amb el servei d'assistència al web **nutribullet.com**.
- Feu servir accessoris específicament dissenyats per a la batedora portàtil

nutribullet®. Utilitzeu sempre accessoris i peces de recanvi originals de la nutribullet®. Les peces no oficials no compleixen les especificacions de l'aparell i poden danyar-lo o provocar lesions greus.

- El fabricant no recomana l'ús d'accessoris, inclosos pots, ja que pot comportar un risc per a les persones o danys.
- No proveu de netejar la base motoritzada submergint-la a dins de l'aigua o amb cap líquid de neteja. Netegeu-la i eixugueu-la amb cura amb un drap net.
- Només podeu introduir a la safata superior del rentaplats la tapa i el vas, sense el cicle d'escalfor ni de desinfectant.

NO POSEU LA BASE MOTORITZADA AL RENTAPLATS.

SEGURETAT ELÈCTRICA



AVÍS! La modificació, l'ús inadequat i l'incompliment de seguir aquestes indicacions pot augmentar el risc de lesions corporals, mort o danys materials.

- Utilitzeu només fonts USB homologades per la UL per carregar l'aparell, una font d'alimentació ITE certificada o una alimentació de classe 2 dissenyada per ser utilitzada amb fonts d'alimentació nominals de 100 V CA a 240 V CA de 50 Hz a 60 Hz. El carregador USB ha de ser de classe 2 o amb certificat ITE, amb una sortida màxima de 5V 2A. **No feu servir fonts no aprovades.**
- Per evitar riscos de descàrrega elèctrica, incendi o lesions corporals, **NO** carregueu ni manipuleu l'aparell si està moll o en una zona on es pugui mullar, ni el toqueu amb les mans molles.
- No feu servir l'aparell en condicions humides ni submergiu el cable, l'endoll o la base motoritzada a dins de l'aigua o altres líquids.
- No feu servir l'aparell si el cable està danyat, si el carregador o la font d'alimentació no funcionen bé o si la base motoritzada us ha caigut o s'ha danyat d'alguna manera. Per obtenir ajuda, contacteu amb el servei d'assistència al web **nutribullet.com**.
- **APAGUEU i DESENDOLLEU** sempre la batidora portàtil nutribullet® quan lo utilitzeu i **ABANS** de muntar, desmuntar, canviar o netejar accessoris.
- No carregueu el dispositiu al voltant de materials inflamables, a sobre del llit, del sofà o de qualsevol tipus de paper.
- Carregueu l'aparell només amb el cable de subministrament original. Fer servir peces no

compatibles o del mercat de recanvis pot fer malbé la vostra nutribullet® o comportar perills de seguretat que poden provocar lesions o danys personals.

FONT DE SUBMINISTRAMENT I SEGURETAT



AVÍS! Seleccioneu i utilitzeu sempre la font de subministrament elèctric de CA apropiada per a l'aparell.

- No seguir aquestes indicacions pot comportar greus lesions personals, la mort per descàrrega elèctrica, incendi o danys en l'aparell.
- Feu servir exclusivament la font d'alimentació (per exemple, el carregador, bateria externa, etc.) i el cable d'alimentació adequats per a la tensió del vostre país.
- No feu servir un carregador de paret amb un transformador de corrent o adaptador.

- No feu servir fonts d'alimentació no estàndards, com ara generadors o inversors de corrent. Utilitzeu només corrent alterna d'una presa de corrent estàndard.
- No feu servir carregadors de càrrega ràpida ni carregadors amb una potència més alta. Utilitzeu només corrent alterna d'una presa de paret estàndard o d'un port de l'encenedor del cotxe. No tingueu l'aparell connectat al port de l'encenedor del cotxe quan engegueu el cotxe per evitar possibles sobrecàrregues i fallades de l'aparell.
- Confirmeu que la presa de corrent proporciona el tipus de corrent indicada per a la batedora nutribullet® (pel que fa a la tensió [V] i la freqüència [Hz]). Si no esteu segurs del tipus de corrent de la vostra llar, consulteu-ho amb un electricista qualificat.
- No sobre carregueu els endolls, els allargadors, les regletes ni cap altre receptacle elèctric. Confirmeu que són adequats per a la tensió total (en amperes) del vostre aparell (podeu consultar-ho a la caixa d'alimentació) i qualsevol altre dispositiu o aparell que faci servir el mateix circuit.
- Les fonts de subministrament que heu enrotllat per emmagatzemar-les, desenrotlleu-les totalment abans de connectar-les a l'endoll de corrent.
- No feu servir cap font d'alimentació ni carregador danyat, que hagi caigut o que hagi rebut un impacte fort.
- No carregueu l'aparell en una zona amb una temperatura molt alta o molt baixa.
- Desendolleu sempre la font d'alimentació o el carregador quan no els feu servir.

CABLE D'ALIMENTACIÓ I SEGURETAT



AVÍS: Feu servir exclusivament el cable original de la nutribullet® per carregar l'aparell.

- Comproveu l'estat dels cables periòdicament.
- Els cables que queden al mig del pas poden fer ensopegar. Col·loqueu tots els cables de manera que les persones i els animals no hi puguin ensopegar o arrossegars-los accidentalment mentre caminen o es mouen.
- No enrotlleu molt, ni massa estret, el cable d'alimentació quan l'hàgiu de desar, ni el doblegueu quan el feu servir.
- Quan col·loqueu el dispositiu o carregador/ font d'alimentació, assegureu-vos que els cables no estiguin doblegats i que els connectors no queden encastats contra la paret o una superfície dura.
- No deixeu que cap mascota o infant mossegui o llepi els cables.
- Quan desconnecteu el cable d'alimentació, estireu l'endoll i no el cable.
- No permeteu que el cable de càrrega toqui cap superfície calenta o font d'escalfor extrema. Comproveu que no té cap nus ni embolic i que no està esquinçat.
- No agafeu ni transporteu l'aparell amb el cable de càrrega.
- No deixeu que el cable de càrrega pengi de l'extrem d'una taula o taulell.

BATERIA I SEGURETAT

La batedora portàtil nutribullet® inclou bateries d'ió liti recarregables.

Les bateries no es poden substituir i s'han de reciclar o llençar a les escombraries

adequadament. Obrir i/o intentar arreglar o substituir les bateries de l'aparell pot provocar descàrregues elèctriques, danyar l'aparell, provocar incendis, lesions personals o danys materials.

- Aquest producte conté bateries d'ió liti. Si heu de llençar la base motoritzada a les escombraries, feu-ho adequadament. Fer-ho inadequadament pot comportar lesions, la mort o danys materials derivats de fuites, incendi, sobreescalfament o explosió de les bateries. Les bateries d'ió liti contenen elements que poden comportar riscos per a la salut de les persones si es filtren al subministrament d'aigües subterrànies. Llençar les bateries amb la brossa de la llar es considera il·legal en determinats països. Consulteu la vostra jurisdicció per conèixer les pràctiques adequades.
- Contacteu amb el centre de reciclatge local o un centre de rebuig de

matèries perilloses de la zona per obtenir les instruccions de rebuig adequades.

- No exposeu la base motoritzada que conté les bateries d'ió liti al foc ni a temperatures molt elevades. Exposar-la al foc o a temperatures per sobre dels 130 °C pot danyar les bateries i provocar una explosió.
- No carregueu la nutribullet® a prop del foc o en condicions de calor extrema.
- Temperatura d'emmagatzematge i càrrega recomanada: 10 °C – 40 °C.
- No feu servir l'aparell en cap zona potencialment explosiva (per exemple, llocs de subministrament de combustible, gasolineres, sota la coberta d'un vaixell, instal·lacions de transferència o emmagatzematge de combustible i/o productes químics o a zones on pugui haver-hi elements

químics o partícules inflamables (per exemple, metalls polvoritzats, cereals en pols) a l'aire. En aquestes zones, poden haver-hi guspires que poden provocar explosions o incendis.

- No feu servir l'aparell si la base motoritzada s'ha sobreescalfat, fa mala olor, té una fuita, s'ha inflat o mostra canvis de color o forma. Les condicions extremes de temperatura poden derivar en fuites de les bateries. El líquid contingut a les bateries és corrosiu i pot ser tòxic. Pot provocar cremades i pot ser perjudicial o mortal si s'empassa. Apagueu-lo de seguida, deixeu-lo d'utilitzar i poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència al web **nutribullet.com** per obtenir ajuda.
- **Eviteu el contacte amb el líquid de la bateria. Si la bateria té alguna fuita:**
 - Eviteu que el líquid entri en contacte amb la pell, els ulls, la roba i altres

superfícies. Si entra en contacte amb la pell, els ulls o la roba, esbandiu la zona afectada de seguida amb aigua i contacteu amb el vostre metge o auxiliar sanitari.

- No feu servir l'aparell en cap zona potencialment explosiva, per exemple, un armari a sobre dels fogons o el forn, a prop d'un radiador o estufa, o en un lloc amb exposició directa al sol.
- No cremeu la base motoritzada. Les bateries poden explotar.

! Conserveu aquestes indicacions!

Per consultar aquestes indicacions en línia o en altres idiomes, visiteu **nutribullet.com**.


Contingut



198	Què inclou
199	Guia de muntatge
200	Indicador LED d'estat
200	Càrrega
201	Configuració
202	Errors
204	Ús de la batedora portàtil nutribullet®
206	Cura i manteniment
204	Peces de recanvi
207	Receptes

Gràcies per comprar la batedora portàtil nutribullet®.

Què inclou

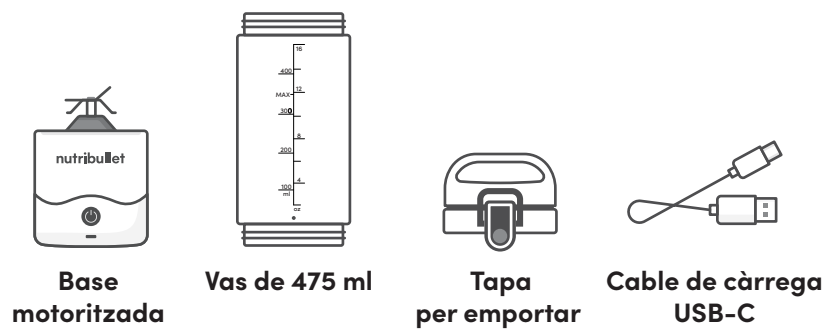

La configuració del producte pot variar. Per veure la llista completa d'accessoris de la batedora nutribullet®, visiteu nutribullet.com.

Abans del primer ús

NETEJA DE LA UNITAT:

Consulteu l'apartat **Cura i manteniment**, a la pàgina 204.

UNITAT DE CÀRREGA:


Introduïu l'extrem més petit del cable **USB-C** al port que hi ha a sota del botó d'**engegada** (a la part frontal de la **base motoritzada**) i l'extrem més gran del cable a la font d'alimentació (ordinador, endoll, etc.).

- Us recomanem que carregueu totalment l'aparell abans d'utilitzar-lo per primer cop. La càrrega completa triga entre 60 i 90 minuts.


Consulteu l'apartat **Indicador LED d'estat** (pàgines 198-200).

⚠ AVÍS! No carregueu la batedora si l'aparell o el port USB-C estan molls per evitar risc d'incendi o lesió.

Guia de muntatge

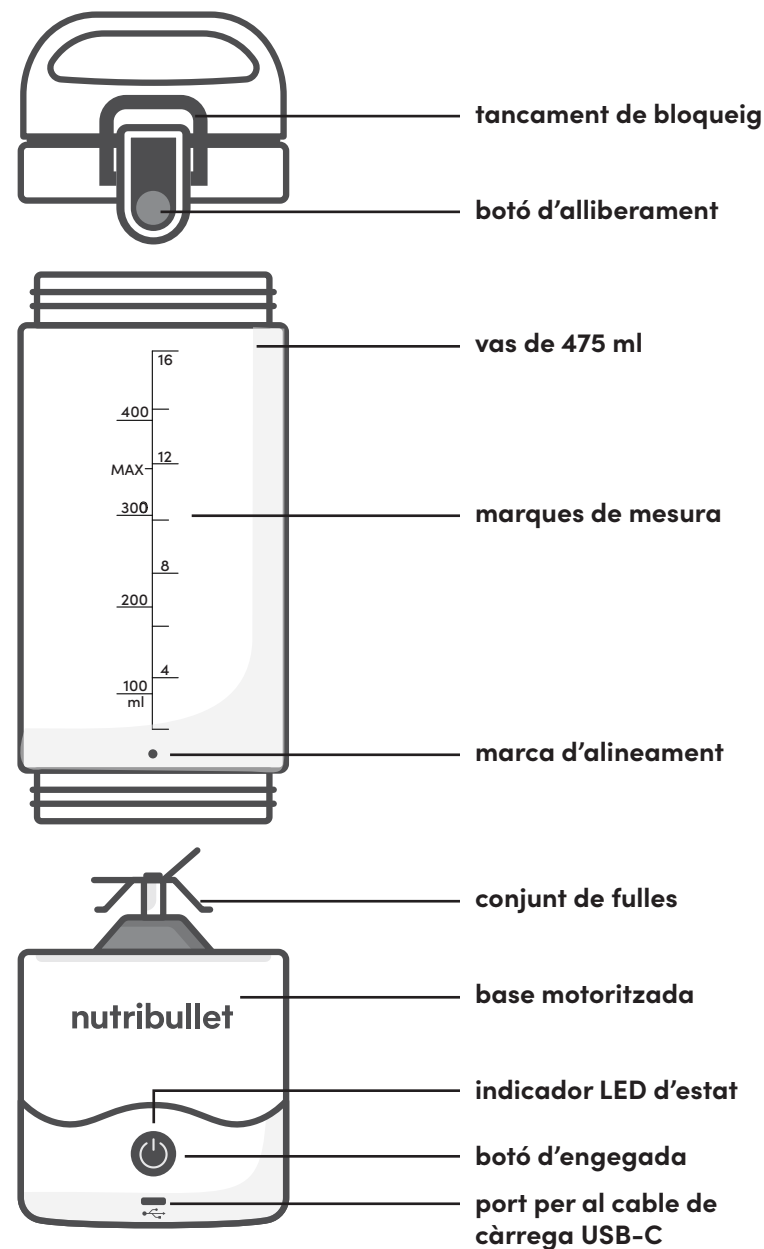

Indicador LED d'estat

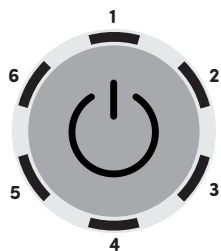

L'indicador lluminós de la batedora portàtil nutribullet® té sis barres LED que s'il·luminen de color vermell o blau en funció de l'estat de funcionament de l'aparell. Seguiu llegint per obtenir-ne més informació.


Càrrega




Sense bateria
Tots els LED estan apagats.



Bateria baixa
El LED 1 parpelleja de color vermell.

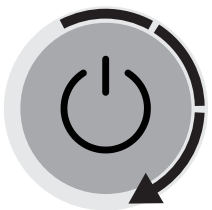

S'està carregant
Els LED parpellegen de color blau en el sentit de les agulles del rellotge.

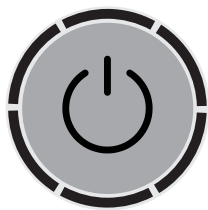


Càrrega completa
Tots els LED s'il·luminen de color blau fix.

Configuració



Activació
Premeu el botó una vegada per activar la batedora.

Quan el cercle s'il·lumini de color blau fix, podeu començar a batre.

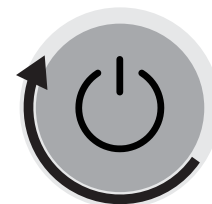


Mode de batre
Els LED blaus s'encenen en el sentit de les agulles del rellotge.

Premeu el botó **engegada** per iniciar un cicle de 20 segons.




Repòs
Al cap de dos minuts d'inactivitat, la batedora activa automàticament el mode de repòs.

Quan el cercle deixi d'estar il·luminat, significa que la batedora està apagada.

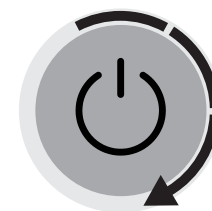

Comprovació de la bateria
Manteniu premut el botó d'**engegada** durant dos segons per comprovar el nivell de bateria.

Errors

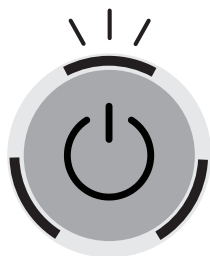

Massa cicles activats

El cercle parpelleja de color vermell, alternant els LED superior i inferior.

Solució: Atureu l'activitat i deixeu que la batedora es refredi abans de tornar-la a fer servir. No activeu més de nou cicles en sis minuts.



Sobreescalfament

El cercle s'il·lumina de color vermell.

Solució: Atureu l'activitat i deixeu que la batedora es refredi abans de tornar-la a fer servir.



Error general

El cercle parpelleja de color vermell.

Solució:

Assegureu-vos que el vas està ben ajustat i ben col·locat.

Si la fulla està bloquejada, podeu provar de:

- Afegir més líquid al vas i tornar a batre.
- Sacsejar la batedora o capgirar-la per desbloquejar-la.
- Apagar l'aparell i eliminar l'obstrucció de la fulla amb l'ajuda d'algun estri.

! AVÍS!

Abans del primer ús, reviseu tots els avisos i advertències a l'apartat de precaucions de seguretat (pàgines 182-191).

Comproveu **SEMPRE** que la batedora estigui neta i carregada abans de fer-la servir.

Carregueu completament la batedora abans del primer ús. El port de càrrega està ubicat a sota de l'indicador lluminós de la **base motoritzada**. (Consulteu l'apartat de muntatge a la pàgina 197).

NO poseu en marxa la nutribullet® si està buida.

NO poseu al forn de microones cap accessori de la nutribullet®.

NO deixeu la nutribullet® desatessa mentre està en marxa.

NO carregueu la batedora portàtil nutribullet® si el **cable USB-C** és moll.

NO introduïu ingredients calents o cremants al vas. Els ingredients calents poden fer augmentar la pressió a l'interior del vas i provocar expulsions de contingut calent quan l'obriu, cosa que podria provocar lesions personals i materials.

NO poseu mai en marxa la nutribullet® durant més d'un minut seguit perquè es podria fer malbé el motor. Si el motor deixa de funcionar, atureu l'activitat i deixeu refredar la batedora. La nutribullet® inclou un interruptor tèrmic interior que apaga l'aparell si es sobreescalfa. Si deixeu refredar l'interruptor, s'hauria de restaurar.

Comproveu **SEMPRE** la fulla. Durant el període de garantia, contacteu amb el servei d'assistència per obtenir indicacions de seguretat abans d'extreure la fulla i substituir-la.

Ús de la batedora portàtil nutribullet®




- 1** Netegeu el **vas** amb aigua calenta i sabó abans de fer-lo servir.

NOTA: També podeu netejar la batedora afegint aigua freda i una gota de sabó al **vas** i posar en marxa un cicle.




- 2** Desenrosqueu la **tapa** i afegiu els ingredients.

AVÍS! Per obtenir el millor rendiment, no sobrepassau la línia **MAX** (màxim), no empleu massa el **vas** i feu servir la quantitat de líquid suficient.

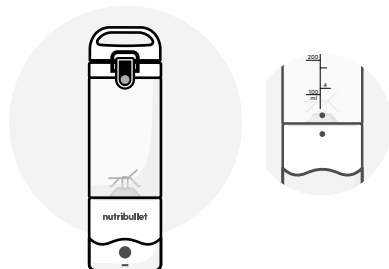

- 3** Col·loqueu la **batedora portàtil nutribullet®** a sobre d'una superfície neta, seca i anivellada.

NOTA: Assegureu-vos que el **vas** està ben col·locat i alineu correctament els dos punts del **vas** i la **base** motoritzada.

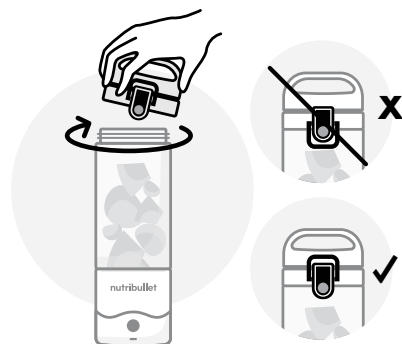

- 4** Torneu a enroscar la **tapa** al **vas**.

NOTA: Assegureu-vos que el **tancament** de la tapa està en vertical, en la posició bloquejada.



- 5** Engegueu la batedora prement el botó d'**engegada** un cop. Espereu 1 segon fins que finalitzi l'animació lluminosa.


NOTA: Després de dos minuts d'inactivitat, la batedora activa automàticament el **mode repòs**. Això evita que s'activin cicles i estalvia bateria.




- 6** Un cop engegada la batedora, premeu el botó d'**engegada** un altre cop per iniciar un cicle de 20 segons.

Si voleu fer servir el botó **Pulsació** per controlar la textura o voleu aturar el cicle abans que s'acabi, premeu el botó d'**engegada** un altre cop.

AVÍS! No activeu cicles durant més d'un minut seguit per evitar el sobreescalfament i l'augment de pressió excessiva. Abans d'activar un nou cicle, obriu el recipient amb cura per alliberar la pressió acumulada.

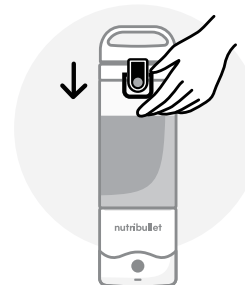

- 7** Un cop llesta la mescla, abaixeu el tancament per desbloquejar la **tapa**.

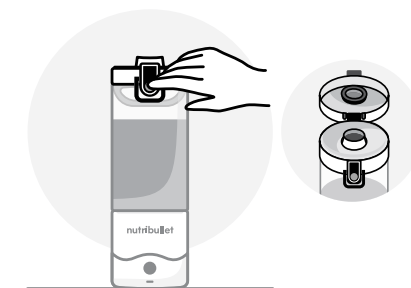

- 8** Premeu el botó de la **tapa** per obrir i mostrar el galet. Gaudiu-ne!

Cura i manteniment

PAS 1:

Assegureu-vos d'apagar sempre la nutribullet® després de cada ús.

PAS 2:

Netegeu el vas i la tapa a mà amb aigua tèbia i una mica de sabó, i esbandiu-los.

NOTA: La base motoritzada **NO** és apta per al rentaplats. Però la tapa i el vas es poden rentar a la safata superior del rentaplats, sense els cicles d'escalfor i desinfecció.

PAS 3:

Esbandiu amb cura el conjunt de fulles i eixugueu-lo amb una esponja o un drap humit.

NOTA: No submergeu mai ni poseu en marxa la base motoritzada a dins de l'aigua.

 **ADVERTÈNCIA! No toqueu les fulles! Són molt esmolades.**

 **ADVERTÈNCIA! No bateu ni liqüeu líquids calents o cremant amb el vas de 475 ml.**

 **ADVERTÈNCIA! No submergeu la base motoritzada en l'aigua o qualsevol altre líquid.**

PAS 4:

Emmagatzemeu sempre la batedora portàtil nutribullet® en un lloc segur, en vertical i amb el vas ben col·locat, de manera que les fulles quedin cobertes i no exposades. No apileu objectes a sobre de l'aparell quan l'emmagatzemeu.

Peces de recanvi

Per demanar peces addicionals i accessoris, visiteu el nostre lloc web **nutribullet.com/shop/accessories**.

Guia de receptes per a la batedora portàtil nutribullet®

La vida és complicada. Però menjar sa no ho ha de ser.

Batuts, líquats i mescles delicioses allà on aneu. Això és el que us ofereix la batedora portàtil nutribullet®. Aquest aparell lleuger us permet mesclar les vostres combinacions preferides sense cables ni endolls. És tan senzill com carregar-la, emportar-vos-la i engegar-la quan sigui l'hora bona.

Tant si us ve de gust un batut de proteïnes després de l'entrenament com alguna cosa saludable per al camí o un còctel de festa a peu de la piscina, aquesta pràctica batedora ho fa tot, sigueu on sigueu. El carregador USB-C permet carregar la bateria del motor per a uns 15 cicles i inclou una tapa amb nansa perquè la pugueu transportar amb facilitat durant totes les vostres aventures.

Per començar, hem recopil·lat aquesta col·lecció de receptes senzilles i delicioses, des de combinacions de llet fins a batuts, salses o amaniments. Feu-hi una ullada, proveu les vostres receptes preferides i comenceu un viatge senzill i deliciós.

Estem impacients per veure-us.

Latte daurat amb gel

PER A 1 PERSONA

Poseu un toc daurat al vostre dia amb aquest latte cremós, fresc i amb un munt d'espècies càlides i saboroses conegudes per les seves propietats antiinflamatòries i antioxidants.

250 ml	LLET DE CIVADA SENSE SUCRE	1 Afegiu al vas tots els ingredients en el mateix ordre de la llista.
25 ml	AGAVE	
2	ARREL DE GINGEBRE PELADA I TALLADA A RODANXES FINES	2 Enrosqueu la tapa i activeu un cicle complet.
7 g	CÚRCUMA EN POLS	
Un pessic	PEBRE NEGRE MOLT	
1 g	CANYELLA EN POLS	
100 g	GEL	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 300 ML

170 calories, 1,5 g greixos,
38 g carbohidrats, 3 g fibra, 16 g sucres,
2 g proteïnes.

Te verd amb llet i gel

PER A 1 PERSONA

Massa matcha? Impossible. No ens cansem d'aquest te verd, bo i potent, sobretot si és amb un latte amb gel, batut amb perfecció i amb una textura cremosa.

250 ml	LLET DE CIVADA SENSE SUCRE	1 Afegiu al vas tots els ingredients en el mateix ordre de la llista.
25 ml	AGAVE	
5 g	MATCHA EN POLS	2 Enrosqueu la tapa i activeu un cicle complet.
100 g	GEL	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 300 ML

190 calories, 2 g greixos,
39 g carbohidrats, 5 g fibra, 16 g sucres,
5 g proteïnes.

Batut de plàtan i mantega de cacauet

PER A 1 PERSONA

Aquest deliciós batut cremós és perfecte per a unes postres, o per a qualsevol hora del dia per la gran quantitat de nutrients que aporta.

250 ml	LLET D'AMETLLA I VAINILLA SENSE SUCRE	1 Afegiu al vas tots els ingredients en el mateix ordre de la llista.
15 ml	XAROP D'AURÓ	
Mig	PLÀTAN	2 Enrosqueu la tapa i activeu un cicle complet.
15 g	MANTEGA DE CACAUET	
5 g	CACAU EN POLS SENSE SUCRE	
100 g	GEL	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 350 ML

260 calories, 13 g greixos,
33 g carbohidrats, 5 g fibra, 21 g sucres,
6 g proteïnes.

Batut taronja de creamsicle

PER A 1 PERSONA

Llet de coco cremosa, taronja àcida i dolça, un plàtan madur... Ens agrada tot el que porta aquest fantàstic i deliciós batut.

200 ml	LLET DE COCO DE LLAUNA	1 Afegiu tots els ingredients, llevat del gel, al vas en l'ordre de la llista.
2,5 ml	EXTRACTE DE TARONJA	
1 ml	EXTRACTE DE VAINILLA	2 Enrosqueu la tapa i poseu en marxa un cicle.
5 ml	XAROP D'AURÓ	
Mitja	TARONJA, TALLADA EN DOS TROSSOS	3 Desenrosqueu la tapa i afegiu el gel al vas . Torneu a enroscar la tapa i activeu un segon cicle.
Mitja	PLÀTAN	
50 g	GEL	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 300 ML

350 calories, 24 g greixos,
30 g carbohidrats, 4 g fibra, 20 g sucres,
3 g proteïnes.

Batut de maduixa i plàtan

PER A 1 PERSONA

Si us ve de gust un clàssic, aquest batut no us decebrà. Afegiu una cullerada de llavors de xia per beneficiar-vos d'un extra de fibra i Omega-3, i un toc d'extracte de vainilla. Salut!

250 ml	LLET D'AMETLLA I VAINILLA SENSE SUCRE	1 Afegiu al vas tots els ingredients en el mateix ordre de la llista.
2,5 ml	EXTRACTE DE VAINILLA	
100 g	MADUIXES FRESQUES	2 Enrosqueu la tapa i activeu un cicle complet.
Mig	PLÀTAN	
15 g	LLAVORS DE XIA	
100 g	GEL	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 350 ML

170 calories, 5 g greixos,
28 g carbohidrats, 8 g fibra, 13 g sucres,
4 g proteïnes.

Margarita de mango

PER A 1 PERSONA

El mango congelat dona a la clàssica margarita un toc dolç i fresc. Decoreu el got amb una mica de sal de xili per gaudir de tot l'espectre de sabors festius.

30 ml	SUC DE LLIMA	1 Afegiu al vas tots els ingredients en el mateix ordre de la llista.
75 ml	TEQUILA	
30 ml	TRIPLE SEC	2 Enrosqueu la tapa i activeu un cicle complet.
15 ml	AGAVE	
150 g	MANGO CONGELAT, DEIXEU-LO DESCONGELAT DURANT 10 MINUTS	3 Si voleu, podeu decorar l'extrem del got amb Tajín: fregueu la llima pel marge i, després, unteu-lo amb una mica de Tajín. Serviu el batut en un got.
Un pessic	SAL	
1	UN TROS DE LLIMA PER DECORAR	
	TAJÍN, PER ADORNAR	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 177 ML

190 calories, 0 g greixos,
26 g carbohidrats, 2 g fibra, 22 g sucres,
0 g proteïnes.

Creps americanes

PER A 2 PERSONES

Aquestes esponjoses creps americanes són el complement saludable ideal per a qualsevol esmorzar.

- | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 120 ml | LLET D'AMETLLA SENSE SUCRE | 1 Afegiu els flocs de civada al vas . |
| 2,5 ml | EXTRACTE DE VAINILLA | 2 Enrosqueu la tapa i activeu un cicle per obtenir una farina. |
| 45 g | FLOCS DE CIVADA | 3 Un cop tingueu la farina, desenrosqueu la tapa i afegiu la resta d'ingredients al vas en l'ordre de la llista. |
| Mig | PLÀTAN | 4 Torneu a enroscar la tapa i bateu. Sacsegeu en cas necessari per distribuir els ingredients i torneu a batre. |
| 10 g | LLINOSA | |
| 1,5 g | CANYELLA | |
| Un pessic de | SAL | |

VALOR NUTRICIONAL PER RACIÓ DE 270 G (4 CREPS AMERICANES)

220 calories, 6 g greixos, 35 g carbohidrats, 7 g fibra, 5 g sucres, 8 g proteïnes.

Salsa

PER A 8 PERSONES

Fer salsa és bufar i fer ampolles amb aquesta mescla senzilla i saborosa de tomàquet, pebrot, ceba i all.

- | | | |
|-------|--|--|
| 120 g | LLAUNA DE TOMÀQUET EN DAUS AMB EL SEU SUC | 1 Afegiu al vas tots els ingredients en el mateix ordre de la llista. |
| 100 g | PEBROT VERMELL TROSSEJAT | 2 Enrosqueu la tapa i PREMEU fins a obtenir la consistència desitjada. |
| 15 g | CEBALLA PICADA | |
| 2 | GRANS D'ALL | |
| 1 g | PEBROT VERMELL SEC TROSSEJAT | |
| 3 g | SAL | |
| 1 g | PEBRE NEGRE | |

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 35 G

5 calories, 0 g greixos, 1 g carbohidrats, 0 g fibra, <1 g sucres, 0 g proteïnes.

Vinagreta de cogombre i fonoll

PER A 8 PERSONES

Aquesta vinagreta cremosa incorpora un toc fresc i dolç a qualsevol plat, des d'amanides d'estiu, amanides d'hivern o falàfel.

80 g	IOGURT GREC	1 Afegiu tots els ingredients al vas en el mateix ordre de la llista.
15 ml	SUC DE LLIMONA	
35 g	COGOMBRE LLARG	2 Enrosqueu la tapa i activeu un cicle per batre-ho tot. Activeu un segon cicle si fos necessari.
2,5 g	SAL	
3,5 g	CEBA EN POLS	
3-5	BRANQUILLONS DE FONOLL FRESC	
4	FULLES DE MENTA	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 30 G

30 calories, 1,5 g greixos,
2 g carbohidrats, 0 g fibra, 1 g sucres,
3 g proteïnes.

Vinagreta de gerds

PER A 8 PERSONES

Una deliciosa vinagreta amb un toc àcid, perfecta per acompanyar qualsevol verdura.

120 ml	OLI D'OLIVA VERGE EXTRA	1 Afegiu al vas tots els ingredients en el mateix ordre de la llista.
15 ml	VINAGRE DE POMA	
30 ml	VINAGRE	2 Gireu la tapa i activeu un cicle complet.
60 g	GERDS FRESCOS	
1	GRA D'ALL PARTIT PER LA MEITAT	
3 g	MOSTASSA MOLTA	
1 g	SAL	

VALORS NUTRICIONALS PER RACIÓ DE 30 ML

130 calories, 14 g greixos,
1 g carbohidrats, <1 g fibra, 0 g sucres,
0 g proteïnes.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tots els drets reservats.

nutribullet® és una marca comercial de CapBran Holdings, LLC registrada als EUA i a tot el món.

Les il·lustracions poden variar en comparació amb el producte real. Treballem constantment per millorar els nostres productes, amb la qual cosa les especificacions incloses aquí estan subjectes a canvis sense avís previ.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Guia de utilização

Avisos de segurança

Quando utilizar o liquidificador portátil nutribullet®, lembre-se: **A SEGURANÇA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR.**

Aviso! Antes de utilizar o liquidificador portátil nutribullet®, leia atentamente estas instruções para evitar o risco de lesões pessoais graves ou danos ao aparelho. Quando se utiliza um aparelho elétrico, além das medidas de segurança mais básicas, devem ser observados os seguintes avisos.

Se permitir que outra pessoa utilize o liquidificador portátil nutribullet®, certifique-se de que compreende as informações de saúde e segurança contidas neste Guia do Utilizador e quaisquer outras instruções de segurança e utilização. Qualquer pessoa que utilize um aparelho deve ler atentamente o Guia do Utilizador para se familiarizar com o funcionamento seguro do mesmo.

! Guarde estas instruções!

- ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS A UM USO DOMÉSTICO

CALOR E PRESSÃO: MEDIDAS DE SEGURANÇA



AVISO! **NÃO triture ingredientes quentes, mornos, gaseificados ou efervescentes.**

- Isso pode criar uma pressão excessiva no copo nutribullet®, com a consequente separação do copo da base do motor durante o funcionamento. A eventual projeção de conteúdo quente, ou as

lâminas expostas, podem causar lesões pessoais.

- Utilize apenas ingredientes à temperatura ambiente ou refrigerados (21°C ou menos).
- Os ingredientes gaseificados e efervescentes (como refrigerante, fermento em pó, bicarbonato de sódio, levedura, algumas massas, misturas para bolos, gelo seco ou outros produtos que se tornam espumantes) libertam gases que aumentam a

pressão dentro do copo durante a mistura. Algumas proteínas em pó contêm ingredientes efervescentes. Verifique sempre a composição de todos os suplementos antes de os triturar. **Verifique sempre todos os ingredientes antes de os triturar.**



AVISO! **NÃO triture os ingredientes durante mais de um minuto. Não realize ciclos de mistura consecutivos que excedam um minuto no total.**

- A mistura faz com que os ingredientes aqueçam, resultando num aumento da pressão no copo. A mistura contínua durante mais de um minuto pode fazer com que o copo se solte, com exposição das lâminas, ou originar o derramamento do composto aquecido, com consequentes lesões.



AVISO! **Não deixe compostos triturados num copo hermeticamente fechado por períodos de tempo prolongados!**

- Se deixados dentro do copo, os batidos podem deteriorar-se e fermentar, aumentando a pressão. Se aberto, o copo poderá separar-se da base do motor, com o risco de lesões pessoais devido à projeção de conteúdo quente ou às lâminas expostas.
- Aceda ao batido apenas através da tampa Sip and Carry, abrindo-a cuidadosamente após a mistura.

ATENÇÃO AO COPO

Se o copo estiver quente ou morno ao toque, é possível que o conteúdo esteja **QUENTE e PRESSURIZADO**. Nesse caso, proceda da seguinte forma:

- **NÃO ABRA!** Deixe o copo onde está, sem tocar nele e não permita que outros lhe toquem. **NÃO** tente separar o copo da base do motor para evitar o perigo de lesões pessoais.
- Não volte a triturar.
- Deixe o copo arrefecer

durante pelo menos 30 minutos. Se ainda estiver quente, deixe-o arrefecer ainda mais.

- Uma vez frio ao toque, abra a tampa, lentamente, afastando-a do rosto e do corpo. Deite o conteúdo noutro recipiente.

COPO: MEDIDAS DE SEGURANÇA

Para o funcionamento seguro do liquidificador portátil nutribullet® é importante utilizar o copo corretamente. Uma utilização do copo que não cumpra estas instruções pode resultar em lesões pessoais, danos materiais ou danos no aparelho.

- Antes de triturar, certifique-se **SEMPRE** de que o copo está firmemente bloqueado na base do motor. Se o copo não estiver bloqueado, o motor não arranca.
- Acione o aparelho **APENAS** com a tampa no lugar.
- **NÃO** exceda a indicação de nível MAX. Exceder a indicação de nível

MAX pode causar o derramamento de líquido ou a paragem das lâminas.

- **NÃO** retire o copo ou a tampa quando a unidade estiver em funcionamento.
- **NÃO** encha demasiado o copo com gelo, o qual pode bloquear a rotação das lâminas e danificar o aparelho ou causar lesões pessoais. Antes de triturar, insira sempre uma quantidade suficiente de líquido.
- Não utilize o copo se notar fissuras, opacidade ou outros danos.
- Encomende as peças de substituição apenas em **nutribullet.com** ou contactando o serviço de apoio ao cliente.

LÂMINAS: MEDIDAS DE SEGURANÇA



AVISO! As lâminas são afiadas! Manuseie com cuidado para evitar lesões pessoais.

- Não toque nas arestas cortantes das lâminas.
- Não aproxime as mãos ou os dedos das lâminas quando fixar o copo à base do motor.
- Manuseie cuidadosamente as lâminas ao lavá-las à mão.
- Ao montar, desmontar ou limpar as lâminas ou a base do motor, certifique-se de que o aparelho está desligado e que o carregador está desconectado.
- Não guarde a base do motor com as lâminas expostas. Fixe sempre o copo à base do motor.



AVISO! **NUNCA** coloque as mãos dentro do copo nem as aproxime das lâminas quando o aparelho estiver a funcionar.

- **NÃO** retire o copo ou a tampa enquanto as lâminas não estiverem completamente imobilizadas. As lâminas ainda podem ser ativadas ao remover a tampa. O

incumprimento destas instruções pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho.

CUIDADOS COM AS LÂMINAS E CAUTELA



AVISO! Interrompa a utilização se as lâminas estiverem dobradas ou danificadas.

- Certifique-se regularmente de que as lâminas não estão danificadas: caso contrário, contacte o serviço de apoio ao cliente para a remoção e substituição das lâminas.
- Antes de usar, retire os utensílios e itens não alimentares do copo. O incumprimento destas instruções pode causar lesões pessoais ou danos nas lâminas e no aparelho.
- Não triture frutas de caroço sem primeiro remover os caroços e as pevides. Os ingredientes sólidos mais duros podem danificar as lâminas.

- Se o copo estiver muito cheio, as lâminas podem bloquear. Nesse caso, consulte a secção **Erros** neste Guia.

SOBRE A SEGURANÇA



AVISO! **NÃO utilize o liquidificador portátil nutribullet® quando conduzir, utilizar máquinas, andar de bicicleta, caminhar ou realizar outras atividades que requeiram a sua máxima atenção.**

- Não exponha o liquidificador portátil nutribullet® a temperaturas extremas para não danificar as baterias, juntas e outras partes do aparelho.
- Não coloque o liquidificador portátil nutribullet® em superfícies irregulares ou instáveis.
- Não seque o aparelho com o secador de cabelo, a máquina de secar roupa, o forno ou o micro-ondas. Se o aparelho ficar molhado, seque cuidadosamente

o exterior com um pano limpo e seco.

- Não utilize o aparelho perto de água ou em condições de humidade, chuva ou neve.
- Não utilize o aparelho perto de chamas abertas ou de outras fontes de calor, perto de áreas com sujidade, poeira, óleo ou produtos químicos excessivos, ou sob luz solar direta.
- Não deixe o liquidificador portátil nutribullet® dentro do carro, especialmente no verão ou no inverno. A exposição prolongada a temperaturas extremas pode causar fugas, rutura ou explosão das baterias.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA



AVISO! **O incumprimento de todas as instruções relacionadas com o triturador portátil nutribullet® pode resultar em acidentes graves ou fatais e danos materiais.**

- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam cuidadosamente supervisionadas e instruídas para utilizar o aparelho em segurança por uma pessoa responsável pela sua segurança. Se o aparelho for utilizado por, ou na presença de, crianças, é necessária uma supervisão atenta. Não deixe as crianças brincarem com o aparelho.
- Inspeccione periodicamente o liquidificador portátil nutribullet® para ver se há eventuais danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança.
- Preste atenção aos possíveis perigos ao carregar, usar ou armazenar o liquidificador portátil nutribullet®.
- Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos.
- Não acione o liquidificador portátil nutribullet® com o copo vazio.
- Não tente desativar os bloqueios de segurança.
- Não insira nada além do respetivo carregador na porta USB-C. Não permita que o pó se acumule no interior da porta.
- Não esmague, não deixe cair nem danifique a base do motor. Não utilize o aparelho se a base do motor estiver danificada de alguma forma. Para obter assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente em **nutribullet.com**.
- Utilize apenas acessórios nutribullet®, especialmente concebidos para o liquidificador portátil nutribullet®. Utilize sempre peças de substituição e acessórios originais nutribullet®. As peças de substituição alternativas não cumprem as especificações nutribullet® e podem danificar a

unidade ou causar lesões graves.

- O uso de acessórios, incluindo frascos de conserva, não é recomendado pelo fabricante e pode implicar riscos ou lesões pessoais.
- Não limpe a base do motor mergulhando-a em água ou outros líquidos de limpeza. Limpe e seque suavemente com um pano limpo.
- Apenas o copo e a tampa podem ser lavados no cesto superior da máquina de lavar loiça, sem ciclo de aquecimento ou higienização. **NÃO COLOQUE A BASE DO MOTOR NA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA.**

SEGURANÇA ELÉTRICA



AVISO: A modificação, a utilização indevida e o incumprimento das instruções podem aumentar o risco de lesões pessoais graves, acidentes fatais ou danos materiais.

† Para carregar as baterias do aparelho, utilize apenas fontes USB certificadas UL ou uma fonte de alimentação de Classe 2, âmbito ITE, para utilização com fontes de alimentação de 100/240 VCA, 50/60 Hz. O carregador USB deve ser uma fonte de alimentação de Classe 2 ou uma fonte de alimentação certificada ITE, com uma tensão nominal MAX de 5V e corrente de 2A. **Não utilize fontes de alimentação não aprovadas.**

- Para evitar o risco de choques elétricos, incêndios ou lesões pessoais, **NÃO** carregue nem manuseie o aparelho se estiver molhado, ou numa área que possa ficar molhada, nem o manuseie com as mãos molhadas.
- Não utilize em condições de humidade, nem mergulhe o cabo, a ficha ou a base do motor em água ou outros líquidos.
- Não utilize o liquidificador se o cabo estiver danificado, se a fonte de alimentação/carregador

não funcionar ou se a base do motor tiver caído ou sido danificada de alguma forma. Para obter assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente em **nutribullet.com**.

- **DESLIGUE** sempre o liquidificador portátil nutribullet® e **RETIRE A FICHA DA TOMADA** quando ele não estiver a ser utilizado e **ANTES** de o montar, desmontar, mudar de acessórios ou limpar.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, na cama ou no sofá ou em qualquer tipo de papel.
- Carregue o aparelho apenas com o cabo de alimentação fornecido. A utilização de peças de substituição incompatíveis ou alternativas pode danificar o liquidificador portátil nutribullet® ou criar riscos de segurança com possíveis danos ou lesões pessoais.

ALIMENTAÇÃO: MEDIDAS DE SEGURANÇA



AVISO: Alimente o aparelho apenas com uma corrente alternada adequada.

- A não observância das precauções seguintes pode causar lesões pessoais graves, incluindo a morte, em resultado de choque elétrico ou incêndio, e danos no aparelho.
- Utilize apenas uma fonte de alimentação (carregador) e um cabo específicos para a tensão do seu país.
- Não utilize um carregador de parede com um dispositivo ou um adaptador conversor de tensão.
- Não utilize fontes de alimentação fora do padrão, como geradores ou inversores. Use apenas a alimentação CA fornecida por uma tomada de parede padrão.

- Não utilize um carregador rápido ou de potência superior. Use apenas a alimentação CA fornecida por uma tomada de parede padrão ou pela tomada de isqueiro do automóvel. Para evitar possíveis oscilações de tensão e curto-circuitos do aparelho, não o ligue à tomada do isqueiro ao ligar o carro.
- Certifique-se de que a tomada elétrica fornece o tipo de alimentação indicado para o liquidificador portátil nutribullet® (em termos de tensão [V] e frequência [Hz]). Se não tem certeza do tipo de alimentação existente em sua casa, consulte um eletricitista qualificado.
- Não sobrecarregue a tomada de parede, a extensão, o bloco de tomadas ou quaisquer outras tomadas elétricas. Certifique-se de que conseguem lidar com a corrente total (em amperes) absorvida pelo aparelho

(conforme indicado na fonte de alimentação) e por quaisquer outros dispositivos ligados ao mesmo circuito.

- Caso utilize uma fonte de alimentação CA com polos dobráveis, certifique-se de que os polos estão totalmente estendidos antes de inserir a ficha na tomada.
- Não utilize uma fonte de alimentação/carregador danificado, que tenha caído ou que tenha sofrido um forte impacto.
- Não carregue baterias numa área sujeita a temperaturas extremas.
- Desligue sempre a fonte de alimentação/carregador quando não estiver a ser utilizado.

SEGURANÇA DOS CABOS



AVISO Para recarregar as baterias, utilize apenas o cabo fornecido com o liquidificador portátil nutribullet®.

- Inspeção regularmente o cabo de alimentação.
- Um cabo exposto representa um potencial risco de tropeçar. Organize os cabos de modo a que as pessoas e os animais de estimação nas proximidades do aparelho não possam tropeçar ou puxá-los acidentalmente.
- Não aperte demasiado o cabo de alimentação ao enrolá-lo para o arrumar, nem o dobre ou torça ao utilizá-lo.
- Ao posicionar o aparelho ou a fonte de alimentação/carregador, certifique-se de que os cabos não têm curvas apertadas e que os conectores não estão em contacto com a parede ou com uma superfície dura.
- Tome cuidado para que os animais de estimação ou as crianças não mordam ou mastiguem os cabos e fios.
- Para desligar o cabo de alimentação, pegue e puxe pela ficha, não pelo cabo.
- Não permita que o

cabo de carregamento entre em contacto com superfícies quentes ou fontes de calor, nem fique enredado, emaranhado ou desgastado.

- Não agarre nem arraste o aparelho pelo cabo de carregamento.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou bancada.

SEGURANÇA DA BATERIA

O liquidificador portátil nutribullet® está equipado com baterias de iões de lítio recarregáveis. **As baterias não são substituíveis e devem ser recicladas ou eliminadas corretamente.** A abertura e/ou reparação do aparelho ou a tentativa de substituir as baterias podem causar choques elétricos, danos no aparelho, incêndios, lesões pessoais ou danos materiais.

- Este produto está equipado com baterias de iões de lítio. Elimine corretamente a base do motor. Uma eliminação inadequada

pode provocar lesões, até mesmo fatais, ou danos materiais – devido à perda de líquido da bateria – incêndio, sobreaquecimento ou explosão. As baterias de íões de lítio contêm elementos que, se dispersos nas águas subterrâneas, podem representar riscos para a saúde das pessoas. Em alguns países, é proibido eliminar estas baterias como lixo doméstico normal. Para uma eliminação adequada, consulte os regulamentos locais.

- Para obter instruções sobre a eliminação adequada, contacte os centros de recolha e eliminação de resíduos perigosos da sua área.
- Não exponha a base do motor, que contém a bateria, ao fogo ou ao calor excessivo. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130°C pode danificar as baterias e causar uma explosão.

- Não recarregue o liquidificador portátil nutribullet® perto de um fogo, de uma fonte de calor ou num ambiente extremamente quente.
- A temperatura ambiente recomendada para o armazenamento e o carregamento situa-se entre os 10 e os 40°C.
- Não utilize o liquidificador em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva (tais como áreas de abastecimento ou estações de serviço, debaixo do convés de embarcações, instalações de transferência e armazenamento de combustível e/ou produtos químicos e áreas onde estejam presentes no ar produtos químicos ou partículas inflamáveis, tais como pó de cereais ou pós metálicos). Nestas áreas, podem ocorrer faíscas que resultam em explosão ou incêndio.
- Não utilize o aparelho se a base do motor estiver sobreaquecida, tiver cheiros, fugas de líquido,

inchar ou mudar de cor/ forma. Em condições extremas, podem ocorrer fugas das células da bateria. O líquido da bateria é corrosivo e pode ser tóxico. Pode causar queimaduras e ser prejudicial ou fatal se ingerido. Em caso de fuga, desligue imediatamente o aparelho e contacte o serviço de apoio ao cliente em **nutribullet.com** para obter assistência.

- **Evite o contacto com o líquido da bateria. Em caso de fuga da bateria:**

- Evite o contacto do líquido com a pele, olhos, vestuário ou outras superfícies. Em caso de contacto com a pele, olhos ou vestuário, lave imediatamente a área afetada com água abundante e contacte o seu médico ou outro profissional de saúde.
- Não utilize o aparelho em locais com uma atmosfera potencialmente explosiva como, por exemplo, um armário por cima do forno ou fogão, perto de um

radiador ou aquecedor, ou numa área exposta à luz solar direta.

- Não deite a base do motor ao fogo. As baterias podem explodir.

! Guarde estas instruções!

Para ver estas instruções online ou noutros idiomas, visite **nutribullet.com**.


Índice



- 234 Conteúdo da embalagem**
- 235 Guia de montagem**
- 236 Estado do indicador luminoso de LEDs**
 - 236 Carregamento**
 - 237 Definições**
 - 238 Erros**
- 240 Utilização do liquidificador portátil nutribullet®**
- 242 Limpeza e manutenção**
 - 242 Peças de substituição**
- 243 Receitas**

Obrigado por comprar o liquidificador portátil nutribullet®

Conteúdo da embalagem

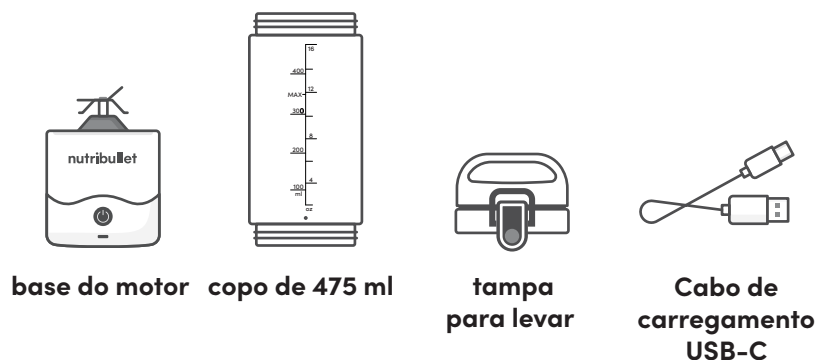

As configurações do produto podem variar. Para consultar a lista completa de acessórios nutribullet® visite o site nutribullet.com.

Antes da primeira utilização.

LIMPE O APARELHO:

Consulte a secção **Cuidados e manutenção** na página 240.

CARREGUE O APARELHO:


Insira a extremidade mais pequena do **cabo USB-C** fornecido na ranhura sob o botão **Power** (na parte frontal da **base do motor**) e a extremidade maior do cabo na tomada de alimentação (adaptador, computador, etc.).

- Recomenda-se carregar totalmente a unidade antes de a utilizar pela primeira vez. Para uma carga completa, são necessários 60 a 90 minutos.


Consulte a secção **Indicador luminoso de estado de LEDs** nas páginas 234-236.

AVISO! Para evitar o risco de incêndio ou lesões pessoais, não carregue se a unidade ou a porta USB-C estiverem molhadas.

Guia de montagem

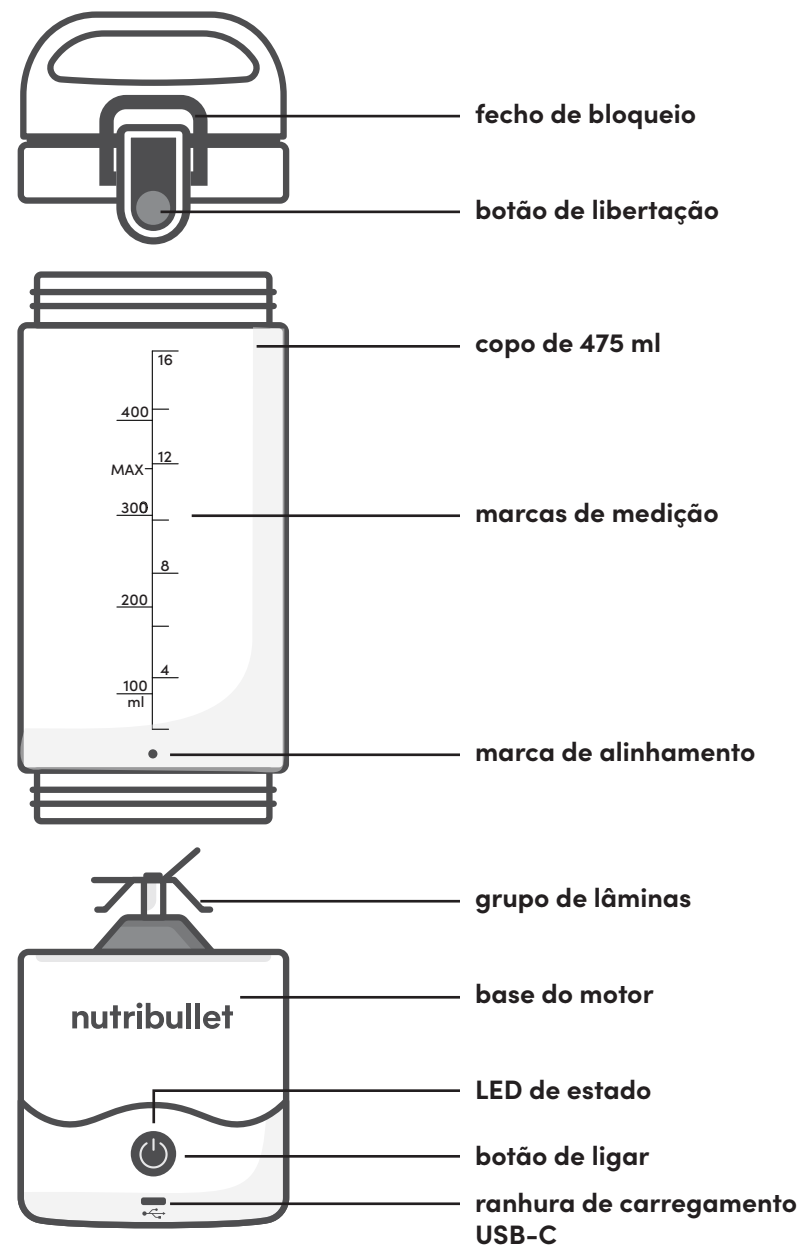

Estado do indicador luminoso de LEDs

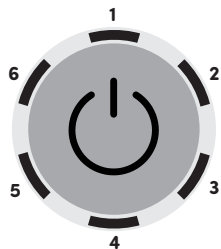

O indicador do liquidificador portátil nutribullet® está equipado com seis barras luminosas de LEDs vermelhas ou azuis, dependendo do estado de funcionamento do aparelho. Veja mais detalhes abaixo.


Carregamento




Falta de alimentação
Todos os LEDs estão apagados.



Carga fraca
O LED 1 pisca a vermelho.

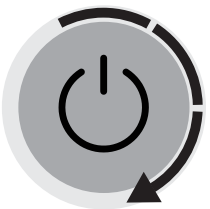

Carregamento
Os LEDs piscam até brilharem com um azul intenso no sentido horário.

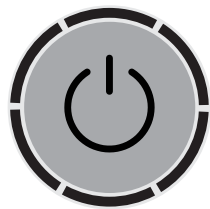

Carga completa
Todos os LEDs se acendem com um azul intenso.

Definições




Ativação
Prima o botão uma vez para ativar o liquidificador.

Quando o anel estiver azul intenso, a unidade está pronta.




Modo de mistura
Os LEDs azuis giram no sentido horário.

Prima o botão **Power** para iniciar um ciclo de 20 segundos.

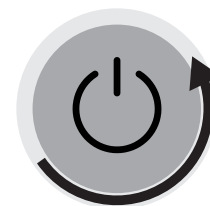


Desativação
Após 2 minutos de inatividade, o liquidificador desliga-se automaticamente.

Quando o anel se apaga, o liquidificador também se desliga.

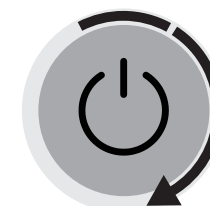

Verificação da bateria
Mantenha premido o botão **Power** durante 2 segundos para verificar a carga residual da bateria.

Erros

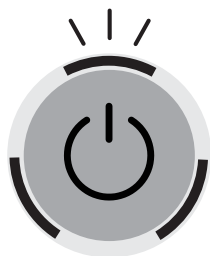

Demasiadas misturas

O anel luminoso pisca a vermelho, alternando os LEDs em cima e em baixo.

Solução: Suspenda a atividade e deixe o liquidificador arrefecer antes da próxima utilização. Não exceda os 9 ciclos de mistura em 6 minutos.



Sobreaquecimento

O anel luminoso fica vermelho.

Solução: Suspenda a atividade e deixe o liquidificador arrefecer antes da próxima utilização.



Erro geral

O anel luminoso pisca a vermelho.

Anomalias e soluções:

Certifique-se de que o copo está fixado e alinhado corretamente.

Se a lâmina estiver bloqueada, tente o seguinte:

- Adicione mais líquido ao copo e tente triturar novamente.
- Agite o liquidificador ou vire-o de cabeça para baixo para remover o bloqueio.
- Desligue a unidade e remova o bloqueio da lâmina com um utensílio.

! AVISO!

Antes da primeira utilização, leia todos os avisos e conselhos de prudência fornecidos na secção Avisos de segurança (páginas 218-229).

Antes da utilização, certifique-se **SEMPRE** de que o liquidificador está limpo e cheio.

Encha totalmente o liquidificador antes da primeira utilização. A ranhura de carregamento está localizada sob o indicador luminoso da **base do motor**. (Consulte a secção sobre montagem na página 233)

NÃO acione o liquidificador portátil nutribullet® vazio.

NÃO coloque os acessórios nutribullet® no micro-ondas.

NÃO deixe o liquidificador portátil nutribullet® sozinho quando estiver a ser utilizado.

NÃO carregue o liquidificador portátil nutribullet® se o **cabo USB-C** estiver molhado.

NÃO utilize ingredientes quentes ou mornos no copo de mistura. Os ingredientes quentes podem fazer aumentar a pressão no interior do copo hermético, com a possível expulsão do conteúdo ao abrir e consequentes danos a pessoas e bens.

NUNCA acione o liquidificador portátil nutribullet® durante mais de um minuto de cada vez, pois o motor pode sofrer danos irreversíveis. Se o motor parar de funcionar, suspenda a atividade e deixe a unidade arrefecer. O liquidificador portátil nutribullet® está equipado com uma proteção térmica interna que desliga o motor em caso de sobreaquecimento. Deixe a proteção térmica arrefecer para permitir que seja restaurada.

Inspeccione **SEMPRE** a lâmina. Durante o período de garantia, antes de remover a lâmina, contacte o serviço de apoio ao cliente para receber instruções para uma substituição segura.

Utilização do liquidificador portátil nutribullet®




- 1** Lave o **copo de mistura** com água quente e detergente antes da utilização.

IMPORTANTE: Também pode limpar o liquidificador deitando água fria e uma gota de detergente no **copo** e triturando durante um ciclo.




- 2** Retire a **tampa** e adicione os ingredientes.

AVISO! Para um desempenho ideal, não exceda a linha **MAX**, não encha demais e use uma quantidade suficiente de ingredientes líquidos.

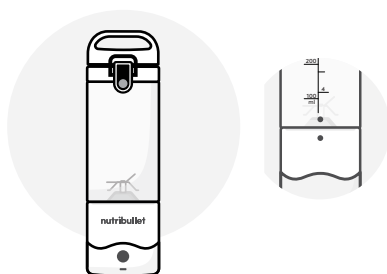

- 3** Coloque o liquidificador portátil nutribullet® sobre uma superfície limpa, seca e plana.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o **copo** está posicionado corretamente, alinhando os dois pontos colocados no **copo** e na **base do motor**.

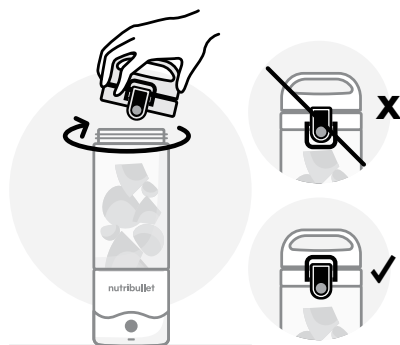

- 4** Enrosque novamente a **tampa** no **copo**.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o **fecho da tampa** está na posição vertical e bloqueado.



- 5** Ative o liquidificador premindo uma vez o botão **Power**. Aguarde cerca de 1 segundo para que a animação luminosa seja concluída.


IMPORTANTE: Após 2 minutos de inatividade, o liquidificador desliga-se automaticamente (**Modo Sleep**). Isso evita misturas acidentais e aumenta a vida útil da bateria.




- 6** Quando o liquidificador estiver ativo, prima novamente o botão **Power** para iniciar um ciclo de 20 segundos.

Se desejar **triturar os ingredientes de forma intermitente** ou interromper o ciclo de mistura, prima novamente o botão **Power**.

AVISO! Não triture durante mais de um minuto para evitar uma acumulação excessiva de calor e pressão. Para repetir o ciclo, abra cuidadosamente o copo para aliviar a pressão acumulada antes de reiniciar o aparelho.

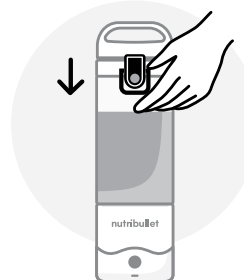

- 7** Quando terminar de misturar, rode o fecho para baixo para desbloquear a **tampa**.

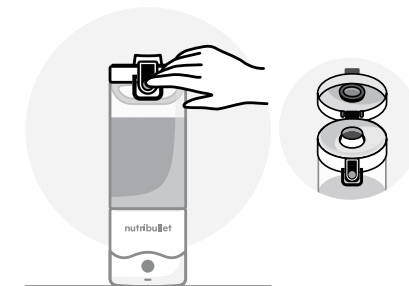

- 8** Prima o botão na **tampa** para a abrir e destapar o bico. Aproveite o seu batido!

Manutenção

1.

Certifique-se sempre de que o liquidificador portátil nutribullet® é desligado após cada utilização.

2.

Lave à mão o copo e a tampa com água quente e detergente e enxague:

IMPORTANTE: A base do motor **NÃO** é lavável na máquina de lavar loiça. No entanto, o copo e a tampa podem ser lavados no cesto superior da máquina de lavar loiça, sem o ciclo de aquecimento ou higienização.

3.

Lave suavemente o grupo de lâminas e limpe-o com uma esponja ou pano húmido:

IMPORTANTE: Nunca mergulhe a base do motor em água.

 **AVISO! Não toque nas lâminas! São muito afiadas.**

 **AVISO! Não triture líquidos quentes ou mornos no copo de 475 ml.**

 **AVISO! NÃO mergulhe a base do motor em água ou outros líquidos.**

4.

Guarde o liquidificador portátil nutribullet® num local seguro, na posição vertical com o copo montado, para que as lâminas não fiquem expostas. Não empilhe objetos na parte superior da unidade quando armazenada.

Peças de substituição

Para solicitar peças de substituição e outros acessórios, visite o site **nutribullet.com/shop/accessories**.

Guia de receitas do liquidificador portátil nutribullet®

A vida é complicada. Comer de forma saudável não tem de o ser.

Grandes batidos, onde quer que a vida o leve. Este é o liquidificador portátil nutribullet®. Este aparelho, leve, permite-lhe preparar todos os seus batidos favoritos sem a necessidade de um cabo ou ficha. Basta carregá-lo, levá-lo consigo e ligá-lo quando for a hora de pôr mãos à obra.

Quer esteja com vontade de um batido proteico pós-treino, de um lanche saudável enquanto viaja ou de um cocktail divertido e festivo à beira da piscina, este prático liquidificador faz tudo, onde quer que esteja. O carregador USB-C alimenta o motor durante cerca de 15+ ciclos de mistura e a prática tampa facilita o transporte em todas as suas aventuras.

Para começar, preparámos esta coleção de receitas simples, fáceis e deliciosas: do caffè macchiato aos batidos, aos molhos e aos condimentos. Dê uma olhadela, misture os seus ingredientes favoritos e desfrute de deliciosos batidos.

Estamos ansiosos por vê-lo em ação.

Leite dourado frio

DOSES PARA 1 PORÇÃO

Aposte no ouro com este leite frio e cremoso, rico em especiarias quentes e saborosas, conhecidas pelos seus benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes.

250 ml	LEITE DE AVEIA SEM AÇÚCAR	1	Coloque todos os ingredientes no copo na ordem indicada.
25 ml	AGAVE		
2	RAIZ DE GENGIBRE, DESCASCADA E CORTADA EM RODELAS FINAS	2	Feche a tampa e execute um ciclo de mistura completo.
7 g	CURCUMA MOÍDA		
uma pitada	PIMENTA PRETA ESMAGADA		
1 g	CANELA EM PÓ		
100 g	GELO		

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 300 ML

Calorias 170, Lípidos 1,5 g, Hidratos de carbono 38 g, Fibra 3 g, Açúcares 16 g, Proteínas 2 g.

Matcha com leite frio

DOSES PARA 1 PORÇÃO

Demasiado matcha? Não existe. Não nos cansamos do poderoso chá verde, especialmente quando misturado na perfeição num leite frio cremoso.

250 ml	LEITE DE AVEIA SEM AÇÚCAR	1	Coloque todos os ingredientes no copo na ordem indicada.
25 ml	AGAVE		
5 g	MATCHA EM PÓ	2	Feche a tampa e execute um ciclo de mistura completo.
100 g	GELO		

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 300 ML

Calorias 190, Lípidos 2 g, Hidratos de carbono 39 g, Fibra 5 g, Açúcares 16 g, Proteínas 5 g.

Batido de banana e manteiga de amendoim

DOSES PARA 1 PORÇÃO

Este delicioso batido rico e cremoso pode ser apreciado como sobremesa e preparado a qualquer hora do dia graças às suas propriedades nutricionais.

250 ml	LEITE DE AMÊNDOA COM BAUNILHA SEM AÇÚCAR	1 Coloque todos os ingredientes no copo na ordem indicada.
15 ml	XAROPE DE BORDO	2 Feche a tampa e execute um ciclo de mistura completo.
½	BANANA	
15 g	MANTEIGA DE AMENDOIM	
5 g	CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR	
100 g	GELO	

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 350 ML

Calorias 260, Lípidos 13 g, Hidratos de carbono 33 g, Fibra 5 g, Açúcares 21 g, Proteínas 6 g.

Batido de creme de laranja

DOSES PARA 1 PORÇÃO

Leite de coco cremoso, laranja doce e saborosa, banana macia... Não há nada que não se possa amar neste batido de sonho.

200 ml	LEITE DE COCO ENLATADO	1 Coloque todos os ingredientes no copo , exceto o gelo, na ordem indicada.
2,5 ml	EXTRATO DE LARANJA	2 Feche a tampa e triture durante um ciclo.
1 ml	EXTRATO DE BAUNILHA	3 Retire a tampa e adicione gelo ao copo . Feche a tampa e triture durante mais outro ciclo.
5 ml	XAROPE DE BORDO	
½	LARANJA, CORTADA EM 2	
½	BANANA	
50 g	GELO	

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 300 ML

Calorias 350, Lípidos 24 g, Hidratos de carbono 30 g, Fibra 4 g, Açúcares 20 g, Proteínas 3 g.

Batido de banana e morango

DOSES PARA 1 PORÇÃO

Se desejar um clássico, este é o batido perfeito. Adicione uma colher de sementes de chia para um fornecimento adicional de fibra e Ómega 3 e um toque de extrato de baunilha para torná-lo mais agradável. Saúde!

250 ml	LEITE DE AMÊNDOA COM BAUNILHA SEM AÇÚCAR	1 Coloque todos os ingredientes no copo na ordem indicada.
2,5 ml	EXTRATO DE BAUNILHA	2 Feche a tampa e execute um ciclo de mistura completo.
100 g	MORANGOS FRESCOS	
½	BANANA	
15 g	SEMENTES DE CHIA	
100 g	GELO	

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 350 ML

Calorias 170, Lípidos 5 g, Hidratos de carbono 28 g, Fibra 8 g, Açúcares 13 g, Proteínas 4 g.

Margarita de manga

DOSES PARA 1 PORÇÃO

A manga congelada dá à margarita clássica um toque doce e gelado. Decore o copo com um pouco de sal de malagueta para obter um espectro completo de sabores festivos.

30 ml	SUMO DE LIMA	1 Coloque todos os ingredientes no copo na ordem indicada.
75 ml	TEQUILA	
30 ml	TRIPLO SEC	2 Feche a tampa e execute um ciclo de mistura completo.
15 ml	AGAVE	
150 g	MANGA CONGELADA, DESCONGELADA DURANTE 10 MINUTOS	3 Se desejar, reborde um copo com Tajin: esfregue a rodela de lima no rebordo e, em seguida, mergulhe-a no Tajin. Transfira o batido para o copo.
uma pitada	SAL	
1	RODELA DE LIMA, PARA GUARNECER	
	TAJIN, PARA GUARNECER	

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 177 ML

Calorias 190, Lípidos 0 g, Hidratos de carbono 26 g, Fibra 2 g, Açúcares 22 g, Proteínas 0 g.

Panquecas

Doses para: 2 porções

Estas pancakes fofas de aveia são uma adição deliciosa e saudável a qualquer pequeno-almoço.

120 ml	LEITE DE AMÊNDOA SEM AÇÚCAR
2,5 ml	EXTRATO DE BAUNILHA
45 g	FLOCOS DE AVEIA
½	BANANA
10 g	SEMENTES DE LINHO
1,5 g	CANELA
uma pitada	SAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 270 G, PARA 4 PANQUECAS

Calorias 220, Lípidos 6 g, Hidratos de carbono 35 g, Fibra 7 g, Açúcares 5 g, Proteínas 8 g.

- 1 Coloque a aveia no **copo**.
- 2 Feche a **tampa** e triture durante um ciclo para obter a farinha de aveia.
- 3 Depois de triturar a aveia, retire a **tampa** e adicione os outros ingredientes ao **copo** na ordem indicada.
- 4 Feche a **tampa** e triture. Se necessário, agite para distribuir os ingredientes e triture novamente.

Molho

Doses para: 8 porções

O molho fresco é preparado num instante com esta mistura fácil e saborosa de tomate, pimenta, cebola e alho.

120 g	TOMATE EM CUBOS ENLATADO COM SUMO
100 g	PIMENTO VERMELHO CORTADO EM PEDAÇOS
15 g	CEBOLA PICADA
2	DENTES DE ALHO
1 g	PIRIPÍRI TRITURADO
3 g	SAL
1 g	PIMENTA PRETA

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 35 G

Calorias 5, Lípidos 0 g, Hidratos de carbono 1 g, Fibra 0 g, Açúcares 1 g, Proteínas 0 g.

- 1 Coloque todos os ingredientes no **copo** na ordem indicada.
- 2 Feche a **tampa** e **ACIONE POR IMPULSOS** até obter a consistência desejada.

Molho de pepino e endro

Doses para: 8 porções

Este molho cremoso adiciona um sabor fresco e saboroso a praticamente tudo, de saladas a tigelas de cereais e a falafel.

80 g	IOGURTE GREGO GORDO	1	Coloque todos os ingredientes no copo na ordem indicada.
15 ml	SUMO DE LIMÃO		
35 g	PEPINOS PERSAS, ÀS RODELAS	2	Feche a tampa e execute um ciclo de mistura completo. Realize um segundo ciclo, se necessário.
2,5 g	SAL		
3,5 g	CEBOLA EM PÓ		
3-5	REBENTOS DE ENDRO FRESCOS		
4	FOLHAS DE HORTELÃ		

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 30 G

Calorias 30, Lípidos 1,5 g, Hidratos de carbono 2 g, Fibra 0 g, Açúcares 1 g, Proteínas 3 g.

Vinagrete de framboesa

Doses para: 8 porções

Um molho deliciosamente picante, perfeito para enriquecer qualquer mistura de vegetais frescos.

120 ml	AZEITE EXTRA VIRGEM	1	Coloque todos os ingredientes no copo na ordem indicada.
15 ml	VINAGRE DE SIDRA		
30 ml	VINAGRE DE VINHO TINTO	2	Feche a tampa e execute um ciclo de mistura completo.
60 g	FRAMBOESAS FRESCAS		
1	DENTE DE ALHO CORTADO AO MEIO		
3 g	MOSTARDA MOÍDA		
1 g	SAL		

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 30 ML

Calorias 130, Lípidos 14 g, Hidratos de carbono 1 g, Fibra 1 g, Açúcares 0 g, Proteínas 0 g.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Todos os direitos reservados.

nutribullet® Portable Blender é uma marca comercial da CapBran Holdings, LLC registrada nos Estados Unidos e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

240426_NB93350

nutribullet.
PORTABLE BLENDER



Οδηγός χρήσης

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε το φορητό μπλέντερ nutribullet®, να θυμάστε: Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ.

Προειδοποίηση! Πριν χρησιμοποιήσετε το φορητό μπλέντερ nutribullet®, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, εκτός από τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθες προειδοποιήσεις.

Αν επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν το φορητό μπλέντερ nutribullet®, βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια που παρέχονται με τις οδηγίες χρήσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη οδηγία για την ασφάλεια και τη χρήση. Όποιος χρησιμοποιεί τη συσκευή οφείλει να έχει διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, προκειμένου να έχει εξοικειωθεί με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με ζεστά, χλιαρά, αεριούχα ή αναβράζοντα υλικά.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική πίεση στο κύπελλο nutribullet®, με αποτέλεσμα να αποσπαστεί το κύπελλο από τη βάση του μοτέρ ενώ η συσκευή λειτουργεί. Η ενδεχόμενη εκτόξευση

του ζεστού περιεχομένου ή οι ακάλυπτες λεπίδες, μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.

- Χρησιμοποιείτε μόνο συστατικά σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα (21°C ή πιο κρύα).
- Τα αεριούχα και τα αναβράζοντα υλικά (όπως η σόδα, η μαγιά σε σκόνη, η μαγειρική σόδα, η μαγιά, ορισμένες ζύμες, τα μείγματα για γλυκά, ο ξηρός πάγος ή άλλα αφρώδη προϊόντα) απελευθερώνουν αέρια που

αυξάνουν την πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου κατά την ανάμειξη. Ορισμένες πρωτεΐνες σε σκόνη περιέχουν αναβράζοντα συστατικά. Ελέγχετε πάντα τη σύνθεση όλων των συμπληρωμάτων διατροφής πριν τα χτυπήσετε στο μπλέντερ. **Ελέγχετε πάντα όλα τα συστατικά πριν τα χτυπήσετε στο μπλέντερ.**



ΜΗΝ χτυπάτε τα συστατικά στο μπλέντερ περισσότερο από ένα λεπτό. Μην εκτελείτε διαδοχικούς κύκλους ανάμειξης που υπερβαίνουν συνολικά το ένα λεπτό.

- Η ανάμειξη προκαλεί τη θέρμανση των συστατικών, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο κύπελλο. Αν η ανάμειξη συνεχιστεί περισσότερο από ένα λεπτό, μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση του κυπέλλου, αφήνοντας τις λεπίδες εκτεθειμένες ή προκαλώντας εκτόξευση ζεστών υλικών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό.



Μην αφήνετε τα χτυπημένα συστατικά σε ερμητικά κλειστό κύπελλο για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα!

- Αν παραμείνουν μέσα στο κύπελλο, τα προϊόντα μπορούν να αλλοιωθούν και να υποστούν ζύμωση, αυξάνοντας την πίεση. Αν είναι ανοιχτό, το κύπελλο μπορεί να αποσπαστεί από τη βάση του μοτέρ, με κίνδυνο τραυματισμού λόγω εξόδου του θερμού περιεχομένου ή από τις εκτεθειμένες λεπίδες.
- Για να φτάσετε στο περιεχόμενο, χρησιμοποιείτε μόνο το καπάκι Sip and Carry, ανοίγοντας προσεκτικά μετά την ανάμειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Αν το κύπελλο είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή, είναι πιθανόν το περιεχόμενο να είναι **ΖΕΣΤΟ** και **ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ**. Στην περίπτωση αυτή, ενεργήστε ως εξής:

- **ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ!** Αφήστε το κύπελλο στη θέση του χωρίς να το αγγίζετε

και μην επιτρέπετε σε άλλους να το αγγίζουν. **ΜΗΝ** επιχειρείτε να αφαιρέσετε το κύπελλο από τη βάση του μοτέρ για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

- Μην συνεχίζετε το χτύπημα.
- Αφήστε το κύπελλο να κρυώσει τουλάχιστον επί 30 λεπτά. Αν εξακολουθεί να είναι ζεστό, περιμένετε να κρυώσει.
- Όταν είναι κρύο στην αφή, ανοίξτε αργά το καπάκι, σε κατεύθυνση αντίθετη από το πρόσωπο και το σώμα. Αδειάστε το περιεχόμενο σε άλλο δοχείο.

ΚΥΠΕΛΛΟ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή λειτουργία του φορητού μπλέντερ nutribullet®, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το κύπελλο σωστά. Αν το κύπελλο δεν χρησιμοποιείτε σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή.

- Πριν χτυπήσετε τα συστατικά, να βεβαιώνετε **ΠΑΝΤΑ** ότι το κύπελλο είναι

σταθερά ασφαλισμένο στη βάση μοτέρ. Αν το κύπελλο δεν έχει ασφαλίσει, το μοτέρ δεν λειτουργεί.

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή **ΜΟΝΟ** με το καπάκι τοποθετημένο.
- **ΜΗΝ** υπερβαίνεται την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX. Η υπέρβαση της ένδειξης μέγιστης στάθμης MAX μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών ή ακινητοποίηση των λεπίδων.
- **ΜΗΝ** αφαιρείτε το κύπελλο ή το καπάκι με τη συσκευή σε λειτουργία.
- **ΜΗΝ** γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο με πάγο, καθώς μπορεί να μπλοκάρει η περιστροφή των λεπίδων και να προκληθούν βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμοί. Πριν χτυπήσετε τα προϊόντα, βάζετε πάντα στο κύπελλο επαρκή ποσότητα υγρού.
- Μην χρησιμοποιείτε το κύπελλο αν παρατηρούνται ρωγμές, θολά σημεία ή άλλες ζημιές.
- Οι παραγγελίες ανταλλακτικών πρέπει να γίνονται μόνο από το site **nutribullet.com** ή μέσω της

υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

ΛΕΠΙΔΕΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Για την αποφυγή τραυματισμών, ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά.

- Μην αγγίζετε τα αιχμηρά άκρα των λεπίδων.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα δάχτυλα στις λεπίδες, όταν στερεώνετε το κύπελλο στη βάση μοτέρ.
- Προσοχή όταν πλένετε τις λεπίδες στο χέρι.
- Για να συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσετε τις λεπίδες ή τη βάση μοτέρ, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ο φορτιστής αποσυνδεδεμένος.
- Μην αποθηκεύετε τη βάση μοτέρ με τις λεπίδες εκτεθειμένες. Στερεώνετε πάντα το κύπελλο στη βάση μοτέρ.



Μην βάζετε ΠΟΤΕ τα χέρια στο εσωτερικό του κυπέλλου και μην τα πλησιάζετε στις λεπίδες όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.

- ΜΗΝ αφαιρείτε το κύπελλο ή το καπάκι αν οι λεπίδες δεν σταματήσουν να περιστρέφονται εντελώς. Οι λεπίδες μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμη και αν έχει αφαιρεθεί το καπάκι. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Διακόψτε τη χρήση, αν οι λεπίδες έχουν στραβώσει ή εμφανίζουν φθορές.

- Ελέγχετε τακτικά αν οι λεπίδες είναι σε καλή κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για την αφαίρεση και την αντικατάσταση των λεπίδων.

- Πριν τη χρήση, αφαιρέστε από το κύπελλο εργαλεία ή αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για τρόφιμα. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στις λεπίδες και στη συσκευή.
- Μην χτυπάτε πυρηνόκαρπα φρούτα, χωρίς να έχετε αφαιρέσει τους πυρήνες και τα κουκούτσια. Τα πιο σκληρά στερεά συστατικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις λεπίδες.
- Αν το κύπελλο είναι υπερβολικά γεμάτο, οι λεπίδες μπορούν να μπλοκάρουν. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε την ενότητα **Βλάβες** στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το φορητό μπλέντερ **nutribullet®** ενώ οδηγείτε, χρησιμοποιείτε μηχανήματα, κάνετε ποδήλατο, περπατάτε ή ασχολείστε με άλλες δραστηριότητες που απαιτούν προσοχή.

- Μην αφήνετε το φορητό

μπλέντερ **nutribullet®** εκτεθειμένο σε ακραίες θερμοκρασίες, προκειμένου να αποφύγετε βλάβες στις μπαταρίες, στα λάστιχα και σε άλλα εξαρτήματα της συσκευής.

- Μην τοποθετείτε το φορητό μπλέντερ **nutribullet®** σε ανώμαλες ή ασταθείς επιφάνειες.
- Μην στεγνώνετε τη συσκευή με σεσουάρ, σε στεγνωτήρια, κοινούς φούρνους ή φούρνους μικροκυμάτων. Αν η συσκευή βραχεί, σκουπίστε απαλά την εξωτερική επιφάνεια με καθαρό και στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή σε συνθήκες υγρασίας, βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ακάλυπτες φλόγες ή σε πηγές θερμότητας, σε σημεία με υπερβολική βρωμιά, σκόνη, λάδι ή χημικές ουσίες ή κάτω από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το φορητό μπλέντερ **nutribullet®** στο

εσωτερικό του αυτοκινήτου, ιδίως το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Η παρατεταμένη έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, μπορεί να προκαλέσει διαρροές, ρήξη ή έκρηξη των μπαταριών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση όλων των οδηγιών για το φορητό μπλέντερ **nutribullet®** μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα και υλικές ζημιές.

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται στενά και έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή παρουσία παιδιών, απαιτείται προσεκτική επιτήρηση. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ελέγχετε τακτικά το φορητό μπλέντερ **nutribullet®** για ενδεχόμενες βλάβες ή ίχνη φθοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του ή να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.
- Προσοχή στους ενδεχόμενους κινδύνους όταν φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το φορητό μπλέντερ **nutribullet®**.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός της προοριζόμενης χρήσης της.
- Μην χρησιμοποιείτε το φορητό μπλέντερ **nutribullet®** με το κύπελλο άδειο.
- Μην επιχειρείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας τα συστήματα ασφαλείας.
- Μην συνδέετε στη θύρα USB-C άλλα αντικείμενα πλην του ειδικού φορτιστή. Μην αφήνετε να συσσωρεύεται σκόνη εντός της θύρας.
- Αποφύγετε τη συμπίεση, τις πτώσεις ή τις φθορές στη βάση μοτέρ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η βάση μοτέρ εμφανίζει

οποιοδήποτε ελάττωμα. Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση **nutribullet.com**.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα nutribullet® που προορίζονται ειδικά για το φορητό μπλέντερ nutribullet®. Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα nutribullet®. Τα μη γνήσια ανταλλακτικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές nutribullet® και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.
- Ο κατασκευαστής συνιστά να αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων, όπως τα βαζάκια για κονσέρβες, καθώς μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή τραυματισμούς.
- Μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά καθαρισμού. Καθαρίστε τη και σκουπίστε τη απαλά με καθαρό πανί.
- Μόνο το κύπελλο και το καπάκι μπορούν να πλυθούν στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων, χωρίς κύκλο θέρμανσης ή απολύμανσης. **ΜΗΝ**

ΠΛΕΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μετατροπές, η ακατάλληλη χρήση και η μη τήρηση των οδηγιών μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

- Για τη φόρτιση των μπαταριών της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο πηγές USB με πιστοποίηση UL ή τροφοδοτικό Κατηγορίας 2 τύπου ITE, για χρήση με πηγές τροφοδοσίας 100/240 VCA, 50/60 Hz. Ο φορτιστής μπαταριών USB πρέπει να είναι τροφοδοτικό Κατηγορίας 2 ή τροφοδοτικό με πιστοποίηση ITE, με μέγιστη ονομαστική τάση 5V και ρεύμα 2A. **Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα τροφοδοτικά.**
- Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, **ΜΗΝ** φορτίζετε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, όταν

είναι βρεγμένη ή σε σημεία στα οποία μπορεί να βραχεί.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες υγρασίας και μην βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά το καλώδιο, το φιν ή τη βάση μοτέρ.
 - Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ, αν το καλώδιο έχει φθαρεί, σε περίπτωση κακής λειτουργίας του τροφοδοτικού/φορτιστή ή μετά από πτώση ή βλάβη της βάσης μοτέρ. Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση **nutribullet.com**.
 - **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ** πάντα το φορητό μπλέντερ nutribullet® από την πρίζα του ρεύματος, όταν δεν χρησιμοποιείται και **ΠΡΙΝ** τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή των εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό.
 - Μην φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, στο κρεβάτι, στον καναπέ ή σε χαρτικά.
 - Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται μόνο με το
- ηλεκτρικό της καλώδιο. Η χρήση μη συμβατών ή μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο φορητό μπλέντερ nutribullet® ή κινδύνους για την ασφάλεια με ενδεχόμενο τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε κατάλληλη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Η μη τήρηση των ακόλουθων προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, καθώς και βλάβες στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό τροφοδοτικό (φορτιστή) και το καλώδιο για την τάση του δικτύου κάθε χώρας.
- Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή τοίχου με σύστημα ή αντάπτορα μετατροπής τάσης.

- Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένες πηγές τροφοδοσίας, όπως γεννήτριες ή inverter. Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος από εγκεκριμένη επίτοιχη πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ταχυφοριστή ή φοριστή μεγαλύτερης ισχύος. Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος από εγκεκριμένη επίτοιχη πρίζα ή από τον αναπτήρα αυτοκινήτου. Για την αποφυγή ενδεχόμενων διακυμάνσεων τάσης και βραχυκυκλώματος, μην συνδέετε τη συσκευή στον αναπτήρα αυτοκινήτου κατά την εκκίνηση.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα παρέχει κατάλληλο τύπο τροφοδοσίας για το φορητό μπλέντερ nutribullet® (τάση [V] και συχνότητα [Hz]). Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του δικτύου της κατοικίας σας, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα, την προέκταση, το πολύπριζο ή ηλεκτρικές πρίζες άλλου τύπου.

Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλες για το συνολικό ρεύμα (σε ampere) που απορροφά η συσκευή (όπως αναγράφεται στο τροφοδοτικό) και ενδεχόμενες άλλες συσκευές που συνδέονται στο ίδιο δίκτυο.

- Σε περίπτωση χρήσης τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος με αναδιπλούμενους πόλους, βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι είναι εντελώς ανοικτοί πριν συνδέσετε το φισ στην πρίζα του ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό/φοριστή αν έχει φθορές, αν έχει πέσει ή αν έχει δεχτεί ισχυρά χτυπήματα.
- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες χώρους με ακραίες θερμοκρασίες.
- Αποσυνδέετε πάντα το τροφοδοτικό/φοριστή όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για τη φόρτιση των μπαταριών, χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που παρέχεται με το φορητό μπλέντερ | **nutribullet®**.

- Ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Τα εκτεθειμένα καλώδια μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ισορροπίας. Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην σκοντάφτουν ή τα τραβούν κατά λάθος οι άνθρωποι και τα κατοικίδια κοντά στη συσκευή.
- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο πολύ σφιχτά για τη φύλαξη και μην το τσακίζετε ή το συστρέφετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Για την τοποθέτηση της συσκευής ή του τροφοδοτικού/φοριστή, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν σχηματίζουν στενές καμπύλες και ότι οι συνδετήρες δεν έρχονται σε επαφή με τον τοίχο ή με σκληρές επιφάνειες.
- Μην επιτρέπετε σε

κατοικίδια και παιδιά να δαγκώνουν ή να μασάνε καλώδια και αγωγούς.

- Για να αποσυνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο, πιάστε και τραβήξτε το φισ και όχι το ίδιο το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο φόρτισης να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες ή πηγές θερμότητας, να σχηματίζει κόμπους, να συστρέφεται ή να ξεφτίζει.
- Μην σηκώνετε και μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο φόρτισης.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο εργασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το φορητό μπλέντερ nutribullet® διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. **Οι μπαταρίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν και πρέπει να ανακυκλώνονται ή να διατίθενται σύμφωνα με τους κανονισμούς.** Το άνοιγμα ή/και η επισκευή της συσκευής ή η απόπειρα αντικατάστασης των μπαταριών μπορεί να

προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βλάβες στη συσκευή, πυρκαγιά, τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

- Το προϊόν αυτό διαθέτει μπαταρίες ιόντων λιθίου. Η βάση μοτέρ πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η ακατάλληλη διάθεση μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θανάσιμους τραυματισμούς ή υλικές ζημιές λόγω διαρροής υγρών από τις μπαταρίες πυρκαγιάς, υπερθέρμανσης ή έκρηξης. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου περιέχουν στοιχεία που, αν μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία. Σε ορισμένες χώρες, απαγορεύεται η διάθεση αυτών των μπαταριών με τα οικιακά απόβλητα. Για τη σωστή διάθεση, συμβουλευτείτε τους κατά τόπους κανονισμούς.
- Για οδηγίες σχετικά με τη σωστή διάθεση, επικοινωνήστε με τα κέντρα συλλογής και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων της περιοχής σας.
- Η βάση μοτέρ που περιέχει την μπαταρία, δεν πρέπει να εκτίθεται στη φωτιά

ή στην υπερβολική θερμότητα. Η έκθεση στη φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 130°C μπορεί να προκαλέσει βλάβες στις μπαταρίες και έκρηξη.

- Μην φορτίζετε το φορητό μπλέντερ nutribullet® κοντά σε φωτιά, σε πηγές θερμότητας ή σε χώρο με πολύ υψηλή θερμοκρασία.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για την αποθήκευση και τη φόρτιση κυμαίνεται από 10 έως 40°C.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ σε χώρους με εν δυνάμει εκρήξιμη ατμόσφαιρα (όπως σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, χώροι κάτω από τα καταστρώματα σκαφών, εγκαταστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης καυσίμων ή/και χημικών ουσιών και χώροι με χημικές ουσίες ή σωματίδια στην ατμόσφαιρα, όπως σκόνη δημητριακών ή μετάλλων). Στους χώρους αυτούς μπορούν να σχηματιστούν σπινθήρες με αποτέλεσμα την έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η βάση μοτέρ

έχει υπερθερμανθεί, απελευθερώνει οσμές, χάνει υγρά, έχει παραμορφωθεί ή αλλάξει χρώμα/σχήμα. Σε ακραίες συνθήκες, μπορεί να υπάρξει διαρροή από τις κυψέλες της μπαταρίας. Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και μπορεί να είναι τοξικό. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και είναι επιβλαβές ή θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση διαρροής, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση **nutribullet.com**.

- **Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με τα υγρά της:**
 - Αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα, τα μάτια, τα ρούχα ή άλλες επιφάνειες. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα, πλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονο νερό και επικοινωνήστε με γιατρό ή άλλους επαγγελματίες υγείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με

εν δυνάμει εκρήξιμη ατμόσφαιρα, όπως, σε ράφια πάνω από φούρνους ή θερμάστρες, κοντά σε καλοριφέρ ή θερμαντήρες ή σε σημεία εκτεθειμένα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Μην ρίχνετε τη βάση μοτέρ στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορούν να εκραγούν.

! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης!

Για να προβάλλετε αυτές τις οδηγίες online ή σε άλλες γλώσσες επισκεφθείτε το site **nutribullet.com**.


Περιεχόμενα



- 270** Τι περιλαμβάνεται
- 271** Οδηγός συναρμολόγησης
- 272** Φωτεινές ενδείξεις LED
 - 272** Φόρτιση
 - 273** Ρυθμίσεις
 - 274** Σφάλματα
- 276** Χρήση του φορητού μπλέντερ nutribullet®
- 278** Φροντίδα και συντήρηση
 - 276** Ανταλλακτικά
- 279** Συνταγές

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το φορητό μπλέντερ nutribullet®

Τι περιλαμβάνει

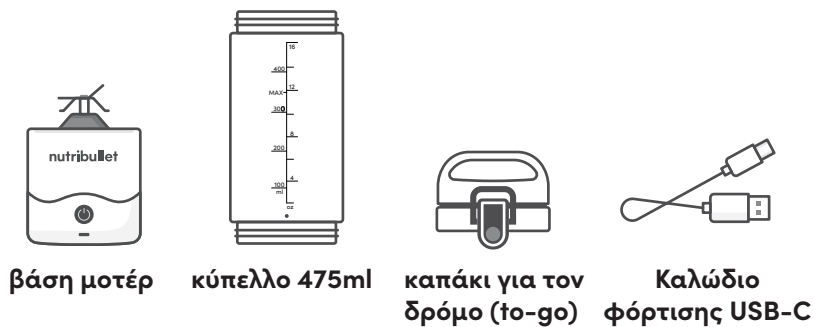

Η διαμόρφωση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει. Για να συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο των εξαρτημάτων nutribullet® επισκεφθείτε το site nutribullet.com.

Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Συμβουλευτείτε την ενότητα **Φροντίδα και συντήρηση** στη σελ. 276.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Συνδέστε το πιο μικρό βύσμα του καλωδίου USB-C της συσκευής στην υποδοχή κάτω από το πλήκτρο **Power** (στο εμπρός μέρος της βάσης μοτέρ) και το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή τροφοδοσίας (φορτιστή, υπολογιστή κ.λπ.).


- Συνιστάται να φορτίσετε στο 100% τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για μια πλήρη φόρτιση απαιτούνται 60-90 λεπτά.

Συμβουλευτείτε την ενότητα **Φωτεινές ενδείξεις LED** στις σελ. 270-272.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού, μην φορτίζετε αν η συσκευή ή η θύρα USB-C είναι βρεγμένες.

Οδηγός συναρμολόγησης

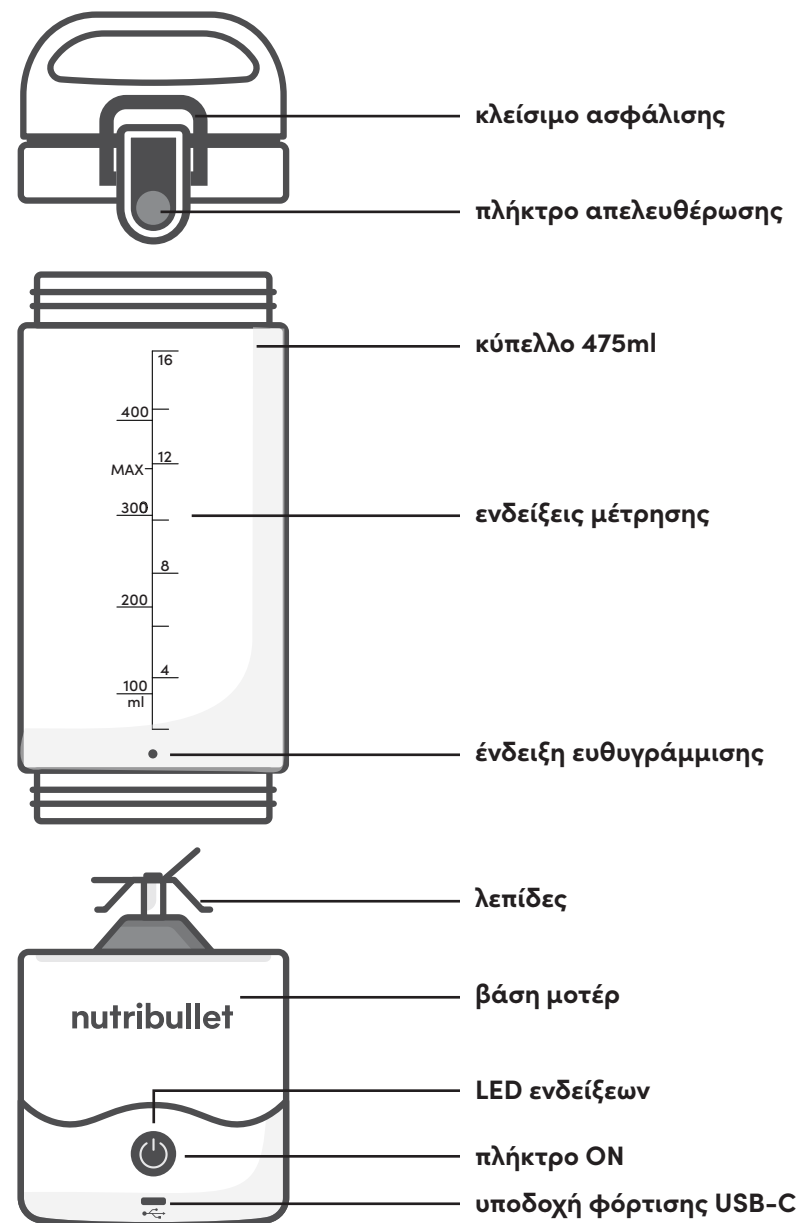

Φωτεινές ενδείξεις LED

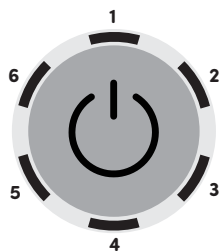

Ο δείκτης του φορητού μπλέντερ nutribullet® διαθέτει έξι φωτεινές γραμμές LED που έχουν κόκκινο ή μπλε χρώμα, αναλόγως με την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής. Ακολουθούν λεπτομερείς εξηγήσεις.

Φόρτιση




Απουσία τροφοδοσίας
Όλα τα LED σβηστά.



Χαμηλή μπαταρία
Το LED 1 αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



Φόρτιση
Τα LED αναβοσβήνουν έως ότου αποκτήσουν έντονο μπλε χρώμα με κατεύθυνση προς τα δεξιά.

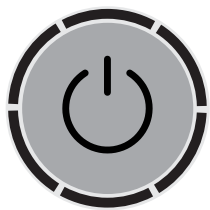


Πλήρης φόρτιση
Όλα τα LED έχουν έντονο μπλε χρώμα.

Ρυθμίσεις




Ενεργοποίηση
Πιέστε το πλήκτρο μία φορά για να λειτουργήσει το μπλέντερ.

Όταν ο δακτύλιος έχει έντονο μπλε χρώμα, η συσκευή είναι έτοιμη.

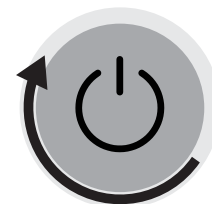

Λειτουργία ανάμειξης
Τα μπλε LED περιστρέφονται δεξιόστροφα.

Πιέστε το πλήκτρο **Power** για να ξεκινήσει ένας κύκλος 20 δευτερολέπτων.

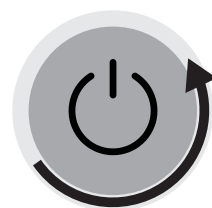


Απενεργοποίηση
Μετά από 2 λεπτά εκτός λειτουργίας, το μπλέντερ απενεργοποιείται αυτόματα.

Όταν ο δακτύλιος είναι σβηστός, το μπλέντερ είναι απενεργοποιημένο.



Έλεγχος μπαταρίας
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Power** επί 2 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Σφάλματα

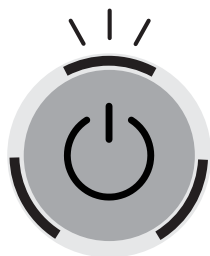

Υπέρβαση χρόνου λειτουργίας

Ο φωτεινός δακτύλιος αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, εναλλάσσοντας τα πάνω και κάτω LED.

Λύση: Διακόψτε τη λειτουργία και αφήστε το μπλέντερ να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι. Μην υπερβαίνετε τους 9 κύκλους ανάμειξης σε 6 λεπτά.



Υπερθέρμανση

Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα.

Λύση: Διακόψτε τη λειτουργία και αφήστε το μπλέντερ να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι.



Γενικό σφάλμα

Ο φωτεινός δακτύλιος αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Βλάβες και Λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο είναι σωστά στερεωμένο και ευθυγραμμισμένο.

Αν έχουν μπλοκάρει οι λεπίδες, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες λύσεις:

- Προσθέστε υγρό στο κύπελλο και δοκιμάστε πάλι.
- Ανακινήστε ή γυρίστε ανάποδα το μπλέντερ για να ξεμπλοκάρουν οι λεπίδες.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελευθερώστε τις λεπίδες με ένα εργαλείο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις συμβουλές προφύλαξης στην ενότητα Προειδοποιήσεις ασφαλείας (σελ. 254-265).

Πριν τη χρήση να βεβαιώνετε **ΠΑΝΤΑ** ότι το μπλέντερ είναι καθαρό και φορτισμένο.

Φορτίστε πλήρως το μπλέντερ πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η υποδοχή φόρτισης βρίσκεται κάτω από τον φωτεινό δείκτη της **βάσης μοτέρ**. (Συμβουλευτείτε την ενότητα Συναρμολόγηση στη σελ. 269)

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το φορητό μπλέντερ nutribullet® με το κύπελλο άδειο.

ΜΗΝ βάζετε τα εξαρτήματα nutribullet® σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΜΗΝ αφήνετε το φορητό μπλέντερ nutribullet® χωρίς επιτήρηση όταν χρησιμοποιείται.

ΜΗΝ φορτίζετε το φορητό μπλέντερ nutribullet® αν το καλώδιο USB-C είναι βρεγμένο.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ζεστά ή χλιαρά υλικά στο κύπελλο ανάμειξης. Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση πίεσης στο σφραγισμένο κύπελλο, με πιθανή εξώθηση των ζεστών συστατικών στο άνοιγμα που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

ΜΗΝ λειτουργείτε ποτέ το φορητό μπλέντερ nutribullet® για περισσότερο από ένα λεπτό κάθε φορά, καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο μοτέρ. Αν το μοτέρ σταματήσει να λειτουργεί, διακόψτε τη λειτουργία και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Το φορητό μπλέντερ nutribullet® έχει εσωτερικό θερμικό διακόπτη που σταματά τη λειτουργία του μοτέρ εάν υπερθερμανθεί. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας, αφήστε τον θερμικό διακόπτη να κρυώσει.

Ελέγχετε **ΠΑΝΤΑ** τις λεπίδες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, πριν αφαιρέσετε τις λεπίδες, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για να λάβετε οδηγίες σχετικά με την ασφαλή αντικατάσταση.

Χρήση του φορητού μπλέντερ nutribullet®




- 1** Καθαρίζετε το **κύπελλο** **ανάμειξης** με ζεστό νερό και απορρυπαντικό από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορείτε να καθαρίσετε το μπλέντερ ρίχνοντας κρύο νερό και μια σταγόνα απορρυπαντικό στο **κύπελλο** και εκτελώντας έναν κύκλο ανάμειξης.




- 2** Αφαιρέστε το **Καπάκι** και προσθέστε τα υλικά.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για τις **μέγιστες επιδόσεις**, μην υπερβαίνετε την ένδειξη **MAX**, μην γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο και χρησιμοποιείτε επαρκή ποσότητα υγρών υλικών.

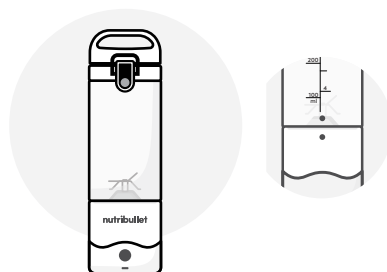

- 3** Τοποθετήστε το **φορητό μπλέντερ nutribullet®** σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το **κύπελλο** είναι σωστά τοποθετημένο, ευθυγραμμίζοντας τα δύο ίχνη στο **κύπελλο** και στη **βάση μωτέρ**.

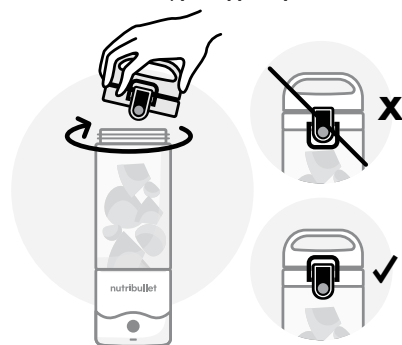


- 4** Βιδώστε το **καπάκι** στο **κύπελλο**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η **ασφάλεια του κυπέλλου** βρίσκεται σε κάθετη θέση κλειδώματος.



- 5** Θέστε σε λειτουργία το μπλέντερ πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **Power**. Περιμένετε περίπου 1 δευτερόλεπτο έως ότου ολοκληρωθεί η κίνηση στη φωτεινή ένδειξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά από 2 λεπτά εκτός λειτουργίας, το μπλέντερ απενεργοποιείται αυτόματα (**Λειτουργία Sleep**). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ακούσια ανάμειξη και αυξάνεται η διάρκεια της μπαταρίας.

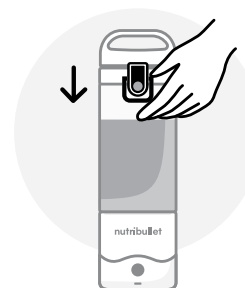


- 7** Μετά την ανάμειξη, περιστρέψτε την ασφάλεια προς τα κάτω για να ξεκλειδώσει το **κύπελλο**.



- 6** Μετά την ενεργοποίηση του μπλέντερ, πιέστε πάλι το πλήκτρο **Power** για να ξεκινήσει ένας κύκλος 20 δευτερολέπτων.

Αν θέλετε **πολλαπλή ανάμειξη** των υλικών ή να διακόψετε τον κύκλο ανάμειξης, πιέστε πάλι το πλήκτρο **Power**.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χτυπάτε τα υλικά περισσότερο από ένα λεπτό, για να αποφύγετε υπερβολική αύξηση θερμότητας και πίεσης. Για να επαναλάβετε τον κύκλο, πριν θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή, ανοίξτε προσεκτικά το κύπελλο για να εκτονωθεί η συσσωρευμένη πίεση.

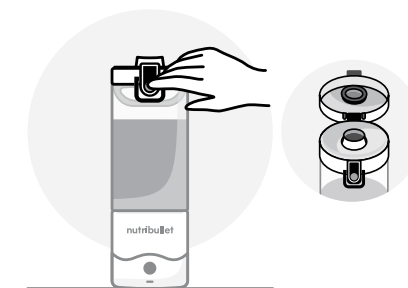

- 8** Πιέστε το πλήκτρο στο **καπάκι** για να το ανοίξετε και να αποκαλυφθεί το στόμιο. Απολαύστε το smoothie σας!

Φροντίδα και συντήρηση

1.

Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το φορητό μπλέντερ nutribullet®.

2.

Πλύνετε στο χέρι το κύπελλο και το καπάκι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεβγάλτε τα:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η βάση μοτέρ **ΔΕΝ** πλένεται σε πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, το κύπελλο και το καπάκι μπορούν να πλυθούν στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων, χωρίς το πρόγραμμα θέρμανσης ή απολύμανσης.

3.

Ξεπλύνετε προσεκτικά τις λεπίδες και καθαρίστε τις με σφουγγάρι ή υγρό πανί:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις λεπίδες! Είναι πολύ κοφτερές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε ζεστά ή χλιαρά υγρά στο κύπελλο των 475 ml.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην βυθίζετε ΠΟΤΕ τη βάση μοτέρ σε νερό ή άλλο υγρό.

4.

Το φορητό μπλέντερ nutribullet® πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο και σε όρθια θέση με το κύπελλο τοποθετημένο, έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένες οι λεπίδες. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω από τη συσκευή όταν την αποθηκεύετε.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και άλλα εξαρτήματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **[nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories)**.

Οδηγός συνταγών για το φορητό μπλέντερ nutribullet®

Η ζωή είναι περίπλοκη. Η υγιεινή διατροφή όχι.

Υπέροχα smoothies, παντού. Αυτό είναι το φορητό μπλέντερ nutribullet®. Αυτή η συσκευή με το μικρό βάρος σας επιτρέπει να ετοιμάζετε τα αγαπημένα σας smoothie χωρίς καλώδια ή πρίζες. Αρκεί να τη φορτίσετε, να την πάρετε μαζί σας στο ταξίδι και να τη χρησιμοποιήσετε όποτε τη χρειαστείτε.

Είτε θέλετε ένα smoothie πρωτεϊνών για μετά την προπόνηση, ένα υγιεινό μικρογεύμα στο ταξίδι ή ένα υπέροχο και απολαυστικό κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα, αυτό το εύχρηστο μπλέντερ σας προσφέρει τα πάντα όπου κι αν βρεθείτε. Ο φορτιστής USB-C τροφοδοτεί ένα μοτέρ για 15+ κύκλους ανάμειξης και το εύχρηστο καπάκι το καθιστά εύκολο στη μεταφορά για όλες τις περιπέτειές σας.

Για ξεκίνημα, σας παρουσιάζουμε μια μικρή συλλογή από εύκολες και υπέροχες συνταγές για καφέ με γάλα, smoothies, σάλτσες και μυρωδικά. Ρίξτε μια ματιά, αναμείξτε τα αγαπημένα σας υλικά και απολαύστε υπέροχες παρασκευές.

Ξεκινήστε τώρα.

Δροσερό αρωματικό γάλα

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 ΜΕΡΙΔΑ

Υπέροχο δροσερό και κρεμώδες γάλα, πλούσιο σε ζεστά και πεντανόστιμα καρυκεύματα με αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.

250 ml	ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ	1 Ρίξτε το κύπελλο όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
25 ml	ΑΓΑΥΗ	
2	ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΕΝΗ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ	2 Κλείστε το καπάκι και εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο ανάμειξης.
7 g	ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ	
μία πρέζα	ΛΙΩΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ	
1 g	ΚΑΝΕΛΑ ΑΛΕΣΜΕΝΗ	
100 g	ΠΑΓΟΣ	

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 300 ML

Θερμίδες 170, λιπαρά 1,5 g, υδατάνθρακες 38 g, φυτικές ίνες 3 g, σάκχαρα 16 g, πρωτεΐνες 2 g.

Κρύο γάλα Μάτσα

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 ΜΕΡΙΔΑ

Το τσάι μάτσα δεν είναι ποτέ αρκετό. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν χορταίνουμε ποτέ την πανίσχυρη ευεργετική δράση του πράσινου τσαγιού, ιδίως όταν συνδυάζεται τέλεια με ένα κρεμώδες κρύο γάλα.

250 ml	ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ	1 Ρίξτε το κύπελλο όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
25 ml	ΑΓΑΥΗ	
5 g	ΤΣΑΪ ΜΑΤΣΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	2 Κλείστε το καπάκι και εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο ανάμειξης.
100 g	ΠΑΓΟΣ	

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 300 ML

Θερμίδες 190, λιπαρά 2 g, υδατάνθρακες 39 g, φυτικές ίνες 5 g, σάκχαρα 16 g, πρωτεΐνες 5 g.

Smoothie με μπανάνα και φυσικοβούτυρο

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 ΜΕΡΙΔΑ

Ένα υπέροχο, πλούσιο και κρεμώδες smoothie που μπορεί να καταναλωθεί ως επιδόρπιο, αλλά και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας χάρη στις θρεπτικές του ιδιότητες.

250 ml	ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΜΕ ΒΑΝΙΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ	1 Ρίξτε το κύπελλο όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
15 ml	ΣΙΡΟΠΙ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ	
½	ΜΠΑΝΑΝΑ	2 Κλείστε το καπάκι και εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο ανάμειξης.
15 g	ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ	
5 g	ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ	
100 g	ΠΑΓΟΣ	

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 350 ML

Θερμίδες 260, λιπαρά 13 g, υδατάνθρακες 33 g, φυτικές ίνες 5 g, σάκχαρα 21 g, πρωτεΐνες 6 g.

Smoothie κρέμας με πορτοκάλι

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 ΜΕΡΙΔΑ

Κρεμώδες γάλα καρύδας, γλυκό και αρωματικό πορτοκάλι, απαλή μπανάνα... συστατικά που θα λατρέψετε σε αυτό το υπέροχο smoothie.

200 ml	ΓΑΛΑ ΚΑΡΥΔΑΣ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ	1 Ρίξτε το κύπελλο όλα τα υλικά εκτός από τον πάγο, με τη σειρά που αναφέρονται.
2,5 ml	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ	2 Κλείστε το καπάκι και εκτελέστε έναν κύκλο ανάμειξης.
1 ml	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ	
5 ml	ΣΙΡΟΠΙ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ	3 Αφαιρέστε το καπάκι και προσθέστε τον πάγο στο κύπελλο . Κλείστε το καπάκι και εκτελέστε έναν ακόμη κύκλο ανάμειξης.
½	1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΑ 2	
½	ΜΠΑΝΑΝΑ	
50 g	ΠΑΓΟΣ	

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 300 ML

Θερμίδες 350, λιπαρά 24 g, υδατάνθρακες 30 g, φυτικές ίνες 4 g, σάκχαρα 20 g, πρωτεΐνες 3 g.

Smoothie με μπανάνα και φράουλες

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 ΜΕΡΙΔΑ

Το τέλειο κλασικό smoothie. Προσθέστε μια μεζούρα σπόρους τσία για περισσότερες ίνες και Ω3 και ελάχιστο εκχύλισμα βανίλιας για πιο ευχάριστη γεύση. Στην υγεία σας!

250 ml	ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΜΕ ΒΑΝΙΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ	1	Ρίξτε το κύπελλο όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
2,5 ml	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ	2	Κλείστε το καπάκι και εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο ανάμειξης.
100 g	ΦΡΕΣΚΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ		
½	ΜΠΑΝΑΝΑ		
15 g	ΣΠΟΡΟΙ ΤΣΙΑ		
100 g	ΠΑΓΟΣ		

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 350 ML

Θερμίδες 170, λιπαρά 5 g, υδατάνθρακες 28 g, φυτικές ίνες 8 g, σάκχαρα 13 g, πρωτεΐνες 4 g.

Μαργαρίτα με μάνγκο

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 ΜΕΡΙΔΑ

Το κατεψυγμένο μάνγκο προσθέτει μια γλυκιά και δροσερή πινελιά στην κλασική μαργαρίτα. Γαρνίρετε το ποτήρι με λίγο καυτερό αλάτι για να έχετε το πλήρες φάσμα των γεύσεων.

30 ml	ΧΥΜΟΣ ΜΟΣΧΟΛΕΜΟΝΟ	1	Ρίξτε το κύπελλο όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
75 ml	ΤΕΚΙΛΑ	2	Κλείστε το καπάκι και εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο ανάμειξης.
30 ml	TRIPLE SEC	3	Αν θέλετε, πασπαλίστε το χείλος ενός ποτηριού με Tajin: τρίψτε μια φέτα μοσχολέμονο στο χείλος και στη συνέχεια βυθίστε το στο Tajin. Αδειάστε το smoothie στο ποτήρι.
15 ml	ΑΓΑΥΗ		
150 g	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΜΑΝΓΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΥΞΗ 10 ΛΕΠΤΩΝ		
μία πρέζα	ΑΛΑΤΙ		
1	ΜΙΑ ΦΕΤΑ ΜΟΣΧΟΛΕΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ		
	ΤΑJIN ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ		

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ

ΤΩΝ 177 ML

Θερμίδες 190, λιπαρά 0 g, υδατάνθρακες 26 g, φυτικές ίνες 2 g, σάκχαρα 22 g, πρωτεΐνες 0 g.

Pancake

Δόσεις για: 2 μερίδες

Αυτά τα αφράτα pancakes με αλεύρι βρώμης είναι ένα πεντανόστιμο και υγιεινό στοιχείο για κάθε πρωινό.

120 ml	ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ
2,5 ml	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ
45 g	ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ
½	ΜΠΑΝΑΝΑ
10 g	ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ
1,5 g	ΚΑΝΕΛΑ
μία πρέζα	ΑΛΑΤΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 270 G, ΓΙΑ 4 PANCAKES

Θερμίδες 220, λιπαρά 6 g, υδατάνθρακες 35 g, φυτικές ίνες 7 g, σάκχαρα 5 g, πρωτεΐνες 8 g.

- 1 Ρίξτε τη βρώμη στο **κύπελλο**.
- 2 Κλείστε το **καπάκι** και χτυπήστε την για έναν κύκλο, ώστε να σχηματιστεί το αλεύρι.
- 3 Αφού αλέσετε τη βρώμη, αφαιρέστε το **καπάκι** και προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά στο **κύπελλο** με τη σειρά που αναφέρονται.
- 4 Κλείστε το **καπάκι** και χτυπήστε τα. Αν χρειάζεται, ανακινήστε το μπλέντερ για να ανακατευτούν τα υλικά και χτυπήστε τα πάλι.

Σάλτσα

Δόσεις για: 8 μερίδες

Η φρέσκια σάλτσα παρασκευάζεται σε μια στιγμή με αυτό το εύκολο και εύγευστο μείγμα από ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι και σκόρδο.

120 g	ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΧΥΜΟ ΣΕ ΚΟΥΤΙ
100 g	ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
15 g	ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ
2	ΣΚΕΛΙΔΕΣ ΣΚΟΡΔΟ
1 g	ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
3 g	ΑΛΑΤΙ
1 g	ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 35 GR

Θερμίδες 5, λιπαρά 0 g, υδατάνθρακες 1 g, φυτικές ίνες 0 g, σάκχαρα 1 g, πρωτεΐνες 0 g.

- 1 Ρίξτε το **κύπελλο** όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
- 2 Κλείστε το **καπάκι** και **ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ** έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή υφή.

Σάλτσα με κρεμμύδι και άνηθο

Δόσεις για: 8 μερίδες

Αυτή η κρεμώδης σάλτσα δίνει μια δροσερή και ευχάριστη γεύση σε όλα σχεδόν τα φαγητά, από τις σαλάτες ως τα δημητριακά και τα φαλάφελ.

80 g	ΠΛΗΡΕΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
15 ml	ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ
35 g	ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
2,5 g	ΑΛΑΤΙ
3,5 g	ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
3-5	ΒΛΑΣΤΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΝΗΘΟΣ
4	ΦΥΛΛΑ ΜΕΝΤΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 30 GR

Θερμίδες 30, λιπαρά 1,5 g, υδατάνθρακες 2 g, φυτικές ίνες 0 g, σάκχαρο 1 g, πρωτεΐνες 3 g.

- 1 Ρίξτε το **κύπελλο** όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
- 2 Κλείστε το **καπάκι** και εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο ανάμειξης. Αν χρειάζεται, εκτελέστε έναν δεύτερο κύκλο.

Βινεγκρέτ με βατόμουρα

Δόσεις για: 8 μερίδες

Μια υπέροχη πικάντικη σάλτσα, ιδανική για οποιοδήποτε μείγμα φρέσκων λαχανικών.

120 ml	ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
15 ml	ΜΗΛΟΞΙΔΟ
30 ml	ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
60 g	ΦΡΕΣΚΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ
1	ΣΚΕΛΙΔΑ ΣΚΟΡΔΟ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΤΑ 2
3 g	ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΣΙΝΑΠΙ
1 g	ΑΛΑΤΙ

- 1 Ρίξτε το **κύπελλο** όλα τα υλικά με τη σειρά που αναφέρονται.
- 2 Κλείστε το **καπάκι** και εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο ανάμειξης.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ 30 ML

Θερμίδες 130, λιπαρά 14 g, υδατάνθρακες 1 g, φυτικές ίνες 1 g, σάκχαρο 0 g, πρωτεΐνες 0 g.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Το nutribullet® Portable Blender αποτελεί εμπορικό σήμα της CapBran Holdings, LLC που έχει καταχωριστεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Instrukcja obsługi

Ważne środki ostrożności

Podczas obsługi blendera przenośnego nutribullet® pamiętaj, że **NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO.**

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, przed skorzystaniem z blendera przenośnego nutribullet® należy uważnie przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z każdego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym również poniższych istotnych informacji.

Jeżeli z blendera przenośnego nutribullet® korzystają inne osoby, należy upewnić się, że znają one informacje dotyczące BHP zawarte w tej instrukcji oraz we wszelkich innych dodatkowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania. Wszystkie osoby używające blendera powinny przeczytać całą niniejszą instrukcję, aby dowiedzieć się, jak korzystać z niego w sposób bezpieczny.

! Zachowaj niniejszą instrukcję!

- TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM



NIE blenduj gorących, ciepłych, gazowanych ani musujących składników.

- W przeciwnym razie w kielichu blendera nutribullet® może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie, które spowoduje rozdzielenie kielicha i podstawy z silnikiem podczas

obsługi urządzenia. Grozi to odniesieniem obrażeń ciała wskutek wydostania się gorącej zawartości z kielicha lub kontaktu z odsłoniętymi ostrzami.

- Blenduj tylko składniki przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce (o temp. 21°C lub zimniejsze).
- Składniki gazowane i musujące (takie jak napoje gazowane, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, drożdże, niektóre ciasta wyrabiane, ciasta w proszku, suchy

lód lub inne składniki zawierające bąbelki) wydzielają gazy, które podczas blendowania zwiększają ciśnienie w kielichu. Niektóre białka w proszku zawierają składniki musujące. Przed rozpoczęciem blendowania zawsze sprawdzaj składniki wszystkich suplementów. **Wszystkie składniki trzeba zawsze sprawdzać przed rozpoczęciem blendowania.**



OSTRZEŻENIE!

NIE blenduj składników dłużej niż przez minutę. Nie wykonuj kolejnych cykli blendowania, których łączny czas przekracza minutę.

- Blendowanie powoduje, że składniki nagrzewają się, co sprawia, że wraz z upływem czasu ciśnienie w kielichu wzrasta. Ciągłe blendowanie składników trwające dłużej niż minutę grozi rozdzieleniem kielicha, odsłonięciem ostrza lub wydostaniem się gorącej zawartości z kielicha, a co za tym idzie odniesieniem obrażeń ciała.



NIE zostawiaj zblendowanych składników

w szczelnie zamkniętym kielichu kubku przez dłuższy czas.

- Pozostawione zblendowane składniki mogą się zepsuć i sfermentować, zwiększając ciśnienie w kielichu. W rezultacie kielich po otwarciu może odłączyć się od podstawy z silnikiem, powodując obrażenia ciała wskutek kontaktu z gorącą zawartością kielicha lub odsłoniętymi ostrzami.
- Dostęp do zblendowanej zawartości można uzyskać wyłącznie przez ustnik i zakrętkę z uchwytem. W tym celu ostrożnie odkręć zakrętkę po zakończeniu blendowania.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE KIELICHA

Jeżeli kielich jest gorący lub ciepły w dotyku, jego zawartość może być **ROZGRZANA i POD CIŚNIENIEM**. W takim wypadku wykonaj poniższe czynności:

- **ZOSTAW KIELICH I GO NIE OTWIERAJ.** Zostaw kielich w miejscu, w którym aktualnie się znajduje – nie

dotykaj go i nie pozwalaj, aby dotykały go inne osoby. **NIGDY** nie oddzielaj kielicha od podstawy z silnikiem, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń ciała.

- Nie blenduj ponownie.
- Zaczekaj co najmniej 30 minut, żeby kielich ostygł. Jeżeli po upływie tego czasu nadal jest ciepły, zaczekaj, dopóki nie ostygnie.
- Gdy kielich będzie chłodny w dotyku, skieruj zakrętkę z dala od twarzy i ciała i powoli ją odkręć. Wlej zawartość kielicha do innego naczynia.

BEZPIECZEŃSTWO KIELICHA

Prawidłowe korzystanie z kielicha jest istotne dla bezpiecznej obsługi blendera przenośnego nutribullet®. Korzystanie z kielicha w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzaniem materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- Przed rozpoczęciem blendowania **ZAWSZE** upewnij się, że kielich jest bezpiecznie zablokowany

na podstawie z silnikiem. Silnik nie włączy się, dopóki kielich nie zostanie ustawiony w pozycji zablokowanej.

- Korzystaj z urządzenia **TYLKO** wtedy, gdy zakrętka jest założona.
- **NIE** przekraczaj linii wskazującej poziom maksymalny. Przekroczenie tej linii grozi wyciekami składników lub zatrzymaniem ostrza.
- **NIE** odłączaj kielicha ani nie odkręcaj zakrętki, gdy urządzenie pracuje.
- **NIE** napełniaj kielicha lodem, ponieważ można w ten sposób unieruchomić ostrza i spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Przed rozpoczęciem blendowania zawsze używaj odpowiedniej ilości środków ciekłych.
- Nie używaj kielicha, jeżeli wykryto, że jest pęknięty, nieprzezroczysty lub uszkodzony w inny sposób.
- Części zamienne zamawiaj wyłącznie ze strony **nutribullet.com** lub kontaktując się z Działem obsługi klienta.

BEZPIECZEŃSTWO OSTRZA



Ostrza są ostre! Aby nie doznać obrażeń, postępuj z nimi ostrożnie.

- Nie dotykaj ostrych krawędzi ostrzy.
- Mocując kielich do podstawy z silnikiem, nie zbliżaj dłoni ani palców do ostrzy.
- Myjąc ostrza ręcznie, zachowuj ostrożność.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub czyszczenia ostrza lub podstawy z silnikiem zawsze upewnij się, czy zasilanie jest wyłączone, a ładowarka jest odłączona.
- Nie odkładaj podstawy z silnikiem z odstłoniętymi ostrzami. Zawsze mocuj kielich do podstawy z silnikiem.



Gdy blender pracuje, NIGDY nie wkładaj dłoni do kielicha ani nie zbliżaj ich do ostrza.

- Nie odłączaj kielicha ani nie odkręcaj zakrętki,

dopóki ostrza nie zostaną całkowicie zatrzymane. Ostrza mogą uruchomić się nawet wtedy, gdy zakrętka jest zdjęta. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzaniem materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

UTRZYMANIE I PRZESTROGI DOTYCZĄCE OSTRZA



Nie używaj ostrza, które jest wygięte lub uszkodzone.

- Na bieżąco sprawdzaj ostrza pod kątem uszkodzeń. Po wykryciu uszkodzeń skontaktuj się z Działem obsługi klienta w celu wyjęcia i wymiany ostrzy.
- Przed przystąpieniem do obsługi blendera wyjmij z kielicha wszystkie przyrządy i przedmioty niezwiązane ze składnikami, aby nie dopuścić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia ostrza i urządzenia.
- Owoce pestkowe można blendować wyłącznie po

uprzednim wyjęciu z nich pestek/nasion. Twarde składniki mogą uszkodzić ostrze.

- W przypadku przepiętowania kielicha ostrza mogą przestać się obracać. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z punktem **Błędy** w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO OTOCZENIA



OSTRZEŻENIE! **NIE używaj blendera przenośnego nutribullet® podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn, jazdy na rowerze, chodzenia lub wykonywania innych czynności wymagających całkowitego skupienia.**

- Nie wystawiaj blendera przenośnego nutribullet® na działanie skrajnych temperatur, ponieważ można w ten sposób uszkodzić akumulatory, uszczelnienia i inne części urządzenia.
- Nie stawiaj blendera przenośnego nutribullet® na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

- Nie susz urządzenia suszarką do włosów, suszarką do ubrań, w standardowym piecu ani w kuchenke mikrofalowej. Jeżeli urządzenie jest mokre, ostrożnie wytrzyj je z zewnątrz czystą, suchą szmatką.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnym miejscu ani wtedy, gdy pada deszcz lub śnieg.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła, w pobliżu miejsc, w których występują nadmierne ilości zabrudzeń, pyłu, oleju lub substancji chemicznych, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie zostawiaj blendera przenośnego nutribullet® w pojeździe, szczególnie latem lub zimą. Długotrwałe narażenie urządzenia na działanie skrajnych temperatur grozi rozszczelnieniem, rozerwaniem lub wybuchem akumulatorów.

UŻYTKOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE



OSTRZEŻENIE! **Nieprzestrzeganie jakichkolwiek zaleceń dotyczących blendera przenośnego nutribullet® grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała bądź uszkodzonymi materiałnymi.**

- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że są ściśle nadzorowane i otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą samodzielnie korzystać z urządzenia. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by nie mogły bawić się urządzeniem.
- Co pewien czas sprawdzaj elementy blendera przenośnego nutribullet®
- pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Podczas ładowania, używania lub przechowywania blendera przenośnego nutribullet® pamiętaj o potencjalnych zagrożeniach.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj blendera przenośnego nutribullet®, gdy kielich jest pusty.
- Nie wolno obchodzić mechanizmu blokady.
- Do portu USB-C można podłączać wyłącznie odpowiednią ładowarkę. Regularnie usuwaj z niego kurz.
- Nie zgniataj, nie upuszczaj ani nie dopuszczaj do uszkodzenia podstawy z silnikiem. Nie obsługuj urządzenia, jeśli podstawa z silnikiem jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Jeśli chcesz uzyskać pomoc skontaktuj się z działem obsługi klienta na **nutribullet.com**.

- Używaj wyłącznie przystawek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera przenośnego nutribullet®. Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych i akcesoriów nutribullet®. Części z rynku wtórnego nie są wykonane zgodnie ze specyfikacją nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub spowodować poważne obrażenia.
- Producent nie zaleca używania takich przystawek jak słoiki do przetworów, ponieważ mogą one spowodować obrażenia ciała.
- Nie czyść podstawy z silnikiem poprzez zanurzanie jej w wodzie lub innych płynnych środkach czyszczących. Można wyłącznie ostrożnie wycierać ją na sucho czystą szmatką.
- W zmywarce można myć wyłącznie kielich i zakrętkę – w tym celu należy umieścić je w górnym koszu i stosować cykl bez podgrzewania lub środków odkażających. **MYCIE PODSTAWY Z SILNIKIEM W ZMYWARCE JEST ZABRONIONE.**

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE



OSTRZEŻENIE! Wprowadzanie zmian do urządzenia, niewłaściwe użytkowanie urządzenia oraz nieprzestrzeganie zaleceń grożą poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała bądź uszkodzami materialnymi.

- Do ładowania urządzenia można używać wyłącznie ładowarek USB z certyfikatem UL, zasilaczy z certyfikatem ITE lub zasilaczy klasy 2 o parametrach znamionowych od 100 V AC do 240 V AC przy 50–60 Hz. Ładowarka USB musi być wyposażona w zasilacz klasy 2 lub zasilacz z certyfikatem ITE o maksymalnych znamionowych parametrach wyjściowych 5 V i 2 A. **Nie używaj niezatwierdzonych źródeł zasilania.**
- Aby nie dopuścić do ryzyka porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub odniesienia obrażeń ciała, **NIE** ładuj ani nie obsługuj urządzenia, gdy jest mokre, w miejscu, które może

ulec zawilgoceniu, ani nie przenoś go mokrymi dłońmi.

- Nie używaj urządzenia w mokrym miejscu ani nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki ani podstawy z silnikiem w wodzie lub innych płynach.
- Nie obsługuj urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, zasilacza lub ładowarki, nieprawidłowego działania urządzenia lub upuszczenia bądź jakiegokolwiek uszkodzenia podstawy z silnikiem. Jeśli chcesz uzyskać pomoc skontaktuj się z działem obsługi klienta na nutribullet.com.
- **WYŁĄCZAJ ZASILANIE i ODŁĄCZAJ WTYCZKĘ** blendera przenośnego nutribullet®, gdy nie jest on używany oraz **PRZED** jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, na łóżku lub kanapie ani na jakimkolwiek materiale papierowym.
- Urządzenie można ładować wyłącznie dołączonym do zestawu przewodem

zasilającym. Używanie niekompatybilnych części lub części z rynku wtórnego może spowodować uszkodzenie blendera przenośnego nutribullet® lub wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO ZASILACZA



Zawsze używaj odpowiednio dobranego do urządzenia zasilacza prądu przemiennego.

- Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności grozi odniesieniem poważnych lub śmiertelnych obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym lub pożaru bądź uszkodzeniem urządzenia.
- Używaj wyłącznie zasilacza (np. ładowarki, ładowarki z modułem zasilającym) i przewodu zasilającego przystosowanego do napięcia stosowanego w danym kraju.
- Nie używaj ładowarki sieciowej z przetwornicą

napięcia lub adapterem.

- Nie używaj niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory czy falowniki. Używaj wyłącznie prądu przemiennego ze standardowego gniazda ściennego.
- Nie używaj ładowarki z funkcją szybkiego ładowania ani o wyższej mocy. Używaj wyłącznie prądu przemiennego ze standardowego gniazda ściennego lub gniazda zapalniczki w samochodzie. Nie podłączaj urządzenia do gniazda zapalniczki w samochodzie przed uruchomieniem pojazdu, aby zapobiec ewentualnemu przepięciu i zwarcia urządzenia.
- Upewnij się, że gniazdo elektryczne ma parametry [napięcie (V) i częstotliwość (Hz)] dostosowane do blendera przenośnego nutribullet®. Jeżeli nie masz pewności odnośnie do parametrów domowej sieci elektrycznej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie przeciążaj gniazda ściennego, przewodu

zasilającego, listwy zasilającej ani innych gniazd elektrycznych. Sprawdź, czy ich parametry znamionowe są dostosowane do prądu całkowitego (w amperach) pobieranego przez urządzenie (podanego na zasilaczu) i inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu.

- W przypadku zasilacza ze składanymi bolcami AC przed podłączeniem go do gniazda upewnij się, że bolce są całkowicie wysunięte.
- Nigdy nie używaj zasilaczy/ładowarek, które uległy uszkodzeniu, zostały upuszczone lub mocno uderzone.
- Nie ładuj urządzenia w miejscach, w których panują skrajnie ciepłe lub zimne warunki.
- Po zakończeniu używania zawsze odłączaj zasilacz/ładowarkę od źródła zasilania.

BEZPIECZEŃSTWO KABLI I PRZEWODU ZASILAJĄCEGO



OSTRZEŻENIE! Do ładowania używaj wyłącznie przewodu zasilającego dołączonego do blendera przenośnego nutribullet®.

- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i kabli.
- Odsłonięte kable i przewód urządzenia stwarzają potencjalne ryzyko potknięcia. Prowadź wszystkie kable i przewód zasilający tak, aby ludzie i zwierzęta nie mogły się o nie potknąć lub przypadkowo ich pociągnąć.
- Nie owijaj ani nie zwijaj przewodu zasilającego w celu przechowywania zbyt ciasno oraz nie zginać ani nie zginać przewodu zasilającego podczas korzystania z urządzenia.
- Ustawiając urządzenie lub zasilacz/ładowarkę, upewnij się, że przewody nie są nadmiernie zagięte, oraz że złącza nie są dociśnięte do ściany lub

innej twardej powierzchni.

- Nie dopuszczaj do pogryzienia lub przeżucia kabli i przewodów przez zwierzęta lub dzieci.
- Zawsze odłączaj przewód zasilający, pociągając za wtyczkę – nie ciągnij za przewód.
- Dbaj, aby przewód zasilający nie dotykał gorących powierzchni lub żadnych źródeł nadmiernego ciepła ani nie zawiązał się, zaplątał lub postrzępił.
- Nie chwytaj ani nie przenoś urządzenia za przewód zasilający.
- Przewód zasilający nie może zwisać poza krawędź stołu lub blatu.

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORÓW

Blender przenośny nutribullet® zawiera akumulatory litowo-jonowe. **Akumulatory nie są wymienne i należy je odpowiednio poddawać recyklingowi lub utylizacji.** Otwieranie i/lub naprawa lub podejmowanie próby wymiany akumulatorów grozi wystąpieniem porażenia

prądem elektrycznym, uszkodzeniem urządzenia, pożarem, obrażeniami ciała lub uszkodzonymi materiałnymi.

- Urządzenie zawiera akumulatory litowo-jonowe. Podstawę z silnikiem należy odpowiednio zutylizować. Nieprawidłowa utylizacja grozi obrażeniami ciała, śmiercią lub uszkodzonymi materiałnymi wskutek wycieku z akumulatora, jego pożarem, przegrzaniem lub wybuchem. Akumulatory litowo-jonowe zawierają pierwiastki, które po przedostaniu się do wód podziemnych mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Utylizacja tych akumulatorów z odpadami komunalnymi może w pewnych krajach być niezgodne z prawem. W celu przeprowadzenia prawidłowej utylizacji skontaktuj się z władzami lokalnymi.
- W celu uzyskania instrukcji dotyczących prawidłowej utylizacji skontaktuj się z lokalnymi przedsiębiorstwami zajmującymi się recyklingiem lub utylizacją odpadów niebezpiecznych.
- Nie narażaj podstawy

z silnikiem zawierającej baterię akumulatorów na działanie ognia lub nadmiernego ciepła. Narażenie akumulatorów na działanie ognia lub temperatur powyżej 130°C grozi ich uszkodzeniem i ewentualnie wybuchem.

- Nie doładowuj blendera przenośnego nutribullet® w pobliżu ognia, źródła ciepła ani w skrajnie wysokiej temperaturze.
- Zalecana temperatura przechowywania i otoczenia: 10°C–40°C.
- Nie używaj urządzenia w miejscu, w którym może występować atmosfera wybuchowa (np. na stanowiskach tankowania lub stacjach paliw, pod podkładem łodzi lub innych jednostek pływających, na stacjach przesyłowych lub w magazynach paliw i/lub substancji chemicznych, a także w miejscach, w których łatwopalne substancje chemiczne lub cząstki, takie jak pył zbożowy lub proszek metalowy, mogły nagromadzić się w powietrzu). W takich obszarach mogą występować iskry

powodujące wybuch lub pożar.

- Nie używaj urządzenia, jeśli podstawa z silnikiem uległa przegrzaniu, wydziela nieprzyjemny zapach, rozszczelniła się lub wybrzuszyła, bądź jej kolor/kształt uległ zmianie. W skrajnych warunkach może dojść do wycieku z ogniw akumulatorów. Ciekły kwas znajdujący się w akumulatorze jest żrący i może być toksyczny. Kontakt z tym kwasem grozi poparzeniem, a jego połknięcie może być szkodliwe lub śmiertelnie niebezpieczne. W przypadku wycieku kwasu natychmiast wyłącz urządzenie, zaprzestań jego użytkowania, a w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z działem obsługi klienta na **nutribullet.com**.
- **Unikaj kontaktu z kwasem akumulatora. W przypadku wycieku z akumulatora:**
 - Nie dopuszczaj do kontaktu wypływającego kwasu ze skórą, oczami, odzieżą lub innymi powierzchniami. W przypadku kontaktu kwasu ze skórą, oczami

lub odzieżą, natychmiast przepłucz miejsce kontaktu wodą i skontaktuj się z lekarzem lub innym pracownikiem służb medycznych.

- Nie używaj urządzenia w żadnym miejscu, w którym może występować atmosfera wybuchowa, takim jak szafka nad piecem lub kuchenką, w pobliżu grzejnika lub podgrzewacza bądź w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie spalaj podstawy z silnikiem. Akumulatory mogą wybuchnąć.

! Zachowaj niniejszą instrukcję!

Aby otworzyć instrukcję w trybie online lub w innym języku, odwiedź stronę **nutribullet.com**.

Spis treści




306	Zawartość zestawu
307	Instrukcja montażu
308	Stan kontrolek LED
308	Ładowanie
309	Ustawienia
310	Błędy
312	Korzystanie z blendera przenośnego nutribullet®
314	Utrzymanie i konserwacja
312	Części zamienne
315	Przepisy

Dziękujemy za zakup blendera przenośnego nutribullet®.

Zawartość zestawu



podstawa
z silnikiem

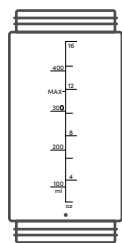

kielich 475 ml



przykrywka
na wynos



Kabel ładowania
USB-C

Konfiguracje produktu mogą być różne. Pełną listę naszego wyposażenia dodatkowego do produktów nutribullet® można znaleźć na stronie [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Przed pierwszym użyciem

WYCZYŚĆ URZĄDZENIE

Zob. punkt **Utrzymanie i konserwacja** na stronie 312.

NAŁADUJ URZĄDZENIE

Mniejszy koniec dołączonego do zestawu **kabla USB-C** podłącz do gniazda tuż pod przyciskiem **zasilania** (w przedniej części **podstawy z silnikiem**), a jego większy koniec podłącz do źródła zasilania (adaptera wtyczki, komputera itp.).


- Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecamy maksymalnie naładować urządzenie. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje 60–90 minut.

Zob. punkt **Kontrolka LED stanu** na stronach 306–308.




OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie należy ładować, jeśli port **USB-C** jest mokry, ponieważ w przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru lub odniesienia obrażeń ciała.

Instrukcja montażu

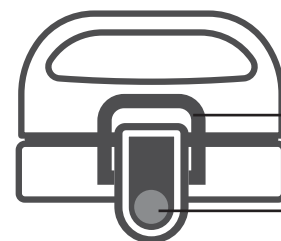

zamek

przycisk zwalniania

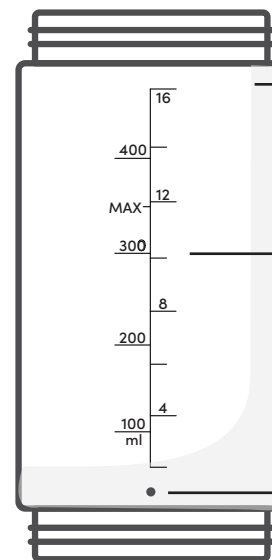

kielich 475 ml

oznaczenia miary

oznaczenie wyrównania



zespół ostrza


podstawa z silnikiem

kontrolka LED stanu

przycisk zasilania

Gniazdo ładowania USB-C

Stan kontrolki LED

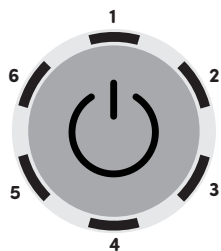

Wskaźnik blendera przenośnego nutribullet® składa się z sześciu pasków z kontrolkami LED, które świecą się na czerwono lub niebiesko w zależności od stanu pracy urządzenia. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Ładowanie



Brak zasilania

Żadna kontrolka się nie świeci.




Niski poziom naładowania

Kontrolka LED 1 miga na czerwono.



Ładowanie

Kontrolki migają i świecą się na niebiesko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

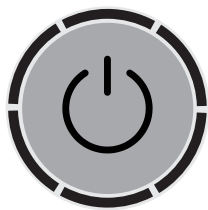

Urządzenie w pełni naładowane

Wszystkie kontrolki LED świecą się na niebiesko.


Ustawienia



Wybudzanie

Naciśnij przycisk raz, aby wybudzić blender.

Jeżeli pierścień świeci się na niebiesko, można zacząć blendowanie.

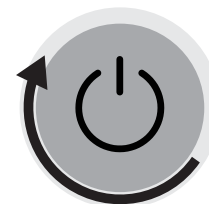

Tryb blendowania

Niebieskie kontrolki LED świecą się po okręgu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Naciśnij przycisk **zasilania**, aby rozpocząć 20-sekundowy cykl.



Uśpienie

Po 2 minutach nieaktywności blender automatycznie przejdzie do trybu uśpienia.


Gdy pierścień zgaśnie, blender zostanie wyłączony.

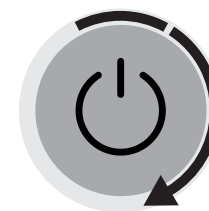

Kontrola naładowania akumulatora

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** przez 2 sekundy, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

Błędy

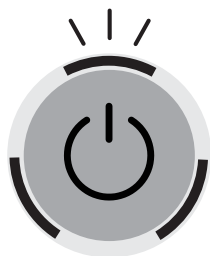

Zbyt częste blendowanie

Kontrolki górne i dolne w pierścieniu będą migać naprzemiennie na czerwono.

Rozwiązanie: Zatrzymaj pracę urządzenia i przed kolejnym użyciem zaczekaj, aż blender ostygnie. Nie wykonuj więcej niż 9 cykli blendowania w ciągu 6 minut.



Przegrzanie

Kontrolki w pierścieniu świecą się na czerwono.

Rozwiązanie: Zatrzymaj pracę urządzenia i przed kolejnym użyciem zaczekaj, aż blender ostygnie.



Błąd ogólny

Kontrolki w pierścieniu migają na czerwono.

Rozwiązanie:

Upewnij się, że kielich jest odpowiednio zabezpieczony i ustawiony.

W przypadku zablokowania ostrza spróbuj:

- Dodać więcej płynu do kielicha i ponownie zblendować.
- Wstrząśnij blenderem lub odwróć go do góry dnem, aby odblokować ostrze.
- Wyłącz urządzenie i odblokuj ostrze przyrządem do blendera.

! OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami w punkcie **Ważne środki ostrożności** (strony 290–301).

ZAWSZE upewnij się, że blender jest czysty i naładowany przed jego użyciem.

Naładuj go maksymalnie przed pierwszym użyciem. Port ładowania znajduje się pod kontrolką **podstawy z silnikiem**. (Zob. punkt Instrukcja montażu na stronie 305)

NIE uruchamiaj blendera przenośnego nutribullet®, gdy jest pusty.

NIE wkładaj wyposażenia dodatkowego blendera nutribullet® do kuchenki mikrofalowej.

NIE pozostawiaj blendera przenośnego nutribullet® bez nadzoru, gdy pracuje.

NIE ładuj blendera przenośnego nutribullet®, jeśli kabel USB-C jest mokry.

NIE umieszczaj w kielichu gorących ani ciepłych składników. Podgrzewane składniki mogą powodować powstawanie ciśnienia w szczelnie zamkniętym kielichu, przez co może dojść do ich wyrzucenia po otwarciu kielicha, które może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

NIGDY nie włączaj blendera przenośnego nutribullet® na dłużej niż jedną minutę za jednym razem, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie silnika. Jeżeli silnik przestanie pracować, wyłącz blender i zaczekaj, aż ostygnie. Blender przenośny nutribullet® ma wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie urządzenia, jeśli dojdzie do jego przegrzania. Pozostawienie wyłącznika termicznego do ostygnięcia powinno spowodować jego zresetowanie.

ZAWSZE sprawdzaj stan ostrza. Przed wyjęciem ostrza w okresie gwarancyjnym skontaktuj się z Działem obsługi klienta w celu uzyskania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i wymiany ostrza.

Korzystanie z blendera przenośnego nutribullet®




- 1** Myj **kielich** gorącą wodą z mydłem przed każdym użyciem.

UWAGA: Blender można również czyścić, wlewając zimną wodę z odrobiną mydła do **kielicha** i wykonując jeden cykl blendowania.




- 2** Odkręć **zakrętkę** i dodaj składniki.

! OSTRZEŻENIE! Aby uzyskać najlepsze rezultaty nie przekraczaj linii **MAX** ani nie przepełniaj kielicha oraz używaj wystarczających ilości składników płynnych.

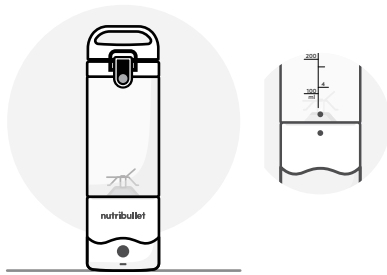

- 3** Ustaw **blender przenośny nutribullet®** na czystej, suchej i równej powierzchni.

UWAGA: Upewnij się, czy **kielich** jest ustawiony prawidłowo. W tym celu wyrównaj ze sobą dwie kropki znajdujące się na **kielichu** i **podstawie z silnikiem**.

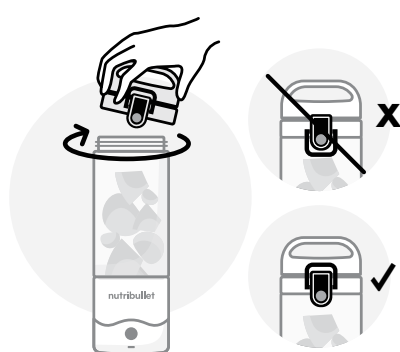

- 4** Przykręć **zakrętkę** na **kielichu**.

UWAGA: Upewnij się, że **zaczep zakrętki** jest ustawiony pionowo w położeniu zablokowanym.



- 5** Wybudź blender, naciskając przycisk **zasilania**. Zaczekaj około 1 sekundę na zakończenie sekwencji kontrolki.


UWAGA: Po 2 minutach nieaktywności blender automatycznie przejdzie do **trybu uśpienia**. Zapobiega to przypadkowemu blendowaniu i oszczędza zużycie akumulatora.




- 6** Po wybudzeniu blendera ponownie naciśnij przycisk **zasilania**, aby rozpocząć 20-sekundowy cykl blendowania.

Jeżeli chcesz zblendować składniki **impulsowo** lub zatrzymać cykl blendowania wcześniej, naciśnij przycisk **zasilania** jeszcze raz.

! OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć wytworzenia nadmiernego ciepła i ciśnienia, nie blenduj dłużej niż przez minutę. Aby powtórzyć cykl, ostrożnie otwórz pojemnik, żeby go rozhermetyzować.

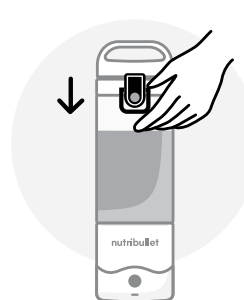

- 7** Po zakończeniu blendowania przestaw zaczep w dół, aby odblokować **zaczep zakrętki**.

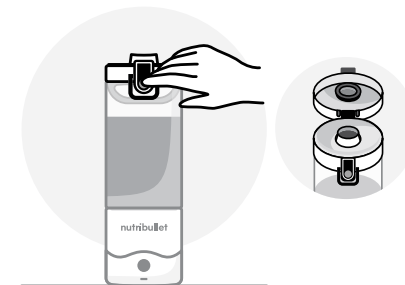

- 8** Naciśnij przycisk na **zakręcie**, aby otworzyć i odsłonić dzióbek. Smacznego!

Utrzymanie i konserwacja

KROK 1:

Po każdym użyciu zawsze upewnij się, że blender przenośny nutribullet® jest wyłączony.

KROK 2:

Umyj ręcznie kielich i zakrętkę ciepłą wodą z mydłem i wypłucz.

UWAGA: Podstawa z silnikiem **NIE** jest przeznaczona do mycia w zmywarce. Kielich i zakrętkę można myć w zmywarce – w tym celu umieść je w górnym koszu i stosuj cykl bez podgrzewania lub środków odkażających

KROK 3:

Ostrożnie przepłucz zespół ostrza i wytrzyj go wilgotną gąbką lub szmatką:

UWAGA: Nigdy nie zanurzaj podstawy z silnikiem w wodzie ani nie uruchamiaj silnika pod wodą.

 **OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj ostrzy! Są bardzo ostre.**

 **OSTRZEŻENIE! W kielichu 475 ml nie blenduj gorących ani ciepłych płynów.**

 **OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zanurzaj podstawy z silnikiem w wodzie ani w innej cieczy.**

KROK 4:

Zawsze przechowuj blender przenośny nutribullet® w miejscu bezpiecznym, w pozycji pionowej z podłączonym kielichem, aby nie pozostawiać ostrzy odsłoniętych. Podczas przechowywania nie ustawiaj na blenderze żadnych innych przedmiotów.

Części zamienne

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź naszą stronę internetową **[nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories)**.

Wytyczne dotyczące tworzenia przepisów do blendera przenośnego nutribullet®

Życie jest skomplikowane. Zdrowe jedzenie wcale nie musi takie być.

Twórz znakomite mieszanki niezależnie od okoliczności. To podstawowa zasada działania blendera przenośnego nutribullet®. To lekkie urządzenie umożliwia mieszanie ulubionych smaków bez przewodów lub wtyczek. Po prostu go naładuj, zabierz ze sobą i włącz, gdy uznasz, że nadszedł odpowiedni czas.

Spełni wszystkie Twoje potrzeby, w każdym miejscu – gdy potrzebujesz shake’a proteinowego po ćwiczeniach, chcesz zjeść coś zdrowego w drodze lub musisz podać intrygujący i wystawny koktajl podczas przyjęcia nad basenem. Ładowarka USB-C ładuje silnik około 15 cykli blendowania, a jego kielich z uchwytem można łatwo przenosić w każdej podróży.

Na dobry początek zapoznaj się z poniższym zbiorem przepisów na proste, łatwe i przepyszne latte, smoothie, dipy i dressingi. Przyjrzyj im się bliżej, zblenduj swoje ulubione składniki i przygotuj własne proste i smaczne dania.

Liczymy na Ciebie.

Mrożona złota latte

PRZEPIS NA 1 PORCJĘ

Czas na złoto – przygotuj tę kremową latte na zimno, przepelnioną ciepłymi i intensywnymi przyprawami, które są znane ze swoich właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych.

250 ml	NIESŁODZONE MLEKO OWSIANE	1	Dodaj wszystkie składniki we wskazanej kolejności do kielicha.
25 ml	AGAWA		
2	OBRANY I CIENKO POSIEKANY KORZEŃ IMBIRU	2	Zakręć zakrętkę i wykonaj pełny cykl blendowania.
7 g	ZMIELONA KURKUMA		
szczypta	CZĘŚCIOWO ZMIELONY PIEPRZ CZARNY		
1 g	ZMIELONY CYNAMON		
100 g	LÓD		

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 300 ML

170 kalorii, tłuszcz 1,5 g, węglowodany 38 g, błonnik 3 g, cukier 16 g, białko 2 g.

Mrożona latte matcha

PRZEPIS NA 1 PORCJĘ

Za duży matcha'y? Nic z tych rzeczy. Tej mocnej zielonej herbaty nigdy za wiele, szczególnie jeśli jest idealnie zblendowana i podana w postaci kremowej, mrożonej latte.

250 ml	NIESŁODZONE MLEKO OWSIANE	1	Dodaj wszystkie składniki we wskazanej kolejności do kielicha.
25 ml	AGAWA		
5 g	MATCHA W PROSZKU	2	Zakręć zakrętkę i wykonaj pełny cykl blendowania.
100 g	LÓD		

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 300 ML

190 kalorii, tłuszcz 2 g, węglowodany 39 g, błonnik 5 g, cukier 16 g, białko 5 g.

Smoothie bananowe z masłem orzechowym

PRZEPIS NA 1 PORCJĘ

To bogate w smaku i kremowe smoothie jest na tyle pyszne, że może być podawane jako deser oraz na tyle wartościowe, że nadaje się na każdą porę dnia.

250 ml	NIESŁODZONE MLEKO MIGDAŁOWE Z WANILIĄ	1 Dodaj wszystkie składniki we wskazanej kolejności do kielicha .
15 ml	SYROP KLONOWY	
½	BANAN	2 Zakręć zakrętkę i wykonaj pełny cykl blendowania.
15 g	MASŁO ORZECHOWE	
5 g	NIESŁODZONE KAKAO W PROSZKU	
100 g	LÓD	

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 350 ML

260 kalorii, tłuszcz 13 g, węglowodany 33 g, błonnik 5 g, cukier 21 g, białko 6 g.

Smoothie pomarańczowe na śmietance

PRZEPIS NA 1 PORCJĘ

Kremowe mleko kokosowe, słodka i cierpka pomarańcza, dojrzały banan... tego wymarzonego, słodkiego smoothie nie sposób nie uwielbiać.

200 ml	MLEKO KOKOSOWE W PUSZCE	1 Dodaj wszystkie składniki (oprócz lodu) do kielicha we wskazanej kolejności.
2,5 ml	EKSTRAKT Z POMARAŃCZY	2 Zakręć zakrętkę i wykonaj cykl blendowania.
1 ml	EKSTRAKT Z WANILII	
5 ml	SYROP KLONOWY	3 Odkręć zakrętkę i dodaj lód do kielicha . Zakręć zakrętkę ponownie i wykonaj drugi cykl blendowania.
½	POMARAŃCZA, PRZECIĘTA NA PÓŁ	
½	BANAN	
50 g	LÓD	

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 300 ML

350 kalorii, tłuszcz 24 g, węglowodany 30 g, błonnik 4 g, cukier 20 g, białko 3 g.

Smoothie truskawkowo-bananowe

PRZEPIS NA 1 PORCJĘ

To smoothie zaspokoi każdego, kto pragnie klasyki. Dodaj łyżeczkę nasion chia, aby wzbogacić je w błonnik i kwasy Omega-3 oraz ekstrakt z wanilii, aby udoskonalić je jeszcze bardziej. Do dna!

250 ml	NIESŁODZONE MLEKO MIGDAŁOWE Z WANILIĄ	1 Dodaj wszystkie składniki we wskazanej kolejności do kielicha .
2,5 ml	EKSTRAKT Z WANILII	
100 g	ŚWIEŻE TRUSKAWKI	2 Zakręć zakrętkę i wykonaj pełny cykl blendowania.
½	BANAN	
15 g	NASIONA CHIA	
100 g	LÓD	

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 350 ML

170 kalorii, tłuszcz 5 g, węglowodany 28 g, błonnik 8 g, cukier 13 g, białko 4 g.

Margarita mango

PRZEPIS NA 1 PORCJĘ

Mrożone mango sprawia, że klasyczna margarita staje się słodka i chłodna. Wzbogać swój kieliszek o szczyptę soli z chili, aby wydobyć z niego pełną paletę smaków.

30 ml	SOK Z LIMONKI	1 Dodaj wszystkie składniki we wskazanej kolejności do kielicha .
75 ml	TEQUILA	
30 ml	TRIPLE SEC	2 Zakręć zakrętkę i wykonaj pełny cykl blendowania.
15 ml	AGAWA	
150 g	MROŻONE MANGO, ROZMRAŻANE PRZEZ 10 MINUT	3 W razie potrzeby ubogać drink przyprawą tajin: potrzyj plasterki limonki o krawędź kieliszka, po czym zanurz go w przyprawie. Przelej smoothie do kieliszka.
szczypta	SÓL	
1	PLASTEREK LIMONKI DLA OZDOBY	
	TAJIN DLA OZDOBY	

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 177 ML

190 kalorii, tłuszcz 0 g, węglowodany 26 g, błonnik 2 g, cukier 22 g, białko 0 g.

Naleśniki

PRZEPIS NA 2 PORCJE

Puszyste naleśniki z mąki owsianej stanowią pyszny dodatek do każdego śniadania.

120 ml **NIESŁODZONE MLEKO
MIGDAŁOWE**
2,5 ml **EKSTRAKT Z WANILII**
45 g **PŁATKI OWSIANE**
½ **BANAN**
10 g **SIEMIEŃ LNIANE**
1,5 g **CYNAMON**
szczypta **SÓL**

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 270 G (4 NALEŚNIKACH)

220 kalorii, tłuszcz 6 g,
węglowodany 35 g, błonnik 7 g,
cukier 5 g, białko 8 g.

- 1 Dodaj płatki owsiane do **kielicha**.
- 2 Zakręć **zakrętkę** i wykonaj cykl blendowania, aby uzyskać mąkę owsianą.
- 3 Po zmieleniu płatków owsianych odkręć **zakrętkę** i dodaj pozostałe składniki do **kielicha** we wskazanej kolejności.
- 4 Zakręć **zakrętkę** ponownie i wykonaj cykl blendowania. W razie potrzeby wstrząśnij, aby odpowiednio rozprowadzić składniki i zblenduj ponownie.

Salsa

PRZEPIS NA 8 PORCJI

Świeża salsa doskonale komponuje się z tym niezwykle prostym połączeniem pomidorów, pieprzu, cebuli i czosnku.

120 g **POMIDORY POKROJONE
W KOSTKĘ Z SOKIEM
W PUSZCE**
100 g **POSIEKANY CZERWONY
PIEPRZ ZIARNISTY**
15 g **POSIEKANA CEBULA**
2 **ZĄBKI CZOSNKU**
1 g **ROZDROBNIONE PŁATKI
PIEPRZU CZERWONEGO**
3 g **SÓL**
1 g **PIEPRZ CZARNY**

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 35 G

5 kalorii, tłuszcz 0 g, węglowodany 1 g,
błonnik 0 g, cukier < 1 g, białko 0 g.

- 1 Dodaj wszystkie składniki we wskazanej kolejności do **kielicha**.
- 2 Zakręć **zakrętkę** i blenduj **IMPULSOWO** do momentu uzyskania pożądanej konsystencji.

Dressing ogórkowo-koperkowy

PRZEPIS NA 8 PORCJI

Ten kremowy dressing dodaje świeżości i pikanterii do niemal każdego dania – od sałatek do misek ziaren i falafeli.

80 g	JOGURT GRECKI Z PEŁNEGO MLEKA	1 Dodaj wszystkie składniki do kielicha we wskazanej kolejności.
15 ml	SOK Z CYTRYNY	
35 g	POSIEKANE OGÓRKI PERSKIE	2 Zakręć zakrętkę i wykonaj pełny cykl blendowania. W razie potrzeby wykonaj drugi cykl.
2,5 g	SÓL	
3,5 g	CEBULA W PROSZKU	
3-5	GAŁĄZKI KOPRU	
4	LIŚCIE MIĘTY	

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 30 G

30 kalorii, tłuszcz 1,5 g,
węglowodany 2 g, błonnik 0 g,
cukier 1 g, białko 3 g.

Winegret malinowy

PRZEPIS NA 8 PORCJI

Przepyszny, cierpki dressing, doskonały do urozmaicenia każdego połączenia świeżych warzyw.

120 ml	OLIWA Z OLIVEK Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA	1 Dodaj wszystkie składniki we wskazanej kolejności do kielicha .
15 ml	OCET JABŁKOWY	
30 ml	OCET Z CZERWONEGO WINA	2 Zakręć zakrętkę i wykonaj pełny cykl blendowania.
60 g	ŚWIEŻE MALINY	
1	PRZEPOŁOWIONY ZĄBEK CZOSNKU	
3 g	ZMIELONA GORCZYCA	
1 g	SÓL	

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W PORCJI 30 ML

130 kalorii, tłuszcz 14 g,
węglowodany 1 g, błonnik < 1 g,
cukier 0 g, białko 0 g.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Blender przenośny nutribullet® to znak towarowy firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może zostać zmieniona bez powiadomienia.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

A nutribullet® Portable Blender használata közben ne feledje: A BIZTONSÁG AZ ELSŐ.

Figyelem! A súlyos sérülések vagy károk elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® Portable Blender használati útmutatóját. Az elektromos berendezések használata során minden esetben tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következő fontos információkat is.

Ha más használja a nutribullet® Portable Blender berendezést, győződjön meg róla, hogy megértette a jelen használati útmutatóban foglalt biztonsági előírásokat, illetve az egyéb biztonsági és használati kapcsolatos utasításokat. A berendezést használó minden személynek teljes egészében el kell olvasnia a használati útmutatót és ismernie kell a berendezés biztonságos használatát.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! • CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

HÓVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG



FIGYELEM! NE keverjen forró, szénsavas vagy pezsgő hozzávalókat!

- Ilyen esetben túlnyomás keletkezhet a nutribullet® pohárban, amitől a pohár működés közben leválhat a motoros alapról. Ez a forró tartalom vagy a szabadon lévő pengék

kilökődése miatt testi sérülést okozhat.

- Csak szobahőmérsékletű vagy hűtött (21°C/70°F) alkotóelemeket keverjen.
- A szénsavas és pezsgő összetevők (pl. szóda, sütőpor, szódabikarbóna, élesztő, egyes tésták, tortakeverék, szárazjég vagy más, buborékosá váló dolgok) olyan gázokat bocsátanak ki, amelyek keverés közben növelik a nyomást a pohárban. Egyes fehérjeporok összetevői

között is találhatók pezsgő összetevők. A keverés előtt minden esetben ellenőrizze a táplálékkiegészítők összetevőit. **A keverés előtt minden esetben ellenőrizze az összetevőket.**



FIGYELEM! Az összetevőket NE keverje egy percnél tovább. Ne végezzen egymás után olyan keverési ciklusokat, amelyek összesen meghaladják az egy percet.

- A keverés miatt az összetevők felmelegednek, ami miatt nyomás alakul ki a pohárban. Az egy percnél hosszabb folyamatos keverés miatt a pohár leválhat, a kirepülő penge vagy a kiömlő forró keverék sérüléseket okozhat.



FIGYELEM! A keverékeket NE hagyja hosszú ideig a lezárt tartályban.

- A keverékek megromolhatnak, megerjedhetnek, amely miatt megnövekszik

a nyomás a pohár belsejében. Emiatt a pohár leválhat a motoros alapról és a forró tartalom vagy a szabadon lévő pengék kilökődése miatt testi sérülést okozhat.

- A bevert tartalomhoz csak a Sip és a Carry Lid fedélen keresztül érheti el úgy, hogy a keverést követően a fedelet óvatosan felnyitja.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ha a pohár forró vagy meleg ahhoz, hogy megérintse, a tartalom szintén **FORRÓ**, illetve **NYOMÁS ALATT** lehet. Ha ez előfordul, tegye meg a következő lépéseket:

- **HAGYJA, NE NYISSA KI.** Hagyja a poharat, ahol van, ne érintse meg és ne hagyja, hogy mások megérintsék. **SOHA** ne próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról, mivel ez testi sérüléseket okozhat.
- Ne keverje újra.
- Legalább 30 percig hagyja a poharat hűlni.

Ha még mindig meleg, hagyja tovább hűlni.

- Ha már annyira lehűlt, hogy megérinthető, lassan nyissa fel a fedelet, miközben az arcától távol tartja. A pohár tartalmát töltsse egy külön edénybe.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A pohár megfelelő használata fontos a nutribullet® Portable Blender biztonságos használata szempontjából. Ha a poharat nem az utasításoknak megfelelően használja, testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.

- **MINDEN** esetben győződjön meg róla, hogy a pohár megfelelően rögzítve van a motoros alaphoz a keverést megelőzően. Ha motor nem forog, ha a pohár nincs megfelelően rögzítve.
- **CSAK** akkor működtesse az egységet, ha fedél a helyén van.

- **NE** töltsse a MAX vonalon felül. A MAX felüli töltöttség miatt szivárgás történhet, vagy a penge leállhat.
- **NE** távolítsa el a poharat vagy a fedelet, miközben az egység működésben van.
- **NE** töltsse túl a poharat jéggel, mivel ettől a pengék leállhatnak, ami az egység károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. A keveréshez minden esetben használjon elegendő mennyiségű folyadékot.
- Ne használja a poharat, ha repedést, homályos felület vagy más sérülést lát.
- Rendeljen új alkatrészeket a **nutribullet.com** oldalról, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG



FIGYELEM! A pengék élesek! Óvatosan járjon el a testi sérülések elkerülése érdekében.

- Ne érintse meg a penge éles éleit.
- Ne tegye a kezét vagy az ujjait közel a pengékhez, amikor a poharat a motoros alaphoz rögzíti.
- Óvatosan járjon el, amikor a pengét kézzel mossa el.
- Összeszereléskor, szétszereléskor vagy a penge és a motoros alap tisztításakor minden esetben kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a töltőt.
- Ne tárolja a motoros alapot szabadon álló pengékkel. A poharat mindig csatlakoztassa a motoros alaphoz.



FIGYELEM! SOHA ne nyúljon bele a pohárba, ne tegye kezét közel a pengékhez, amikor az egység működik.

- Ne távolítsa el a poharat vagy a fedelet, amíg a penge teljesen meg nem állt. A penge akkor is aktiválódhat, ha a fedél el van távolítva. Az utasítások be nem tartása testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység

károsodhat.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK



FIGYELEM! Ne használja tovább a pengét, ha meghajolt vagy sérült.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a pengék nem sérültek, ha sérülést észlel vagy fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a penge eltávolításával és cseréjével kapcsolatban.
- Használat előtt távolítsa el az összes evőeszközt és nem élelmiszert a pohárból, mivel azok testi sérülést, illetve a penge és az egység sérülését okozhatják.
- Ne keverje a csonthéjas gyümölcsöket ebben a készülékben, kivéve, ha a magokat/magvakat eltávolították. A kemény összetevők miatt a penge sérülhet.
- Előfordulhat, hogy a penge nem működik, ha a pohár túl van töltve. Ha ez előfordul, olvassa el a használati útmutató **Hibák** c. részét.

KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG



FIGYELEM! **NE használja a nutribullet® Portable Blender-t vezetés, gép üzemeltetése, kerékpározás, gyaloglás vagy egyéb olyan tevékenység közben, amely osztatlan figyelmet kíván.**

- Ne tegye ki a nutribullet® Portable Blender-t extrém magas hőmérsékletnek, mivel ettől az elemek, a tömítések és az eszköz egyéb elemei károsodhatnak.
- Ne helyezze a nutribullet® Portable Blender-t egyenetlen vagy éppen instabil felületre.
- Ne szárítsa az eszközt hajszárítóval, ruhaszárítóval, hagyományos sütővel vagy éppen mikrohullámú sütővel. Ha a berendezés nedves lesz, finoman törölje le az egység külső felületét egy tiszta száraz ruhával.
- Ne használja a

berendezést víz közelében, nedves, esős vagy havas körülmények között.

- Ne használj az eszközt nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelében; erősen szennyezett, poros, olajos vagy vegyszeres környezetben; vagy közvetlen napfényben.
- Ne hagyja a nutribullet® Portable Blender-t jármű belsejében, különösen nyáron vagy télen. Hosszabb idejű extrém hőmérséklet miatt az akkumulátorok szivároghatnak, felrepedhetnek vagy felrobbanhatnak.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG



FIGYELEM! **A nutribullet® Portable Blender használatával kapcsolatos utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléseket, halált, illetve anyagi kárt okozhat.**

- A berendezést csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel

élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették. Felügyelet szükséges, ha a berendezést gyerekek közelében használja, vagy gyerekek használják. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.

- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Portable Blender alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából.
 - A nutribullet® Portable Blender töltése, használata és tárolása közben legyen tisztában az esetleges veszélyekkel.
 - A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- Soha ne működtesse a nutribullet® Portable Blender-t, ha a pohár üres.
 - Ne próbálja meg felülírni a biztonsági reteszelő mechanizmusok működését.
 - Ne csatlakoztasson más tárgyat, csak a megfelelő töltőt a készülék USB-C portjába. Ne hagyja, hogy por halmozódjon fel a csatlakozónylásban.
 - Ne törje össze, ejtse le vagy tegye tönkre a motoros alapot. Ne használja, ha a motoros alap valamilyen módos sérült. Segítségért keresse az Ügyfélszolgálatot a **nutribullet.com** oldalon.
 - Csak a nutribullet® Portable Blender-hez tervezett eredeti nutribullet® eszközöket/ kiegészítőket használjon. Minden esetben eredeti nutribullet® alkatrészeket és kiegészítőket használjon. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést

okozhatnak.

- A gyártó által nem ajánlott tartozékok, beleértve a befőttesüvegeket is, használata személyi sérülést vagy sérülést okozhat.
- Ne próbálja meg úgy tisztítani a motoros alapot, hogy vízbe vagy egyéb tisztítófolyadékba meríti. Finoman törölje át, majd egy száraz ruhával tisztítsa meg.
- Csak a pohár és a fedél mosható mosogatógépben a felső rekeszben, fűtött vagy fertőtlenítő ciklus nélkül.
A MOTOROS ALAPOT SOHA NE HELYEZZE MOSOGATÓGÉPBE.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG



FIGYELEM! A módosítások, nem megfelelő használat, illetve az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléseket, halált vagy anyagi kárt okozhat.

- A készülék töltéséhez csak UL-listázott

USB-forrásokat, vagy listázott/engedélyezett ITE tápegységet vagy listázott 2. osztályú tápegységet használjon, amelyet 100V AC és 240V AC közötti, 50 Hz és 60 Hz közötti feszültségű áramforrásokkal való használatra terveztek. Az USB-töltőnek 2. osztályú tápegységnek vagy tanúsított ITE tápegységnek kell lennie, 5V 2A MAX névleges kimenettel. **Ne használjon jóvá nem hagyott forrásokat.**

- Az áramütés kockázatának, a tűz vagy testi sérülés kockázatának elkerülése érdekében **NE** töltse vagy használja az eszközt, ha az nedves, vagy olyan területen, ahol nedves lehet, illetve ne használja nedves kézzel.
- Ne használja nedves környezetben, ne merítse a vezetéket, a dugvillát vagy a motoros alapot vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- Ne használja sérült kábelrel, tápegységgel/töltővel, illetve ha a berendezés hibásan működik, vagy ha a

motoros alapot leejtette vagy az más módon sérült. Segítségért keresse az Ügyfélszolgálatot a **nutribullet.com** oldalon.

- Minden esetben **ÁRAMTALANÍTSA** és **HÚZZA KI** a nutribullet® Portable Blender berendezést, ha nem használja, illetve **MIELŐTT** összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.
- Ne töltse a berendezés gyúlékony környezetben, az ágyon vagy kanapén, vagy bármilyen papíron.
- Csak a berendezéshez tartozó töltővel töltse az eszközt. Nem kompatibilis alkatrészek vagy utángyártott alkatrészek használata károsíthatja a nutribullet® Portable Blender-t, vagy olyan biztonsági kockázatot jelenthet, amely személyi sérülést vagy kárt okozhat.

TÁPELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG



FIGYELEM! Mindig válassza ki és használja a készülékének megfelelő váltakozó áramú tápegységet.

- Az alábbi óvintézkedések be nem tartása súlyos személyi sérülést, áramütés vagy tűz okozta halált, illetve a készülék károsodását eredményezheti.
- Csak olyan tápegységet (pl. töltő, töltőegység) és tápkábelt használjon, amely kifejezetten az Ön országának feszültségéhez igazodik.
- Ne használjon fali töltőt feszültségátalakító eszközzel vagy adapterrel.
- Ne használjon nem szabványos áramforrásokat, például generátorokat vagy invertereket. Csak szabványos fali konnektor által biztosított váltóáramot használjon.
- Ne használjon gyorstöltőt vagy nagyobb

teljesítményű töltőt. Kizárólag szabványos fali konnektorból származó váltakozó áramot használjon, vagy használja az autó szivargyújtóját. Soha ne csatlakoztassa a készüléket az autó szivargyújtó csatlakozójához az autó indításakor, hogy elkerülje az esetleges túlfeszültséget és a készülék rövidzárlatát.

- Győződjön meg róla, hogy a konnektor a nutribullet® Portable Blender-hez megadott típusú áramellátást biztosít (a feszültség [V] és a frekvencia [Hz] tekintetében). Ha nem biztos abban, hogy milyen típusú áram áll rendelkezésére otthonában, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot, hosszabbítót, hálózati sítet vagy más elektromos csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy ezek a tápegységek a készülék által felvett (a tápegységen feltüntetett) teljes áram (amperben

kifejezve) és az ugyanazt az áramkört használó bármely más eszköz által felvett teljes áram kezelésére alkalmasak.

- A tápegység esetében, ahol a váltóáramú érintkezők tárolás céljából behajthatók, a konnektorba való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az érintkezők teljesen kihúzva vannak.
- Soha ne használjon olyan tápegységet/töltőt, amely sérült, leesett vagy erős ütést kapott.
- Ne töltse a készüléket szélsőségesen meleg vagy hideg helyen.
- Mindig húzza ki a tápegységet/töltőt, ha nem használja.

KÁBELLEL ÉS VEZETÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG



FIGYELEM! A töltéshez csak a nutribullet® Portable Blender-hez mellékelt tápkábelt használja.

- Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket és kábeleket.
- A szabadon lévő kábelek és vezetékek potenciális botlásveszélyt jelentenek. Rendezze el az összes kábelt és vezetékét úgy, hogy az emberek és a háziállatok ne tudjanak megbotlani vagy ne tudják véletlenül magukra húzni az eszközt, amikor a területen mozognak vagy sétálnak.
- Tároláskor ne tekerje fel vagy ne tekerje túl szorosra a tápkábelt, és használat közben ne hajlítsa vagy gyűrje meg a tápkábelt.
- A készülék vagy a tápegység/töltő elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek élesen meghajlítva, és a csatlakozókat ne nyomja a falhoz vagy kemény felülethez.
- Ne engedje, hogy háziállatok vagy gyermekek megharapják vagy megrágják a kábeleket és vezetékeket.
- A tápkábel kihúzásakor

a csatlakozót fogja — ne húzza a vezetéket.

- Ne hagyja, hogy a töltőkábel forró felületekhez vagy extrém hőforráshoz érjen, illetve ne gabalyodjon össze vagy kopjon meg.
- Ne fogja vagy vigye a készüléket a töltőkábelnél vagy a zsinórnál fogva.
- Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.

AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A nutribullet® Portable Blender-ben újratölthető lítium-ion akkumulátorok találhatók. **Az elemek nem cserélhetők, és azokat újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani.** A készülék felnyitása és/ vagy javítása, illetve az akkumulátorok cseréjének megkísérlése áramütést, készülékkárosodást, tüzet és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- Ez a termék lítium-ion

akkumulátorokat tartalmaz. A motoros alapot megfelelően ártalmatlanítsa. A nem megfelelő ártalmatlanítás sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat az akkumulátor folyadékának szivárgása, tűz, túlmelegedés vagy robbanás következtében. A lítium-ion akkumulátorok olyan elemeket tartalmaznak, amelyek egészségügyi kockázatot jelenthetnek az egyénekre nézve, ha a talajvízbe szivárognak. Egyes országokban illegális lehet, ha ezeket az elemeket a háztartási hulladékba dobja. A megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatban kérjük, forduljon a helyi illetékes hatósághoz.

- A megfelelő ártalmatlanítási utasításokért forduljon a helyi újrahasznosító vagy veszélyes hulladékkezelő központokhoz.
- Ne tegye ki az akkumulátort tartalmazó motoros alapot tűznek vagy túlzott hőnek. Tűznek vagy 265°F/130°C

feletti hőmérsékletnek való kitétel károsíthatja az akkumulátorokat és robbanást okozhat.

- Ne töltsse fel a nutribullet® Portable Blender-t tűz, hőforrás közelében vagy rendkívül forró körülmények között.
- Ajánlott tárolási és környezeti hőmérséklet töltéshez: 50°F ... 104°F (10°C ... 40°C).
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben (pl. üzemanyag-töltő területeken vagy üzemanyag-töltő állomásokon, hajók vagy más vízi járművek fedélzete alatt, üzemanyag- és/vagy vegyszerátrakodó és -tároló létesítményekben, valamint olyan területeken, ahol gyúlékony vegyi anyagok vagy részecskék, például gabonapor vagy fémpor gyűlt össze a levegőben). Az ilyen területeken szikrák keletkezhetnek, amelyek robbanást vagy tüzet okozhatnak.
- Ne használja a készüléket, ha a motoros alap

túlmelegedett, szaga van, szivárog, kidudorodik, vagy megváltozik a színe/alakja. Az akkumulátorcellák szivárgása szélsőséges körülmények között előfordulhat. Az akkumulátorfolyadék maró hatású és mérgező lehet. Égési sérüléseket okozhat, és lenyelve káros vagy halálos lehet. Azonnal kapcsolja ki, ne használja tovább, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal segítségnyújtás érdekében a **nutribullet.com** oldalon.

- **Kerülje az akkumulátorfolyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátor szivárog:**

- A kiszivárgott folyadék ne érjen a bőréhez, szeméhez, ruhájához vagy más felülethez. Ha az akkumulátorfolyadék bőrrel, szemmel vagy ruhával érintkezik, azonnal öblítse le az érintett területet vízzel, és szükség esetén forduljon orvosához vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz.

- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol robbanásveszélyes légkör uralkodik, például sütő vagy tűzhely feletti szekrényben, radiátor vagy fűtőtest közelében, vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.
- Ne égesse el a motoros alapot. Az akkumulátorok felrobbanhatnak.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót!

Ha szeretné ezeket az utasításokat online vagy más nyelven is megtekinteni, látogasson el a következő oldalra: **nutribullet.com**.


Tartalom



342	Csomag tartalma
343	Összeszerelési útmutató
344	LED-es állapotjelző
344	Töltés
345	Beállítások
346	Hibák
348	A nutribullet® Portable Blender használata
350	Ápolás és karbantartás
350	Cserealkatrészek
351	Receptek

Köszönjük, hogy a nutribullet® Portable Blender terméket választotta.

Csomag tartalma

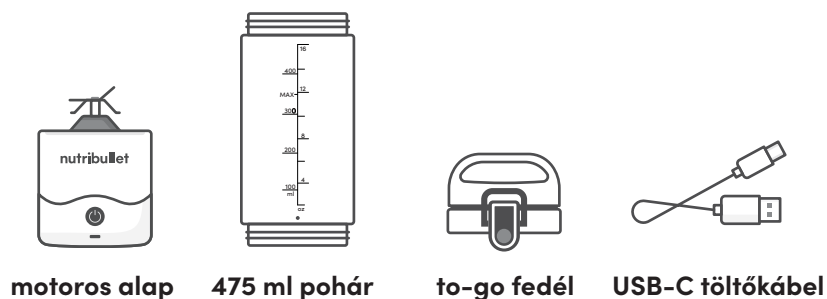

A termék konfigurációja változhat. A nutribullet® kiegészítők teljes listáját megtalálja a nutribullet.com oldalon.

Az első használat előtt

AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA:

Lásd az **Ápolás és karbantartás** c. részt a 348. oldalon.

AZ EGYSÉG FELTÖLTÉSE:

Csatlakoztassa a mellékelt **USB-C kábel** kisebb végét a **Power** gomb alatt található nyílásba (a **motoros alap** elején), majd csatlakoztassa a kábel nagyobb végét az áramforrásba (csatlakozó átalakító, számítógép, stb.).


- Azt javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel az egységet. A teljes töltés kb. 60-90 percet vesz igénybe.

Lásd a **LED-es állapotjelző** c. részt a 342-344. oldalon.




FIGYELEM! Ne töltsse a készüléket, ha a készülék vagy az USB-C port nedves, hogy elkerülje a tűz vagy a sérülés kockázatát.

Összeszerelési útmutató

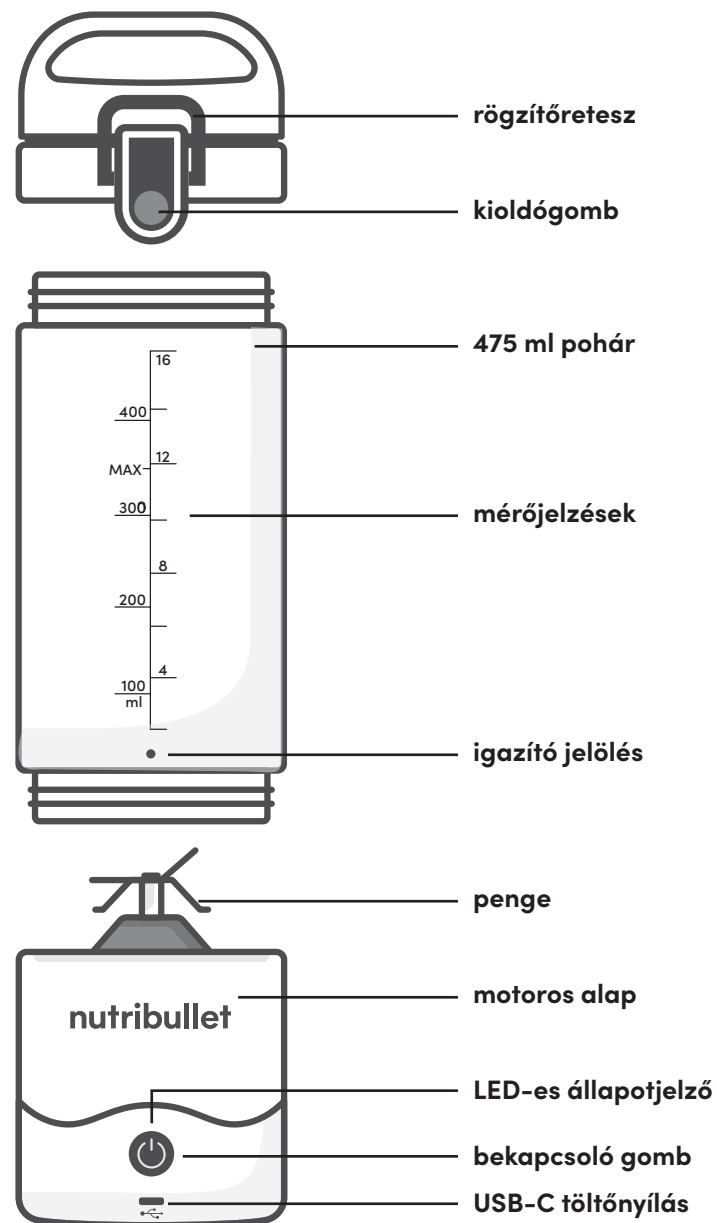

LED-es állapotjelző

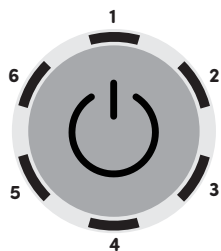

A nutribullet® Portable Blender egy hat LED-es fényjelzéssel rendelkezik, amely a készülék működési állapotának megfelelően piros vagy kék színnel világít. A részleteket lásd lent.


Töltés




Nincs töltés
Egyik LED sem világít.



Alacsony töltés
1 LED pirosan villog.

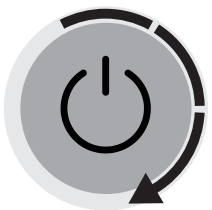

Töltés
A LED-ek kéken villognak az óramutató járásával megegyezően.

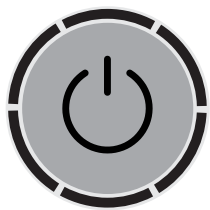


Teljesen feltöltve
Minden LED kéken világít.

Beállítások



Ébresztés
Nyomja meg a gombot egyszer a mixer felébresztéséhez.

Amikor a gyűrű kéken világít, készen áll a mixelésre.

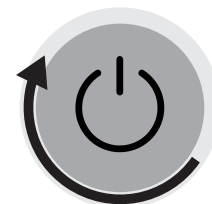


Keverés mód
A kék LED-ek az óramutató járásával megegyezően körben világítanak.

Nyomja meg a **Power** gombot egy 20 másodperces ciklus indításához.




Alvás
2 perc tétlenség után a mixer automatikusan alvó állapotba lép.

Ha a gyűrű nem világít, a mixer ki van kapcsolva.

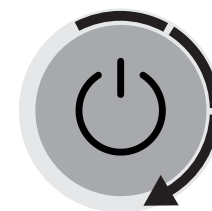

Akkumulátor ellenőrzése
Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Power** gombot 2 másodpercig, hogy ellenőrizhesse az elem töltöttségi szintjét.

Hibák

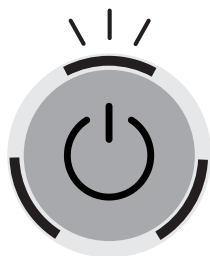

Túl sok keverés

A fénygyűrű pirosan villog, a felső és az első LED-ek között felváltva.

Megoldás: Szüneteltesse a használatot és hagyja, hogy a mixer a következő használat előtt lehűljön. 6 percen belül ne hajtson végre 9-nél több ciklust.



Túlmelegedés

A fénygyűrű pirosan világ.

Megoldás: Szüneteltesse a használatot és hagyja, hogy a mixer a következő használat előtt lehűljön.



Általános hiba

A fénygyűrű pirosan villog.

Hibaelhárítás:

Győződjön meg róla, hogy a pohár biztonságosan fel van helyezve, illetve megfelelően be van állítva.

Ha a penge blokkolva van, próbálja meg a következőket:

- Töltsön több folyadékot a pohárba és próbálja meg újra a mixelést.
- Az elakadás megszüntetéséhez rázza meg a mixert vagy fordítsa fejtetőre.
- Kapcsolja ki az egységet és egy evőeszközt használva szüntesse meg az elakadást.

⚠ FIGYELEM!

Az első használat előtt olvassa el a fontos óvintézkedések fejezetben (326-337. oldal) található összes figyelmeztetéseket.

MINDIG ellenőrizze, hogy használat előtt a mixer tiszta és teljesen fel van töltve.

Az első használat előtt teljesen töltsse fel a mixert. A töltőnyílás a **motoros alap** visszajelzője alatt található. (Referenciaként lásd az egységet a 341. oldalon.)

NE járassa a nutribullet® Portable Blender-t amikor üres.

NE tegye mikrohullámú sütőbe a nutribullet® kiegészítőit.

NE hagyja a nutribullet® Portable Blender-t felügyelet nélkül használat közben.

NE töltsse a nutribullet® Portable Blender-t, ha az **USB-C kábel** nedves.

NE használjon forró vagy meleg összetevőket a keverőpohárban. A meleg alkotóelemek miatt nyomás keletkezhet a lezárt pohárban, ami miatt a forró összetevők a pohár nyitásakor kifolyhatnak, személyi sérülést, illetve anyagi kárt okozva.

SOHA ne járassa a nutribullet® Portable Blender-t egy percnél hosszabban, mivel ettől a motor károsodhat. Ha a motor nem működik, szüneteltesse a használatot és hagyja, hogy az egység lehűljön. A nutribullet® Portable Blender készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó lehűlése után a motor működése helyreáll.

MINDIG ellenőrizze a pengét. A garanciális időszak alatt a penge eltávolítása előtt lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl a biztonsági utasítások és a csere érdekében.

A nutribullet® Portable Blender használata




- 1** Használat előtt tisztítsa meg a **keverőpoharat** forró, mosószeres vízzel.

MEGJEGYZÉS: A mixert úgy is megtisztíthatja, hogy hideg vizet és egy csepp mosogatószerrel tölti a **pohárba** és elindít egy keverési ciklust.




- 2** Csavarja le a **fedele**t és adja hozzá az összetevőket.

FIGYELEM! A legjobb eredmény elérése érdekében ne töltse a poharat a **MAX** vonal fölé, ne töltse túl és használjon megfelelő nedvességtartalmú összetevőket.

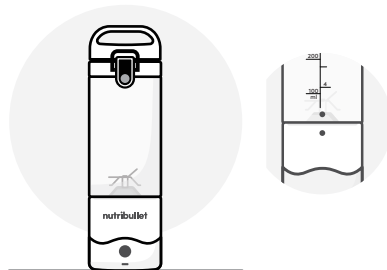

- 3** Helyezze a **nutribullet® Portable Blender-t** egy tiszta, száraz és vízszintes felületre.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a **pohár** megfelelően pozícionálva van, a **poháron** és a **motoros alapon** található két pont egymáshoz van igazítva.

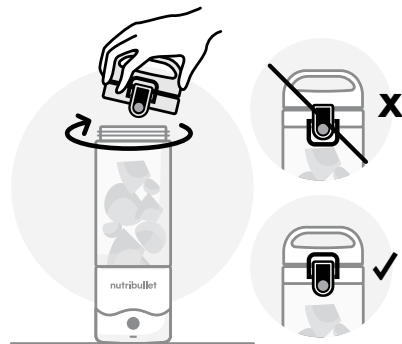


- 4** Csavarja vissza a **fedele**t a **pohár**ra.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a **fedél rögzítője** függőleges, zárt állásban van.



- 5** Ébressze fel a mixert a **Power** gomb egyszeri megnyomásával. Várjon kb. 1 másodpercet, amíg a visszajelzők villogása megáll.

MEGJEGYZÉS: 2 perc tétlenség után a mixer automatikusan **alvó állapotba** lép. Ezzel megelőzhetők a véletlenszerű keverések és megóvható az akkumulátor élettartama.

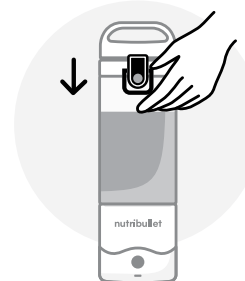


- 7** Ha a keverést befejezte, állítsa a **fedél reteszét** lefelé, nyitott állásba.



- 6** Ha a mixert felébresztette, nyomja meg a **Power** gombot újra, hogy elindíthasson egy 20 másodperces ciklust.

Ha szeretné **szakaszosan** keverni az összetevőket, vagy korábban leállítani a keverési ciklust, nyomja meg újra a **Power** gombot a leállításához.

FIGYELEM! Ne keverje egy percnél tovább, hogy elkerülje a túlzott hő- és nyomásképződést. A ciklus megismétléséhez óvatosan nyissa ki a tárolóedény fedelét, hogy a nyomást elengedhesse, mielőtt újabb ciklust indítana.

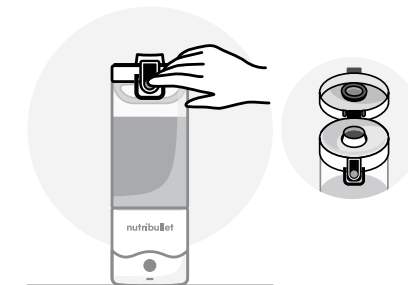

- 8** Nyomja meg a gombot a **fedélen** a kinyitáshoz és a kiöntő eléréséhez. Egészségére!

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS:

Minden használat után kapcsolja ki a nutribullet® Portable Blender-t.

2. LÉPÉS:

Kézzel, meleg, mosószeres vízben mossa el a poharat és a fedelet, majd öblítse le:

MEGJEGYZÉS: A motoros alap **NEM** mosható mosogatógépben. Azonban a pohár és a fedél mosható mosogatógépben a felső rekeszben, fűtött vagy fertőtlenítő ciklus nélkül.

3. LÉPÉS:

Óvatosan öblítse le a pengét és törölje le egy nedves szivaccsal vagy ruhával:

MEGJEGYZÉS: Soha ne merítse a motoros alapot vízbe.

 **FIGYELEM! Ne érintse meg a pengéket! Nagyon élesek.**

 **FIGYELEM! NE keverjen forró vagy meleg folyadékokat a 475 ml-es pohárban.**

 **FIGYELEM! Soha ne merítse a motoros alapot vízbe vagy egyéb folyadékba.**

4. LÉPÉS:

A nutribullet® Portable Blender eszközt mindig biztonságos helyen, függőlegesen, a pohárral együtt tárolja, úgy, hogy a pengék lefedve legyenek, és ne legyenek szabadon. Tárolás során semmilyen tárgyat ne tegyen az egység tetejére.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com/shop/accessories**.

nutribullet® Portable Blender recept útmutató

Az élet bonyolult. Az egészséges táplálkozásnak nem kell annak lennie.

Nagyszerű turmixok, bárhová is visz az élet. Erről szól a nutribullet® Portable Blender. Ezzel a könnyű készülékkel vezeték és csatlakozó nélkül készítheti el kedvenc turmixait. Csak töltsse fel, vigye magával, és indítsa el, ha eljött az ideje, hogy munkához lásson.

Akár egy edzés utáni fehérjeturmixra, akár egy egészséges snackre vágyik útközben, akár egy vidám és ünnepi koktéllra a medence partján, ez a praktikus turmixgép mindent elkészít, bárhol is legyen. USB-C töltőjével nagyjából 15+ keverési ciklusra töltheti fel, és a fogantyús fedélnek köszönhetően könnyen szállítható minden kalandra.

A kezdéshez összeállítottuk ezeket az egyszerű, könnyű és ízletes recepteket, a lattétól a turmixokon át a mártásokig és öntetekig. Nézze meg, készítse el kedvenceit és induljon el ezen az egyszerű és ízletes úton.

Alig várjuk a találkozást.

Jeges arany latte

KB. 1 ADAG

Ez a hideg és krémes tejeskávés aranyat ér, amely tele van meleg és ízletes fűszerekkel, amelyek gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásokról ismertek.

250 ml	CUKROZATLAN ZABTEJ
25 ml	AGAVÉ
2	GYÖMBÉR, HÁMOZVA ÉS VÉKONYAN FELSZELETELVE
7 g	ŐRÖLT KURKUMA
csipet	TÖRÖTT FEKETE BORS
1 g	ŐRÖLT FAHÉJ
100 g	JÉG

TÁPÉRTÉKADATOK 300 ML-ES ADAGONKÉNT

170 kalória, 1,5 g zsír, 38 g szénhidrát,
3 g rost, 16 g cukor, 2 g fehérje.

- 1 Adja az összes hozzávalót a felsorolt sorrendben a **pohárba**.
- 2 Csavarja rá a **fedele**t és turmixolja egy teljes cikluson keresztül.

Jeges matcha latte

KB. 1 ADAG

Túl sok matcha? Nem létezik. Nem tudunk betelni az erős zöld tea finomságával, különösen akkor, ha tökéletesen keveredik egy krémes, jeges latte-ban.

250 ml	CUKROZATLAN ZABTEJ
25 ml	AGAVÉ
5 g	MATCHA POR
100 g	JÉG

TÁPÉRTÉKADATOK 300 ML-ES ADAGONKÉNT

190 kalória, 2 g zsír, 39 g szénhidrát,
5 g rost, 16 g cukor, 5 g fehérje.

- 1 Adja az összes hozzávalót a felsorolt sorrendben a **pohárba**.
- 2 Csavarja rá a **fedele**t és turmixolja egy teljes cikluson keresztül.

Mogyoróvajas banán turmix

KB. 1 ADAG

Ez a gazdag és krémes turmix elég finom ahhoz, hogy desszertként is fogyasztható legyen, de elég tápláló ahhoz, hogy a nap bármely szakában elkészítse.

250 ml	CUKROZATLAN VANÍLIÁS MANDULATEJ	1	Adja az összes hozzávalót a felsorolt sorrendben a pohárba .
15 ml	JUHARSZIRUP	2	Csavarja rá a fedele t és turmixolja egy teljes cikluson keresztül.
½	BANÁN		
15 g	MOGYORÓVAJ		
5 g	CUKROZATLAN KAKAÓPOR		
100 g	JÉG		

TÁPÉRTÉKADATOK 350 ML-ES ADAGONKÉNT

260 kalória, 13 g zsír, 33 g szénhidrát, 5 g rost, 21 g cukor, 6 g fehérje.

Narancsos jégkrém turmix

KB. 1 ADAG

Krémes kókusztej, édes és fanyar narancs, lágy banán... lehetetlen nem szeretni ezt az édesen álomszerű turmixot.

200 ml	KÓKUSZTEJ, KONZERV	1	A jég kivételével adja az összes hozzávalót a pohárba a felsorolt sorrendben.
2,5 ml	NARANCSKIVONAT	2	Csavarja rá a fedele t és turmixolja egy cikluson keresztül.
1 ml	VANÍLIKIVONAT	3	Csavarja le a fedele t és tegye a jeget a pohárba . Csavarja vissza a fedele t és turmixolja egy második cikluson keresztül.
5 ml	JUHARSZIRUP		
½	NARANCS, 2 RÉSZRE VÁGVA		
½	BANÁN		
50 g	JÉG		

TÁPÉRTÉKADATOK 300 ML-ES ADAGONKÉNT

350 kalória, 24 g zsír, 30 g szénhidrát, 4 g rost, 20 g cukor, 3 g fehérje.

Eper- és banánpüré

KB. 1 ADAG

Ha egy klasszikusra vágyna, ez a turmix megfelelő. Adjon hozzá egy kiskanál chia magot az extra rostok és az Omega-3 zsírsavak miatt, és egy kis vaníliakivonatot, hogy tökéletes legyen. Fenéig!

250 ml	CUKROZATLAN VANÍLIÁS MANDULATEJ	1	Adja az összes hozzávalót a felsorolt sorrendben a pohárba .
2,5 ml	VANÍLIAKIVONAT		
100 g	EPER, FRISS	2	Csavarja rá a fedele t és turmixolja egy teljes cikluson keresztül.
½	BANÁN		
15 g	CHIA MAG		
100 g	JÉG		

TÁPÉRTÉKADATOK 350 ML-ES ADAGONKÉNT

170 kalória, 5 g zsír, 28 g szénhidrát, 8 g rost, 13 g cukor, 4 g fehérje.

Mango Margarita

KB. 1 ADAG

A fagyasztott mangó édes és fagyos csavart ad a klasszikus Margaritának. Díszítse a poharát egy kis chilis sóval, hogy az ünnepi ízek teljes spektrumát felvonultassa.

30 ml	LIME LÉ	1	Adja az összes hozzávalót a felsorolt sorrendben a pohárba .
75 ml	TEQUILA		
30 ml	TRIPLE SEC	2	Csavarja rá a fedele t és turmixolja egy teljes cikluson keresztül.
15 ml	AGAVÉ		
150 g	FAGYASZTOTT MANGÓ, 10 PERCIG OLVASZTVA	3	Ha gondolja, vonja be a pohár peremét Tajin-nal: egy lime szelettel dörzsölje be a pohár peremét, majd a bevonathoz mártsa Tajin-ba. Töltse a smoothie-t a pohárba.
csipet	SÓ		
1	LIME SZELET A DÍSZÍTÉSHEZ		
	TAJIN, A DÍSZÍTÉSHEZ		

TÁPÉRTÉKADATOK 177 ML-ES ADAGONKÉNT

190 kalória, 0 g zsír, 26 g szénhidrát, 2 g rost, 22 g cukor, 0 g fehérje.

Palacsinták

KB. 2 ADAG

Ezek a pehelykönnyű zablisztból készült palacsinták ízletes és egészséges kiegészítői bármelyik reggelinek.

120 ml	CUKROZATLAN MANDULATEJ	1 Adja a zabot a pohárba .
2,5 ml	VANÍLIAKIVONAT	2 Csavarja rá a fedele t és turmixolja egy cikluson keresztül, hogy lisztet kapjon.
45 g	EGÉSZ ZABPEHELY	3 Azt követően, hogy a zabot ledarálta, csavarja le a fedele t, adja a maradék hozzávalókat a pohárba a felsorolt sorrendben.
½	BANÁN	4 Csavarja vissza a fedele t és turmixolja össze. Ha szükséges, rázza össze a hozzávalók eloszlásához, majd keverje össze újra.
10 g	LENMAG	
1,5 g	FAHÉJ	
csipet	SÓ	

TÁPÉRTÉKADATOK 270 G-OS ADAGONKÉNT, 4 PALACSINTA

220 kalória, 6 g zsír, 35 g szénhidrát,
7 g rost, 5 g cukor, 8 g fehérje.

Salsa

KB. 8 ADAG

A friss salsa pillanatok alatt összeállítható ezzel a szuper egyszerű és ízletes paradicsom, paprika, hagyma és fokhagyma keverékkel.

120 g	KOCKÁZOTT PARADICSOM LÉVEL, KONZERV	1 Adja az összes hozzávalót a felsorolt sorrendben a pohárba .
100 g	PIROS PAPRIKA, APRÍTOTT	2 Csavarja rá a fedele t és kis lépésekben keverje, amíg el nem éri a kívánt állagot.
15 g	HAGYMA, APRÍTOTT	
2	FOKHAGYMA GEREZDEK	
1 g	TÖRT PIROSPAPRIKA- PEHELY	
3 g	SÓ	
1 g	FEKETE BORS	

TÁPÉRTÉKADATOK 35 G-OS ADAGONKÉNT

5 kalória, 0 g zsír, 1 g szénhidrát,
0 g rost, <1 g cukor, 0 g fehérje.

Uborka kapros öntet

KB. 8 ADAG

Ez a krémes öntet friss, pikáns ízt ad szinte mindennek, a salátáktól a gabonátálakon át a falafelig.

80 g	TELJES GÖRÖG JOGHURT	1 Adja az összes hozzávalót a pohárba a felsorolt sorrendben.
15 ml	CITROMLÉ	
35 g	PERZSA UBORKA, SZELETELVE	2 Csavarja rá a fedele t és egy teljes cikluson keresztül turmixolja. Ha szükséges, indítson el egy második ciklust.
2,5 g	SÓ	
3,5 g	HAGYMAPOR	
3-5	FRISS KAPORÁG	
4	MENTALEVÉL	

TÁPÉRTÉKADATOK 30 G-OS ADAGONKÉNT

30 kalória, 1,5 g zsír, 2 g szénhidrát, 0 g rost, 1 g cukor, 3 g fehérje.

Málna vinaigrette

KB. 8 ADAG

Kellemesen fanyar öntet, amely tökéletesen feldobja a friss zöltségek keverékét.

120 ml	EXTRA SZŰZ OLÍVAOLAJ	1 Adja az összes hozzávalót a felsorolt sorrendben a pohárba .
15 ml	ALMAECET	
30 ml	VÖRÖSBORECET	2 Csavarja rá a fedele t és turmixolja egy teljes cikluson keresztül.
60 g	MÁLNA, FRISS	
1	FOKHAGYMA GEREZD, FELEZETT	
3 g	ŐRÖLT MUSTÁRMAG	
1 g	SÓ	

TÁPÉRTÉKADATOK 30 ML-ES ADAGONKÉNT

130 kalória, 14 g zsír, 1 g szénhidrát, <1 g rost, 0 g cukor, 0 g fehérje.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Minden jog fenntartva.

A nutribullet® Portable Blender a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

240426_NB93350

nutribullet.
PORTABLE BLENDER



Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní pokyny

Při obsluhování vašeho přenosného mixéru nutribullet® pamatujte na to, že: **BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ.**

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče nutribullet® přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče by měla být dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících důležitých informací.

Pokud váš přenosný mixer nutribullet® používá někdo jiný, ujistěte se, že chápe zdravotní a bezpečnostní informace v této Uživatelské příručce a všechny dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti nebo použití. Každá osoba používající tento spotřebič by si měla přečíst celou Uživatelskou příručku, aby se seznámila s bezpečnou obsluhou spotřebiče.

! Tyto pokyny si uložte!

• POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

BEZPEČNOST: TEPLOTA A TLAK



NEMIXUJTE horké, syčené ani pěnivé přísady.

- Takové použití může nádobku nutribullet® nadměrně natlakovat, což může způsobit, že se při obsluhování nádobka a základna motoru oddělí. To může mít za následek tělesné zranění vyhozeným horkým obsahem nebo

odkrytými noži.

- Mixujte pouze přísady o pokojové teplotě nebo chladnější (21 °C nebo chladnější).
- Perlivé a pěnivé složky (např. soda, prášek do pečiva, kvasnice, některá těsta, dortové těsto, suchý led nebo jiné věci, které začínají bublat) uvolňují plyny, které při mixování zvyšují tlak v nádobce. Některé proteinové prášky zahrnují pěnivé složky. Před mixováním vždy

zkontrolujte složky všech doplňků. **Před mixováním vždy zkontrolujte všechny složky.**



UPOZORNĚNÍ: NEMIXUJTE obsah déle než 1 minutu. Nespouštějte následné míchací cykly, které celkem trvají déle, než 1 minutu.

- Mixování způsobuje, že se složky zahřejí, což v nádobce vytváří časem tlak. Nepřetržité mixování po dobu delší než 1 minutu může způsobit, že se nádobka oddělí, odhalí nůž nebo vypudí zahřátý obsah a způsobí úraz.



NENECHÁVEJTE namixované směsi dlouho stát v uzavřené nádobce.

- Namixované směsi se mohou zkazit a zkvasit a tím zvýšit tlak, když zůstanou uvnitř nádobky. Může to způsobit, že se nádobka při otevření od základny motoru oddělí, což může mít za následek tělesné zranění vypuzením horkého obsahu nebo odhalených nožů.

- K namixovanému obsahu se dostáváte pouze přes víčko Sip and Carry opatrným otevřením nádoby po mixování.

POZOR PŘI PRÁCI S NÁDOBKOU

Pokud je nádobka na dotyk horká, může být obsah **HORKÝ a NATLAKOVANÝ.** Pokud k tomu dojde, postupujte následovně:

- **NECHEJTE JI STÁT, NEOTVÍREJTE JI** Nechejte nádobku tam, kde je, a nedotýkejte se jí ani nedovolte ostatním, aby ji otvíraly. **NIKDY** se nepokoušejte oddělit nádobku od základny motoru, protože by mohlo dojít k tělesnému poranění.
- Znovu nemixujte.
- Nechejte nádobku vychladnout po dobu alespoň 30 minut. Pokud je ještě horká, nechejte na vychladnutí více času.
- Jakmile je dostatečně chladná, aby se jí dalo dotýkat, otevřete víko nasměrováním mimo tvář

a tělo. Obsah nalijte do samostatné nádoby.

BEZPEČNÁ PRÁCE S NÁDOBKOU

Správné používání nádoby je pro bezpečné obsluhování vašeho přenosného mixéru nutribullet® důležité. Používání nádoby, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

- Před mixováním **VŽDY** zajistěte, aby byla nádoba bezpečně uzamčená na základně motoru. Motor se nezapne, dokud není nádoba umístěna v uzamknuté poloze.
- Spotřebič používejte **POUZE** s pevně nasazeným víkem.
- **NEPŘEKRAČUJTE** čáru MAX. Překročení čáry MAX může mít za následek prosakování nebo zastavení nože.

- **NEODSTRAŇUJTE** nádobku nebo víko, když je spotřebič v provozu.
- **NEPŘEPLŇUJTE** nádobku ledem, mohly by se přestat otáčet nože a to by mělo za následek poškození spotřebiče nebo úraz. Před mixováním vždy použijte dostatečné množství tekutiny.
- Nádobku nepoužívejte, pokud jste zjistili prasknutí, zakalení nebo jiné poškození.
- Náhradní díly objednávejte pouze od **nutribullet.com** nebo od smluvního zákaznického servisu.

BEZPEČNOST NOŽE



UPOZORNĚNÍ! Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně, abyste se neporezali.

- Nedotýkejte se ostrých hran nožů.
- Neumísťujte ruce nebo prsty blízko nožů, když

připojujete nádobku k základně motoru.

- Při ručním umývání nože buďte opatrní.
- Při montáži, demontáži nebo čištění nože nebo základny motoru se vždy ujistěte, že je elektrický proud vypnutý a nabíječky vytažená ze zásuvky.
- Základnu motoru neskladujte s odkrytými noži. Vždy připevněte nádobku k základně motoru.



UPOZORNĚNÍ! Nikdy nevkládejte vaše ruce dovnitř nádoby nebo blízko nože, když je spotřebič v provozu.

- Neodstraňujte nádobku nebo víko, dokud se nože zcela nezastavily. Nože mohou být ještě aktivní, když je víko odstraněno. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

PÉČE O NŮŽ A OPATRNOST



Pokud je nůž ohnutý nebo poškozený, přestaňte spotřebič používat.

- Běžně prohlédněte nůž, zda není poškozený, a pokud zjistíte nějaké poškození, kontaktujte zákaznický servis, jak nůž vyjmout a vyměnit.
- Před obsluhou vyjměte z nádoby všechny potřeby a nepotravinářské položky, protože by to mohlo způsobit zranění osoby nebo poškození nože a spotřebiče.
- V tomto spotřebiči nemixujte peckové ovoce bez odstranění pecek nebo semen. Tvrdé složky s mohou obtížně mixovat.
- Pokud je nádoba přeplněna, nože se mohou přestat otáčet. Pokud k tomu dojde, podívejte se na část **Chyby** v této uživatelské příručce.

OKOLNÍ BEZPEČNOST



UPOZORNĚNÍ! **NEPOUŽÍVEJTE váš přenosný mixér nutribullet® při řízení, obsluze strojního zařízení, jízdě na kole, chůzi nebo zapojení se do jiných činností, které vyžadují vaši osobní pozornost.**

- Nevystavujte váš přenosný mixér nutribullet® extrémním teplotám, protože mohou způsobit poškození baterií těsnění a dalších dílů spotřebiče.
- Nepokládejte váš přenosný mixér nutribullet® ne rovinné nebo nestabilní povrchy.
- Nesušte váš spotřebič vysoušečem na vlasy, vysoušečem na oděv, v konvenční troubě nebo v mikrovlnné troubě. Pokud váš spotřebič zvlhne, jemně otřete jeho povrch čistým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte váš spotřebič blízko vody

nebo v mokřích, deštivých nebo sněhových podmínkách.

- Nepoužívejte váš spotřebič blízko otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla, blízko oblastí s nadměrnou špínou, prachem, chemikáliemi nebo na přímém slunečním světle.
- Nenechávejte váš přenosný mixér nutribullet® uvnitř vašeho vozidla, zejména v létě nebo v zimě. Delší vystavení extrémním teplotám může způsobit, že baterie prosakují, prasknou nebo explodují.

OBECNÉ POUŽITÍ A BEZPEČNOST



UPOZORNĚNÍ! **Nedodržení všech pokynů týkajících se vašeho přenosného mixéru nutribullet® může mít za následek vážné poranění osoby, úmrtí nebo poškození majetku.**

- Tento spotřebič není určen k používání

osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je-li spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled. Děti by měly zůstat pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti nutriBullet®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti.
- Buďte si vědomi možného nebezpečí při nabíjení, používání nebo skladování vašeho přenosného mixéru nutribullet®.
- Nepoužívejte tento mixér k jinému než určenému účelu.

- Nikdy neobsluhujte váš přenosný mixér nutribullet®, pokud je nádobka prázdná.
- Nepokoušejte se překonat blokovací mechanismus.
- Do USB-c portu nevkládejte jiné předměty, než je vhodná nabíječka. Uvnitř portu nenechávejte hromadit prach.
- Základnu motoru nedrťte, nepouštějte na zem ji ani ji nepoškozujte. Pokud je základna motoru nějakým způsobem poškozena, neobsluhujte ji. Pro pomoc kontaktujte zákaznický servis na stránkách **nutribullet.com**.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro váš přenosný mixér nutribullet®. Používejte vždy originální náhradní díly a příslušenství nutribullet®. Náhradní díly, které nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet®, mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění.

- Použití příslušenství včetně konzervačních sklenic není výrobcem doporučeno a může způsobit nebezpečí poranění osob.
- Nepokoušejte se čistit základnu motoru ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Pouze nádobka a víko jsou bezpečně pro mytí v myčce na horním regále bez cyklu ohřevu nebo dezinfekce. **ZÁKLADNU MOTORU NIKDY NEDÁVEJTE DO MYČKY.**

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST



UPOZORNĚNÍ! Změna, nesprávné používání a nedodržení pokynů může zvýšit nebezpečí vážného poranění osob, úmrtí nebo poškození majetku.

- K nabíjení tohoto spotřebiče používejte pouze USB zdroje uvedené na seznamu UL zařízení nebo na seznamu

uvedené a certifikované ITE síťové napájení nebo na seznamu uvedená elektrická zařízení třídy 2 navržená k použití s elektrickými zdroji jmenovitými na 100V AC to 240V AC při 50Hz až 60Hz. USB nabíječka musí být uvedena ve třídě 2 síťového napájení nebo certifikované ITE síťového napájení s jmenovitým výkonem 5V 2A MAX. **Nepoužívejte neschválené zdroje.**

- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo tělesnému poranění, **NENABÍJEJTE** ani nemanipulujte se spotřebičem, když je mokrá nebo v oblasti, kde by mohl zvlhnout, a nemanipulujte s ním s mokřima rukama.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru do vody ani jiných kapalin.

- Neobsluhujte poškozeným kabelem, jednotkou síťového napájení nebo nabíječkou nebo závadným přístrojem nebo pokud byla základna motoru upuštěna na zem nebo nějakým způsobem poškozena. Pro pomoc kontaktujte zákaznický servis na stránkách **nutribullet.com**.
- Pokud nutribullet® nepoužíváte, vždy jej **VYPNĚTE** a ODPOJTE ZE ZÁSUVKY. Stejně tak jej odpojte také **PŘED** jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
- Nenabíjejte váš spotřebič kolem hořlavých materiálů, na vaší posteli nebo pohovce, nebo na nějakém druhu papíru.
- Váš spotřebič nabíjejte pouze elektrickým kabelem, se kterým byl dodaný. Používání nekompatibilních nebo neoriginálních dílů můžete váš přenosný mixér nutribullet® poškodit nebo vytvořit

bezpečnostní nebezpečí, které může způsobit zranění osoby nebo škodu.

BEZPEČNOST SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ



Vždy zvolte a používejte síťové napájení vhodné pro váš spotřebič.

- Nedodržení následujících bezpečnostních opatření může mít za následek vážný úraz, úmrtí zásahem elektrického proudu nebo požár či poškození vašeho spotřebiče.
- Používejte pouze nabíjecí jednotku (tj. nabíječku, nabíjecí zdroj) a síťový kabel určené pro napětí ve vaší zemi.
- Nepoužívejte nabíječku do zásuvky se zařízením na převod napětí nebo adaptérem.
- Nepoužívejte nestandardní síťové zdroje, jako jsou generátory nebo

převodníky. Používejte pouze střídavý proud poskytnutý standardní elektrickou zásuvkou.

- Nepoužívejte rychlonabíječku nebo nabíječku s vyšším napětím. Používejte pouze střídavý proud poskytnutý standardní elektrickou zásuvkou nebo portem automobilového zapalovače. Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený v portu automobilového zapalovače, když startujete vaše auto, abyste zabránili možnému elektrickému přepětí a zkratování spotřebiče.
- Potvrďte, že vaše elektrická zásuvka poskytuje typ elektřiny označený pro váš přenosný mixér nutribullet® (pokud jde o napětí [V] a frekvenci [Hz]). Pokud si nejste jisti typem elektřiny dodávané do vašeho domu, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

- Nepřetěžujte vaši zásuvku, prodlužovací kabel, prodlužovací zásuvku nebo jiné elektrické zásuvky. Ověřte si, že jsou ohodnocené tak, aby zvládly celkový proud (v ampérech) vedený vašim spotřebičem (jak je označeno na vaší síťové napájecí jednotce) s jakýmkoliv jiným spotřebičem používajícím stejný obvod.
- U jednotky síťového napájení, kde mohou být větve střídavého proudu se před zasunutím do zásuvky ujistěte, že jsou tyto větve zcela prodlouženy.
- Nikdy nepoužívejte jednotku síťového napájení nebo nabíječku, která je poškozena, byla upuštěna na zem nebo dostala silný náraz.
- Nenabíjejte v oblasti extrémního horka nebo chladu.
- Když ji nepoužíváte, vždy vytáhněte jednotku síťového napájení nebo nabíječku ze zásuvky.

BEZPEČNOST KABELU A ŠŤŮRY



UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze elektrický kabel, který ke j nabíjení dodávaný s vaším přenosným | mixérem nutribullet®

- Síťové kabely a kabely pravidelně kontrolujte.
- Odkryté kabely a šňůry spotřebiče představují potenciální nebezpečí spuštění. Všechny kabely a šňůry uspořádejte tak, aby o ně nemohli lidé a domácí mazlíčci zakopnout a náhodně je hodit na sebe, jak se pohybují kolem nebo kráčí přes tuto oblast.
- Neomotávejte ani nenavíjejte síťový při skladování kabel příliš těsně ani ho při používání neohýbejte.
- Při umístění vašeho spotřebiče nebo síťové napájecí jednotky nebo nabíječky se ujistěte, že kabely nejsou velmi ohnuté a že konektory netlačí proti zdi nebo tvrdému povrchu.
- Nenechávejte domácí mazlíčky ani děti, aby kousali nebo žvýkali kabely a šňůry.
- Při odpojování síťových kabelů tlačte na zástrčku – ne na šňůru.
- Nedovolte, aby se nabíjecí kabel dotýkal horkých povrchů ani žádného extrémně horkého povrchu nebo byl zauzlován, zamotaný nebo roztřepený.
- Nechtejte ani nepřenášejte váš spotřebič za nabíjecí kabel nebo šňůru.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.

BEZPEČNOST BATERIE

Váš přenosný mixér nutribullet® obsahuje nabíjecí lithiové baterie. **Baterie nejsou vyměnitelné a musí být řádně recyklovány nebo zlikvidovány.** Otvírání

a/nebo oprava nebo pokoušení se o výměnu baterií ve vašem spotřebiči může způsobit úraz elektrickým proudem, poškození spotřebiče, požár a úraz nebo poškození majetku.

- Tento produkt obsahuje lithiové baterie. Základnu motoru likvidujte správně. Nesprávná likvidace může mít za následek úraz, smrt nebo poškození majetku v důsledku prosakování kapaliny baterie, přehřátí nebo exploze. Lithiové baterie obsahují prvky, které mohou vytvořit ohrožení zdraví osob, pokud se dostanou do podzemních vod. Likvidace těchto baterií v běžném domovním odpadu může být v některých zemích nezákonná. O správné likvidaci se poraďte s vaší místní jurisdikcí.
- Kontaktujte vaše místní recyklační centrum nebo centrum pro likvidaci nebezpečného odpadu ve vaší oblasti pro pokyny ohledně správné likvidace.

- Nevystavujte základnu motoru obsahující sadu baterií ohni nebo nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo teplotám nad 265°F/130°C může poškodit baterie a způsobit explozi.
- Nenabíjejte váš přenosný mixér nutribullet® blízko ohně, tepelného zdroje nebo v extrémně horkých podmínkách.
- Doporučená teplota skladování a prostředí nabíjení. 50 °F–104 °F (10 °C–40 °C).
- Nepoužívejte váš spotřebič v žádné oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou (například čerpací stanice, pod palubou na člunech nebo jiných plavidlech, zařízeních pro přepravu a skladování paliva a/ nebo chemikálií nebi částic, jako jsou obilný prach nebo kovové prášky, které se nasbíraly ve vzduchu). V těchto oblastech může dojít k jiskrám, které mohou způsobit explozi nebo požár.

- Nepoužívejte váš spotřebič, když je základna motoru přehřátá, má zápach, prosakuje, je vyboulená nebo má změny v barvě nebo tvaru. Za určitých podmínek může dojít k prosakování z článků baterie. Kapalina baterie je korozivní a může být toxická. Může způsobit popáleniny a při požití může být škodlivá nebo smrtelná. Ihned spotřebič vypněte, přestaňte ho používat a kontaktujte zákaznický servis na stránkách **nutribullet.com**.

• **Zabraňte kontaktu s kapalinou baterie. Pokud baterie prosakuje:**

- Dejte pozor, abyste se prosáklá kapalina nedostala na kůži, do očí, na oděv ani na jiné povrchy. Pokud se prosáklá kapalina dostane na kůži, do očí nebo na oděv, ihned opláchněte zasaženou oblast vodou a kontaktujte podle potřeby vašeho lékaře nebo jiného zdravotníka.

- Nepoužívejte váš spotřebič v žádné oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou, jako je skříňka nad troubou nebo kamny, blízko topení nebo ohřívače nebo v jakékoliv oblasti vystavené přímému slunečnímu světlu.
- Základnu motoru nespalujte. Baterie mohou explodovat.

! Tyto pokyny si uložte!

Abyste si tyto pokyny mohli prohlížet online nebo v jiných jazycích, navštivte stránky **nutribullet.com**.

Obsah




378	Co je součástí dodávky
379	Příručka k montáži
380	LED stavové kontrolky
380	Nabíjení
381	Nastavení
382	Chyby
384	Použití přenosného mixéru nutribullet®
386	Péče a údržba
386	Náhradní díly
387	Recepty

Děkujeme, že jste si zakoupili přenosný mixér nutribullet®

Co je součástí dodávky



základna motoru

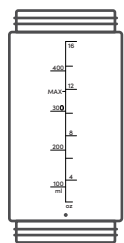

475 ml nádobka



**víčko pro
přenášení**



Nabíjecí slot USB-C

Konfigurace produktu se může lišit. Pokud si chcete prohlédnout celý seznam příslušenství nutribullet®, navštivte webové stránky [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Před prvním použitím

ČISTĚNÍ SPOTŘEBIČE:

Viz část **Péče a údržba** na straně 384.

NABÍJENÍ SPOTŘEBIČE:

Zasuňte menší konec zahrnutého **USB-C kabelu** do otvoru přímo pod tlačítkem **Power** (v přední části **základny motoru**) a větší konec kabelu do síťového zdroje (adaptér zásuvky, počítač apod.).


- Před prvním použitím doporučujeme spotřebič plně nabít. Plné nabití trvá 60 –90 minut.

Podívejte se do části **Stavová LED kontrolka** na stranách 378–380.




UPOZORNĚNÍ! Nenabíjejte spotřebič, pokud je **USB-C port mokrý**, abyste předešli nebezpečí požáru nebo tělesnému zranění.

Návod k montáži

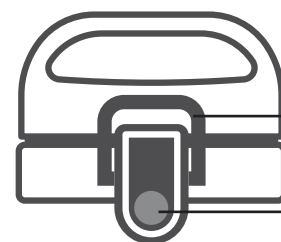

blokovací západka

uvolňovací tlačítko

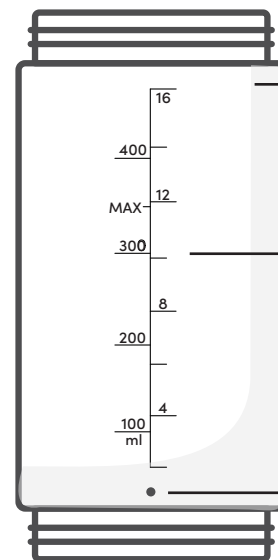

475 ml nádobka

měřicí značky

vyrovnávací značka



sestava nože


základna motoru

stavová LED kontrolka

tlačítko zapnutí

Nabíjecí slot USB-C

Stavová LED kontrolka

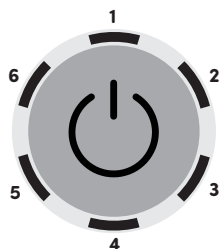

Kontrolka přenosného mixeru nutribullet® má šest LED světelných lišt, které zčervenalí podle provozního stavu spotřebiče. Podrobnosti viz níže.

Nabíjení



Vybití

Všechny LED diody jsou vypnuté.




Nízké nabití

LED dioda 1 bliká červeně



Nabíjení

LED diody blikají plně modře po směru hodinových ručiček.

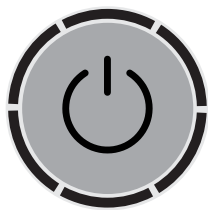

Plně nabití

Všechny LED diody blikají plně modře.


Nastavení



Probuzení

Stiskněte tlačítko jednou, a byste probudili váš mixér.

Když je kruh plně modrý můžete začít mixovat.

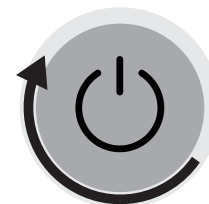

Režim mixování

Modrá LED dioda se otáčí po směru hodinových ručiček.

Stiskněte tlačítko **Zapnutí** pro zahájení 20-ti sekundového cyklu.



Spánek

Po 2 minutách nečinnosti přejde váš mixér automaticky do režimu spánku.


Když je kruh zhasnutý, je mixér vypnutý.



Kontrola baterie

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí** po dobu 2 sekund pro kontrolu, kolik úrovně nabití baterie zbývá.

Chyby

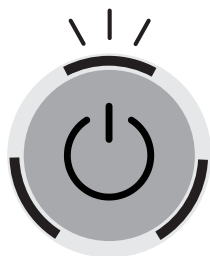

Příliš mnoho směsí

Světelný kruh bude blikat červeně a střídat horní a spodní LED diody.

Řešení: Přerušete práci a před dalším použitím nechejte mixér vychladnout. Nepřekračujte 9 cyklů mixování za 6 minut.



Přehřátí

Světelný kruh bude blikat červeně.

Řešení: Přerušete práci a před dalším použitím nechejte mixér vychladnout.



Obecná chyba

Světlo bude blikat červeně.

Odstraňování závad:

Ujistěte se, že je vaše nádoba správně zajištěna a připojena.

Pokud nůž není zablokovaný, pak zkuste následující.

- Přidejte do nádoby více tekutiny a zkuste mixovat znovu.
- Zatřeste mixérem nebo ho obraťte spodní částí vzhůru, abyste odstranili překážku.
- Vypněte spotřebič a odstraňte překážku z nože pomocí náradí.

! UPOZORNĚNÍ!

Před prvním použitím si znovu prohlédněte všechna varování a upozornění v části **důležitá bezpečnostní opatření** (strany 362-373).

VŽDY se před použitím ujistěte, že je váš mixér čistý a nabitý.

Před prvním použitím váš mixér plně nabijte. Nabíjecí port se nachází pod světelným ukazatelem na **základně motoru**. (Viz část montáž na straně 377 jako odkaz.)

NESPOUŠTĚJTE váš přenosný mixér nutribullet®, kdy je prázdný.

NEDÁVEJTE DO MIKROVLNKY žádné příslušenství nutribullet®.

NENECHÁVEJTE váš přenosný mixér nutribullet® bez dohledu, když ho používáte.

NENABÍJEJTE váš přenosný mixér nutribullet®, pokud je váš **USB-C kabel** mokrý.

NEPOUŽÍJTE horké nebo teplé složky ve vaší mixovací nádobě. Ohřáté suroviny mohou způsobit zvýšení tlaku v uzavřené nádobce, což může vést k úniku obsahu s následnými škodami na osobách a majetku.

NIKDY nespouštějte přenosný mixér nutribullet® déle než jednu minutu, protože by mohlo dojít k trvalému poškození motoru. Pokud motor přestane fungovat, přerušete práci a nechejte mixér vychladnout. Váš přenosný mixér nutribullet® je vybaven vnitřním tepelným jističem, který přístroj při přehřátí vypne. Pokud necháte tepelný jistič vychladnout, měl by se resetovat.

VŽDY nůž kontrolujte. Během záruční doby kontaktujte zákaznický servis před vyjmutím nože kvůli bezpečnostním pokynům a výměně.

Použití přenosného mixéru nutribullet®




- 1** Mixovací nádoby očistěte před použitím horkou saponátovou vodou.

POZNÁMKA: Váš mixér můžete také čistit přidáním studené vody a kapky saponátu do **nádoby** a mixováním po dobu jednoho cyklu.




- 2** Vyšroubujte **víko** a přidejte vaše přísady.

! **UPOZORNĚNÍ!** Pro nejlepší výkon nepřekračujte čáru **MAX**, nepřepĺňujte a používejte dostatek tekutých přísad.

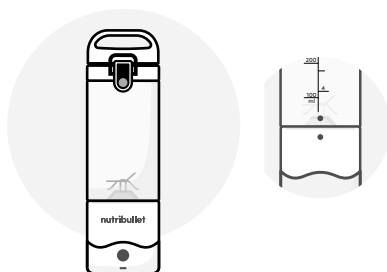

- 3** Postavte přenosný mixér **nutribullet®** na čistý, suchý a rovný povrch.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby byla **nádoba** správně umístěná seřazením dvou teček, které se nacházejí na **nádobě** a **základně motoru**.

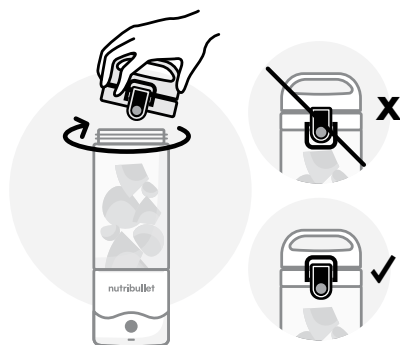

- 4** Našroubujte **víko** zpět na **nádobu**.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je **západka víka** je vzpřímená a uzamčená..



- 5** Probudte váš mixér jedním stisknutím tlačítka **Power**. Počkejte asi 1 sekundu, než se světelná animace dokončí.


POZNÁMKA: Po 2 minutách nečinnosti přejde váš mixér automaticky do **režimu spánku**.. Zabrání to náhodnému mixování a uchová životnost baterie.




- 6** Jakmile je váš mixér probuzen, tiskněte znovu tlačítko **Power** pro zahájení 20-ti sekundového cyklu mixování.

Pokud chcete vaše přísady **pulzovat** nebo zastavit váš cyklus mixování dříve, stiskněte znovu tlačítko **Power** pro zastavení.

! **UPOZORNĚNÍ!** Nemixujte déle, než jednu minutu, abyste předešli vytváření nadměrného tepla a tlaku. Pro opakování cyklu jemně otevřete nádobu, aby se uvolnil veškerý vzniklý tlak předtím, než začnete znovu mixovat.

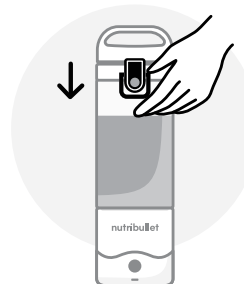

- 7** Jakmile je mixování dokončeno, přepněte západku dolů, aby se **západka víka** odemkla.

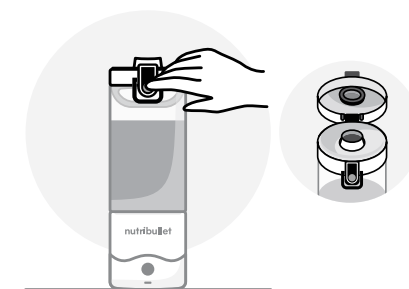

- 8** Stiskněte tlačítko na **víku**, aby se otevřelo a odhalil se odtok. Hotovo!

Péče a údržba

1.

Vždy se ujistěte, že je přenosný mixér nutribullet® po každém použití vypnutý.

2.

Ručně umyjte nádobku a víko saponátovou vodou s opláchněte do čista.

POZNÁMKA: Základna motoru se **NEMŮŽE** mýt v myčce. Nádobu a víko však můžete mýt v horním regálu myčky bez tepla nebo sterilizačního cyklu.

3.

Jemně opláchněte sestavu nože a otřete vlhkou houbou nebo hadříkem.

POZNÁMKA: Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

 **VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se nožů! Jsou velmi ostré.**

 **VAROVÁNÍ! Nemixujte horké nebo teplé tekutiny v 475 ml nádobě.**

 **VAROVÁNÍ! Nikdy neponořujte základnu motoru do vody ani jiné tekutiny.**

KROK 4:

Váš přenosný mixér nutribullet® vždy skladujte na bezpečném místě, vzpřímeně s připevněnou nádobou tak, aby bože byly přikryté a ne odhalené. Na horní část spotřebiče nepokládejte při skladování žádné jiné předměty.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese nutribullet.com/shop/accessories.

Kniha receptů pro přenosný mixér nutribullet®

Život je komplikovaný Jíst zdravě komplikované být nemusí.

Úžasné mixování, kamkoliv vás život zavede. A o tom přenosný mixér nutribullet® je. Lehký spotřebič vám umožní mixovat vaše oblíbené směsi bez použití kabelu nebo zástrčky. Jen ho nabijte vezměte si ho s sebou a zapněte ho, když je čas dostat se k práci.

Ať už toužíte po proteinovém koktejlu po cvičení, zdravé svačiny na cestě nebo zábavném a slavnostním koktejlu u bazénu, tento šikovný mixér umožňuje to všechno, cokoliv se stane. Nabíječka USB-C pohání motor po asi dalších 15 mixovacích cyklů a její víko s držadlem ho dělá snadné pro přepravu při všech vašich dobrodružstvích.

Abyste mohli začít, sestavili jsme tuto sbírku jednoduchých, snadných a chutných receptů, od latte po smoothie k dipům a dressingům. Podívejte se, mixujte vaše oblíbené a pokračujte jednoduše a chutně.

Nemůžeme se dočkat, až vás tam uvidíme.

Ledové zlaté latte

PŘIPRAVÍ SE 1 PORCE

Jděte si pro zlato s tímto zlatým a krémovým latte, plným teplého a chutného koření známého pro jejich protizánětlivé a antioxidační přínosy.

250 ml	NESLAZENÉ OVESNÉ MLÉKO	1 Všechny složky v uvedeném pořadí do nádoby .
25 ml	AGAVE	2 Našroubujte víko a mixujte na celý cyklus.
2	KOŘEN ZÁZVORU, OLOUPANÝ A NAKRÁJENÝ NA KOUSKY	
7 g	KUKURMA	
špetka	DRCENÝ ČERNÝ PEPŘ	
1 g	SKOŘICE	
100 g	LED	

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 300 ML PORCI

170 kalorií, 1,5 g tuku, 38 g uhlohydrátů, 3 g vlákniny, 16 g cukru, 2 g proteinu.

Ledové matcha latte

PŘIPRAVÍ SE 1 PORCE

Příliš mnoho matcha? Nic takového. Nemůžeme získat dost dobrý silný zelený čaj, zejména když je dokonale rozmixovaný na krémové zmrazené latte.

250 ml	NESLAZENÉ OVESNÉ MLÉKO	1 Všechny složky v uvedeném pořadí do nádoby .
25 ml	AGAVE	2 Našroubujte víko a mixujte na celý cyklus.
5 g	PRÁŠEK MATCHA	
100 g	LED	

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 300 ML PORCI

190 kalorií, 2 g tuku, 39 g uhlohydrátů, 5 g vlákniny, 16 g cukru, 5 g proteinu.

Bánové smoothie s arašídovým máslem

PŘIPRAVÍ SE 1 PORCE

Toto bohaté a krémové smoothie je dostatečně chutné, abyste si vychutnali jako dezert a dost výživné kdykoliv během dne.

250 ml	NESLAZENÉ VANILKOVÉ MANDLOVÉ MLÉKO	1	Všechny složky v uvedeném pořadí do nádoby .
15 ml	JAVOROVÝ SIRUP	2	Našroubujte víko a mixujte na celý cyklus.
½	BANÁN		
15 g	ARAŠÍDOVÉ MÁSLO		
5 g	NESLAZENÝ KAKAOVÝ PRÁŠEK		
100 g	LED		

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 350 ML PORCI

260 kalorií, 13 g tuku, 33 g uhlohydrátů, 5 g vlákniny, 21 g cukru, 6 g proteinu.

Pomerančové krémové smoothie

PŘIPRAVÍ SE 1 PORCE

Krémové kokosové mléko, sladký a palčivý pomeranč, zralý banán... V tomto sladkém snovém smoothie není nic, co byste nemilovali.

200 ml	KOKOSOVÉ MLÉKO, V PLECHIOVCE	1	Přidejte všechny složky kromě ledu do nádoby v uvedeném pořadí.
2,5 ml	POMERANČOVÝ EXTRAKT	2	Našroubujte víko a mixujte jeden cyklus.
1 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT	3	Vyšroubujte víko a přidejte led do nádoby . Našroubujte víko zpět a mixujte po druhý cyklus.
5 ml	JAVOROVÝ SIRUP		
½	POMERANČ ROZKROJENÝ NA 2 KOUSKY		
½	BANÁN		
50 g	LED		

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 300 ML PORCI

350 kalorií, 24 g tuku, 30 g uhlohydrátů, 4 g vlákniny, 20 g cukru, 3 g proteinu.

Smoothie s jahodami a banánem

PŘIPRAVÍ SE 1 PORCE

Když toužíte po klasice, poskytně vám ji toto smoothie. Přidejte velkou lžící chia semínek pro extra dávku vlákniny a Omega 3 kyselin a stříkněte extrakt z vanilky. Spodní částí nahoru!

250 ml	NESLAZENÉ VANILKOVÉ MANDLOVÉ MLÉKO	1	Všechny složky v uvedeném pořadí do nádoby .
2,5 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT	2	Našroubujte víko a mixujte na celý cyklus.
100 g	JAHODY, ČERSTVÉ		
½	BANÁN		
15 g	CHIA SEMÍNKA		
100 g	LED		

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 350 ML PORCI

170 kalorií, 5 g tuku, 28 g uhlohydrátů, 8 g vlákniny, 13 g cukru, 4 g proteinu.

Mango margarita

PŘIPRAVÍ SE 1 PORCE

Zmrazené mango dává klasické margaritě sladkou a mrazivou chuť. Ozdobte vaši sklenici nějakou chili solí, aby dostala celé spektrum slavnostních barev.

30 ml	LIMETKOVÁ ŠTÁVA	1	Všechny složky v uvedeném pořadí do nádoby .
75 ml	TEQUILA	2	Našroubujte víko a mixujte na celý cyklus.
30 ml	TRIPLE SEC	3	Pokud si přejete, olemujte sklenici na pití tajinem: třete plátek limety o okraj, pak ponořte do tajinu pr obalení. Přelijte smoothie do skla.
15 ml	AGAVE		
150 g	ZMRAZENÉ MANGO, ROZMRAZENÍ PO DOBU 10 MINUT		
špetka	SŮL		
1	PLÁTEK LIMETKY, NA OZDOBU		
	TAJIN, NA OZDOBU		

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 177 ML PORCI

190 kalorií, 0 g tuku, 26 g uhlohydrátů, 2 g vlákniny, 22 g cukru, 0 g proteinu.

Palačinky

PŘIPRAVÍ SE 2 PORCE

Tyto nadýchané palačinky z ovesné mouky přidají chutný přídavek jakékoliv snídaňové hostině.

120 ml	NESLAZENÉ MANDLOVÉ MLÉKO
2,5 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT
45 g	VÁLENÝ OVES
½	BANÁN
10 g	LNĚNÉ SEMÍNKO
1,5 g	SKOŘICE
špetka	SŮL

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 270 G PORCI, VYTVOŘÍ 4 PALAČINKY

220 kalorií, 6 g tuku, 35 g uhlohydrátů, 7 g vlákniny, 5 g cukru, 8 g proteinu.

- 1 Přidejte do **nádoby** oves.
- 2 Našroubujte **víko** a spusťte jeden cyklus, abyste získali ovesnou mouku.
- 3 Když je oves pomletý, odšroubujte **víko** a přidejte zbývající složky do **nádoby** v uvedeném pořadí.
- 4 Našroubujte **víko** zpět a mixujte. V případě potřeby protřepejte, aby se složky rozmístily, a mixujte znovu.

Salsa

PŘIPRAVÍ SE 8 PORCÍ

Čerstvá salsa je hotová lusknutím prstu touto super snadnou a chutnou směsí rajčat, papriky, cibule a česneku.

120 g	RAJČATA NAKRÁJENÉ NA KOSTKY SE ŠTÁVOU, V PLECHOVCE
100 g	ČERVENÝ KULIČKOVÝ PEPŘ, NASEKANÝ
15 g	CIBULE, NASEKANÁ
2	STROUŽKY ČESNĚKU
1 g	ROZDRCENÉ LUPÍNKY ČERVENÉHO PEPŘE
3 g	SŮL
1 g	ČERNÝ PEPŘ

- 1 Všechny složky v uvedeném pořadí do **nádoby**.
- 2 Našroubujte **víko** a **PULZUJTE** do požadované konzistence.

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 35 G PORCI

5 kalorií, 0 g tuku, 1 g uhlohydrátů, 0 g vlákniny, 1 g cukru, 0 g proteinu.

Okurkový dressing s koprem

PŘIPRAVÍ SE 8 PORCÍ

Krémový dressing přidá čerstvou, říznou chuť skoro všemu, od salátů po miskou obilovin, k falafelu.

80 g	PLNOTUČNÝ ŘECKÝ JOGURT
15 ml	CITRONOVÁ ŠTÁVA
35 g	PERSKÁ OKURKA, NAKRÁJENÁ
2,5 g	SŮL
3,5 g	CIBULOVÝ PRÁŠEK
5	LISTY ČERSTVÉHO KOPRU
4	LISTY MÁTY

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 30 G PORCI

30 kalorií, 1,5 g tuku, 2 g uhlohydrátů, 0 g vlákniny, 1 g cukru, 3 g proteinu.

- 1 Přidejte všechny složky kromě ledu do **nádoby** v uvedeném pořadí.
- 2 Našroubujte **víko** a spusťte celý mixovací cyklus. V případě potřeby spusťte podruhé.

Malinová octová zálivka

PŘIPRAVÍ SE 8 PORCÍ

Nádherně palčivý dressing, který je perfektní k vylepšení jakékoliv směsi čerstvé zeleniny.

120 ml	EXTRA PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ
15 ml	JABLEČNÝ OCET
30 ml	OCET Z ČERVENÝCH HROZNŮ
60 g	MALINY, ČERSTVÉ
1	STROUŽEK ČESNEKU, ROZPŮLENÝ
3 g	HORČICE
1 g	SŮL

- 1 Všechny složky v uvedeném pořadí do **nádoby**.
- 2 Našroubujte **víko** a mixujte na celý cyklus.

NUTRIČNÍ HODNOTA NA 30 ML PORCI

130 kalorií, 14 g tuku, 1 g uhlohydrátů, <1 g vlákniny, 0 g cukru, 0 g proteinu.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všechna práva vyhrazena.

nutribullet® a logo nutribullet jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

La utilizarea blenderului portabil nutribullet®, vă rugăm să rețineți: **SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL LOC**

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă sau deteriorare, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza blenderul portabil nutribullet®. La utilizarea oricărui echipament electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv informațiile importante următoare.

În cazul în care lăsați pe altcineva să folosească blenderul portabil nutribullet®, asigurați-vă că a înțeles informațiile de sănătate și siguranță din aceste Instrucțiuni de utilizare și orice alte instrucțiuni de siguranță sau utilizare. Orice persoană care folosește un echipament trebuie să citească integral Instrucțiunile de utilizare pentru a se familiariza cu utilizarea în siguranță a unității.

! Păstrați aceste instrucțiuni!

- NUMAI PENTRU UZ CASNIC

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ ȘI PRESIUNE



AVERTIZARE! NU amestecați ingrediente fierbinți, carbogazoase sau efervescente!

- Prin asemenea utilizare s-ar putea expune la suprapresiune cupa nutribullet®, ducând la desprinderea cupei de baza motorului în

timpul lucrului. Aceasta poate duce la accidente corporale prin conținutul fierbinte sau lamele expuse.

- Începeți doar cu ingrediente la temperatura camerei sau mai reci (21°C/70°F sau mai rece).
- Ingredientele carbogazoase și efervescente (de exemplu praf de copt, bicarbonat, drojdie, unele aluaturi,

amestec pentru prăjituri, gheața uscată sau alte ingrediente care produc bule) eliberează gaze care cresc presiunea în interiorul cupei la amestecare. Unele pulberi proteice conțin ingrediente efervescente. Verificați întotdeauna ingredientele tuturor suplimentelor înainte de amestecare. **Verificați întotdeauna toate ingredientele înainte de amestecare.**



AVERTIZARE! NU amestecați conținutul mai mult de un minut. Nu efectuați cicluri de amestecare consecutive care depășesc în total un minut.

- Amestecarea duce la încălzirea ingredientelor, ceea ce provoacă generarea de presiune în cupă, cu timpul. Amestecarea continuă pe o perioadă mai mare de un minut poate provoca desprinderea cupei, expunând lama sau proiectând conținutul și provocând accidente.



AVERTIZARE! NU permiteți alimentelor amestecate să stea într-o cupă etanșată pentru perioade lungi de timp.

- Alimentele amestecate se pot altera și fermenta, crescând presiunea dacă sunt lăsate în interiorul cupei. Aceasta poate duce la desprinderea cupei de baza motorului, ceea ce poate duce la accidente cauzate prin proiectarea conținutului fierbinte sau din cauza lamelor expuse.
- Accesați conținutul amestecat doar prin capacul de transport deschizând cu atenție capacul după amestecare.

ATENȚIE PRIVIND CUPA

În cazul în care cupa este fierbinte sau caldă la atingere, conținut poate fi **FIERBINTE** și **SUB PRESIUNE**. În cazul în care se întâmplă aceasta, parcurgeți pașii următori:

- **LĂSAȚI CUPA ACOLO, NU O DESCHIDEȚI.**

Lăsați cupa acolo unde este, nu o atingeți și nu lăsați pe alții să o atingă. **NICIODATĂ** nu încercați să desprindeți cupa de baza motorului deoarece aceasta poate duce la accidentare.

- Nu amestecați din nou.
- Lăsați cupa să se răcească timp de minim 30 de minute. Dacă tot este caldă, lăsați mai mult timp de răcire.
- După ce este rece la atingere, deschideți încet capacul, ferind fața și corpul. Turnați conținutul într-un vas separat.

SIGURANȚA CUPEI

Utilizarea corectă a cupei este importantă pentru utilizarea în siguranță a blenderului portabil nutribullet®. Utilizarea cupei altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

- **ÎNTOTDEAUNA** asigurați-vă că cupa este fixată bine la baza motorului, înainte de amestecare. Motorul nu se va roti decât dacă cupa este pusă în poziția blocată.

- **ÎNTOTDEAUNA** folosiți aparatul doar cu capacul pus.

- **NU** depășiți linia MAX. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgere sau blocarea lamei.

- **NU** scoateți cupa sau capacul în timp ce aparatul este în funcțiune.

- **NU** supraumpleți cupa cu gheață deoarece aceasta poate împiedica rotirea lamelor, ducând la deteriorarea aparatului sau la accidente. Folosiți întotdeauna o cantitate suficientă de lichid înainte de amestecare.

- Nu folosiți cupa dacă observați că prezintă crăpături, opacizare sau alte deteriorări.

- Comandați piese de schimb doar de la

nutribullet.com sau contactând serviciul pentru clienți.

SIGURANȚA LAMEI



AVERTIZARE! **Lamele sunt ascuțite! Manipulați-le cu atenție pentru a evita accidentarea.**

- Nu atingeți muchiile ascuțite ale lamelor.
- Nu puneți mâinile sau degetele în apropierea lamelor la atașarea cupei la baza motorului.
- Manipulați cu atenție la spălarea manuală a lamei.
- Întotdeauna asigurați-vă că alimentarea este oprită și încărcătorul este scos din priză la asamblarea, demontarea sau curățarea lamei sau a bazei motorului.
- Nu păstrați baza motorului cu lamele expuse. Întotdeauna atașați cupa la baza motorului.



AVERTIZARE! **NICIODATĂ nu puneți mâinile în cupă sau în apropierea lamei când aparatul este în funcțiune.**

- Nu scoateți cupa sau capacul înainte ca lamele să se oprească complet. Lamele pot fi încă active când capacul este scos. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

ÎNTREȚINEREA LAMEI ȘI PRECAUȚII



Opriți utilizarea în cazul în care lama este îndoită sau deteriorată.

- Verificați regulat lamele să nu fie deteriorate și, dacă sunt, contactați Serviciul pentru clienți pentru demontarea și înlocuirea lamei.
- Îndepărtați toate ustensilele și obiectele nealimentare din cupă înainte de lucru

deoarece aceasta poate duce la accidente sau deteriorarea lamei și a aparatului.

- Nu blendați fructe cu sâmburi în acest aparat decât după îndepărtarea sâmburilor. Ingredientele dure pot duce la deteriorarea lamei.
- Lamele se pot opri din rotație în cazul în care cupa este prea plină. În cazul acesta, consultați secțiunea **Erori** din aceste Instrucțiuni de utilizare.

SIGURANȚA GENERALĂ



AVERTIZARE! **NU folosiți blenderul portabil nutribullet® în timp ce conduceți, operați utilaje, mergeți cu bicicleta sau desfășurați alte activități care necesită atenția dumneavoastră.**

- Nu expuneți blenderul portabil nutribullet® la temperaturi extreme deoarece aceasta poate duce la deteriorarea acumulatorilor, garniturilor și altor părți

ale aparatului.

- Nu așezați blenderul portabil nutribullet® pe suprafețe neregulate sau instabile.
- Nu uscați aparatul cu un uscător de păr, un uscător de haine, într-un cuptor convențional sau cu microunde. Dacă aparatul este ud, ștergeți ușor exteriorul cu o lavetă curată, uscată.
- Nu lăsați aparatul în apropiere de apă sau expus la umezeală, ploaie sau zăpadă.
- Nu folosiți aparatul în apropiere de o flacără liberă sau alte surse de căldură, în zone excesiv de murdare, cu praf, ulei sau substanțe chimice sau expus la lumina solară directă.
- Nu lăsați blenderul portabil nutribullet® în interiorul vehiculului, în special vara sau iarna. Expunerea prelungită la temperaturi extreme poate duce la scurgerea, spargerea sau explozia acumulatorilor.

GENERALITĂȚI UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ



AVERTIZARE! **Nerespectarea tuturor instrucțiunilor privind blenderul portabil nutribullet® poate duce la accidente grave, deces sau pagube materiale.**

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de sau lângă copii. Copiii trebuie supravegheați pentru a asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Inspectați periodic toate componentele blenderului

portabil nutribullet® deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric.

- Țineți seama de posibilele pericole la încărcarea, utilizarea sau depozitarea blenderului portabil nutribullet®.
- Nu utilizați acest blender pentru altceva decât pentru utilizarea intenționată.
- Nu folosiți niciodată blenderul portabil nutribullet® dacă cupa sa este goală.
- Nu încercați să anulați niciun mecanism de interblocare de siguranță.
- Nu introduceți niciun obiect în afară de încărcătorul adecvat în portul USB-C. Nu lăsați să se acumuleze praf în interiorul portului.
- Nu spargeți, scăpați pe jos sau deteriorați baza motorului. Nu folosiți aparatul dacă baza motorului este deteriorată în vreun fel. Contactați serviciul pentru clienți

pentru asistență, la **nutribullet.com**.

- Folosiți doar accesoriile nutribullet® anume prevăzute pentru blenderul portabil nutribullet®. Folosiți întotdeauna piese și accesorii autentice nutribullet®. Piese aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.
- Utilizarea de accesorii, inclusiv a borcanelor pentru conserve, nu se recomandă de către producător, deoarece pot constitui un risc de accidentare.
- Nu încercați să curățați baza motorului prin cufundarea ei în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Doar cupa și capacul se pot spăla în mașina de spălat vase pe grătarul de sus, fără ciclul de încălzire sau igienizare. **NU**

PUNEȚI NICIODATĂ BAZA MOTORULUI ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE

SIGURANȚA ELECTRICĂ



AVERTIZARE!

Modificarea, utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor poate crește riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.

- Folosiți doar surse USB listate UL pentru încărcarea acestui aparat sau o sursă de alimentare certificată Internațional sau o sursă listată Clasa 2 proiectată pentru utilizare cu surse de alimentare de 100 V c.a. până la 240 V c.a. la 50 Hz până la 60 Hz. Încărcătorul USB trebuie să fie o sursă listată Clasa 2 sau certificată ITE, cu ieșirea nominală 5 V 2 A MAX. **Nu folosiți surse neautorizate.**
- Pentru a evita riscul de electrocutare, incendiu sau accidentare, **NU** încărcați sau manipulați

aparatul dacă este ud sau într-o zonă care ar putea deveni udă și nu îl manipulați cu mâinile ude.

- Nu folosiți în condiții de umiditate și nu scufundați niciodată cablul, ștecherul sau baza motorului în apă sau alte lichide.
- Nu folosiți aparatul cu cablul, unitatea de alimentare / încărcătorul deteriorate sau dacă aparatul nu funcționează corespunzător sau dacă baza motorului a căzut sau a fost deteriorată în alt mod. Contactați serviciul pentru clienți pentru asistență, la **nutribullet.com**.
- Întotdeauna **OPRIȚI** și **DECONECTAȚI** blenderul portabil nutribullet® când nu este utilizat, și **ÎNAINTE DE** asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Nu încărcați aparatul în apropiere de materiale inflamabile, pe pat sau pe canapea sau așezat deasupra oricărui tip de hârtie.

- Încărcați aparatul doar cu cablul de alimentare cu care a fost livrat. Utilizarea unor piese incompatibile sau din aftermarket poate duce la deteriorarea blenderului portabil nutribullet® sau genera pericole care duc la accidente sau pagube materiale.

SIGURANȚA SURSEI DE ALIMENTARE



AVERTIZARE!

Întotdeauna selectați și folosiți sursa de alimentare c.a. adecvată pentru aparatul dumneavoastră.

- Nerespectarea precauțiilor următoare poate duce la accidente grave, moarte prin electrocutare sau incendiu sau deteriorarea aparatului.
- Folosiți doar o unitate de alimentare (de exemplu încărcător, baterie externă) și un cablu de alimentare specific pentru tensiunea de la rețeaua din țara dumneavoastră.

- Nu folosiți un încărcător de perete cu un dispozitiv convertizor de tensiune sau un adaptor.
- Nu folosiți surse de alimentare nestandard, cum sunt generatoare sau invertoare. Folosiți curent alternativ de la o priză de perete standard.
- Nu folosiți un încărcător rapid sau un încărcător cu putere ridicată. Folosiți curent alternativ de la o priză de perete standard sau de la o priză de brichetă de automobil. Nu țineți aparatul conectat la priza de brichetă a automobilului la pornirea mașinii, pentru a preveni un posibil supracurent și scurtcircuitarea aparatului.
- Asigurați-vă că priza electrică furnizează tipul de energie electrică indicat pentru blenderul portabil nutribullet® (în termeni de tensiune [V] frecvență [Hz]). În cazul în care sunteți nesigur de tipul de energie electrică furnizat în casă, consultați un electrician calificat.
- Nu supraîncărcați priza de perete, cablul prelungitor, bagheta electrică sau alte prize electrice. Asigurați-vă că ele sunt proiectate pentru a face față la curentul total (în amperi) folosit de aparatul dumneavoastră (așa cum este indicat pe Unitatea de alimentare) și de celelalte aparate conectate la același circuit.
- În cazul unităților de alimentare la care ștecherul c.a. se poate plia pentru depozitare, asigurați-vă că ștecherul este complet desfăcut înainte de conectarea la priză.
- Nu folosiți niciodată o unitate de alimentare / un încărcător care este deteriorat, a fost scăpat pe jos sau a fost supus unui șoc puternic.
- Nu încărcați într-o zonă unde temperatura este extrem de mare sau de joasă.
- Scoateți întotdeauna din priză unitatea de

alimentare / încărcătorul când nu le folosiți.

SIGURANȚA CABLULUI



AVERTIZARE! Folosiți pentru încărcare doar cablul livrat cu blenderul portabil nutribullet®.

- Verificați regulat cablurile.
- Cablurile expuse prezintă pericol de împiedicare. Aranjați toate cablurile astfel încât să nu existe riscul ca oamenii și animalele să se împiedice de ele sau să le tragă atunci când circulă prin zonă.
- Nu strângeți sau înfășurați prea strâns cablul la depozitare și nu îndoiți sau pliați cablul la utilizare.
- La poziționarea aparatului sau a unității de alimentare / încărcătorului, asigurați-vă că cablurile nu sunt îndoite puternic și conectorii nu presează pe un perete sau o suprafață dură.

- Nu lăsați animalele sau copiii să muște sau să mestece cablurile.
- La deconectarea cablului de alimentare, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Nu lăsați cablul de încărcare să atingă suprafețe fierbinți sau alte surse extreme de căldură, să se înnoade, să se încurce sau să prezinte uzură.
- Nu apucați și nu cărați aparatul ținându-l de cablul de alimentare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat.

SIGURANȚA ACUMULATORULUI

Blenderul portabil nutribullet® are acumulatori litium-ion. **Acumulatorii nu pot fi înlocuiți și trebuie reciclați sau eliminați corespunzător.** Deschiderea și/ sau repararea sau încercarea de reparare a acumulatorilor de la aparatul dumneavoastră

poate provoca electrocutare, deteriorarea aparatului, incendiu și accidente sau pagube materiale.

- Acest produs conține acumulatori litiu-ion. Eliminați corespunzător baza motorului. Eliminarea necorespunzătoare poate duce la accidente, deces sau pagube materiale. Acumulatorii litiu-ion conțin elemente care prezintă riscuri pentru sănătate oamenilor în cazul în care ajung să se scurgă în sursele de apă freatică. Eliminarea acestor acumulatori la deșeurile menajere poate fi ilegală în anumite țări. Vă rugăm să consultați legislația locală în legătură cu eliminarea corespunzătoare.
- Contactați centrele locale de reciclare sau eliminare a deșeurilor periculoase din zona dumneavoastră, pentru instrucțiuni de eliminare corespunzătoare.
- Nu expuneți la foc sau

căldură excesivă baza motorului care conține setul de acumulatori. Expunerea la foc sau temperaturi peste 265°F/130°C poate duce la deteriorarea acumulatorilor și la explozie..

- Nu reîncărcați blenderul portabil nutribullet® în apropiere de un foc, o sursă de căldură sau în condiții de căldură extremă.
- Temperatura ambiantă recomandată de depozitare și de încărcare: 50°F-104°F (10°C-40°C).
- Nu folosiți aparatul în nicio zonă cu atmosferă potențial explozivă (de exemplu, zone de alimentare cu carburant, stații de alimentare, cala unor ambarcațiuni, unități de transfer și depozitare pentru carburanți și/ sau alte substanțe chimice sau în zone unde substanțe chimice sau particule inflamabile cum ar fi pulberi de cereale sau metalice

se află în suspensie în aer. În asemenea zone se pot produce scântei, provocând o explozie sau un incendiu.

- Nu folosiți aparatul dacă baza motorului este supraîncălzită, prezintă miros, scurgeri, deformări sau modificări ale culorii. În condiții extreme se pot produce scurgeri de la acumulatori. Lichidul din acumulatori este coroziv și poate fi toxic. El poate provoca arsuri și poate fi nociv sau letal dacă este înghițit. Opriți imediat aparatul, nu îl mai folosiți și contactați serviciul pentru clienți pentru asistență, la **nutribullet.com**.
- **Evitați contactul cu lichidul de la acumulator. În cazul în care acumulatorul are scurgeri:**
 - Nu lăsați lichidul scurs să intre în contact cu pielea, ochii, hainele sau alte suprafețe. În cazul în care lichidul de la acumulator intră în contact cu pielea,

ochii sau hainele, clătiți imediat cu apă zona afectată și contactați medicul sau alte cadre medicale, după caz.

- Nu folosiți unitatea în nicio zonă cu atmosferă potențial explozivă, de exemplu un dulap deasupra unui cuptor sau sobe, lângă un radiator sau aparat de încălzire sau în orice zonă expusă la radiația solară directă.
- Nu incinerați baza motorului. Acumulatorii pot exploda.

! Păstrați aceste • instrucțiuni!

Pentru a vizualiza aceste instrucțiuni online sau în alte limbi, vizitați **nutribullet.com**.

Cuprins




- 414 Ce este inclus**
- 415 Ghid de asamblare**
- 416 Indicator de stare LED**
 - 416 Încărcare**
 - 417 Setări**
 - 418 Erori**
- 420 Utilizarea blenderului portabil nutribullet®**
- 422 Îngrijire și întreținere**
 - 422 Piese de schimb**
- 423 Rețete**

Vă mulțumim că ați achiziționat blenderul portabil NutriBullet®.

Ce este inclus



baza motorului

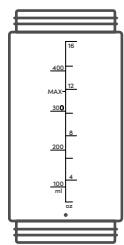

Cupă de 475 ml



capac cu acțiune rapidă



Cablu de încărcare USB-C

Configurațiile produselor pot varia. Pentru a vedea lista completă a accesoriilor nutriBullet®, vă rugăm să vizitați [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Înainte de prima utilizare

CURĂȚAȚI APARATUL:

A se vedea secțiunea **Îngrijire și întreținere** la pagina 420.

ÎNCĂRCAREA UNITĂȚII:

Introduceți capătul mai mic al cablului USB-C în orificiul de sub butonul **Power** pe partea frontală a **Bazei motorului** și capătul mai mare al cablului în sursa de alimentare (adaptor ștecher, calculator etc.).


- Se recomandă încărcarea completă a unității înainte de prima utilizare. Durează 60-90 minute pentru încărcarea completă.

Vă rugăm să consultați secțiunea **Indicator de stare LED** la paginile 414-416.




AVERTIZARE! Nu puneți la încărcat dacă unitatea sau portul USB-C este umed, pentru a evita riscul de incendiu sau vătămare.

Ghid de asamblare

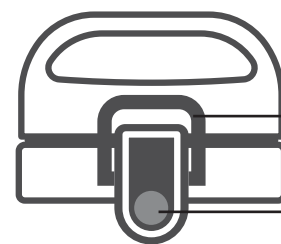

închizătoare

buton de eliberare

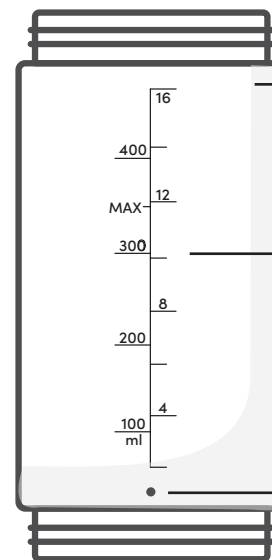

cupă de 475 ml

marcaje pentru măsurare

marcaj de aliniere



ansamblu lamă


baza motorului

lampă stare LED

buton de alimentare

orificiu de încărcare USB-C

Indicator de stare LED

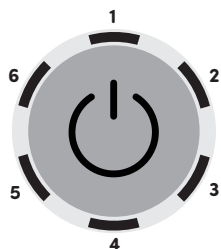

Indicatorul blenderului portabil nutribullet® are șase bare luminoase cu LED care luminează roșu sau albastru în funcție de starea de funcționare a unității. A se vedea detaliile mai jos.

Încărcare




Lipsă tensiune

Toate LED-urile sunt stinse




Putere redusă

LED-ul 1 clipește roșu.

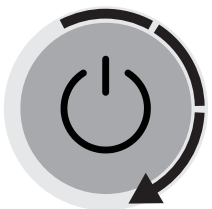

Încărcare

LED-urile clipeșc și rămân aprinse în sensul acelor de ceasornic.

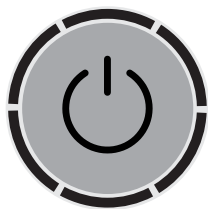

Complet încărcat

Toate LED-urile sunt aprinse continuu în culoarea albastră.


Setări



Wake (Activ)

Apăsați butonul o dată pentru activarea blenderului.


Când inelul este aprins continuu în culoarea albastră, sunt gata pentru blendare.

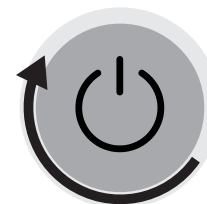

Modul blendare

LED-urile albastre se aprind în sensul acelor de ceasornic.

Apăsați butonul **Power** pentru a iniția un ciclu de 20 de secunde.

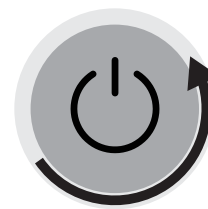

Sleep (Somn)

După 2 minute de inactivitate, blenderul trece automat în modul somn.


Când inelul este stins, blenderul este oprit.



Verificarea acumulatorului

Apăsați și țineți apăsat butonul **Power** timp de 2 secunde pentru a verifica nivelul de încărcare al acumulatorului..

Erori

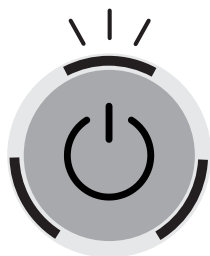

Prea multe blendări

Inelul luminos va clipi în culoarea roșie, alternând LED-urile de sus și de jos.

Soluție: Faceți o pauză și lăsați blenderul să se răcească înainte de utilizarea următoare.

Nu depășiți 9 cicluri de blendare în decurs de 6 minute.



Supraîncălzire

Inelul luminos se aprinde în culoarea roșie.

Soluție: Faceți o pauză și lăsați blenderul să se răcească înainte de utilizarea următoare.



Eroare generală

Inelul luminos va clipi în culoarea roșie.

Depanare:

Asigurați-vă că cupa este prinsă și aliniată corespunzător.

Dacă lama este blocată, încercați următoarele:

- Adăugați mai mult lichid în cupă și încercați din nou să blendați.
- Scuturați blenderul și eliminați blocajul sau răsturnați-l pentru a elimina blocajul.
- Opriți unitatea și eliminați blocajul de la lamă folosind ustensile.

! AVERTIZARE!

Înainte de prima utilizare, revedeți toate avertizările și indicațiile de precauție din secțiunea de măsuri de siguranță importante (paginile 398-409).

ÎNTOTDEAUNA asigurați-vă că blenderul este curat și încărcat înainte de utilizare.

Încărcați complet blenderul înainte de prima utilizare. Portul de încărcare este amplasat sub indicatorul luminos al **Bazei motorului**. (A se vedea secțiunea de asamblare la pagina 413 pentru referință.)

NU porniți blenderul portabil nutribullet® Portable Blender când este gol.

NU puneți la microunde accesoriile nutribullet®.

NU lăsați blenderul portabil nutribullet® nesupravegheat în timpul funcționării.


NU încărcați blenderul portabil nutribullet® dacă **cablul USB-C** este umed.

NU folosiți ingrediente fierbinți sau calde în cupa de amestec. Ingredientele încălzite pot provoca apariția de presiune în cupa sigilată, provocând posibila expulzare a ingredientelor fierbinți, care pot provoca vătămări corporale sau daune materiale.

Nu folosiți **NICIODATĂ** blenderul portabil nutribullet® mai mult de un minut la un moment dat, deoarece poate provoca daune permanente motorului. În cazul în care motorul nu mai funcționează, opriți activitatea și lăsați blenderul să se răcească. Blenderul portabil nutribullet® are un întrerupător termic intern care oprește unitatea atunci când se supraîncălzește. Lăsați întrerupătorul termic să se răcească ar trebui să îi permită resetarea.

ÎNTOTDEAUNA inspectați lama. În perioada de garanție contactați Serviciul pentru clienți pentru instrucțiuni de siguranță și înlocuire, înainte de demontarea lamei.

Utilizarea blenderului portabil nutribullet®

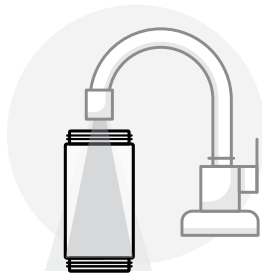


- 1** Curățați **Cupele de amestec** cu apă fierbinte, cu detergent, înainte de utilizare.

NOTĂ: Puteți de asemenea curăța blenderul adăugând apă rece și o picătură de detergent în **Cupă** și blendând un ciclu.




- 2** Răsuciți **Capacul** și adăugați ingredientele.

! AVERTIZARE! Pentru performanțe optime, nu depășiți linia **MAX**, nu supraumpleți și folosiți suficiente ingrediente lichide.

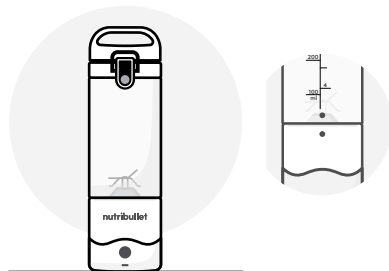

- 3** Așezați **blenderul portabil nutribullet®** pe o suprafață curată, uscată și plană.

NOTĂ: Asigurați-vă că **Cupa** este poziționată corect aliniind cele două puncte aflate pe **Cupă** și **Baza motorului**.

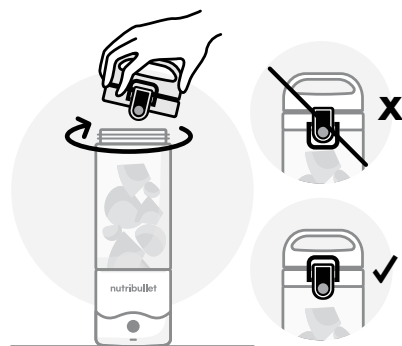

- 4** Răsuciți **Capacul** la loc pe **Cupă**.

NOTĂ: Asigurați-vă că **Închizătoarea capacului** este în sus, în poziție blocată.



- 5** Activați blenderul apăsând butonul **Power** o dată. Așteptați aproximativ 1 secundă pentru încheierea animației luminoase.


NOTĂ: După 2 minute de inactivitate, blenderul trece automat în **Modul somn**. Prin aceasta se previn blendările accidentale și se conservă acumulatorul.




- 6** După ce blenderul este activat, apăsați butonul **Power** din nou pentru a iniția un ciclu de blendare de 20 de secunde..

Dacă doriți să blendați în modul **Pulse** ingredientele sau să opriți mai devreme ciclul de blendare, apăsați butonul **Power** din nou pentru oprire.

! AVERTIZARE! Nu blendați timp de peste un minut pentru a evita acumularea excesivă de căldură și presiune. Pentru repetarea ciclului, înainte de a blenda

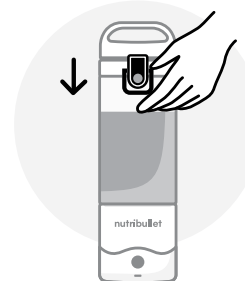

din nou, deschideți cu atenție vasul pentru a elibera presiunea acumulată.

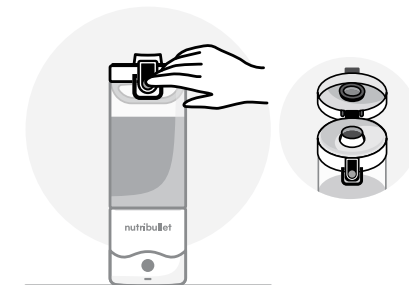

- 7** După încheierea blendării, apăsați **Închizătoarea** pentru a debloca **Închizătoarea capacului**. Apăsați butonul **Lid** pentru deschidere și expunerea ciocului. Bucurați-vă!

Îngrijire & întreținere

PASUL 1:

Asigurați-vă întotdeauna că blenderul portabil nutribullet® este oprit după fiecare utilizare.

PASUL 2:

Spălați manual Cupa și Capacul cu apă caldă și detergent și clătiți bine:

NOTĂ: Baza motorului **NU** rezistă la mașina de spălat vase. Cu toate acestea, Cupa și Capacul pot fi spălate pe raftul de sus al mașinii de spălat vase fără ciclul de încălzire și igienizare.

PASUL 3:

Clătiți cu atenție ansamblul lamei și ștergeți cu un burete sau o lavetă umedă.

NOTĂ: Nu scufundați sau porniți niciodată baza motorului în apă.

 **AVERTIZARE! Nu atingeți lamele! Ele sunt foarte ascuțite.**

 **AVERTIZARE! Nu blendați lichide fierbinți sau calde în Cupa de 475 ml.**

 **AVERTIZARE! Nu scufundați niciodată Baza motorului în apă sau alt lichid.**

PASUL 4:

Întotdeauna păstrați blenderul portabil nutribullet® într-un loc sigur, în poziție verticală, cu Cupa atașată, astfel încât lamele să fie acoperite și să nu fie expuse. Nu așezați niciun fel de obiecte deasupra unității, la depozitare.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe nutribullet.com/shop/accessories.

Ghid de rețete pentru blenderul portabil nutribullet®

Viața este complicată. Mâncatul sănătos nu trebuie să fie așa.

Amestecuri grozave, oriunde vă aflați. Despre aceasta este vorba cu blenderul portabil nutribullet® Acest aparat ușor vă permite să blendați toate amestecurile favorite fără utilizarea unui cablu sau a unei prize. Doar încărcăți-l, luați-l la drum și porniți-l când trebuie să vă apucați de lucru.

Fie că vă e poftă de un shake proteic după sală, o gustare sănătoasă pe drum sau un cocteil amuzant și festiv pe marginea piscinei, acest blender comod face de toate, oriunde v-ați afla. Încărcătorul USC-C alimentează motorul pentru aproximativ 15+ cicluri de blendare și capacul cu mâner permite transportul cu ușurință peste tot unde vă poartă spiritul de aventură.

Pentru început, v-am pregătit această colecție de rețete simple, ușoare și delicioase, de la latte la smoothie, sosuri și dressing-uri. Aruncați o privire, blendați rețetele favorite și urmați-vă calea simplă și delicioasă.

Abia așteptăm să vă vedem acolo.

Latte auriu rece

PENTRU 1 PORȚIE

la aur cu acest latte rece și cremos, plin de condimente calde și gustoase, cunoscute pentru beneficiile lor anti-inflamatoare și antioxidante.

250 ml	LAPTE DE OVĂZ NEÎNDULCIT	1 Adăugați toate ingredientele în ordinea specificată, în Cupă .
25 ml	AGAVE	
2	RĂDĂCINĂ DE ghimber, COJITĂ ȘI TĂIATĂ SUBȚIRE	2 Răsuciți Capacul și blendați întregul ciclu.
7 g	TURMERIC MĂCINAT	
un vârf de cuțit	PIPER NEGRU SFĂRĂMAT	
1 g	SCORȚIȘOARĂ MĂCINATĂ	
100 g	GHEAȚĂ	

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 300 ML

170 calorii, 1,5 g grăsimi,
38 g carbohidrați, 3 g fibre, 16 g zahăr,
2 g proteine.

Latte matcha rece

PENTRU 1 PORȚIE

Prea mult matcha? Nu există așa ceva. Niciodată nu este destul din această bunătate de ceai verde, mai ales când este blendat perfect într-un latte cremos, rece.

250 ml	LAPTE DE OVĂZ NEÎNDULCIT	1 Adăugați toate ingredientele în ordinea specificată, în Cupă .
25 ml	AGAVE	
5 g	PULBERE MATCHA	2 Răsuciți Capacul și blendați întregul ciclu.
100 g	GHEAȚĂ	

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 300 ML

190 calorii, 2 g grăsimi,
39 g carbohidrați, 5 g fibre, 16 g zahăr,
5 g proteine.

Smoothie cu unt de arahide și banane

PENTRU 1 PORȚIE

Acest smoothie bogat și cremos este delicios ca desert și suficient de nutritiv pentru orice moment al zilei.

250 ml	LAPTE DE MIDGALE CU VANILIE NEÎNDULCIT	1 Adăugați toate ingredientele în ordinea specificată, în Cupă .
15 ml	SIROP DE ARȚAR	
½	BANANĂ	2 Răsuciți Capacul și blendați întregul ciclu.
15 g	UNT DE ARAHIDE	
5 g	PUDRĂ DE CACAO NEÎNDULCITĂ	
100 g	GHEAȚĂ	

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 350 ML

260 calorii, 13 g grăsimi,
33 g carbohidrați, 5 g fibre, 21 g zahăr,
6 g proteine.

Smoothie creamsicle cu portocale

PENTRU 1 PORȚIE

Lapte cremos de cocos, portocală dulce și acrișoară, banană coaptă... totul este delicios în acest smoothie dulce, de vis.

200 ml	LAPTE DE COCOS, LA DOZĂ	1 Adăugați toate ingredientele cu excepția gheații în Cupă în ordinea specificată.
2,5 ml	EXTRAS DE PORTOCAL	
1 ml	EXTRAS DE VANILIE	2 Răsuciți Capacul și blendați un ciclu.
5 ml	SIROP DE ARȚAR	
½	PORTOCALĂ, TĂIATĂ ÎN 2 BUCĂȚI	3 Deschideți Capacul și adăugați gheața în Cupă . Răsuciți Capacul la loc și blendați încă un ciclu.
½	BANANĂ	
50 g	GHEAȚĂ	

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 300 ML

350 calorii, 24 g grăsimi,
30 g carbohidrați, 4 g fibre, 20 g zahăr,
3 g proteine.

Smoothie de banane și căpșuni

PENTRU 1 PORȚIE

Când vă este poftă de un clasic, acest smoothie este ce trebuie.

Adăugați niște semințe de chia pentru un plus de fibre și Omega-3 și puțin extras vanilie pentru armonie. Pân-la fund!

250 ml	LAPTE DE MIDGALE CU VANILIE NEÎNDULCIT
2,5 ml	EXTRAS DE VANILIE
100 g	CĂPȘUNI, PROASPETE
½	BANANĂ
15 g	SEMINȚE DE CHIA
100 g	GHEAȚĂ

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 350 ML

170 calorii, 5 g grăsimi,
28 g carbohidrați, 8 g fibre, 13 g zahăr,
4 g proteine.

- 1 Adăugați toate ingredientele în ordinea specificată, în **Cupă**.
- 2 Răsuciți **Capacul** și blendați întregul ciclu.

Mango margarita

PENTRU 1 PORȚIE

Mango-ul congelat îi dă acestei margarita clasice un aer dulce și înghețat. Ornați paharul cu sare cu chili pentru a avea tot buchetul de gusturi festive.

30 ml	SUC DE LIMETE
75 ml	TEQUILA
30 ml	TRIPLU SEC
15 ml	AGAVE
150 g	MANGO CONGELAT, LĂSAT 10 MINUTE LA DEZGHEȚAT
un vârf de cuțit	SARE
1	FELIE DE LIMETĂ, CA ORNAMENT
	TAJIN, CA ORNAMENT

- 1 Adăugați toate ingredientele în ordinea specificată, în **Cupă**.
- 2 Răsuciți **Capacul** și blendați întregul ciclu.
- 3 **Dacă doriți, puneți pe marginea paharului Tajin:** frecați felia de limetă pe marginea paharului, apoi cufundați Tajin, pentru a se lipi. Transferați smoothie-ul în pahar.

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 177 ML

190 calorii, 0 g grăsimi,
26 g carbohidrați, 2 g fibre, 22 g zahăr,
0 g proteine.

Clătite

PENTRU 2 PORȚII

Aceste clătite pufoase din făină de ovăz constituie un adaos delicios integral la orice mic dejun.

120 ml	LAPTE DE MIDGALE NEÎNDULCIT
2,5 ml	EXTRAS DE VANILIE
45 g	OVĂZ PRESAT
½	BANANĂ
10 g	SEMINȚE DE IN
1,5 g	SCORTIȘOARĂ
un vârf de cuțit	SARE

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 270 G, 4 CLĂTITE

220 calorii, 6 g grăsimi, 35 g carbohidrați, 7 g fibre, 5 g zahăr, 8 g proteine.

- 1 Adăugați ovăz în **Cupă**.
- 2 Răsuciți **Capacul** și porniți un ciclu pentru a obține făină de ovăz.
- 3 După măcinarea ovăzului, răsuciți **Capacul** și adăugați restul ingredientelor în **Cupă** în ordinea specificată.
- 4 Răsuciți **Capacul** la loc și blendați. Scuturați dacă este necesar pentru a distribui ingredientele și apoi blendați din nou.

Salsa

PENTRU 8 PORȚII

Salsa proaspătă iese într-o clip cu acest amestec super simplu și gustos de roșii, piper, ceapă și usturoi.

120 g	ROȘII TĂIATE ÎN SOS, LA CUTIE
100 g	ARDEI GRAS ROȘU, TĂIAT
15 g	CEAPĂ, TĂIATĂ
2	CĂȚEI DE USTUROI
1 g	FULGI DE ARDEI ROȘU ZDROBIT
3 g	SARE
1 g	PIPER NEGRU

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 35 G

5 calorii, 0 g grăsimi, 1 g carbohidrați, 0 g fibre, <1 g zahăr, 0 g proteine.

- 1 Adăugați toate ingredientele în ordinea specificată, în **Cupă**.
- 2 Răsuciți **Capacul** și blendați cu **PULSE** până la consistența dorită.

Dressing cu mărar și castraveți

PENTRU 8 PORȚII

Acest dressing cremos adaugă un gust proaspăt, savuros la aproape orice, de la salate la boluri cu cereale sau falafel.

80 g	IAURT GRECESC CU LAPTE INTEGRAL	1	Adăugați toate ingredientele în Cupă în ordinea specificată.
15 ml	SUC DE LĂMÂIE	2	Răsuciți Capacul și blendați UN ciclu complet. Efectuați încă un ciclu dacă este necesar.
35 g	CASTRAVEȚI PERSANI, FELIAȚI		
2,5 g	SARE		
3,5 g	CEAPĂ PULBERE		
3-5	MĂRAR PROASPĂT FIRE		
4	FRUNZE DE MENTA		

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 30 ML

30 calorii, 1,5 g grăsimi, 2 g carbohidrați, 0 g fibre, 1 g zahăr, 3 g proteine.

Vinegretă cu zmeură

PENTRU 8 PORȚII

Un dressing delicios acrișor, perfect pentru orice amestec de verdețuri proaspete.

120 ml	ULEI DE MĂSLINE EXTRA VIRGIN	1	Adăugați toate ingredientele în ordinea specificată, în Cupă .
15 ml	OȚET DE MERE	2	Răsuciți Capacul și blendați întregul ciclu.
30 ml	OȚET DE VIN ROȘU		
60 g	ZMEURĂ PROASPĂTĂ		
1	CĂȚEL DE USTUROI, TĂIAT ÎN JUMĂTATE		
3 g	BOABE DE MUȘTAR MĂCINATE		
1 g	SARE		

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE PER PORȚIE DE 30 ML

130 calorii, 14 g grăsimi, 1 g carbohidrați, 1 g fibre, 0 g zahăr, 0 g proteine.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Toate drepturile rezervate.

nutribullet® Portable Blender este marca comercială a CapBran Holdings, LLC înregistrată în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

240426_NB93350

nutribullet®

PORTABLE BLENDER



Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības pasākumi

Darbinot savu nutribullet® pārnēsājamo blenderi, atcerieties: **GALVENAIS IR DROŠĪBA.**

Brīdinājums! Lai izvairītos no nopietnu savainojumu vai bojājumu riska, pirms nutribullet® pārnēsājamā blendera darbināšanas uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Lietojot jebkuru elektroierīci, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp tālāk sniegtā svarīga informācija.

Ja ļaujiet kādam citam lietot jūsu nutribullet® pārnēsājamo blenderi, pārliecinieties, ka viņš/viņa saprot šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju par veselību un drošību un visus papildu drošības vai lietošanas norādījumus. Jebkuram cilvēkam, kurš lieto ierīci, pilnībā jāizlasa lietotāja rokasgrāmata, lai apgūtu ierīces drošu darbināšanu.

! Saglabājiēt šīs instrukcijas!

- LIETOŠANAI TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR KARSTUMU UN SPIEDIENU

BRĪDINĀJUMS! **NEDRĪKST** blendēt karstas, siltas, gāzētas vai putojošas sastāvdaļas.

- Šāda lietošana var radīt pārāk augstu spiedienu nutribullet® krūzē, izraisot krūzes atdalīšanos

no motora pamatnes darbības laikā. Tādējādi var gūt savainojumus no izplūstošā karstā satura vai no atsegtajiem asmeņiem.

- Blendējiet tikai sastāvdaļas, kas ir istabas temperatūrā vai atdzesētas (21 °C/70 °F vai vēsākas).
- Gāzētas un putojošas sastāvdaļas (piemēram, soda, cepamais pulveris, cepamā soda, raugs, dažas mīklas, kūku

maisījums, sausais ledus vai citi produkti, kas veido burbuļus) izdala gāzes, kas blendēšanas laikā palielina spiedienu krūzē. Daži olbaltumvielu pulveri satur putojošas sastāvdaļas. Pirms blendēšanas vienmēr pārbaudiet visu piedevu sastāvdaļas. **Pirms blendēšanas vienmēr pārbaudiet visas sastāvdaļas.**



BRĪDINĀJUMS: **NEDRĪKST** blendēt saturu ilgāk par vienu minūti. Neblendējiet vairākos secīgos ciklos, kas kopā pārsniedz vienu minūti.

- Blendēšana izraisa sastāvdaļu sakaršanu, kas laika gaitā rada spiedienu krūzē. Nepārtraukta blendēšana ilgāk par vienu minūti var izraisīt krūzes atdalīšanos, atsedzot asmeni vai izspiežot sakarsušo saturu un radot savainojumus.



NEDRĪKST uz ilgu laiku atstāt sablendēto pārtiku noslēgtā krūzē.

- Blendētie maisījumi var

bojāties un rūgt, palielinot spiedienu krūzes iekšpusē. Tādēļ atverot krūzes var atdalīties no motora pamatnes, iespējams, izraisot savainojumus izplūstošā karstā satura vai atsegtā asmeņa dēļ.

- Pieklūstiet blendētajam saturam tikai caur izliešanas un pārnēsāšanas vāku, uzmanīgi atverot vāku pēc blendēšanas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI SAISTĪBĀ KRŪZI

Ja krūze pieskaroties ir karsta vai silta, saturs var būt **KARSTS** un **ZEM SPIEDIENA**. Ja tā notiek, rīkojieties šādi:

- **NEAIZTIECIET, NEATVERIET** Atstājiet krūzi, kur tā ir, nepieskarieties tai un neļaujiet to darīt citiem. **NEKAD** nemēģiniet atdalīt krūzi no motora pamatnes, jo tā var gūt savainojumus.
- Neblendējiet vēlreiz.
- Ļaujiet krūzei atdzist

vismaz 30 minūtes. Ja tā joprojām ir silta, ļaujiet tai atdzist ilgāk.

- Kad pieskaroties tā ir vēsa, lēnām atveriet vāku, vēršot to projām no sejas un ķermeņa. Izlejiet saturu atsevišķā traukā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR KRŪZI

Lai droši darbinātu nutribullet® pārnēsājamo blenderi, ir svarīgi pareizi izmantot krūzi. Ja krūzi izmanto citādi, nekā norādīts šajās instrukcijās, iespējami savainojumi, īpašuma bojājumi vai ierīces bojājumi.

- **VIENMĒR** pirms blendēšanas pārliedzinieties, ka krūze ir droši nobloķēta uz motora pamatnes. Motors neiedarbosies, ja krūze nebūs bloķēta pozīcijā.
- Darbiniet ierīci **TIKAI** ar uzliktu vāku.
- **NEDRĪKST** pārsniegt uzpildes atzīmi MAX. Pārsniedzot uzpildes atzīmi MAX, iespējama

noplūde vai asmens lāpstīņas apstāšanās.

- **NEDRĪKST** noņemt krūzi vai vāku, kamēr ierīce darbojas.
- **NEDRĪKST** iepildīt krūzē pārāk daudz ledus, jo tas var apturēt asmeņu griešanos, izraisot ierīces bojājumus vai traumas. Pirms blendēšanas vienmēr iepildiet pietiekami daudz šķidruma.
- Nelietojiet krūzi, ja konstatējat plaisas, sadalījumu vai citus bojājumus.
- Rezerves daļas vienmēr pasūtiet vietnē **nutribullet.com** vai sazinoties ar klientu servisu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR ASMEŅIEM



Asmeņi ir asi! Rīkojieties piesardzīgi, lai izvairītos no savainojumiem.

- Nepieskarieties asmeņu asajām malām.
- Nelieciet plaukstas vai pirkstus pie asmeņiem, kad piestiprināt krūzi pie motora pamatnes.
- Mazgājot asmeni ar rokām, rīkojieties uzmanīgi.
- Saliekot, izjaucot vai tīrot asmeni vai motora pamatni, vienmēr pārliedzinieties, vai strāva ir izslēgta un lādētājs ir atvienots.
- Neuzglabājiet motora pamatni ar atsegtiem asmeņiem. Vienmēr piestipriniet krūzi pie motora pamatnes.



NEKAD nelieciet rokas krūzē vai pie asmeņiem, kad ierīce darbojas.

- Nenoņemiet krūzi vai vāku, kamēr asmeņi nav pilnībā apstājušies. Kad vāks ir noņemts, asmeņi joprojām var sākt griezties. Ja šīs instrukcijas netiek ievērotas, iespējami savainojumi, īpašuma bojājumi vai ierīces bojājumi.

ASMEŅU KOPŠANA UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



Ja asmens ir saliecies vai bojāts, pārtrauciet tā lietošanu.

- Regulāri pārbaudiet, vai asmeņi nav bojāti, un bojājuma gadījumā sazinieties ar klientu servisu, lai izņemtu un nomainītu asmeņus.
- Pirms lietošanas izņemiet no krūzes visus piederumus un nepārtikas priekšmetus, jo tie var izraisīt savainojumus vai asmens un ierīces bojājumus.
- Neblendējiet šajā ierīcē augļus ar kauliņiem, ja kauliņi/sēklas nav izņemtas. Cietas sastāvdaļas var sabojāt asmeni.
- Ja krūze ir pārāk pilna, asmeņi var pārstāt griezties. Ja tā notiek, skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas sadaļu **Kļūdas**.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR APKĀRTNI



BRĪDINĀJUMS: **NEDRĪKST** lietot **nutribullet®** pārnēsājamo blenderi, vadot transportlīdzekli, darbinot iekārtas, braucot ar velosipēdu, ejot vai nodarbojoties ar citām aktivitātēm, kas prasa nedalītu uzmanību.

- Nepakļaujiet **nutribullet®** pārnēsājamo blenderi ekstremālām temperatūrām, jo tā var sabojāt akumulatorus, blīves un citas ierīces daļas.
- Nenovietojiet **nutribullet®** pārnēsājamo blenderi uz nelīdzenām vai nestabilām virsmām.
- Nežāvējiet ierīci, izmantojot matu fēnu, drēbju žāvētāju, parasto krāsni vai mikroviļņu krāsni. Ja ierīce samirkst, uzmanīgi noslaukiet tās ārpusi ar tīru, sausu drānu.

- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā vai slapjumā, lietū vai sniegā.
- Nelietojiet ierīci atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā; pārāk netīrā vidē, putekļu, eļļas vai ķīmisku vielu tuvumā; vai tiešos saules staros.
- Neatstājiet **nutribullet®** pārnēsājamo blenderi automašīnā, it īpaši vasarā vai ziemā. Ilgstoša ekstremālas temperatūras iedarbība var izraisīt akumulatoru noplūdi, plīsumus vai eksploziju.

VISPĀRĪGI LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



BRĪDINĀJUMS: **Ja šie norādījumi attiecībā uz **nutribullet®** pārnēsājamo blenderi netiek ievēroti, iespējami smagi vai nāvējoši savainojumi vai īpašuma bojājumi.**

- Šo ierīci nevar izmantot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā

arī bez pieredzes vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja par viņu drošību atbildīgā persona viņus rūpīgi uzrauga un sniedz norādījumus par ierīces lietošanu. Ja jebkuru ierīci izmanto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.

- Periodiski pārbaudiet, vai **nutribullet®** pārnēsājamā blendera komponenti nav bojāti vai nodiluši, kas var traucēt pareizu darbību vai apdraudēt drošību.
- Uzlādējot, lietojot vai uzglabājot **nutribullet®** pārnēsājamo blenderi, ņemiet vērā iespējamās apdraudējumus.
- Neizmantojiet šo blenderi citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu.
- Nekad nedarbiniet **nutribullet®** pārnēsājamo blenderi, ja krūze ir tukša.
- Nemēģiniet neitralizēt nevienu aizsargbloķēšanas mehānismu.

- Neievietojiet USB-C portā nekādus citus priekšmetus, izņemot paredzēto lādētāju. Neļaujiet portā uzkrāties putekļiem.
- Nesaspiediet, nenometiet un nebojājiet motora pamatni. Nedarbiniet ierīci, ja motora pamatne ir jebkādā veidā bojāta; Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**.
- Izmantojiet tikai **nutribullet®** pierīces/piederumus, kas īpaši paredzēti jūsu **nutribullet®** pārnēsājamajam blenderim. Vienmēr izmantojiet oriģinālās **nutribullet®** rezerves daļas un piederumus. Citu ražotāju daļas nav izgatavotas atbilstoši **nutribullet®** specifikācijām un var sabojāt ierīci vai izraisīt nopietnas traumas.
- Ražotājs neiesaka izmantot pierīces, tostarp konservu burkas, jo tās var radīt risku vai savainojumus cilvēkiem.
- Nemēģiniet tīrīt motora pamatni, iegremdējot to

ūdenī vai citos tīrīšanas šķidrumos. Tikai saudzīgi noslaukiet un nosusiniet ar tīru drānu.

- Trauku mazgājamajā mašīnā var mazgāt tikai krūzi un vāku, ievietojot augšējā plauktā bez karsēšanas vai dezinfekcijas cikla. **NEKAD NELIECIET MOTORA PAMATNI TRUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ.**

ELEKTRODROŠĪBA



BRĪDINĀJUMS! Pārveidošana, nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana var palielināt nopietnu vai nāvējošu savainojumu vai īpašuma bojājumu risku.

- Lai uzlādētu šo ierīci, izmantojiet tikai UL sarakstā norādītos USB barošanas avotus vai sarakstā norādītu/ sertificētu ITE barošanas avotu, vai sarakstā norādītu 2. klases barošanas avotu, kas paredzēts lietošanai ar strāvas avotiem ar nominālo 100 V līdz 240 V maiņstrāvu ar 50 Hz līdz 60 Hz. USB lādētājam ir jābūt sarakstā norādītam

2. klases barošanas avotam vai sertificētam ITE barošanas avotam, nominālā jauda MAKS. 5 V 2 A. **Neizmantojiet neapstiprinātus barošanas avotus.**

- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai savainojumu riska, **NEDRĪKST** uzlādēt ierīci vai rīkoties ar to, ja tā ir slapja, atrodas vietā, kur var samirkst, vai ja jūsu rokas ir mitras.
- Nelietojiet mitrumā un neiemērciet vadu, spraudni vai motora pamatni ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nedarbiniet ierīci, ja tai ir bojāts kabelis, barošanas bloks/lādētājs, ja ierīcei ir darbības traucējumi vai ja motora pamatne ir nokritusi vai jebkāda veidā bojāta. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**.
- Vienmēr **IZSLĒDZIET** un **ATVIENOJIET NO ELEKTROTĪKLA** nutribullet® pārnēsājamo

blenderi, kad to nelietojat un **PIRMS** salikšanas, izjaukšanas, piederumu nomaiņas vai tīrīšanas.

- Neuzlādējiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, novietotu gultā, uz dīvāna vai uz jebkāda veida papīra.
- Uzlādējiet ierīci tikai, izmantojot tās komplektā iekļauto barošanas vadu. Nesaderīgu daļu vai citu ražotāju daļu izmantošana var sabojāt nutribullet® pārnēsājamo blenderi vai radīt drošības apdraudējumu, kas var izraisīt savainojumus vai bojājumus.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR STRĀVAS PADEVI



Vienmēr izvēlieties un lietojiet ierīcei paredzēto maiņstrāvas padevi.

- Tālāk norādīto piesardzības pasākumu neievērošanas gadījumā iespējami smagi savainojumi, nāve elektrotrieciena vai

ugunsgrēka rezultātā vai ierīces bojājumi.

- Izmantojiet tikai savas valsts spriegumam atbilstošu barošanas bloku (piem., lādētāju, uzlādes bloku) un strāvas vadu.
- Neizmantojiet sienas lādētāju ar sprieguma pārveidotāja ierīci vai adapteri.
- Neizmantojiet nestandarta strāvas avotus, piemēram, ģeneratorus vai invertorus. Izmantojiet tikai maiņstrāvu, ko nodrošina standarta sienas kontaktligzda.
- Neizmantojiet ātrās uzlādes lādētāju vai lielākas jaudas lādētāju. Izmantojiet tikai maiņstrāvu, ko nodrošina standarta sienas kontaktligzda vai automašīnas cigarešu aizdedzinātāja pieslēgvietā. Iedarbinot automašīnu, nekad nepievienojiet ierīci automašīnas cigarešu aizdedzinātāja pieslēgvietai, lai novērstu iespējamu strāvas

pārspriegumu un ierīces īssavienojumu.

- Pārliedzinieties, vai jūsu elektrības kontaktligzda nodrošina jūsu nutribullet® pārnēsājamajam blenderim norādīto strāvas veidu (attiecībā uz spriegumu [V] un frekvenci [Hz]). Ja neesat pārliedzināts par jūsu mājām piegādātās strāvas veidu, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdu, pagarinātāju, strāvas kontaktligzdu bloku vai citas elektriskās kontaktligzdas. Pārliedzinieties, vai tās ir paredzētas kopējai strāvai (ampēros), ko patērē jūsu ierīce (kā norādīts uz barošanas bloka) un visas citas ierīces, kas izmanto to pašu ķēdi.

- Barošanas blokam, kurā maiņstrāvas spraudņa zarus var nolicīt uzglabāšanai, pirms pievienošanas kontaktligzdai

pārliedzinieties, ka tie ir pilnībā izvilkti.

- Nekad neizmantojiet barošanas bloku/lādētāju, kas ir bojāts, nomests vai saņēmis asu triecienu.
- Neveiciet uzlādi vietās, kur ir ļoti liels karstums vai aukstums.
- Vienmēr atvienojiet no elektrotīkla barošanas bloku/lādētāju, kad to nelietojat.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR KABEĻIEM UN VADIEM



BRĪDINĀJUMS! Uzlādēšanai izmantojiet tikai to strāvas vadu, kas ietilpst nutribullet® pārnēsājamā blendera komplektācijā.

- Regulāri pārbaudiet strāvas vadus un kabeļus.
- Vajēji ierīces kabeļi un vadi rada iespējamu pakļupšanas risku. Sakārtojiet visus kabeļus un vadus tā, lai

cilvēki un mājdzīvnieki, pārvietojoties vai staigājot, nepakļuptu aiz tiem vai nejauši tos nepavilkto.

- Glabāšanas laikā nesatīniet strāvas vadu pārāk cieši, kā arī nesalokiet un nesavērpjiet strāvas vadu lietošanas laikā.
- Novietojot ierīci vai barošanas bloku/lādētāju, pārliedzinieties, ka vadiem nav asi liekumu un savienotāji nav atspiesti pret sienu vai cietu virsmu.
- Neļaujiet mājdzīvniekiem vai bērniem kost vai košļāt kabeļus un vadus.
- Atvienojot strāvas vadu, velciet aiz kontaktdakšas — nevelciet aiz vada.
- Neļaujiet uzlādes kabelim pieskarties karstām virsmām vai jebkādam ļoti liela karstuma avotam, kā arī samezgoties, sapīties vai noberzties.
- Nesatveriet un nenesiet ierīci aiz uzlādes kabeļa vai vada.

- Neļaujiet uzlādes kabelim nokarāties pāri galda vai virtuves letes malai.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR AKUMULATORIEM

Jūsu nutribullet® pārnēsājamajam blenderim ir uzlādējami litija jonu akumulatori. **Akumulatori nav nomaināmi, un tie ir jāpārstrādā vai pareizi jāutilizē.** Ierīces akumulatoru atvēršana un/vai remonts vai nomaiņas mēģinājums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ierīces bojājumus, aizdegšanos un savainojumus vai īpašuma bojājumus.

- Šajā izstrādājumā ir litija jonu akumulatori. Utilizējiet motora pamatni pareizi. Nepareiza utilizācija var izraisīt savainojumus, nāvi vai īpašuma bojājumus akumulatora šķidruma noplūdes, aizdegšanās, pārkaršanas vai eksplozijas dēļ. Litija jonu akumulatori satur

elementus, kas var apdraudēt cilvēku veselību, ja tie iekļūst gruntsūdeņos. Šo akumulatoru izmešana parastos sadzīves atkritumos dažās valstīs var būt nelikumīga. Informāciju par pareizu utilizāciju skatiet vietējos tiesību aktos.

- Sazinieties ar vietējiem otrreizējās pārstrādes vai bīstamo atkritumu savākšanas centriem savā reģionā, lai saņemtu norādījumus par pareizu utilizāciju.
- Motora pamatni, kurā atrodas akumulatoru bloks, nepakļaujiet uguns vai pārmērīga karstuma iedarbībai. Uguns iedarbība vai temperatūra virs 265 °F/130 °C var sabojāt akumulatorus un izraisīt eksploziju.
- Neuzlādējiet nutribullet® pārnēsājamo blenderi uguns tuvumā, karstuma avota tuvumā vai ļoti karstos apstākļos.
- Ieteicamā apkārtējā temperatūra uzglabāšanai un uzlādei:

50 °F–104 °F (10 °C–40 °C).

- Neizmantojiet ierīci vietās ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru (piemēram, degvielas uzpildes zonās vai degvielas uzpildes stacijās, zem laivu vai citu ūdens transportlīdzekļu klājiem, degvielas un/vai ķīmisko vielu pārvietošanas un uzglabāšanas telpās, kā arī vietās, kur atrodas uzliesmojošas ķīmiskas vielas vai daļiņas, piemēram, gaisā uzkrājušies graudu putekļi vai metāla pulveri). Šādās vietās var rasties dzirksteles, kas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Neizmantojiet ierīci, ja motora pamatne ir pārkarsusi, tai ir smaka, noplūde, tā ir izspīdusies vai mainījusies tās krāsa/forma. Ārkārtējos apstākļos var rasties noplūde no akumulatora elementiem. Akumulatora šķidrums ir kodīgs un var būt toksisks. Tas var izraisīt apdegumus un norijot var būt kaitīgs vai letāls. Nekavējoties izslēdziet

ierīci, vairs nelietojiet to un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**, lai saņemtu palīdzību.

- **Izvairieties no saskares ar akumulatora šķidrumu. Ja akumulatoram ir noplūde:**

- Neļaujiet noplūdušajam šķidrumam pieskarties ādai, acīm, drēbēm vai citām virsmām. Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar ādu, acīm vai drēbēm, nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar ūdeni un sazinieties ar savu ārstu vai pēc vajadzības citiem medicīnas pakalpojumu sniedzējiem.

- Neizmantojiet ierīci vietās, kur ir potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra, piemēram, skapī virs cepeškrāsns vai plīts, radiatora vai sildītāja tuvumā vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem.
- Nededziniet motora pamatni. Akumulatori var eksplodēt.

! Saglabājiet šīs instrukcijas!

Lai skatītu šīs instrukcijas tiešsaistē vai citās valodās, apmeklējiet tīmekļa vietni **nutribullet.com**.

Saturs




- 450 Kas ietilpst**
- 451 Salikšanas pamācība**
- 452 LED indikatoru statuss**
 - 452 Uzlāde**
 - 453 Iestatījumi**
 - 454 Kļūdas**
- 456 nutribullet® pārnēsājamā blendera lietošana**
- 458 Kopšana un apkope**
 - 458 Rezerves daļas**
- 459 Receptes**

Paldies, ka iegādājāties nutribullet® pārnēsājamo blenderi.

Kas ietilpst



motora
pamatne

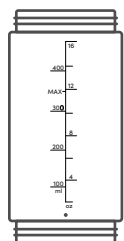

475 ml krūze



pārnēsāšanas
vāks



USB-C uzlādes
kabelis

Izstrādājuma komplektācija var atšķirties. Lai skatītu pilnu nutribullet® piederumu sarakstu, apmeklējiet vietni [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Pirms pirmās lietošanas

NOTĪRIET IERĪCI:

Skatiet sadaļu **Kopšana un apkope** 456. lpp.

UZLĀDĒJIET IERĪCI:

Komplektā iekļautā **USB-C kabeļa** mazāko spraudni iespraudiet ligzdā, kas atrodas tieši zem **barošanas** pogas (**motora pamatnes** priekšpusē) un kabeļa lielāko spraudni iespraudiet barošanas avotā (strāvas adapterā, datorā utt.).


- Pirms ierīces pirmās lietošanas ieteicams to pilnībā uzlādēt. Pilnai uzlādei nepieciešamas 60–90 minūtes.

Lūdzu, skatiet sadaļu **LED statusa indikatori** 450.–452. lpp.




BRĪDINĀJUMS! Ja ierīce vai USB-C ports ir mitrs, neuzlādējiet to, lai izvairītos no aizdegšanās vai savainojumu riska.

Salikšanas pamācība

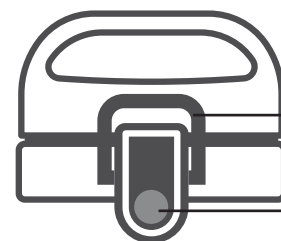

bloķēšanas mēlīte

atbrīvošanas poga

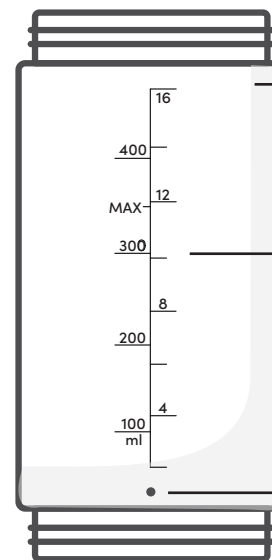

475 ml krūze

mērījumu atzīmes

salāgošanas atzīme



asmeņu bloks


motora pamatne

LED statusa lampiņa

barošanas poga

USB-C uzlādes ligzda

LED indikatoru statuss

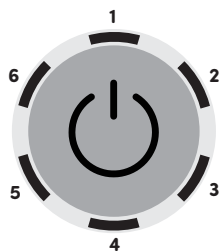

nutribullet® pārnēsājamā blendera indikatoram ir sešas LED lampiņu joslas, kas atkarībā no ierīces darbības statusa deg sarkanā vai zilā krāsā. Detalizētu informāciju skatiet tālāk.

Uzlāde



Nav strāvas

Neviena LED nedeg.




Zems uzlādes līmenis

1. LED lampiņa mirgo sarkanā krāsā.



Uzlāde

LED lampiņas mirgo zilā krāsā pulksteņrādītāju virzienā, līdz iedegas nepārtraukti.

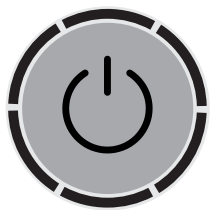

Pilna uzlāde

Visas LED lampiņas nepārtraukti deg zilā krāsā.


Iestatījumi



Aktivizēšana

Vienu reizi nospiediet pogu, lai aktivizētu blenderi.

Kad indikatora gredzens nepārtraukti deg zilā krāsā, blenderis ir gatavs lietošanai.

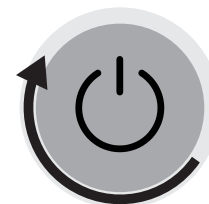

Blendēšanas režīms

Zilā LED indikatora gaismā griežas pulksteņrādītāju virzienā.


Nospiediet **barošanas** pogu, lai sāktu 20 sekunžu ciklu.



Miega režīms

Ja blenderi nelieto 2 minūtes, tas automātiski pāriet miega režīmā.


Ja indikatora gredzens nedeg, blenderis ir izslēgts.

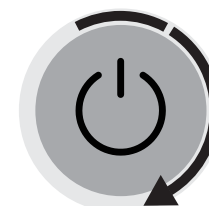

Akumulatora pārbaude

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu **barošanas** pogu, lai pārbaudītu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

Kļūdas

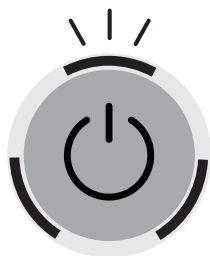

Pārāk daudz blendēšanas reižu

Gaismas gredzens mirgo sarkanā krāsā, pārmaiņus iedegoties augšējām un apakšējām LED lampiņām.

Risinājums: Pārtrauciet lietošanu un pirms nākamās lietošanas ļaujiet blenderim atdzist. Nepārsniedziet 9 blendēšanas ciklus 6 minūšu laikā.



Pārkaršana

Gaismas gredzens iedegas sarkanā krāsā.

Risinājums: Pārtrauciet lietošanu un pirms nākamās lietošanas ļaujiet blenderim atdzist.



Vispārēja kļūda

Gaismas gredzens mirgo sarkanā krāsā.

Traucējummeklēšana:

Pārliecinieties, ka krūze ir pareizi salāgota un nostiprināta.

Ja asmens ir bloķēts, mēģiniet to novērst šādi:

- Pievienojiet krūzē vairāk šķidruma un vēlreiz mēģiniet blendēt.
- Pakratiet blenderi vai pagrieziet to otrādi, lai atbrīvotu asmeni.
- Izslēdziet ierīci un atbrīvojiet asmeni, izmantojot kādu virtuves piederumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms pirmās lietošanas izlasiet visus brīdinājumus un piesardzības pasākumus sadaļā "Svarīgi drošības pasākumi" (434.–445. lpp.).

VIENMĒR pirms lietošanas pārliecinieties, ka blenderis ir tīrs un uzlādēts.

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet blenderi. Uzlādes ports atrodas uz **motora pamatnes** zem gaismas indikatora. (Informācijai skatiet sadaļu par ierīces salikšanu 449. lpp.)

NEDARBINIET nutribullet® pārnēsājamo blenderi, kad tas ir tukšs.

NELIECIET nevienu nutribullet® piederumu mikroviļņu krāsnī.

NEATSTĀJIET nutribullet® pārnēsājamo blenderi bez uzraudzības, kad tas darbojas.


NEUZLĀDĒJIET nutribullet® pārnēsājamo blenderi, ja **USB-C kabelis** ir mitrs.

NELIETOJIET blendera krūzē karstas vai siltas sastāvdaļas. Karstas sastāvdaļas noslēgtajā krūzē var izraisīt spiediena palielināšanos, un, atverot krūzi, karstais saturs var izšļākties, izraisot savainojumus vai īpašuma bojājumus.

NEKAD nedarbiniet nutribullet® pārnēsājamo blenderi ilgāk par vienu minūti vienā darbināšanas reizē, jo tādējādi motors var tikt neatgriezeniski bojāts. Ja motors pārstāj darboties, pārtrauciet lietošanu un ļaujiet blenderim atdzist. Jūsu nutribullet® pārnēsājamam blenderim ir iekšējs termālais pārtraucējs, kas izslēdz ierīci, ja tā pārkarst. Kad termālajam pārtraucējam ļauj atdzist, to var atiestatīt.

VIENMĒR pārbaudiet asmeni. Garantijas periodā pirms asmens noņemšanas saistībā ar drošības norādījumu ievērošanu un nomaļņu sazinieties ar klientu servisu.

nutribullet® pārnēsājamā blendera lietošana

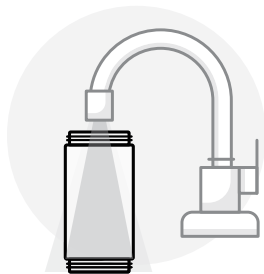


- 1** Pirms lietošanas iztīriet **blendera krūzes** ar karstu ziepjūdeni.

PIEZĪME. Blenderi var tīrīt arī, iepildot **krūzē** aukstu ūdeni, pievienojot pilieni šķidro ziepu un izpildot vienu blendēšanas ciklu.




- 2** Pagriežot noņemiet **vāku** un iepildiet blendējamās sastāvdaļas.

! **BRĪDINĀJUMS!** Lai nodrošinātu labāko veikspēju, nepārsniedziet līniju **MAX**, nepārpildiet blenderi un izmantojiet pietiekami daudz šķidru sastāvdaļu.

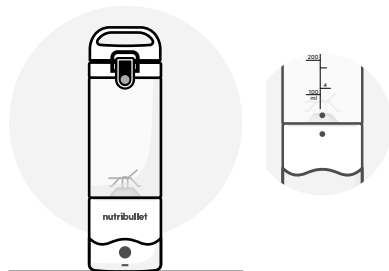

- 3** Novietojiet **nutribullet® pārnēsājamo blenderi** uz tīras, sausas un līdzenas virsmas.

PIEZĪME. Pārliecinieties, ka **krūze** ir pareizā pozīcijā – punkti uz **krūzes** un **motora pamatnes** ir salāgoti.

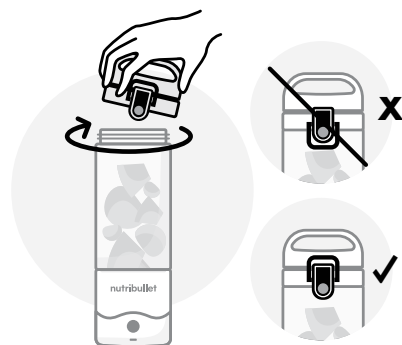


- 4** Pagriežot uzlieciet **vāku** atpakaļ uz **krūzes**.

PIEZĪME. Pārliecinieties, ka **vāka mēlīte** atrodas vertikāli bloķētā pozīcijā.



- 5** Aktivizējiet blenderi, vienu reizi nospiežot **barošanas** pogu. Uzgaidiet aptuveni 1 sekundi, līdz beidzas gaismas mirgošana.

PIEZĪME. Ja blenderi nelieto 2 minūtes, tas automātiski pāriet **miega režīmā**. Tā tiek novērsta nejauša blendera iedarbināšana un pagarināts akumulatora kalpošanas laiks.

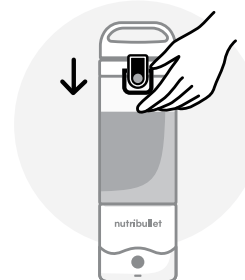


- 7** Kad blendēšana ir pabeigta, nospiediet mēlīti uz leju, lai atbloķētu **vāka mēlīti**.



- 6** Kad blenderis ir aktivizēts, vēlreiz nospiediet **barošanas** pogu, lai sāktu 20 sekundes ilgu blendēšanas ciklu.

Ja vēlaties sastāvdaļām izmantot **impulsu** režīmu vai agrāk apturēt blendēšanas ciklu, vēlreiz nospiediet **barošanas** pogu.

! **BRĪDINĀJUMS!** Neblendējiet ilgāk par vienu minūti, lai neveidotos pārāk liels karstums un spiediens. Lai atkārtotu ciklu, pirms atkārtotas blendēšanas uzmanīgi atveriet trauku un izlaidiet radušos spiedienu.

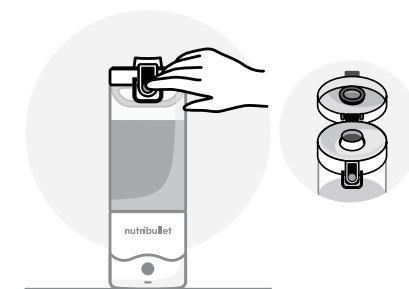

- 8** Nospiediet uz **vāka** esošo pogu, lai atvērtu un atsegtu snīpi. Baudiet dzērienu!

Kopšana un apkope

1. DARBĪBA:

Pēc lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka nutribullet® pārnēsājamais blenderis ir izslēgts.

2. DARBĪBA:

Ar rokām nomazgājiet krūzi un vāku siltā ziepjūdenī un noskalojiet tīru.

PIEZĪME. Motora pamatni **NEDRĪKST** mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Taču krūzi un vāku var mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā bez karsēšanas vai dezinfekcijas cikla.

3. DARBĪBA:

Uzmanīgi noskalojiet asmeņu bloku un noslaukiet ar mitru sūkli vai drānu.

PIEZĪME. Nekad neiegremdējiet vai nedarbiniet motora pamatni ūdenī.

 **BRĪDINĀJUMS!**
Nepieskarieties asmeņiem!
Tie ir ļoti asi.

 **BRĪDINĀJUMS!** Neblendējiet 475 ml krūzē karstus vai siltus šķidrumus.

 **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neiegremdējiet motora pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.

4. DARBĪBA:

Vienmēr glabājiet savu nutribullet® pārnēsājamo blenderi drošā vietā vertikāli ar piestiprinātu krūzi, lai asmeņi būtu nosegti, nevis atsegti. Uzglabāšanas laikā nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.

Rezerves daļas

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **nutribullet.com/shop/accessories**.

nutribullet® pārnēsājamā blendera recepšu norādījumi

Dzīve ir sarežģīta. Veselīgam uzturam nav jābūt sarežģītam.

Lieliski blendēti ēdieni, kad vien vēlaties. Tieši tam ir paredzēts nutribullet® pārnēsājamais blenderis. Viegla ierīce ļauj pagatavot jūsu iecienītos blendētos ēdienus, neizmantojot strāvas vadu vai kontaktdakšu. Vienkārši uzlādējiet to, paņemiet līdzi un iedarbiniet, kad vēlaties.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties proteīna kokteili pēc treniņa, veselīgas uzkodas ceļā vai pie baseina iebaudīt kokteili, kas iepriecina un rada svētķu sajūtu, šis parocīgais blenderis pagatavos visu, lai kur jūs atrastos. Tā USB-C lādētājs nodrošina motora darbību aptuveni 15+ blendēšanas cikliem, un vāks ar rokturi atvieglo pārnēsāšanu visur, kurp vien dodaties.

Jūsu iedvesmai mēs esam apkopojuši šo vienkāršo, vieglo un gardo recepšu kolekciju, sākot no latte līdz smūtījumiem un beidzot ar mērcītēm un mērcēm. Apskatiet, izvēlieties un sablendējiet, ko vēlaties, un turpmāk bez pūlēm pagatavojiet gardus ēdienus un dzērienus.

Mēs priecāsimies kopā ar jums.

Zeltainā ledus latte

KOPĀ 1 PORCIJA

Izbaudiet zeltu ar šo auksto un krēmīgo latte, kam pievienotas siltas un gardas garšvielas, kas pazīstamas ar pretiekaisuma un antioksidanta īpašībām.

250 ml **NESALDINĀTS AUZU PIENS**

25 ml **AGAVE**

2 **INGVERA SAKNE, NOMIZOTA UN SĪKI SAGRIEZTA**

7 g **MALTA KURKUMA**

šķipsna **DRUPINĀTI MELNIE PIPARI**

1 g **MALTS KANĒLIS**

100 g **LEDUS**

1 Pievienojiet **krūzē** visas sastāvdaļas norādītajā secībā.

2 Pagriežot uzlieciet **vāku** un blendējiet vienu pilnu ciklu.

UZTURVĒRTĪBA 300 ML PORCIJAI

170 kalorijas, 1,5 g tauki, 38 g ogļhidrāti, 3g šķiedrvielas, 16 g cukurs, 2 g olbaltumvielas.

Ledus matča latte

KOPĀ 1 PORCIJA

Par daudz matča? Tā nemēdz būt. Mums nevar apņemt šis iedarbīgais zaļās tējas baudījums, it īpaši, ja tā ir ideāli sajaukta krēmīgā saldētā latte.

250 ml **NESALDINĀTS AUZU PIENS**

25 ml **AGAVE**

5 g **MATČA PULVERIS**

100 g **LEDUS**

1 Pievienojiet **krūzē** visas sastāvdaļas norādītajā secībā.

2 Pagriežot uzlieciet **vāku** un blendējiet vienu pilnu ciklu.

UZTURVĒRTĪBA 300 ML PORCIJAI

190 kalorijas, 2 g tauki, 39 g ogļhidrāti, 5g šķiedrvielas, 16 g cukurs, 5 g olbaltumvielas.

Zemesriekstu sviesta un banānu smūtijs

KOPĀ 1 PORCIJA

Šis bagātīgais un krēmīgais smūtijs ir pietiekami gards, lai to varētu baudīt kā desertu, un pietiekami barojošs, lai pagatavotu to jebkurā diennakts laikā.

250 ml	NESALDINĀTS VANIĻAS MANDEĻU PIENS	1	Pievienojiet krūzē visas sastāvdaļas norādītajā secībā.
15 ml	KĻAVU SĪRUPS	2	Pagriežot uzlieciet vāku un blendējiet vienu pilnu ciklu.
½	BANĀNS		
15 g	ZEMESRIEKSTU SVIESTS		
5 g	NESALDINĀTS KAKAO PULVERIS		
100 g	LEDUS		

UZTURVĒRTĪBA 350 ML PORCIJAI

260 kalorijas, 13 g tauki, 33 g ogļhidrāti, 5g šķiedrvielas, 21 g cukurs, 6 g olbaltumvielas.

Krēmīgais apelsīnu ledus smūtijs

KOPĀ 1 PORCIJA

Krēmīgs kokosriekstu piens, salds un pikants apelsīns, maigs banāns... šo saldi sapņaino smūtiju nav iespējams nemīlēt.

200 ml	KOKOSRIEKSTU PIENS, KĀRBĀ	1	Pievienojiet krūzē visas sastāvdaļas, izņemot ledu, norādītajā secībā.
2,5 ml	APELSĪNU EKSTRAKTS	2	Pagriežot uzlieciet vāku un blendējiet vienu ciklu.
1 ml	VANIĻAS EKSTRAKTS	3	Pagriežot noņemiet vāku un pievienojiet krūzē ledu. Pagriežot uzlieciet atpakaļ vāku un blendējiet otru ciklu.
5 ml	KĻAVU SĪRUPS		
½	APELSĪNS, SAGRIEZTS 2 DAĻĀS		
½	BANĀNS		
50 g	LEDUS		

UZTURVĒRTĪBA 300 ML PORCIJAI

350 kalorijas, 24 g tauki, 30 g ogļhidrāti, 4g šķiedrvielas, 20 g cukurs, 3 g olbaltumvielas.

Zemeņu un banānu smūtijs

KOPĀ 1 PORCIJA

Kad jūs ilgojaties pēc klasikas, izvēlieties šo smūtiju. Pievienojiet kausiņu čia sēklu, lai iegūtu papildu šķiedrvielas un Omega-3, un pielejiet mazliet vaniļas ekstrakta, lai iegūtu ideālu rezultātu. Baudiet!

250 ml **NESALDINĀTS VANIĻAS MANDEĻU PIENS**

2,5 ml **VANIĻAS EKSTRAKTS**

100 g **ZEMENES, SVAIGAS**

½ **BANĀNS**

15 g **ČIA SĒKLAS**

100 g **LEDUS**

1 Pievienojiet **krūzē** visas sastāvdaļas norādītajā secībā.

2 Pagriežot uzlieciet **vāku** un blendējiet vienu pilnu ciklu.

UZTURVĒRTĪBA 350 ML PORCIJAI

170 kalorijas, 5 g tauki, 28 g ogļhidrāti,
8g šķiedrvielas, 13 g cukurs,
4 g olbaltumvielas.

Mango margarita

KOPĀ 1 PORCIJA

Saldēts mango piešķir klasiskajai margaritai saldu un saltu nokrāsu. Izrotājiet savu glāzi ar čili sāli, lai iegūtu pilnu svētku garšu spektru.

30 ml **LAIMA SULA**

75 ml **TEKILA**

30 ml **TRIPLE SEC**

15 ml **AGAVE**

150 g **SALDĒTS MANGO, ATKAUSĒTS 10 MINŪTES**

šķipsna **SĀLS**

1 **LAIMA ŠĶĒLĪTE, ROTĀJUMAM**

TAJIN GARŠVIELA, ROTĀJUMAM

1 Pievienojiet **krūzē** visas sastāvdaļas norādītajā secībā.

2 Pagriežot uzlieciet **vāku** un blendējiet vienu pilnu ciklu.

3 **Ja vēlaties, izrotājiet dzēriena glāzes malu ar Tajin garšvielu:** ierīvējiet glāzes malu ar laima šķēlīti, tad iegremdējiet to Tajin garšvielā. Ielejiet smūtiju glāzē.

UZTURVĒRTĪBA 177 ML PORCIJAI

190 kalorijas, 0 g tauki, 26 g ogļhidrāti,
2g šķiedrvielas, 22 g cukurs,
0 g olbaltumvielas.

Pankūkas

KOPĀ 2 PORCIJAS

Šīs čaganās auzu miltu pankūkas ir gards un noderīgs papildinājums jebkurām brokastīm.

120 ml **NESALDINĀTS MANDEĻU PIENS**

2,5 ml **VANIĻAS EKSTRAKTS**

45 g **AUZU PĀRSLAS**

½ **BANĀNS**

10 g **LINSĒKLAS**

1,5 g **KANĒLIS**

šķipsna **SĀLS**

UZTURVĒRTĪBA 270 G PORCIJAI, KOPĀ 4 PANKŪKAS

220 kalorijas, 6 g tauki, 35 g ogļhidrāti, 7g šķiedrvielas, 5 g cukurs, 8 g olbaltumvielas.

1 Pievienojiet **krūzē** auzu pārslas.

2 Pagriežot uzlieciet **vāku** un blendējiet vienu ciklu, lai iegūtu auzu miltus.

3 Kad auzas ir samaltas, pagriežot noņemiet **vāku** un norādītajā secībā pievienojiet **krūzē** pārējās sastāvdaļas.

4 Pagriežot uzlieciet atpakaļ **vāku** un blendējiet. Ja nepieciešams, sakratiet, lai vienmērīgi izklaidētu sastāvdaļas, un blendējiet vēlreiz.

Salsa

KOPĀ 8 PORCIJAS

Svaigu salsu var pagatavot vienā mirklī ar šo īpaši vieglo un gardo tomātu, piparu, sīpolu un ķiploku maisījumu.

120 g **SAGRIEZTI TOMĀTI AR SULU, KĀRBĀ**

100 g **SARKANĀ PAPRIKA, SAKAPĀTA**

15 g **SĪPOLS, SAKAPĀTS**

2 **ĶIPLOKU DAIVIŅAS**

1 g **SASPAIDĪTAS SARKANO PIPARU PĀRSLAS**

3 g **SĀLS**

1 g **MELNIE PIPARI**

UZTURVĒRTĪBA 35 G PORCIJAI

5 kalorijas, 0 g tauki, 1 g ogļhidrāti, 0 g šķiedrvielas, <1 g cukurs, 0 g olbaltumvielas.

1 Pievienojiet **krūzē** visas sastāvdaļas norādītajā secībā.

2 Pagriežot uzlieciet **vāku** un blendējiet **IMPULSU** režīmā līdz vēlamajai konsistencei.

Gurķu un diļļu mērce

KOPĀ 8 PORCIJAS

Šī krēmīgā mērce piešķir svaigu, patīkamu garšu gandrīz visam, sākot no salātiem līdz graudaugu pārslām un beidzot ar falafeliem.

80 g	PILNPIENA GRIEĶU JOGURTS	1	Pievienojiet krūzē visas sastāvdaļas norādītajā secībā.
15 ml	CITRONU SULA		
35 g	GARIE GURĶI, ŠĶĒLĪTĒS	2	Pagriežot uzlieciet vāku un palaidiet vienu pilnu blendēšanas ciklu. Ja nepieciešams, palaidiet vēlreiz.
2,5 g	SĀLS		
3,5 g	SĪPOLU PULVERIS		
3-5	SVAIGU DIĻĻU ZARIŅI		
4	PIPARMĒTRU LAPAS		

UZTURVĒRTĪBA 30 G PORCIJAI

30 kalorijas, 1,5 g tauki, 2 g ogļhidrāti,
0g šķiedrvielas, 1 g cukurs,
3 g olbaltumvielas.

Aveņu un etiķa mērce

KOPĀ 8 PORCIJAS

Apburoša pikanta mērce, kas ir lieliski piemērota jebkura svaigu zaļumu maisījuma papildināšanai.

120 ml	EXTRA VIRGIN OLĪVEĻĻA	1	Pievienojiet krūzē visas sastāvdaļas norādītajā secībā.
15 ml	ĀBOLU SIDRA ETIĶIS		
30 ml	SARKANVĪNA ETIĶIS	2	Pagriežot uzlieciet vāku un blendējiet vienu pilnu ciklu.
60 g	AVENES, SVAIGAS		
1	ĶIPLOKA DAIVIŅA, PĀRGRIEZTA		
3 g	MALTAS SINEPJU SĒKLAS		
1 g	SĀLS		

UZTURVĒRTĪBA 30 ML PORCIJAI

130 kalorijas, 14 g tauki, 1 g ogļhidrāti,
<1g šķiedrvielas, 0 g cukurs,
0 g olbaltumvielas.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Visas tiesības paturētas.

nutribullet® Portable Blender ir CapBran Holdings, LLC
preču zīme, kas reģistrēta ASV un visā pasaulē.

Attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus
izstrādājumus, tāpēc šeit ietvertās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
brīdinājuma.

240426_NB93350

nutribullet.
PORTABLE BLENDER



Kasutusjuhend

Olulised kaitsemeetmed

Kaasaskantavat seadet nutribullet® Portable Blender kasutades pidage meeles: OHUTUS EELKÕIGE.

Hoiatus! Tõsiste vigastuste või kahjustuste ohu vältimiseks lugege enne toote nutribullet® Portable Blender kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised. Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmist olulist teavet.

Kui lubate kellelgi teisel oma seadet nutribullet® Portable Blender kasutada, veenduge, et nad mõistaksid selles kasutusjuhendis sisalduvat tervise- ja ohutusteavet ning kõiki täiendavaid ohutus- ja kasutusjuhiseid. Iga seadet kasutav inimene peab seadme ohutu kasutamiseks tutvumiseks kasutusjuhendi täielikult läbi lugema.

! Hoidke need juhised edaspidiseks alles! ● AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS

KUUMUSE JA RÕHUGA SEOTUD OHUTUS



HOIATUS! ÄRGE segage kuumi, sooje, gaseeritud ega kihisevaid koostisosi.

- Selline kasutamine võib tekitada nutribullet®-i topsi ülerõhu, põhjustades topsi ja mootorialuse eraldumise töötamise ajal. See võib põhjustada kehavigastusi kuumas sisu

või paljastatud teradega seoses.

- Segage ainult toatemperatuuril või jahutatud koostisosi (21 °C või jahedam).
- Gaseeritud ja kihisevad koostisosad (nt sooda, küpsetuspulber, sooda, pärm, mõned taignad, koogisegu, kuivjää või muud mullitavad asjad) vabastavad gaase, mis suurendavad segamisel topsis olevat rõhku. Mõned valgupulbrid

sisaldavad kihisevaid koostisosi. Enne segamist kontrollige alati kõigi toidulisandite koostisosi.

Enne segamist kontrollige alati kõiki koostisosi.



HOIATUS! ÄRGE segage sisu üle 1 minuti. Ärge käivitage järjestikuseid segamistsükleid, mis ületavad 1 minutit.

- Segamine põhjustab koostisainete kuumenemist, mis aja jooksul tekitab topsis survet. Pidev segamine üle 1 minuti võib põhjustada topsi eraldumist, tera paljastumist või kuumenenud sisu väljutamist, põhjustades nii vigastusi.



HOIATUS! ÄRGE jätke segatud toiduaineid pikemaks ajaks suletud topsi.

- Segatud segud võivad rikneda ja minna käärima, suurendades topsi sisse jätmisel survet. See võib põhjustada

topsi eraldumist, kui see pole enam mootorialuse küljes, mis võib põhjustada kehavigastusi kuumas sisu väljutamise või paljastatud terade tõttu.

- Juurdepääs segatud sisule ainult Sip and Carry Lid kaane kaudu, avades kaane pärast segamist ettevaatlikult.

TOPSIGA SEOTUD HOIATUS

Kui tops on katsudes kuum või soe, võib sisu olla **KUUM** ja **RÕHU** all. Sel juhul toimige järgmiselt.

- **JÄTKE RAHULE, ÄRGE AVAGE.** Jätke tops sinna, kus see on ja ärge seda puudutage ega laske ka teistel seda puudutada. **ÄRGE KUNAGI** proovige topsi mootorialusest eraldada, kuna see võib lõppeda kehavigastustega.

- Ärge segage uuesti.
- Laske topsil vähemalt 30 minutit jahtuda. Kui see on endiselt soe, laske sellel edasi jahtuda.

- Kui kaas on puudutades jahe, avage see aeglaselt, suunates samal ajal näost ja kehast eemale. Valage sisu eraldi anumasse.

TOPSIGA SEOTUD OHUTUS

Topsi õige kasutamine on seadme nutribullet® Portable Blender ohutuks kasutamiseks oluline. Topsi kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega.

- Enne segamist veenduge **ALATI**, et tops oleks korralikult mootorialuse külge lukustatud. Mootor ei lülitu sisse, kui tops ei ole lukustatud asendis.
- Kasutage seadet **AINULT** siis, kui kaas on oma kohal.
- **ÄRGE** ületage MAX-joont. MAX-joone ületamine võib põhjustada leket või tera seiskumist.
- **ÄRGE** eemaldage topsi ega kaant, kui seade

töötab.

- **ÄRGE** täitke topsi jääga üle, kuna see võib takistada terade pöörlemist, mille tulemuseks on seadme kahjustumine või vigastused. Enne segamist kasutage alati piisavas koguses vedelikku.
- Ärge kasutage topsi, kui märkate pragusid, hägusust või muid kahjustusi.
- Tellige varuosi ainult saidilt **nutribullet.com** või võtke ühendust klienditeenindusega.

TERAGA SEOTUD OHUTUS



Terad on teravad!
Käsitsege ettevaatlikult, et vältida kehavigastusi.

- Ärge puudutage lõiketerade teravaid servi.
- Ärge asetage käsi ega sõrmi lõiketerade lähedusse, kui kinnitate topsi mootorialusele.

- Käsitsege tera käsitsi pestes väga ettevaatlikult.
- Tera või mootorialuse kokkupanemisel, lahtivõtmisel või puhastamisel veenduge alati, et toide oleks välja lülitatud ja laadija vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge hoiustage mootorialust, kui terad on avatud. Kinnitage tops alati mootorialuse külge.



ÄRGE KUNAGI pange käsi topsi sisse või tera lähedusse, kui seade töötab.

- Ärge eemaldage topsi või kaant enne, kui terad on täielikult seiskunud. Terad võivad kaane eemaldamisel siiski aktiveeruda. Nende juhiste eiramine võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega.

TERA HOOLDUS JA ETTEVAATUS



Lõpetage kasutamine, kui tera on painutatud või kahjustatud.

- Kontrollige regulaarselt lõiketerasid kahjustuste suhtes ja kahjustuste korral võtke tera eemaldamiseks ja asendamiseks ühendust klienditoega.
- Enne kasutamist eemaldage topsist kõik nõud või muu, mis pole toit, kuna see võib lõppeda kehavigastustega või kahjustada tera ja seadet.
- Ärge segage selles seadmes kividega puuvilju, kui kivid/ seemned pole eemaldatud. Kõvad koostisosad võivad tera kahjustada.
- Terad võivad lõpetada pöörlemise, kui tops on ületäidetud. Sel juhul vaadake selle kasutusjuhendi jaotist **Vead**.

ÜMBRUSEGA SEOTUD OHUTUS



HOIATUS! ÄRGE kasutage seadet **nutribullet® Portable Blender** auto juhtimise, masinate käsitlemise, jalgrattasõidu, kõndimise või muude tegevuste ajal, mis nõuavad teie jagamatut tähelepanu.

- Ärge jätke seadet **nutribullet® Portable Blender** äärmuslike temperatuuride kätte, kuna see võib kahjustada akupakki, tihendeid ja muid seadme osi.
- Ärge asetage seadet **nutribullet® Portable Blender** ebatasasele või ebastabiilsele pinnale.
- Ärge kuivatage seadet fööni, riidekuivati, praeahju ega mikrolaineahjuga. Kui seade saab märjaks, pühkige välispinda ettevaatlikult puhta ja kuiva lapiga.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal ega

märgades, vihmastes või lumistes tingimustes.

- Ärge kasutage seadet lahtise leegi või muu soojusallika läheduses; liigse mustuse, tolmu, õli või kemikaalidega piirkondades ega otsese päikesevalguse käes.
- Ärge jätke seadet **nutribullet® Portable Blender** sõidukisse, eriti suvel või talvel. Pikaajaline kokkupuude äärmuslike temperatuuridega võib põhjustada akude lekkimist, purunemist või plahvatust.

ÜLDINE KASUTAMINE JA OHUTUS



HOIATUS! Kõigi seadmega **nutribullet® Portable Blender** seotud juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surma või varalist kahju.

- Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega

inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt. Hoolikas järelvalve on vajalik, kui ükskõik millist seadet kasutavad lapsed või seadet kasutatakse nende läheduses. Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad seadmega ei mängiks.

- Kontrollige perioodiliselt oma seadme **nutribullet® Portable Blender** osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele.
- Olge oma seadme **nutribullet® Portable Blender** laadimisel, kasutamisel ja hoiustamisel teadlik võimalikest ohtudest.
- kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.

- Ärge kunagi kasutage seadet **nutribullet® Portable Blender**, kui tops on tühi.
- Ärge püüdke ühestki turvablokeerimismehhanismist mööda hiilida.
- Ärge sisestage USB-C-porti muid esemeid peale sobiva laadija. Ärge laske tolmul pordi sisse koguneda.
- Ärge mootorialust muljuge, maha kukutage ega muul viisil kahjustage. Ärge kasutage, kui mootorialus on mingil viisil kahjustunud. Abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega veebiaadressil **nutribullet.com**.
- Kasutage ainult **nutribullet®**-i tarvikuid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teie seadme **nutribullet® Portable Blender** jaoks. Kasutage alati originaalseid **nutribullet®**-i varuosi ja tarvikuid. Järelturu osad ei ole valmistatud

nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsiseid vigastusi.

- Tootja poolt mittesoovitatavate lisaseadmete, sealhulgas hoiupurkide kasutamine võib põhjustada inimestele ohtu või vigastusi.
- Ärge püüdke mootorialust puhastada vette või muudesse puhastusvedelikesse kastes. Pühkige ja kuivatage ettevaatlikult ainult puhta lapiga.
- Ainult tops ja kaas on nõudepesumasi- na ülemisel riiulil, ilma kuumutus- või desinfitseerimistsükli ta pes- tavad. **ÄRGE KUNAGI PANGE MOOTORALUST NÕUDEPESUMASINASSE.**

ELEKTRIOHUTUS



HOIATUS! Igasugused muudatused, vale kasutamine ja juhiste

mittejärgimine suurendavad tõsiste kehavigastuste, surma ja varalise kahju ohtu.

- Kasutage selle seadme laadimiseks ainult UL-loendis olevaid USB-allikaid, loetletud/sertifitseeritud ITE-toiteallikat või loetletud klassi 2 toiteallikat, mis on ette nähtud kasutamiseks toiteallikatega, mille nimivool on 100 V AC kuni 240 V vahelduvvoolu sagedusel 50 Hz kuni 60 Hz. USB-laadijal peab olema 2. klassi toiteallikas või sertifitseeritud ITE-toiteallikas, nimiväljundvõimsus 5 V, 2 A MAX. **Ärge kasutage heakskiitmata allikaid.**
- Elektrilöögi-, tulekahju- või kehavigastuste ohu vältimiseks **ÄRGE** laadige ega käsitsege seadet, kui see on märg või kohas, mis võib märjaks saada, ega käsitsege seda märgade kättega.
- Ärge kasutage seda

märgades tingimustes ega kastke juhet, pistikut ega mootorialust vette või muudesse vedelikesse.

- Ärge töötage kahjustatud kaabli, toiteploki/laadija või seadme rikke korral või kui mootorialus on maha kukkunud või mingil viisil kahjustunud. Abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega veebiaadressil **nutribullet.com**.
- **LÜLITAGE** seade nutribullet® Portable Blender alati **VÄLJA** ja **EEMALDAGE PISTIK VOOLUVÕRGUST**, kui seda ei kasutata ning **ENNE** kokkupanemist, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist ja puhastamist.
- Ärge laadige seadet tuleohtlike materjalide läheduses, voodil või diivanil ega mis tahes tüüpi paberi peal.
- Laadige seadet ainult kaasasoleva toitejuhtmega.

Sobimatute osade või järelturu osade kasutamine võib seadet nutribullet® Portable Blender kahjustada või tekitada ohutusriske, mis võivad põhjustada kehavigastusi või kahjustusi.

TOITEALLIKAGA SEOTUD OHUTUS



HOIATUS! Valige ja kasutage alati oma seadmele sobivat vahelduvvoolu toiteallikat.

- Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surma elektrilöögi või tulekahju tõttu või seadet kahjustada.
- Kasutage ainult teie riigi pingele vastavat toiteallikat (nt laadijat, laadimisplokki) ja toitejuhet.
- Ärge kasutage seinalaadijat koos pingemuunduri või adapteriga.

- Ärge kasutage mittestandardseid toiteallikaid, nagu generaatorid või inverterid. Kasutage ainult tavalisest seinakontaktist saadavat vahelduvvoolu.
- Ärge kasutage kiirlaadijat ega suurema võimsusega laadijat. Kasutage ainult tavalise seinakontaktist või autosüütaja pordist saadavat vahelduvvoolu. Ärge kunagi ühendage seadet auto käivitamisel auto sigaretisüütaja pessa, et vältida võimalikku voolutõusu ja seadme lühist.
- Veenduge, et teie pistikupesa pakuks seadmele nutribullet® Portable Blender ettenähtud toitetüüpi (pinge [V] ja sagedus [Hz]). Kui te pole kindel, mis tüüpi toide teie kodus on, konsulteerige elektrikuga.

- Ärge koormake oma seinakontakti, pikendusjuhet, toitejuhet ega muid elektripistikuid üle. Veenduge, et need oleks ette nähtud taluma teie seadme (nagu on näidatud teie toiteploki) ja kõigi teiste sama vooluahelat kasutavate seadmete koguvoolu (amprites).
- Toiteploki puhul, mille vahelduvvoolu pistikud saab ladustamiseks kokku voltida, kontrollige, et pistikud on enne pistikupessa ühendamist täielikult välja tõmmatud.
- Ärge kunagi kasutage toiteallikat/laadijat, mis on kahjustunud, maha kukkunud või saanud terava löögi.
- Ärge laadige kohtades, kus on äärmine kuumus või külm.
- Ühendage toiteplokk/laadija alati lahti, kui seda ei kasutata.

JUHTMETEGA SEOTUD OHUTUS



HOIATUS! Kasutage laadimiseks ainult seadmega nutribullet® Portable Blender kaasas olevat toitejuhet.

- Kontrollige toitejuhtmeid korrapäraselt.
- Hooletult veetud juhtmed kujutavad endast komistamisohu. Paigutage kõik juhtmed nii, et inimesed ja lemmikloomad nende otsa ei komistaks ega tõmbaks seadet kogemata alla, kui nad läheduses ringi liiguvad.
- Ärge mähkige ega kerige toitejuhet hoiustamise ajal liiga pingul ega painutage ega voltige toitejuhet kasutamise ajal.
- Seadmete või laadija positsioneerimisel kontrollige, et juhtmed ei oleks kokku murtud ja et pistikud ei oleks surutud vastu seina või kõva pinda.

- Ärge lubage lemmikloomadel ega lasteljuhtmetega mängida ega neid närida.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake pistikust – ärge tõmmake juhtmest.
- Ärge laske laadimisjuhtmel puutuda kokku kuumade pindade või mis tahes äärmusliku kuumuse allikaga ega laske neil olla puntras või sassis.
- Ärge haarake ega kandke seadet laadimisjuhtmest.
- Ärge laske laadimisjuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.

AKUGA SEOTUD OHUTUS

Seade nutribullet® Portable Blender sisaldab laetavaid liitiumioonakusi. **Akad ei ole vahetatavad ja need tuleb ringlusse võtta või nõuetekohaselt kõrvaldada.** Seadme akude avamine ja/

või parandamine või asendamise katse võib lõppeda elektrilöögi, seadme kahjustuse, tulekahju ja kehavigastuse või varalise kahjuga.

- See seade sisaldab liitiumioonakusi. Kõrvaldage mootorialus nõuetekohaselt. Vale kõrvaldamine võib põhjustada aku vedeliku lekke, tulekahju, ülekuumenemise ja plahvatuse, mis võib lõppeda vigastuste, surma või varalike kahjuga. Liitiumioonakud sisaldavad elemente, mis võivad kujutada inimeste tervisele ohtu, kui neil lastakse põhjavette sattuda. Nende akude viskamine tavaliste olmejäätmete hulka võib mõnes riigis olla ebaseaduslik. Nõuetekohase kõrvaldamise osas konsulteerige oma kohaliku vastava ametiasutusega.
- Nõuetekohaste kõrvaldamisjuhiste saamiseks võtke ühendust oma piirkonna

kohalike ringlussevõtu või ohtlike jäätmete kõrvaldamiskeskustega.

- Ärge jätke akupakki sisaldavat mootorialust tule või suure kuumuse kätte. Kokkupuude tule või temperatuuriga üle 130 °C võib akusid kahjustada ja põhjustada plahvatuse.
- Ärge laadige seadet nutribullet® Portable Blender tule ja soojusallika läheduses või väga kuumades tingimustes.
- Soovitatav hoiustamis- ja laadimistemperatuur: 10–40 °C.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas (nt tankimisalad või kütusetanklad, paatides või laevades, kütuse ja/või kemikaalide ülekande- ja ladustamiskohtades ning aladel, kus leidub tuleohtlikke kemikaale või osakesi, nagu õhku kogunenud teraviljatolm või metallipulbrid).

Sellistes kohtades võivad tekkida sädemed, mis võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

- Ärge kasutage seadet, kui mootori alus on ülekuumenenud, sellel on lõhn, lekib, on punnis või muutnud värvi/kuju. Äärmuslikes tingimustes võivad akuelemendid lekkida. Akuvedelik on söövitav ja võib olla mürgine. See võib põhjustada põletusi ja allaneelamisel võib olla kahjulik või surmav. Lülitage kohe välja, lõpetage kasutamine ja abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega veebiaadressil **nutribullet.com**.
- **Vältige kokkupuudet akuvedelikuga. Kui aku lekib**
 - Vältige lekkinud vedeliku kokkupuudet naha, silmade, riiete või muude pindadega. Kui akuvedelik satub teie nahale, silmadele või riitele, loputage kahjustatud piirkonda

kohe veega ja võtke vajadusel ühendust oma arsti või teiste meditsiinitöötajatega.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks ahju või pliidi kohal, radiaatori või küttekeha läheduses või otsese päikesevalguse käes.
- Ärge mootorialust põletage. Akupakk võib plahvatada.

! Hoidke need juhised edaspidiseks alles!

Nende juhiste vaatamiseks veebis või muudes keeltes, minge veebisaidile **nutribullet.com**.


Sisukord



- 486 Mis kuulub komplekti**
- 487 Kokkupanemise juhend**
- 488 LED-märgutule olek**
 - 488 Laadimine**
 - 489 Seadistamine**
 - 490 Vead**
- 492 Seadme nutribullet® Portable Blender kasutamine**
- 494 Hooldus ja korrashoid**
 - 494 Asenduosad**
- 495 Retseptid**

Täname, et ostsite toote nutribullet® Portable Blender.

Mis kuulub komplekti

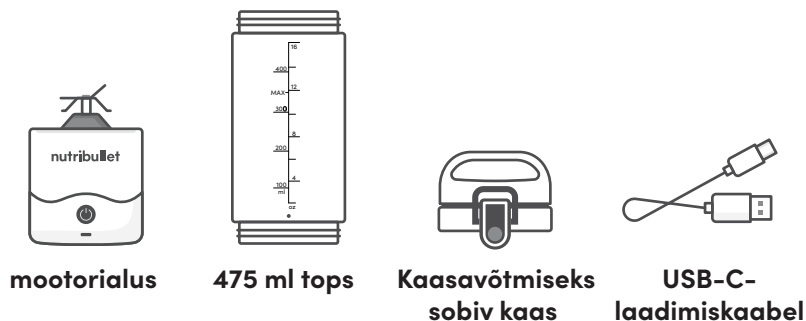

Toote konfiguratsioonid võivad erineda. Meie nutribullet®-i tarvikute täieliku loendi vaatamiseks külastage meie kogulehte nutribullet.com.

Enne esmakordset kasutamist

PUHASTAGE SEADET

Vaadake jaotist **Hooldus ja korrashoid** lk 492.

LAADIGE SEADET


Ühendage kaasasoleva **USB-C-kaabli** väiksem ots otse **toitenupu** all olevasse pessa (**mootorialuse** esiküljel) ja kaabli suurem ots toiteallikaga (pistikuadapter, arvuti jne).

- Soovitame seadme enne esmakordset kasutamist täielikult laadida. Täislaadimiseks kulub 60–90 minutit.


Vaadake **LED-märgutule** olek lehekülgedel 486–488.

HOIATUS! Ärge laadige, kui teie seade või USB-C-port on märg. Nii vältite tulekahju ja kehavigastuste ohtu.

Kokkupanemise juhend

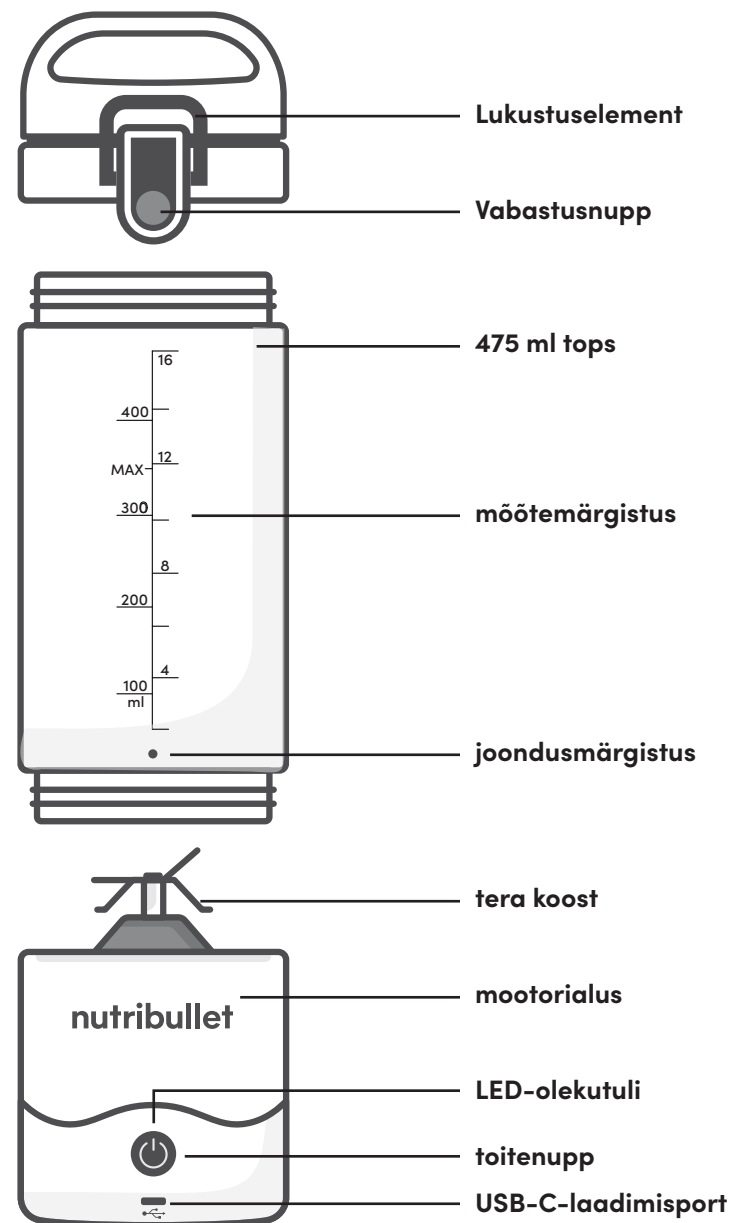

LED-märgutule olek

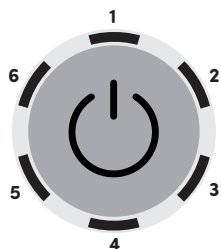

Seadmel nutribullet® Portable Blender on kuus LED-tuleriba, mis on vastavalt seadme tööolekule kas punased või sinised. Vaadake üksikasju allpool.

Laadimine




Toide puudub
Ükski LED-tuli ei põle.



Madal võimsus
LED 1 vilgub punaselt.



Laadimine
LED-tuled vilguvad päripäeva järjest siniselt.

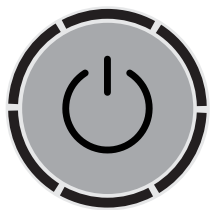

Täislaetud
Kõik LED-tuled põlevad siniselt.


Sätted



Äratus

Seadme äratamiseks vajutage nuppu üks kord.

Kui rõngas põleb ühtlaselt siniselt, on seade valmis töötama.

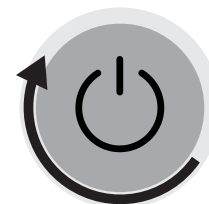

Segamisrežiim

Sinised LED-tuled ringlevad päripäeva.

20-sekundilise tsükli käivitamiseks vajutage **toitenuppu**.



Puhkerežiim

Pärast 2-minutilist tegevusetust lülitub seade automaatselt puhkerežiimi.


Kui rõngas on välja lülitatud, on ka seade välja lülitatud.



Aku kontroll

Vajutage ja hoidke **toitenuppu** 2 sekundit all, et kontrollida aku laetuse taset.

Vead

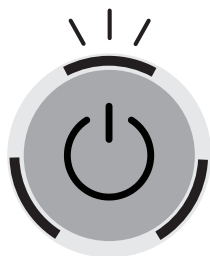

Liiga palju segamistsükleid

Valgusrõngas vilgub punaselt, vaheldumisi ülemise ja alumise LED-tule vahel.

Lahendus. Peatage tegevus ja laske seadmel enne järgmist kasutamist jahtuda. Ärge ületage 9 segamistsüklit 6 minuti jooksul.



Ülekuumenemine

Valgusrõngas muutub punaseks.

Lahendus. Peatage tegevus ja laske seadmel enne järgmist kasutamist jahtuda.



Üldine viga

Valgusrõngas vilgub punaselt.

Veaotsing.

Veenduge, et tops oleks korralikult kinnitatud ja joondatud.

Kui tera on kinni jäänud, proovige järgmist.

- Lisage topsi rohkem vedelikku ja proovige uuesti segada.
- Loksutage seadet või keerake see blokeeringu kõrvaldamiseks tagurpidi.
- Lülitage seade välja ja eemaldage tera blokeering köögiriista abil.

! HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist lugege läbi kõik hoiatused ja hoiatuslaused oluliste kaitsemeetmete jaotises (lk 470–481).

Enne kasutamist veenduge **ALATI**, et seade oleks puhas ja laetud.

Laadige seade enne esimest kasutamiskorda täielikult täis. Laadimisport asub **mootorialuse** märgutule all. (Kokkupaneku kohta vaadake jaotist lk 485.)

ÄRGE kasutage seadet nutribullet® Portable Blender tühjana.

ÄRGE kasutage nutribullet®-i tarvikuid mikrolaineahjus.

ÄRGE jätke seadet nutribullet® Portable Blender kasutamise ajal järelevalveta.

ÄRGE laadige seadet nutribullet® Portable Blender, kui teie **USB-C-kaabel** on märg.

ÄRGE kasutage oma segistitopsis kuumi ega sooje koostisosi. Kuumutatud koostisained võivad tekitada suletud topsis survet, mis võib avamisel kuuma sisu välja paisata ning see võib lõppeda kehavigastuste või varalise kahjuga.

ÄRGE kunagi kasutage seadet nutribullet® Portable Blender korraga kauem kui 1 minut, kuna see võib mootorit püsivalt kahjustada. Kui mootor lakkab töötamast, peatage tegevus ja laske seadmel jahtuda. Seadmel nutribullet® Portable Blender on sisemine termokaitselüliti, mis lülitab seadme ülekuumenemise korral välja. Termokaitselüliti jahtumine peaks võimaldama sellel lähtestada.

Kontrollige tera **ALATI** üle. Garantii ajal võtke enne tera eemaldamist ühendust klienditeenindusega, et saada ohutusjuhiseid ja teavet vahetamise kohta.

Seadme nutribullet® Portable Blender kasutamine




- 1** Enne kasutamist puhastage **segamistopse** kuuma seebiveega.

MÄRKUS! Samuti saate seadet puhastada, lisades **topsi** külma vett ja tilga seepi ning segades ühe tsükli.




- 2** Keerake **kaas** ära ja lisage koostisosad.

! **HOIATUS!** Parima jõudluse saavutamiseks **ärge ületage MAX-joont**, ärge täitke üle ja kasutage piisavalt vedelaid koostisosi.

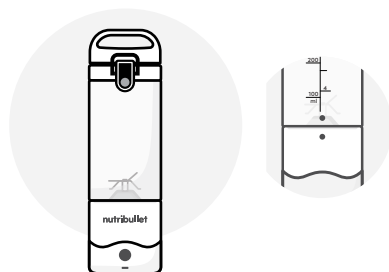

- 3** Asetage **nutribullet® Portable Blender** puhtale, kuivale ja tasasele pinnale.

MÄRKUS! Veenduge, et **tops** oleks õigesti paigutatud, joondades **topsil** ja **mootorialusel** asuvad kaks punkti.

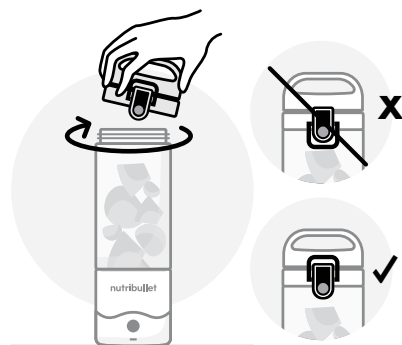

- 4** Keerake **kaas topsi** peale tagasi.

MÄRKUS! Veenduge, et **kaane** lukustuselement oleks lukustatud asendis püsti.



- 5** Äratage seade, vajutades üks kord **toitenuppu**. Oodake umbes 1 sekund, kuni lõppeb tulede animatsioon.


MÄRKUS! Pärast 2-minutilist tegevusetust lülitub seade automaatselt **puhkerežiimi**. See hoiab ära juhusliku soovimatu segamise ja hoiab aku kasutusaega.




- 6** Kui seade on ärkvel, vajutage 20-sekundilise segamistsükli käivitamiseks uuesti **toitenuppu**.

Kui soovite koostisosi **pulseerida** või segamistsükli varakult peatada, vajutage peatamiseks uuesti **toitenuppu**.

! **HOIATUS!** Ärge segage üle ühe minuti, et vältida liigset ülekuumenemist ja rõhu suurenemist. Tsükli kordamiseks avage anum ettevaatlikult, et vabastada kogunenud rõhk enne uuesti segamist.

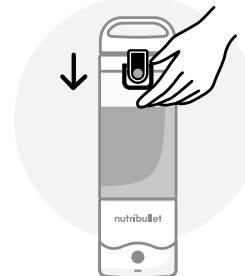

- 7** Kui segamine on lõppenud, keerake lukustuselement **kaane** avamiseks alla.

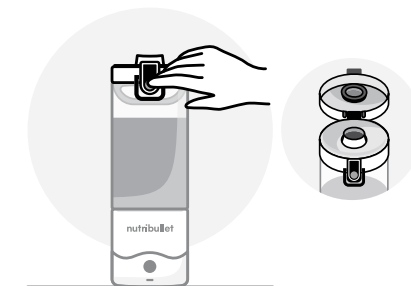

- 8** Tila avamiseks ja paljastamiseks vajutage **kaanel** olevat nuppu. Head isu!

Hooldus ja korrashoid

1. SAMM:

Veenduge alati, et nutribullet® Portable Blender oleks pärast iga kasutamist välja lülitatud.

2. SAMM:

Peske topsi ja kaant käsitsi sooja seebiveega ning loputage need puhtaks:

MÄRKUS! Mootorialus EI OLE

nõudepesumasinas pestav. Topsi ja kaant saab pesta nõudepesumasina ülemisel restil ilma kuumutus- või desinfitseerimistsükli.

3. SAMM:

Loputage tera ettevaatlikult ja pühkige niiske švammi või lapiga:

MÄRKUS! Ärge kunagi kastke mootorialust vette ega pange voolava vee alla.

⚠ **HOIATUS! Ärge puudutage lõiketerasid! Need on väga teravad.**

⚠ **HOIATUS! Ärge segage 475 ml topsis kuumi ega sooje vedelikke.**

⚠ **HOIATUS! Ärge kunagi kastke mootorialust vette ega muudesse vedelikesse.**

4. SAMM:

hoidke seadet nutribullet® Portable Blender alati kindlas kohas püstiasendis, nii et terad on kaetud ja mitte-paljastatud. Ärge asetage hoiustamise ajal seadme peale esemeid.

Asendused

Täiendavate osade ja tarvikute tellimiseks külastage meie veebisaiti nutribullet.com/shop/accessories.

nutribullet® Portable Blender'i retseptijuhend

Elu on keeruline. Tervislik toitumine ei pea seda aga olema.

Suurepäraseid kokteileid, kuhu iganes elu sind viib. See ongi nutribullet® Portable Blender'i eesmärk. See kerge seade võimaldab segada kõik teie lemmikkokteile ilma juheta ja pistikut kasutamata. Lihtsalt laadige see üles, võtke liikvel olles kaasa ja käivitage, kui on aeg asja kallale asuda.

Ükskõik, kas soovite treeningjärgset valgukokteili, tervislikku suupistet teel olles või lõbusat ja pidulikku basseiniäärset kokteili – see mugav mikser teeb seda kõike, kus iganes te ka poleks. Selle USB-C laadija toidab mootorit ligikaudu 15+ segamistsükli jaoks ja käepidemega kaas muudab kaasavõtmise kõigiks seiklusteks sobivaks.

Alustuseks oleme koostanud selle lihtsate ja maitstavate retseptide kogu, alates latetest ja smuutidest kuni dipi- ja salatikastmeteni. Vaadake lähemalt, segage oma lemmikud kokku ja jätkake oma lihtsa ja maitstva teekonnaga.

Me ei jõua teie seiklemisi ära oodata.

Jäine kuldne latte

1 PORTSJON

Otsige kulda selle külma ja kreemja lattega, mis sisaldab oma põletikuvastase ja antioksüdantse toime poolest tuntud sooje ja maitsevaid vürtse.

250 ml	MAGUSTAMATA KAERAPIIM	1 Lisage kõik koostisosad loetletud järjekorras topsi .
25 ml	AGAAV	2 Keerake kaas peale ja segage ühe täistsükli vältel.
2	INGVERIJUUR, KOORITUD JA ÕHUKELT VIILUTATUD	
7 g	JAHVATATUD KURKUM	
näpuotsatäis	JAHVATATUD MUST PIPAR	
1 g	JAHVATATUD KANEEL	
100 g	JÄÄ	

TOITEVÄÄRTUS 300 ml PORTSJONI KOHTA

170 kalorit, 1,5 g rasva, 38 g süsivesikuid,
3 g kiudaineid, 16 g suhkrut, 2 g valku.

Jäine matcha latte

1 PORTSJON

Liiga palju matchat? Sellist asja pole olemas! Kunagi ei saa küllalt sellest võimsast rohelisest teest, eriti kui see on segatud täiuslikuks kreemjaks külmutatud latteks.

250 ml	MAGUSTAMATA KAERAPIIM	1 Lisage kõik koostisosad loetletud järjekorras topsi .
25 ml	AGAAV	2 Keerake kaas peale ja segage ühe täistsükli vältel.
5 g	MATCHA-PULBER	
100 g	JÄÄ	

TOITEVÄÄRTUS 300 ml PORTSJONI KOHTA

190 kalorit, 2 g rasva, 39 g süsivesikuid,
5 g kiudaineid, 16 g suhkrut, 5 g valku.

Maapähklivõiga banaanismuuti

1 PORTSJON

See rikkalik ja kreemjas smuuti on piisavalt maitsev, et seda magustoiduks nautida, ning piisavalt toitev, et seda igal kellaajal valmistada.

250 ml **MAGUSTAMATA
VANILLIMANDLIPIIM**

15 ml **VAHTRASIIRUP**

½ **BANAAN**

15 g **MAAPÄHKLIVÕI**

5 g **MAGUSTAMATA
KAKAOPULBER**

100 g **JÄÄ**

1 Lisage kõik koostisosad
loetletud järjekorras **topsi**.

2 Keerake **kaas** peale ja
segage ühe täistsükli vältel.

TOITEVÄÄRTUS 350 ml PORTSJONI KOHTA

260 kalorit, 13 g rasva, 33 g süsivesikuid,
5 g kiudaineid, 21 g suhkrut, 6 g valku.

Kreemjas apelsinismuuti

1 PORTSJON

Kreemjas kookospiim, magus ja vürtsikas apelsin, mahe banaan... selles magusalt unistavas smuutis pole midagi, mida mitte armastada.

200 ml **KOOKOSPIIM,
KONSERVEERITUD**

2,5 ml **APELSINIEKSTRAKT**

1 ml **VANILJEEKSTRAKTI**

5 ml **VAHTRASIIRUP**

½ **2 TÜIKS LÕIGATUD
APELSIN**

½ **BANAAN**

50 g **JÄÄ**

1 Lisage **topsi** loetletud
järjekorras kõik koostisosad,
v.a jää.

2 Keerake **kaas** peale ja
segage ühe täistsükli vältel.

3 Keerake **kaas** pealt ära ja
lisage **topsi** jää. Keerake **kaas**
peale tagasi ja segage veel
ühe täistsükli vältel.

TOITEVÄÄRTUS 300 ml PORTSJONI KOHTA

350 kalorit, 24 g rasva, 30 g süsivesikuid,
4 g kiudaineid, 20 g suhkrut, 3 g valku.

Maasika-banaani-smuuti

1 PORTSJON

Kui tuleb isu klassikalise järele, siis see smuuti aitab. Lisage kiudainete ja oomega-3 lisamiseks lusikatäis chia-seemneid ning tilk vaniljeekstrakti ning muuda see smuuti veelgi erilisemaks. Põhjani!

250 ml	MAGUSTAMATA VANILLIMANDLIPIIM	1	Lisage kõik koostisosad loetletud järjekorras topsi .
2,5 ml	VANILJEEKSTRAKTI	2	Keerake kaas peale ja segage ühe täistsükli vältel.
100 g	VÄRSKED MAASIKAD		
½	BANAAN		
15 g	CHIA-SEEMNED		
100 g	JÄÄ		

TOITEVÄÄRTUS 350 ml PORTSJONI KOHTA

170 kalorit, 5 g rasva, 28 g süsivesikuid,
8 g kiudaineid, 13 g suhkrut, 4 g valku.

Mango-margarita

1 PORTSJON

Külmutatud mango lisab klassikalisele margaritale magusat ja jäist särtsu. Kaunistage oma klaas tšillisoolaga, et pakkuda täisspektrit pidulikke maitseid.

30 ml	LAIMIMAHL	1	Lisage kõik koostisosad loetletud järjekorras topsi .
75 ml	TEQUILA	2	Keerake kaas peale ja segage ühe täistsükli vältel.
30 ml	TRIPLE SEC	3	Soovi korral ääristage joogiklaas tadžiniga: hõõruge laimiviilu ümber serva, seejärel kastke tadžini sisse. Valage smuuti klaasi.
15 ml	AGAAV		
150 g	KÜLMUTATUD MANGO, SULATUD 10 MINUTIT		
näpuotsatäis	SOOLA		
1	LAMIVIIL, GARNISEERIMISEKS		
	TADŽIN, GARNISEERIMISEKS		

TOITEVÄÄRTUS 177 ml PORTSJONI KOHTA

190 kalorit, 0 g rasva, 26 g süsivesikuid,
2 g kiudaineid, 22 g suhkrut, 0 g valku.

Pannkoogid

2 PORTSJONIT

Need kohevad kaerajahust pannkoogid on maitvalt tervislik lisand igale hommikusöögile.

120 ml	MAGUSTAMATA MANDLIPIIM
2,5 ml	VANILJEEKSTRAKTI
45 g	KAERAHELBED
½	BANAAN
10 g	LINASEEMNED
1,5 g	KANEEL
näpuotsatäis	SOOLA

TOITEVÄÄRTUS 270 g PORTSJONI KOHTA, 4 PANNKOOKI

220 kalorit, 6 g rasva, 35 g süsivesikuid,
7 g kiudaineid, 5 g suhkrut, 8 g valku.

- 1 Pange kaerahelbed **topsi**.
- 2 Kaerajahu saamiseks keerake **kaas** peale ja käivitage üks tsükl.
- 3 Pärast kaera jahvatamist keerake **kaas** pealt ära ja lisage **topsi** loetletud järjekorras ülejäänud koostisosad.
- 4 Keerake **kaas** peale tagasi ja segage. Vajadusel raputage koostisosade jaotumiseks ja segage uuesti.

Salsa

8 PORTSJONIT

Selle ülilihtsa ja maitstva tomati-, paprika-, sibula- ja küüslaugu-seguga valmib värskesalsa hetkega.

120 g	TÜKKIDEKS LÕIGATUD, KONSERVPURGIS
100 g	PUNANE PAPRIKA, TÜKELDATUD
15 g	SIBUL, HAKITUD
2	KÜÜSLAUGUKÜÜNT
1 g	PERUSTATUD PUNASE PIPRA HELBED
3 g	SOOLA
1 g	JAHVATATUD MUST PIPAR

- 1 Lisage kõik koostisosad loetletud järjekorras **topsi**.
- 2 Keerake **kaas** peale ja **pulseerige** kuni soovitud konsistentsini.

TOITEVÄÄRTUS 35 g PORTSJONI KOHTA

5 kalorit, 0 g rasva, 1 g süsivesikuid,
0 g kiudaineid, <1 g suhkrut, 0 g valku.

Kurgi-tilli-kaste

8 PORTSJONIT

See kreemjas kaste lisab värsket ja hõrgu maitset peaaegu kõigele, alates salatitest kuni teraviljakausside ja falaffel'ini.

80 g	KREEKA TÄISPIIMA-JOGURT	1	Lisage topsi loetletud järjekorras kõik koostisosad.
15 ml	SIDRUNIMAHL	2	Keerake kaas peale ja segage ühe täistsükli vältel. Vajadusel käivitage veel üks tsükel.
35 g	PIKK KURK, VIILUTATUD		
2,5 g	SOOLA		
3,5 g	SIBULAPULBER		
3–5	VÄRSKED KEVADISED TILLIVÕRSED		
4	MÜNDILEHED		

TOITEVÄÄRTUS 30 g PORTSJONI KOHTA

30 kalorit, 1,5 g rasva, 2 g süsivesikuid, 0 g kiudaineid, 1 g suhkrut, 3 g valku.

Vaarika-vinegrett

8 PORTSJONIT

Mõnusalt vürtsikas kaste, mis sobib suurepäraselt igasuguse värsket rohelist segu kaunistamiseks.

120 ml	EXTRA VIRGIN OLIIVIÕLI	1	Lisage kõik koostisosad loetletud järjekorras topsi .
15 ml	ÕUNASIIDRI-ÄÄDIKAS	2	Keerake kaas peale ja segage ühe täistsükli vältel.
30 ml	PUNAVEINI-ÄÄDIKAS		
60 g	VÄRSKED VAARIKAD		
1	KÜÜSLAUGUKÜÜS, POOLITATUD		
3 g	SINEPIPULBER		
1 g	SOOLA		

TOITEVÄÄRTUS 30 ml PORTSJONI KOHTA

130 kalorit, 14 g rasva, 1 g süsivesikuid, < 1 g kiudaineid, 0 g suhkrut, 0 g valku.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Kõik õigused kaitstud.

nutribullet® Portable Blender on ettevõtte CapBran Holdings, LLC kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja kogu maailmas.

Joonised võivad tegelikust tootest erineda. Püüame pidevalt oma tooteid täiustada ja seetõttu võivad siin sisalduvad tehnilised andmed ilma ette teatamata muutuda.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Naudotojo vadovas

Svarbios saugos priemonės

Naudodami nešiojamąjį trintuvą „nutribullet®“ nepamirškite: **SVARBIAUSIA YRA SAUGUMAS.**

Įspėjimas! Norėdami išvengti sunkaus susižalojimo ar žalos pavojaus, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas prieš pradėdami naudotis savo nešiojamuoju trintuvu „nutribullet®“. Naudojantis bet kokių elektros prietaisų svarbu visada laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant toliau pateiktą svarbią informaciją.

Jei nešiojamuoju trintuvu „nutribullet®“ leisite naudotis kitam asmeniui, įsitikinkite, kad jis suprato šiame naudotojo vadove pateiktą informaciją apie sveikatą ir saugą bei visas papildomas saugos ar naudojimo instrukcijas. Kiekvienas prietaisą naudojantis asmuo turi perskaityti visą naudotojo vadovą, kad susipažintų su saugiu prietaiso naudojimu.

Šias instrukcijas išsaugokite!

- SKIRTA NAUDOTI TIK BUITINĖMS REIKMĖMS

ATSARGUMO PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU KARŠČIU IR SLĖGIU



ISPĖJIMAS! **NETRINKITE karštų, šiltų, gazuotų ar dujas išskiriančių ingredientų.**

- Tai gali sukelti per didelį slėgį „nutribullet®“ inde, todėl indas gali atsiskirti nuo variklio korpuso. Dėl to galite susižaloti karšto turinio purslais arba atidengtais peiliais.

- Trinkite tik kambario temperatūros arba šaldytuve laikomus (21 °C ar žemesnėje temperatūroje) ingredientus.
- Gazuoti ir dujas išskiriantys ingredientai (pvz., soda, kepimo milteliai, kepimo soda, mielės, kai kurių rūšių tešla, pyrago mišiniai, sausas ledas ar kiti ingredientai, kurie gali išskirti burbulus) išskiria dujas, kurios trynimo metu

padidina slėgį puodelyje. Kai kurių baltymų miltelių sudėtyje yra dujas išskiriančių ingredientų. Prieš trindami visada patikrinkite visų priedų sudedamąsias dalis.

Prieš trindami visada patikrinkite visus ingredientus.



ISPĖJIMAS! **NETRINKITE ilgiau nei vieną minutę. Nėvykdykite iš eilės ilgesnių nei vienos minutės trukmės trynimo ciklą.**

- Trinami ingredientai įkaista, todėl inde laikui bėgant susidaro slėgis. Nepertraukiamai trinant ilgiau nei vieną minutę, indas gali atsiskirti, atidengdamas peilius arba išskirdamas įkaitusį turinį, todėl galima susižaloti.



ISPĖJIMAS! **NEPALIKITE SUTRINTŲ maisto produktų sandariai uždarytame inde ilgesniam laikui.**

- Sutrinti mišiniai, palikti inde, gali sugesti ir

pradėti rūgti, todėl inde gali padidėti slėgis. Dėl to atidarytas indas gali atsiskirti nuo variklio korpuso, o tai gali sukelti kūno sužalojimus karšto turinio purslais arba atidengtais peiliais.

- Sutrintas mišinys turi būti pasiekiamas tik pro „Sip and Carry“ dangtelį, atsargiai atidarius dangtelį baigus trinti produktus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANTIS INDU

Jei indas yra karštas arba šiltas liečiant, jo turinys gali būti **ĮKAITĘS** ir **VEIKIAMAS SLĖGIO**. Jei taip atsitiko, imkitės šių veiksmų:

- **PALIKITE RAMYBĖJE, NEATIDARYKITE.** Palikite indą ten, kur jis yra, nelieskite jos patys ir neleiskite liesti kitiems. **NEVER** nebandykite atsiskirti indą nuo variklio korpuso, nes galite susižaloti.

- Netrinkite dar kartą.
- Leiskite indui atvėsti bent 30 minučių. Jei indas vis dar šiltas, leiskite jam atvėsti ilgiau.
- Kai indas atvės, lėtai atidarykite dangtelį, nukreipdami jį nuo veido ir kūno. Išpilkite turinį į atskirą indą.

INDO SAUGUMAS

Norint saugiai naudotis nešiojamuoju trintuvu „nutribullet®“, svarbu tinkamai naudoti indą. Naudodami indą ne pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą.

- Prieš trindami, **VISADA** įsitikinkite, kad indas yra patikimai užfiksuotas ant variklio korpuso. Variklis neįsijungs, kol indas nebus užrakintas.
- Prietaisu naudokitės **TIK** užėję dangtelį.
- **NEVIRŠYKITE** MAX linijos. Viršijus MAX liniją, gali išsilieti turinys arba sustoti peiliai.
- **NENUIMKITE** indo ar

dangtelio, kol prietaisas veikia.

- **NEPILKITE** į indą per daug ledo, nes peiliai gali nustoti sukstis, todėl prietaisas gali sugesti arba jūs galite susižaloti. Prieš trindami visada įpilkite pakankamą skysčio kiekį.
- Nenaudokite indo, jei pastebėjote įtrūkimus, drumstumą ar kitus pažeidimus.
- Atsargines dalis užsisakykite tik iš **nutribullet.com** arba susisiekdami su klientų aptarnavimo skyriumi.

PEILIŲ SAUGUMAS



ISPĖJIMAS! Peiliai yra aštrūs! Elkitės su jais atsargiai, kad išvengtumėte kūno sužalojimų.

- Nelieskite aštrių peilių briaunų.
- Tvirtindami indą prie variklio korpuso, nelieskite peilių rankomis ar pirštais.
- Plaudami peilius rankomis elkitės atsargiai.

- Montuodami, išrinkdami arba valydami peilius ar variklio korpusą visada įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas, o įkroviklis – atjungtas nuo elektros tinklo.
- Nelaikykite variklio korpuso atidengtais peiliais. Visada pritvirtinkite indą prie variklio korpuso.



ISPĖJIMAS! **NEKADA neikiškite rankų į indą arba prie peilių, kai prietaisas veikia.**

- Nenuimkite indo ar dangtelio, kol peiliai visiškai sustojo. Peiliai gali suveikti ir nuėmus dangtelį. Nesilaikydami šių instrukcijų galite susižaloti, sugadinti turtą arba įrenginį.

PEILIŲ PRIEŽIŪRA IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



ISPĖJIMAS! Jei peiliai sulinko arba yra apgadinti, nesinaudokite prietaisu.

- Reguliariai tikrinkite, ar

peiliai nėra pažeisti, o pastebėję pažeidimų, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių su prašymu nuimti ir pakeisti peilius.

- Prieš naudodamiesi indu, išimkite iš jo visus įrankius ir ne maisto produktus. Priešingu atveju galite susižaloti ar sugadinti peilį ir prietaisą.
- Šiuo prietaisu netrinkite kaulavaisių, kol nepašalinsite kauliukų / sėklų. Kietos dalys gali pažeisti peilius.
- Peiliai gali nustoti sukstis, jei indas bus perpildytas. Tokiu atveju žr. skiltį **Klaidos** naudotojo vadove.

APLINKINIŲ SAUGUMAS



ISPĖJIMAS! **NENAUDOKITE** nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“, kai vairuojate, dirbate su mašinomis, važiuojate dviračiu, einate ar užsiimate kita veikla, kuriai reikia skirti visą dėmesį.

- Nelaikykite nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“ ekstremalioje temperatūroje, nes tai gali pažeisti akumulatorius, sandariklius ir kitas įrenginio dalis.
- Nedėkite nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“ ant nelygių ar nestabilių paviršių.
- Nedžiovinkite prietaiso plaukų džiovintuvu, drabužių džiovintuvu, orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje. Jei prietaisas sudrėko, švelniai nušluostykite jo išorę švaria, sausa šluoste.
- Nenaudokite prietaiso šalia vandens arba esant drėgnoms, lietingoms ar snieguotoms sąlygoms.
- Nenaudokite prietaiso šalia atviros liepsnos ar kito karščio šaltinio, šalia vietų, kuriose yra daug purvo, dulkių, alyvos ar cheminių medžiagų, taip pat kurios yra veikiamos tiesioginių saulės spindulių.
- Nepalikite savo

nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“ automobilyje, ypač vasarą ar žiemą. Jei prietaisas bus ilgą laiką veikiamas ekstremalių temperatūrų, akumulatoriai gali pradėti leisti skystį, pratrūkti ar sprogti.

BENDRAS NAUDOJIMAS IR SAUGA



ISĖJIMAS: Jei nesilaikysite visų su nešiojamuoju trintuvu „nutribullet®“ susijusių instrukcijų, galite sunkiai susižaloti, mirti arba sugadinti turtą.

- Asmenys (įskaitant vaikus), turintys fizinę, jutimo ar protinę negalią ar neturintys patirties ir žinių, gali naudotis šiuo prietaisu tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens, pateikusio instrukcijas, kaip saugiai naudotis prietaisu. Kai prietaisas naudojamas vaikų ar šalia jų, būtina užtikrinti tinkamą priežiūrą. Būtina prižiūrėti, kad vaikai

nežaistų su prietaisu.

- Tam, kad prietaisas tinkamai veiktų ir nekeltų pavojaus saugai, reguliariai tikrinkite, ar nesugedo ir nesusidėvėjo visos nešiojamojo trintuvo „NutriBullet®“ dalys.
- Įkraudami, naudodami arba saugodami nešiojamąjį trintuvą „nutribullet®“, atkreipkite dėmesį į galimus pavojus.
- Naudokite šį trintuvą tik pagal jo paskirtį.
- Niekada nenaudokite nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“, jei indas yra tuščias.
- Nebandykite pažeisti jokių saugos blokavimo mechanizmų.
- Į USB-C prievadą galima kišti tik tinkamą įkroviklį. Neleiskite dulkėms kauptis prievado viduje.
- Nesuspauskite, neišmeskite ir nepažeiskite variklio korpuso. Nesinaudokite prietaisu, jei variklio korpusas yra pažeistas. Jei jums reikalinga pagalba,

susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi interneto svetainėje **nutribullet.com**.

- Naudokite tik „nutribullet®“ priedus / aksesuarus, specialiai sukurtus jūsų nešiojamajam trintuvui „nutribullet®“. Visada naudokite originalias „nutribullet®“ atsargines dalis ir priedus. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys nėra pagamintos pagal „nutribullet®“ specifikacijas ir gali sugadinti prietaisą arba sunkiai sužaloti.
- Gamintojas nerekomenduoja naudoti priedų, įskaitant konservavimo stiklainių, nes tai gali kelti pavojų ar sužaloti.
- Nebandykite valyti variklio korpuso panardindami jį į vandenį ar kitus valymo skysčius. Užteks jį švelniai nušluostyti ir nusausinti švaria šluoste.
- Tik indas ir dangtelis yra tinkami plauti indaplovėje ant viršutinio stovo, nenaudojant kaitinimo ar dezinfekavimo ciklo.

NIEKADA NEDĖKITE VARIKLIO KORPUSO Į INDAPLOVĘ.

ELEKTROS SAUGA



ĮSPĖJIMAS! Modifikavimas,
netinkamas naudojimas
ir instrukcijų nesilaikymas
gali padidinti sunkių kūno
sužalojimų, mirties ar
turto sugadinimo riziką.

- Šiam prietaisui įkrauti naudokite tik UL sąraše nurodytus USB šaltinius arba į sąrašą įtrauktą / sertifikuotą ITE maitinimo šaltinį arba 2 klasės maitinimo šaltinį, skirtą naudoti su maitinimo šaltiniais, kurių vardinė įtampa yra 100–240 V kintamosios srovės esant 50–60 Hz dažniui. USB įkroviklis turi būti 2 klasės maitinimo šaltinis arba sertifikuotas ITE maitinimo šaltinis, kurio vardinė atiduodamoji galia yra 5 V 2A MAX. **Nenaudokite nepatvirtintų šaltinių.**
- Tam, kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar kūno sužalojimo pavojaus, **NIEKADA** neįkraukite ir nenaudokite netvarkykite

prietaiso, jei jis yra šlapias arba yra vietoje, kurioje jis gali sušlapti, taip pat nedirbkite su juo šlapiomis rankomis.

- Nenaudokite drėgnomis sąlygomis, nemerkite laido, kištuko ar variklio korpuso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nedirbkite su pažeistu kabeliu, maitinimo bloku / įkrovikliu, sugedus prietaisui arba jei variklio korpusas buvo numestas ar kaip nors pažeistas. Jei jums reikalinga pagalba, susisiekit su klientų aptarnavimo skyriumi interneto svetainėje **nutribullet.com**.
- Visada **IŠJUNKITE** nešiojamąjį trintuvą „nutribullet“ ir **ATJUNKITE** jį nuo elektros tinko, kai juo nesinaudojate, taip pat **PRIEŠ** surinkdami, išrinkdami, valydami jį ar keisdami jo priedus.
- Neįkraukite prietaiso šalia degių medžiagų, ant lovos ar sofos arba ant bet kokio popieriaus.
- Prietaisą įkraukite tik naudodamiesi su juo

pateiktu maitinimo laidu. Naudojant nesuderinamas dalis arba antrinėje rinkoje įsigytas dalis nešiojamasis trintuvas „nutribullet®“ gali sugesti arba gali kilti saugos pavojus, dėl kurio galite susižeisti arba patirti žalą.

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO SAUGA



ĮSPĖJIMAS! Visada pasirinkite ir
naudokite tinkamą
prietaiso kintamosios
srovės maitinimo šaltinį.

- Nesiėmę toliau nurodytų atsargumo priemonių, galite sunkiai susižeisti, žūti nuo elektros smūgio ar gaisro arba sugadinti prietaisą.
- Naudokite tik maitinimo bloką (pvz., įkroviklį, įkrovimo stotelę) ir maitinimo laidą, specialiai pritaikytą jūsų šalies įtampai.
- Nenaudokite sieninio įkroviklio su įtampos keitikliu ar adapteriu.
- Nenaudokite nestandartinių maitinimo šaltinių, pavyzdžiui, generatorių ar keitiklių. Naudokite tik kintamosios srovės maitinimą, tiekiamą iš standartinio sieninio lizdo.
- Nenaudokite greitojo įkroviklio arba didesnės galios įkroviklio. Naudokite tik kintamosios srovės maitinimą, tiekiamą iš standartinio sieninio lizdo arba automobilio žiebtuvėlio prievado. Užvesdami automobilį niekada nelaikykite prietaiso prijungto prie automobilio žiebtuvėlio prievado, kad išvengtumėte galimo įtampos šuolio ir prietaiso trumpojo jungimo.
- Patikrinkite, ar jūsų elektros lizdas užtikrina tokį maitinimo tipą, koks nurodytas jūsų nešiojamam trintuvui „nutribullet®“ (įtampos [V] ir dažnio [Hz] atžvilgiu). Jei nesate tikri, kokio tipo elektros energija tiekiamą į jūsų namus, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

- Neperkraukite sieninio kištukinio lizdo, ilginamojo laido, kištukinių lizdų bloko ar kitų elektros lizdų. Patikrinkite, ar jie yra pritaikyti visai jūsų prietaiso (kaip nurodyta ant maitinimo bloko) ir bet kokių kitų tą pačią grandinę naudojančių prietaisų vartojamai srovei (amperais).
- Jei naudojate maitinimo bloką, kurio kintamosios srovės kištukai gali būti sulankstyti saugojimui, prieš įjungdami jį į elektros lizdą įsitikinkite, kad kištukai yra visiškai ištiesti.
- Niekada nenaudokite maitinimo bloko / įkroviklio, kuris yra apgadintas, buvo numestas ar smarkiai sutrenktas.
- Neįkraukite itin karštoje ar šaltoje vietoje.
- Nenaudojamą maitinimo bloką / įkroviklį visada ištraukite iš elektros tinklo.

KABELIŲ IR LAIDŲ SAUGA



ĮSPĖJIMAS! Įkraukite tik naudodami su nešiojamuoju trintuvu „nutribullet®“ pateiktą maitinimo laidą.

- Reguliariai tikrinkite maitinimo laidus ir kabelius.
- Nepaslėpti prietaisų kabeliai ir laidai gali kelti pavojų užkliūti. Visus kabelius ir laidus išdėstykite taip, kad žmonės ir naminiai gyvūnai negalėtų už jų užkliūti arba atsitiktinai juos kliudyti judėdami ar vaikščiodami po patalpą.
- Saugodami maitinimo laidą nesuvyniokite ir nesulenkite jo per stipriai, o naudodami – nesulenkite ir nesulankstykite.
- Statydami prietaisą arba maitinimo bloką / įkroviklį įsitikinkite, kad laidai nėra stipriai sulenkti ir kad jungtys nėra prispaustos prie sienos ar kieto paviršiaus.

- Neleiskite naminiams gyvūnams ar vaikams kandžioti ar kramtyti kabelių ir laidų.
- Atjungdami maitinimo laidą traukite už kištuko, o ne už laido.
- Neleiskite įkrovimo kabeliui liesti karštų paviršių ar bet kokio itin didelio karščio šaltinio, taip pat neleiskite jam susisukti, susipainioti ar susilankstyti.
- Neimkite ir nenešiokite prietaiso už įkrovimo kabelio ar laido.
- Neleiskite įkrovimo kabeliui kabėti nuo stalo ar stalviršio krašto.

AKUMULIATORIŲ SAUGUMAS

Jūsų nešiojamajame trintuve „nutribullet®“ yra įkraunamų ličio jonų akumuliatorių.

Akumulatoriai nekeičiami ir turi būti perdirtinti arba tinkamai išmesti. Atidarant ir (arba) taisant ar bandant pakeisti prietaiso akumuliatorius gali kilti elektros smūgio, prietaiso

sugadinimo, gaisro, kūno sužalojimo ar žalos turtui pavojus.

- Šiame gaminyje yra ličio jonų akumuliatorių. Tinkamai utilizuokite variklio korpusą. Dėl netinkamo utilizavimo galima susižaloti, žūti arba padaryti žalos turtui dėl skysčių iš akumulatoriaus nuotėkio, gaisro, perkaitimo arba sprogo. Ličio jonų akumulatoriuose yra elementų, kurie, patekę į požeminius vandenis, gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Kai kuriose šalyse išmesti šiuos akumuliatorius kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis gali būti neteisėta. Dėl tinkamo utilizavimo kreipkitės į atitinkamą savo vietos tarnybą.
- Dėl tinkamo šalinimo instrukcijų kreipkitės į vietos perdirtimo ar pavojingų atliekų šalinimo centrus.
- Nelaikykite variklio korpuso, kuriame yra akumuliatorius, šalia

ugnies ar itin didelio karščio šaltinio. Ugnis arba aukštesnė nei 130 °C temperatūra gali sugadinti baterijas ir sukelti sprogimą.

- Neįkraukite savo nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“ šalia ugnies, šilumos šaltinio arba itin karštomis sąlygomis.
- Rekomenduojama laikymo ir įkrovimo aplinkos temperatūra: 10–40 °C.
- Nenaudokite prietaiso vietoje, kurioje gali būti sprogi aplinka (pvz., degalų pylimo vietose ar degalinėse, po valčių ar kitų laivų deniais, degalų ir (arba) cheminių medžiagų perpylimo ir sandėliavimo vietose, taip pat vietose, kurių ore yra susikaupusių degių cheminių medžiagų ar dalelių, pvz., grūdų dulkių ar metalo miltelių). Tokiose vietose gali susidaryti kibirkščių, kurios gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Nenaudokite prietaiso, jei variklio korpusas yra

perkaitęs, skleidžia kvapą, yra nesandarus, išsipūtęs, taip pat jei pasikeitusi jo spalva ir forma. Ekstremaliomis sąlygomis iš akumulatoriaus elementų gali pradėti sunktis skystis. Akumuliatorių skystis yra ėsdinantis ir gali būti toksiškas. Jis gali sukelti nudegimus, o nurijus gali būti kenksmingas arba mirtinas. Nedelsiant išjunkite, nustokite naudoti ir susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi interneto svetainėje **nutribullet.com**.

- **Venkite sąlyčio su akumulatoriaus skysčiu. Jei iš akumulatoriaus sunkiasi skystis:**

– Saugokite, kad ištekėjęs skystis nepatektų ant odos, akių, drabužių ar kitų paviršių. Jei akumulatoriaus skysčio pateko ant odos, į akis arba ant drabužių, nedelsdami nuplaukite tokią vietą vandeniu ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją arba kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus.

- Nenaudokite prietaiso jokioje vietoje, kurioje gali būti sprogi aplinka, pavyzdžiui, spintoje virš orkaitės ar viryklės, šalia radiatoriaus ar šildytuvo arba bet kurioje vietoje, veikiamoje tiesioginių saulės spindulių.
- Nedeginkite variklio korpuso. Akumulatoriai gali sprogti.

! Šias instrukcijas išsaugokite!

Norėdami peržiūrėti šias instrukcijas internete arba kitomis kalbomis, apsilankykite **nutribullet.com**.

Turinys




- 522 Pakuotės turinys**
- 523 Surinkimo vadovas**
- 524 LED indikatoriaus būseną**
 - 524 Įkrovimas**
 - 525 Nustatymai**
 - 526 Klaidos**
- 528 Nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“ naudojimas**
- 530 Priežiūra ir techninė priežiūra**
 - 530 Atsarginės dalys**
- 531 Receptai**

Dėkojame, kad įsigijote nešiojamąjį trintuvą „nutribullet®“

Pakuotės turinys



variklio
korpusas

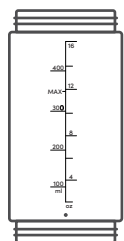

475 ml indas



išsinešimui
skirtas dangtelis



USB-C įkrovimo
kabelis

Gaminio konfigūracijos gali skirtis. Norėdami peržiūrėti mūsų visą „nutribullet®“ priedų sąrašą, apsilankykite interneto svetainėje nutribullet.com.

Prieš pradėdami naudotis,

NUVALYKITE PRIETAISĄ:

Žr. skyrių „Priežiūra ir techninė priežiūra“ 528 psl.

ĮKRAUKITE PRIETAISĄ:

Įkiškite pridėtamą **USB-C kabelį** mažesniu kištuku į lizdą tiesiai po mygtuku **Įjungimas** (priekinėje **variklio korpuso** dalyje), o didesniu kištuku – į maitinimo šaltinį (kištukinį adapterį, kompiuterį ir pan.).


- Rekomenduojame visiškai įkrauti prietaisą prieš naudojant jį pirmą kartą. Prietaisas visiškai įkraunamas per 60–90 minučių.

Žr. skyrių **Būsenos LED indikatorius** 522–524 psl.




ĮSPĖJIMAS! Tam, kad išvengtumėte gaisro ar kūno sužalojimo pavojaus, neįkraukite prietaiso, jei jis arba USB-C prievadas yra šlapias.

Surinkimo vadovas

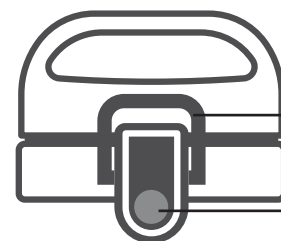

fiksatorius

atleidimo mygtukas

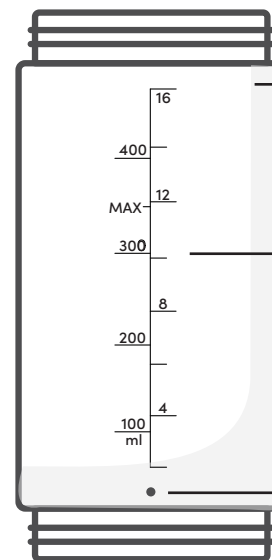

475 ml indas

matavimo žymos

sulygiavimo žyma



peilių mazgas


variklio korpusas

LED būsenos indikatorius

įjungimo mygtukas

USB-C įkrovimo lizdas

LED indikatoriaus būseną

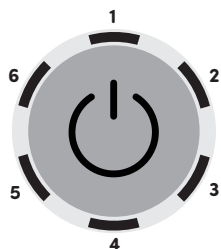

Nešiojamojo trintuvo „nutribullet“ indikatoriuje yra šešios LED juostos, kurios, priklausomai nuo prietaiso veikimo būsenos, šviečia raudonai arba mėlynai. Išsamesnės informacijos rasite toliau.

Įkrovimas



Nėra galios

Visi LED indikatoriai išjungti.




Maža galia

LED indikatorius 1 mirksi raudonai.



Įkrovimas

LED indikatoriai mirksi mėlynai pagal laikrodžio rodyklę.

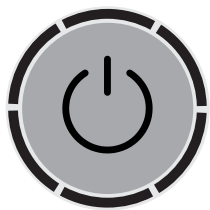

Visiškai įkrautas

Visi LED indikatoriai šviečia mėlynai.


Nustatymai



Suaktyvinimas

Vieną kartą paspauskite mygtuką, kad suaktyvintumėte trintuvą.

Kai visas žiedas šviečia mėlynai, galite trinti.

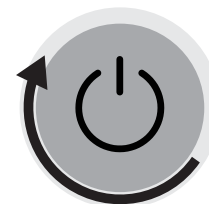

Trynimo režimas

Mėlyni LED indikatoriai paeiliui šviečia pagal laikrodžio rodyklę.


Paspauskite mygtuką **Įjungimas**, kad pradėtumėte 20 sekundžių ciklą.



Miego režimas

Po 2 minučių neveikimo trintuvus automatiškai persijungia į miego režimą.


Kai žiedas užgesa, trintuvus yra išjungtas.

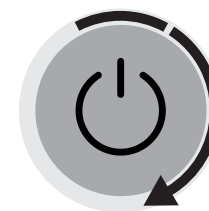

Akumuliatoriaus patikra

Nuspauskite ir palaikykite mygtuką **Įjungimas** 2 sekundes likusiam akumuliatoriaus įkrovimo lygiui patikrinti.

Klaidos

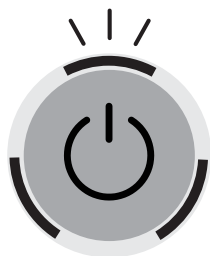

Per daug trynimo ciklų

Indikatorių žiedas mirksės raudonai (pakaitomis mirksės viršutiniai ir apatiniai LED indikatoriai).

Sprendimas: Nustokite trinti ir leiskite trintuvui atvėsti prieš naudodami jį vėl. Neviršykite 9 trynimo ciklų per 6 minutes.



Perkaitimas

Indikatorių žiedas taps raudonas.

Sprendimas: Nustokite trinti ir leiskite trintuvui atvėsti prieš naudodami jį dar kartą.



Bendroji klaida

Indikatorių žiedas mirksės raudonai.

Gedimų šalinimas:

Įsitikinkite, kad indas yra tinkamai pritvirtintas ir sulygiuotas.

Jei peiliai užstrigo, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

- Įpilkite į indą daugiau skysčio ir bandykite trinti dar kartą.
- Pakratykite trintuvą arba apverskite jį aukštyr kojomis, kad pašalintumėte susidariusį kamštį.
- Išjunkite prietaisą ir rankiniu įrankiu pašalinkite kamštį iš peilių.

⚠️ ĮSPĖJIMAS!

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, peržiūrėkite visus įspėjimus ir perspėjimus, pateiktus skyriuje „Svarbios saugos priemonės“ (506–517 psl.).

Prieš naudodamiesi trintuvu, **VISADA** įsitikinkite, kad jis yra švarus ir įkrautas.

Prieš pirmą kartą naudodamiesi trintuvu, visiškai įkraukite jį. Įkrovimo prievadas yra po **variklio korpuso** LED indikatoriumi. (Žr. surinkimo skyrių 521 puslapyje.)

NESINAUDOKITE tuščiu nešiojamuoju trintuvu „nutribullet“.

NEKAITINKITE jokių „nutribullet“ priedų mikrobangų krosnelėje.

NEPALIKITE įjungto nešiojamojo trintuvo „nutribullet“ be priežiūros.


NEĮKRAUKITE savo nešiojamojo trintuvo „nutribullet“, jei **USB-C kabelis** yra šlapias.

NETRINKITE inde karštų ar šiltų ingredientų. Dėl įkaitusių ingredientų sandariai uždarytame inde gali susidaryti slėgis, todėl atidarius indą karštas turinys gali išsiveržti į išorę ir sužaloti arba padaryti žalos turtui.

NIEKADA neleiskite nešiojamajam trintuvui „nutribullet“ veikti ilgiau nei vieną minutę, nes galite negrįžtamai sugadinti variklį. Jei variklis sustoja, baikite trinti ir leiskite trintuvui atvėsti. Jūsų nešiojamasis trintuvas „nutribullet“ turi vidinį šilumos pertraukiklį, kuris išjungia perkaitusį variklį. Šilumos pertraukikliui atvėsus, prietaisas turėtų įsijungti vėl.

VISADA apžiūrėkite peilius. Jei garantiniu laikotarpiu norite nuimti peilių mazgą, iš pradžių kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių, kad gautumėte saugos instrukcijas ir juos pakeistumėte.

Nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“ naudojimas

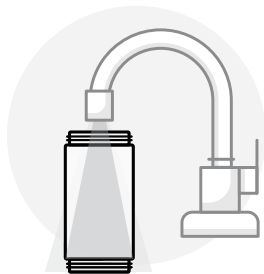


- 1** Prieš naudodamiesi trintuvo indais, nuvalykite juos karštu ir muiluotu vandeniu.

PASTABA: Be to, savo trintuvą galite išvalyti įpildami į indą šalto vandens ir lašelį muilo ir įjungdami prietaisą vienam ciklui.




- 2** Atsukite dangtelį ir sudėkite ingredientus.

! SPĖJIMAS! Geriausiems rezultatams pasiekti neviršykite MAX linijos, neperpildykite indo ir naudokite pakankamai skystų ingredientų.

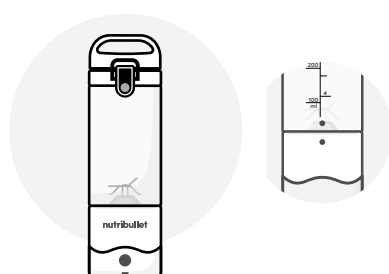

- 3** Išdėstykite nešiojamąjį trintuvą „nutribullet®“ ant švaraus, sauso ir lygaus paviršiaus.

PASTABA: Užtikrinkite, kad indas būtų tinkamai išdėstytas, sulygiuodami du taškelius ant indo ir variklio korpuso.

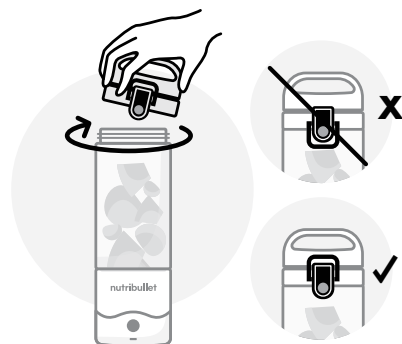


- 4** Uždėkite dangtelį atgal ant indo.

PASTABA: Įsitikinkite, kad dangčio fiksatorius yra vertikaliaje užrakintoje padėtyje.



- 5** Suaktyvinkite trintuvą vieną kartą paspausdami mygtuką **Įjungimas**. Palaukite apie 1 sekundę, kol baigsis šviesos animacija.

PASTABA: Po 2 minučių neveikimo trintuvas automatiškai persijungia į **miego režimą**. Taip trintuvas neįsijungs atsitiktinai, o akumuliatorius tarnaus ilgiau.

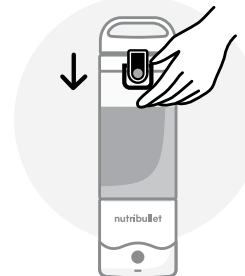


- 7** Baigę trinti, nuleiskite fiksatorių žemyn, kad atrakintumėte **dangčio fiksatorių**.



- 6** Kai trintuvas bus suaktyvintas, dar kartą paspauskite mygtuką **Įjungimas**, kad paleistumėte 20 sekundžių trynimo ciklą.

Jei norite ingredientus sutrinti **pulsiniu režimu** arba sustabdyti trynimo ciklą pirma laiku, dar kartą paspauskite mygtuką **Įjungimas** prietaisui sustabdyti.

! SPĖJIMAS! Netrinkite ilgiau nei vieną minutę, kad nesusidarytų per didelis karštis ir slėgis. Norėdami ciklą pakartoti, atsargiai atidarykite indą susikaupusiam slėgiui išleisti ir trinkite vėl.

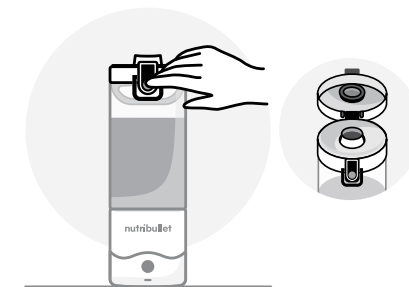

- 8** Paspauskite mygtuką ant **dangčio**, kad atidarytumėte ir atidengtumėte snapelį. Skanaus!

Priežiūra ir techninė priežiūra

1 ŽINGSNIS:

Kaskart pasinaudoję, įsitikinkite, kad nešiojamasis trintuvas „nutribullet®“ yra išjungtas.

2 ŽINGSNIS:

Indą ir dangtelį plaukite rankomis šiltu muiluotu vandeniu ir švariai nuskalaukite:

PASTABA: Variklio korpuso **NEGALIMA** plauti indaplovėje. Tačiau indą ir dangtelį galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje be kaitinimo ar dezinfekavimo ciklo.

3 ŽINGSNIS:

Švelniai nuplaukite peilių mazgą ir nuvalykite jį drėgna kempine arba šluoste:

PASTABA: Niekada nepanardinkite variklio korpuso į vandenį.

⚠ **ĮSPĖJIMAS! Nelieskite peilių! Jie yra itin aštrūs!**

⚠ **ĮSPĖJIMAS! Netrinkite karštų ar šiltų skysčių 475 ml inde.**

⚠ **ĮSPĖJIMAS! Niekada nepanardinkite variklio korpuso į vandenį ar kitą skystį.**

4 ŽINGSNIS:

Nešiojamąjį trintuvą „nutribullet®“ visada laikykite saugioje vietoje, vertikalioje padėtyje su uždėtu indu taip, kad peiliai būtų uždengti ir prie jų nebūtų galima prisiliesti. Nedėkite ant nenaudojamo prietaiso jokių daiktų.

Atsarginės dalys

Norėdami užsakyti papildomų dalių ar priedų, apsilankykite mūsų interneto svetainėje **nutribullet.com**.

Nešiojamojo trintuvo „nutribullet®“ receptų vadovas

Gyvenimas yra sudėtingas. Tačiau sveika mityba neturi tokia būti.

Puikūs mišiniai, kad ir kur jus nuvestų gyvenimas. Štai ką jums siūlo nešiojamasis trintuvas „nutribullet®“. Šiuo lengvu prietaisu galite sutrinti visus savo mėgstamus mišinius nenaudodami laido ar kištuko. Tiesiog įkraukite jį, įsidėkite į krepšį ir, atėjus laikui ką nors pagaminti, įjunkite.

Nesvarbu, ar užsimanėte baltymų kokteilio po treniruotės, sveiko užkandžio kelionėje, ar smagaus ir šventiško kokteilio prie baseino, šis patogus trintuvas pagamins viską, kad ir kur būtumėte. Jo USB-C įkroviklis maitina variklį maždaug 15 ir daugiau trynimo ciklų, o dėl dangčio su rankena jį lengva vežtis į visas keliones.

Tam, kad jums būtų lengviau pradėti, parengėme šį paprastų, lengvų ir skanių receptų rinkinį – nuo latės ir kokteilių iki pagardų ir padažų. Pasižvalgykite, sutrinkite savo mėgstamiausius mišinius ir leiskitės į šią paprastą ir skanią kelionę.

Nekantriai laukiame, kol prie mūsų prisijungsite.

Šaldyta auksinė latė

1 PORCIJA

Siekite aukso su šia šalta ir tiršta late, kvepiančia šildančiais ir skaniais prieskoniais, pasižyminčiais priešuždegiminėmis ir antioksidacinėmis savybėmis.

250 ml	NESALDINTAS AVIŽŲ PIENAS	1	Sudėkite visus ingredientus nurodyta seka į indą .
25 ml	AGAVOS SIRUPAS	2	Užsukite dangtį ir trinkite visą ciklą.
2	NULUPTA IR PLONAIŠ GRIEŽINĖLIAIS SUPJAUSTYTA IMBIERO ŠAKNIS		
7 g	MALTA CIBERŽOLĖ		
žiupsnelis	GRŪSTI JUODIEJI PIPIRAI		
1 g	MALTAS CINAMONAS		
100 g	LEDAS		

300 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

170 kalorijų, 1,5 g riebalų,
38 g angliavandenių, 3 g skaidulų,
16 g cukraus, 2 g baltymų.

Šaldyta mačia latė

1 PORCIJA

Per daug mačios? Taip nebūna. Negalime nustoti žavėtis šios galingos žaliosios arbatos nauda, ypač kai ji tobulai įmaišyta į tirštą šaldytą latę.

250 ml	NESALDINTAS AVIŽŲ PIENAS	1	Sudėkite visus ingredientus nurodyta seka į indą .
25 ml	AGAVOS SIRUPAS	2	Užsukite dangtį ir trinkite visą ciklą.
5 g	MAČIOS MILTELIAI		
100 g	LEDAS		

300 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

190 kalorijų, 2 g riebalų,
39 g angliavandenių, 5 g skaidulų,
16 g cukraus, 5 g baltymų.

Žemės riešutų sviesto ir bananų kokteilis

1 PORCIJA

Šis tirštas ir kreminis kokteilis yra pakankamai skanus, kad juo būtų galima mėgautis kaip desertu, ir pakankamai maistingas, kad jį būtų galima pasigaminti bet kuriuo paros metu.

250 ml	NESALDINTAS VANILINIS MIGDOLŲ PIENAS	1 Sudėkite visus ingredientus nurodyta seka į indą .
15 ml	KLEVŲ SIRUPAS	2 Užsukite dangtį ir trinkite visą ciklą.
½	BANANAS	
15 g	ŽEMĖS RIEŠUTŲ SVIESTAS	
5 g	NESALDINTI KAKAVOS MILTELIAI	
100 g	LEDAS	

350 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

260 kalorijų, 13 g riebalų,
33 g angliavandenių, 5 g skaidulų,
21 g cukraus, 6 g baltymų.

Tirštas apelsininis kokteilis

1 PORCIJA

Tirštas kokosų pienas, saldūs ir aitrūs apelsinai, švelnūs bananai... šiame saldžiai svajingame kokteilyje nėra ko nemėgti.

200 ml	KOKOSŲ PIENAS, KONSERVUOTAS	1 Sudėkite visus ingredientus, išskyrus ledą, į indą nurodyta seka.
2,5 ml	APELSINŲ EKSTRAKTAS	2 Užsukite dangtį ir trinkite vieną ciklą.
1 ml	VANILĖS EKSTRAKTAS	3 Atsukite dangtį ir sudėkite ledą į indą . Užsukite dangtį ir trinkite antrą ciklą.
5 ml	KLEVŲ SIRUPAS	
½	APELSINAS, SUPJAUSTYTAS Į 2 DALIS	
½	BANANAS	
50 g	LEDAS	

300 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

350 kalorijų, 24 g riebalų,
30 g angliavandenių, 4 g skaidulų,
20 g cukraus, 3 g baltymų.

Braškių ir bananų kokteilis

1 PORCIJA

Kai norisi klasikos, šis kokteilis bus kaip tik tai, ko reikia. Pridėkite šaukštelį ispaninių šalavijų sėklų, kad papildytumėte jį skaidulinėmis medžiagomis ir Omega-3, bei šlakelį vanilės ekstrakto, kad skonis priverstų dainuoti. Iki dugno!

250 ml	NESALDINTAS VANILINIS MIGDOLŲ PIENAS	1 Sudėkite visus ingredientus nurodyta seka į indą .
2,5 ml	VANILĖS EKSTRAKTAS	2 Užsukite dangtį ir trinkite visą ciklą.
100 g	ŠVIEŽIOS BRAŠKĖS	
½	BANANAS	
15 g	ISPANINIO ŠALAVIJO SĖKLOS	
100 g	LEDAS	

350 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

170 kalorijų, 5 g riebalų,
28 g angliavandenių, 8 g skaidulų,
13 g cukraus, 4 g baltymų.

„Margarita“ su mangais

1 PORCIJA

Šaldyti mangai suteikia klasikinei „Margaritai“ saldaus ir gaivaus skonio. Papuoškite stiklinę druska, gardinta aitriaisiais pipirais, kad pajustumėte visą šventinių skonių spektrą.

30 ml	ŽALIOSIOS CITRINOS SULTYS	1 Sudėkite visus ingredientus nurodyta seka į indą .
75 ml	TEKILA	2 Užsukite dangtį ir trinkite visą ciklą.
30 ml	„TRIPLE SEC“	3 Jei norite, stiklinės kraštus galite apvolioti „Tajin“ prieskoniuose: patrinkite žaliosios citrinos skiltelę aplink stiklinės kraštą, tada apvoliokite „Tajin“ prieskoniuose. Perpilkite kokteilį į stiklinę.
15 ml	AGAVOS SIRUPAS	
150 g	10 MINUČIŲ ATŠILDYTAS ŠALDYTAS MANGAS	
žiupsnelis	DRUSKA	
1	ŽALIOSIOS CITRINOS SKILTELĖ PAGARDINTI PRIESKONIŲ „TAJIN“ PAGARDINTI	

177 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

190 kalorijų, 0 g riebalų,
26 g angliavandenių, 2 g skaidulų,
22 g cukraus, 0 g baltymų.

Blynai

2 PORCIJOS

Šie purūs avižinių miltų blyneliai bus gardus bet kokių pusryčių priedas.

120 ml	NESALDINTAS MIGDOLŲ PIENAS
2,5 ml	VANILĖS EKSTRAKTAS
45 g	AVIŽŲ DRIBSNIAI
½	BANANAS
10 g	LINŲ SĖMENYS
1,5 g	CINAMONAS
žiupsnelis	DRUSKA

270 G PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS, 4 BLYNAI

220 kalorijų, 6 g riebalų,
35 g angliavandenių, 7 g skaidulų,
5 g cukraus, 8 g baltymų.

- 1 Sudėkite avižinius dribsnius į **indą**.
- 2 Užsukite **dangtį** ir trinkite vieną ciklą iki miltų konsistencijos.
- 3 Sumalę avižinius dribsnius, atsukite **dangtį** ir nurodyta seka sudėkite likusius ingredientus į **indą**.
- 4 Užsukite **dangtį** ir trinkite toliau. Jei reikia, pakratykite, kad ingredientai pasiskirstytų, ir trinkite dar kartą.

Salsa

8 PORCIJOS

Šviežią salsą paruošite akimirksniu, naudodami šį itin paprastą ir skanų receptą iš pomidorų, paprikų, svogūnų ir česnakų.

120 g	SUPJAUSTYTI POMIDORAI SU SULTIMIS, KONSERVUOTI
100 g	RAUDONOJI PAPRIKA, SUSMULKINTA
15 g	SVOGŪNAS, SUSMULKINTAS
2	ČESNAKŲ SKILTELĖS
1 g	SMULKINTI RAUDONŲJŲ PIPIRŲ DRIBSNIAI
3 g	DRUSKA
1 g	JUODIEJI PIPIRAI

35 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

5 kalorijos, 0 g riebalų,
1 g angliavandenių, 0 g skaidulų,
< 1 g cukraus, 0 g baltymų.

- 1 Sudėkite visus ingredientus nurodyta seka į **indą**.
- 2 Užsukite **dangtį** ir trinkite **PULSINIŲ REŽIMU** iki norimos konsistencijos.

Agurkų ir krapų pagardas

8 PORCIJOS

Šis tirštas pagardas suteiks gaivaus, pikantiško skonio beveik viskam – nuo salotų, sveikuoliškų dubenėlių su grūdais iki falafelių.

80 g	NENUGRIEBTO PIENO GRAIKIŠKAS JOGURTAS	1 Sudėkite visus ingredientus į indą nurodyta seka.
15 ml	CITRINŲ SULTYS	2 Užsukite dangtį ir trinkite visą ciklą. Jei reikia, įjunkite antram ciklui.
35 g	PERSIŠKI AGURKAI, SUPJAUSTYTI GRIEŽINĖLIAIS	
2,5 g	DRUSKA	
3,5 g	SGOGŪNŲ MILTELIAI	
3–5	ŠVIEŽIŲ KRAPŲ ŠAKELĖS	
4	MĖTŲ LAPAI	

30 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

30 kalorijų, 1,5 g riebalų,
2 g angliavandenių, 0 g skaidulų,
1 g cukraus, 3 g baltymų.

Aviečių „vinaigrette“ užpilas

8 PORCIJOS

Nuostabiai aitrus užpilas puikiai tinka bet kokiam šviežių žalumynų mišiniui pagardinti.

120 ml	YPAČ TYRAS ALYVUOGIŲ ALIEJUS	1 Sudėkite visus ingredientus nurodyta seka į indą .
15 ml	OBUOLIŲ SIDRO ACTAS	2 Užsukite dangtį ir trinkite visą ciklą.
30 ml	RAUDONOJO VYNO ACTAS	
60 g	AVIETĖS, ŠVIEŽIOS	
1	ČESNAKO SKILTELĖ, PERPJAUTA PER PUSĘ	
3 g	GARSTYČIŲ MILTELIAI	
1 g	DRUSKA	

30 ML PORCIJOS MAISTINGUMO DUOMENYS

130 kalorijų, 14 g riebalų,
1 g angliavandenių, <1 g skaidulų
medžiagų, 0 g cukraus, 0 g baltymų.

„Capital Brands Distribution, LLC“ | www.nutribullet.com | Visos teisės saugomos.

nešiojamasis trintuvas „nutribullet®“ yra „CapBran Holdings, LLC“ prekių ženklas, įregistruotas JAV ir visame pasaulyje.

Ilustracijos gali skirtis nuo faktinio produkto. Mes nuolat siekiame patobulinti savo produktus, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Uporabniški priročnik

Pomembna varnostna opozorila

Pri uporabi prenosnega mešalnika nutribullet® si zapomnite naslednje: **VARNOST JE VEDNO NA PRVEM MESTU.**

Opozorilo! Pred uporabo prenosnega mešalnika nutribullet® natančno preberite vsa navodila, da se izognete nevarnosti hudih telesnih poškodb ali škode. Pri uporabi katerega koli električnega aparata morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi pomembnimi informacijami.

Če dovolite drugim osebam, da uporabljajo vaš prenosni mešalnik nutribullet®, poskrbite, da razumejo zdravstvene in varnostne informacije v tem uporabniškem priročniku ter vsa dodatna varnostna navodila ali navodila za uporabo. Vsaka oseba, ki uporablja napravo, mora v celoti prebrati uporabniški priročnik, da se seznani z varno uporabo enote.

! Shranite ta navodila! ● SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

TOPLOTNA IN TLAČNA VARNOST



NE mešajte vročih, toplih, gaziranih ali šumečih sestavin.

- Takšna uporaba lahko povzroči previsok tlak v posodi mešalnika nutribullet®, zaradi česar se posoda in motorni podstavek med delovanjem ločita. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi izpusta vroče vsebine ali

izpostavljenih rezil.

- Mešajte samo sestavine, ki imajo sobno temperaturo ali so ohlajene (21 °C/70 °F ali manj).
- Gazirane in šumeče sestavine (npr. soda, pecilni prašek, soda bikarbona, kvas, določene vrste testa, mešanica za torto, suhi led ali druge stvari, ki postanejo mehurčkaste) sproščajo pline, ki med mešanjem povečajo tlak v posodi. Nekateri

beljakovinski praški vsebujejo šumeče sestavine. Pred mešanjem vedno preverite sestavine vseh dodatkov. **Pred mešanjem vedno preverite vse sestavine.**



Vsebine NE mešajte več kot eno minuto. Ne izvajajte zaporednih ciklov mešanja, ki skupaj presegajo eno minuto.

- Zaradi mešanja se sestavine segrejejo, kar sčasoma poveča tlak v posodi. Neprekinjeno mešanje, ki traja več kot eno minuto, lahko povzroči ločitev posode. Pri tem se izpostavi rezilo ali izpusti segreta vsebina, kar lahko povzroči telesne poškodbe.



NE puščajte zmešane hrane dlje časa v zaprti posodi.

- Zmešana hrana, ki ostane v posodi, se lahko pokvari in fermentira, zaradi česar se poveča tlak. To lahko povzroči ločitev posode od motornega podstavka,

kar lahko privede do telesnih poškodb zaradi izpusta vroče vsebine ali izpostavljenih rezil.

- Do zmešane vsebine dostopajte samo skozi pokrov tako, da pokrov previdno odprete po mešanju.

OPOZORILA GLEDE POSODE

Če je posoda vroča ali topla na dotik, je lahko vsebina **SEGRETA** in **POD TLAKOM**. V tem primeru naredite naslednje:

- **PUSTITE POSODO NA MIRU IN JE NE ODPIRAJTE.** Pustite posodo, kjer je, in se je ne dotikajte ter ne dovolite drugim, da se je dotikajo. **NIKOLI** ne poskušajte ločiti posode od motornega podstavka, saj lahko to povzroči telesne poškodbe.
- Ne mešajte znova.
- Pustite posodo, da se hladi vsaj 30 minut. Če je še vedno topla, počakajte še dlje, da se ohladi.

- Ko je posoda hladna na dotik, počasi odprite pokrov, pri čemer ga usmerite stran od svojega obraza in telesa. Iztočite vsebino v ločeno posodo.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI S POSODO

Pravilna uporaba posode je pomembna za varno uporabo prenosnega mešalnika nutribullet®. Če posode ne uporabljate v skladu s temi navodili, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali škode na vaši enoti.

- **VEDNO** se pred mešanjem prepričajte, da je posoda varno pritrjena na motorni podstavek. Če posoda ni v zaklenjenem položaju, se motor ne vklopi.
- Enoto uporabljajte **SAMO** z nameščenim pokrovom.
- **NE** prekoračite črtice MAX. Če prekoračite črtico MAX, lahko pride do puščanja ali ustavitve rezila.

- **NE** odstranjajte posode ali pokrova, medtem ko enota deluje.
- **NE** napolnite posode s preveliko količino ledu, saj lahko to prepreči vrtenje rezil, kar lahko privede do poškodb enote ali telesnih poškodb. Pred mešanjem vedno uporabite zadostno količino tekočine.
- Ne uporabljajte posode, če opazite razpoke, motnost materiala ali druge poškodbe.
- Nadomestne dele naročajte samo na spletnem mestu **nutribullet.com** ali pri službi za stranke.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z REZILI



OPOZORILO! Rezila so ostra! Z njimi ravnajte previdno, da se izognete telesnim poškvdbam.

- Ne dotikajte se ostrih robov rezil.

- Pri pritrdjevanju posode na motorni podstavek se z rokami ali prsti izogibajte bližini rezil.
- Pri ročnem pomivanju rezila bodite previdni.
- Pri sestavljanju, razstavljanju ali čiščenju rezila ali motornega podstavka se vedno prepričajte, da je napajanje izklopljeno in da je polnilnik odklopljen.
- Motornega podstavka ne shranjujte z izpostavljenimi rezili. Vedno pritrdite posodo na motorni podstavek.



OPOZORILO! **NIKOLI ne segajte z rokami v posodo ali bližino rezila, ko enota deluje.**

- Ne odstranjajte posode ali pokrova, dokler se rezila popolnoma ne ustavijo. Rezila se lahko še vedno aktivirajo, ko je pokrov odstranjen. Če ne upoštevate teh navodil, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali škode na vaši enoti.

OPOZORILO GLEDE REZIL



Če je rezilo zvito ali poškodovano, ga nehaite uporabljati.

- Redno preverjajte, ali so rezila poškodovana. Če odkrijete poškodbe, se za odstranitev in zamenjavo rezil obrnite na službo za stranke.
- Pred uporabo iz posode odstranite vse pripomočke in predmete, ki niso hrana, saj lahko povzročijo telesne poškodbe ali poškodbe rezila in enote.
- V tem aparatu ne mešajte koščičastega sadja, razen če ste odstranili koščice/semena. Trde sestavine lahko poškodujejo rezilo.
- Če je posoda preveč napolnjena, se lahko rezila nehajo vrteti. Če se to zgodi, glejte razdelek **Napake** v tem uporabniškem priročniku.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z OKOLICO



OPOMBA: **NE uporabljajte prenosnega mešalnika nutribullet® med vožnjo, upravljanjem strojev, kolesarjenjem, hojo ali drugimi dejavnostmi, ki zahtevajo vso vašo pozornost.**

- Ne izpostavljajte prenosnega mešalnika nutribullet® ekstremnim temperaturam, saj lahko to povzroči poškodbe baterij, tesnil in drugih delov naprave.
- Ne postavljajte prenosnega mešalnika nutribullet® na neravne ali nestabilne površine.
- Ne sušite naprave s sušilnikom za lase, sušilnim strojem, običajno pečico ali mikrovalovno pečico. Če se naprava zmoči, nežno obrišite zunanost s čisto, suho krpo.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vode ali v mokrih,

deževnih ali snežnih razmerah.

- Ne uporabljajte naprave v bližini odprtega ognja ali drugega vira toplote, v bližini močno umazanih območij, prahu, olja ali kemikalij ali na neposredni sončni svetlobi.
- Ne puščajte prenosnega mešalnika nutribullet® v vozilu, zlasti poleti ali pozimi. V primeru dolgotrajne izpostavljenosti ekstremnim temperaturam lahko baterije začnejo puščati, razpokajo ali eksplodirajo.

SPLOŠNA UPORABA IN VARNOST



OPOMBA: **Če ne upoštevate vseh navodil v zvezi s prenosnim mešalnikom nutribullet®, lahko pride do hudih telesnih poškodb, smrti ali materialne škode.**

- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja smejo uporabljati ta aparat samo, če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, skrbno nadzira in pouči o uporabi aparata. Če kateri koli aparat uporablja otrok ali se uporablja v otrokovi bližini, je potreben skrben nadzor. Nadzorujte otroke in poskrbite, da se ne igrajo z aparatom.
- Redno pregledujte sestavne dele prenosnega mešalnika nutribullet® glede poškodb ali obrabe, ki bi lahko povzročila nepravilno delovanje ali nevarnost.
- Zavedajte se možnih nevarnosti pri polnjenju, uporabi ali shranjevanju prenosnega mešalnika nutribullet®.
- Mešalnik uporabljajte samo skladno s predvideno uporabo in ne v druge namene.
- Ne uporabljajte prenosnega mešalnika nutribullet®, če je posoda prazna.
- Ne poskušajte onemogočiti nobenih varnostnih blokirnih mehanizmov.
- V vhod USB-C ne vstavljajte nobenega drugega predmeta razen ustreznega polnilnika. Preprečite nabiranje prahu v vhodu.
- Poskrbite, da ne pride do stisnjenja, padca ali poškodb motornega podstavka. Če je motorni podstavek kakor koli poškodovan, ne uporabljajte aparata. Če potrebujete pomoč, se obrnite na službo za stranke na **nutribullet.com**.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke nutribullet®, ki so posebej zasnovani za vaš prenosni mešalnik nutribullet®. Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele in dodatke nutribullet®. Deli

drugih proizvajalcev niso izdelani po specifikacijah znamke nutribullet® in lahko poškodujejo vašo enoto ali povzročijo hude telesne poškodbe.

- Proizvajalec ne priporoča uporabe nastavkov, vključno s kozarci za vlaganje, saj lahko to povzroči nevarnost ali telesne poškodbe.
- Ne poskušajte očistiti motornega podstavka s potapljanjem v vodo ali druge čistilne tekočine. Samo nežno obrišite in posušite s čisto krpo.
- Samo posoda in pokrov sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, in sicer na zgornji košari brez cikla segrevanja ali sterilizacije. **NE DAJAJTE MOTORNEGA PODSTAVKA V POMIVALNI STROJ.**

ELEKTRIČNA VARNOST



OPOZORILO! Predelovanje, nepravilna uporaba in neupoštevanje navodil lahko povečajo nevarnost hudih telesnih poškodb, smrti ali materialne škode.

- Za polnjenje te naprave uporabljajte samo vire USB z oznako »UL listed« ali odobren/certificiran napajalnik ITE ali odobren napajalnik razreda 2, zasnovan za uporabo z viri napajanja z nazivno napetostjo od 100 V AC do 240 V AC pri 50 Hz do 60 Hz. Polnilnik USB mora biti odobren napajalnik razreda 2 ali certificiran napajalnik ITE z nazivnim izhodnim napajanjem največ 5 V, 2 A. **Ne uporabljajte neodobrenih virov.**
- **NE** polnite ali uporabljajte enote, če je mokra ali je na območju, ki bi se lahko zmočilo, ali če imate mokre roke, da se izognete nevarnosti električnega udara,

požara ali telesnih poškodb.

- Ne uporabljajte v mokrih razmerah in ne potapljajte kabla, vtiča ali motornega podstavka v vodo ali druge tekočine.
- Ne uporabljajte aparata, če je okvarjen, če je poškodovan kabel ali napajalna enota/polnilnik oziroma če je motorni podstavek padel na tla ali se je na kakršen koli način poškodoval. Če potrebujete pomoč, se obrnite na službo za stranke na **nutribullet.com**.
- Vedno **IZKLOPITE** in **ODKLOPITE** prenosni mešalnik nutribullet®, ko ni v uporabi in **PRED** sestavljanjem, razstavljanjem, menjavo dodatkov ali čiščenjem.
- Ne polnite naprave v bližini vnetljivih materialov, na postelji ali kavču ali na kakršnem koli papirju.
- Napravo polnite samo s priloženim napajalnim kablom.

Uporaba nezdružljivih ali neoriginalnih delov lahko poškoduje vaš prenosni mešalnik nutribullet® ali privede do varnostnih tveganj, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali škodo.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z NAPAJANJEM



OPOZORILO! Vedno izberite in uporabljajte izmenični napajalnik, ki je ustrezen za vašo napravo.

- Če ne upoštevate naslednjih varnostnih ukrepov, lahko pride do hudih telesnih poškodb, smrti zaradi električnega udara ali požara ali poškodb vaše naprave.
- Uporabljajte samo napajalno enoto (npr. polnilnik, polnilno enoto) in napajalni kabel, ki sta primerna za napetost v vaši državi.
- Ne uporabljajte stenskega polnilnika z napravo za pretvarjanje

napetosti ali adapterjem.

- Ne uporabljajte nestandardnih virov napajanja, kot so generatorji ali razsmerniki. Uporabljajte samo izmenično napajanje iz standardne stenske vtičnice.
- Ne uporabljajte hitrega polnilnika ali polnilnika z veliko močjo. Uporabljajte samo izmenično napajanje iz standardne stenske vtičnice ali vtičnice vžigalnika v avtomobilu. Enota ne sme biti priključena v vtičnico vžigalnika v avtomobilu med zaganjanjem avtomobila, saj lahko pride do napetostnega sunka in kratkega stika v enoti.
- Prepričajte se, da električna vtičnica zagotavlja vrsto napajanja, ki je navedena za vaš prenosni mešalnik nutribullet® (kar se tiče napetosti [V] in frekvence [Hz]). Če niste prepričani o vrsti električnega napajanja, ki je na voljo v vašem

domu, se posvetujte z usposobljenim električarjem.

- Ne preobremenite stenske vtičnice, podaljška, razdelilnika ali drugih električnih vtičnic. Prepričajte se, da so dovolj zmogljivi za skupni tok (v amperih), ki ga potrebuje vaša naprava (kot je navedeno na napajalni enoti) in vse druge naprave, ki uporabljajo isti tokokrog.
- Pri napajalnih enotah, ki imajo zaradi shranjevanja zložene napajalne pole, se prepričajte, da so polni popolnoma iztegnjeni, preden jih priključite v vtičnico.
- Nikoli ne uporabljajte napajalne enote/ polnilnika, ki je poškodovan, je padel na tla ali je prejel močan udarec.
- Ne polnite na izjemno vročem ali hladnem območju.
- Ko napajalne enote ali polnilnika ne uporabljate,

ga vedno odklopite.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI S KABLOM



OPOMORILO! Za polnjenje uporabljajte **samo napajalni kabel, ki je bil priložen prenosnemu mešalniku nutribullet®.**

- Redno pregledujte napajalne kable.
- Izpostavljeni kabli naprave predstavljajo potencialno nevarnost spotikanja. Vse kable uredite tako, da se ljudje in hišni ljubljenci ne bodo spotikali ob njih ali jih ponesreči potegnili, ko se premikajo ali hodijo po območju.
- Med shranjevanjem napajalnega kabla ne zvijajte ali navijajte premočno, med uporabo pa ga ne upogibajte ali pregibajte.
- Pri nameščanju naprave ali napajalne enote/ polnilnika se prepričajte, da kabli niso močno

upognjeni in da priključki niso pritisnjeni ob steno ali trdo površino.

- Ne dovolite hišnim ljubljencem ali otrokom, da grizejo ali žvečijo kable.
- Ko odklapljate napajalni kabel, povlecite za vtič – ne vlecite za kabel.
- Poskrbite, da se polnilni kabel ne dotika vročih površin ali katerega koli vira ekstremne toplote oziroma da ni zavozlan, zapleten ali natrgan.
- Naprave ne prijemajte ali nosite za polnilni kabel.
- Polnilni kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta.

VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z BATERIJO

Prenosni mešalnik nutribullet® vsebuje polnilne litij-ionske baterije. **Baterije niso zamenljive in jih je treba reciklirati ali pravilno zavreči.** Odpiranje in/ali popraviljanje ali poskus zamenjave baterij

v napravi lahko povzroči električni udar, poškodbo naprave, požar, telesne poškodbe ali materialno škodo.

- Ta izdelek vsebuje litij-ionske baterije. Motorni podstavek je treba pravilno zavreči. Če ga nepravilno zavržete, lahko zaradi iztekanja tekočine iz baterije pride do telesnih poškodb, smrti, materialne škode, požara, pregretja ali eksplozije. Litij-ionske baterije vsebujejo elemente, ki lahko v primeru iztekanja v podtalnico predstavljajo tveganje za zdravje posameznikov. Odlaganje teh baterij med običajne gospodinjske odpadke je lahko v nekaterih državah nezakonito. Za pravilno odlaganje se obrnite na lokalne oblasti.
- Za navodila za pravilno odlaganje se obrnite na lokalne centre za recikliranje ali odlaganje nevarnih odpadkov na vašem območju.

- Motornega podstavka, ki vsebuje baterije, ne izpostavljajte ognju ali prekomerni vročini. Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 265 °F/130 °C lahko poškoduje baterije in povzroči eksplozijo.
- Ne polnite prenosnega mešalnika nutribullet® v bližini ognja, vira toplote ali pri izjemno visokih temperaturah.
- Priporočena temperatura za shranjevanje in polnjenje: 50–104 °F (10–40 °C).
- Ne uporabljajte enote v potencialno eksplozivni atmosferi (npr. območja za točenje goriva ali bencinske črpalke, podpalubja na čolnih ali drugih plovilih, obrati za pretakanje in skladiščenje goriva in/ali kemikalij ter območja, kjer so v zraku vnetljive kemikalije ali delci, npr. žitni ali kovinski prah). Na takih območjih se lahko pojavi iskrenje, ki povzroči eksplozijo ali požar.

- Ne uporabljajte enote, če je motorni podstavek pregret, oddaja vonj, pušča, je napihnjen ali ima spremenjeno barvo/obliko. V ekstremnih pogojih lahko pride do puščanja baterijskih celic. Baterijska tekočina je jedka in je lahko strupena. Lahko povzroči opekline in je lahko škodljiva ali smrtno nevarna, če jo zaužijete. Takoj izklopite aparat in ga nehaite uporabljati ter se za pomoč obrnite na službo za stranke na **nutribullet.com**.

- **Izogibajte se stiku z baterijsko tekočino. V primeru puščanja baterije:**

– Preprečite, da bi iztekla tekočina prišla v stik s kožo, očmi, oblačili ali drugimi površinami. Če baterijska tekočina pride v stik s kožo, očmi ali oblačili, površino stika takoj sperite z vodo in se po potrebi posvetujte z zdravnikom ali drugim zdravstvenim osebjem.

- Ne uporabljajte enote v potencialno eksplozivni atmosferi, npr. v elementu nad pečico ali štedilnikom, v bližini radiatorja ali grelnika ali na katerem koli območju, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Ne sežigajte motornega podstavka. Baterije lahko eksplodirajo.

! Shranite ta navodila!

Če si želite ta navodila ogledati na spletu ali v drugih jezikih, obiščite **nutribullet.com**.

Vsebina




558	Vsebina paketa
559	Navodila za sestavljanje
560	Stanje LED-indikatorja
560	Polnjenje
561	Nastavitve
562	Napake
564	Uporaba prenosnega mešalnika nutribullet®
566	Nega in vzdrževanje
566	Nadomestni deli
567	Recepti

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega mešalnika nutribullet®.

Vsebina paketa



motorni
podstavek

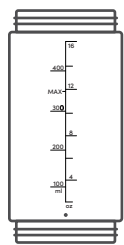

475-ml posoda



pokrov



polnilni kabel
USB-C

Konfiguracije izdelkov se lahko razlikujejo. Za ogled celotnega seznama dodatkov NutriBullet® obiščite spletno mesto [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Pred prvo uporabo

OČISTITE ENOTO:

Glejte razdelek **Nega in vzdrževanje** na strani 564.

NAPOLNITE ENOTO:

Priklopite manjši konec priloženega **kabla USB-C** v režo tik pod gumbom za **vklop/izklop** (na sprednji strani **motornega podstavka**) in večji konec kabla v vir napajanja (vtični adapter, računalnik itd.).


- Priporočamo, da enoto pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Popolnoma se napolni v 60–90 minutah.

Glejte razdelek **Stanje LED-indikatorja** na straneh 558–560.




OPOZORILO! Ne polnite enote, če sta enota ali vhod USB-C mokra, saj lahko pride do nevarnosti požara ali telesnih poškodb.

Navodila za sestavljanje

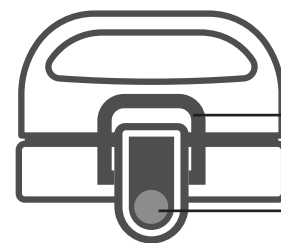

zaklepni zapah

gumb za sprostitvev

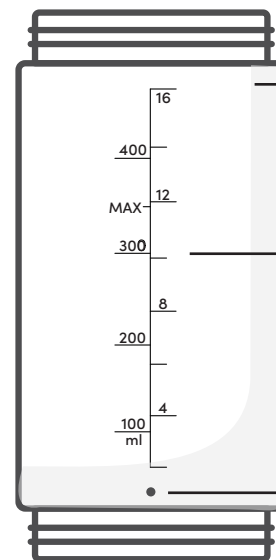

475-ml posoda

merilne oznake

poravnalna oznaka



sklop rezila


motorni podstavek

LED-lučka stanja

gumb za vklop/izklop

polnilna reža USB-C

Stanje LED-indikatorja

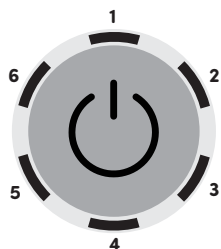

Indikator prenosnega mešalnika nutribullet® ima šest svetlobnih LED-črtic, ki so rdeče ali modre glede na stanje delovanja enote. Podrobnosti so navedene spodaj.

Polnjenje




Brez napajanja

Vse LED-črtice so izklopljene.




Skoraj prazna baterija

LED-črtica 1 utripa rdeče.

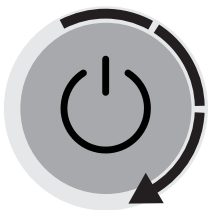

Polnjenje

LED-črtice utripajo modro v smeri urinega kazalca.

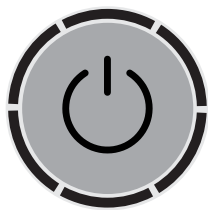

Popolnoma napolnjena baterija

Vse LED-črtice svetijo modro.

Nastavitve



Bujenje

Enkrat pritisnite gumb, da prebudite mešalnik.


Ko obroč sveti modro, ste pripravljeni na mešanje.



Način mešanja

Modre LED-črtice krožijo v smeri urinega kazalca.

Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da zaženete 20-sekundni cikel.

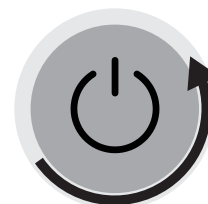

Spanje

Po 2 minutah nedejavnosti mešalnik samodejno preide v stanje spanja.


Ko obroč ne sveti, je mešalnik izklopljen.



Preverjanje baterije

Pritisnite gumb za **vklop/izklop** in ga držite 2 sekundi, da preverite preostalo napolnjenost baterije.

Napake

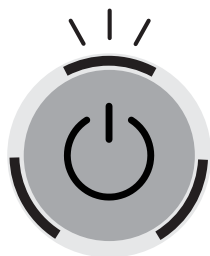

Prepogosto mešanje

Svetlobni obroč utripa rdeče, izmenično zgoraj in spodaj.

Rešitev: Prekinite dejavnost in počakajte, da se mešalnik pred naslednjo uporabo ohladi. Ne prekoračite 9 ciklov mešanja v 6 minutah.



Pregrevanje

Svetlobni obroč svetli rdeče.

Rešitev: Prekinite dejavnost in počakajte, da se mešalnik pred naslednjo uporabo ohladi.



Splošna napaka

Svetlobni obroč utripa rdeče.

Odpravljanje težav:

Poskrbite, da je posoda pravilno pritrjena in poravnana.

Če je rezilo blokirano, poskusite naslednje:

- Dodajte več tekočine v posodo in poskusite znova mešati.
- Pretresite mešalnik ali ga obrnite na glavo, da odstranite blokado.
- Izklopite enoto in s pripomočkom odstranite blokado z rezila.

⚠ OPOZORILO!

Pred prvo uporabo preglejte vsa opozorila in varnostne informacije v razdelku Pomembna varnostna opozorila (strani 542–553).

Pred uporabo **VEDNO** poskrbite, da je mešalnik čist in napolnjen.

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite mešalnik. Polnilni vhod je pod svetlobnim indikatorjem **motornega podstavka**. (Za referenco glejte razdelek o sestavljanju na strani 557.)

NE vklaplajte prenosnega mešalnika nutribullet®, ko je prazen.

NE dajajte dodatkov nutribullet® v mikrovalovno pečico.

NE puščajte prenosnega mešalnika nutribullet® nenadzorovanega.

NE polnite prenosnega mešalnika nutribullet®, če je **kabel USB-C** moker.

NE uporabljajte vročih ali toplih sestavin v mešalni posodi. Segrete sestavine lahko povzročijo povečanje tlaka v zaprti posodi, zaradi česar se lahko pri odpiranju sprosti vroča vsebina, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Prenosni mešalnik nutribullet® ne sme **NIKOLI** delovati več kot eno minuto naenkrat, saj lahko pride do trajne poškodbe motorja. Če motor neha delovati, prekinite dejavnost in počakajte, da se mešalnik ohladi. Prenosni mešalnik nutribullet® ima notranje toplotno izklopno stikalo, ki izklopi enoto v primeru pregrevanja. Počakajte, da se toplotno izklopno stikalo ohladi in ponastavi.

VEDNO preglejte rezilo. V garancijskem roku se za varnostna navodila in zamenjavo obrnite na službo za stranke, preden odstranite rezilo.

Uporaba prenosnega mešalnika nutribullet®




- 1** Pred uporabo očistite **mešalne posode** z vročo milnico.

OPOMBA: Mešalnik lahko očistite tudi tako, da v **posodo** dodate hladno vodo in kapljico mila ter izvedete en mešalni cikel.




- 2** Odvijte **pokrov** in dodajte sestavine.

! **OPOZORILO!** Za najboljše rezultate ne prekoračite črte **MAX**, ne prekoračite največje količine in uporabite dovolj tekočih sestavin.

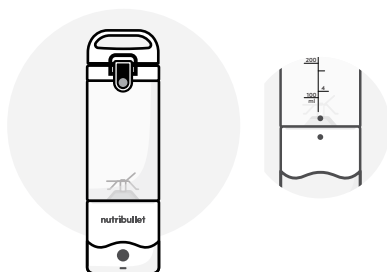

- 3** Postavite **prenosni mešalnik nutribullet®** na čisto, suho in ravno površino.

OPOMBA: Poskrbite, da je **posoda** pravilno nameščena s poravnanimi pikama na **posodi** in **motornem podstavku**.

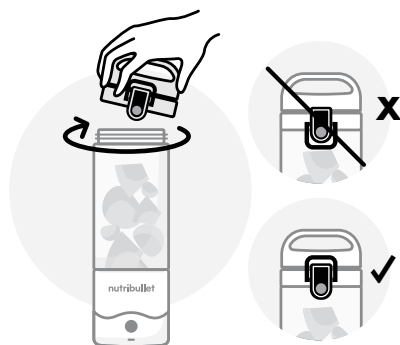


- 4** Privijte **pokrov** nazaj na **posodo**.

OPOMBA: Poskrbite, da je **zapah** pokrova pokončen v zaklenjenem položaju.



- 5** Prebudite mešalnik tako, da enkrat pritisnete gumb za **vklop/izklop**. Počakajte približno 1 sekundo, da se konča svetlobna animacija.

OPOMBA: Po 2 minutah nedejavnosti mešalnik samodejno preide v **stanje spanja**. To preprečuje nenamerno mešanje in ohranja napolnjenost baterije.

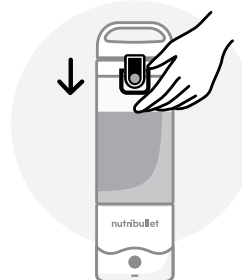


- 7** Ko je mešanje končano, preklopite zapah navzdol, da odklenete **zapah pokrova**.



- 6** Ko je mešalnik prebujen, znova pritisnete gumb za **vklop/izklop**, da zaženete 20-sekundni mešalni cikel.

Če želite izvesti **pulzno mešanje** sestavin ali predčasno ustaviti mešalni cikel, znova pritisnete gumb za **vklop/izklop** za ustavitev.

! **OPOZORILO!** Ne mešajte dlje kot eno minuto, da preprečite čezmerno zvišanje temperature in tlaka. Za ponovitev cikla previdno odprite posodo, da sprostite morebitni tlak pred ponovnim mešanjem.

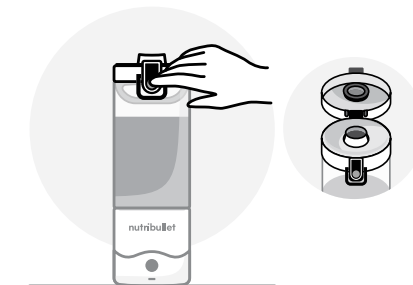

- 8** Pritisnite gumb na **pokrovu**, da odprete pokrov in razkrijete dulec Uživajte!

Nega in vzdrževanje

1. KORAK:

Po vsaki uporabi se vedno prepričajte, da je prenosni mešalnik nutribullet® izklopljen.

2. KORAK:

Ročno pomijte posodo in pokrov s toplo milnico in sperite do čistega.

OPOMBA: Motorni podstavek **NI** primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Posoda in pokrov pa sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, in sicer v zgornji košari brez cikla segrevanja ali sterilizacije.

3. KORAK:

Nežno sperite sklop rezila in ga obrišite z vlažno gobo ali krpo.

OPOMBA: Motornega podstavka nikoli ne potaplajte ali vklaplajte pod vodo.

 **OPOZORILO! Ne dotikajte se rezil! So zelo ostra.**

 **OPOZORILO! V 475-ml posodi ne mešajte vročih ali toplih tekočin.**

 **OPOZORILO! Motornega podstavka nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.**

4. KORAK:

Prenosni mešalnik nutribullet® shranjujte na varnem mestu, v pokončnem položaju s pritrjeno posodo, tako da so rezila pokrita in niso izpostavljena. Med shranjevanjem na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.

Nadomestni deli

Če želite naročiti dodatne dele in dodatke, obiščite naše spletno mesto **nutribullet.com/shop/accessories**.

Recepti za prenosni mešalnik nutribullet®

Življenje je zapleteno. Ni nujno, da to velja tudi za zdravo prehrano.

Odlični mešani pripravki, kamor koli vas življenje ponese. To je namen prenosnega mešalnika nutribullet®. Ta lahek aparat vam omogoča mešanje vseh vaših najljubših receptov brez uporabe kabla ali vtiča. Mešalnik samo napolnite in ga vzemite s sabo na pot, ob ustreznem trenutku pa ga vklopite in uživajte v okusih.

Proteinski napitek po vadbi, zdrav prigrizek na poti ali zabaven in prazničen koktajl ob bazenu – ta priročni mešalnik poskrbi za vse, kjer koli že ste. Polnilnik USB-C zagotavlja napajanje za približno 15+ mešalnih ciklov, pokrov z ročajem pa omogoča enostavno prenašanje na vseh vaših dogodivščinah.

Za lažji začetek smo pripravili to zbirko preprostih, lahkih in okusnih receptov, od lattejev do smutijev, pomak in prelivov. Poglejte recepte, zmešajte svoje najljubše ter uživajte v preprostih okusih.

Komaj čakamo, da vas vidimo v akciji.

Ledeni zlati latte

1 PORCIJA

Osvojite zlato s tem hladnim in kremastim lattejem, polnim toplih in okusnih začimb, ki so znane po svojih protivnetnih in antioksidativnih učinkih.

250 ml	NESLADKANO OVSENO MLEKO
25 ml	AGAVA
2	INGVERJEVA KORENINA, OLUPLJENA IN NA TANKO NAREZANA
7 g	MLETA KURKUMA
ščepec	MLETI ČRNI POPER
1 g	MLETI CIMET
100 g	LED

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (300 ML)

170 kalorij, 1,5 g maščobe, 38 g ogljikovih hidratov, 3 g vlaknin, 16 g sladkorja, 2 g beljakovin.

- 1 Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v **posodo**.
- 2 Privijte **pokrov** in izvedite celoten mešalni cikel.

Ledeni latte z matcho

1 PORCIJA

Preveč matche? To ni mogoče. Ne moremo se naveličati te vrhunske odličnosti zelenega čaja, zlasti če je do popolnosti zmešana v kremasti ledeni latte.

250 ml	NESLADKANO OVSENO MLEKO
25 ml	AGAVA
5 g	MATCHA V PRAHU
100 g	LED

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (300 ML)

190 kalorij, 2 g maščobe, 39 g ogljikovih hidratov, 5 g vlaknin, 16 g sladkorja, 5 g beljakovin.

- 1 Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v **posodo**.
- 2 Privijte **pokrov** in izvedite celoten mešalni cikel.

Bananin smuti z arašidovim maslom

1 PORCIJA

Ta bogat in kremasti smuti je dovolj okusen, da si ga lahko privoščite kot sladico, in dovolj hranljiv, da ga lahko pripravite kadar koli v dnevu.

250 ml	NESLADKANO VANILJEVO MANDLJEVO MLEKO	1	Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v posodo .
15 ml	JAVORJEV SIRUP	2	Privijte pokrov in izvedite celoten mešalni cikel.
½	BANANA		
15 g	ARAŠIDOVO MASLO		
5 g	NESLADKAN KAKAV V PRAHU		
100 g	LED		

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (350 ML)

260 kalorij, 13 g maščobe, 33 g ogljikovih hidratov, 5 g vlaknin, 21 g sladkorja, 6 g beljakovin.

Pomarančni kremasti smuti

1 PORCIJA

Kremasto kokosovo mleko, sladka in okusna pomaranča, sočna banana ... V tem sanjsko sladkem smutiju ni ničesar, česar ne bi imeli radi.

200 ml	KOKOSOVO MLEKO, KONZERVIRANO	1	Dodajte vse sestavine razen ledu v navedenem vrstnem redu v posodo .
2,5 ml	IZVLEČEK POMARANČE	2	Privijte pokrov in izvedite en mešalni cikel.
1 ml	IZVLEČEK VANILJE	3	Odvijte pokrov in dodajte led v posodo . Privijte pokrov nazaj in izvedite drugi mešalni cikel.
5 ml	JAVORJEV SIRUP		
½	POMARANČA, NAREZANA NA 2 KOSA		
½	BANANA		
50 g	LED		

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (300 ML)

350 kalorij, 24 g maščobe, 30 g ogljikovih hidratov, 4 g vlaknin, 20 g sladkorja, 3 g beljakovin.

SMUTI IZ JAGOD IN BANANE

1 PORCIJA

Ko si zaželite klasike, je ta smuti prava izbira. Dodajte žličko chia semen za dodatno povečanje vsebnosti vlaknin in maščob omega-3 ter za piko na i še kanček izvlečka vanilje. Naj vam tekne!

250 ml	NESLADKANO VANILJEVO MANDLJEVO MLEKO
2,5 ml	IZVLEČEK VANILJE
100 g	JAGODE, SVEŽE
½	BANANA
15 g	CHIA SEMENA
100 g	LED

- 1 Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v **posodo**.
- 2 Privijte **pokrov** in izvedite celoten mešalni cikel.

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (350 ML)

170 kalorij, 5 g maščobe, 28 g ogljikovih hidratov, 8 g vlaknin, 13 g sladkorja, 4 g beljakovin.

Margarita z mangom

1 PORCIJA

Zamrznjen mango doda klasični margariti sladek in leden pridih. Okrasite kozarec s čilijevo soljo, da se razvije celoten spekter prazničnih okusov.

30 ml	SOK LIMETE
75 ml	TEKILA
30 ml	TRIPLE SEC
15 ml	AGAVA
150 g	ZAMRZNJEN MANGO, ODTAJAN 10 MINUT
ščepec	SOL
1	REZINA LIMETE, ZA DEKORACIJO
	TAJIN, ZA DEKORACIJO

- 1 Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v **posodo**.
- 2 Privijte **pokrov** in izvedite celoten mešalni cikel.
- 3 **Po želji premažite rob kozarca s tajinom:** podrgnite rezino limete po robu, nato pa pomočite v tajin, da se prekrije. Prelijte smuti v kozarec.

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (177 ML)

190 kalorij, 0 g maščobe, 26 g ogljikovih hidratov, 2 g vlaknin, 22 g sladkorja, 0 g beljakovin.

Palačinke

2 PORCIJI

Te puhaste palačinke iz ovsene moke predstavljajo pri zajtrku slasten in zdrav dodatek k vsakemu namazu.

120 ml	NESLADKANO MANDLJEVO MLEKO
2,5 ml	IZVLEČEK VANILJE
45 g	OVSENI KOSMIČI
½	BANANA
10 g	LANENO SEME
1,5 g	CIMET
ščepec	SOL

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (270 G), ZA 4 PALAČINKE

220 kalorij, 6 g maščobe, 35 g ogljikovih hidratov, 7 g vlaknin, 5 g sladkorja, 8 g beljakovin.

- 1 Dodajte ovsene kosmiče v **posodo**.
- 2 Privijte **pokrov** in izvedite en cikel, da dobite ovseno moko.
- 3 Ko so ovseni kosmiči zmleti, odvijte **pokrov** in dodajte preostale sestavine v **posodo** v navedenem vrstnem redu.
- 4 Privijte **pokrov** nazaj in zmešajte. Po potrebi pretresite, da se sestavine porazdelijo, in znova zmešajte.

Salsa

8 PORCIJ

S to zelo preprosto in okusno mešanico paradižnika, paprike, čebule in česna lahko v hipu ustvarite svežo salso.

120 g	NA KOCKE NAREZAN PARADIŽNIK S SOKOM, KONZERVIRAN
100 g	RDEČA PAPRIKA, SESEKLJANA
15 g	ČEBULA, SESEKLJANA
2	STROKI ČESNA
1 g	ZDROBLJENI KOSMIČI RDEČE PAPRIKE
3 g	SOL
1 g	ČRNI POPER

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (35 G)

5 kalorij, 0 g maščobe, 1 g ogljikovih hidratov, 0 g vlaknin, < 1 g sladkorja, 0 g beljakovin.

- 1 Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v **posodo**.
- 2 Privijte **pokrov** in **PULZNO MEŠAJTE** do zelene konsistence.

Kumarični preliv s koprom

8 PORCIJ

Ta kremasti preliv doda svež, pikanten okus skoraj vsemu, od solat do jedi z žitaricami in falafli.

80 g	POLNOMASTNI GRŠKI JOGURT	1 Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v posodo .
15 ml	LIMONIN SOK	
35 g	PERZIJSKE KUMARE, NAREZANE	2 Privijte pokrov in izvedite celoten mešalni cikel. Po potrebi ponovite mešanje.
2,5 g	SOL	
3,5 g	ČEBULA V PRAHU	
3–5	VEJICE SVEŽEGA KOPRA	
4	METINI LISTI	

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (30 G)

30 kalorij, 1,5 g maščobe, 2 g ogljikovih hidratov, 0 g vlaknin, 1 g sladkorja, 3 g beljakovin.

Vinaigrette iz malin

8 PORCIJ

Preliv čudovitega okusa, ki je popoln za obogatitev katere koli mešanice sveže zelenjave.

120 ml	EKSTRA DEVIŠKO OLIVNO OLJE	1 Dodajte vse sestavine v navedenem vrstnem redu v posodo .
15 ml	JABOLČNI KIS	
30 ml	RDEČI VINSKI KIS	2 Privijte pokrov in izvedite celoten mešalni cikel.
60 g	MALINE, SVEŽE	
1	STROK ČESNA, PREPOLOVLJEN	
3 g	MLETA GORČICA	
1 g	SOL	

HRANILNA VREDNOST NA PORCIJO (30 ML)

130 kalorij, 14 g maščobe, 1 g ogljikovih hidratov, < 1 g vlaknin, 0 g sladkorja, 0 g beljakovin.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Vse pravice pridržane.

nutribullet® Portable Blender je blagovna znamka podjetja CapBran Holdings, LLC, registrirana v ZDA in po vsem svetu.

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljševati naše izdelke, zato se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez predhodnega obvestila.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Upute za upotrebu

Važne sigurnosne mjere

Kada upotrebljavate svoj prijenosni blender nutribullet®, imajte na umu: **SIGURNOST JE NA PRVOM MJESTU.**

Upozorenje! Kako biste izbjegli rizik od ozbiljnih ozljeda ili oštećenja, pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe prijenosnog blendera nutribullet®. Prilikom upotrebe bilo kojeg električnog uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza, uključujući sljedeće važne smjernice.

Ako dopustite bilo kome da se koristi vašim prijenosnim blenderom nutribullet®, uvjerite se da razumije zdravstvene i sigurnosne informacije iz ovog korisničkog priručnika te sve dodatne upute u vezi sigurnosti ili upotrebe. Svaka osoba koja se koristi uređajem treba pročitati cijeli korisnički priručnik kako bi se upoznala s njegovim sigurnim rukovanjem.

! Sačuvajte ove upute!

● SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

SIGURNOSNE MJERE ZA TOPLINU I PRITISAK



NEMOJTE miješati vruće, tople, gazirane ili pjenušave sastojke.

- Takvom uporabom čaša blendera nutribullet® može doći pod prevelik pritisak te dovesti do odvajanja čaše i baze motora tijekom rada. Zbog toga se mogu dogoditi tjelesne ozljede

uslijed izbacivanja vrućeg sadržaja ili doticaja s oštricama.

- Miješajte samo sastojke koji su sobne temperature ili hladniji (21 °C/70 °F ili hladniji).
- Gazirani i pjenušavi sastojci (npr. soda, prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, neka tijesta, mješavina za kolače, suhi led ili drugi sastojci koji postaju pjenušavi) oslobađaju plinove koji povećavaju

tlak u šalici prilikom miješanja. Neki proteinski prašci uključuju pjenušave sastojke. Uvijek provjerite sastojke svih dodataka prije miješanja. **Uvijek provjerite sve sastojke prije miješanja.**



UPOZORENJE:

NEMOJTE miješati sadržaj dulje od jedne minute. Nemojte izvoditi uzastopne cikluse miješanja koji prelaze jednu minutu.

- Miješanje uzrokuje zagrijavanje sastojaka, što s vremenom stvara pritisak u čaši. Kontinuirano miješanje dulje od jedne minute može uzrokovati odvajanje čaše, izlaganje oštrice ili izbacivanje zagrijanog sadržaja i nanošenje ozljeda.



UPOZORENJE:

NEMOJTE ostavljati izmiješanu hranu u zatvorenoj čaši duže vrijeme.

- Izmiješane smjese mogu se pokvariti i fermentirati povećavajući pritisak ako ostanu u čaši. To može

uzrokovati odvajanje čaše od baze motora ako je otvorena što može dovesti do tjelesnih ozljeda uslijed izbacivanja vrućeg sadržaja ili doticaja s oštricama.

- Pristupajte izmiješanom sadržaju samo kroz poklopac Sip and Carry tako da pažljivo otvarite poklopac nakon miješanja.

MJERA OPREZA PRI RUKOVANJU ČAŠOM

Ako je čaša vruća ili topla na dodir, sadržaj može biti **VRUĆ i POD TLAKOM**. Ako do toga dođe, poduzmite sljedeće korake:

- **OSTAVITE ČAŠU I NEMOJTE JE OTVARATI.** Ostavite čašu tamo gdje se nalazi i nemojte je dodirivati te pazite da je nitko drugi ne dodiruje. **NIKADA** ne pokušavajte odvojiti čašu od baze motora jer može doći do tjelesne ozljede.
- Nemojte ponovno miješati.

- Pustite da se čaša hladi najmanje 30 minuta. Ako je i dalje vruća, pustite da se još hladi.
- Kad se ohladi toliko da je možete dodirnuti, polako otvorite poklopac držeći je podalje od lica i tijela. Izlijte sadržaj u zasebnu posudu.

SIGURNO RUKOVANJE ČAŠOM

Pravilna upotreba čaše važna je za sigurno rukovanje prijenosnim blenderom nutribullet®. Korištenje čaše na način koji nije u skladu s ovim uputama može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili uređaja.

- Prije miješanja **UVIJEK** provjerite je li čaša čvrsto pričvršćena na bazu motora. Motor se neće uključiti ako se čaša ne nalazi u zaključanom položaju.
- Radite uređajem **SAMO** dok je poklopac na svom mjestu.

- **NEMOJTE** prelaziti crtu označenu s MAX. Ako pređete crtu MAX, može doći do curenja ili zaustavljanja oštrice.
- **NEMOJTE** uklanjati čašu ili poklopac dok uređaj radi.
- **NEMOJTE** prepuniti čašu ledom jer može zaustaviti okretanje oštrica i dovesti do oštećenja uređaja ili ozljede. Prije miješanja uvijek koristite dovoljnu količinu tekućine.
- Nemojte upotrebljavati čašu ako uočite da je napukla ili zamućena ili da ima neka druga oštećenja.
- Zamjenske dijelove naručujte samo od tvrtke **nutribullet.com** ili tako da kontaktirate Službu za korisnike.

SIGURNO RUKOVANJE OŠTRICOM



Oštrice su oštre! Rukujte pažljivo kako biste izbjegli tjelesne ozljede.

- Nemojte dodirivati oštre

rubove oštrica.

- Ne stavljajte ruke ili prste blizu oštrica dok pričvršćujete čašu na bazu motora.
- Budite pažljivi dok ručno perete oštrice.
- Uvijek provjerite je li napajanje isključeno i punjač iskopčan dok sastavljate, rastavljate ili čistite oštrice ili bazu motora.
- Nemojte pohranjivati bazu motora s golim oštricama. Uvijek pričvrstite čašu na bazu motora.



NIKADA ne stavljajte ruke u čašu ili blizu oštrice dok uređaj radi.

- Nemojte uklanjati čašu ili poklopac dok se oštrice sasvim ne zaustave. Oštrice se mogu aktivirati i kada se poklopac ukloni. Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili uređaja.

ODRŽAVANJE OŠTRICE I MJERE OPREZA PRI RUKOVANJU



Prekinite uporabu ako je oštrica savijena ili oštećena.

- Redovito pregledajte ima li na oštricama oštećenja i ako ih otkrijete, obratite se Službi za korisnike radi uklanjanja i zamjene oštrice.
- Prije rada izvadite sav pribor i neprehrambene artikle iz čaše jer to može dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja oštrice i uređaja.
- U ovom uređaju nemojte miješati koštuničavo voće osim ako su koštice/sjemenke uklonjene. Tvrdi sastojci mogu oštetiti oštricu.
- Oštrice se mogu prestati okretati ako je čaša prepunjena. Ako do toga dođe, pogledajte odjeljak **Pogreške** u ovom Korisničkom priručniku.

SIGURNO OKRUŽENJE PRI RUKOVANJU



UPOZORENJE! **NEMOJTE** upotrebljavati prijenosni blender **nutribullet®** tijekom vožnje, upravljanja strojevima, vožnje biciklom, hodanja ili sudjelovanja u drugim aktivnostima koje zahtijevaju vašu nepodijeljenu pažnju.

- Nemojte izlagati prijenosni blender **nutribullet®** ekstremnim temperaturama jer to može oštetiti baterije, brtve i druge dijelove uređaja.
- Nemojte stavljati prijenosni blender **nutribullet®** na neravne ili nestabilne površine.
- Nemojte sušiti uređaj sušilom za kosu ili odjeću, u konvencionalnoj ili mikrovalnoj pećnici. Ako se uređaj smoči, pažljivo obrišite vanjski dio čistom i suhom krpom.

- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode ili u vlažnim, kišnim ili snježnim uvjetima.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora topline, u blizini područja s prekomjernom prljavštinom, prašinom, uljem ili kemijskim sredstvima ili na izravnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte ostavljati prijenosni blender **nutribullet®** u vozilu, posebice ljeti ili zimi. Dugotrajno izlaganje ekstremnim temperaturama može uzrokovati curenje, pucanje ili eksploziju baterija.

OPĆA UPORABA I SIGURNOST



UPOZORENJE! **Nepridržavanje uputa za upotrebu prijenosnog blendera nutribullet® može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.**

- Uređaj nije namijenjen

osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadzire i poučava osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Neophodan je strogi nadzor kada bilo koji uređaj koristi dijete ili ako se koristi u blizini djece. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

- Redovito pregledavajte sve dijelove prijenosnog blendera **nutribullet®** kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji onemogućuje pravilno funkcioniranje ili predstavlja opasnost od strujnog udara.
- Budite svjesni mogućih opasnosti kada puniti, koristite ili pohranjujete svoj prijenosni blender **nutribullet®**.
- Ovaj uređaj upotrebljavajte samo za ono za što je namijenjen.
- Nipošto nemojte koristiti

prijenosni blender **nutribullet®** ako je šalica prazna.

- Ne pokušavajte onemogućiti sigurnosne mehanizme za zaključavanje.
- U USB-C priključak nemojte umetati nikakve predmete osim odgovarajućeg punjača. Nemojte dopustiti nakupljanje prašine unutar priključka.
- Pazite da ne zgnječite, ispustite ili oštetite bazu motora. Nemojte raditi ako je baza motora na bilo koji način oštećena. Obratite se za pomoć Službi za korisnike na **nutribullet.com**.
- Koristite samo nastavke/ dodatke tvrtke **nutribullet®** koji su posebno dizajnirani za vaš prijenosni blender **nutribullet®**. Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove i pribor tvrtke **nutribullet®**. Polovni dijelovi koji nisu izrađeni prema specifikacijama tvrtke **nutribullet®** mogu oštetiti

vaš uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Proizvođač ne preporučuje upotrebu dodatka, uključujući staklenke za konzerviranje, jer bi mogle uzrokovati rizike ili ozljede osoba.
- Ne pokušavajte očistiti bazu motora uranjanjem u vodu ili druge tekućine za čišćenje. Samo nježno obrišite i osušite čistom krpom.
- Samo se šalica i poklopac smiju prati u perilici posuđa na gornjoj polici bez zagrijavanja ili ciklusa dezinfekcije. **NIKADA NE STAVLJAJTE BAZU MOTORA U PERILICU POSUĐA.**

ELEKTRIČNA SIGURNOST



UPOZORENJE! Preinake, nepravilna uporaba i nepridržavanje uputa mogu povećati rizik od ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.

- Za punjenje ovog uređaja koristite samo USB uređaje s popisa UL ili propisani/certificirani ITE naponski uređaj ili navedeni naponski uređaj klase 2 dizajniran za korištenje s izvorima nazivnog napona od 100 V AC do 240 V AC pri 50 Hz do 60 Hz. USB punjač mora biti naveden kao naponski uređaj klase 2 ili certificirani naponski ITE uređaj, nazivnog izlaza 5 V 2 A MAKŠ. **Ne koristite neodobrene izvore napajanja.**
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda, **NE** puniti i **NE** rukujte uređajem ako je mokr ili se nalazi na mjestu koje bi se moglo smočiti i **NE** rukujte mokrim rukama.
- Nemojte koristiti u vlažnim uvjetima ili uranjati kabel, utikač ili bazu motora u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte raditi s oštećenim kabelom, naponskim uređajem/punjačem ili neispravnim uređajem, ili ako je baza motora pala

ili je na bilo koji način oštećena. Obratite se za pomoć Službi za korisnike na **nutribullet.com**.

- Uvijek **ISKLUČITE** i **ISKOPČAJTE** uređaj iz napona kad ga ne upotrebljavate i **PRIJE** sastavljanja, rastavljanja, zamjene dodatnog pribora ili čišćenja.
- Nemojte puniti uređaj u blizini zapaljivih materijala, na krevetu ili kauču ili na bilo kojoj vrsti papira.
- Puniti svoj uređaj samo pomoću naponskog kabla koji ste dobili s njim. Korištenje nekompatibilnih dijelova ili polovnih dijelova može oštetiti vaš prijenosni blender nutribullet® ili izazvati sigurnosne opasnosti koje bi mogle dovesti do osobnih ozljeda ili oštećenja.

SIGURNOST NAPONSKOG UREĐAJA



UPOZORENJE! Uvijek odaberite i koristite odgovarajući naponski uređaj za napajanje izmjeničnom strujom.

- Nepoduzimanje sljedećih mjera opreza može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti od strujnog udara ili požara ili oštećenja vašeg uređaja.
- Koristite samo naponski uređaj (npr. punjač, blok za punjenje) i naponski kabel koji odgovara naponu mreže u vašoj državi.
- Ne koristite zidni punjač s pretvaračem napona ili adapterom.
- Ne koristite nestandardne izvore energije, kao što su generatori ili pretvarači. Koristite samo izmjeničnu struju iz standardne zidne utičnice.
- Nemojte koristiti brzi

punjač ili punjač veće snage. Koristite samo izmjeničnu struju iz standardne zidne utičnice ili priključka za automobilske upaljače. Nikada nemojte uključivati uređaj u priključak za upaljač automobila dok palite automobil kako biste spriječili mogući udar struje i kratki spoj u jedinici.

- Provjerite pruža li vaša električna utičnica vrstu napajanja koja je propisana za vaš prijenosni blender nutribullet® (u pogledu napona [V] i frekvencije [Hz]). Ako niste sigurni koja je vrsta mrežnog napajanja u vašem domu, obratite se kvalificiranom električaru.
- Nemojte preopteretiti zidnu utičnicu, produžni kabel, produžni blok ili druge električne utičnice. Provjerite jesu li odgovarajući za podnošenje ukupne struje (u amperima) koju troši vaš uređaj (kako je naznačeno na vašoj naponskoj jedinici) i svi

drugi uređaji koji koriste isti krug.

- Pri upotrebi naponske jedinice kod koje se zupci za izmjeničnu struju mogu sklopiti radi zaštite, provjerite jesu li zupci potpuno izvučeni prije uključivanja u utičnicu.
- Nikada nemojte koristiti naponsku jedinicu/punjač koji je oštećen, pao ili je pretrpio snažan udarac.
- Nemojte puniti u uvjetima ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Uvijek isključite naponsku jedinicu/punjač dok nije u upotrebi.

SIGURNOST KABELA I ŽICA



UPOZORENJE! Za punjenje koristite samo naponski kabel koji ste dobili s vašim prijenosnim blenderom | nutribullet®.

- Redovito provjeravajte svoje strujne kabele.
- Otvoreni kabeli i žice uređaja predstavljaju potencijalnu opasnost od

spoticanja. Postavite sve kabele i žice tako da se ljudi i kućni ljubimci ne mogu spotaknuti o njih ili ih slučajno povući dok se kreću ili hodaju u okolini.

- Nemojte zamotati niti namotavati naponski kabel prečvrsto prilikom skladištenja, niti ga savijati ili gužvati tijekom uporabe.
- Prilikom postavljanja vašeg uređaja ili naponske jedinice/punjača, pazite da kabeli nisu oštro savijeni i da konektori nisu pritisnuti o zid ili tvrdi površinu.
- Ne dopustite kućnim ljubimcima ili djeci da grizu ili žvaču kabele i žice.
- Kada želite iskopčati naponski kabel, povucite utikač – nemojte povlačiti kabel.
- Ne dopustite da kabel za punjenje dodiruje vruće površine ili bilo koji ekstremni izvor topline, niti dopustite da se zaplete, zapetlja ili pohaba.

- Ne hvatajte i ne nosite uređaj držeći ga za naponski kabel ili kabel za punjenje.
- Pazite da kabel ne visi preko ruba stola ili kuhinjskog elementa.

SIGURNOST BATERIJE

Vaš prijenosni blender nutribullet® sadrži punjive litij-ionske baterije. **Baterije nisu zamjenjive i moraju se reciklirati ili pravilno zbrinuti.** Otvaranje i/ili popravak ili pokušaj zamjene baterija na vašem uređaju može dovesti do strujnog udara, oštećenja uređaja, požara i osobne ozljede ili oštećenje imovine.

- Ovaj proizvod sadrži litij-ionske baterije. Bazu motora pravilno zbrinite. Nepravilno odlaganje može rezultirati ozljedama, smrću ili oštećenjem imovine kao posljedica curenja tekućine iz baterije, požara, pregrijavanja ili eksplozije. Litij-ionske baterije sadrže elemente

koji mogu predstavljati zdravstveni rizik za ljude ako im se dopusti da iscure u podzemne vode. Odlaganje ovih baterija u standardni kućni otpad može biti protuzakonito u nekim zemljama. Provjerite mjesne propise za pravilno odlaganje.

- Obratite se lokalnim centrima za recikliranje ili zbrinjavanje opasnog otpada u vašem području za odgovarajuće upute o odlaganju.
- Ne izlažite bazu motora koja sadrži bateriju vatri ili pretjeranoj toplini. Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130°C/265°F može oštetiti baterije i izazvati eksploziju.
- Ne punite svoj prijenosni blender nutribullet® u blizini vatre, izvora topline ili u ekstremno vrućim uvjetima.
- Preporučena temperatura za skladištenje i punjenje: 50°F–104°F (10°C–40°C).
- Nemojte koristiti svoj uređaj u prostoru s

potencijalno eksplozivnom atmosferom (npr., prostor za točenje goriva ili na benzinskoj postaji, potpalublu čamca ili drugim plovilima, postrojenjima za prijenos i skladištenje goriva i/ili kemikalija i prostorima u kojima se nalaze zapaljive kemikalije ili čestice, kao zrnasta prašina ili metalni prah koji se skupljaju u zraku). U takvim područjima može doći do iskrenja što može izazvati eksploziju ili požar.

- Nemojte koristiti jedinicu ako je baza motora pregrijana, ima neugodan miris, curi, ispupčena je ili je promijenila boju/oblik. U ekstremnim uvjetima može doći do curenja iz baterijskih ćelija. Tekućina iz baterije je korozivna i može biti otrovna. Može izazvati opekline i može biti štetno ili smrtonosno ako se proguta. Odmah isključite uređaj, prekinite korištenje i obratite se korisničkoj službi za pomoć na **nutribullet.com**.

- **Izbjegavajte kontakt s tekućinom iz baterije. Ako baterija iscuri:**

- Pazite da iscurena tekućina ne dotakne vašu kožu, oči, odjeću ili druge površine. Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili odjećom, odmah isperite zahvaćeno područje vodom i po potrebi se obratite svom liječniku ili drugom medicinskom osoblju.

- Nemojte koristiti uređaj u prostoru s potencijalno eksplozivnom atmosferom, kao što je ormarić iznad vaše pećnice ili štednjaka, u blizini radijatora ili grijalice, ili na mjestu izloženom izravnoj Sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte spaljivati bazu motora. Baterije mogu eksplodirati.

! Sačuvajte ove upute!

Za online prikaz ovih uputa ili na drugim jezicima, posjetite **nutribullet.com**.

Sadržaj




- 16 Sadržaj pakiranja**
- 17 Upute za sastavljanje**
- 18 Status indikatorskog LED svjetla**
 - 18 Punjenje**
 - 19 Postavke**
 - 20 Pogreške**
- 22 Uporaba prijenosnog blendera nutribullet®**
- 24 Briga i održavanje**
 - 24 Zamjenski dijelovi**
- 25 Recepti**

Hvala Vam što ste se odlučili za kupnju ovog prijenosnog blendera nutribullet®.

Sadržaj pakiranja



postolje
s motorom

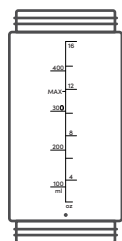

šalica
od 475 ml



poklopac to go



USB-C kabel za
punjenje

Konfiguracije proizvoda mogu se razlikovati. Kako biste vidjeli cijeli popis dodatnog pribora NutriBullet®, posjetite [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Prije prve uporabe

OČISTITE UREĐAJ:

Pogledajte odjeljak **Briga i održavanje** na stranici 24.

NAPUNITE UREĐAJ:

Priključite manji kraj priloženog **kabela USB-C** u utor neposredno ispod gumba za **uključivanje** (na prednjoj strani **postolja s motorom**), a veći kraj kabela u izvor napajanja (prilagodni utikač, računalo itd.).


- Preporučujemo Vam da prije prve uporabe uređaj napunite do kraja. Za potpuno punjenje potrebno je 60 do 90 minuta.

Pogledajte odjeljak **Status indikatorskog LED svjetla** na stranicama 18 do 20.




UPOZORENJE! Nemojte puniti ako je uređaj ili priključak **USB-C** mokar kako biste izbjegli rizik od požara ili tjelesnih ozljeda.

Upute za sastavljanje

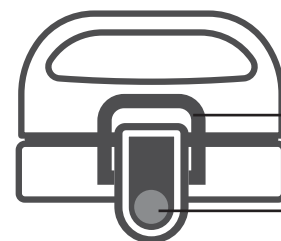

zasun za zatvaranje

gumb za otpuštanje

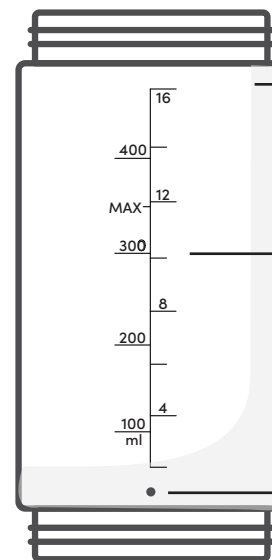

šalica od 475 ml

mjerne oznake

oznaka za poravnanje



sklop s nožem


postolje s motorom

statusna LED žaruljica

gumb za uključivanje

utor za USB-C kabel za
punjenje

Status indikatorskog LED svjetla

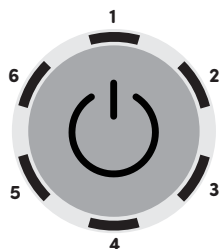

Indikator prijenosnog blendera nutribullet® ima šest LED žaruljica u obliku crtica koje svijetle u crvenoj ili plavoj boji u skladu s radnim statusom uređaja. Detalje pogledajte u nastavku.

Punjenje



Baterija prazna

Sve LED žaruljice su ugašene.




Baterija slabo napunjena

Jedna LED žaruljica treperi u crvenoj boji.



Punjenje

LED žaruljice konstantno trepere u plavoj boji u smjeru kazaljke na satu.

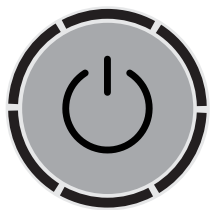

Baterija napunjena do kraja

Sve LED žaruljice konstantno svijetle u plavoj boji.


Postavke



Stanje čekanja

Jedanput pritisnite gumb da probudite blender iz stanja čekanja.

Kada prstenasto svjetlo konstantno svijetli u plavoj boji, uređaj je spreman za miješanje.

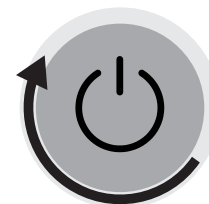

Način miješanja

Plave LED žaruljice kruže u smjeru kazaljke na satu.


Pritisnite gumb za **uključivanje** kako biste započeli ciklus miješanja od 20 sekundi.



Mirovanje

Nakon 2 minute neaktivnosti, blender automatski prelazi u stanje mirovanja.


Kada je prstenasto svjetlo ugašeno, blender je isključen.

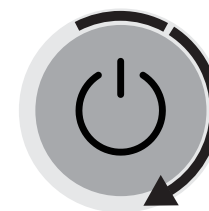

Provjera baterije

Gumb za **uključivanje** pritisnite i držite 2 sekunde kako biste provjerili razinu napunjenosti baterije.

Pogreške

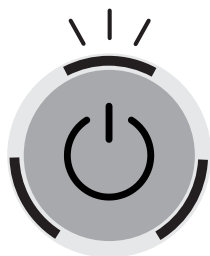

Previše miješanja

Prstenasto svjetlo naizmjenično će treperiti u crvenoj boji između gornje i donje LED žaruljice.

Rješenje: Pauzirajte i ostavite blender da se ohladi prije sljedeće uporabe. Nemojte prekoračiti 9 ciklusa miješanja u 6 minuta.



Pregrijavanje

Prstenasto svjetlo svijetlit će u crvenoj boji.

Rješenje: Pauzirajte i ostavite blender da se ohladi prije sljedeće uporabe.



Opća pogreška

Prstenasto svjetlo treperit će u crvenoj boji.

Rješavanje problema:

Provjerite je li šalica dobro pričvršćena i poravnata.

Ako je nož zablokiran, pokušajte sljedeće:

- Dodajte još tekućine u šalicu i ponovno pokušajte miješati.
- Protresite blender ili ga okrenite naopako kako biste oslobodili nož.
- Isključite uređaj i kuhinjskim priborom odstranite smjesu s noža.

! UPOZORENJE!

Prije prve uporabe pregledajte sva upozorenja i mjere opreza u odjeljku o važnim sigurnosnim mjerama (stranice 2-13).

Prije uporabe **UVIJEK** provjerite je li blender čist i baterija napunjena.

Prije prve uporabe napunite bateriju blendera do kraja. Utor za punjenje nalazi se ispod svjetlosnog indikatora na **postolju s motorom**. (Pogledajte odjeljak o sastavljanju na stranici 17.)

NEMOJTE pokretati prijenosni blender nutribullet® kada je prazan.

NEMOJTE stavljati u mikrovalnu nijedan dio dodatnog pribora nutribullet®.

NEMOJTE ostavljati bez nadzora prijenosni blender nutribullet® dok se koristi.


NEMOJTE puniti prijenosni blender nutribullet® ako je **USB-C kabel** mokar.

NEMOJTE upotrebljavati vruće ili tople sastojke u šalici za miješanje. Zagrijani sastojci mogu uzrokovati stvaranje pritiska u zatvorenoj posudi što za posljedicu može imati izbacivanje vrućeg sadržaja nakon otvaranja i potencijalno uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

NIKADA nemojte miješati prijenosnim blenderom nutribullet® duže od jedne minute odjednom jer to može uzrokovati trajno oštećenje motora. Ako motor prestane raditi, pauzirajte i ostavite blender da se ohladi. Prijenosni blender nutribullet® ima unutarnji toplinski prekidač koji gasi uređaj kad se pregrije. Ostavljanje toplinskog prekidača da se ohladi trebalo bi omogućiti resetiranje uređaja.

UVIJEK provjeravajte nož. Tijekom jamstvenog roka kontaktirajte službu za korisnike prije uklanjanja noža zbog pridržavanja sigurnosnih uputa i zamjene.

Uporaba prijenosnog blendera nutribullet®

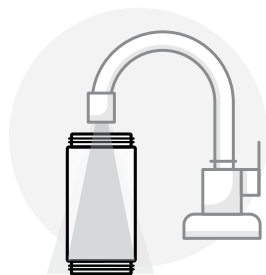


- 1** Prije uporabe očistite **šalicu za miješanje** toplom vodom i deterdžentom.

NAPOMENA: Također, blender možete očistiti tako da dodate hladnu vodu i kap deterdženta u šalicu i promiješate u jednom ciklusu.




- 2** Odvrnite **poklopac** i dodajte sastojke.

! **UPOZORENJE!** Radi postizanja najbolje učinkovitosti nemojte prelaziti crtu označenu s **MAX**, nemojte prepuniti i upotrebljavajte dovoljno tekućih sastojaka.

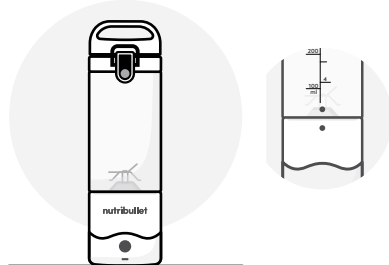

- 3** Stavite **prijenosni blender nutribullet®** na čistu, suhu i ravnu površinu.

NAPOMENA: Pazite da je šalice ispravno postavljena tako da poravnate dvije točke koje se nalaze na šalici i postolju s motorom.

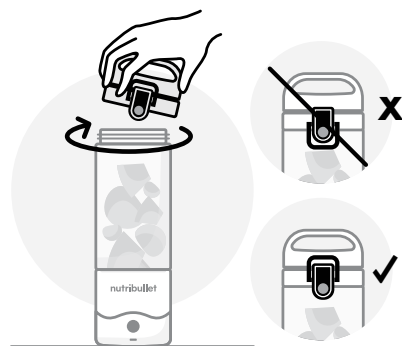


- 4** Ponovno zavrните **poklopac** na šalici.

NAPOMENA: Provjerite je li **zasun poklopca** uspravan, u zaključanom položaju.



- 5** Pokrenite blender iz stanja čekanja tako da jedanput pritisnete gumb za **uključivanje**. Pričekajte oko jednu sekundu da se svjetlosna animacija dovrši.

NAPOMENA: Nakon 2 minute neaktivnosti, blender automatski prelazi u **stanje mirovanja**. Time se sprečava nenamjeno miješanje i produljuje vijek trajanja baterije.

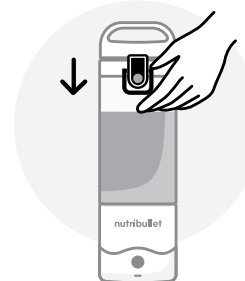


- 7** Nakon dovršetka miješanja spustite zasun kako biste otključali **zasun poklopca**.



- 6** Nakon što blender izađe iz stanja mirovanja, ponovno pritisnite gumb za **uključivanje** kako biste započeli ciklus miješanja od 20 sekundi.

Ako želite **protresti** sastojke ili ranije prekinuti ciklus miješanja, ponovno pritisnite gumb za **uključivanje** da biste zaustavili uređaj.

! **UPOZORENJE!** Nemojte miješati duže od jedne minute kako biste izbjegli prekomjerno zagrijavanje i stvaranje pritiska. U slučaju više ciklusa miješanja pažljivo otvarajte spremnik kako biste oslobodili pritisak prije ponovnog miješanja.

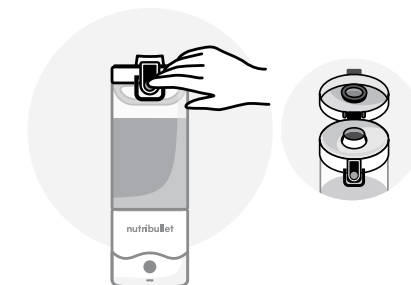

- 8** Pritisnite gumb na **poklopcu** kako biste otvorili i došli do grlića spremnika. Uživajte!

Održavanje

1. KORAK:

Nakon svake uporabe obavezno provjerite je li prijenosni blender nutribullet® isključen.

2. KORAK:

Šalicu i poklopac perite ručno toplom vodom i deterdžentom i isperite.

NAPOMENA: Postolje s motorom **NIJE** prikladno za pranje u perilici posuđa. Međutim, šalica i poklopac mogu se prati u gornjoj polici perilice posuđa bez uporabe ciklusa s vrućom vodom ili ciklusa dezinfekcije.

3. KORAK:

Lagano isperite sklop noža i obrišite ga vlažnom spužvom ili krpom.

NAPOMENA: Postolje s motorom nipošto nemojte uranjati u vodu ili pokretati pod vodom.

 **UPOZORENJE!** Nemojte dodirivati noževe! Noževi su jako oštri.

 **UPOZORENJE!** U šalici od 475 ml nemojte miješati vruću ili toplu tekućinu.

 **UPOZORENJE!** Postolje s motorom nipošto nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

4. KORAK:

Prijenosni blender nutribullet® uvijek čuvajte na sigurnom mjestu, u uspravnom položaju s pričvrćenom šalicom tako da su oštrice pokrivene, a ne izložene. Tijekom skladištenja nemojte slagati nikakve predmete na uređaj.

Zamjenski dijelovi

Da biste naručili dodatne ili zamjenske dijelove uređaja, posjetite našu stranicu **nutribullet.com/shop/accessories**.

Recepti za prijenosni blender nutribullet®

Život je kompliciran. Zdrava prehrana ne mora biti.

Odlične smjese sastojaka gdje god vas život odnese. To je ono po čemu je prijenosni blender nutribullet® poseban. Ovaj lagani aparat omogućuje vam pripremu vaših omiljenih mikseva bez upotrebe kabela ili utikača. Samo ga napunite, ponesite sa sobom i pokrenite kada dođe vrijeme da se bacite na posao.

Bez obzira žudite li za proteinskim shakeom nakon treninga, zdravim međuobrokom na putu ili zabavnim i svećanim koktelom uz bazen, ovaj praktični blender služi svemu tome gdje god se nalazili. USB-C punjač napaja motor za otprilike 15+ ciklusa miješanja, a poklopac s ručkom olakšava transport u svim vašim avanturama.

Za početak smo sastavili ovu zbirku jednostavnih, laganih i ukusnih recepata, od latte kave preko smoothija do umaka i preljeva. Pogledajte ih, pripremite omiljeni recept i nastavite dalje s jednostavnim i ukusnim načinima pripreme.

Jedva čekamo da vas vidimo u akciji.

Ledeni zlatni latte

ZA 1 PORCIJU

Idite na zlatnu opciju s ovom hladnom i kremastom latte, punom toplih i ukusnih začina poznatih po svojim protuupalnim i antioksidativnim svojstvima.

250 ml	NEZASLAĐENOG ZOBENOG MLIJEKA	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
25 ml	AGAVE	2 Zavrните poklopac i miješajte cijeli ciklus.
2	KORIJENA ĐUMBIRA, OGULJENA I NAREZANA NA TANKE KRIŠKICE	
7 g	MLJEVENE KURKUME	
prstohvat	MLJEVENOG CRNOG PAPRA	
1 g	MLJEVENOG CIMETA	
100 g	LEDA	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 300 ML

170 kalorija, 1,5 g masti,
38 g ugljikohidrata, 3 g vlakana,
16 g šećera, 2 g bjelancevina.

Ledeni matcha latte

ZA 1 PORCIJU

Previše vam je matche? To nije moguće. Ne možemo se zasititi moćne dobrobiti zelenog čaja, pogotovo kada je savršeno umiješan u kremasti ledeni latte.

250 ml	NEZASLAĐENOG ZOBENOG MLIJEKA	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
25 ml	AGAVE	2 Zavrните poklopac i miješajte cijeli ciklus.
5 g	PRAH MATCHA	
100 g	LEDA	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 300 ML

190 kalorija, 2 g masti,
39 g ugljikohidrata, 5 g vlakana,
16 g šećera, 5 g bjelancevina.

Smoothi od banane i maslaca od kikirikija

ZA 1 PORCIJU

Ovaj bogati i kremasti smoothie dovoljno je ukusan da možete uživati u njemu kao desert, a dovoljno je hranjiv da ga možete napraviti u bilo koje doba dana.

250 ml	NEZASLAĐENOG BADEMOVOG MLIJEKA S VANILIJOM	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
15 ml	JAVOROVOG SIRUPA	2 Zavrните poklopac i miješajte cijeli ciklus.
½	BANANE	
15 g	MASLACA OD KIKIRIKIJA	
5 g	NEZASLAĐENOG KAKAO PRAHA	
100 g	LEDA	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 350 ML

260 kalorija, 13 g masti,
33 g ugljikohidrata, 5 g vlakana,
21 g šećera, 6 g bjelancevina.

Kremasti smoothie od naranče

ZA 1 PORCIJU

Kremasto kokosovo mlijeko, slatka i kisela naranča, mekana banana...
Ne postoji ništa što ne biste voljeli u ovom slatkom sanjivom smoothiju.

200 ml	KOKOSOVOG MLIJEKA, IZ LIMENKE	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom, osim leda.
2,5 ml	EKSTRAKTA NARANČE	2 Zavrните poklopac i miješajte jedan ciklus.
1 ml	EKSTRAKTA VANILIJE	3 Odvrnite poklopac i dodajte led u šalicu . Ponovno zavrните poklopac i izmiješajte drugi ciklus.
5 ml	JAVOROVOG SIRUPA	
½	NARANČE, IZREZANE NA DVA DIJELA	
½	BANANE	
50 g	LEDA	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 300 ML

350 kalorija, 24 g masti,
30 g ugljikohidrata, 4 g vlakana,
20 g šećera, 3 g bjelancevina.

Smoothie s bananom i jagodama

ZA 1 PORCIJU

Kada žudite za klasikom, zadovoljit će vas ovaj smoothie. Dodajte mu mjericu chia sjemenki za dodatnu količinu vlakana i omega-3 masnih kiselina te mrvicu ekstrakta vanilije da bude poseban. Nazdravlje!

250 ml	NEZASLAĐENOG BADEMOVOG MLIJEKA S VANILIJOM	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
2,5 ml	EKSTRAKTA VANILIJE	2 Zavrните poklopac i miješajte cijeli ciklus.
100 g	JAGODA, SVJEŽIH	
½	BANANE	
15 g	CHIA SJEMENKI	
100 g	LEDA	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 350 ML

170 kalorija, 5 g masti,
28 g ugljikohidrata, 8 g vlakana,
13 g šećera, 4 g bjelancevina.

Mango margarita

ZA 1 PORCIJU

Smrznuti mango daje klasičnoj margariti slatki i ledeni štih. Ukrasite svoju čašu s malo soli čilija kako biste unijeli puni spektar blagdanskih okusa.

30 ml	SOKA OD LIMETE	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
75 ml	TEQUILE	2 Zavrните poklopac i miješajte cijeli ciklus.
30 ml	LIKERA TRIPLE SEC	3 Po želji obrubite čašu za piće načinom tajin: natrljajte rub kriškom limete, a zatim umočite u tajin da se njime obloži. Prebacite smoothie u čašu.
15 ml	AGAVE	
150 g	ZAMRZNUTOG MANGA, ODMRZNUT 10 MINUTA	
prstohvat	SOLI	
1	KRIŠKA LIMETE, ZA UKRAŠAVANJE	
	TAJIN, ZA UKRAŠAVANJE	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 177 ML

190 kalorija, 0 g masti,
26 g ugljikohidrata, 2 g vlakana,
22 g šećera, 0 g bjelancevina.

Palačinke

2 PORCIJE

Ove pahuljaste palačinke od zobenog brašna izvrstan su i zdrav dodatak svakom namazu za doručak.

120 ml **NEZASLAĐENOG
BADEMOVOG MLIJEKA**

2,5 ml **EKSTRAKTA VANILIJE**

45 g **KRUPNIH ZOBENIH
PAHULJICA**

½ **BANANE**

10 g **LANENIH SJEMENKI**

1,5 g **CIMETA**

prstohvat **SOLI**

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 270 G, 4 PALAČINKE

220 kalorija, 6 g masti,
35 g ugljikohidrata, 7 g vlakana,
5 g šećera, 8 g bjelanjčevina.

1 Dodajte zob u **šalicu**.

2 Zavrните **poklopac** i pokrenite jedan ciklus da dobijete zobeno brašno.

3 Nakon što sameljete zob, odvrnite **poklopac** i dodajte preostale sastojke u **šalicu** navedenim redoslijedom.

4 Ponovno zavrните **poklopac** i izmiješajte. Protresite ako je potrebno da se sastojci rasporede i ponovno izmiješajte.

Šalša

ZA 8 PORCIJA

Svježa šalša u trenu se priprema s ovom super jednostavnom i ukusnom mješavinom rajčice, paprike, luka i češnjaka.

120 g **RAJČICE NASJECKANE
NA KOCKICE SA SOKOM,
IZ LIMENKE**

100 g **CRVENE PAPRIKE,
NASJECKANE**

15 g **LUKA, NASJECKANOG**

2 **ČEŠNJA ČEŠNJAKA**

1 g **MLJEVENE CRVENE
PAPRIKE U PRAHU**

3 g **SOLI**

1 g **CRNOG PAPRA**

1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.

2 Zavrните **poklopac** i **MIKSajte** do željene konzistencije.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 35 G

5 kalorija, 0 g masti, 1 g ugljikohidrata,
0 g vlakana, <1 g šećera, 0 g bjelanjčevina.

Preljev od krastavca i kopra

ZA 8 PORCIJA

Ovaj kremasti preljev daje svjež, pikantan okus gotovo svemu, od salata, zdjelica sa žitaricama do falafela.

80 g	GRČKOG JOGURTA OD PUNOMASNOG MLIJEKA	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
15 ml	SOKA OD LIMUNA	2 Zavrните poklopac i pokrenite cijeli ciklus miješanja. Pokrenite još jednom ako je potrebno.
35 g	PERZIJSKIH KRSTAVACA, NAREZANIH	
2,5 g	SOLI	
3,5 g	LUKA U PRAHU	
3-5	GRANČICA SVJEŽEG KOPRA	
4	LISTA MENTE	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 30 G

30 kalorija, 1,5 g masti,
2 g ugljikohidrata, 0 g vlakana,
1 g šećera, 3 g bjelancevine.

Preljev vinaigrette s malinom

ZA 8 PORCIJA

Predivan pikantni preljev koji je savršen za uljepšavanje bilo koje mješavine svježeg povrća.

120 ml	EKSTRA DJEVIČANSKOG MASLINOVOG ULJA	1 U šalicu dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
15 ml	JABUČNOG OCTA	2 Zavrните poklopac i miješajte cijeli ciklus.
30 ml	CRNOG VINSKOG OCTA	
60 g	MALINA, SVJEŽIH	
1	REŽANJ ČEŠNJAKA, PREPOLOVLJEN	
3 g	MLJEVENE GORUŠICE	
1 g	SOLI	

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 30 ML

130 kalorija, 14 g masti,
1 g ugljikohidrata, <1 g vlakana,
0 g šećera, 0 g bjelancevine.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Sva prava pridržana.

Prijenosni blender nutribullet® zaštitni je znak tvrtke CapBran Holdings, LLC registriran u SAD-u i diljem svijeta.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez obavijesti.

230522_NBXX350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Uputstvo za upotrebu

Važne mere zaštite

Kada koristite vaš nutribullet® prenosivi blender, zapamtite: **BEZBEDNOST JE NA PRVOM MESTU.**

Upozorenje! Da biste izbegli rizik od nastanka teških telesnih povreda ili oštećenja, pre korišćenja nutribullet® prenosivog blendera pažljivo pročitajte sva uputstva. Osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće važne informacije, uvek treba poštovati kada koristite bilo koji električni uređaj.

Ako dozvolite bilo kome drugome da koristi vaš nutribullet® prenosivi blender, uverite se da razume zdravstvene i bezbednosne informacije u ovom Uputstvu za upotrebu i sva dodatna uputstva koja se odnose na bezbednost ili upotrebu. Svaka osoba koja koristi neki uređaj treba da pročita kompletno Uputstvo za upotrebu da bi saznala kako da koristi uređaj na bezbedan način.

! Sačuvajte ovo uputstvo!

● SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

BEZBEDNOST SA ASPEKTA TOPLOTE I PRITISKA



UPOZORENJE! NEMOJTE mešati vruće, tople, gazirane ili sastojke koji ispuštaju mehuriće.

- Takav način upotrebe može dovesti do prevelikog pritiska u nutribullet® šolji, uzrokujući da se šolja i motorsko postolje razdvoje tokom rada. To

može dovesti do telesnih povreda usled izbacivanja vrućeg sadržaja ili izloženosti oštrica.

- Mešajte samo sastojke koji su na sobnoj temperaturi ili ohlađeni (21 °C / 70 °F ili hladniji).
- Gazirani ili sastojci koji ispuštaju mehuriće (npr. soda, prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, neka testa, mešavina za kolače, suvi led ili druge stvari koje postaju penušave) oslobađaju

gasove koji povećavaju pritisak u šolji prilikom mešanja. Neki proteinski praškovi sadrže sastojke koji ispuštaju mehuriće. Uvek proverite sastojke svih dodataka pre mešanja. **Uvek proverite sve sastojke pre mešanja.**



UPOZORENJE! NEMOJTE mešati sadržaj duže od jednog minuta. Nemojte izvoditi uzastopne cikluse mešanja koji ukupno traju više od jednog minuta.

- Mešanje uzrokuje zagrevanje sastojaka, što vremenom povećava pritisak u šolji. Neprekidno mešanje duže od jednog minuta može dovesti do odvajanja šolje, izloženosti oštrica ili izbacivanja zagrejanog sadržaja i telesnih povreda.



UPOZORENJE! NEMOJTE ostavljati izmešanu hranu u hermetički zatvorenoj šolji tokom dužeg vremenskog period.

- Izmešani sastojci mogu da se pokvare i

fermentišu, povećavajući pritisak kada ostanu u šolji. Ovo može dovesti do odvajanja šolje ako se otvori od motorskog postolja, što može dovesti do telesnih povreda usled izbacivanja vrelog sadržaja ili izloženih oštrica.

- Izmešanom sadržaju pristupajte samo kroz poklopac za ispijanje i nošenje tako što ćete pažljivo otvoriti poklopac nakon mešanja.

OPREZ PRI KORIŠĆENJU ŠOLJE

Ako je šolja vruća ili topla na dodir, sadržaj može biti **ZAGREJAN i POD PRITISKOM**. Ako se to desi, preduzmite ove korake:

- **OSTAVITE, NE OTVARAJTE.** Ostavite šolju tamo gde je i ne dirajte je i ne dozvolite drugima da je dodiruju. **NIKADA** ne pokušavajte da odvojite šolju od motorskog postolja jer to može dovesti do telesnih povreda.
- Nemojte ponovo mešati.

- Ostavite šolju da se ohladi najmanje 30 minuta. Ako je još topla, ostavite je da se ohladi.
- Kada se ohladi na dodir, polako otvorite poklopac, usmeravajući ga dalje od lica i tela. Izlijte sadržaj u zasebnu posudu.

BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU ŠOLJE

Pravilna upotreba šolje je važna za bezbedno korišćenje vašeg nutribullet® prenosivog blendera. Ako se šolja koristi na način koji nije u skladu sa ovim uputstvima, to može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja.

- **UVEK** proverite da li je šolja dobro pričvršćena na motorsko postolje pre mešanja. Motor se neće uključiti ako se šolja ne nalazi u zaključanom položaju.
- Jedinicu koristite **SAMO** ako je poklopac na mestu.
- **NE** prekoračujte liniju MAX. Ako se prekorači linija MAX može doći do curenja ili zaustavljanja

stranice sečiva.

- **NE** skidajte šolju ili poklopac dok je jedinica u funkciji.
- **NE** prepunjavajte šolju ledom jer to može sprečiti okretanje sečiva što može dovesti do oštećenja jedinice ili povrede. Pre mešanja uvek koristite dovoljnu količinu tečnosti.
- Nemojte koristiti šolju ako primetite pukotine, zamućenje ili druga oštećenja.
- Rezervne delove naručujte isključivo sa **nutribullet.com** ili preko službe za podršku korisnika.

BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU SEČIVA



Sečiva su oštra! Rukujte pažljivo kako biste izbegli telesne povrede.

- Ne dodirujte oštre ivice sečiva.
- Ne stavljajte ruke ili prste blizu sečiva kada pričvršćujete šolju na

motorsko postolje.

- Pažljivo rukujte kada ručno perete sečivo.
- Uvek se uverite da je napajanje isključeno i da je punjač isključen kada sastavljate, rastavljate i čistite sečivo ili motorsko postolje.
- Ne skladištite motorsko postolje ako su sečiva izložena. Uvek pričvrstite šolju na motorsko postolje.



NIKADA ne stavljajte ruke u šolju ili blizu sečiva dok uređaj radi.

- Ne skidajte šolju ili poklopac dok se sečiva potpuno ne zaustave. Sečiva se i dalje mogu aktivirati kada se poklopac skine. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja.

NEGA SEČIVA OPREZ PRI KORIŠĆENJU



Prekinite upotrebu ako je sečivo savijeno ili oštećeno.

- Redovno pregledajte ima li oštećenja na sečivima, a ako ih otkrijete, obratite se službi za podršku korisnika radi uklanjanja i zamene sečiva.
- Uklonite sav pribor i neprehrambene predmete iz šolje pre upotrebe jer to može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja sečiva i jedinice.
- Nemojte mešati koštichavo voće u ovom uređaju osim ako su koštice/semenske uklonjene. Tvrdi sastojci mogu da oštete sečivo.
- Sečiva mogu prestati da se okreću ako je šolja prepuna. Ako se ovo desi, pogledajte odeljak **Greške** u ovom Uputstvu za upotrebu.

BEZBEDNOST OKRUŽENJA



UPOZORENJE! **NEMOJTE koristiti svoj nutribullet® prenosivi blender dok vozite, upravljate mašinama, vozite bicikl, hodate ili se bavite drugim aktivnostima koje zahtevaju vašu nepodeljenu pažnju.**

- Ne izlažite svoj nutribullet® prenosivi blender ekstremnim temperaturama, jer to može da ošteti baterije, zaptivke i druge delove uređaja.
- Ne postavljajte svoj nutribullet® prenosivi blender na neravne ili nestabilne površine.
- Nemojte sušiti uređaj fenom za kosu, sušačem za veš, klasičnom rernom ili mikrotalasnom rernom. Ako se vaš uređaj pokvasi, pažljivo obrišite spoljašnjost čistom, suvom krpom.
- Ne koristite uređaj u blizini vode ili u vlažnim, kišnim ili snežnim uslovima.

- Ne koristite uređaj u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora toplote; u blizini područja sa prekomernom prljavštinom, prašinom, uljem ili hemikalijama, niti na direktnom suncu.
- Ne ostavljajte svoj nutribullet® prenosivi blender u vozilu, posebno leti ili zimi. Produženo izlaganje ekstremnim temperaturama može dovesti do curenja, pucanja ili eksplozije baterija.

OPŠTA UPOTREBA I BEZBEDNOST



UPOZORENJE! **Nepoštovanje svih uputstava u vezi sa vašim nutribullet® prenosivim blenderom može dovesti do ozbiljnih povreda, smrti ili oštećenja imovine.**

- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva

i znanja osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno nadgleda i uputi u korišćenje uređaja. Neophodan je pažljiv nadzor kada bilo koji uređaj koristite deca ili se koristi u blizini dece. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

- Povremeno pregledajte sve komponente nutribullet® prenosivog blendera kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše pravilno funkcionisanje ili da predstavljaju opasnost po bezbednost.
- Budite svesni mogućih opasnosti kada punite, koristite ili skladištite svoj nutribullet® prenosivii blender.
- Ovaj blender nemojte koristiti ni za šta drugo osim u svrhu za koju je namenjen.
- Nikada nemojte da koristite svoj nutribullet® prenosivi blender ako je šolja prazna.
- Ne pokušavajte da onemogućite bilo koji sigurnosni mehanizam za zaključavanje.
- Nemojte umetati nijedan drugi predmet osim odgovarajućeg punjača u USB-C priključak. Ne dozvolite da se prašina nakupi unutar priključka.
- Nemojte da lomite, ispuštate ili oštetite motorsko postolje. Ne koristite uređaj ako je motorsko postolje na bilo koji način oštećeno. Zatražite pomoć od službe za podršku korisnika na **nutribullet.com**.
- Koristite isključivo nutribullet® dodatnu opremu/pribor koji su posebno dizajnirani za vaš nutribullet® prenosivi blender. Uvek koristite originalne nutribullet® rezervne delove i pribor. Zamenski delovi nisu napravljeni prema nutribullet® specifikacijama i mogu da oštete vašu uređaj ili da izazovu ozbiljne povrede.
- Upotreba dodatne opreme, uključujući

tegla za konzerviranje, koje proizvođač ne preporučuje, može predstavljati rizik ili izazvati povredu osoba.

- Ne pokušavajte da očistite motorsko postolje uranjanjem u vodu ili druge tečnosti za čišćenje. Samo nežno obrišite i osušite čistom krpom.
- Samo šolja i poklopac se mogu prati u mašini za sudove na gornjoj polici, bez ciklusa zagrevanja ili dezinfekcije. **NIKADA NE STAVLJAJTE MOTORSKO POSTOLJE U MAŠINU ZA SUDOVE.**

BEZBEDNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE



UPOZORENJE! Modifikacije, nepravilna upotreba i nepoštovanje uputstava mogu povećati rizik od ozbiljnih povreda, smrti ili oštećenja imovine.

- Za punjenje ovog uređaja koristite samo USB izvore sa UL liste ili navedeno/ sertifikovano ITE napajanje ili navedeno

napajanje klase 2 koje je dizajnirano za upotrebu sa izvorima napajanja od 100 V do 240 V naizmenične struje na 50 Hz do 60 Hz. USB punjač mora biti naveden kao napajanje klase 2 ili sertifikovano ITE napajanje, nazivnog izlaznog napona 5 V, 2 A **MAKSIMALNO. Ne koristite neodobrene izvore.**

- Da biste izbegli rizik od strujnog udara, požara ili telesnih povreda, **NEMOJTE** da puniti jedinicu niti da rukujete njom ako je mokra, ili u je u području koje bi moglo da se pokvasi, niti rukujte njom mokrim rukama.
- Nemojte koristiti u vlažnim uslovima ili uranjati kabl, utikač ili motorsko postolje u vodu ili druge tečnosti.
- Nemojte koristiti ako su oštećeni kabl, jedinica za napajanje/punjač ili je uređaj neispravan, ili ako je motorsko postolje palo na pod ili oštećeno na bilo koji način. Zatražite pomoć od službe za podršku korisnika na **nutribullet.com**.

• Obavezno **ISKLUČITE** i **IZVADITE UTIKAČ**

- **nutribullet®** prenosivog blendera kada ga ne koristite, kao i **PRE SVAKOG** rasklapanja, sklapanja, zamene pribora ili čišćenja uređaja.
- Ne puniti uređaj u blizini zapaljivih materijala, na krevetu ili kauču ili na bilo kojoj vrsti papira.
- Uređaj puniti isključivo samo kablom za napajanje koji ste dobili uz njega. Upotreba nekompatibilnih delova ili zamenskih delova može da ošteti vaš **nutribullet®** prenosivi blender ili da stvori bezbednosne opasnosti koje mogu izazvati lične povrede ili štetu.

BEZBEDNOST NAPAJANJA



UPOZORENJE! Za svoj uređaj uvek izaberite i koristite odgovarajuće napajanje naizmeničnom strujom.

- U slučaju da se ne preduzmu sledeće mere predostrožnosti može

doći do ozbiljnih povreda, smrti od strujnog udara ili požara ili oštećenja uređaja.

- Koristite isključivo jedinicu za napajanje (npr. punjač, stanicu za punjenje) i kabl za napajanje koji odgovara naponu u vašoj zemlji.
- Nemojte koristiti zidni punjač sa pretvaračem napona ili adapterom.
- Nemojte koristiti nestandardne izvore napajanja, kao što su generatori ili pretvarači. Koristite samo naizmeničnu struju koju obezbeđuje standardna zidna utičnica.
- Nemojte koristiti brzi punjač ili punjač veće snage. Koristite samo napajanje naizmeničnom strujom koje obezbeđuje standardna zidna utičnica ili priključak za automobilski upaljač. Nikada nemojte uključivati jedinicu u priključak za automobilski upaljač kada pokrećete automobil da biste sprečili mogući strujni i udar kratki spoj iz jedinice.

- Proverite da li vaša električna utičnica obezbeđuje tip napajanja koji je naznačen za vaš nutribullet® prenosivi blender (u smislu napona [V] i frekvencije [Hz]). Ako niste sigurni koja je vrsta napajanja u vašem domu, obratite se kvalifikovanom električaru.

- Nemojte da preopterete zidnu utičnicu, produžni kabl, razvodnik ili druge električne utičnice. Uverite se da su procenjeni da podnose ukupnu struju (u amperima) koju povlači vaš uređaj (kao što je naznačeno na vašoj jedinici za napajanje) i svi drugi uređaji koji koriste isto kolo.

- Za jedinicu za napajanje kod koje se zupci za naizmennu struju mogu preklopiti radi skladištenja, uverite se da su zupci potpuno izvučeni pre uključivanja u utičnicu.

- Nikada nemojte koristiti jedinicu za napajanje/punjač koji je oštećen, pao je ili je pretrpeo oštar udarac.

- Ne puniti u području ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Uvek isključite jedinicu za napajanje/punjač kada se ne koristi.

BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU KABLA



UPOZORENJE! Za punjenje koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili sa vašim nutribullet® prenosivim blenderom.

- Redovno proveravajte kablove za napajanje.
- Izloženi kablovi uređaja predstavljaju potencijalnu opasnost od spoticanja. Postavite sve kablove tako da se ljudi i kućni ljubimci ne mogu spotaknuti ili ih slučajno povući dok se kreću ili šetaju kroz područje.
- Nemojte umotavati ili namotavati kabl za napajanje previše čvrsto prilikom skladištenja, niti ga savijati ili gužvati kada ga koristite.
- Kada postavljate uređaj ili jedinicu za napajanje/

punjač, uverite se da kablovi nisu oštro savijeni i da konektori nisu gurnuti uza zid ili tvrdu površinu.

- Ne dozvolite kućnim ljubimcima ili deci da grizu ili žvaću kablove.
- Kada isključujete kabl za napajanje, povucite utikač – ne vucite kabl.
- Ne dozvolite da kabl za punjenje dodiruje vruće površine ili bilo koji izvor ekstremne toplote, niti da se zaplete, zapetlja ili pohaba.
- Ne hvatajte i ne nosite uređaj držeći ga za kabl za punjenje.
- Nemojte da dozvolite da kabl za punjenje visi preko ivice stola ili pulta.

BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU BATERIJE

Vaš nutribullet® prenosivi blender sadrži punjive litijum-jonske baterije.

Baterije nisu zamenjive i moraju se reciklirati ili pravilno odložiti.

Otvaranje i/ili popravka ili pokušaj zamene baterija

na vašem uređaju može da dovede do strujnog udara, oštećenja uređaja, požara i telesnih povreda ili oštećenja imovine.

- Ovaj proizvod sadrži litijum-jonske baterije. Pravilno odložite motorsko postolje. Nepravilno odlaganje može dovesti do povreda, smrti ili oštećenja imovine usled curenja tečnosti iz baterije, požara, pregrevanja ili eksplozije. Litijum-jonske baterije sadrže elemente koji mogu predstavljati zdravstveni rizik za pojedince ako se dozvoli da isticu u podzemne vode. Odlaganje ovih baterija u standardni kućni otpad može biti protivzakonito u nekim zemljama. Za pravilno odlaganje, obratite se lokalnim nadležnim organima.

- Kontaktirajte lokalne centre za reciklažu ili centre za odlaganje opasnog otpada u vašem području kako biste dobili odgovarajuća uputstva za odlaganje.

- Motorsko postolje u kome se nalazi baterija ne izlažite vatri ili prekomernoj toploti. Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 265 °F/130 °C može oštetiti baterije i izazvati eksploziju.
- Ne puniti svoj nutribullet® prenosivi blender u blizini vatre, izvora toplote ili u ekstremno vrućim uslovima.
- Preporučena temperatura okoline za skladištenje i punjenje: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F).
- Nemojte koristiti jedinicu u oblastima sa potencijalno eksplozivnom atmosferom (npr. u oblastima za punjenje goriva ili benzinskim stanicama, ispod palube na čamcima ili drugim plovilima, u objektima za prenos i skladištenje goriva i/ili hemikalija i oblastima gde se nalaze zapaljive hemikalije ili čestice, poput zrnaste prašine ili metalnog praha koji se nakupio u vazduhu). U takvim oblastima može doći do varničenja i

izazivanja eksplozije ili požara.

- Nemojte koristiti jedinicu ako je motorsko postolje pregrejano, ima neprijatan miris, curi, ispupčeno je ili promeni boju/oblik. U ekstremnim uslovima može doći do curenja iz ćelija baterije. Tečnost iz baterije je korozivna i može biti toksična. Može izazvati opekotine i može biti štetna ili fatalna ako se proguta. Odmah isključite uređaj, prekinite upotrebu i zatražite pomoć od službe za podršku korisnika na **nutribullet.com**.
- **Izbegavajte kontakt sa tečnošću baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije:**
 - Pazite da tečnost koja je procurila ne dodiruje kožu, oči, odeću ili druge površine. Ako tečnost iz baterije dođe u kontakt sa vašom kožom, očima ili odećom, odmah isperite zahvaćeno područje vodom i obratite se svom lekaru ili drugim lekarima po potrebi.

- Nemojte koristiti uređaj u bilo kom području sa potencijalno eksplozivnom atmosferom, kao što je ormarić iznad vaše pećnice ili šporeta, u blizini radijatora ili grejača, ili u bilo kom području izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Nemojte spaljivati motorsko postolje. Baterije mogu da eksplodiraju.

! Sačuvajte ovo • uputstvo!

Da biste pogledali ova uputstva onlajn ili na drugim jezicima, posetite **nutribullet.com**.

Sadržaj




- 630 Šta je u ambalaži**
- 631 Uputstvo za sklapanje**
- 632 Status LED svetlosnog indikatora**
 - 632 Punjenje**
 - 633 Podešavanja**
 - 634 Greške**
- 636 Korišćenje nutribullet® prenosivog blendera**
- 638 Nega i održavanje**
 - 638 Rezervni delovi**
- 639 Recepti**

Hvala što ste kupili uređaj nutribullet® prenosivi blender

Šta je u ambalaži



motorsko postolje

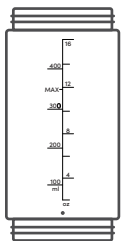

šolja zapremine 475 ml



poklopac za nošenje



USB-C kabl za punjenje

Konfiguracije proizvoda mogu se razlikovati. Da biste videli našu kompletnu listu nutribullet® pribora, posetite [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Pre prve upotrebe

ČIŠĆENJE JEDINICE:

Pogledajte odeljak **Nega i održavanje** na strani 636.

PUNJENJE JEDINICE:

Priključite manji kraj priloženog **USB-C kabl** u otvor odmah ispod dugmeta za **Napajanje** (na prednjoj strani **motorskog postolja**), a veći kraj kabl u njegov izvor napajanja (utikač adaptera, računar, itd.).


- Preporučujemo da pre prve upotrebe u potpunosti napunite jedinicu. Potrebno je 60–90 minuta da se jedinica potpuno napuni.

Pogledajte odeljak **Status LED svetlosnog indikatora** na stranama 630–632.




UPOZORENJE! Nemojte da punite ako su jedinica ili USB-C priključak mokri, kako biste izbegli rizik od požara ili telesnih povreda.

Uputstvo za sklapanje

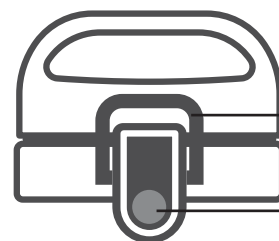

brava za zaključavanje

dugme za oslobađanje

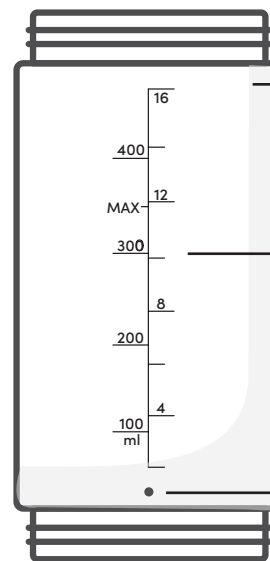

šolja zapremine 475 ml

merne oznake

oznaka ravnjanja



sklop sečiva


motorsko postolje

LED svetlosni indikator

dugme za napajanje

USB-C otvor za punjenje

Status LED svetlosnog indikatora

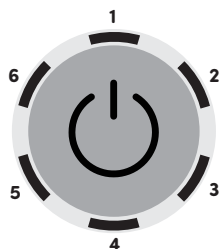

Indikator nutribullet® prenosivog blendera ima šest LED svetlosnih traka koje se pojavljuju u crvenoj ili plavoj boji u zavisnosti od operativnog statusa jedinice. Pogledajte u nastavku za više detalja.

Punjenje



Nema napajanja

Svi LED indikatori su ugašeni.




Baterija je skoro istrošena

1 LED indikator trepće crveno.



Punjenje

LED indikatori trepću dok svi ne budu plave boje u smeru kretanja kazaljke na satu.

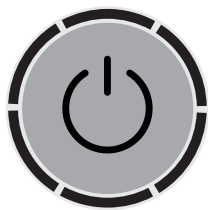

Baterija je do kraja napunjena

Svi LED indikatori neprekidno trepću plavo.


Podešavanja



Buđenje

Pritisnite dugme jednom da biste aktivirali blender.


Kada je prsten potpuno plav, spreman je za mešanje.

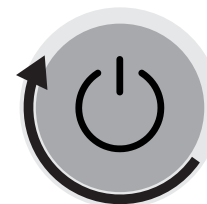

Režim mešanja

Plavi LED indikatori kreću se u smeru kazaljke na satu.

Pritisnite dugme za **napajanje** da biste započeli ciklus od 20 sekundi.

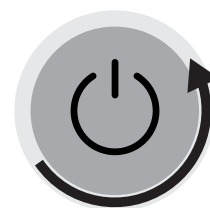

Mirovanje

Nakon 2 minuta neaktivnosti, vaš blender će automatski preći u režim mirovanja.


Kada je prsten isključen, blender je isključen.



Provera baterije

Pritisnite i zadržite dugme za **napajanje** na 2 sekunde da proverite preostali nivo napunjenosti baterije.

Greške

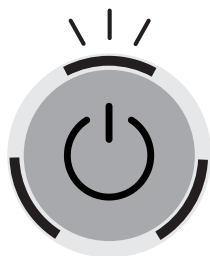

Previše mešanja

Svetlosni prsten će treptati crveno, naizmenično između gornjeg i donjeg LED indikatora.

Rešenje: Pauzirajte aktivnost i ostavite blender da se ohladi pre sledeće upotrebe. Nemojte prekoračiti broj od 9 ciklusa mešanja u roku od 6 minuta.



Pregrevanje

Svetlosni prsten će postati crven.

Rešenje: Pauzirajte aktivnost i ostavite blender da se ohladi pre sledeće upotrebe.



Opšta greška

Svetlosni prsten će treptati crveno.

Rešavanje problema:

Uverite se da je vaša šolja pravilno pričvršćena i poravnata.

Ako je sečivo blokirano, pokušajte sledeće:

- Dodajte još tečnosti u šolju i pokušajte ponovo da mešate.
- Protresite blender ili ga okrenite naopako kako biste uklonili začepljenje.
- Isključite jedinicu i uklonite začepljenje sa sečiva pomoću neke alatke.

! UPOZORENJE!

Pre prve upotrebe, pregledajte sva upozorenja i izjave o oprezu u odeljku o važnim merama zaštite (strane 614–625).

UVEK proverite da li je vaš blender čist i baterija napunjena pre upotrebe.

Pre prve upotrebe do kraja napunite bateriju blendera. Priključak za punjenje nalazi se ispod svetlosnog indikatora **motorskog postolja**. (Pogledajte odeljak o montaži na strani 629 za referencu.)

NE koristite svoj nutribullet® prenosivi blender kada je prazan.

NE stavljajte u mikrotalasnu pećnicu ništa od nutribullet® pribora.

NE ostavljajte svoj nutribullet® prenosivi blender bez nadzora kada ga koristite.

NE punite svoj nutribullet® prenosivi blender ako je **USB-C kabl** mokar.

NE koristite vrele ili tople sastojke u šolji za mešanje. Zagrejani sastojci mogu da dovedu do stvaranja pritiska u zatvorenoj šolji koja može izbaciti vruć sadržaj nakon otvaranja, što može prouzrokovati telesne povrede ili materijalnu štetu.

NIKADA ne dozvolite da nutribullet® prenosivi blender radi duže od jednog minuta neprekidno, jer to može izazvati trajno oštećenje motora.

Ako motor prestane da radi, pauzirajte aktivnost i ostavite blender da se ohladi. Vaš nutribullet® prenosivi blender ima u sebi automatski termički osigurač koji isključuje uređaj ukoliko dođe do pregrevanja. Nakon što se termički osigurač ohladi uređaj će moći da se resetuje.

UVEK proverite sečivo. Tokom garantnog perioda, obratite se službi za podršku korisnika pre uklanjanja sečiva radi bezbednosnih uputstava i zamene.

Korišćenje nutribullet® prenosivog blendera




- 1** Pre upotrebe, očistite **šolje za mešanje** vrućom, sapunjavom vodom.

NAPOMENA: Blender možete očistiti i tako što ćete dodati hladnu vodu i kap sapuna u **šolju** i mešati u trajanju od jednog ciklusa.




- 2** Odvrnite **poklopac** i dodajte sastojke.

! **UPOZORENJE!** Za najbolje performanse, nemojte prekoračiti liniju **MAX**, nemojte da prepunite i koristite dovoljno tečnih sastojaka.

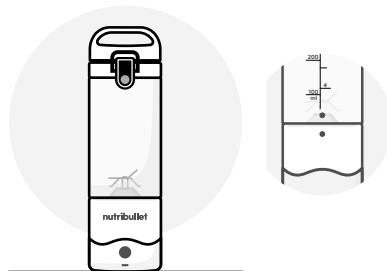

- 3** Postavite **nutribullet® prenosivi blender** na čistu, suhu i ravnu površinu.

NAPOMENA: Uverite se da je **šolja** pravilno postavljena tako što ćete poravnati dve tačke koje se nalaze na **šolji** i **motorskom postolju**.

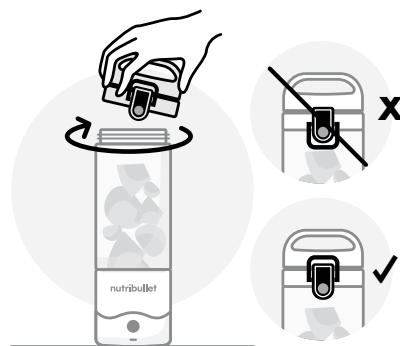


- 4** Zavrnite **poklopac** natrag na **šolju**.

NAPOMENA: Proverite da li je **brava** **poklopca** uspravna, u zaključanom položaju.



- 5** Probudite blender jednim pritiskom na dugme za **napajanje**. Sačekajte oko 1 sekunde da se svetlosna animacija završi.

NAPOMENA: Nakon 2 minuta neaktivnosti, vaš blender će automatski preći u **režim mirovanja**. Ovo sprečava da dođe do slučajnog mešanja i produžava radni vek baterije.

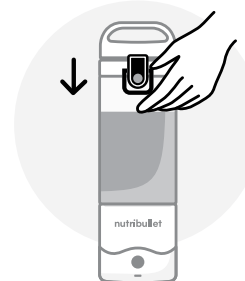


- 7** Kada se mešanje završi, okrenite bravu nadole da biste otključali **bravu poklopca**.



- 6** Kada se blender probudi, ponovo pritisnite dugme za **napajanje** da biste započeli ciklus mešanja od 20 sekundi.

Ako želite da **impulsno mešate** sastojke ili ranije zaustavite ciklus mešanja, ponovo pritisnite dugme za **napajanje** da biste ga zaustavili.

! **UPOZORENJE!** Nemojte mešati duže od jednog minuta da biste izbegli preteranu toplotu i povećanje pritiska. Za ponavljanje ciklusa, pre ponovnog mešanja pažljivo otvorite posudu da biste oslobodili nagomilani pritisak.

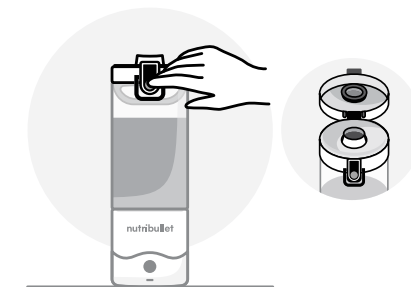

- 8** Pritisnite dugme na **poklopcu** da biste otvorili i otkrili pisak. Uživajte!

Nega i održavanje

1. KORAK:

Nakon svake upotrebe, proverite da li je nutribullet® prenosivi blender isključen.

2. KORAK:

Šolju i poklopac ručno operite toplom, sapunjavom vodom i dobro isperite:

NAPOMENA: Motorsko postolje **NE** sme se prati u mašini za sudove. Međutim, šolja i poklopac se mogu prati na gornjoj polici mašine za pranje sudova, bez ciklusa zagrevanja ili dezinfekcije.

3. KORAK:

Nežno isperite sklop sečiva i obrišite vlažnim sunđerom ili krpom:

NAPOMENA: Motorsko postolje nikada nemojte potapati niti ga koristiti u vodi.

 **UPOZORENJE!** Ne dodirujte sečiva! Veoma su oštra.

 **UPOZORENJE!** Nemojte mešati vruće ili tople tečnosti u šolji od 475 ml.

 **UPOZORENJE!** Nikada ne uranjajte motorsko postolje u vodu niti bilo koju drugu tečnost.

4. KORAK:

Uvek čuvajte svoj nutribullet® prenosivi blender na bezbednom mestu, uspravno sa pričvršćenom šoljom, tako da sečiva budu pokrivena i ne budu izložena. Nemojte slagati nikakve predmete preko ove jedinice tokom skladištenja.

Rezervni delovi

Da biste naručili rezervne delove i dodatni pribor, pozivamo vas da posetite naš veb-sajt na nutribullet.com/shop/accessories.

Vodič za recepte nutribullet® prenosnog blendera

Život je komplikovan. Zdrava ishrana ne mora da bude.

Odlične mešavine, gde god da vas život odvede. To je ono što je nutribullet® prenosivi blender. Ovaj lagani uređaj vam omogućava da mešate sve omiljene mešavine, bez upotrebe kabla ili utikača. Samo ga napunite, ponesite sa sobom i pokrenite ga kada dođe vreme da se bacite na posao.

Bez obzira da li žudite za proteinskim šejkom posle treninga, zdravom užinom na putu ili zabavnim i prazničnim koktelom pored bazena, ovaj zgodan blender pravi sve, gde god da se nalazite. Njegov USB-C punjač napaja motor za otprilike 15+ ciklusa mešanja, a njegov poklopac sa ručkom olakšava transport u svim vašim avanturama.

Da biste započeli, sastavili smo ovu kolekciju jednostavnih, lakih i ukusnih recepata, od kafe late preko smutija do umaka i preliva. Pogledajte, pomešajte svoje omiljene sastojke i započnite svoju avanturu na svoj jednostavan i ukusan način.

Jedva čekamo da vas vidimo.

Ledena zlatna kafe late

ZA 1 PORCIJU

Potražite zlato uz ovaj hladnu i kremastu kafu late, ispunjenu toplim i ukusnim začinima poznatim po svojim protivupalnim i antioksidativnim svojstvima.

250 ml	NEZASLAĐENO OVSENO MLEKO
25 ml	AGAVA
2	KOREN ĐUMBIRA, OLJUŠEN I TANKO ISEČEN
7 g	MLEVENA KURKUMA
prstohvat	CRNI RASPUKNUTI BIBER
1 g	MLEVENI CIMET
100 g	LED

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 300 ML

170 kalorija, 1,5 g masti, 38 g ugljenih hidrata, 3 g vlakana, 16 g šećera, 2 g proteina.

- 1 Dodajte sve sastojke navedenim redosledom u **šolju**.
- 2 Zavrните **poklopac** i mešajte ceo jedan ciklus.

Ledeni mača late

ZA 1 PORCIJU

Previše mača zelenog čaja? Tako nešto nije moguće. Ne možemo se zasititi njegove moćne dobrote zelenog čaja, posebno kada se umeša do savršenstva u kremasti smrznuti late.

250 ml	NEZASLAĐENO OVSENO MLEKO
25 ml	AGAVA
5 g	MAČA U PRAHU
100 g	LED

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 300 ML

190 kalorija, 2g masti, 39g ugljenih hidrata, 5g vlakana, 16 g šećera, 5 g proteina.

- 1 Dodajte sve sastojke navedenim redosledom u **šolju**.
- 2 Zavrните **poklopac** i mešajte ceo jedan ciklus.

Smuti od banane sa puterom od kikirikija

ZA 1 PORCIJU

Ovaj bogati i kremasti smuti je dovoljno ukusan da možete uživati u njemu kao desertu, a dovoljno je hranljiv da ga možete napraviti u bilo koje doba dana.

250 ml	NEZASLAĐENO MLEKO OD BADEMA SA UKUSOM VANILE	1 Dodajte sve sastojke navedenim redosledom u šolju .
15 ml	JAVOROV SIRUP	2 Zavrните poklopac i mešajte ceo jedan ciklus.
½	BANANA	
15 g	PUTER OD KIKIRIKIJA	
5 g	NEZASLAĐENI KAKAO U PRAHU	
100 g	LED	

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 350 ML

260 kalorija, 13 g masti, 33 g ugljenih hidrata, 5 g vlakana, 21 g šećera, 6 g proteina.

Kremasti smuti od pomorandže

ZA 1 PORCIJU

Kremasto kokosovo mleko, slatka i ljuta pomorandža, mekana banana...ne postoji ništa što ne volite u ovom slatko-sanjivom smutiju.

200 ml	KOKOSOVO MLEKO, KONZERVIRANO	1 Dodajte sve sastojke osim leda u šolju navedenim redosledom.
2,5 ml	EKSTRAKT POMORANDŽE	2 Zavrните poklopac i mešajte u trajanju od jednog ciklusa.
1 ml	EKSTRAKT VANILE	3 Odvrnite poklopac i dodajte led u šolju . Zavrните poklopac natrag i mešajte u trajanju od još jednog ciklusa.
5 ml	JAVOROV SIRUP	
½	POMORANDŽA, ISEČENA NA 2 KOMADA	
½	BANANA	
50 g	LED	

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 300 ML

350 kalorija, 24 g masti, 30 g ugljenih hidrata, 4 g vlakana, 20 g šećera, 3g proteina.

Smuti od jagode i banane

ZA 1 PORCIJU

Kada žudite za klasikom, ovaj smuti je baš ono što tražite. Dodajte mericu čija semenki za dodatnu količinu vlakana i omega-3 masnih kiselina, kao i malo ekstrakta vanile da biste dobili nešto nezaboravno. Ispijte do kraja!

250 ml	NEZASLAĐENO MLEKO OD BADEMA SA UKUSOM VANILE	1 Dodajte sve sastojke navedenim redosledom u šolju .
2,5 ml	EKSTRAKT VANILE	2 Zavrните poklopac i mešajte ceo jedan ciklus.
100 g	JAGODE, SVEŽE	
½	BANANA	
15 g	ČIJA SEME	
100 g	LED	

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 350 ML

170 kalorija, 5 g masti, 28 g ugljenih
hidrata, 8 g vlakana, 13 g šećera,
4 g proteina.

Mango margarita

ZA 1 PORCIJU

Smrznuti mango daje klasičnoj margariti slatko- ledenu notu. Ukrasite svoju čašu malo čili soli kako biste uneli pun spektar prazničnih ukusa.

30 ml	SOK OD LIMETE	1 Dodajte sve sastojke navedenim redosledom u šolju .
75 ml	TEKILA	2 Zavrните poklopac i mešajte ceo jedan ciklus.
30 ml	LIKER "TRIPLE SEC"	3 Po želji, čašu za piće obložite tajinom: istrljajte krišku limete oko oboda, a zatim umočite čašu u tajin da se obloži. Prebacite smuti u čašu.
15 ml	AGAVA	
150 g	ZAMRZNUTI MANGO, ODMRZAVAN 10 MINUTA	
prstohvat	SO	
1	KRIŠKA LIMETE, ZA UKRAŠAVANJE	
	TAJIN, ZA UKRAŠAVANJE	

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 177 ML

190 kalorija, 0 g masti, 26 g ugljenih
hidrata, 2 g vlakana, 22 g šećera,
0 g proteina.

Palačinke

ZA 2 PORCIJE

Ove vazdušaste palačinke od ovsenog brašna čine ukusan i zdrav dodatak svakom namazu za doručak.

120 ml **NEZASLAĐENO MLEKO
OD BADEMA**

2,5 ml **EKSTRAKT VANILE**

45 g **OVSENA KAŠA**

½ **BANANA**

10 g **LANENE SEME**

1,5 g **CIMET**

prstohvat **SO**

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 250 G, ZA 2 PORCIJE

220 kalorija, 6 g masti, 35 g ugljenih hidrata, 7 g vlakana, 5 g šećera, 8 g proteina.

1 Dodajte ovas u **šolju**.

2 Zavrните **poklopac** i pokrenite još jedan ciklus mešanja da biste dobili ovseno brašno.

3 Nakon što je ovas samleven, odvrnite **poklopac** i dodajte preostale sastojke u **šolju** navedenim redosledom.

4 Zavrните **poklopac** natrag i nastavite mešanje. Protresite ako je potrebno da se sastojci rasporede i ponovno izmešajte.

Salsa

ZA 8 PORCIJA

Sveža salsa se u tren slaže s ovom super jednostavnom i ukusnom mešavinom paradajza, bibera, luka i belog luka.

120 g **PARADAJZ NA KOCKE SA
SOKOM, KONZERVIRAN**

100 g **CRVENA PAPRIKA
(BABURA), ISECKANA**

15 g **LUK, ISECKAN**

2 **ČEN BELOG LUKA**

1 g **MRVLJENE PAHULJICE
CRVENE PAPRIKE**

3 g **SO**

1 g **CRNI BIBER**

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 35 ML

5 kalorija, 0 g masti, 1 g ugljenih hidrata, 0 g vlakana, <1 g šećera, 0 g proteina.

1 Dodajte sve sastojke navedenim redosledom u **šolju**.

2 Zavrните **poklopac** i **IMPULSNO MEŠAJTE** do željene konzistencije.

Preliv od krastavca i mirođije

ZA 8 PORCIJA

Ovaj kremasti preliv dodaje svež, pikantan ukus gotovo svemu, od salata preko činija za žitarice, do falafela.

80 g **GRČKI JOGURT OD PUNOMASNOG MLEKA**

15 ml **SOK OD LIMUNA**

35 g **PERSIJSKI KRSTAVCI, ISEČENI NA KOLUTIĆE**

2,5 g **SO**

3,5 g **LUK U PRAHU**

3-5 **GRANČICE SVEŽE MIROĐIJE**

4 **LISTOVI NANE**

1 Dodajte sve sastojke u **šolju** navedenim redosledom.

2 Zavrните **poklopac** i ostavite da se meša ceo jedan ciklus. Ako je potrebno, ponovite još jednom.

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 30 ML

30 kalorija, 1,5 g masti, 2 g ugljenih hidrata, 0 g vlakana, 1 g šećera, 3 g proteina.

Vinegret od maline

ZA 8 PORCIJA

Predivno pikantni preliv koji je savršen za ulepšavanje bilo koje mešavine svežeg povrća.

120 ml **EKSTRA DEVIČANSKO MASLINOVO ULJE**

15 ml **JABUKOVO SIRĆE**

30 ml **VINSKO SIRĆE**

60 g **MALINE, SVEŽE**

1 **ČEN BELOG LUKA, PREPOLOVLJEN**

3 g **MLEVENI SENF**

1 g **SO**

1 Dodajte sve sastojke navedenim redosledom u **šolju**.

2 Zavrните **poklopac** i mešajte ceo jedan ciklus.

NUTRITIVNI PODACI PO PORCIJI OD 30 ML

130 kalorija, 14 g masti, 1 g ugljenih hidrata, <1 g vlakana, 0 g šećera, 0 g proteina.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Sva prava zadržana.

nutribullet® prenosivi blender je zaštitni znak kompanije CapBran Holdings, LLC koja je registrovana na teritoriji SAD i ostatka sveta.

Crteži se mogu razlikovati u odnosu na stvarni proizvod. Neprestano nastojimo da poboljšamo naše proizvode, te su stoga specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodne najave.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Ръководство за употреба

Предупреждения за безопасност

Когато използвате преносимия блендер **nutribullet®**, помнете: **БЕЗОПАСНОСТТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО.**

Предупреждение! Преди да използвате преносимия блендер **nutribullet®, прочетете внимателно тези инструкции, за да избегнете опасността от сериозни наранявания на хора или повреди на уреда.** При използване на електрически уред, освен най-елементарните мерки за безопасност, трябва да се спазват следните предупреждения.

Ако разрешите на друго лице да използва преносимия блендер **nutribullet®**, уверете се, че то разбира информацията относно здравето и безопасността, съдържаща се в това Ръководство за употреба и всички други инструкции за безопасност и употреба. Всеки, който използва уреда трябва да прочете внимателно ръководството за употреба, за да се запознае с безопасната работа на уреда.

Запазете тези инструкции!

- ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

ТОПЛИНА И НАЛЯГАНЕ: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



НЕ смесвайте горещи, топли, газирани или ефервесцентни съставки.

- Това може да създаде прекомерно налягане в чашата на **nutribullet®** с последващо отделяне на чашата от моторната основа по време на работа. Изхвърлянето на горещото съдържание
- Газираните или ефервесцентни съставки (като сода, бакпулвер, сода за хляб, мая, някои смеси за тесто и сладкиши, сух лед или други продукти, които стават газирани)

или откритите остриета могат да причинят наранявания.

- Използвайте само съставки със стайна температура или охладени (21°C или по-ниска).

отделят газове, които повишават налягането във вътрешността на чашата по време на смесване. Някои протеини на прах съдържат ефервесцентни съставки. Винаги проверявайте съдържанието на всички хранителни добавки, преди да ги смесите. **Винаги проверявайте всички съставки, преди да ги смесите.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ смесвайте съставките повече от една минута. Не извършвайте последователни цикли на смесване, които надвишават общо една минута.

- Смесването води до нагряване на съставките с последващо повишаване на налягането в чашата. Непрекъснатото смесване за повече от една минута може да доведе до отделяне на чашата с излагане на остриетата или изтичане на нагрятата смес с последващи наранявания.



Не оставяйте смлените смеси в херметически

затворена чаша за продължително време!

- Ако оставите смутитата в чашата, те могат да се влошат и да ферментират, което ще доведе до повишаване на налягането. Ако е отворена, чашата може да се отдели от моторната основа с риск от нараняване поради изхвърляне на горещо съдържание или откритите остриета.
- Използвайте смутито само с капака **Sip and Carry**, като го отваряте внимателно след смилане.

ВНИМАВАЙТЕ С ЧАШАТА

Ако чашата е гореща или топла на допир, съдържанието може да е **ГОРЕЩО** и **ПОД НАЛЯГАНЕ**. В такъв случай процедирайте, както следва:

- **НЕ ОТВАРЯЙТЕ!** Оставете чашата където е, без да я докосвате и не позволявайте на други да я докосват. **НЕ** се опитвайте да отделяте чашата от моторната

основа, за да избегнете опасност от нараняване.

- Не смесвайте повторно.
- Оставете чашата да се изстине за не по-малко от 30 минути. Ако все още е гореща, оставете я да се охлажда повече време.
- След като чашата изстине на допир, отворете капака бавно, като я насочите встрани от лицето и тялото си. Изсипете съдържанието в друг съд.

ЧАША: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За безопасната употреба на преносимия блендер **nutribullet®** е важно да използвате чашата правилно. Използването на чашата в нарушение на тези инструкции може да причини нараняване на хора, материални щети или повреда на уреда.

- Преди смесване **ВИНАГИ** се уверявайте, че чашата е здраво затегната към основата на мотора. Ако чашата не е затегната, моторът не се включва.
- Включвайте уреда **САМО**

с поставен капак.

- **НЕ** превишавайте знака **MAX** за максимално ниво. Превिшаването на знака за ниво **MAX** може да доведе до изтичане на течност или спиране на остриетата.
- **НЕ** сваляйте чашата или капака, когато уредът работи.
- **НЕ** препълвайте чашата с лед, който може да блокира въртенето на остриетата и да повреди уреда или да причини нараняване. Преди да смесвате, винаги добавяйте достатъчно количество течност.
- Не използвайте чашата, ако забележите пукнатини, помътняване или други повреди.
- Поръчвайте резервни части само от **nutribullet.com** или чрез отдела за обслужване на клиенти.

ОСТРИЕТА: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Остриетата са заточени!
Работете внимателно,

за да избегнете нараняване.

- Не докосвайте острите ръбове на остриетата.
- Дръжте ръцете или пръстите си далеч от остриетата, когато закрепвате чашата към основата на мотора.
- Боравете внимателно с остриетата, когато ги миете на ръка.
- При сглобяване, разглобяване или почистване на ножовете или основата на мотора се уверявайте, че уредът е изключен, а зарядното устройство е изключено от контакта.
- Не прибирайте моторната основа с открити остриета. Винаги закрепвайте чашата към моторната основа.



НИКОГА не поставяйте ръцете си в чашата или близо до остриетата, когато уредът работи.

- Не сваляйте чашата или капака, докато остриетата не спрат напълно. Остриетата могат все още да

се активират при отстраняването на капака. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване, материални щети или повреда на уреда.

ГРИЖА ЗА ОСТРИЕТАТА И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Прекратете употребата, ако остриетата са огънати или повредени.

- Редовно проверявайте дали остриетата не са повредени: ако това не е така, свържете се с отдела за обслужване на клиенти за отстраняване и подмяна на остриетата.
- Преди употреба извадете от чашата всякакви прибори и нехранителни продукти. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или повреда на остриетата и уреда.
- Не смилайте костилкови плодове, без предварително да отстраните костилките и семките. По-твърдите

съставки могат да повредят остриетата.

- Ако чашата е препълнена, остриетата могат да блокират. Ако е така, вж. раздел **Грешки** в това ръководство за употреба.

БЕЗОПАСНА СРЕДА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ използвайте преносимия блендер **nutribullet®**, когато шофирате, работите с машини, карате колело, ходите или извършвате други дейности, изискващи максимално внимание.

- Не излагайте преносимия блендер **nutribullet®** на екстремни температури, за да не повредите батериите, уплътненията и други части на уреда.
- Не поставяйте преносимия блендер **nutribullet®** върху неравни или нестабилни повърхности.
- Не подсушавайте уреда със сешоар, в сушилня, обикновена или

микровълнова фурна. Ако уредът се намокри, внимателно подсушете външната страна с чиста, суха кърпа.

- Не използвайте уреда близо до вода или в условия на влага, дъжд или сняг.
- Не използвайте уреда близо до открит пламък или други източници на топлина, близо до зони с прекомерно замърсяване, прах, масла или химикали, както и на пряка слънчева светлина.
- Не оставяйте преносимия блендер **nutribullet®** в автомобила, особено през лятото или зимата. Продължителното излагане на екстремни температури може да доведе до изтичане, спукване или експлозия на батериите.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Неспазването на всички инструкции за преносим блендер **nutribullet® може да доведе до сериозни**

или фатални инциденти и материални щети.

- Уредът не може да се използва от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са внимателно наблюдавани и инструктирани за безопасна употреба на уреда от отговорно за безопасността им лице. Ако уредът се използва от или в присъствието на деца, те трябва да бъдат наблюдавани внимателно. Не оставяйте децата да си играят с уреда.
- Периодично проверявайте преносимия блендер **nutribullet®** за наличие на повреди или следи от износване, които могат да компрометират правилното му функциониране или да създадат риск за безопасността.
- Обърнете внимание на възможните опасности, когато зареждате, използвате или прибирате преносимия блендер **nutribullet®**.
- Не използвайте уреда за цели, различни от предвидените.
- Не пускайте преносимия блендер **nutribullet®** с празна чаша.
- Не се опитвайте да изключвате защитните блокиращи устройства.
- Не поставяйте в USB-C порта предмети, различни от специалното зарядно устройство. Не допускате натрупването на прах във вътрешността на порта.
- Не натискайте, не изпускайте и не повреждайте моторната основа. Не използвайте уреда, ако моторната основата има някаква повреда. За съдействие се свържете с отдела за обслужване на адрес **nutribullet.com**.
- Използвайте само принадлежности **nutribullet®**, специално проектирани за преносимия блендер **nutribullet®**. Винаги използвайте оригинални резервни части и принадлежности

nutribullet®. Резервните части с друг произход не отговарят на спецификациите на nutribullet® и могат да повредят уреда или да причинят сериозно нараняване.

- Използването на принадлежности, включително буркани за консервиране, не се препоръчва от производителя и може да доведе до риск или нараняване.
- Не почиствайте моторната основа, като я потапяте във вода или други почистващи течности. Внимателно почистете и подсушете с чиста кърпа.
- Само чашата и капакът могат да се мият в горната кошница на съдомиялната машина, без цикъл на нагриване или дезинфекция.
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ МОТОРНАТА ОСНОВА В СЪДОМИЯЛНА МАШИНА.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Модифицирането, неправилната употреба и неспазването на инструкциите може да увеличи риска от сериозно нараняване, фатални инциденти или материални щети.

- За зареждане на батериите на уреда използвайте само USB източници със сертификат UL или захранване от клас 2, ITE, за използване с източници на променлив ток 100/240 VCA, 50/60 Hz. USB зарядното устройство трябва да е захранващо устройство от клас 2 или със сертификат ITE, с максимално номинално напрежение 5V и ток 2A. **Не използвайте неodobрени захранващи устройства.**
- За да избегнете риска от токов удар, пожар или нараняване, **НЕ** зареждайте и не боравете с уреда, ако е мокър или на място, което може да се намокри, не го хващайте с мокри ръце.

- Не използвайте при наличие на влага и не потапяйте кабела, щепсела или моторната основа във вода или други течности.
- Не използвайте блендера, ако кабелът е повреден, ако захранващото/ зарядното устройство не работи или ако моторната основа е изпусната или има някаква повреда. За съдействие се свържете с отдела за обслужване на адрес **nutribullet.com**.
- Винаги **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** и **ИЗВАЖДАЙТЕ** от контакта преносимия блендер nutribullet®, когато не го използвате и **ПРЕДИ** сглобяване, разглобяване, смяна на принадлежности или почистване.
- Не зареждайте уреда близо до запалими материали, върху легла или дивани или какъвто и да е вид хартия.
- Зареждайте уреда само с предоставения захранващ кабел. Използването на несъвместими или различни резервни

части може да повреди преносимия блендер nutribullet® или да застраши безопасността с възможни наранявания или материални щети.

ЗАХРАНВАНЕ: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Захранвайте уреда само със съответстващ променлив ток.

- Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до сериозно нараняване или смърт в резултат на токов удар или пожар, както и до повреда на уреда.
- Използвайте само захранващо устройство (зарядно устройство) и кабел, съответстващи на напрежението във вашата страна.
- Не използвайте стенно зарядно устройство с преобразувател на напрежение или адаптер
- Не използвайте нестандартни източници на захранване като генератори или

инвертори. Използвайте само променлив ток от стандартен стенен контакт.

- Не използвайте бързо зарядно устройство или зарядно устройство с по-висока мощност. Използвайте само променлив ток от стандартен стенен контакт или гнездо за автомобилна запалка. За да избегнете възможни скокове на напрежението и късо съединение на уреда, не го включвайте в гнездото на запалката, когато стартирате автомобила.
- Уверете се, че електрическият контакт осигурява типа мощност, препоръчан за преносимия блендер **nutribullet®** (напрежение [V] и честота [Hz]). Ако не сте сигурни относно типа електрозахранването във вашия дом, консултирайте се с квалифициран електротехник.
- Не претоварвайте стенните контакти, удължителите, разклонители или други типове електрически

контакти. Проверете дали са в състояние да издържат общия ток (в ампери), консумиран от уреда (както е отбелязано на източника на захранване) и всички останали устройства, свързани към същата верига.

- Ако използвате адаптер за променлив ток със съгъваеми щифтове, уверете се, че щифтовете са напълно разгънати, преди да поставите щепсела в контакта.
- Не използвайте повредено захранващо/зарядно устройство, което е претърпяло падане или силен удар.
- Не зареждайте батериите на места, подложени на екстремни температури.
- Винаги изключвайте захранващото/зарядното устройство, когато не се използва.

БЕЗОПАСНОСТ НА КАБЕЛИТЕ



За зареждане на батериите използвайте само кабела, доставен

с преносимия блендер **nutribullet®.**

- Проверявайте редовно захранващия кабел.
- Откритите кабели създават потенциална опасност от спъване. Разположете кабелите така, че хората и домашните любимци в близост до уреда да не спъват в тях или случайно да ги издърпат.
- Не навивайте стегнато захранващия кабел, когато го прибирате, не го огъвайте или прегъвайте по време на употреба.
- Когато разполагате уреда или захранващото/зарядното устройство, се уверете, че кабелите нямат тесни извивки и че конекторите не са в контакт със стената или твърдата повърхност.
- Следете внимателно домашните любимци или децата да не захватват и дъвчат кабелите и проводниците.
- За да изключите захранващия кабел, хванете и издърпайте щепсела, а не кабела.

- Не допускайте контакт на кабела за зареждане с горещи повърхности или източници на топлина, както и завързване, заплитане или протриване на кабела.
- Не хващайте и не влачете уреда за кабела за зареждане.
- Не оставяйте кабела да виси от края на масата или кухненския плот.

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Преносимият блендер **nutribullet®** е оборудван с акумулаторни литиево-йонни батерии. **Батериите не подлежат на подмяна и трябва да се рециклират или изхвърлят в съответствие с изискванията.** Отварянето и/или ремонтирането на уреда или опитът за смяна на батериите може да доведе до токов удар, повреда на уреда, пожар, нараняване или материални щети.

- Този продукт е оборудван с литиево-йонни батерии. Изхвърляйте моторната

основа в съответствие с изискванията. Неправилното изхвърляне може да причини нараняване, дори смърт или материални щети, поради изтичане на течност от батерията, както и пожар, прегряване или експлозия. Литиево-йонните батерии съдържат елементи, които при разпръскване в подземните води, могат да доведат до риск за здравето на хората. В някои страни изхвърлянето на тези батерии с обикновените битови отпадъци е забранено. За правилно изхвърляне се направете справка в местните разпоредби.

- За указанията относно правилното изхвърляне се свържете с центровете за събиране и изхвърляне на опасни отпадъци във вашия район.
- Не излагайте моторната основа, съдържаща батерията, на огън или прегряване. Излагането на огън или температури над 130°C може да повреди батериите и да

причини експлозия.

- Не зареждайте преносимия блендер **nutribullet®** близо до огън, източници на топлина или в изключително гореща среда.
- Препоръчителната за съхранение и зареждане температура на средата е между 10 и 40°C.
- Не използвайте блендера в зони с потенциално експлозивна атмосфера (като бензиностанции или сервиси, под палубите на плавателни съдове, съоръжения за прехвърляне и съхранение на гориво и/или химикали, както и зони, където във въздуха има запалими химикали или частици като прах от зърнени продукти или метали). В тези зони могат да се образуват искри, които да доведат до експлозия или пожар.
- Не използвайте уреда, ако моторната основа е прегряла, излъчва миризма, изпуска течност, издула се е или има промени в цвета/формата. При екстремни условия клетките на

батерията може да протекат. Течността от батерията е корозивна и може да е токсична. Може да причини изгаряния и да се окаже вредна или смъртоносна при поглъщане. В случай на изтичане незабавно изключете уреда и се свържете с отдела за обслужване на адрес **nutribullet.com**.

- **Избягвайте контакт с течността от батерията. В случай на изтичане на батерия:**

– Не допускайте контакт на течността с кожата, очите, дрехите или други повърхности. В случай на контакт с кожата, очите или дрехите, незабавно измийте засегнатата област обилно с вода и се свържете с лекар или друг медицински специалист.

- Не използвайте уреда на места с потенциално експлозивна атмосфера, като например шкаф, поставен над фурна или печка, близо до радиатор или отоплителен уред, както и на места,

изложени на пряка слънчева светлина.

- Не хвърляйте моторната основа в огън. Батериите могат да избухнат.

! Запазете тези инструкции!

За да прегледате тези инструкции онлайн или на други езици, посетете сайта **nutribullet.com**.

Съдържание




- 666 Съдържание на опаковката**
- 667 Ръководство за сглобяване**
- 668 Състояние на LED индикатора**
 - 668 Зареждане**
 - 669 Настройки**
 - 670 Грешки**
- 672 Използване на преносимия блендер nutribullet®**
- 674 Почистване и поддръжка**
 - 674 Резервни части**
- 675 Рецепти**

Благодарим Ви, че закупихте преносимия блендер nutribullet®

Съдържание на опаковката



моторна основа

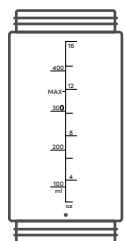

чаша 475 мл



капак за носене



USB-C кабел за зареждане

Конфигурациите на продукта могат да варират. За да видите пълния списък на принадлежностите nutribullet®, посетете сайта [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Преди първата употреба.

ПОЧИСТЕТЕ УРЕДА:

Вж. раздел **Почистване и поддръжка** на страница 672.

ЗАРЕДЕТЕ УРЕДА:

Включете малкия край на доставения **USB-C кабел** в слота под бутона **Power** (в предната част на **моторната основа**), а по-големия край на кабела в контакта на захранването (адаптер, компютър и др.).


- Препоръчително е да зарядите напълно устройството, преди да го използвате за първи път. За пълно зареждане са необходими 60-90 минути.

Вж. раздел **LED индикатор за състояние** на страници 666-668.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете риск от пожар или нараняване, не зареждайте, ако уредът или USB-C портът са мокри.

Ръководство за монтиране

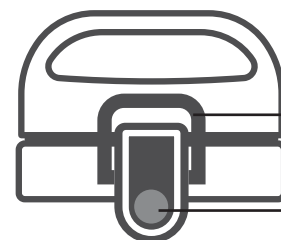

закопчалка за заключване

бутон за освобождаване

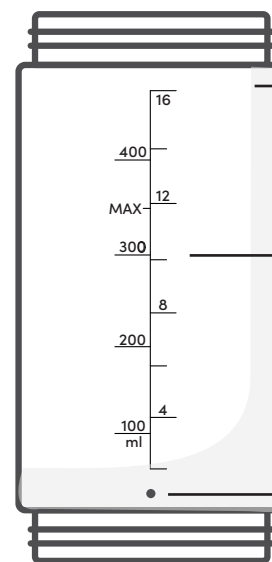

чаша 475 мл

мерителни деления

знак за подравняване



блок остриета


моторна основа

LED индикатор за състояние

бутон за включване

слот за зареждане

Състояние на LED индикатора

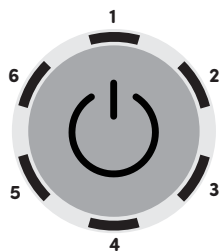

Индикаторът на преносимия блендер nutribullet® разполага с шест светодиодни ленти, които светят в червено или синьо в зависимост от работното състояние на уреда. За подробности вж. по-долу.

Зареждане




Няма захранване
Всички светодиоди са изключени.



Слаб заряд
LED 1 мига в червено



Зареждане
Светодиодите мигат, докато премине в наситено синьо по посока на часовниковата стрелка

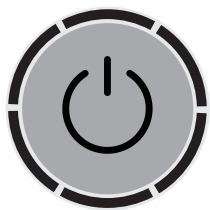


Напълно заредено
Всички светодиоди светят в наситено синьо.

Настройки




Активиране
Натиснете бутона еднократно, за да активирате блендера.

Когато пръстенът премине в наситено синьо, уредът е готов.

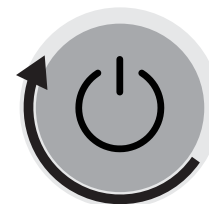


Режим на смесване
Сините светодиоди се въртят по посока на часовниковата стрелка.

Натиснете бутона **Power**, за да стартирате цикъл от 20 секунди.

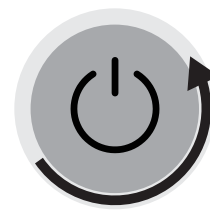


Деактивиране
След 2 минути бездействие блендерът се деактивира автоматично.

Когато пръстенът е изключен, и блендерът е изключен.

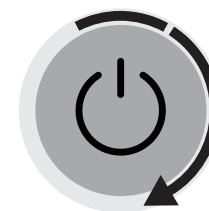

Проверка на батерията
Натиснете и задръжте бутона **Power** за 2 секунди, за да проверите остатъчния заряд на батерията.

Грешки

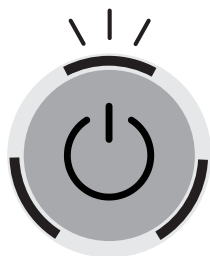

Твърде много смесвания

Светлинният пръстен мига в червено, като се редуват светодиодите отгоре и отдолу.

Отстраняване:

Преустановете смесването и оставете блендера да се охлади преди следваща употреба. Не превишавайте 9 цикъла на смесване за 6 минути.



Прегряване

Светлинният пръстен преминава в червено.

Отстраняване:

Преустановете смесването и оставете блендера да се охлади преди следваща употреба.



Обща грешка

Светлинният пръстен мига в червено.

Неизправности и отстраняване:

Уверете се, че чашата е правилно закрепена и подравнена.

Ако острието е заклинено, опитайте следните решения:

- Добавете още течност в чашата и опитайте да смесите отново.
- Разклатете или обърнете блендера обратно, за да освободите запушването.
- Изключете уреда и отстранете запушването от острието с помощта на инструмент.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди първа употреба прочетете всички предупреждения и съвети за безопасност в раздел **Предупреждения за безопасност (страници 650-661)**.

Преди употреба **ВИНАГИ** се уверявайте, че блендерът е почистен и зареден.

Заредете напълно блендера преди първа употреба. Слотът за зареждане се намира под индикатора на **моторната основа**. (Вж. раздела за сглобяване на страница 665)

НЕ пускайте преносимия блендер nutribullet® празен.

НЕ поставяйте принадлежностите на nutribullet® в микровълнова фурна.

НЕ оставяйте преносимия блендер nutribullet® без надзор, когато се използва.


НЕ зареждайте преносимия блендер nutribullet®, ако **USB-C кабелът** е мокър.

НЕ използвайте горещи или топли съставки в чашата за смесване. Горещите съставки могат да повишат налягането в херметичната чаша с възможно изхвърляне на съдържанието при отваряне и последващо нараняване на хора или повреда на имущество.

НИКОГА не работете с преносимия блендер nutribullet® повече от една минута без прекъсване, тъй като това може да доведе до необратима повреда на мотора. Ако моторът престане да работи, преустановете употребата и оставете уреда да се охлади. Преносимият блендер nutribullet® е оборудван с вътрешна термозащита, която изключва мотора в случай на прегряване. Оставете термозащитата да се охлади, за да може да се нулира.

ВИНАГИ проверявайте острието. По време на гаранционния срок, преди да демонтирате острието, се свържете с отдела за обслужване на клиенти за указания относно безопасната му подмяна.

Използване на преносимия блендер nutribullet®

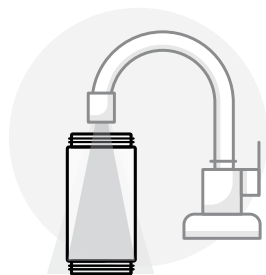

- 1** Преди употреба почиствайте **чашата за смесване** с топла вода и сапун.


ВАЖНО: Можете да почистите блендера и като налеее студена вода и капка сапун в **чашата** и направите един цикъл на смесване.



- 2** Свалете **капака** и добавете съставките.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За **оптимална ефективност** не надвишавайте линията **MAX**, не препълвайте и използвайте достатъчно количество течни съставки.

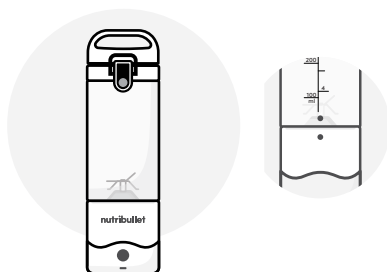

- 3** Поставете **преносимия блендер nutribullet®** върху чиста, суха и равна повърхност.

ВАЖНО: Уверете се, че **чашата** е поставена правилно, като подравните двете точки, разположени върху **чашата** и **моторната основа**.

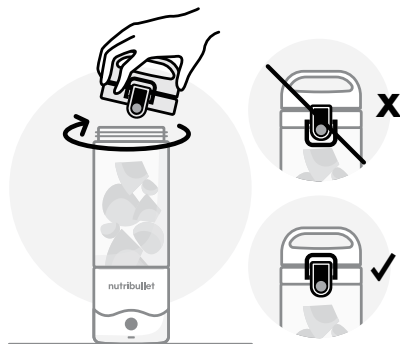


- 4** Завийте **капака** обратно върху **чашата**.

ВАЖНО: Уверете се, че **ключалката на капака** е във вертикално и заключено положение.



- 5** Включете блендера с **еднократно натискане на бутона Power**. Изчакайте около 1 секунда за завършване на светлинната анимация.

ВАЖНО: След 2 минути бездействие блендерът се дезактивира автоматично (**Режим Sleep**). В този режим се предотвратява случайно смесване и се удължава живота на батерията.

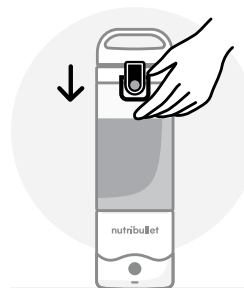

- 7** Щом смесването приключи, завъртете фиксатора надолу, за да освободите **капака**.




- 6** Щом блендерът е активен, натиснете отново бутона **Power**, за да активирате цикъл от 20 секунди.

Ако искате да **смесвате импулсно** съставките или да прекъснете цикъла на смесване, натиснете отново бутона **Power**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не **смесвайте повече от една минута**, за да избегнете **прекомерно натрупване на топлина и налягане**. За да повторите цикъла, **отворете внимателно чашата** и **освободете натрупаното налягане**, преди отново да **стартирате уреда**.

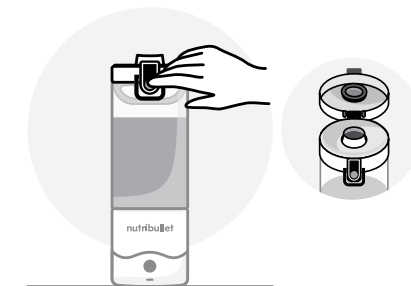

- 8** Натиснете бутона върху **капака**, за да отворите и да откриете чучура. Насладете се на Вашето смути!

Поддръжка

1.

Винаги се уверявайте, че преносимият блендер nutribullet® е изключен след всяка употреба.

2.

Мийте чашата и капака на ръка в топла сапунена вода и изплаквайте:

ВАЖНО: Моторната основа **НЕ** може да се мие в съдомиялна. Въпреки това, чашата и капакът могат да се мият в горната кошница на съдомиялната машина, без цикъл на нагриване или дезинфекция.

3.

Внимателно изплаквайте блока с остриета и го почиствайте с влажна гъба или кърпа:

ВАЖНО: Не потапяйте моторната основа във вода.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не докосвайте остриетата! Те са много остри.**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не смесвайте горещи или топли съставки в чашата от 475 мл.**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не потапяйте моторната основа във вода или други течности.**

4.

Съхранявайте преносимия блендер nutribullet® на безопасно място, в изправено положение с поставена чаша, така че остриетата да не са изложени. Не натрупвайте предмети върху уреда по време на съхранение.

Резервни части

За заявка на резервни части и други принадлежности посетете уебсайта **nutribullet.com/shop/accessories**.

Ръководство с рецепти за преносим блендер nutribullet®

Животът е сложен.

Здравословното хранене не трябва да става по принуда.

Страхотни смутита, където и да ви отведе животът. Това е преносимият блендер nutribullet®. Този лек уред ви позволява да пригответе си любими смутита, без да ви е нужен кабел или щепсел. Просто го заредете, вземете го на път и го пуснете, когато дойде време за работа.

Независимо дали ви се иска протеиново смути след тренировка, здравословна закуска по време на път или забавен празничен коктейл край басейна, този удобен блендер прави всичко, където и да се намирате. Зарядното USB-C устройство захранва мотора за приблизително 15+ цикъла на смесване, а удобният капак му позволява да ви придружава във всички приключения.

За начало подготвихме тази колекция от прости, лесни и вкусни рецепти: от макиато до смутита, сосове и дресинги. Пробвайте ги, смесете любимите си съставки и се насладете на вкусни смутита.

Нямаме търпение да ви видим в действие.

Студено златно лате

DOSI PER 1 PORZIONE

Заложете на златото с това студено, кремообразно лате, пълно с топли, ароматни подправки, известни със своите противовъзпалителни и антиоксидантни ползи.

250 мл	ОВЕСЕНО ЛАТЕ БЕЗ ЗАХАР	1	Поставете в чашата всички съставки в посочения ред.
25 мл	АГАВЕ	2	Затворете капака и изпълнете пълен цикъл на смесване.
2	КОРЕНА ДЖИНДЖИФИЛ, ОБЕЛЕНИ И НАРЯЗАНИ НА ТЪНКИ ШАЙБИ		
7 г	СМЛЯНА КУРКУМА		
щипка	НАТРОШЕН ЧЕРЕН ПИПЕР		
1 г	СМЛЯНА КАНЕЛА		
100 г	ЛЕД		

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 300 МЛ

калории 170, мазнини 1,5 г, въглехидрати 38 г, влакнини 3 г, захари 16 г, белтъци 2 г.

Студено матча лате

DOSI PER 1 PORZIONE

Твърде много матча? Не съществува. Не можем да се наситим на силния вкус на зеления чай, особено когато е смесен до съвършенство в кремообразно ледено лате.

250 мл	ОВЕСЕНО ЛАТЕ БЕЗ ЗАХАР	1	Поставете в чашата всички съставки в посочения ред.
25 мл	АГАВЕ	2	Затворете капака и изпълнете пълен цикъл на смесване.
5 г	МАТЧА НА ПРАХ		
100 г	ЛЕД		

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 300 МЛ

калории 190, мазнини 2 г, въглехидрати 39 г, влакнини 5 г, захари 16 г, белтъци 5 г.

Бананово смути с фъстъчено масло

DOSI PER 1 PORZIONE

Това кремообразно смути с наситен вкус може да се консумира както като десерт, така и да се приготвя по всяко време на деня благодарение на хранителните си свойства

250 мл	БАДЕМОВО ЛАТЕ С ВАНИЛИЯ БЕЗ ЗАХАР	1 Поставете в чашата всички съставки в посочения ред.
15 мл	КЛЕНОВ СИРОП	2 Затворете капака и изпълнете пълен цикъл на смесване.
½	БАНАН	
15 г	ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО	
5 г	КАКАО НА ПРАХ БЕЗ ЗАХАР	
100 г	ЛЕД	

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 350 МЛ

калории 260, мазнини 13 г,
въглехидрати 33 г, влакнини 5 г,
захари 21 г, белтъци 6 г.

Кремообразно портокалово смути

DOSI PER 1 PORZIONE

Кремообразно кокосово мляко, сладък ароматен портокал, мек банан... няма нещо, което да не обичате в това мечтано смути.

200 мл	КОКОСОВО МЛЯКО КОНСЕРВА	1 Поставете в чашата всички съставки, с изключение на леда, в посочения ред.
2,5 мл	ПОРТОКАЛОВ ЕКСТРАКТ	2 Затворете капака и изпълнете един цикъл на смесване.
1 мл	ЕКСТРАКТ ОТ ВАНИЛИЯ	3 Отворете капака и добавете леда в чашата . Затворете отново капака и изпълнете още един цикъл на смесване.
5 мл	КЛЕНОВ СИРОП	
½	ПОРТОКАЛ, РАЗРЯЗАН НА 2	
½	БАНАН	
50 g	ЛЕД	

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 300 МЛ

калории 350, мазнини 24 г,
въглехидрати 30 г, влакнини 4 г,
захари 20 г, белтъци 3 г.

Ягодово бананово смути

DOSI PER 1 PORZIONE

Ако искате класика, това е съвършеното смути. Добавете лъжица семена от chia за допълнителен заряд на фибри и Омега-3 и малко екстракт от ванилия за допълнителен аромат. Наздраве!

250 мл	БАДЕМОВО ЛАТЕ С ВАНИЛИЯ БЕЗ ЗАХАР	1	Поставете в чашата всички съставки в посочения ред.
2,5 мл	ЕКСТРАКТ ОТ ВАНИЛИЯ	2	Затворете капака и изпълнете пълен цикъл на смесване.
100 г	ПРЕСНИ ЯГОДИ		
½	БАНАН		
15 г	СЕМЕНА ОТ ЧИЯ		
100 г	ЛЕД		

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 350 МЛ

калории 170, мазнини 5 г, въглехидрати 28 г, влакнини 8 г, захари 13 г, белтъци 4 г.

Маргарита с манго

DOSI PER 1 PORZIONE

Замразеното манго придава на класическата маргарита сладък и леден привкус. Гарнирайте чашата с малко сол и черен пипер сол пълен спектър от празнични вкусове.

30 мл	СОК ОТ ЛАЙМ	1	Поставете в чашата всички съставки в посочения ред.
75 мл	ТЕКИЛА	2	Затворете капака и изпълнете пълен цикъл на смесване.
30 мл	ЛИКЬОР TRIPLE SEC	3	Ако искате, можете да поставите тахин по ръба на чашата: Натрийте ръба с резенчето лайм, след което го потопете в тахина. Прехвърлете смутило в чаша.
15 мл	АГАВЕ		
150 g	ЗАМРАЗЕНО МАНТО, РАЗМРАЗЕНО ЗА 10 МИНУТИ		
щипка	СОЛ		
1	РЕЗЕН ЛАЙМ ЗА ГАРНИРАНЕ		
	ТАХИН ЗА ГАРНИРАНЕ		

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 177 МЛ

калории 190, мазнини 0 г, въглехидрати 26 г, влакнини 2 г, захари 22 г, белтъци 0 г.

Палачинки

Доза за: 2 порции

Тези пухкави палачинки от овесено брашно са вкусно и здравословно допълнение към всяка закуска.

120 мл	БАДЕМОВО ЛАТЕ БЕЗ ЗАХАР
2,5 мл	ЕКСТРАКТ ОТ ВАНИЛИЯ
45 g	ОВЕСЕНИ ЯДКИ
½	БАНАН
10 г	ЛЕНЕНО СЕМЕ
1,5 г	КАНЕЛА
щипка	СОЛ

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 270 Г, ЗА 4 ПАЛАЧИНКИ

калории 220, мазнини 6 г, въглехидрати 35 г, влакнини 7 г, захари 5 г, белтъци 8 г.

- 1 Поставете овеса в **чашата**.
- 2 Затворете **капака** и изпълнете един цикъл на смилане, за да получите овесено брашно.
- 3 След като смелете овеса, отстранете **капака** и добавете останалите съставки в **чашата** в посочения ред.
- 4 Затворете отново **капака** и смесете. Ако е необходимо, разклатете, за да разпределите съставките, и смелете отново.

Сос

Доза за: 8 порции

Пресният сос приготвя за секунди с тази лесна и вкусна смес от домати, чушки, лук и чесън.

120 г	ДОМАТИ НА КУБЧЕТА СЪС СОК, КОНСЕРВА
100 г	ЧЕРВЕНА ЧУШКА, НАРЯЗАНА НА ПАРЧЕНЦА
15 г	НАРЯЗАН ЛУК
2	СКИЛИДКИ ЧЕСЪН
1 г	ЛЮТ ЧЕРВЕН ПИПЕР НА ЛЮСПИ
3 г	СОЛ
1 г	ЧЕРЕН ПИПЕР

- 1 Поставете в **чашата** всички съставки в посочения ред.
- 2 Затворете **капака** и **ВКЛЮЧЕТЕ НА ИМПУЛСИ** до постигане на желаната консистенция.

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 35 Г

калории 5, мазнини 0 г, въглехидрати 1 г, влакнини 0 г, захари 1 г, белтъци 0 г.

Сос от краставица и копър

Доза за: 8 порции

Този кремообразен сос добавя свеж ароматен вкус практически към всичко – от салати до купички със зърнени храни до фалафел.

80 г	ПЪЛНОМАСЛЕН ГРЪЦКИ ЙОГУРТ	1	Поставете в чашата всички съставки в посочения ред.
15 мл	ЛИМОНОВ СОК	2	Затворете капака и изпълнете пълен цикъл на смесване. Изпълнете втори цикъл, ако е необходимо.
35 г	ПЕРСИЙСКИ КРАСТАВИЦИ НА ШАЙБИ		
2,5 г	СОЛ		
3,5 г	ЛУК НА ПРАХ		
3–5	ПРЕСНИ КЪЛНА КОПЪР		
4	ЛИСТА ОТ МЕНТА		

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 30 Г

калории 30, мазнини 1,5 г, въглехидрати 2 г, влакнини 0 г, захари 1 г, белтъци 3 г.

Малинов винегрет

Доза за: 8 порции

Изискана пикантна подправка, идеална за обогатяване на всеки микс от пресни зеленчуци.

120 мл	ЗЕХТИН ЕКСТРА ВЪРДЖИН	1	Поставете в чашата всички съставки в посочения ред.
15 мл	ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ	2	Затворете капака и изпълнете пълен цикъл на смесване.
30 мл	ЧЕРВЕН ВИНЕН ОЦЕТ		
60 г	ПРЕСНИ МАЛИНИ		
1	ПОЛОВИН СКИЛИДКА ЧЕСЪН		
3 г	МЛЯНА ГОРЧИЦА		
1 г	СОЛ		

ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ПОРЦИЯ ОТ 30 МЛ

калории 130, мазнини 14 г, въглехидрати 1 г, влакнини 1 г, захари 0 г, белтъци 0 г.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Всички права запазени.

nutribullet® Portable Blender е търговска марка на CapBran Holdings, LLC, регистрирана в САЩ и целия свят.

Изображенията може да се различават от действителния продукт. Ние се ангажираме постоянно да подобряваме нашите продукти, затова посочените тук спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní svojho prenosného mixéra nutribullet® nezabudnite: **NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ.**

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia alebo poškodeniu, pred používaním svojho prenosného mixéra nutribullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

Ak dovoľíte používať svoj prenosný mixér nutribullet® komukoľvek inému, overte, či daná osoba pochopila informácie o ochrane zdravia a bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke používateľa, ako aj všetky ďalšie bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Každá osoba používajúca spotrebič si musí prečítať celú príručku používateľa, aby sa zoznámila s bezpečnou prevádzkou jednotky.

! Túto príručku si odložte!

• NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA A TLAKU



VAROVANIE! NEMIXUJTE teplé, horúce suroviny ani suroviny sytené oxidom uhličitým a šumivé suroviny!

- Takéto použitie môže spôsobiť pretlak v pohári nutribullet®, čo spôsobí, že pohár a základňa s motorom sa počas prevádzky oddelia. To

môže mať za následok osobné zranenie v dôsledku vystreknutia horúceho obsahu alebo zranenie odkrytými nožmi.

- Mixujte iba suroviny pri izbovej alebo suroviny z chladničky (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia).
- Sytené a šumivé prísady (napr. sóda, prášok do pečiva, sóda bikarbóna, droždie, niektoré cestá, zmes na koláče, suchý ľad alebo iné suroviny,

z ktorých unikajú bublinky) uvoľňujú plyny, ktoré pri miešaní zvyšujú tlak v miske. Niektoré proteínové prášky obsahujú šumivé zložky. Pred mixovaním vždy skontrolujte zložky všetkých surovín. **Pred mixovaním vždy skontrolujte všetky zložky.**



VAROVANIE! NEMIXUJTE obsah dlhšie než jednu minútu. Nespúšťajte po sebe nasledujúce cykly mixovania, pokiaľ ich celková doba presiahne jednu minútu.

- Mixovanie spôsobuje zahriatie surovín, čím sa postupne vytvára tlak v pohári. Nepretržité mixovanie dlhšie ako jednu minútu môže spôsobiť oddelenie pohára, odkrytie noža alebo únik horúceho obsahu a zranenie.



VAROVANIE! NEDOVOLTE, aby mixované potraviny ostali v utesnenom pohári stáť dlho.

- Mixované zmesi sa môžu pokaziť a fermentovať,

čím sa zvyšuje tlak vnútri pohára. To môže spôsobiť oddelenie pohára, ak je odpojený od základne s motorom, následkom čoho môže dôjsť k osobnému zraneniu vystreknutím obsahu alebo odkrytými nožmi.

- K rozmixovanému obsahu prístupujte iba cez veko na pitie a prenášanie, po mixovaní veko opatrne otvorte.

UPOZORNENIA PRE POHÁR

Ak je pohár na dotyk horúci alebo teplý, obsah môže byť **HORÚCI** a **POD TLAKOM**. V takom prípade dodržte nasledujúci postup:

- **NECHAJTE NA MIESTE, NEOTVÁRAJTE.** Pohár nechajte na jeho mieste a nedotýkajte sa ho, nedovoľte ani iným osobám, aby sa ho dotýkali. **NIKDY** sa nepokúšajte oddeliť pohár od základne s motorom, pretože by to mohlo spôsobiť osobné zranenie.
- Nemixujte ešte raz.

- Nechajte pohár chladnúť aspoň 30 minút. Ak je ešte stále horúci, nechajte ho ešte chladnúť.
- Ak už nebude horúci na dotyk, pomaly otvorte veko, dávajte pozor, aby obsah nesmeroval na vašu tvár ani telo. Obsah vylejte do samostatného pohára.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S POHÁROM

Pre bezpečné používanie vášho prenosného mixéra nutribullet® je dôležitý samotný pohár. Ak pri používaní pohára nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča.

- Pred mixovaním sa **VŽDY** uistite, že pohár je bezpečne zablokovaný na základni s motorom. Ak pohár nebude v zablokovanej polohe, motor sa nenašartuje.
- Jednotku používajte **IBA** so správne nasadeným vekom.

- **Nepresahuje** značku MAX. Presiahnutie značky MAX môže spôsobiť únik zmesi alebo zastavenie noža.

- Pohár ani veko **NEODSTRAŇUJTE**, kým je jednotka zapnutá.

- Pohár **NEPREPLŇAJTE** ľadom, pretože to môže spôsobiť zastavenie otáčania nožov a poškodenie jednotky alebo zranenie. Pred mixovaním vždy pridajte dostatočné množstvo kvapaliny.

- Pohár nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený.

- Náhradné diely si objednávať iba na stránkach **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI



VAROVANIE! Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne, aby ste zabránili osobnému zraneniu.

- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov.
- Pri pripájaní pohára na základňu s motorom sa nepribližujte rukami ani prstami k nožom.
- Pri ručnom umývaní noža postupujte opatrne.
- Pri montáži, demontáži alebo čistení noža alebo základne s motorom si vždy overte, že je vypnuté elektrické napájanie a nabíjačka vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.
- Základňu s motorom neskladujte s odkrytými nožmi. Pohár vždy pripevnite k základni motora.



VAROVANIE! NIKDY nevkladajte ruky do vnútra pohára ani sa nimi nepribližujte k nožom, kým je jednotka v chode.

- Pohár ani veko neodstraňujte, kým sa nože úplne nezastavili. Nože sa môžu aktivovať, aj po odstránení veka. Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie,

poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča.

STAROSTLIVOSŤ O NOŽE A UPOZORNENIA



VAROVANIE! Ak je nôž ohnutý alebo poškodený, prestaňte ho používať.

- Nože pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Ak zistíte ich poškodenie, obráťte sa na servis pre zákazníkov, aby nože vybrali a vymenili.
- Pred zapnutím spotrebiča vyberte z pohára všetky pomôcky a predmety okrem potravín, pretože by mohli spôsobiť osobné zranenie alebo poškodiť spotrebič.
- V tomto spotrebiči nemixujte kôstkoviny, pokiaľ z ovocia neodstránite kôstky/semienka. Tvrdé suroviny môžu poškodiť nože.
- Ak bude pohár preplnený, môže to spôsobiť zastavenie otáčania nožov. V takom prípade si pozrite

časť **Chyby** v tejto príručke používateľa.

BEZPEČNOSŤ PROSTREDIA



VAROVANIE! **NEPOUŽÍVAJTE** svoj prenosný mixér **nutribullet®** počas šoférovania, obsluhy strojov, bicyklovania, pri prechádzke ani počas iných činností, ktoré si vyžadujú vašu plnú pozornosť.

- Nevystavujte svoj prenosný mixér **nutribullet®** extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť poškodenie batérií, tesnení a iných dielov spotrebiča.
- Nekladte svoj prenosný mixér **nutribullet®** na nerovné alebo nestabilné plochy.
- Svoj spotrebič neosušujte sušičom na vlasy, sušičom na odevy, v tradičnej rúre ani v mikrovlnnej rúre. Ak by bol váš spotrebič mokrý, jeho povrch opatrne poutierajte čistou, suchou utierkou.

- Spotrebič nepoužívajte blízko vody, vo vlhkom prostredí ani za daždivých podmienok a na snehu.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti otvorených plameňov ani iných zdrojov tepla, v mimoriadne špinavom prostredí, v prítomnosti prachu, oleja alebo chemikálií, ani priamo na slnečnom svetle.
- Nenechávajte svoj prenosný mixér **nutribullet®** vo vozidle, predovšetkým v lete a v zime. Dlhodobé vystavenie extrémnym teplotám môže spôsobiť poškodenie, prasknutie alebo výbuch batérií a vytečenie ich tekutiny.

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ



VAROVANIE! **Nedodržanie niektorého z pokynov pre prenosný mixér **nutribullet®** môže spôsobiť vážne osobné zranenie, alebo poškodenie majetku.**

- Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod starostlivým dohľadom a neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Keď spotrebič používajú deti, alebo sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa veľká pozornosť. Deti musia byť vždy pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Pravidelne kontrolujte komponenty prenosného mixéra **nutribullet®**, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť.
- Nezabudnite na možné nebezpečenstvá hroziace pri nabíjaní, používaní alebo skladovaní svojho prenosného mixéra **nutribullet®**.
- Mixér nepoužívajte na iné než určené použitie.
- Svoj prenosný mixér **nutribullet®** nikdy nezapínajte, keď je pohár prázdny.
- Nepokúšajte sa vyradiť žiadny bezpečnostný blokovací mechanizmus.
- Do USB-C portu nevsúvajte žiadne iné predmety, iba vhodnú nabíjačku. Nedovoľte, aby sa v porte nahromadil prach.
- Nedovoľte, aby sa základňa s motorom rozdrvila, spadla alebo sa poškodila. Ak je základňa s motorom akokoľvek poškodená, nepoužívajte ju. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte servis pre zákazníkov na adrese **nutribullet.com**.
- Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky **nutribullet®** špeciálne navrhnuté pre váš prenosný mixér **nutribullet®**. Vždy používajte originálne náhradné diely a príslušenstvo **nutribullet®**. Iné náhradné diely dostupné na trhu nie sú

vyrobené pre špecifikácie značky nutribullet® a môžu poškodiť jednotku alebo spôsobiť osobné zranenie.

- Použitie nadstavcov, ako napríklad zaváraninových pohárov, výrobca neodporúča, pretože hrozí riziko zranenia osôb.
 - Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Iba ju opatrne utrite a osušte čistou utierkou.
 - V umývačke riadu sa môžu umývať iba pohár a veko, môžu sa uložiť do vrchného koša a umyť bez tepla alebo dezinfekčného cyklu.
- ZÁKLADŇU S MOTOROM NIKDY NEVKLADAJTE DO UMÝVAČKY RIADU.**

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ



VAROVANIE! Úpravy, nesprávne používanie a nedodržiavanie pokynov môže zvýšiť riziko vážneho alebo smrteľného zranenia osôb, alebo poškodenia majetku.

- Na nabíjanie tohto spotrebiča používajte iba zdroje USB uvedené v zozname UL alebo napájací zdroj uvedený/certifikovaný ITE alebo uvedený napájací zdroj triedy 2 navrhnutý na použitie so zdrojmi napájania s menovitým napätím 100 V AC až 240 V AC pri 50 Hz až 60 Hz. USB nabíjačka musí byť napájací zdroj triedy 2 alebo certifikovaný ITE zdroj, menovitý výkon max. 5 V 2 A. **Nepoužívajte neschválené zdroje.**
- Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo úrazu, jednotku **NENABÍJAJTE** ani s ňou nemanipulujte, kým je mokrá, v oblasti, kde by sa mohla namočiť, ani mokрыmi rukami.
- Spotrebič nepoužívajte v mokrom prostredí, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom do vody ani iných kvapalín.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď má

poškodený kábel, jednotku elektrického napájania/nabíjačku, keď spotrebič nefunguje správne alebo keď základňa s motorom spadla alebo je akokoľvek poškodená. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte servis pre zákazníkov na adrese **nutribullet.com**.

- Spotrebič vždy **VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO SIEŤOVEJ ZÁSUVKY**, pokiaľ prenosný mixér nutribullet® nepoužívate, **PRED** montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Svoj spotrebič nikdy nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov, na posteli alebo gauči, ani položený na akomkoľvek druhu papiera.
- Svoj spotrebič nabíjajte iba použitím elektrického napájacieho kábla, dodaného so spotrebičom. Použitie nekompatibilných dielov alebo dielov dostupných na trhu môže prenosný mixér nutribullet® poškodiť alebo ohroziť používateľa, spôsobiť osobné zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA



VAROVANIE! Vždy vyberte a používajte vhodný zdroj napájania spotrebiča.

- Nedodržanie nasledujúcich preventívnych opatrení môže mať za následok vážne zranenie, smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Používajte iba napájaciu jednotku (napr. nabíjačku, zásobník) a napájací kábel vhodný pre napätie vo vašej krajine.
- Nepoužívajte sieťový zdroj energie s prevodníkom napätia alebo s adaptérom.
- Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, ako generátory alebo prevodníky. Používajte iba zdroj striedavého napätia zapojený do štandardnej zásuvky elektrickej siete.

- Nepoužívajte rýchle nabíjačky ani nabíjačky s vyšším výkonom. Používajte iba zdroj striedavého napätia zapojený do štandardnej zásuvky elektrickej siete alebo elektrickej zásuvky pre zapalovač vo vozidle. Nikdy nemajte jednotku zapojenú do portu zapalovača pri štartovaní vozidla, aby ste predišli možnému prepätiu a skratu jednotky.
- Overtte si, že vaša elektrická zásuvka poskytuje napájanie vhodné pre váš prenosný mixér nutribullet® (čo sa týka napätia [V] a frekvencie [Hz]). Ak nemáte istotu, čo sa týka elektrickej siete vo vašej domácnosti, poraďte sa so svojim elektrikárom.
- Zásuvku elektrickej siete, nepoužívajte predlžovací kábel, rozbočovače ani iné elektrické zariadenia. Potvrďte, že sú dimenzované tak, aby zvládli celkový prúd (v ampéroch), ktorý odoberá spotrebič (ako je uvedené na napájacej

jednotke) a akékoľvek iné zariadenia používajúce rovnaký obvod.

- Pri napájacej jednotke, kde sa dá zástrčka striedavého prúdu pred uskladnením zložiť, sa pred zapojením do zásuvky uistite, že je zástrčka vo vhodnej polohe a kolíky úplne vytiahnuté.
- Nikdy nepoužívajte napájaciu jednotku/ nabíjačku, ktorá je poškodená, spadla alebo utrpela prudký náraz.
- Spotrebič nenabíjajte v mimoriadne teplom ani chladnom prostredí.
- Keď sa napájacia jednotka/ nabíjačka nepoužíva, vždy ju vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

BEZPEČNOSŤ KÁBLA A ELEKTRICKÉHO NAPÁJACIEHO KÁBLA



VAROVANIE! Na napájanie používajte iba elektrický napájací kábel dodaný s prenosným mixérom nutribullet®.

- Kábel a elektrický napájací kábel pravidelne kontrolujte.
- Voľne prístupné káble a elektrické napájacie káble predstavujú potenciálne nebezpečenstvo zakopnutia. Všetky káble a elektrické napájacie káble uložte tak, aby o ne osoby ani domáce zvieratá pri pohybe alebo prechádzaní oblasťou nezakopli alebo ich náhodne potiahli.
- Elektrický napájací kábel nezávitajte ani neovíjajte okolo jednotky pred uskladnením príliš tesne, ani elektrický napájací kábel počas používania príliš neohýbajte a nezaľomte.
- Pri ukladaní svojho spotrebiča alebo napájacej jednotky/nabíjačky skontrolujte, či nie sú elektrické káble zalomené a či nie sú konektory zatlačené oproti stene alebo tvrdému povrchu.
- Nedovoľte aby deti alebo domáce zvieratá prehryzli káble alebo elektrické

napájacie káble.

- Pri odpájaní elektrického napájacieho kábla ťahajte zástrčku, neťahajte za kábel.
- Nenechávajte elektrický kábel na horúcich povrchoch ani na horúcich tepelných zdrojoch, ani aby sa kábel zauzlil, zamotali alebo rozstrapkali.
- Spotrebič nedržte ani neprenášajte držaním za nabíjací alebo elektrický napájací kábel.
- Nedovoľte, aby nabíjací kábel visel cez okraj stola alebo ponad nejakú hranu.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

Váš prenosný mixér nutribullet® obsahuje nabíjateľné batérie s iónmi lítia. **Batérie sa nedajú vymeniť a musia sa recyklovať a likvidovať správnym spôsobom.** Otvorenie a/alebo oprava, prípadne pokus o výmenu batérií vo vašom spotrebiči môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom,

poškodenie spotrebiča, požiar a zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

- Tento výrobok obsahuje batérie s iónmi lítia. Základňu s motorom zlikvidujte správnym spôsobom. Nesprávna likvidácia môže spôsobiť zranenie, smrť alebo poškodenie, následkom čoho bude únik tekutiny z batérie, požiar, prehriatie alebo výbuch. Batérie s iónmi lítia obsahujú prvky, ktoré po vniknutí do podzemných vôd môžu predstavovať zdravotné riziká pre osoby. Likvidácia týchto batérií spolu s komunálnym odpadom môže byť v niektorých krajinách protizákonné. Správne postupy likvidácie nájdete v miestnych predpisoch.
- Pokyny na správnu likvidáciu získate od miestnych recyklačných stredísk alebo stredísk likvidácie nebezpečného odpadu vo vašej oblasti.
- Základňu s motorom obsahujúcu zostavu článkov batérií nevystavuje

nadmernému teplu. Vystavenie plameňa alebo teplotám nad 165 °F/130 °C môže poškodiť batérie a spôsobiť výbuch.

- Svoj prenosný mixér nutribullet® nenabíjajte v blízkosti plameňa, zdroja tepla ani v mimoriadne teplých podmienkach.
- Odporúčaná teplota prostredia pri skladovaní a nabíjaní: 50 °F – 104 °F (10 °C – 40 °C).
- Svoju jednotku nepoužívajte nikde, kde je potenciálne výbušná atmosféra (napr. oblasti čerpania pohonných hmôt alebo čerpacie stanice pohonných hmôt, podpalubia lodí alebo iných plavidiel, zariadenia na prepravu a skladovanie paliva a/alebo chemikálií a oblasti, kde sa nachádzajú horľavé chemikálie alebo drobné prachové častice, napr. ako obilný prach alebo kovové prášky nahromadené vo vzduchu). V takýchto oblastiach sa môžu vytvárať iskry, ktoré môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

- Svoju jednotku nepoužívajte, ak je základňa s motorom prehriata, uniká z nech nejaký pach, kvapalina, ak je zdeformovaná alebo sa zmenila jej farba alebo tvar. Za extrémnych podmienok môže z článkov batérie unikať tekutina. Tekutina unikajúca z batérie je korozívna a môže byť toxická. Môže spôsobiť popáleniny a po požití môže byť škodlivá alebo dokonca môže spôsobiť smrť. V takom prípade jednotku ihneď vypnite, prestaňte ju používať a kontaktujte servis pre zákazníkov na adrese **nutribullet.com**.
- **Vyhýbajte sa kontaktu s tekutinou batérie. Ak z batérie uniká tekutina:**
 - Nedovoľte, aby sa uniknutá tekutina dostala do kontaktu s pokožkou, očami, odevom alebo inými povrchmi. Ak sa tekutiny batérie dostane do kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom, okamžite opláchnite postihnuté miesto vodou

a požiadajte o radu svojho lekára alebo podľa potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

- Svoju jednotku nepoužívajte v žiadnej oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, ako je skrinka nad rúrou alebo pecou, v blízkosti radiátora alebo ohrievača, ani v žiadnej oblasti vystavenej priamemu slnečnému svetlu.
- Základňu s motorom nespaľujte. Batérie môžu vybuchnúť.

! Túto príručku si odložte!

Ak si chcete prečítať pokyny online alebo v nejakom inom jazyku, vyhľadajte stránky **nutribullet.com**.

Obsah




702	Obsah balenia spotrebiča
703	Zostavenie spotrebiča
704	Stav svetelného LED indikátora
704	Nabíjanie
705	Nastavenia
706	Chyby
708	Používanie prenosného mixéra nutribullet®
710	Starostlivosť a údržba
710	Náhradné diely
711	Recepty

Ďakujeme vám, že ste si kúpili prenosný mixér nutribullet®.

Obsah balenia spotrebiča



základňa
s motorom

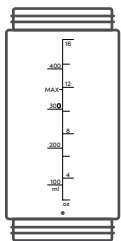

475 ml pohár



cestové viečko



USB-C nabíjací
kábel

Konfigurácie produktu sa môžu meniť. Celý zoznam nášho príslušenstva nutribullet® nájdete na stránkach [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Pred prvým použitím

VYČISTITE JEDNOTKU:

Pozrite časť **Starostlivosť a údržba** na strane 708.

NABITE JEDNOTKU:

Vsuňte menší koniec dodaného **USB-C kábla** do slotu priamo pod tlačidlom **vypínača** (na prednej strane **základne s motorom**) a väčší koniec kábla do zdroja napájania (adaptér so zástrčkou, počítač a pod.).


- Pred prvým použitím odporúčame nabiť jednotku na plnú kapacitu. Úplné nabitie trvá 60 – 90 minút.

Pozrite si časť **Stav svetelného LED indikátora** na stranách 702 – 704.




VAROVANIE! Jednotku **nenabíjajte, ak je USB-C port mokrý, aby ste zabránili riziku požiaru alebo osobnému zraneniu.**

Zostavenie spotrebiča

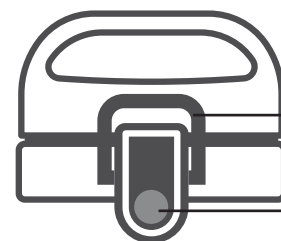

poistná zarážka

tlačidlo na uvoľnenie

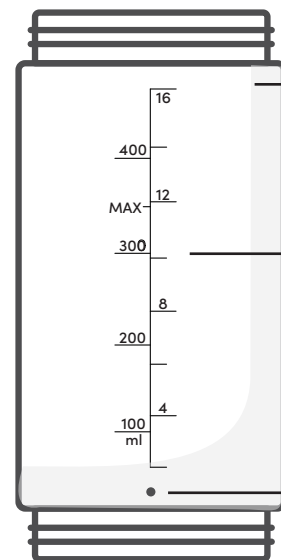

475 ml pohár

označenia objemu

označenie zarovnania



zostava nožov


základňa s motorom

LED indikátor stavu

tlačidlo vypínača

USB-C nabíjací slot

Stav svetelného LED indikátora

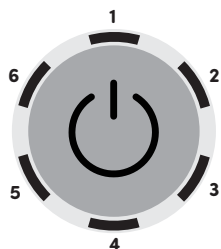

Na indikátore prenosného mixéra nutribullet® je šesť LED svetelných prúžkov, ktoré sa rozsvietia červenou alebo modrou farbou, v závislosti od stavu fungovania. Podrobnosti si pozrite nižšie.

Nabíjanie



Žiadne napájanie

Všetky LED sú vypnuté.




Slabé nabitie batérie

LED 1 blinká červenou farbou.



Nabíjanie

LED blinkajú a ostanú svietiť v smere hodinových ručičiek.

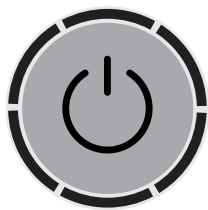

Úplne nabité

Všetky LED svietia neprerušovane modrou farbou.


Nastavenia



Aktivovať

Jedným stlačením tlačidla sa mixér aktivuje.

Keď prstenec svieti neprerušovane modrou farbou, mixér je pripravený na mixovanie.

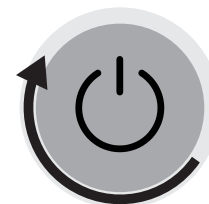

Režim mixovania

Modré LED sa otáčajú v smere hodinových ručičiek.

Stlačením tlačidla **vypínača** sa spustí 20-sekundový cyklus.



Pohotovostný režim

Po 2 minútach nečinnosti sa mixér automaticky prepne do pohotovostného režimu.


Keď je prstenec vypnutý, mixér je vypnutý.



Kontrola batérie

Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **vypínača**, aby ste skontrolovali zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Chyby

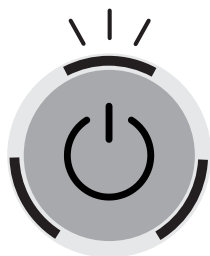

Dlhé mixovanie

Svetelný prstenec bliká červenou farbou, striedavo horné a spodné LED.

Riešenie: Prerušte činnosť a pred ďalším použitím nechajte mixér vychladnúť. Nevykonávajte viac než 9 cyklov mixovania počas 6 minút.



Prehriatie

Svetelný prstenec bude červenej farby.

Riešenie: Prerušte činnosť a pred ďalším použitím nechajte mixér vychladnúť.



Všeobecná chyba

Svetelný prstenec bude blikáť červenou farbou.

Riešenie problémov:

Overte, či je pohár správne zaistený a zarovnaný.

Ak je nôž zablokovaný, skúste nasledujúce:

- Pridajte do pohára viac kvapaliny a skúste premixovať ešte raz.
- Mixérom potraсте alebo ho prevráťte hore dnom, aby ste odstránili zablokovanie.
- Jednotku vypnite a potraviny blokujúce nôž odstráňte kuchynskou pomôckou.

! VAROVANIE!

Pred prvým použitím si prečítajte a pochopíte všetky varovania a upozornenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (strany 686 – 697).

VŽDY overte, či je pred použitím mixér čistý a nabitý.

Pred prvým použitím svoj mixér úplne nabíjate. Nabíjací port sa nachádza pod svetelným indikátorom **základne s motorom**. (Informácie nájdete v časti o zostavení spotrebiča na strane 701.)

NESPÚŠŤAJTE mixovanie, keď je prenosný mixér nutribullet® prázdny.

NEVKLADAJTE žiadne príslušenstvo nutribullet® do mikrovlnnej rúry.

NENECHÁVAJTE prenosný mixér nutribullet® počas používania bez dohľadu.

NENABÍJAJTE svoj prenosný mixér nutribullet®, keď je **USB-C kábel** mokrý.

Do pohára na mixovanie **NEVKLADAJTE** horúce ani teplé suroviny. Zohriate suroviny môžu spôsobiť zvýšenie tlaku v utesenom pohári, čo môže spôsobiť vystreknutie horúcich surovín otvorením veka, a vznik osobných úrazov alebo poškodenie majetku.

NIKDY nenechávajte prenosný mixér nutribullet® zapnutý nepretržite dlhšie než jednu minútu, pretože by to mohlo spôsobiť nenapraviteľné poškodenie motora. Ak motor prestane fungovať, činnosť prerušte, aby mohol mixér ochladnúť. Váš prenosný mixér nutribullet® je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá jednotku pri prehriatí vypne. Ak necháte tepelnú poistku vychladnúť, umožní sa tým zresetovanie.

VŽDY kontrolujte nože. Pred vybratím nožov počas záručnej doby vždy kontaktujte servis pre zákazníkov, jeho pracovníci vám poskytnú bezpečnostné pokyny a zaistia výmenu.

Používanie prenosného mixéra nutribullet®




- 1 Poháre na mixovanie**
pred používaním umyte horúcou vodou s prídavkom saponátu.

POZNÁMKA: Mixér môžete umyť aj tak, že do **pohára** vlejete studenú vodu a pár kvapiek saponátu a zapnete jeden cyklus mixovania.




- 2 Odskrutkujte veko** a pridajte suroviny.

VAROVANIE! Najlepší výkon sa dosiahne, ak nepresiahnete značku **MAX**. Pohár neprepínajte a používajte dostatočné množstvo kvapalín.

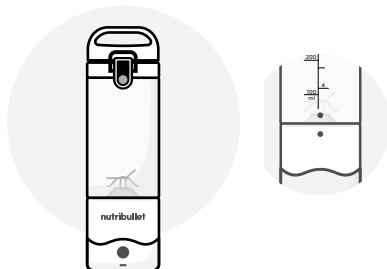

- 3 Položte prenosný mixér nutribullet®** na čistý, suchý a rovný povrch.

POZNÁMKA: Skontrolujte správnu polohu **pohára**, či je bodka na **pohári** zarovnaná s bodkou na **základni s motorom**.

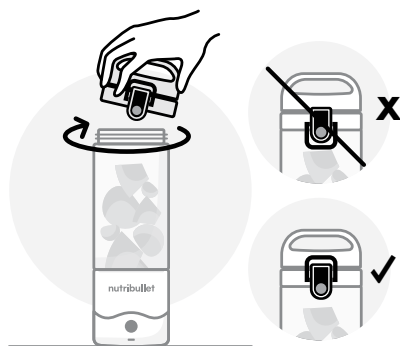


- 4 Zaskrutkujte veko späť** na pohár.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je **západka veka** v správnej zaistenej polohe nahor.



- 5 Mixér aktivujte** jedným stlačením tlačidla **vypínača**. Počkejte približne jednu minútu, kým neskončí cyklus svetelných kontroliek.

POZNÁMKA: Po 2 minútach nečinnosti sa mixér automaticky prepne do **pohotovostného režimu**. Tým sa zabráni náhodnému mixovaniu a chráni sa životnosť batérie.

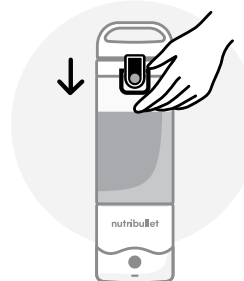


- 7 Po skončení mixovania** sklopte západku nadol, čím sa **západka veka** odistí.



- 6 Po aktivovaní mixéra** stlačte ešte raz tlačidlo **vypínača**, čím sa spustí 20-sekundový cyklus mixovania.

Ak chcete mixovať suroviny **impulzovo**, alebo chcete cyklus mixovania zastaviť skôr, stlačte tlačidlo **vypínača** ešte raz, aby sa spotrebič zastavil.

VAROVANIE! Nemixujte dlhšie než jednu minútu, aby ste zabránili nadmernému zahriatiu a zvýšeniu tlaku v nádobe. Ak chcete cyklus opakovať, pred ďalším mixovaním opatrne otvorte nádobu, aby sa uvoľnil tlak.

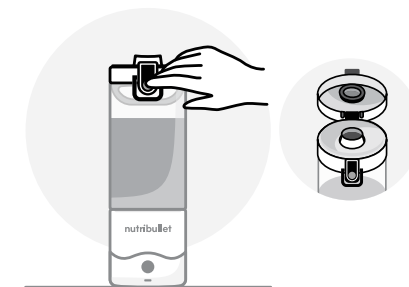

- 8 Stlačte tlačidlo na veku**, aby ste ho otvorili a odkryli nálevku. Vychutnajte si svoju zmes!

Starostlivosť a údržba

KROK 1:

Pred každým použitím sa uistite, že je prenosný mixér nutribullet® vypnutý.

KROK 2:

Pohár a veko umyte ručne teplou vodou so saponátom, potom ich dôkladne opláchnite.

POZNÁMKA: Základňa s motorom sa **NESMIE** umývať v umývačke riadu. V každom prípade, pohár a veko môžete umývať v umývačke riadu po vložení do horného koša umývačky, ale nesmie sa používať vysoká teplota ani dezinfekčný cyklus.

KROK 3:

Zostavu nožov opatrne opláchnite a poutierajte vlhkou špongiou alebo handričkou:

POZNÁMKA: Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani nevkladajte pod tečúcu vodu.



VAROVANIE! Nedotýkajte sa nožov! Sú veľmi ostré.



VAROVANIE! V pohári s objemom 475 ml nemixujte horúce ani teplé kvapaliny.



VAROVANIE! Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny.

KROK 4:

Svoj prenosný mixér nutribullet® vždy skladujte na bezpečnom mieste vo vzpriamenej polohe s pripojeným pohárom, aby boli nože zakryté, nie odkryté. Počas skladovania na vrch spotrebiča nič nekladte.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky nutribullet.com/shop/accessories.

Príručka s receptami pre prenosný mixér nutribullet®

Život je zložitý. Zdravé stravovanie nemusí.

Pripravte si vynikajúce mixované zmesi, kdekoľvek vás život zavedie. To je dôvod, prečo mať prenosný mixér nutribullet®. Tento ľahký spotrebič vám umožní namiešať si všetky svoje obľúbené zmesi bez použitia kábla alebo sieťovej zástrčky. Stačí ho nabiť, zbaliť, a zapnúť, keď ho budete potrebovať.

Či máte chuť na proteínový kokteil po tréningu, zdravú maškrtu na cestách alebo chutný a slávnostný kokteil pri bazéne, tento šikovný mixér to všetko urobí, nech ste kdekoľvek. Jeho USB-C nabíjačka nabije motor na približne 15+ cyklov mixovania a veko s rukoväťou uľahčuje prenos na všetky miesta pobytu.

Na začiatok sme pre vás zostavili túto zbierku jednoduchých, ľahkých a chutných receptov, od latte cez smoothies až po zálievky a dresingy. Prezrite si ich, jednoducho si namiešajte svoj obľúbený recept a vychutnajte si ho.

Nevieme sa dočkať, kedy vás uvidíme.

Ľadové zlaté latte

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Ak si pripravíte toto studené a krémové latte, získate zlatistý nápoj s rozpaľujúcou a chutnou prísadou známou svojimi protizápalovými a antioxidačnými účinkami.

250 ml	NESLADENÝ OVSENÝ NÁPOJ	1	Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do pohára .
25 ml	AGÁVA	2	Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte celý cyklus.
2	KOREŇ ZÁZVORA, OŠÚPANÝ, NAKRÁJANÝ NA TENKÉ PLÁTKY		
7 g	MLETÁ KURKUMA		
štipka	DRVENÉ ČIERNE KORENIE		
1 g	MLETÁ ŠKORICA		
100 g	ĽAD		

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 300 ML PORCIE

170 kalórií, 1,5 g tukov, 38 g sacharidov, 3 g vlákniny, 16 g cukru, 2 g proteínov.

Ľadové matcha latte

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Príliš veľa čaju matcha? Nič také. Nemôžeme sa nabažiť tohto chutného zeleného čaju, najmä ak je dokonale zamiešaný v krémovom mrazenom latte.

250 ml	NESLADENÝ OVSENÝ NÁPOJ	1	Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do pohára .
25 ml	AGÁVA	2	Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte celý cyklus.
5 g	MATCHA PRÁŠOK		
100 g	ĽAD		

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 300 ML PORCIE

190 kalórií, 2 g tukov, 39 g sacharidov, 5 g vlákniny, 16 g cukru, 5 g proteínov.

Banánové smoothie s arašidovým maslom

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Toto bohaté a krémové smoothie je výborné, aby ste si ho mohli vychutnať ako dezert, a dostatočne výživné, aby ste si ho pripravili kedykoľvek počas dňa.

250 ml	NESLADENÝ MANDŤOVÝ NÁPOJ S VANILKOU	1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do pohára .
15 ml	JAVOROVÝ SIRUP	2 Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte celý cyklus.
½	BANÁN	
15 g	ARAŠIDOVÉ MASLO	
5 g	NESLADENÝ KAKAOVÝ PRÁŠOK	
100 g	ĽAD	

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 350 ML PORCIE

260 kalórií, 13 g tukov, 33 g sacharidov, 5 g vlákniny, 21 g cukru, 6 g proteínov.

Pomarančové krémové smoothie

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Krémové kokosové mlieko, sladký a korenistý pomaranč, jemný banán... toto sladké hladké smoothie si musíte obľúbiť.

200 ml	KOKOSOVÉ MLIEKO, Z KONZERVY	1 Pridajte všetky suroviny, okrem ľadu, do pohára v uvedenom poradí.
2,5 ml	POMARANČOVÝ EXTRAKT	2 Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte jeden cyklus.
1 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT	3 Odskrutkujte veko a do pohára pridajte ľad. Zaskrutkujte veko späť a mixujte, vykonajte druhý cyklus.
5 ml	JAVOROVÝ SIRUP	
½	POMARANČ, ROZREZANÝ NA 2 KUSY	
½	BANÁN	
50 g	ĽAD	

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 300 ML PORCIE

350 kalórií, 24 g tukov, 30 g sacharidov, 4 g vlákniny, 20 g cukru, 3 g proteínov.

Jahodové a banánové smoothie

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Keď máte chuť na klasiku, pripravte si toto smoothie. Pridajte lyžičku chia semienok, ktoré mu dodajú vlákninu a omega-3, a kvapku vanilkového extraktu pre chuť. Vypite do dna!

250 ml	NESLADENÝ MANDĽOVÝ NÁPOJ S VANILKOU	1	Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do pohára.
2,5 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT	2	Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte celý cyklus.
100 g	JAHODY, ČERSTVÉ		
½	BANÁN		
15 g	CHIA SEMIENKA		
100 g	ĽAD		

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 350 ML PORCIE

170 kalórií, 5 g tukov, 28 g sacharidov, 8 g vlákniny, 13 g cukru, 4 g proteínov.

Mango margarita

PRIPRAVÍ SA 1 PORCIA

Mrazené mango dodáva klasickej margarite sladký a mrazivý nádych. Ozdobte pohár trochou čili soli, dosiahnete tak celé spektrum nezvyčajných chutí.

30 ml	ŠŤAVA Z LIMETKY	1	Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do pohára.
75 ml	TEQUILA	2	Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte celý cyklus.
30 ml	LIKÉR TRIPLE SEC	3	Podľa želania môžete ozdobiť okraj pohára tajinom: potrite okraj pohára kúskom limetky, potom ponorte do tajinu, aby sa na okraji pohára vytvoril povlak. Prelejte smoothie do pohára.
15 ml	AGÁVA		
150 g	MRAZENÉ MANGO, NECHAJTE ROZMRAZIŤ POČAS 10 MINÚT		
štipka	SOL'		
1	MESIAČIKY LIMETKY NA OZDOBENIE		
	TAJINE NA OZDOBENIE		

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 177 ML PORCIE

190 kalórií, 0 g tukov, 26 g sacharidov, 2 g vlákniny, 22 g cukru, 0 g proteínov.

Lievance

PRIPRAVIA SA 2 PORCIE

Tieto nadýchané placky z ovsenej múky chutia na raňajky s každou nátierkou.

120 ml	NESLADENÝ MANDŤOVÝ NÁPOJ
2,5 ml	VANILKOVÝ EXTRAKT
45 g	OVSENÉ VLOČKY
½	BANÁN
10 g	ĽANOVÉ SEMIENKA
1,5 g	ŠKORICA
štipka	SOL'

VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 270 G PORCIU, PRIPRAVIA SA 4 LIEVANCE

220 kalórií, 6 g tukov, 35 g sacharidov, 7 g vlákniny, 5 g cukru, 8 g proteínov.

- 1 Do **pohára** vsypte ovsené vločky.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a mixujte, vykonajte jeden cyklus, aby ste získali ovsenú múku.
- 3 Po rozmixovaní ovsených vločiek odskrutkujte **veko** a pridajte do **pohára** zvyšné suroviny v uvedenom poradí.
- 4 Zaskrutkujte **veko** späť a mixujte. Podľa potreby mixérom potraďte, aby sa suroviny dobre distribuovali a znovu premixujte.

Omáčka

PRIPRAVÍ SA 8 PORCIÍ

Táto čerstvá, super jednoduchá a chutná omáčka sa za chvíľu pripraví zmixovaním paradajok, papriky, cibule a cesnaku.

120 g	PARADAJKY POKRÁJANÉ NA KOCKY, SO ŠŤAVOU, Z KONZERVY
100 g	ČERVENÁ PAPIKA, POKRÁJANÁ NA MALÉ KÚSKY
15 g	CIBUĽA, POSEKANÁ
2	STRÚČIKY CESNAKU
1 g	HRUBO MLETÁ ČERVENÁ PAPIKA
3 g	SOL'
1 g	ČIERNE KORENIE

- 1 Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do **pohára**.
- 2 Zaskrutkujte **veko** a **IMPULZOVO** mixujte, kým nedosiahnete želanú konzistenciu.

VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 35 G PORCIE

5 kalórií, 0 g tukov, 1 g sacharidov, 0 g vlákniny, <1 g cukru, 0 g proteínov.

Uhorkovo-kôprový dresing

PRIPRAVÍ SA 8 PORCIÍ

Tento krémový dresing dodáva sviežu, pikantnú chuť takmer všetkému, od šalátov cez obilné misy až po falafel.

- | | | | |
|-------|---|---|---|
| 80 g | PLNOTUČNÝ GRÉCKY JOGURT | 1 | Pridajte všetky suroviny do pohára v uvedenom poradí. |
| 15 ml | CITRÓNOVÁ ŠŤAVA | 2 | Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte jeden celý cyklus. Podľa potreby ešte premixujte. |
| 35 g | ŠALÁTOVÉ UHORKY, NAKRÁJANÉ NA PLÁTKY | | |
| 2,5 g | SOL' | | |
| 3,5 g | SUŠENÁ CIBUĽA | | |
| 3 – 5 | VETVIČKY ČERSTVÉHO KÔPRU | | |
| 4 | LÍSTKY MÄTY | | |

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 30 G PORCIE

30 kalórií, 1,5 g tukov, 2 g sacharidov, 0 g vlákniny, 1 g cukru, 3 g proteínov.

Malinová octová zálievka

PRIPRAVÍ SA 8 PORCIÍ

Nádherne pikantný dresing, ktorý je ideálny na dozdobenie každého šalátu z čerstvej zeleniny.

- | | | | |
|--------|--|---|---|
| 120 ml | PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ | 1 | Pridajte všetky suroviny u uvedenom poradí do pohára . |
| 15 ml | JABLČNÝ OCOT | 2 | Zaskrutkujte veko a mixujte, vykonajte celý cyklus. |
| 30 ml | ČERVENÝ VÍNNY OCOT | | |
| 60 g | MALINY, ČERSTVÉ | | |
| 1 | STRÚČIK CESNAKU, ROZKROJENÝ NA POLOVICE | | |
| 3 g | DRVENÉ SEMENÁ HORČICE | | |
| 1 g | SOL' | | |

VYŽIVOVÉ HODNOTY NA 30 ML PORCIE

130 kalórií, 14 g tukov, 1 g sacharidov, <1 g vlákniny, 0 g cukru, 0 g proteínov.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.

nutribullet® Portable Blender je obchodná známka spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovaná v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Корисничко упатство

Важни мерки за заштита

Кога работите со вашиот nutribullet® пренослив блендер, запаметете: **БЕЗБЕДНОСТА Е НАЈВАЖНА.**

Предупредување! За да се избегне ризикот од сериозна повреда или оштетување, внимателно прочитајте ги сите упатства пред да работите со вашиот nutribullet® пренослив блендер. Основни безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи ги следните важни информации треба секогаш да се следат кога се користи каков било електричен апарат.

Ако му дозволите на некој друг да го користи вашиот nutribullet® пренослив блендер, уверете се дека тој ги разбрал здравствените и безбедносните информации во ова Корисничко упатство и сите дополнителни безбедносни или упатства за користење. Секое лице кое го користи уредот треба целосно да го прочита Корисничкото упатство за да се запознае со безбедното работење на единицата.

Зачувајте ги овие упатства!

● САМО ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМАЌИНСТВО

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ТОПЛИНА И ПРИТИСОК



НЕ мешајте жешки, топли, газирани или пенливи состојки.

- Таквото користење може прекумерно да го зголеми притисокот во nutribullet® чашата, предизвикувајќи чашата и основата на моторот да се одвојат при работење. Ова може да доведе до телесна повреда од излевање

жешка содржина или изложени сечила.

- Блендирајте само состојки на собна температура или од фрижидер (21°C/70°F или поладни).
- Газирани или пенливи состојки (пр. газирани пијалаци, пециво, сода бикарбона, квасец, некои ретки теста, смеса за колачи, сув мраз или други нешта што создаваат меурчиња) испуштаат гасови кои го зголемуваат притисокот во чашата при мешањето.

Некои протеински прашоци вклучуваат пенливи состојки. Секогаш проверувајте ги состојките на сите додатоци пред блендирањето.

Секогаш проверувајте ги сите состојки пред блендирање.



НЕ блендирајте содржини повеќе од една минута. Не извршувајте последователни циклуси на блендирање кои надминуваат една минута.

- Блендирањето предизвикува состојките да се загреат, што создава притисок во чашата во тек на време. Постојаното блендирање подолго од една минута може да предизвика чашата да се одвои, доведувајќи до изложување на сечилото или излевање загреани содржини и предизвикување повреда.



НЕ оставајте блендирана храна во затворена чаша долг временски период.

- Блендираните мешавини може да се расипат и да ферментираат зголемувајќи го притисокот кога се оставени внатре

во чашата. Ова може да предизвика чашата да се одвои ако е отворена од основата на моторот, што може да предизвика телесна повреда од излевање жешки содржини или изложени сечила.

- Пристапувајте до блендираните содржини само преку инката за истурање и капакот за носење со внимателно отоврање на капакот по блендирањето.

ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТЕЊЕ СО ЧАШАТА

Ако чашата е жешка или топла на допир, содржините може да бидат **ЗАГРЕАНИ** и **ПОД ПРИТИСОК**. Ако тоа се случи, преземете ги овие чекори:

- **ОСТАВЕТЕ ЈА, НЕ ОТВОРАЈТЕ ЈА.** Оставете ја чашата каде што е и не допирајте ја и не дозволувајте други да ја допираат. **НИКОГАШ** не обидувајте се да ја одвоите чашата од основата на моторот бидејќи тоа може да предизвика телесна повреда.

- Не блендирајте повторно.
- Дозволете чашата да се излади најмалку 30 минути. Ако е сè уште топла, дозволете повеќе време да се излади.
- Штом ќе биде ладна на допир, полака отворете го капакот, додека ја чувате подалеку од вашето лице и тело. Истурете ја содржината во одделен сад.

БЕЗБЕДНОСТ НА ЧАША

Правилно користење на чашата е важно за безбедно работење со вашиот **nutribullet®** пренослив блендер. Користењето на чашата во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица.

- **СЕКОГАШ** уверете се дека чашата е безбедно заклучена на основата на моторот пред блендирањето. Моторот нема да се вклучи освен ако чашата не е поставена во позиција заклучено.

- Работете со единицата **САМО** кога капакот е на место.
- **НЕ** надминувајте ја линијата МАКС. Надминувањето на линијата МАКС може да доведе до истекување или да го запре листот на сечилото.
- **НЕ** вадете ја чашата или капакот додека единицата работи.
- **НЕ** преполнувајте ја чашата со мраз бидејќи може да го запре вртењето на сечилата доведувајќи до штета на единицата или повреда. Секогаш користете доволно количество на течност пред да блендирате.
- Не користете ја чашата ако откриете пукнатини, заматеност или друга штета.
- Нарачувајте резервни делови само од **nutribullet.com** или со контактирање на службата за потрошувачи.

БЕЗБЕДНОСТ НА СЕЧИЛА



**Сечилата се остри!
Ракувајте внимателно
за да избегнете телесни
повреди.**

- Не допирајте ги острите рабови на сечилата.
- Не ставајте ги рацете или прстите во близина на сечилата кога ја прикачувате чашата на основата на моторот.
- Внимателно ракувајте кога рачно го миете сечилото.
- Секогаш осигурувајте се дека напојувањето е исклучено и дека полначот е извлечен од напојување при склопување, расклопување или чистење на сечилото или основата на моторот.
- Не складирајте ја основата на моторот со изложени сечила. Секогаш прикачувајте ја чашата на основата на моторот.



**НИКОГАШ не ставајте ги
вашите раце внатре во
чашата или во близина на
сечилото кога единицата**

работи.

- Не вадете ја чашата или капакот додека сечилата не запрат целосно. Сечилата сè уште може да бидат активни кога ќе се извади капакот. Непридржувањето на овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица.

ГРИЖА И ОБРНУВАЊЕ ВНИМАНИЕ НА СЕЧИЛОТО



**Престанете со
користењето ако
сечилото е извиткано или
оштетено.**

- Рутински проверувајте ги сечилата за оштетување, и ако се забележи, контактирајте ја службата за потрошувачи за отстранување и замена на сечилото.
- Извадете ги сите садови и предмети кои не се храна од чашата пред работење бидејќи тие може да предизвикаат телесна повреда или оштетување на сечилото и единицата.

- Не блендирајте овошја со семки во овој апарат освен ако семките/голушките не се отстранети. Цврсти состојки може да го оштетат сечилото.
- Сечилата може да престанат да се вртат ако чашата е преполнета. Ако се случи ова, погледнете го делот **Грешки** во ова Корисничко упатство.

БЕЗБЕДНОСТ НА ОКОЛИНАТА



НЕ користете го вашиот nutribullet® пренослив блендер додека возите, работите со машини, возите велосипед, пешачите или сте вклучени во други активности кои го бараат вашето целосно внимание.

- Не изложувајте го вашиот nutribullet® пренослив блендер на екстремни температури бидејќи тоа може да предизвика оштетување на батериите, заптивките и другите делови на уредот.
- Не ставајте го вашиот nutribullet® пренослив

блендер на нерамни или нестабилни површини.

- Не сушете го вашиот уред со фен за коса, сушач за облека, конвенционална рерна или микробранова рерна. Ако вашиот уред се навлажни, нежно избришете ја надворешноста со чиста, сува крпа.
- Не користете го вашиот уред во близина на вода или при влажни, дождливи или снежни услови.
- Не користете го вашиот уред во близина на отворен оган или друг извор на топлина; блиску до подрачја што се исклучително валкани, со прав, масло или хемикалии; или на директна сончева светлина.
- Не оставајте го вашиот nutribullet® пренослив блендер внатре во возило, особено во лето или во зима. Продолжената изложеност на екстремни температури може да предизвика батериите да истечат, да пукнат или експлодираат.

ОПШТО КОРИСТЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ



Неследењето на сите упатства кои се однесуваат на вашиот nutribullet® пренослив блендер може да предизвика сериозна лична повреда, смрт или оштетување на имот.

- Овој апарат не е наменет за користење од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не им се даваат упатства во врска со употребата на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност. Непосреден надзор е потребен кога секаков апарат се користи од или блиску до деца. Деца треба да се надгледуваат за да се осигури дека тие не играат со апаратот.
- Периодично проверувајте ги компонентите на вашиот nutribullet® пренослив блендер

за оштетување или истрошеност кои може да го нарушат правилното работење или да претставуваат опасност по безбедноста.

- Бидете свесни за можните опасности кога го полните, користите или складирајте вашиот nutribullet® пренослив блендер.
- Не употребувајте го овој блендер за што и да е друго освен за неговата наменета употреба.
- Никогаш не користете го вашиот nutribullet® пренослив блендер ако чашата е празна.
- Не обидувајте се да прескокнете какви било безбедносни механизми за последователно работење.
- Не ставајте никаков предмет кој е поинаков од соодветниот полнач во USB-C портата. Не дозволувајте прав да се насобере внатре во портата.
- Не кршете ја, не испуштајте ја и не оштетувајте ја основата на моторот. Не работете ако основата на моторот

е оштетена на кој било начин. Контактирајте ја службата за потрошувачи за помош на **nutribullet.com**.

- Користете само nutribullet® прибор/додатоци конкретно дизајнирани за вашиот nutribullet® пренослив блендер. Секогаш користете оригинални nutribullet® резервни делови и додатоци. Некои делови кои се нудат во продажба не се направени според спецификациите на nutribullet® и може да ја оштетат вашата единица или да предизвикаат сериозна повреда.
- Користењето на додатоци вклучувајќи тегли за складирање, не се препорачува од производителот бидејќи може да предизвика ризик од повреда на лицата.
- Не обидувајте се да ја чистите основата на моторот со потопување во вода или други течности за чистење. Само нежно избришете ја и исушете ја со чиста крпа.
- Само чашата и капакот

се безбедни за миење во машина за садови на горната полица без циклус на загревање или дезинфекција.
НИКОГАШ НЕ СТАВАЈТЕ ЈА ОСНОВАТА НА МОТОРОТ ВО МАШИНА ЗА МИЕЊЕ САДОВИ.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗБЕДНОСТ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Модификациите, несоодветното користење и неследењето на упатствата може да ги зголеми ризиците од сериозна лична повреда, смрт или оштетување на имот.

- Користете само UL-набројани USB извори да го полните овој уред или наведен/сертифициран ITE приклучок за напојување или наведен приклучок за напојување од класа 2 дизајниран за користење со извори на напојување рангирани за 100V AC до 240V AC на 50Hz до 60Hz. USB-полначот мора да биде наведен полнач за напојување од класа 2 или сертифициран ITE полнач за напојување со рангиран излез 5V

2A MAX. Не користете неodobreni извори.

- За да го избегнете ризикот од струен удар, пожар или телесна повреда, **НЕ** полнете ја и не ракувајте со единицата ако е влажна или во подрачје кое може да се навлажни и не ракувајте со влажни раце.
- Не користете во влажни услови и не потопувајте го кабелот, приклучокот или основата на моторот во вода или други течности.
- Не работете со оштетен кабел, единица/полнач за електрично напојување, или при неправилно работење на апаратот или ако основата на моторот била испуштена или оштетена на каков било начин. Контактирајте ја службата за потрошувачи за помош на **nutribullet.com**.
- Секогаш **ИСКЛУЧУВАЈТЕ ГО** и **ВАДЕТЕ ГО ОД НАПОЈУВАЊЕ** nutribullet® преносливиот блендер кога не се користи и **ПРЕД** склопување, расклопување, менување додатоци или чистење.
- Не полнете го вашиот уред во близина на запаливи

материјали, на вашиот кревет или кауч или врз каква било хартија.

- Полнете го вашиот уред само со електричниот кабел што е доставен со истиот. Користење на некомпатибилни делови или делови купени на пазарот може да го оштетат вашиот nutribullet® пренослив блендер или да создадат опасности по безбедноста кои може да предизвикаат лична повреда или штета.

БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧНО НАПОЈУВАЊЕ



Секогаш избирајте и користете соодветно електрично напојување за вашиот уред.

- Неследењето на следните мерки на претпазливост може да предизвика сериозна лична повреда, смрт од струен удар или пожар, или оштетување на вашиот уред.
- Користете само единица за електрично напојување (пр. полнач, адаптер за полнење) и електричен кабел соодветен за напонот во вашата земја.

- Не користете полнач за сид со уред или адаптер за конверзија на напон.
- Не користете нестандартни извори на електрично напојување, како што се генератори или инвертери. Користете само електрично напојување што го обезбедува стандарден сиден штекер.
- Не користете брз полнач или полнач со повисока ватажа. Користете само електрично напојување што го обезбедува стандарден сиден штекер или приклучок за запалка во автомобил. Никогаш не приклучувајте ја единицата во приклучокот за запалка на автомобил кога го стартувате вашиот автомобил да спречите можен струен удар и краток спој на единицата.
- Потврдете дека вашиот електричен штекер го обезбедува типот на напојување посочен за вашиот **nutribullet®** пренослив блендер (во однос на волтажа [V] и фреквенција [Hz]). Ако не сте сигурни за типот на електрично напојување што го имате

дома, консултирајте се со квалификуван електричар.

- Не преоптоварувајте го вашиот сиден штекер, продолжен кабел, кабел со приклучоци или други електрични приклучници. Потврдете дека тие се рангирани да го поднесат вкупниот проток на струја (во ампери) што го влече вашиот уред (како што е наведено на вашата единица за електрично напојување) и секакви други уреди кои го користат истото електрично коло.
- За единицата за електрично напојување каде што игличките за вклучување во струја може да бидат вовлечени за складирање, уверете се дека игличките се целосно извлечени пред приклучување во штекер.
- Никогаш не користете единица за електрично напојување/полнач кои се оштетени, испуштени или добиле силен удар.
- Не полнете во подрачје со екстремна топлина или студ.
- Секогаш исклучувајте ја

единицата за електрично напојување/полначот кога не се користи.

БЕЗБЕДНОСТ НА КАБЕЛ И ЖИЦА



Користете ја само електричната жица што доаѓа со вашиот **nutribullet® пренослив блендер за полнење.**

- Редовно проверувајте ги вашите електрични жици и кабли.
- Изложените кабли и жици на уредот претставуваат можна опасност од сопнување. Поставете ги сите кабли и жици така што луѓето и животните нема да се сопнуваат или несакајќи да ги повлекуваат додека се движат околу или чекорат низ подрачјето.
- Не виткајте го и не мотајте го електричниот кабел пресилно кога го складираате и не виткајте го и не прекршувајте го електричниот кабел кога го користите.
- Кога го поставувате вашиот уред или единицата за електрично напојување/полначот,

уверете се дека каблите не се премногу свиткани и дека конекторите не се притиснати врз сид или цврста површина.

- Не дозволувајте миленици или деца да ги гризаат или цвакаат каблите и жиците.
- Кога го исклучувате електричниот кабел, влечете го приклучокот-не влечете го кабелот.
- Не дозволувајте кабелот за полнење да допира жешки површини или каков било извор на екстремна топлина или да стане свиткан, заплеткан или оштетен.
- Не фаќајте го и не носете го вашиот уред со помош на кабелот за полнење или жицата.
- Не дозволувајте кабелот за полнење да виси преку работ на масата или пултот.

БЕЗБЕДНОСТ НА БАТЕРИИ

Вашиот **nutribullet®** пренослив блендер содржи полниви литиум-јонски батерии. **Батериите не се заменливи и мора**

да бидат рециклирани или соодветно фрлени.

Отворањето и/или поправањето или обидот да се заменат батериите на вашиот уред може да предизвика струен удар, оштетување на уредот, пожар и лична повреда или оштетување на имот.

- Овој производ содржи литиум-јонски батерии. Правилно фрлете ја основата на моторот. Несоодветно фрлање може да предизвика повреда, смрт или оштетување на имот како резултат на истекување на течноста од батериите, пожар, прегревање или експлозија. Литиум-јонските батерии содржат елементи кои може да претставуваат здравствени ризици за поединци ако се допушти истите да истечат во снабдувањето со површинска вода. Фрлањето на овие батерии во стандарден отпад од домаќинство може да биде незаконско во некои земји. Консултирајте ја вашата локална јурисдикција за правилно фрлање.
- Контактирајте со

вашиите локални центри за рециклирање или фрлање на опасен отпад во вашето подрачје за упатства за соодветно фрлање.

- Не изложувајте ја основата на моторот во која се наоѓаат батериите на оган или прекумерна топлина. Изложувањето на оган или температури над 265°F/130°C може да ги оштети батериите и да предизвика експлозија.
- Не полнете го вашиот nutribullet® пренослив блендер во близина на оган, извор на топлина или при екстремно жешки услови.
- Препорачана амбиентална температура за складирање и полнење: 50°F–104°F (10°C–40°C).
- Не користете ја вашата единица во какво било подрачје со потенцијално експлозивна атмосфера (пр. подрачја за полнење гориво или бензински станици, внатрешни кабините на чамци или други пловни објекти, капацитети за гориво и/или хемиски трансфер и складирање и

подрачја каде запаливи хемикалии или честици како житна прав или метални прашина се насобрани во воздухот). Во такви подрачја може да се појават искри и да предизвикаат експлозија или пожар.

- Не користете ја вашата единица ако основата на моторот е прегреана, има мирис, истекува, набобрена е или има промена во боја/форма. Истекувања од батериските ќелии може да настанат под екстремни услови. Течноста од батериите е корозивна и може да биде токсична. Таа може да предизвика изгореници и може да биде штетна или фатална ако се проголта. Веднаш исклучете, прекинете со употреба и контактирајте ја службата за потрошувачи за помош на nutribullet.com.
- **Избегнувајте контакт со течноста од батериите. Ако батерија истекува:**
 - внимавајте истечената течност да не ја допре вашата кожа, очи, облека или други површини. Ако течноста

од батериите стапи во контакт со вашата кожа, очи или облека, веднаш исплакнете ја засегнатата област со вода и контактирајте со вашиот лекар или други медицински професионалци како што е соодветно.

- Не користете ја вашата единица во какво било подрачје со потенцијално експлозивна атмосфера како што е шкаф над вашата рерна или шпорет, во близина на радијатор или греалка или на кое било место изложено на директна сончева светлина.
- Не согорувајте ја основата на моторот. Батериите можат да експлодираат.

! Зачувајте ги овие упатства!

За да ги видите овие упатства онлајн или на други јазици, посетете nutribullet.com.

Содржина




- 738** **Што е вклучено**
- 739** **Упатство за склопување**
- 740** **Статус на ЛЕД индикаторска
 сијаличка**
 - 740** Полнење
 - 741** Поставки
 - 742** Грешки
- 744** **Користење на nutribullet® пренослив
 блендер**
- 746** **Грижа и одржување**
 - 746** Резервни делови
- 747** **Рецепти**

Ви благодариме што го купивте nutribullet® преносливиот блендер

Што е вклучено



основа
на мотор

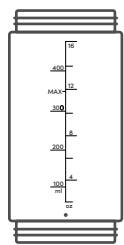

чаша од 475ml



капак
за носење



USB-C кабел за
полнење

Конфигурациите на производот може да се разликуваат. За да ја видите нашата целосна листа на nutribullet® додатоци посетете ја [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Пред првото користење

ИСЧИСТЕТЕ ЈА ЕДИНИЦАТА:

Видете го делот **Грижа и одржување** на страница 744.

НАПОЛНЕТЕ ЈА ЕДИНИЦАТА:

Ставете го помалиот крај на вклучениот **USB-C кабел** во отворот веднаш под копчето **Вклучување** (на предниот дел на **Основата на моторот**) и поголемиот крај на кабелот во неговиот електричен приклучок (адаптер за приклучок, компјутер и сл.).


- Препорачуваме целосно полнење на единицата пред да ја користите за првпат. Потребни се 60-90 минути за целосно да се наполни.

Видете го делот **Статус на ЛЕД индикаторска сијаличка** на страниците 738-740.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не полнете ако вашата единица или USB-C портатат се влажни за да избегнете ризик од пожар или телесна повреда.

Упатство за склопување

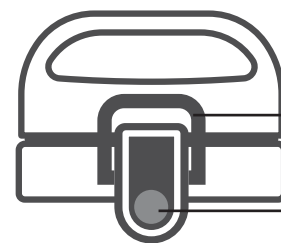

брава за заклучување

копче за отворање

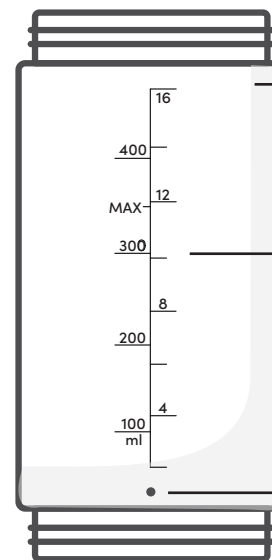

чаша од 475ml

ознаки за мерење

ознака за порамнување



склоп за сечила


основа на мотор

ЛЕД сијаличка за статус

копче за вклучување

USB-C отвор за полнење

Статус на ЛЕД индикаторска сијаличка

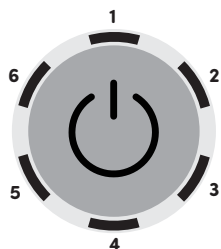

Индикаторот на nutribullet® преносливиот блендер има шест ЛЕД осветлени линии кои светат црвено или сино во зависност од оперативниот статус на единицата. Видете подолу за детали.


Полнење




Нема напојување
Сите ЛЕД сијалички се исклучени.



Слабо напојување
ЛЕД сијаличката 1 светка црвено.

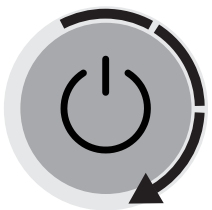

Полнење
ЛЕД сијаличките трепкаат до постојано сино од лево кон десно

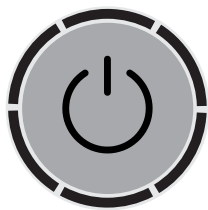


Целосно наполнет
Сите ЛЕД сијалички светат постојано сино.

Поставки




Будење
Притиснете го копчето еднаш за да го разбудите вашиот блендер.

Кога прстенот е постојано син, можете да блендирате.

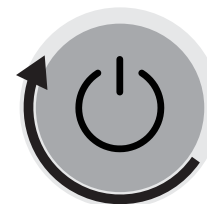

Режим на блендирање
Сините ЛЕД сијалички циркулираат од лево кон десно.

Притиснете го копчето **Вклучување** за да започне циклус од 20 секунди.

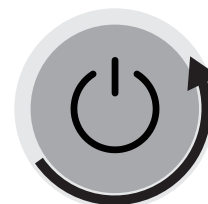


Спиење
По 2 минути неактивност, вашиот блендер автоматски ќе оди во режим на спиење.

Кога прстенот е исклучен, блендерот е исклучен.



Проверка на батерија
Притиснете го и задржете го копчето **Вклучување** 2 секунди да го проверите преостанатото ниво на батеријата.

Грешки

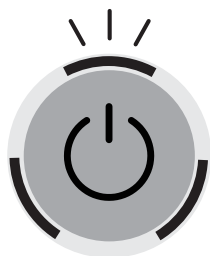

Премногу блендирања

Светлосниот прстен ќе свети црвено, префрлајќи помеѓу горните и долните ЛЕД сијалички.

Решение: Паузирајте ја активната и дозволете блендерот да се излади пред следното користење. Не надминувајте 9 циклуси на блендирање за 6 минути.



Прегревање

Светлосниот прстен ќе стане црвен.

Решение: Паузирајте ја активната и дозволете блендерот да се излади пред следното користење.



Општа грешка

Светлосниот прстен ќе свети црвено.

Решавање проблеми:

Уверете се дека вашата чаша е соодветно прицврстена и порамнета.

Ако сечилото е блокирано, обидете се со следново:

- Додадете повеќе течност во чашата и обидете се повторно да блендирате.
- Протресете го блендерот и превртете го нагоре-надолу за да ја отстраните блокадата.
- Исклучете ја единицата и отстранете ја блокадата од сечилото со користење кујнски прибор.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Пред првото користење прегледајте ги сите предупредувања и изјави за претпазливост во делот со важни мерки за заштита (страници 722-733).

СЕКОГАШ уверувајте се дека вашиот блендер е чист и наполнет пред користење. Целосно наполнете го блендерот пред првото користење. Портата за полнење се наоѓа под сијаличката индикатор на **Основата на моторот**. (Видете го делот за склопување на страница 737 за информации).

НЕ работете со вашиот nutribullet® пренослив блендер кога е празен.

НЕ ставајте во микробранова никакви додатоци за nutribullet®.

НЕ оставајте го вашиот nutribullet® пренослив блендер без надзор кога се користи.

НЕ полнете го вашиот nutribullet® пренослив блендер ако вашиот **USB-C кабел** е влажен.

НЕ користете топли или жешки состојки во вашата чаша за блендирање. Загреаните состојки може да предизвикаат да се насобере притисок во затворената чаша што може да ги истисне жешките состојки по отворањето, потенцијално предизвикувајќи лична повреда или оштетување на имот.

НИКОГАШ не работете со nutribullet® пренослив блендер повеќе од една минута истовремено бидејќи тоа може да предизвика трајно оштетување на моторот. Ако моторот запре со работа, паузирајте ја активната и дозволете блендерот да се излади. Вашиот nutribullet® пренослив блендер има внатрешен термален прекинувач кој ја исклучува единицата кога ќе се прегрее. Дозволувањето термалниот прекинувач да се излади ќе овозможи истиот да се ресетира.

СЕКОГАШ проверувајте го вашето сечило. Во текот на гарантниот период, контактирајте ја службата за потрошувачи пред да го отстраните сечилото за безбедносни упатства и замена.

Користење на nutribullet® пренослив блендер




- 1** Чистете ги **чашите за блендирање** со жешка, сапунива вода пред користење.

НАПОМЕНА: Исто така може да го исчистите вашиот блендер со додавање ладна вода и малку сапун во **чашата** и блендирање од еден циклус.




- 2** Одвртете го **капакот** и додадете ги вашите состојки.

! **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** За најдобри резултати, не надминувајте ја линијата **МАКС**, не преполнувајте и користете доволно течни состојки.

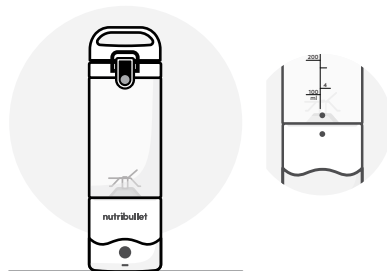

- 3** Ставете го **nutribullet® преносливиот блендер** на чиста, сува и рамна површина.

НАПОМЕНА: Уверете се дека **чашата** е поставена правилно со порамнување на двете точки кои се наоѓаат на **чашата** и на **основата на моторот**.

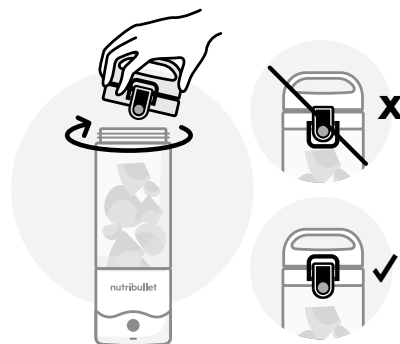


- 4** Завртете го **капакот** на **чашата**.

НАПОМЕНА: Уверете се дека **бравата на капакот** е исправена во заклучена позиција.



- 5** Разбудете го блендерот со притискање на копчето **Вклучување** еднаш. Почекајте околу 1 секунда за светлосната анимација да заврши.

НАПОМЕНА: По 2 минути неактивност, вашиот блендер автоматски ќе оди во **режим на спиење**. Ова спречува несакани блендирања и го штеди траењето на батеријата.

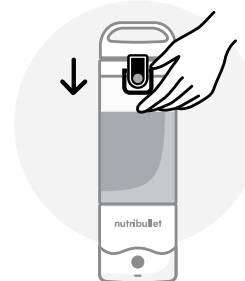


- 7** Штом блендирањето ќе заврши, повлечете ја бравата надолу да ја отклучите **бравата на капакот**.



- 6** Штом блендерот е буден, повторно притиснете го копчето **Вклучување** за да го започнете циклусот на блендирање од 20 секунди.

Ако сакате да ги **исечкате** вашите состојки или порано да го запрете циклусот на блендирање, повторно притиснете го копчето **Вклучување** за да запрете.

! **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Не блендирајте подолго од една минута за да избегнете прекумерно загревање и насобирање на притисок. За повторен циклус, внимателно отворете го садот да ослободите каков било насобран притисок пред повторно да блендирате.

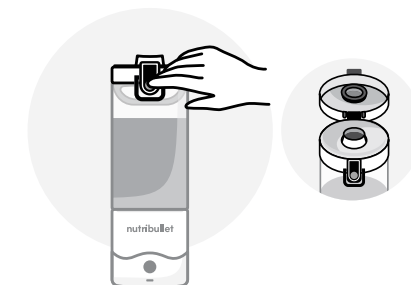

- 8** Притиснете го копчето на **капакот** да го отворите и ослободите испусниот отвор. Уживајте!

Грижа и одржување

ЧЕКОР 1:

Секогаш уверете се дека nutribullet® преносливиот блендер е исклучен по секоја употреба.

ЧЕКОР 2:

Рачно измијте ја чашата и капакот со топла, сапунлива вода и исплакнете:

НАПОМЕНА: Основата на моторот **НЕ** се мие во машина за садови. Сепак, чашата и капакот можат да се мијат на горната полица во машина за садови без циклус на загревање или дезинфекција.

ЧЕКОР 3:

Нежно исплакнете го склопот на сечилата и избришете со влажен сунѓер или крпа.

НАПОМЕНА: Никогаш не потопувајте ја и не вклучувајте ја основата на моторот под вода.

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не допирајте ги сечилата! Тие се многу остри.**

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не блендирајте топли или жешки течности во чашата од 475ml.**

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Никогаш не потопувајте ја основата на моторот во вода или каква било друга течност.**

ЧЕКОР 4:

Секогаш складирајте го вашиот nutribullet® пренослив блендер на безбедно место, исправен, со прикачена чаша за сечилата да бидат покриени и да не се изложени. Не ставајте никакви предмети врз единицата додека е складирана.

Резервни делови

За да нарачате дополнителни делови и додатоци, посетете ја нашата веб-страница на nutribullet.com/shop/accessories.

Водич со рецепти за nutribullet® пренослив блендер

Животот е комплициран. Здравата исхрана не мора да биде.

Извонредни блендирања, секаде каде што ве води животот. Токму заради тоа е nutribullet® преносливиот блендер. Овој лесен апарат ви овозможува да ги мешате сите ваши омилени комбинации без користење на кабел или приклучок. Само наполнете го, земете го со вас и стартувајте го кога ќе биде време да работи.

Без оглед дали имате потреба од протеински шејк по вежбање, здрава ужина по пат или забавен и празничен коктел покрај базен, овој блендер лесен за користење го прави сето тоа каде и да сте. Неговиот USB-C полнач го полни моторот за околу 15+ циклуси на блендирање и неговиот капак со рачка го прави лесен за носење на сите ваши авантури.

За да започнете, ние ја направивме оваа колекција од едноставни, лесни и вкусни рецепти од латеа до смудија и од сосови до преливи. Погледнете, блендирајте ги вашите омилени и продолжете по вашиот едноставен и вкусен начин.

Едвај чекаме да ве видиме таму.

Златно лате на мраз

ПРЕТСТАВУВА 1 ПОРЦИЈА

Бидете златни со ова ладно и кремасто лате, исполнето со топли и вкусни зачини познати по нивните антивоспалителни и антиоксидантски придобивки.

250ml	НЕЗАБЛАЖЕНО ОВЕСНО МЛЕКО	1	Додадете ги сите состојки по редоследот кој е наведен во чашата .
25ml	АГАВА		
2	КОРЕН ОД ЦИНЦЕР, ИЗЛУПЕН и ТЕНКО ИСЕЦКАН	2	Завртете го капакот и блендирајте цел циклус.
7 g	МЕЛЕНА КУРКУМА		
прстофат	ДРОБЕН ЦРН ПИПЕР		
1 g	МЕЛЕН ЦИМЕТ		
100 g	МРАЗ		

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 300 ML

170 калории, 1,5g масти,
38g јаглородни хидрати, 3g влакна,
16g шеќер, 2g протеини.

Лате од мака на мраз

ПРЕТСТАВУВА 1 ПОРЦИЈА

Премногу мача? Нема такво нешто. Никогаш не ни е доволно од нејзата потентна благодат на зелен чај, особено кога е блендирана до перфекција во кремасто замрзнато лате.

250ml	НЕЗАБЛАЖЕНО ОВЕСНО МЛЕКО	1	Додадете ги сите состојки по редоследот кој е наведен во чашата .
25ml	АГАВА		
5 g	ПРАВ ОД МАЧА	2	Завртете го капакот и блендирајте цел циклус.
100 g	МРАЗ		

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 300 ML

190 калории, 2g масти, 39g јаглородни
хидрати, 5g влакна, 16g шеќер,
5g протеини.

Смуди со путер од кикиритки и банана

ПРЕТСТАВУВА 1 ПОРЦИЈА

Ова богато и кремасто смуди е доволно вкусно за да уживате за десерт и доволно хранливо да пополни кој било период од денот.

250ml	НЕЗАБЛАЖЕНО ВАНИЛА МЛЕКО ОД БАДЕМ	1 Додадете ги сите состојки по редоследот кој е наведен во чашата .
15ml	ЈАВОРОВ СИРУП	2 Завртете го капакот и блендирајте цел циклус.
½	БАНАНА	
15 g	ПУТЕР ОД КИКИРИТКИ	
5 g	НЕЗАСЛАДЕН КАКАО ПРАВ	
100 g	МРАЗ	

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 350 ML

260 калории, 13g масти,
33g јаглородни хидрати, 5g влакна,
21g шеќер, 6g протеини.

Кремасто смуди со портокал

ПРЕТСТАВУВА 1 ПОРЦИЈА

Кремасто кокосово млеко, сладок и вкусен портокал, зрела банана... нема нешто што не би сакале во ова вкусно смуди од соништата.

200ml	КОКОСОВО МЛЕКО, КОНЗЕРВИРАНО	1 Додадете ги сите состојки освен мразот во чашата по наведениот редослед.
2,5ml	ЕКСТРАТ ОД ПОРТОКАЛ	2 Завртете го капакот и блендирајте еден циклус.
1ml	ЕКСТРАТ ОД ВАНИЛА	3 Одвртете го капакот и додадете го мразот во чашата . Повторно завртете го капакот и блендирајте втор циклус.
5ml	ЈАВОРОВ СИРУП	
½	ПОРТОКАЛ, ПРЕСЕЧЕН НА 2 ПАРЧИЊА	
½	БАНАНА	
50 g	МРАЗ	

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 300 ML

350 калории, 24g масти,
30g јаглородни хидрати, 4g влакна,
20g шеќер, 3g протеин.

Смуди од јагода и банана

ПРЕТСТАВУВА 1 ПОРЦИЈА

Кога ви е потребно нешто класично, ова смуди освојува. Додадете лажичка чиа семиња за дополнителна засиленост со влакна и Омега 3 и капка екстракт од ванила за да направите да пропее. На здравје!

250ml	НЕЗАБЛАЖЕНО ВАНИЛА МЛЕКО ОД БАДЕМ	1	Додадете ги сите состојки по редоследот кој е наведен во чашата .
2,5ml	ЕКСТРАТ ОД ВАНИЛА	2	Завртете го капакот и блендирајте цел циклус.
100 g	ЈАГОДИ, СВЕЖИ		
½	БАНАНА		
15 g	ЧИА СЕМИЊА		
100 g	МРАЗ		

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 350 ML

170 калории, 5g масти, 28g јаглеродни хидрати, 8g влакна, 13g шеќер, 4g протеини.

Манго маргарита

ПРЕТСТАВУВА 1 ПОРЦИЈА

Замрзнато манго и дава на класичната маргарита сладок и замрзнат твист. Украсете ја вашата чаша со малку чили сол да внесете целосен спектар на празнични вкусови.

30ml	СОК ОД ЛИМЕТА	1	Додадете ги сите состојки по редоследот кој е наведен во чашата .
75ml	ТЕКИЛА	2	Завртете го капакот и блендирајте цел циклус.
30ml	ЛИКЕР ОД ПОРТОКАЛ	3	Ако сакате, намачкајте ја чашата за пиење со таџин: поминете со резанчето лимета околу оквирот на чашата, па потопете ја во таџин да ја обложите. Пренесете го смудито во чашата.
15ml	АГАВА		
150 g	ЗАМРЗНАТО МАНГО, ОДМРЗНАТО 10 МИНУТИ		
прстофат	СОЛ		
1	РЕЗАНЧЕ ЛИМЕТА, ЗА УКРАСУВАЊЕ		
	ТАЏИН, ЗА УКРАСУВАЊЕ		

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 177 ML

190 калории, 0g масти, 26g јаглеродни хидрати, 2g влакна, 22g шеќер, 0g протеини.

Палачинки

ПРЕТСТАВУВА 2 ПОРЦИИ

Овие воздушести палачинки од овесно брашно чинат вкусно целосно дополнене на секаков намаз за појадок.

120ml	НЕЗАБЛАЖЕНО МЛЕКО ОД БАДЕМ
2,5ml	ЕКСТРАТ ОД ВАНИЛА
45 g	ПРЕСУВАН ОВЕС
½	БАНАНА
10 g	ЛЕНЕНО СЕМЕ
1,5 g	ЦИМЕТ
прстофат	СОЛ

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ 270 G, СЕ ПРАВАТ 4 ПАЛАЧИНКИ

220 калории, 6g масти, 35g јаглеродни
хидрати, 7g влакна, 5g шеќер,
8g протеини.

- 1 Додадете овес во **чашата**.
- 2 Завртете го **капакот** и
блендирајте еден циклус за
да сомелете брашно.
- 3 Откако овесот е сомелен,
одвртете го **капакот** и
додадете ги преостанатите
состојки во **чашата** по
наведениот редослед.
- 4 Повторно завртете го
капакот и блендирајте.
Протресете ако е потребно
да се измешаат состојките и
повторно блендирајте.

Салца

ПРЕТСТАВУВА 8 ПОРЦИИ

Свежа салца лесно се прави со овој супер едноставен и вкусен микс на домати, пипер, кромид и лук.

120 g	ДОМАТИ НА КОЧКИ СО СОК, КОНЗЕРВИРАНИ
100 g	ЦРВЕНА БЛАГА ПИПЕРКА, ИСЕЦКАНА
15 g	КРОМИД, ИСЕЦКАН
2	ЧЕШНИЊА ЛУК
1 g	ЗДРОБЕНИ СНЕГУЛКИ ЦРВЕНА ПИПЕРКА
3 g	СОЛ
1 g	ЦРН ПИПЕР

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 35 G

5 калории, 0g масти, 1g јаглеродни
хидрати, 0g влакна, <1g шеќер,
0g протеини.

- 1 Додадете ги сите состојки
по редоследот кој е наведен
во **чашата**.
- 2 Завртете го **капакот** и
ДРОБЕТЕ до саканата
густина.

Прелив од краставици и миродија

ПРЕТСТАВУВА 8 ПОРЦИИ

Овој кремаст прелив додава свеж, зачинет вкус на речиси сè, од салати до порции со житарки, до фалафел.

80 g	ПОЛНОМАСЕН ГРЧКИ ЈОГУРТ	1	Додадете ги сите состојки во чашата по наведениот редослед.
15ml	СОК ОД ЛИМОН		
35 g	ПЕРСИСКИ КРАСТАВИЦИ, ИСЕЦКАНИ	2	Завртете го капакот и блендирајте цел циклус. Блендирајте по втор пат, ако е потребно.
2,5 g	СОЛ		
3,5 g	КРОМИД ВО ПРАВ		
3-5	КИТЧИЊА СВЕЖА МИРОДИЈА		
4	ЛИВЧИЊА НАНЕ		

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 30 G

30 калории, 1,5g масти, 2g јаглеродни хидрати, 0g влакна, 1g шеќер, 3g протеини.

Прелив од оцет, зејтин и малини

ПРЕТСТАВУВА 8 ПОРЦИИ

Овој извонредно остар прелив е совршен за зачинување на секаква мешавина на свежи салати.

120ml	ЕКСТРА ЛАДНО ЦЕДЕНО МАСЛИНОВО МАСЛО	1	Додадете ги сите состојки по редоследот кој е наведен во чашата .
15ml	ЈАБОЛКОВ ОЦЕТ	2	Завртете го капакот и блендирајте цел циклус.
30ml	ВИНСКИ ОЦЕТ		
60 g	МАЛИНИ, СВЕЖИ		
1	ЧЕШНЕ ЛУК, ПРЕПОЛОВЕНО		
3 g	МЕЛЕН СИНАП		
1 g	СОЛ		

НУТРИЦИСКИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИРАЊЕ ОД 30 ML

130 калории, 14g масти, 1g јаглеродни хидрати, <1g влакна, 0g шеќер, 0g протеини.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Сите права се задржани.

Nutribullet® преносливиот блендер е заштитен знак на CapBran Holdings, LLC регистриран во САД и ширум светот.

Илустрациите може да се разликуваат од конкретниот производ. Ние постојано настојуваме да ги подобриме нашите производи, затоа спецификациите кои се содржани тука се предмет на промена без известување.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Når du betjener din nutribullet® bærbar blender, skal du huske følgende: SIKKERHEDEN KOMMER FØRST!

Advarsel! Før du betjener din nutribullet® bærbar blender skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger, bør altid overholdes, når man bruger alle elektriske husholdningsapparater.

Hvis du tillader, at andre bruger din nutribullet® bærbar blender, skal du sikre, at de forstår sundheds- og sikkerhedsinformationen i denne brugermanual og evt. i alle andre sikkerheds- og brugsanvisninger. En person, der skal bruge apparatet, skal læse brugermanualen grundigt igennem, så vedkommende forstår, hvordan enheden betjenes på sikker vis.

! Gem disse instruktioner! ! KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

VARME- OG TRYKSIKKERHED



ADVARSEL! Blend **ALDRIG** varme eller kulsyreholdige eller brusende ingredienser!

- Det kan forårsage et overtryk i nutribullet® koppen, så koppen og motorenheden går fra hinanden under driften. Det kan resultere i fysisk skade, når varmt indhold udsprøjtes, eller klinger eksponeres.

- Blend kun ingredienser ved stuetemperatur (21°C/70°F eller lavere) eller fra køleskabet.
- Kulsyreholdige og brusende ingredienser (f.eks. sodavand, bagepulver, natron, gær, visse deje, kageblandinger, tør is eller andre ingredienser, der bliver brusende) frigiver gasser, som øger trykket i koppen under blendning. Visse proteinpulvere indeholder brusende ingredienser.

Tjek altid ingredienserne i alle kosttilskud inden blendning. **Tjek altid alle ingredienser inden blendning.**



ADVARSEL!

Blend IKKE indhold i mere end ét minut. Kør ikke fortløbende blendningscyklusser, der varer mere end ét minut i alt.

- Blendning opvarmer ingredienserne, og det betyder, at trykket i koppen efterhånden øges. Fortsætter blendningen i mere end ét minut, kan det medføre, at koppen løsner sig og eksponerer klingen eller udsprøjter det varme indhold, som kan forvolde skade.



ADVARSEL!

Efterlad IKKE blendede fødevarer i en forseglet kop i længere tid.

- Blendede blandinger kan gå i forrådnelse og gære, og det øger trykket i koppen, hvis de gemmes i koppen. Det kan betyde, at koppen løsner sig, hvis den åbnes fra motorenheden, og det kan forårsage fysisk

skade fra det udsprøjtede varme indhold eller de eksponerede klinger.

- Indtag det blendede indhold gennem drikkelåget til din to-go drik ved forsigtigt at åbne låget efter blendningen.

FORSIGTIG BRUG AF KOPPEN

Hvis koppen er varm eller kold at røre ved, kan indholdet godt **VÆRE VARMT** og **KOMME UNDER TRYK**. Hvis det sker, skal du gøre følgende:

- **LAD KOPPEN VÆRE, OG ÅBN IKKE KOPPEN.**

Lad koppen være, og rør den ikke, og tillad ikke, at andre rører den. Forsøg **ALDRIG** at adskille koppen fra motorenheden, da det kan forårsage fysisk skade.

- Blend ikke igen.
- Lad koppen afkøle i mindst 30 minutter. Hvis den stadig er varm, skal du lade den afkøle i længere tid.
- Når koppen er blevet

kølig ved berøring, skal du åbne låget langsomt, mens du retter den væk fra ansigtet og kroppen. Hæld indholdet i en anden beholder.

SIKKERHED VEDRØRENDE KOPPEN

Korrekt brug af koppen er vigtigt for sikker betjening af din nutribullet® Portable Blender. Forkert brug af koppen i henhold til disse anvisninger kan forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed.

- Sørg **ALTID** for, at koppen er fastlåst korrekt på motorenheden inden blendning. Motoren kører ikke, medmindre koppen sidder i låst position.
- Betjen **KUN** enheden med låget korrekt sat på.
- Overskrid **IKKE** MAX-stregen. Hvis du overskrider MAX-stregen, kan det medføre et læk eller stop af klingen.
- Fjern **IKKE** koppen eller låget, mens enheden er i gang.

- Overfyld **IKKE** koppen med is, da det kan stoppe klingerne fra at dreje, og det kan forårsage skade på enheden eller fysisk skade. Brug altid en tilstrækkelig mængde væske, før du blender.
- Brug ikke koppen, hvis du opdager en revne, uklarhed eller anden beskadigelse.
- Bestil kun reservedele fra **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.

SIKKERHED VEDRØRENDE KLINGER



ADVARSEL! **Klinger er skarpe! Håndter dem forsigtigt for at undgå fysisk skade.**

- Rør ikke klingernes skarpe kanter.
- Anbring ikke hænder eller fingre i nærheden af klingerne, når du fastgør koppen til motorenheden.
- Håndter forsigtigt, hvis du vasker klingen af i hånden.
- Sørg altid for, at

strømmen er slukket, og opladeren er taget ud, når du monterer, afmonterer eller rengør klingen eller motorenheden.

- Motorenheden må ikke opbevares med eksponerede klinger. Fastgør altid koppen til motorenheden.



ADVARSEL! **Sæt ALDRIG hænderne i selve koppen eller i nærheden af klingen, når enheden kører.**

- Fjern ikke koppen eller låget, indtil klingerne er helt standset. Klingerne kan stadig aktiveres, når låget er fjernet. Hvis du ikke følger disse anvisninger, kan det forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed.

VEDLIGEHOLDELSE OG FORSIGTIG BRUG AF KLINGEN



ADVARSEL! **Afbryd brugen, hvis klingen er bøjet eller beskadiget.**

- Inspicer klingerne regelmæssigt for beskadigelse. Hvis der opdages en skade, skal du kontakte kundeservice for fjernelse og udskiftning af klingen eller klingerne.
- Fjern alle redskaber og nonfoodgenstande fra koppen, før du betjener blenderen, da det kan medføre fysisk skade eller beskadigelse af klingen og enheden.
- Blend ikke stenfrugter i dette apparat, medmindre sten/kerner er blevet fjernet. Hårde ingredienser kan beskadige klingen.
- Klingerne kan stoppe med at dreje, hvis koppen er overfyldt. Hvis dette sker, henvises til afsnittet **Fejlfinding** i denne brugermanual.

SIKKERHED I FORBINDELSE MED OMGIVELSERNE



ADVARSEL! **Brug IKKE din nutribullet® bærbare blender, mens du kører bil, betjener maskiner, cykler, går eller**

laver andre aktiviteter, som kræver din fulde opmærksomhed.

- Udsæt ikke din nutribullet® bærbare blender for ekstreme temperaturer, da det kan forårsage skade på batterier, forseglinger og andre dele af enheden.
- Anbring ikke din nutribullet® bærbare blender på ujævne eller ustabile overflader.
- Tør ikke din enhed med en hårtørrer, i en tørretumbler, i en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn. Hvis dit apparat bliver vådt, skal du tørre den forsigtigt af udvendigt med en tør, ren klud.
- Brug ikke dit apparat i nærheden af vand, regn eller sne eller lignende.
- Brug ikke dit apparat i nærheden af åben ild eller andre varmekilder eller i nærheden af områder med meget snov, støv, olie eller kemikalier eller i direkte sollys.

- Efterlad ikke din nutribullet® bærbare blender i din bil, især om sommeren eller vinteren. En forlænget udsættelse for ekstreme temperaturer kan medføre, at batterierne lækker, går i stykker eller ligefrem eksploderer.

GENEREL BRUG OG SIKKERHED



ADVARSEL!

Mangel på at følge alle anvisninger for din nutribullet® bærbare blender kan medføre alvorlig personskade, død eller tingskade.

- Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler erfaring og viden i brugen heraf, medmindre de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje, hvis et apparat bruges af eller i nærheden af børn. Hold børn under opsyn for at

sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Se alle komponenter til din nutribullet® bærbare blender efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre blenders korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare.
- Vær opmærksom på eventuelle farer, når du oplader, bruger eller opbevarer din nutribullet® bærbare blender.
- Brug ikke denne blender til andet end dens tilsigtede anvendelse.
- Betjen aldrig din nutribullet® bærbare blender, hvis koppen er tom.
- Forsøg ikke at bryde sikkerhedslåsemekanismer op.
- Indsæt ikke andre genstande end den relevante oplader i USB-C porten. Der må ikke opstøbe sig støv i porten.
- Motorenheden må ikke knuses, tabes på gulvet eller beskadiges på anden vis.

Blenderen må ikke betjenes, hvis motorenheden på nogen måde er beskadiget. Kontakt Kundeservice på adressen for **nutribullet.com** for at få hjælp.

- Brug kun tilbehør til nutribullet®, der er designet og udviklet til din nutribullet® bærbare blender. Brug altid originale reservedele og tilbehør. Uoriginale dele er ikke fremstillet i henhold til nutribullet®'s anvisninger og kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskade.
- Brug af tilbehør og udstyr, såsom patentglas, anbefales ikke af producenten, da de kan forårsage en risiko eller personskade.
- Forsøg ikke at rengøre motorenheden ved at nedsænke den i vand eller andre rengøringsmidler. Den skal blot tørres forsigtigt af med en tør klud.
- Det er kun koppen og låget, som kan sættes i opvaskemaskinens

overkurv, uden varme- eller rensecyklus aktiveret.

ANBRING ALDRIG MOTORENHEDEN I OPVASKEMASKINEN.

ELEKTRISK SIKKERHED



ADVARSEL! Tilpasning, forkert brug og undladelse af følge anvisningerne kan øge risikoen for alvorlig personskade, død eller tingskade.

- Brug kun UL-certificerede USB-kilder for at oplade denne enhed eller en registreret/certificeret ITE-strømforsyning eller klasse 2-certificeret strøm, der er udviklet til anvendelse sammen med strømkilder med en nominel effekt på 100V AC til 240V AC ved 50Hz–60Hz. USB-opladeren skal være certificeret som en klasse 2 strømforsyning eller en certificeret ITE-strømforsyning med en nominel udgangseffekt på 5V5V 2A MAX. **Brug aldrig kilder, som ikke er godkendte.**
- For at undgå risikoen

for elektrisk stød, brand eller personskade må man **IKKE** oplade eller håndtere enheden, hvis den er våd, eller hvis den er i et område, der kan blive vådt, eller håndtere enheden med våde hænder.

- Må ikke bruges under våde forhold. Ledningen, stikket eller motorenheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Må ikke betjenes med en beskadiget ledning eller en beskadiget strømforsyningsenhed/oplader, eller hvis apparatet udviser en fejl, eller du har tabt motorenheden på gulvet, eller hvis apparatet på nogen måde er blevet beskadiget. Kontakt Kundeservice på adressen for **nutribullet.com** for at få hjælp.
- **SLUK ALTID** din nutribullet® Portable Blender, og **TAG LEDNINGEN UD**, når den ikke er i brug og **INDEN** montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller rengøring.

- Du må ikke oplade dit apparat i nærheden af brændbare materialer, i sengen eller på sofaen eller oven på papir af enhver art.
- Du må kun oplade dit apparat med den strømledning, der fulgte med produktet. Brug af ikke-kompatible dele eller uoriginale dele kan beskadige din nutribullet® bærbare blender eller skabe sikkerhedsfarer, som kan forårsage personskade eller beskadigelse.

SIKKERHED VEDRØRENDE STRØMFORSYNING



ADVARSEL! Vælg og brug altid dit apparat med en passende AC-strømforsyning.

- Hvis du ikke overholder følgende foranstaltninger, kan det medføre alvorlig personskade, død fra elektrisk stød eller brand, eller det kan beskadige dit apparat.
- Brug kun en

strømforsyning, f.eks. en oplader eller en ladebrik, og en strømledning med passende spænding i forhold til dit land.

- Brug aldrig en vægophængt oplader med en spændingsomformer eller adapter.
- Brug ikke ikke-standardiserede strømkilder som f.eks. generatorer eller invertere. Brug kun vekselstrøm fra en standard vægkontakt.
- Brug ikke en lynoplader eller en oplader med højere spænding. Brug kun vekselstrøm fra en standard vægkontakt eller en cigartænder i bilen. Enheden må aldrig være tilsluttet cigartænderen i bilen, når du starter bilen for at undgå evt. strømstød eller kortslutning af enheden.
- Bekræft, at din stikdåse leverer den type strøm, der er angivet for din nutribullet® bærbare blender (hvad angår spænding [V] og frekvens [Hz]). Hvis du er usikker

på den strømtype, der leveres til hjemmet, skal du spørge en uddannet elektriker.

- Du må ikke overbelaste din stikkontakt, forlængerledning, stikdåse eller andre elektriske fatninger. Bekræft, at de har den korrekte effekt til at håndtere den samlede strøm (i ampère), der trækkes af din enhed (som angivet på din strømforsyningsenhed) og alle andre anordninger, der bruger samme kreds.
- For strømforsyningsenheder, hvor AC-stikbenene kan foldes sammen til opbevaring, skal du sørge for, at stikbenene er helt udstrakt, inden du sætter enheden i en stikkontakt.
- Brug aldrig en strømforsyningsenhed/ oplader, som er beskadiget, du har tabt på gulvet, eller som har fået et hårdt stød.
- Må ikke oplades i et område med ekstrem varme eller kulde.

- Tag altid strømforsyningsenheden/ opladeren ud, når den ikke er i brug.

SIKKERHED VEDRØRENDE KABLER OG LEDNINGER



ADVARSEL! Brug kun den strømledning, der fulgte med din nutribullet® bærbare blender til opladning.

- Undersøg dine strømledninger og -kabler regelmæssigt.
- Udsatte enhedskabler og -ledninger kan forårsage fare for at snuble. Arranger alle kabler og ledninger, så folk og kæledyr ikke vil snuble over dem eller utilsigtet hive i dem, når de bevæger sig rundt eller går rundt i området.
- Strømledningen må ikke omvikles eller bindes for hårdt under opbevaring eller bøjes eller foldes under brug.

- Når du placerer din enhed eller strømforsyningsenhed/ oplader, skal du sørge for, at ledningerne ikke har for skarp en bøjning, og at stikkene ikke skubbes mod en væg eller en hård overflade.
- Pas på, at kæledyr og småbørn ikke bider eller gnaver i kabler og ledninger.
- Når du tager strømledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Opladningskablet må ikke berøre varme overflader eller ekstreme varmekilder, må ikke få knuder, blive sammenfiltrede eller flossede.
- Tag ikke fat i eller bær ikke apparatet i opladningskablet eller ledningen.
- Opladerkablet må ikke hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet.

SIKKERHED VEDRØRENDE BATTERIER

Din nutribullet® bærbare blender indeholder genopladelige lithium-ion-batterier. **Batterierne kan ikke udskiftes og skal bortskaffes korrekt.**

Åbning og/eller reparation eller forsøg på at udskifte batterierne i dit apparat kan forårsage elektrisk stød, beskadige apparatet, udløse en brand og forårsage person- eller tingskade.

- Dette produkt indeholder lithium-ion-batterier. Motorenheden skal bortskaffes korrekt. En forkert bortskaffelse kan medføre personskaade, død eller tingskade som et resultat af, at batterivæske siver ud, brand, overophedning eller eksplosion. Lithium-ion-batterier indeholder elementer, der kan indebære sundhedsrisici for personer, hvis de siver ned i grundvandet. Bortskaffelse af disse batterier sammen med

husholdningsaffald er ulovlig i visse lande. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om korrekt bortskaffelse.

- Kontakt genbrugsstationen i dit område eller kommunen for anvisninger om korrekt bortskaffelse.
- Motorenheden med batteripakken må ikke udsættes for ild eller overdreven varme. Udsættelse for ild eller temperaturer på over 265°F/130°C kan beskadige batterierne og forårsage en eksplosion.
- Din nutribullet® bærbare blender må ikke genoplades i nærheden af åben ild, en varmekilde eller i ekstremt varmt vejr.
- Anbefalet opbevarings- og opladningstemperatur: 50°F–104°F (10°C–40°C).
- Du må ikke bruge din enhed i et område med eksplosive atmosfærer (f.eks. tankstationer eller lignende, under dækket på både eller andre fartøjer, faciliteter hvor

der overføres brændstof og/eller kemikalier samt lagerfaciliteter og områder, hvor brændbare kemikalier eller partikler, som f.eks. støv og sand eller metalpulver, har samlet sig i luften). I disse områder kan der opstå gnister, som kan forårsage en eksplosion eller brand.

- Du må ikke bruge din enhed, hvis motorenheden er overophedet, udsender en lugt, lækker, bugner ud eller ændrer sig i form og/eller farve. Læk fra battericeller kan opstå under ekstreme forhold. Batterivæske er ætsende og kan være giftig. Den skal forårsage forbrændinger og kan være skadelig eller dødelig, hvis den sluges. Sluk omgående, stop brugen, og kontakt Kundeservice på adressen for **nutribullet.com** for at få hjælp.
- **Undgå berøring af batterivæske. Hvis et batteri lækker:**
 - Pas på, at den lækkende væske ikke berører huden, øjnene, dit tøj

eller andre overflader. Hvis batterivæske kommer i kontakt med din hud, dine øjne eller dit tøj, skal du straks skylle det relevante område af med vand og kontakte lægen eller sygehuset.

- Du må ikke bruge din enhed i et område med eksplosive atmosfærer, som f.eks. et skab oven over din ovn eller dit komfur, i nærheden af et varmeapparat eller en varmeblæser eller i et område, der er udsat for direkte sollys.
- Motorenheden må ikke sendes til forbrænding. Batterierne kan eksplodere.

! Gem disse instruktioner!

For at se disse anvisninger online eller på andre sprog skal du gå til **nutribullet.com**.


Indhold



774	Indhold
775	Monteringsvejledning
776	Status for LED-lysindikator
776	Opladning
777	Indstillinger
778	Fejl
780	Sådan bruger du nutribullet® Bærbar blender
782	Pleje og vedligeholdelse
780	Reservedele
783	Opskrifter

Tak, fordi du har købt nutribullet® Bærbar blender.

Indhold

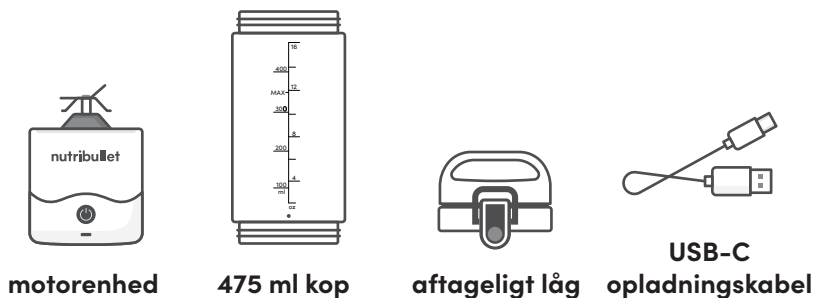

Produktkonfigurationer kan variere. Gå til [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) for at se hele listen over tilbehør.

Før den første anvendelse

RENGØRING AF ENHED:

Se afsnittet **Pleje og vedligeholdelse** på side 780.

OPLADNING AF ENHED.

Sæt den mindre ende af vedlagte **USB-C kabel** i åbningen lige neden under **strømknapen** (foran **motorenheden**) og den større ende af kablet i strømkilden (skik, adapter, computer osv.).


- Vi anbefaler, at du oplader enheden helt op, før du anvender den første gang. Det tager 60–90 minutter for en fuld opladning.

Se afsnittet **Status for LED-lysIndikator** på side 774–776.




ADVARSEL! Opladning må ikke ske, hvis enheden eller **USB-C porten** er våd for at undgå risiko for brand eller personskaade.

Monteringsvejledning

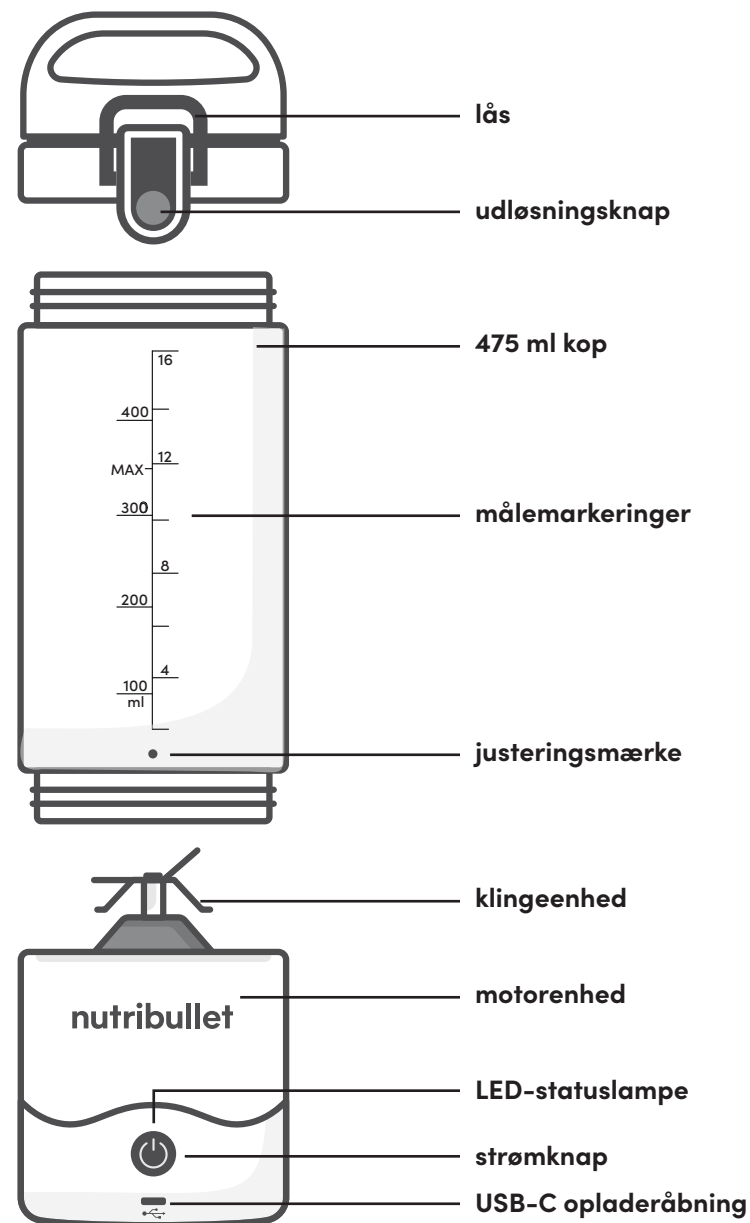

Status for LED-lysindikator

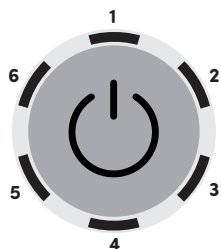

Din nutribullet® Bærbar blenders indikator ar seks LED-lysbjælker, der lyser rødt eller blåt i henhold til enhedens driftsstatus. Se nedenfor for yderligere oplysninger.


Opladning




Ingen strøm
Alle LED'er er slukket



Lav kapacitet
LED 1 blinker rødt.

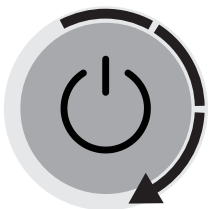

Opladning
LED'erne blinker og lyser fast i urets retning.

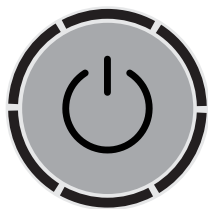


Fuldt opladet
Alle LED'er lyser blåt.

Indstillinger




Aktivering
Tryk på knappen en gang for at aktivere blenderen.

Når ringen er helt blå, kan du gå i gang med at blende.

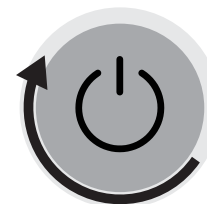

Blendning
De blå LED'er cirkulerer i urets retning.

Tryk på **strømknappen** for at starte en 20-sekunders cyklus.

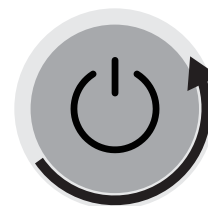


Dvale
Efter 2 minutters inaktivitet går din blender automatisk i dvale.

Når ringen ikke lyser, er blenderen slukket.



Batteritjek
Tryk på og hold **strømknappen** inde i 2 sekunder for at tjekke den resterende batterikapacitet.

Fejl

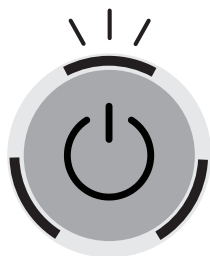

For mange blendninger

Lysringen blinker rødt skiftevis mellem den øverste og den nederste LED.

Løsning: Sæt blendningen på pause, og lad den køle ned, inden du fortsætter. Du må ikke foretage mere end 9 blendningscyklusser inden for 6 minutter.



Overophedning

Lysringen bliver rød.

Løsning: Sæt blendningen på pause, og lad den køle ned, inden du fortsætter.



Generel fejl

Lysringen blinker rødt.

Fejlfinding:

Sørg for, at din kop sidder fast og korrekt.

Hvis klingen er blokeret, kan du prøve følgende:

- Tilsæt mere væske i koppen, og prøv at blende igen.
- Ryst blenderen, og vend den på hovedet for at fjerne tilstopningen.
- Sluk enheden, og fjern tilstopningen fra klingen ved brug af et køkkenredskab.

⚠ ADVARSEL!

Før den første anvendelse skal du gennemse alle advarsler og forsigtighedssætninger i Vigtige sikkerhedsforanstaltninger i afsnittet (side 758-769).

Sørg **ALTID** for, at din blender er ren og opladet før brug.

Oplad din blender helt op før den første anvendelse. Ladeporten sidder under lysindikatoren for **motorenheden**. (Se monteringsafsnittet på side 773 som reference.)

Kør **ALDRIG** din nutribullet® Bærbar blender, når den er tom.

Sæt **ALDRIG** nutribullet® tilbehør i mikrobølgeovn.

Lad **ALDRIG** din nutribullet® Bærbar blender være uden opsyn under brug.

Oplad **ALDRIG** din nutribullet® Bærbar blender, hvis dit **USB-C kabel** er vådt.

Brug **ALDRIG** varme eller kolde ingredienser i den blenderkop. Opvarmede ingredienser kan betyde, at der opbygges et tryk i den forseglede kop. Det kan medføre sprøjt af varme ingredienser ved åbning af låget, som kan forårsage personskade eller tingskade.

Kør **ALDRIG** nutribullet® Bærbar blender i mere end 1 minut ad gangen, da det kan forårsage permanent motorskade. Hvis motoren holder op med at virke, skal du sætte aktiviteten på pause, så blenderen kan køle ned. Din nutribullet® Bærbar blender har en indvendig termisk strømafbryder, som slukker for enheden, hvis den overopheder. Hvis du lader den termiske strømafbryder køle ned, nulstilles den.

Inspicer **ALTID** din klinge. Kontakt Kundeservice i løbet af garantiperioden, inden du fjerner klingen for at få sikkerhedsanvisninger og om en udskiftning.

Sådan bruger du nutribullet® Bærbar blender




- 1** Rengør **blenderkopper** med varmt sæbevand inden brug.

BEMÆRK: Du kan også rengøre din blender ved at hælde koldt vand med en dråbe opvaskesæbe i **koppen** og blende i én cyklus.




- 2** Drej **låget** af, og tilsæt dine ingredienser.

⚠ ADVARSEL! For det bedste resultat bør du ikke overskride **MAX**-stregen eller overfylde koppen, og du skal bruge tilstrækkelige mængder af flydende ingredienser.

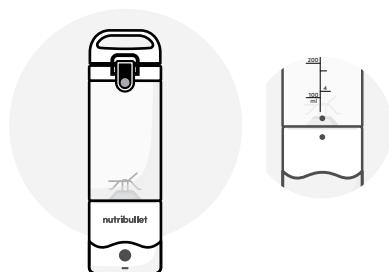

- 3** Anbring **nutribullet® Bærbar blender** på en ren, tør og jævn overflade.

BEMÆRK: Sørg for, at **koppen** sidder korrekt ved at justere de to prikker på **koppen** og **motorenheden** ud for hinanden.

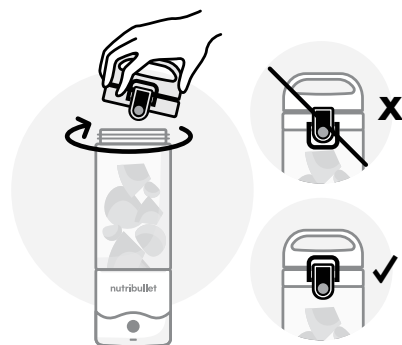


- 4** Drej og luk **låget** igen på **koppen**.

BEMÆRK: Sørg for, at **lågets** lås sidder opad i låst stilling.



- 5** Bring din blender ud af dvaletilstand ved at trykke på **strømknappen** en gang. Vent i ca. 1 sekund, indtil lysanimationen er fuldført.

BEMÆRK: Efter 2 minutters inaktivitet går din blender automatisk i **Dvaletilstand**. På denne måde forebygges mod utilsigtede blendninger og batterikapaciteten forlænges.

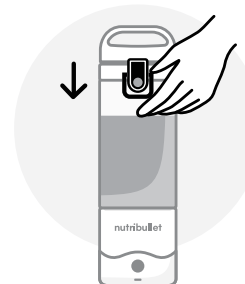


- 7** Når du er færdig med at blende, skal du vippe låsen nedad for at låse **lågets** lås op.



- 6** Når din blender er aktiveret, skal du trykke på **strømknappen** igen for at starte en 20-sekunders blendningscyklus.

Hvis du vil **pulsere** dine ingredienser eller stoppe din blendningscyklus før tid, skal du trykke på **strømknappen** igen for at stoppe.

⚠ ADVARSEL! Blend aldrig i længere tid end ét minut for at undgå en overophedning og en opbygning af trykket. For at gentage cyklussen skal du åbne beholderen forsigtigt for at lade et evt. opbygget tryk udslippe, før du blender igen.

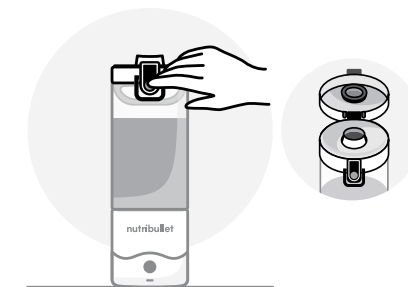

- 8** Tryk på knappen på **låget** for at åbne og få vist tuden. God appetit!

Pleje og vedligeholdelse

TRIN 1:

Sørg altid for at slukke din nutribullet® Bærbar blender efter hver anvendelse.

TRIN 2:

Vaske koppen og låget af i hånden med varmt sæbevand, og skyl godt efter:

BEMÆRK: Motorenheden kan **IKKE** sættes i opvaskemaskinen. Dog kan koppen og låget vaskes i den øverste skuffe i opvaskemaskinen ude varme- eller rensningscyklussen aktiveret.

TRIN 3:

Skyl klingeenheden forsigtigt af, og tør den af med en fugtig svamp eller klud:

BEMÆRK: Sænk aldrig motorenheden ned i vand, og kør den aldrig, hvis den er våd.

 **ADVARSEL! Rør aldrig ved klingerne! De er meget skarpe.**

 **ADVARSEL! Blend aldrig varme eller kolde væsker i 475 ml koppen.**

 **ADVARSEL! Motorenheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.**

TRIN 4:

Opbevar altid din nutribullet® Bærbar blender på et sikkert sted, opretstående med koppen fastgjort, så klingerne er dækket og ikke eksponeret. Der må ikke stables andre genstande oven på enheden under opbevaringen.

Reservedele

Hvis du skal bestille ekstra dele og tilbehør, kan du gå til vores website på **nutribullet.com/shop/accessories**, eller du kan kontakte kundeservice: **1 (800) 523-5993**.

Inspirerende opskrifter til nutribullet® Bærbar blender

Der er ikke altid tid til at lave mad. Men der er altid tid til sunde madvaner.

Lækre blandede blandinger, uanset hvor du er i livet. Det er det, nutribullet® Bærbar blenderen handler om. Med dette letvægtsapparat kan du blande alle dine favoritblandinger uden at bruge en ledning eller stikkontakt. Du skal bare oplade det, tage det med på farten og starte det, når du har lyst til en lækker drik.

Hvad enten du har lyst til en proteinshake efter træning, en sund snack på farten eller en sjov og festlig cocktail i haven, klarer denne handy blender det hele for dig, uanset hvor du befinder dig. USB-C opladeren kan køre motoren i ca. 15+ blendningscykluser, og låget gør det nemt at holde og transportere koppen, når du skal på eventyr.

For at komme i gang har vi lavet denne samling enkle, nemme og lækre opskrifter lige fra latte til smoothies og dip og dressinger. De skal være en inspiration til dine favoritblandinger og skal få dig i gang på den bedste måde.

Du kan glæde dig til at komme i gang.

Iced golden latte

TIL 1 PERSON

Denne gyldne, kolde og cremede latte er tilsat dejlige krydderier, som er kendt for deres antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber.

250 ml	USØDET HVEDEMÆLK	1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
25 ml	AGAVE	
2	INGEFÆRROD, SKRÆLLET OG I TYNDE SKIVER	2 Drej og luk låget på, og blend en fuld cyklus.
7 g	STØDT GURKEMEJE	
knsp.	KNUST SORT PEBER	
1 g	STØDT KANEL	
100 g	ISTERNINGER	

NÆRINGSINDHOLD/300 ML PORTION

170 kcal, 1,5 g fedt, 38 g kulhydrat, 3 g fibre, 16 g sukker, 2 g protein.

Iste med matcha

TIL 1 PERSON

For meget matcha? Aldrig. Vi kan bare ikke få nok af denne grønne tes sunde egenskaber, som især er lækker, når den blendes til en perfekt, cremet frossen iste.

250 ml	USØDET HVEDEMÆLK	1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
25 ml	AGAVE	
5 g	MATCHAPULVER	2 Drej og luk låget på, og blend i en fuld cyklus.
100 g	ISTERNINGER	

NÆRINGSINDHOLD/300 ML PORTION

190 kcal, 2 g fedt, 39 g kulhydrat, 5 g fibre, 16 g sukker, 5 g protein.

Smoothie med peanutbutter og banan

TIL 1 PERSON

Denne cremede smoothie, som er fuld af gode sager, er så lækker, at den også kan bruges som dessert, og den er så sund, at du kan lave den i forbindelse med ethvert måltid.

250 ml	USØDET MANDELMÆLK MED VANILJESMAG	1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
15 ml	AHORNSIRUP	
½	BANAN	2 Vrid låget på, og blend en fuld cyklus.
15 g	PEANUTBUTTER	
5 g	USØDET KAKAOPULVER	
100 g	ISTERNINGER	

NÆRINGSINDHOLD/350 ML PORTION

260 kcal, 13 g fedt, 33 g kulhydrat, 5 g fibre, 21 g sukker, 6 g protein.

Appelsinsmoothie

TIL 1 PERSON

Cremet kokosmælk, sød og krydret appelsin, blød banan ... Kan man andet end elske denne søde og lækre smoothie.

200 ml	KOKOSMÆLK PÅ DÅSE	1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
2,5 ml	APPELSINEKSTRAKT	
1 ml	VANILJEEKSTRAKT	2 Drej og luk låget , og blend i en cyklus.
5 ml	AHORNSIRUP	
½	APPELSIN SKÅRET I TO DELE	3 Drej og åbn låget , og hæld isterningerne i koppen . Drej og luk låget igen, og blend i en anden cyklus.
½	BANAN	
50 g	ISTERNINGER	

NÆRINGSINDHOLD/300 ML PORTION

350 kcal, 24 g fedt, 30 g kulhydrat, 4 g fibre, 20 g sukker, 3 g protein.

Smoothie med jordbær og banan

TIL 1 PERSON

Når du trænger til lidt, er denne klassiske smoothie bare perfekt. Tilsæt en skefuld chiafrø for et ekstra boost af fibre og Omega-3'er samt lidt vaniljeekstrakt for at få dit hjerte til at synge. Så er den klar!

250 ml	USØDET MANDELMÆLK MED VANILJESMAG	1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
2,5 ml	VANILJEEKSTRAKT	
100 g	FRISKE JORDBÆR	2 Vrid låget på, og blend en fuld cyklus.
½	BANAN	
15 g	CHIAFRØ	
100 g	ISTERNINGER	

NÆRINGSINDHOLD/350 ML PORTION

170 kcal, 5 g fedt, 28 g kulhydrat, 8 g fibre, 13 g sukker, 4 g protein.

Mango margarita

TIL 1 PERSON

Frossen mango giver den klassiske margarita en sød og frossen twist. Pynt dit glas med chilisalt for at tilføje ekstra krydderi og farve.

30 ml	LIMESAFT	1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
75 ml	TEQUILA	
30 ml	TRIPLE SEC LIKØR	2 Drej og luk låget , og blend en fuld cyklus.
15 ml	AGAVE	
150 g	FROSSEN MANGO, OPTØES I 10 MINUTTER	3 Du kan også pynte dit drikkeglas med tajin-krydderi: Gnid limeskiven rundt om glasset kant, og dyp kanten i tajin-krydderi. Hæld din smoothie i glasset.
knsp.	SALT	
1	LIMESKIVE TIL PYNT	
	TAJINKRYDDERI TIL PYNT	

NÆRINGSINDHOLD/177 ML PR. PORTION

190 kcal, 0 g fedt, 26 g kulhydrat, 2 g fibre, 22 g sukker, 0 g protein.

Pandekager

TIL 2 PERSONER

Disse lette pandekager af havremel er et sundt og dejligt supplement til morgenmaden.

120 ml	USØDET MANDELMÆLK
2,5 ml	VANILJEEKSTRAKT
45 g	HAVREGRYN
½	BANAN
10 g	HØRFRØ
1,5 g	STØDT KANEL
knsp.	SALT

NÆRINGSINDHOLD/270 G, NOK TIL 4 PANDEKAGER

220 kcal, 6 g fedt, 35 g kulhydrat, 7 g fibre, 5 g sukker, 8 g protein.

- 1 Hæld havregryn i **koppen**.
- 2 Drej og luk **låget**, og kød i én cyklus for at få havremel.
- 3 Når du har malet dine havregryn, skal du dreje og åbne **låget** og tilsætte resten af ingredienserne i **koppen** i den rækkefølge, der er angivet.
- 4 Drej og luk **låget** igen, og blend. Ryst evt. for at fordele ingredienserne, og blend en gang til.

Salsa

TIL 8 PERSONER

Frisklavet salsa er hurtig og nemt at lave med denne supernemme og smagfulde blanding af tomat, rød peber, løg og hvidløg.

120 g	TOMATER I TERN MED SAFT, FRA DÅSE
100 g	RØD PEBERFRUGT, HAKKET
15 g	LØG, HAKKET
2	HVIDLØGSFED
1 g	CHILIFLAGER
3 g	SALT
1 g	SORT PEBER

- 1 Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i **koppen**.
- 2 Drej og luk **låget**, og **PULSÉR**, indtil den ønskede konsistens er nået.

NÆRINGSINDHOLD/35 ML PR. PORTION

5 kcal, 0g fedt, 1g kulhydrat, 0 g fibre, <1 g sukker, 0 g protein.

Agurkedressing med dild

TIL 8 PERSONER

Denne cremede dressing får en frisk og krydret smag, som går til næsten alt, lige fra salater til bowler til falafler.

80 g	GRÆSK YOGHURT, 38%	1	Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
15 ml	CITRONSAFT		
35 g	AGURK I SKIVER	2	Drej og luk låget på, og kør en fuld blendningscyklus. Køb evt. en gang til efter behov.
2,5 g	SALT		
3,5 g	LØGPULVER		
3-5	STILKE AF FRISK DILD		
4	MYNTEBLADE		

NÆRINGSINDHOLD/30 ML PR. PORTION

30 kcal, 1,5 g fedt, 2 g kulhydrat, 0 g fibre, 1 g sukker, 3 g protein.

Hindbærvinaigrette

TIL 8 PERSONER

En dejligt krydret dressing, der er perfekt til alle salater og grøntsager

120 ml	EKSTRA JOMFRU OLIVENOLIVE	1	Hæld alle ingredienser i den rækkefølge, der er angivet, i koppen .
15 ml	ÆBLEEDDIKE		
30 ml	RØDVINSEDDIKE	2	Drej og luk låget på, og blend en fuld cyklus.
60 g	FRISKE HINDBÆR		
1	HVIDLØGSFED, HALVERET		
3 g	SENNEPSPULVER		
1 g	SALT		

NÆRINGSINDHOLD/30 ML PORTION

130 kcal, 14 g fedt, 1 g kulhydrat, <1 g fibre, 0 g sukker, 0 g protein.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle rettigheder forbeholdes.

nutribullet® er et varemærke tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og i resten af verden.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid efter at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder

När du använder din nutribullet® Portable Blender, kom ihåg att: **SÄKERHET KOMMER FÖRST.**

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga personskador eller skador innan du använder din NutriBullet® Portable Blender. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid iaktas, bland annat följande viktiga information.

Om någon annan använder din nutribullet® Portable Blender ska du se till att de förstår hälso- och säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning och eventuella ytterligare säkerhets- eller användningsinstruktioner. Alla som använder en enhet bör läsa bruksanvisningen fullständigt för att bekanta sig med säker användning av enheten.

! Spara dessa instruktioner! • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

SÄKERHET VID VÄRME OCH TRYCK



VARNING! **BLANDA INTE heta, varma, kolsyrade eller brusande ingredienser!**

- Om du gör det kan det leda till övertryck i nutribullet®-koppen, så att koppen och motorbasen lossnar under drift. Detta kan leda till personskador på grund av hett innehåll eller på grund av exponerade blad.

- Blanda bara rumstempererade eller kylda ingredienser (21 °C/70 °F eller kallare).
- Kolsyrade och brusande ingredienser (t.ex. soda, bakpulver, natriumbikarbonat, jäst, vissa smetar, kakmix, torris eller andra saker som blir bubblande) frigör gaser som ökar trycket i koppen när de blandas. Vissa proteinpulver innehåller brusande ingredienser. Kontrollera alltid

innehållens ingredienser. **Kontrollera alltid alla ingredienser innan du blandar.**



VARNING! **KÖR INTE innehållet i mer än en minut. Kör inte flera cyklar efter varandra som är längre än en minut.**

- Ingredienserna värms upp under blandning vilket bygger upp ett tryck i koppen. Kontinuerlig blandning i mer än en minut kan göra att koppen lossnar och exponerar bladet eller att uppvärmt innehåll väller upp och orsakar brännskador.



VARNING! **LÄMNA INTE blandningar i en tillsluten behållare under längre tid!**

- Blandningar kan förstöras och jäsa med tiden och gör att det skapas ett tryck i koppen. Detta kan leda till att koppen lossnar om den öppnas från motorbasen, vilket

kan leda till skador på kroppen på grund av hett innehåll eller exponerade blad.

- Använd endast Sip and Carry-locket för att komma åt innehållet, genom att försiktigt öppna locket när blandningen är klar.

FÖRSIKTIGHET AVSEENDE KOPPEN

Om koppen är varm eller het vid beröring kan innehållet vara **UPPHETTAT** och **TRYCKSAT**. I sådant fall, gör så här:

- **LÅT KOPPEN VARA. ÖPPNA DEN INTE.** Låt koppen vara, rör den inte och låt inte andra röra vid koppen. Försök **ALDRIG** att separera koppen från motorbasen eftersom detta kan leda till personskador.
- Fortsätt inte att blanda.
- Låt koppen svalna i minst 30 minuter. Om den fortfarande är varm, låt den svalna

ytterligare.

- När koppen har svalnat öppnar du locket försiktigt medan du håller koppen riktad bort från ansiktet och kroppen. Häll ut innehållet i ett separat kärl.

SÄKERHET AVSEENDE KOPPEN

Korrekt användning av koppen är viktigt för säker användning av din nutribullet® Portable Blender. Om koppen används i strid med dessa instruktioner kan det leda till personskador, egendomsskador eller skador på enheten.

- Se **ALLTID** till att koppen är ordentligt låst på motorbasen innan du blandar. Motorn kommer inte att starta om inte koppen är i låst läge.
- Locket **MÅSTE** alltid vara på vid användning.
- **ÖVERSTIG** aldrig

MAX-linjen. Om MAX-linjen överskrids kan det leda till läckage eller så kan bladen stanna.

- **TA INTE** bort koppen eller locket när apparaten är i drift.
- Fyll **INTE** koppen med is eftersom bladens rotation kan stanna vilket kan leda till personskada eller skada på apparaten. Använd alltid tillräcklig mängd vätska innan du blandar.
- Använd inte koppen om du upptäcker sprickor eller skador eller om blandningen är grumlig.
- Beställ endast reservdelar från **nutribullet.com** eller kontakta kundtjänsten.

SÄKERHET AVSEENDE BLADET



VARNING! **Blad är vassa! Hantera med försiktighet för att undvika personskador.**

- Rör inte vid bladens vassa kanter.

- Placera inte händer eller fingrar i närheten av bladen när du fäster koppen på motorbasen.
- Var försiktig om du rengör bladen för hand.
- Se alltid till att strömmen är avstängd och att laddaren är urkopplad när du monterar, demonterar eller rengör bladet eller motorbasen.
- Förvara aldrig exponerade blad i motorbasen. Fäst alltid koppen till motorbasen.



VARNING! **Placera ALDRIG händerna inuti koppen eller i närheten av bladet när apparaten körs.**

- Ta inte bort koppen eller locket förrän bladen har stannat helt. Bladen kan fortfarande aktiveras när locket har tagits bort. Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten.

SKÖTSEL OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AV BLAD



VARNING! **Sluta använda om bladet är böjt eller skadat.**

- Inspektera regelbundet bladen för skador. Kontakta kundtjänst för borttagning och byte av skadade blad.
- Avlägsna alla redskap och andra föremål från koppen före användning, eftersom det kan leda till personskador eller skador på bladet och apparaten.
- Blanda inte stenfrukter i denna apparat om inte kärnorna/fröna har tagits bort först. Hårda ingredienser kan skada bladet.
- Bladen kan sluta rotera om koppen är överfull. Se avsnittet **Fel** i den här bruksanvisningen om detta inträffar.

OMGIVANDE SÄKERHET



VARNING! Använd **INTE** nutribullet® Portable Blender när du kör bil, använder maskiner, cyklar, går eller ägnar dig åt andra aktiviteter som kräver din odelade uppmärksamhet.

- nutribullet® Portable Blender ska inte utsättas för extrema temperaturer, detta kan skada batterier, packningar och andra delar av apparaten.
- Placera inte din nutribullet® Portable Blender på ojämna eller instabila ytor.
- Torka inte apparaten med hårtork, torktumlare, konventionell ugn eller mikrovågsugn. Om apparaten blir våt, torka försiktigt ytan med en ren, torr duk.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten eller i våta, regniga eller

snöiga förhållanden.

- Använd inte apparaten i närheten av öppen eld eller annan värmekälla, i områden med mycket smuts, damm, olja, kemikalier eller i direkt solljus.
- Lämna inte din nutribullet® Portable Blender i bilen. Särskilt inte på sommaren eller på vintern. Långvarig exponering för extrema temperaturer kan leda till att batterierna läcker, går sönder eller exploderar.

ALLMÄN ANVÄNDNING OCH SÄKERHET



VARNING! Underlåtenhet att följa instruktioner som gäller din nutribullet® Portable Blender kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller materiella skador.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. En nära övervakning krävs när en apparat användas av och nära barn. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

- Kontrollera regelbundet delarna på din nutribullet® Portable Blender avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en fara för säkerheten.
- Var uppmärksam på eventuella faror när du laddar, använder eller förvarar din nutribullet® Portable Blender.
- Använd inte denna blender för något annat än vad den är avsedd för.
- Kör aldrig nutribullet®

Portable Blender om koppen är tom.

- Försök inte att kringgå några säkerhetsmekanismer.
- Du får inte föra in något annat föremål än den lämpliga laddaren i USB-C-porten. Låt inte damm ansamlas inuti porten.
- Krossa, tappa eller skada inte motorbasen. Använd inte apparaten om motorbasen är skadad på något sätt. Kontakta kundtjänst för hjälp på **nutribullet.com**.
- Använd endast nutribullet®-redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din nutribullet® Portable Blender. Använd alltid äkta nutribullet® reservdelar och tillbehör. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt nutribullet®-specifikationer och kan skada apparaten eller orsaka allvarliga skada.

- Användning av tillbehör, inklusive konserveringsburkar, som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till personskada.
- Försök inte rengöra motorbasen genom att lägga den i vatten eller andra rengöringsvätskor. Torka försiktigt med en ren duk.

- Endast koppen och locket är diskmaskinssäkra i övre diskkorg. Använd inte värme och saneringscykel.

**MOTORBASEN
SKA INTE DISKAS I
DISKMASKIN.**

ELSÄKERHET



VARNING! Ändring, felaktig användning eller underlåtenhet att följa anvisningarna kan öka risken för allvarliga personskador, dödsfall eller materiella skador.

- Använd endast UI-klassade USB-källor för att ladda apparaten eller en klassad/certifierad ITE-strömförsörjning eller en strömförsörjning i klass 2 avsedd för användning med strömkällor på 100 V AC till 240 V AC vid 50 Hz till 60 Hz. USB-laddaren måste kunna hantera nätaggregat i klass 2 eller ett ITE-certifierat nätaggregat med en nominell uteffekt på 5V 2A MAX. **Använd inte icke godkända källor.**
- För att undvika risk för elektriska stötar, brand eller personskada ska apparaten **INTE** laddas eller hanteras om den är våt, eller i ett område som kan bli vått, eller med våta händer.
- Använd inte under våta förhållanden, lägg aldrig sladden, kontakten eller motorbasen i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte med skadad kabel

nätaggregat/laddare, vid fel på apparaten, eller om motorbasen har tappats eller skadats på något sätt. Kontakta kundtjänst för hjälp på **nutribullet.com**.

- Stäng **ALLTID AV** och **KOPPLA UR** nutribullet® Portable Blender när den inte används och **INNAN** montering, nedmontering, byte av tillbehör eller rengöring.
- Ladda inte apparaten i närheten av lättantändliga material, på sängen eller soffan eller ovanpå papper.
- Ladda endast med nätsladden som levereras med produkten. Användning av inkompatibla delar eller eftermarknadsdelar kan skada din nutribullet® Portable Blender eller skapa säkerhetsrisker som kan leda till personskador eller skador.

SÄKERHET VID STRÖMFÖRSÖRJNING



VARNING! Använd alltid lämplig nätadapter för din apparat.

- Om du inte följer följande försiktighetsåtgärder kan det leda till allvarliga personskador, dödsfall på grund av elektriska stötar eller brand, eller skador på apparaten.
- Använd ett nätaggregat (t.ex. laddare, laddningsbricka) och nätsladd som är särskilt anpassade för ditt lands spänning.
- Använd inte en väggladdare tillsammans med en spänningsomvandlare eller adapter.
- Använd inte icke-standardiserade strömkällor, som t.ex. generatorer eller växelriktare. Använd endast växelström från

ett vanligt vägguttag.

- Använd inte snabbladdare eller laddare med högre watt. Använd endast växelström från ett vanligt vägguttag eller för biltändare. För att undvika överspänning och kortslutning av apparaten ska den aldrig vara ansluten till biltändaren när du startar bilen.
- Kontrollera att eluttaget ger den typ av ström som anges för din nutribullet® Portable Blender (i fråga om spänning [V] och frekvens [Hz]). Om du är osäker på vilken typ av ström som levereras till ditt hem ska du kontakta en certifierad elektriker.
- Överbelasta inte ditt vägguttag, förlängningskabel, grenuttag eller annat elektriskt eluttag. Kontrollera att de är klassade för att hantera

den totala strömmen (i ampere [A], anges på nätaggregatet) och alla andra enheter som är på samma krets.

- För nätaggregatet där AC-stiften kan vikas för förvaring, se till att stiften är helt utdragna innan du ansluter till ett uttag.
- Använd aldrig ett nätaggregat/laddare som är skadat/skadad, har tappats eller utsatts för kraftiga stötar.
- Ladda inte i ett område med extrem värme eller kyla.
- Koppla alltid ur nätaggregatet/laddaren när den inte används.

SÄKERHET FÖR KABEL OCH SLADD



VARNING! Använd endast den nätsladd som levererades med din nutribullet® Portable Blender för att ladda den.

- Kontrollera nätsladdar och kablar regelbundet.
- Exponerade kablar och sladdar utgör en snubbelrisk. Placera kablar och sladdar så att människor och husdjur inte kan snubbla över dem eller dra i dem av misstag när de rör sig i eller går genom området.
- Nätsladden ska inte lindas för hårt vid förvaring, eller böjas/klämmas vid användning.
- När du placerar enheten eller nätaggregatet/laddaren ska du se till att sladdarna inte böjs och att kontakterna inte trycks mot en vägg eller hård yta.
- Låt inte husdjur eller barn bita eller tugga på kablar och sladdar.
- När du drar ur nätsladden ska du dra i kontakten – inte i sladden.

- Låt inte laddningskabeln komma i kontakt med heta ytor eller extrema värmekällor. Se till så att det inte blir en knut på kabeln eller att den blir trasslig eller sliten.
- Ta inte tag i eller bär apparaten i laddningskabeln eller sladden.
- Låt inte laddningskabeln hänga över kanten på ett bord eller en bänk.

BATTERISÄKERHET

Din nutribullet® Portable Blender innehåller uppladdningsbara litiumjonbatterier.

Batterierna är inte utbytbara och måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.

Om du öppnar och/eller reparerar eller försöker byta ut batterierna i din apparat kan det orsaka elektriska stötar, skador på apparaten, brand och person- eller egendomsskador.

- Den här produkten innehåller litiumjonbatterier. Kassera motorbasen på rätt sätt. Felaktig kassering kan leda till personskador, dödsfall eller materiella skador på grund av läckage av batterivätska, brand, överhettning eller explosion. Litiumjonbatterier innehåller ämnen som kan utgöra hälsorisker för människor om de läcker ut i grundvattnet. I vissa länder kan det vara olagligt att slänga dessa batterier i vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala myndighet för korrekt avfallshantering.
- Kontakta den lokala återvinningscentralen eller anläggningen för miljöfarligt avfall i ditt område för anvisningar om korrekt avfallshantering.
- Utsätt inte motorbasen med batteripaketet för eld eller överdriven värme. Om batterierna

utsätts för eld eller temperaturer över 265 °F/130 °C kan de skadas och orsaka explosion.

- Ladda inte nutribullet® Portable Blender i närheten av eld, värmekällor eller under extremt heta förhållanden.
- Rekommenderad förvaringstemperatur och omgivningstemperatur vid laddning: 10 °C–40 °C (50°F–104°F).
- Använd inte apparaten i områden med potentiellt explosiv atmosfär (t.ex. tankningsområden eller bensinstationer, under däck på båtar eller fartyg, anläggningar för överföring och lagring av bränsle och/eller kemikalier samt områden där brandfarliga kemikalier eller partiklar, som t.ex. damm från spannmål eller metallpulver har samlats i luften). I sådana områden kan

gnistor uppstå och orsaka explosion eller brand.

- Använd inte apparaten om motorbasen är överhettad, luktar illa, läcker, buktar ut eller ändrar färg/form. Under extrema förhållanden kan det uppstå batteriläckage. Batterivätska är frätande och kan vara giftig. Det kan orsaka brännskador och vara skadligt eller dödligt vid förtäring. Stäng av omedelbart, avbryt användningen och kontakta kundtjänst för hjälp på **nutribullet.com**.
- **Undvik kontakt med batterivätska. Om ett batteri läcker:**
 - Se till att batterivätskan inte kommer in kontakt med huden, ögonen, kläder eller andra ytor. Om batterivätskan kommer i kontakt med hud, ögon eller kläder ska du omedelbart skölja av området

med vatten. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal vid behov.

- Använd inte apparaten i områden med potentiellt explosiv atmosfär t.ex. i ett skåp ovanför ugnen eller spisen, nära ett element eller en värmare, eller i områden som exponeras för direkt solljus.
- Motorbasen får inte brännas. Batterierna kan explodera.

! Spara dessa instruktioner!

För att läsa dessa instruktioner online eller på andra språk, besök **nutribullet.com**.

Innehåll




- 810 Vad som ingår**
- 811 Monteringsguide**
- 812 Statusindikering med LED-lampa**
 - 812 Laddning**
 - 813 Inställningar**
 - 814 Fel**
- 816 Användning av nutribullet® Portable Blender**
- 818 Skötsel och underhåll**
 - 816 Reservdelar**
- 819 Recept**

Tack för att du köpte nutribullet® Portable Blender.

Vad som ingår



motorbas

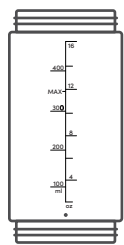

475 ml kopp



to-go-lock



USB-C-laddningskabel

Produktkonfigurationer kan variera. För att se hela vår lista över nutribullet®-tillbehör, besök oss på [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Före första användningen

RENGÖR APPARATEN:

Se avsnittet **Skötsel och underhåll** på sidan 816.

LADDA APPARATEN:

Anslut den mindre änden av den medföljande **USB-C-kabeln** till öppningen precis under **strömknappen** (på framsidan av **motorbasen**) och den större änden av kabeln till strömkällan (nätadapter, dator, etc.).


- Vi rekommenderar att du laddar apparaten helt innan du använder den för första gången. Det tar 60–90 minuter för apparaten att laddas helt.

Se avsnittet **Statusindikering med LED-lampa** på sidorna 810–812.




WARNING! För att undvika brand eller skada på kroppen ska du inte ladda apparaten eller USB-C-porten om de är våta.

Monteringsguide

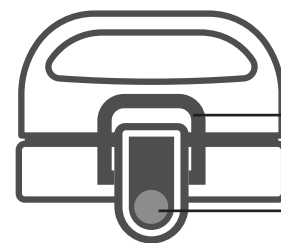

låsspärr

frigöringsknapp

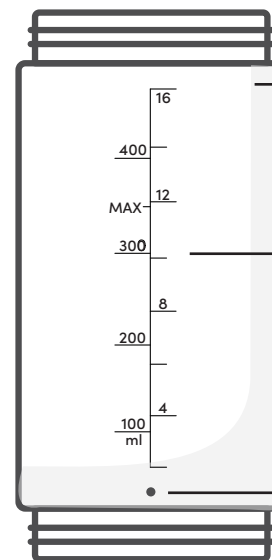

475 ml kopp

måttmarkeringar

markering för inriktning



bladenhet


motorbas

LED-lampa för status

strömknapp

USB-C-laddningsport

Statusindikering med LED-lampa

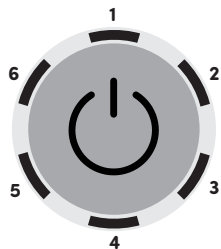

nutribullet® Portable Blenders indikator har sex LED-lampor som lyser rött eller blått beroende på apparatens driftstatus. Se detaljer nedan.

Laddning



Ingen ström

Alla lysdioder är släckta.




Låg ström

LED 1 blinkar rött.



Laddning

Lysdioderna blinkar och går sedan över till fast blått ljus i medurs ordning.

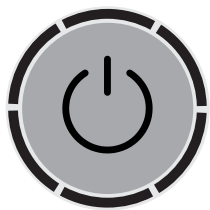

Helt laddad

Alla LED-lampor lyser fast blått.


Inställningar



Aktivera

Tryck en gång på knappen för att aktivera blendern.

När ringen lyser fast blått är blendern klar för användning.

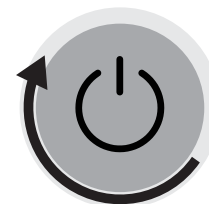

Blandningsläge

Blå lysdioder cirkulerar medurs.


Tryck på **strömknappen** för att starta en 20-sekunders cykel.



Viloläge

Efter 2 minuters inaktivitet går blendern automatiskt över till viloläge.


När ringen är släckt är blendern avstängd.

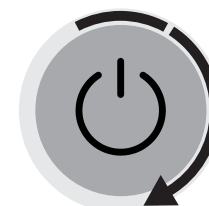

Batterikontroll

Tryck och håll ner **strömknappen** i 2 sekunder för att kontrollera återstående batterinivå.

Fel

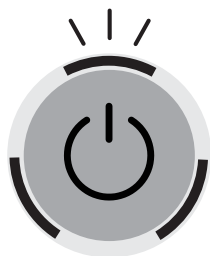

För många blandningscykler

Ljusringen blinkar rött och växlar mellan den övre och den undre lysdioden.

Lösning: Pausa aktiviteten och låt blendern svalna före nästa användning. Överskrid inte 9 blandningscykler inom loppet av 6 minuter.



Överhettad

Ljusringen blir röd.

Lösning: Pausa aktiviteten och låt blendern svalna före nästa användning.



Allmänt fel

Ljusringen blinkar rött.

Felsökning:

Kontrollera att koppen är ordentligt fastsatt och inriktad.

Om bladet är blockerat kan du prova följande:

- Tillsätt mer vätska i koppen och försök att blanda igen.
- Skaka blendern eller vänd den upp och ned för att låsa upp bladet.
- Stäng av apparaten och lossa det låsta bladet med hjälp av ett redskap.

! VARNING!

Före första användning, läs igenom alla varningar och försiktighetsåtgärder i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (sidorna 794-805).

Se **ALLTID** till att blendern är ren och laddad innan du använder den.

Ladda blendern helt innan du använder den första gången. Laddningsporten är placerad under ljusindikatorn på **motorbasen**. (Se avsnittet Montering på sidan 809 för referens.)

Kör **INTE** nutribullet® Portable Blender när den är tom.

Kör **INGA** nutribullet®-tillbehör i mikrovågsugnen.

Lämna **ALDRIG** nutribullet® Portable Blender oöversatt när den används.


Ladda **INTE** din nutribullet® Portable Blender om **USB-C-kabeln** är våt.

Blanda **ALDRIG** heta eller varma ingredienser i din kopp. Uppvärmade ingredienser kan leda till att tryck byggs upp i den tillslutna koppen och våldsamt stöta ut hett innehåll när den öppnas vilket kan leda till personskador eller egendomsskador.

Låt **ALDRIG** nutribullet® Portable Blender gå i mer än en minut åt gången. Motorn kan i annat fall skadas permanent. Om motorn slutar fungera, pausa aktiviteten och låt blendern svalna. Din nutribullet® Portable Blender har en intern termisk brytare som stänger av apparaten när den överhettas. Om den termiska brytaren får svalna kan den återställas.

Kontrollera **ALLTID** bladen. Under garantiperioden ska du kontakta kundtjänst innan du tar bort bladet för säkerhetsinstruktioner och byte.

Användning av nutribullet® Portable Blender

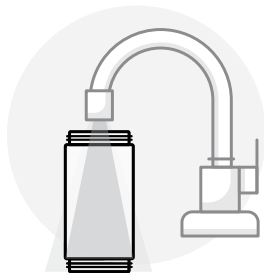


- 1** Rengör **blandningskopparna** med varmt vatten och diskmedel innan användning.

Notera: Du kan också rengöra blendern genom att tillsätta kallt vatten och en droppe tvål i **koppen** och köra en cykel.




- 2** Vrid av **locket** och tillsätt dina ingredienser.

! WARNING! För att uppnå bästa prestanda ska du inte överskrida **MAX-linjen**. Överfyll inte och använd tillräckligt med flytande ingredienser.

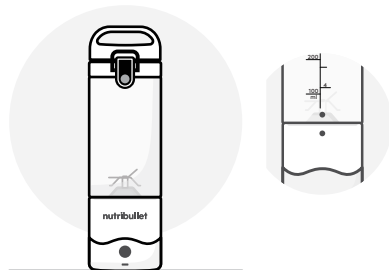

- 3** Placera **nutribullet® Portable Blender** på en ren, torr och jämn yta.

Notera: Se till att **koppen** är korrekt placerad genom att rikta in de två prickarna på **koppen** och **motorbasen**.

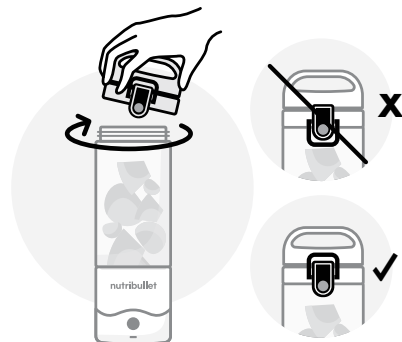

- 4** Vrid tillbaka **locket** på **koppen**.

Notera: Se till att **lockets spärr** är upprätt i låst läge.



- 5** Aktivera din blender genom att tryck på **strömknappen** en gång. Vänta ca 1 sekund tills ljusanimeringen är klar.


Notera: Efter 2 minuters inaktivitet går blendern automatiskt över till **viloläge**. Detta förhindrar oavsiktlig drift och bevarar batteriets livslängd.




- 6** När din blender är aktiverad trycker du på **strömknappen** igen för att starta en 20 sekunders lång blandningscykel.

Om du vill **pulsköra** ingredienserna eller avbryta blandningscykeln tidigare trycker du **strömknappen** igen för att avbryta.

! WARNING! Blanda inte längre än en minut för att undvika överdriven värme och tryckuppbyggnad. För upprepade cykler, öppna behållaren försiktigt för att släppa ut eventuellt uppbyggt tryck innan du blandar igen.

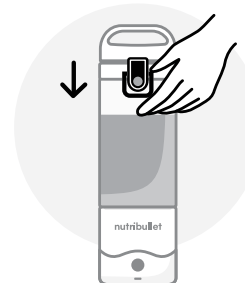

- 7** När du har blandat klart vrider du spärren nedåt för att låsa upp **låssets spärr**.

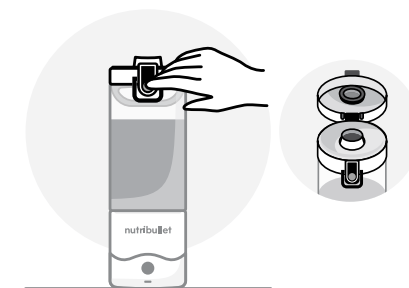

- 8** Tryck på knappen på **locket** för att öppna. Pipen kommer fram. Smaklig måltid!

Skötsel och underhåll

STEG 1:

Se alltid till att nutribullet® Portable Blender är avstängd efter varje användning.

STEG 2:

Handdiska koppen och locket med varmt vatten och diskmedel och skölj:

Notera: Motorbasen får **INTE** diskas i diskmaskin (den är inte diskmaskinssäker). Koppen och locket kan diskas i diskmaskin i övre korgen. Använd inte värme eller saneringscykeln.

STEG 3:

Skölj försiktigt av bladenheten och torka av med en fuktig svamp eller trasa:

Notera: Lägg aldrig eller kör motorbasen i vatten.

 **WARNING! Rör inte vid bladen! De är väldigt vassa.**

 **WARNING! Blanda inte heta eller varma vätskor i 475 ml-koppen.**

 **WARNING! Lägg aldrig motorbasen i vatten eller annan vätska.**

STEG 4:

Förvara alltid nutribullet® Portable Blender på en säker plats, upprätt med koppen monterad, så att bladen är täckta och inte exponerade. Stapla inga föremål ovanpå apparaten när den förvaras.

Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats på nutribullet.com/shop/accessories.

nutribullet® Portable Blender receptguide

Livet är komplicerat. Men att äta hälsosamt behöver inte vara det.

Härliga blandningar var du än befinner dig. Det är vad nutribullet® Portable Blender handlar om. Med den här lätta apparaten kan du blanda alla dina favoritblandningar utan att behöva använda sladd eller stickpropp. Ladda upp den, ta med den på resan och starta den när det är dags att blanda till något gott.

Oavsett om du är sugen på en proteinshake efter träningen, ett hälsosamt mellanmål när du är på vift eller en rolig och festlig cocktail vid poolen, gör den här praktiska blendern allt – oavsett var du befinner dig. USB-C-laddaren driver motorn i cirka 15+ blandningscykler och det handhållna locket gör det enkelt att ta med apparaten när du är på vift.

För att du ska komma igång har vi tagit fram den här samlingen med enkla och läckra recept, från latte och smoothies till dipp och dressingar. Ta en titt och sätt igång att blanda dina favoriter på ett enkelt och läckert sätt.

En spännande resa har börjat.

Guldmjök med is

GÖR 1 PORTION

Satsa på guld med den här kalla och krämiga latten. Fyllt med varma och goda kryddor som är kända för sina antiinflammatoriska egenskaper och antioxidanter.

250 ml	OSÖTAD HAVREMJÖLK	1	Tillsätt alla ingredienser i den ordning de anges i koppen .
25 ml	AGAVE		
2	INGEFÄRSROT, SKALAD OCH TUNT SKIVAD	2	Vrid på locket och kör en hel cykel.
7 g	MALEN GURKMEJA		
en nypa	KROSSAD SVARTPEPPAR		
1 g	MALD KANEL		
100 g	IS		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION

OM 300 ML

170 kalorier, 1,5 g fett, 38 g kolhydrater, 3 g fiber, 16 g socker, 2 g protein.

Matcha-latte med is

GÖR 1 PORTION

För mycket matcha? Omöjligt. Det går inte att få nog av det kraftfulla gröna teet, särskilt när det blandas till perfektion i en krämig frozen latte.

250 ml	OSÖTAD HAVREMJÖLK	1	Tillsätt alla ingredienser i den ordning de anges i koppen .
25 ml	AGAVE		
5 g	MATCHAPULVER	2	Vrid på locket och kör en hel cykel.
100 g	IS		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION

OM 300 ML

190 kalorier, 2 g fett, 39 g kolhydrater, 5 g fiber, 16 g socker, 5 g protein.

Banansmoothie med jordnötssmör

GÖR 1 PORTION

Denna fylliga och krämiga smoothie är utsökt god som dessert samtidigt som den är tillräckligt näringsrik för att göras när som helst på dagen.

250 ml	OSÖTAD MANDELMJÖLK MED VANILJ	1	Tillsätt alla ingredienser i den ordning de anges i koppen .
15 ml	LÖNNSIRAP	2	Vrid på locket och kör en hel cykel.
½	BANAN		
15 g	JORDNÖTSSMÖR		
5 g	OSÖTAT KAKAOPULVER		
100 g	IS		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION OM 350 ML

260 kalorier, 13 g fett, 33 g kolhydrater,
5 g fiber, 21 g socker, 6 g protein.

Creamsicle-smoothie med apelsin

GÖR 1 PORTION

Krämig kokosmjölk, söt och syrlig apelsin, mjuk banan ...det finns inget att inte älska i denna ljuvligt drömlika smoothie.

200 ml	KOKOSMJÖLK PÅ BURK	1	Tillsätt alla ingredienser, utom is, i koppen i den ordning som anges.
2,5 ml	APELSINEXTRAKT	2	Vrid på locket och kör en cykel.
1 ml	VANILJEXTRAKT	3	Vrid av locket och tillsätt is i koppen . Vrid på locket igen och kör en cykel i en sekund.
5 ml	LÖNNSIRAP		
½	APELSIN SKUREN I TVÅ BITAR		
½	BANAN		
50 g	IS		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION OM 300 ML

350 kalorier, 24 g fett, 30 g kolhydrater,
4 g fiber, 20 g socker, 3 g protein.

Banansmoothie med jordgubb

GÖR 1 PORTION

När du är sugen på en klassiker är det här smoothien som gäller. Tillsätt en skopa chiafrön för en extra boost av fibrer och omega-3 samt en gnutta vaniljextrakt för en oemotståndlig smakupplevelse. Botten upp!

250 ml	OSÖTAD MANDELMJÖLK MED VANILJ	1	Tillsätt alla ingredienser i den ordning de anges i koppen .
2,5 ml	VANILJEXTRAKT	2	Vrid på locket och kör en hel cykel.
100 g	FÄRSKA JORDBUBBAR		
½	BANAN		
15 g	CHIAFRÖN		
100 g	IS		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION OM 350 ML

170 kalorier, 5 g fett, 28 g kolhydrater,
8 g fiber, 13 g socker, 4 g protein.

Margarita med mango

GÖR 1 PORTION

Fryst mango ger den klassiska margaritan en söt och frostig twist. Garnera drycken med lite chilisalt för att få in hela spektrumet av festliga smaker.

30 ml	LIMEJUICE	1	Tillsätt alla ingredienser i den ordning de anges i koppen .
75 ml	TEQUILA	2	Vrid på locket och kör en hel cykel.
30 ml	TRE SEK.	3	För lite extra kan man dekorera glaset tajin: gnid limeklyftan runt kanten och doppa sedan glaset i tajin. Häll över smoothien i glaset.
15 ml	AGAVE		
150 g	FRYST MANGO, TINAD I 10 MINUTER		
en nypa	SALT		
1	LIMEKLYFTA SOM GARNERING		
	TAJIN SOM GARNERING		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION OM 177 ML

190 kalorier, 0 g fett, 26 g kolhydrater,
2 g fiber, 22 g socker, 0 g protein.

Pannkakor

GÖR 2 PORTIONER

De här fluffiga pannkakorna med havremjöl är ett läckert tillskott på frukostbordet som även är hälsosamt.

120 ml **OSÖTAD MANDELMJÖLK**

2,5 ml **VANILJEXTRAKT**

45 g **HAVRERULLAR**

½ **BANAN**

10 g **LINFRÖ**

1,5 g **KANEL**

en nypa **SALT**

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION

OM 270 G, GÖR 4 PANNKAKOR

220 kalorier, 6 g fett, 35 g kolhydrater,
7 g fiber, 5 g socker, 8 g protein.

1 Tillsätt havre i **koppen**.

2 Vrid på **locket** och kör en cykel för att mala havret till havremjöl.

3 När havregrynen har malts, vrid av **locket** och tillsätt de övriga ingredienserna i **koppen** i den ordning som anges.

4 Vrid på **locket** igen och blanda. Skaka om det behövs för att fördela ingredienserna och blanda igen.

Sås

GÖR 8 PORTIONER

Fixa till en fräsch sås på några sekunder med denna superenkla och goda blandning av tomat, paprika, lök och vitlök.

120 g **TÄRNADE TOMATER MED JUICE PÅ BURK**

100 g **HACKAD RÖD PAPRIKA**

15 g **HACKAD LÖK**

2 **VITLÖKSKYFTOR**

1 g **KROSSADE RÖDPEPPARFLINGOR**

3 g **SALT**

1 g **SVARTPEPPAR**

1 Tillsätt alla ingredienser i den ordning de anges i **koppen**.

2 Vrid på **locket** och **pulskör** tills du når önskad konsistens.

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION

OM 35 G

5 kalorier, 0 g fett, 1 g kolhydrater,
0 g fiber, <1 g socker, 0 g protein.

Dressing med gurka och dill

GÖR 8 PORTIONER

Den här krämiga dressingen ger en fräsch, pikant smak till i stort sett allt. Använd i sallader, grain bowls (olika korn), falafel med mera.

80 g	GREKISK YOGHURT MED HELMJÖLK	1	Tillsätt alla ingredienser i koppen i den ordning som anges.
15 ml	CITRONJUICE	2	Vrid på locket och kör en hel blandningscykel. Kör en gång till om det behövs.
35 g	SKIVAD PERSISK GURKA		
2,5 g	SALT		
3,5 g	LÖKPULVER		
3-5	FÄRSKA DILLKVISTAR		
4	MINTLÖV		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION

OM 30 G

30 kalorier, 1,5 g fett, 2 g kolhydrater, 0 g fiber, 1 g socker, 3 g protein.

Hallonvinägrett

GÖR 8 PORTIONER

En härligt syrlig dressing som är perfekt för att piffa upp en blandning av färska grönsaker.

120 ml	EXTRA JUNGFRUOLJA	1	Tillsätt alla ingredienser i den ordning de anges i koppen .
15 ml	ÄPPELCIDERVINÄGER	2	Vrid på locket och kör en hel cykel.
30 ml	RÖDVINSVINÄGER		
60 g	FÄRSKA HALLON		
1	HALV VITLÖSKLYFTA		
3 g	MALD SENAP		
1 g	SALT		

NÄRINGSVÄRDEN PER PORTION

OM 30 ML

130 kalorier, 14 g fett, 1 g kolhydrater, <1 g fiber, 0 g socker, 0 g protein.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna.

nutribullet® Portable Blender är ett varumärke som tillhör CapBran Holdings, LLC registrerat i U.S.A. och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

240426_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Denk eraan wanneer u de nutribullet® draagbare blender gebruikt: **VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS.**

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel of schade te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet® draagbare blender gaat gebruiken. Basisveiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende belangrijke informatie, moeten altijd in acht worden genomen bij het gebruik van een elektrisch apparaat.

Als u de nutribullet® draagbare blender door iemand anders laat gebruiken, zorg er dan voor dat hij/zij de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding en eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies begrijpt. Elke persoon die een apparaat gebruikt, moet de gebruikershandleiding volledig doorlezen om vertrouwd te raken met de veilige bediening van het apparaat.

! Bewaar deze instructies!

- ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK.

VEILIGHEID WARMTE EN DRUK



WAARSCHUWING! Meng **GEEN** hete, warme, koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten!

Bij dergelijk gebruik kan de nutribullet® beker onder te hoge druk komen te staan, waardoor de beker en het motorblok tijdens het gebruik van

elkaar kunnen losraken. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel door het uitspatten van hete inhoud of blootliggende messen.

- Meng alleen ingrediënten op kamertemperatuur of gekoeld (21°C/70°F of koeler).
- Koolzuurhoudende en bruisende ingrediënten (bijv. natriumbicarbonaat, bakpoeder, baksoeda, gist, sommige soorten

beslag, cakemix, droog ijs of andere dingen die gaan bruisen) laten gassen vrijkomen die de druk in de beker verhogen tijdens het blenden. Sommige eiwitpoeders bevatten bruisende ingrediënten. Controleer altijd de ingrediënten van alle supplementen voordat u gaat blenden. **Controleer altijd alle ingrediënten voordat u gaat blenden.**



WAARSCHUWING! Blend de inhoud **NIET** langer dan een minuut. Laat opeenvolgende blendcycli niet langer dan een minuut duren.

- Door het blenden warmen de ingrediënten op, waardoor na verloop van tijd druk in de beker wordt opgebouwd. Als u langer dan een minuut blijft blenden, kan de beker loskomen, waardoor het mes bloot komt te liggen of de verwarmde inhoud wordt uitgeworpen en letsel kan ontstaan.



WAARSCHUWING! Laat geblende voedingsmiddelen **NIET** gedurende langere tijd in een afgesloten beker zitten.

Geblende mengsels kunnen bederven en gisten, waardoor de druk toeneemt als ze in de beker blijven. Hierdoor kan de beker loskomen van het motorblok, wat kan leiden tot lichamelijk letsel door het uitstoten van hete inhoud of blootliggende messen.

- Kom alleen bij de geblende inhoud via het Sip and Carry-deksel door dit deksel na het blenden voorzichtig te openen.

VOORZICHTIG BEKER

Als de beker heet is of warm aanvoelt, is de inhoud mogelijk **VERWARMD** en **onder DRUK** gezet. Neem de volgende stappen als dit gebeurt:

- **MET RUST LATEN, NIET OPENEN.** Laat de beker waar hij is en raak hem niet aan en sta niet toe

dat anderen hem aanraken. Probeer **NOOIT** de beker van het motorblok te scheiden, want dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

- Blend niet opnieuw.
- Laat de beker minstens 30 minuten afkoelen. Laat hem langer afkoelen als hij nog warm is.
- Open het deksel langzaam wanneer het koel aanvoelt, terwijl u het van uw gezicht en lichaam af richt. Giet de inhoud uit in een aparte recipiënt

VEILIGHEID BEKER

Het juiste gebruik van de beker is belangrijk om de nutribullet® draagbare blender veilig te kunnen gebruiken. Gebruik van de beker in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat.

- Zorg **ALTIJD** dat de beker goed vastzit op het motorblok voordat u gaat blenden. De motor gaat alleen aan als de beker in de vergrendelde stand

staat.

- Gebruik het apparaat **ALLEEN** met het deksel op zijn plaats.
- Overschrijd de MAX-markering **NIET**. Overschrijding van de MAX-markering kan leiden tot lekkage of vastlopen van het mes.
- Verwijder de beker of het deksel **NIET** terwijl het apparaat in werking is.
- Vul de beker **NIET** te vol met ijs, want hierdoor kunnen de messen niet meer draaien, wat kan leiden tot schade aan het apparaat of letsel. Gebruik altijd voldoende vloeistof voordat u gaat blenden.
- Gebruik de beker niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt.
- Bestel vervangingsonderdelen alleen via **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.

VEILIGHEID MES



Messen zijn scherp! Hanteer voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.

- Raak de scherpe randen van de messen niet aan.
- Plaats geen handen of vingers in de buurt van de messen wanneer u de beker op het motorblok bevestigt.
- Ga voorzichtig te werk als u het mes met de hand wast.
- Zorg er altijd voor dat de stroom is uitgeschakeld en de oplader is losgekoppeld wanneer u het mes of het motorblok in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
- Bewaar het motorblok niet met de messen bloot. Bevestig de beker altijd aan het motorblok.



Steek NOOIT uw handen in de beker of in de buurt van het mes terwijl het apparaat werkt.

- Verwijder de beker of het

deksel pas als het mes volledig tot stilstand is gekomen. Het mes kan nog steeds geactiveerd worden als het deksel verwijderd wordt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat.

VOORZICHTIGHEID EN ZORG MES



Stop het gebruik als het mes verbogen of beschadigd is.

- Inspecteer het mes regelmatig op beschadigingen en neem, als dit wordt geconstateerd, contact op met de klantenservice om het mes te laten verwijderen en vervangen.
- Verwijder alle keukengeri en niet-levensmiddelen uit de beker voordat u deze gebruikt, want dit kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het mes en het apparaat.
- Blend geen steenvruchten in dit apparaat tenzij de pitten/zaden

verwijderd zijn. Harde ingrediënten kunnen het mes beschadigen.

- Het mes kan stoppen met draaien als de beker te vol is. Raadpleeg in dat geval het hoofdstuk **Fouten** in deze gebruikershandleiding.

OMGEVINGSVEILIGHEID



WAARSCHUWING! Gebruik de nutribullet® draagbare blender **NIET** tijdens het autorijden, het bedienen van machines, fietsen, wandelen of andere activiteiten die uw volledige aandacht vereisen.

- Stel de nutribullet® draagbare blender niet bloot aan extreme temperaturen, want dit kan schade veroorzaken aan de batterijen, afdichtingen en andere onderdelen van het apparaat.
- Plaats de nutribullet® draagbare blender niet op een ongelijke of onstabiele ondergrond.
- Droog het apparaat niet

met een haardroger, wasdroger, conventionele oven of magnetron. Als het apparaat nat wordt, veeg dan de buitenkant voorzichtig af met een schone, droge doek.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of onder natte, regenachtige of besneeuwde omstandigheden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een open vlam of andere warmtebron, op plaatsen met veel vuil, stof, olie of chemicaliën, of in direct zonlicht.
- Laat de nutribullet® draagbare blender niet achter in uw voertuig, vooral niet in de zomer of winter. Langdurige blootstelling aan extreme temperaturen kan ertoe leiden dat de batterijen gaan lekken, scheuren of exploderen.

ALGEMEEN GEBRUIK EN VEILIGHEID



WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van alle instructies met betrekking tot de nutribullet® draagbare blender kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Inspecteer de onderdelen

van de nutribullet® draagbare blender regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een veiligheidsrisico kunnen vormen.

- Wees u bewust van mogelijke gevaren wanneer u de nutribullet® draagbare blender oplaadt, gebruikt of opbergt.
- Gebruik de nutribullet® niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
- Gebruik de nutribullet® draagbare blender nooit als de beker leeg is.
- Probeer geen veiligheidsvergrendelingsmechanismen te omzeilen.
- Steek geen ander voorwerp dan de juiste lader in de USB-C-aansluiting. Laat geen stof ophopen in de aansluiting.
- Het motorblok niet pletten, laten vallen of beschadigen. Niet gebruiken als het motorblok op enigerlei wijze beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice

voor assistentie.

- Gebruik alleen nutri-bullet® hulpstukken/ accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® draagbare blender. Gebruik altijd originele nutribullet® vervangingsonderdelen en accessoires. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.
- Het gebruik van hulpstukken, waaronder conservenpotten, wordt niet aanbevolen door de fabrikant en kan risico's of letsel voor personen veroorzaken.
- Probeer het motorblok niet te reinigen door onderdompeling in water of andere reinigingsvloeistoffen. Alleen voorzichtig afnemen en afdrogen met een schone doek.
- Alleen de beker en het deksel zijn vaatwasmachinebestendig op het bovenste rek zonder de hitte- of ontsmettings-

cyclus. **PLAATS HET MOTORBLOK NOOIT IN DE VAATWASSER.**

ELEKTRISCHE VEILIGHEID



WAARSCHUWING!

Wijzigingen, onjuist gebruik en het niet opvolgen van de instructies kunnen het risico op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade vergroten.

- Gebruik alleen USB-bronnen die op de UL-lijst staan om dit apparaat op te laden of een op de ITE-lijst vermelde/gecertificeerde voedingsbron of een op de lijst vermelde klasse 2-voeding die is ontworpen voor gebruik met voedingsbronnen met een nominale spanning van 100V AC tot 240V AC bij 50Hz tot 60Hz. De USB-oplader moet een klasse 2-voeding of een gecertificeerde ITE-voeding hebben met een nominaal uitgangsvermogen van 5V 2A MAX. **Gebruik geen niet-goedgekeurde bronnen.**
- Om het risico op

elektrische schokken, brand of lichamelijk letsel te voorkomen, mag u het apparaat **NIET** opladen of hanteren als het nat is of zich op een plek bevindt die nat kan worden, of het apparaat met natte handen hanteren.

- Gebruik het apparaat niet onder natte omstandigheden en dompel het snoer, de stekker of het motorblok niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de motor niet met een beschadigde kabel, voedingseenheid/lader, apparaatstoring of als het motorblok is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Neem contact op met de klantenservice voor assistentie.
- **Schakel de nutribullet® draagbare blender altijd UIT en trek de stekker altijd UIT het stopcontact** wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en **VOORDAT** u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.

- Laad het apparaat niet op in de buurt van brandbare materialen, op een bed of een bank, of bovenop allerlei soort papier.
- Laad het apparaat alleen op met het meegeleverde netsnoer. Het gebruik van niet-compatibele onderdelen of aftermarket-onderdelen kan de nutribullet® draagbare blender beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken die persoonlijk letsel of schade kunnen veroorzaken.

VEILIGHEID VOEDING



Selecteer en gebruik altijd de juiste netvoeding voor uw apparaat.

- Als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden door elektrische schokken of brand, of schade aan het apparaat.
- Gebruik alleen een voedingseenheid (bijv. lader,

wandoplader) en netsnoer die geschikt zijn voor het voltage in uw land.

- Gebruik geen wandoplader met een spanning-somvormer of adapter.
- Gebruik geen niet-standaard stroombronnen, zoals generatoren of omvormers. Gebruik alleen wisselstroom uit een standaard stopcontact.
- Gebruik geen snellader of oplader met een hoger wattage. Gebruik alleen wisselstroom die wordt geleverd door een standaard stopcontact of aanstekeraansluiting in de auto. Sluit het apparaat nooit aan op de aanstekeraansluiting in de auto wanneer u de auto start om een mogelijke stroomstoot en kortsluiting van het apparaat te voorkomen.
- Controleer of uw stopcontact het type stroom levert dat is aangegeven voor de nutribullet® draagbare blender (in termen van spanning [V] en frequentie [Hz]). Als u

niet zeker weet welk type stroom u thuis ontvangt, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.

- Overbelast uw stopcontact, verlengsnoer, stekkerdoos of andere stopcontacten niet. Controleer of ze geschikt zijn voor de totale stroom (in ampère) die wordt opgenomen door uw apparaat (zoals aangegeven op de voedingseenheid) en andere apparaten die hetzelfde circuit gebruiken.
- Voor de voedingseenheid waarbij de AC-pennen voor opslag kunnen worden ingeklapt, moet u ervoor zorgen dat de pennen volledig zijn uitgeklappt voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik nooit een voedingseenheid/lader die beschadigd is, gevallen is of een ferme klap heeft gekregen.
- Niet opladen in een omgeving met extreme hitte of kou.
- Trek altijd de stekker van de voedingseenheid/

lader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.

VEILIGHEID KABELS EN SNOEREN



WAARSCHUWING: Gebruik alleen het netsnoer dat bij de nutribullet® draagbare blender is geleverd om op te laden.

- Inspecteer de netsnoeren en kabels regelmatig.
- Blootliggende apparaatkabels en snoeren vormen een potentieel struikelgevaar. Leg alle kabels en snoeren zo dat mensen en huisdieren er niet over kunnen struikelen of per ongeluk aan kunnen trekken als ze door de ruimte lopen.
- Wikkel of wind het netsnoer niet te strak op bij het opbergen en buig of vouw het netsnoer niet bij gebruik.
- Zorg er bij het plaatsen van het apparaat of de voedingseenheid/lader voor dat de snoeren niet sterk gebogen zijn en dat de aansluitingen

niet tegen een muur of hard oppervlak worden gedrukt.

- Sta niet toe dat huisdieren of kinderen op kabels en snoeren bijten of kauwen.
- Als u het netsnoer loskoppelt, trekt u aan de stekker en niet aan het snoer.
- Laat de oplaadkabel niet in contact komen met hete oppervlakken of een extreme warmtebron, of geknoopt, verward of gerafeld raken.
- Pak of draag het apparaat niet aan de oplaadkabel of het snoer.
- Laat de oplaadkabel niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.

VEILIGHEID BATTERIJ

De nutribullet® draagbare blender bevat oplaadbare lithium-ionbatterijen.

De batterijen kunnen niet worden vervangen en moeten worden gerecycled of op de juiste manier worden weggegooid. Het openen en/of repareren of

proberen te vervangen van de batterijen in uw apparaat kan elektrische schokken, schade aan het apparaat, brand en persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

- Dit product bevat lithium-ionbatterijen. Verwijder het motorblok op de juiste manier. Onjuiste verwijdering kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade als gevolg van lekkage van batterijvloeistof, brand, oververhitting of explosie. Lithium-ionbatterijen bevatten elementen die gezondheidsrisico's kunnen inhouden voor personen als ze in het grondwater terechtkomen. Het weggooiën van deze batterijen bij het normale huishoudelijke afval kan in sommige landen illegaal zijn. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijdering.
- Neem contact op met het recyclingcentrum of het centrum voor gevaarlijk afval bij u in de buurt voor de juiste

verwijderingsinstructies.

- Stel het motorblok met de batterijen niet bloot aan vuur of overmatige hitte. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 265 °F/130 °C kunnen de batterijen beschadigen en een explosie veroorzaken.
- Laad de nutribullet® draagbare blender niet op in de buurt van vuur, een warmtebron of onder extreem hete omstandigheden.
- Aanbevolen opslag- en oplaadtemperatuur: 50 °F–104 °F (10 °C–40 °C).
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer (bijv. tankstations, benedendeks op boten of andere vaartuigen, overslag- en opslagfaciliteiten voor brandstof en/of chemicaliën en omgevingen waar ontvlambare chemicaliën of deeltjes, zoals graanstof of metaalpoeders, zich in de lucht hebben verzameld). Op dergelijke plaatsen kunnen vonken

ontstaan en een explosie of brand veroorzaken.

- Gebruik het apparaat niet als het motorblok oververhit is, een geur verspreidt, lekt, uitpuilt of van kleur/vorm verandert. Onder extreme omstandigheden kunnen batterijcellen gaan lekken. Batterijvloeistof is corrosief en kan giftig zijn. Het kan brandwonden veroorzaken en kan schadelijk of zelfs dodelijk zijn als het wordt ingeslikt. Schakel het apparaat onmiddellijk uit, staak het gebruik en neem contact op met de klantenservice voor assistentie.
- **Vermijd contact met batterijvloeistof. Als een batterij lekt:**
 - Zorg dat de gelekte vloeistof niet in contact komt met uw huid, ogen, kleding of andere oppervlakken. Als de batterijvloeistof in contact komt met uw huid, ogen of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk af met

water en neem indien nodig contact op met uw arts of andere medische zorgverleners.

- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een mogelijk explosieve atmosfeer, zoals een kast boven uw oven of fornuis, in de buurt van een radiator of verwarming, of op een plek die blootstaat aan direct zonlicht.
- Verbrand het motorblok niet. De batterijen kunnen ontploffen.

! Bewaar deze instructies!

Ga naar **nutribullet.com** om deze instructies online of in andere talen te bekijken.


Inhoudsopgave



846	Wat is inbegrepen
847	Montagehandleiding
848	Status ledindicator
848	Opladen
849	Instellingen
850	Fouten
852	Gebruik van de nutribullet® draagbare blender
854	Verzorging en onderhoud
854	Vervangingsonderdelen
855	Recepten

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet® draagbare blender.

Wat is inbegrepen

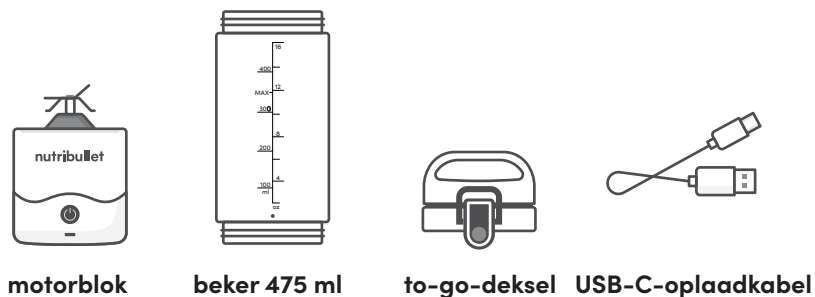

Productconfiguraties kunnen variëren. Voor onze volledige lijst met nutribullet® accessoires gaat u naar [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Vóór het eerste gebruik

APPARAAT REINIGEN:

Zie het deel **Verzorging en onderhoud** op pagina 24.

APPARAAT OPLADEN:

Steek het kleinere uiteinde van de meegeleverde **USB-C-kabel** in de sleuf direct onder de **aan-uitknop** (aan de voorkant van het **motorblok**) en steek het grotere uiteinde van de kabel in de voedingsbron (stekkeradapter, computer, enz.).


- We raden aan het apparaat volledig op te laden voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Het duurt 60-90 minuten om volledig opgeladen te zijn.

Zie het deel **Status ledindicator** op pagina 18-20.




WAARSCHUWING! Laad het apparaat of de USB-C poort niet op als het nat is om brand of lichamelijk letsel te voorkomen.

Montagehandleiding

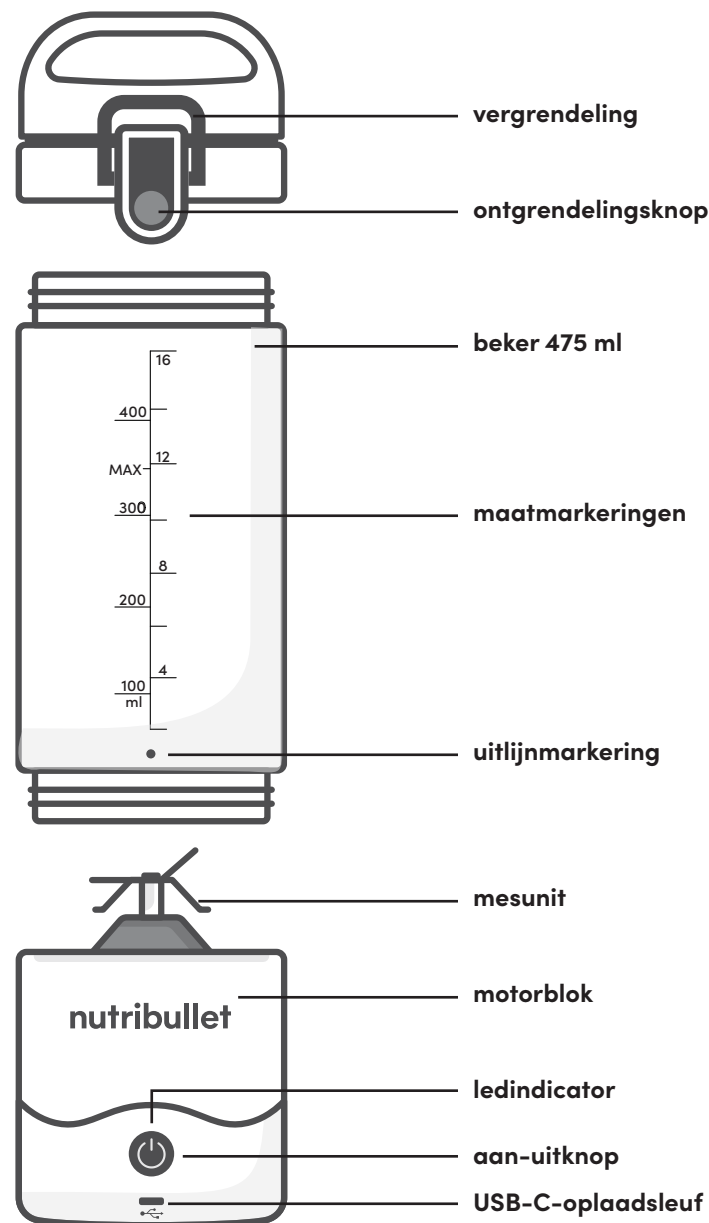

Status ledindicator

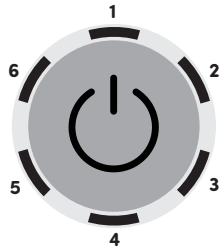

De indicator van de nutribullet® draagbare blender heeft zes ledstreepjes die rood of blauw oplichten afhankelijk van de bedrijfsstatus van het apparaat. Zie hieronder voor meer informatie.

Opladen




Geen stroom
Alle leds uit.



Laag vermogen
Led 1 knippert rood.




Opladen
Leds knipperen met de klok mee naar vast blauw.

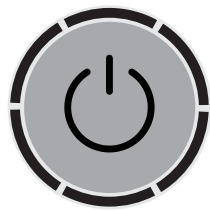

Volledig opgeladen
Alle leds branden vast blauw.

Instellingen

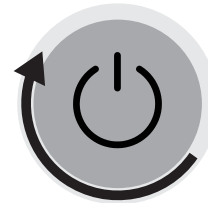

Wakker

Druk één keer op de knop om de blender wakker te maken.


Als de ring vast blauw is, bent u klaar om te gaan blenden.



Blendmodus

Blauwe leds circuleren met de klok mee.


Druk op de **aan-uitknop** om een cyclus van 20 seconden te starten.

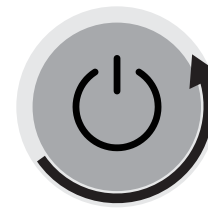

Slaap

Na 2 minuten inactiviteit gaat de blender automatisch in slaapstand.


Als de ring uit is, is de blender uit.

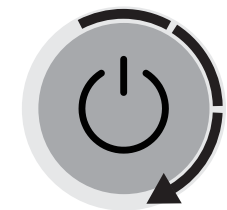

Batterijcontrole

Houd de **aan-uitknop** 2 seconden ingedrukt om het resterende batterijniveau te controleren

Fouten

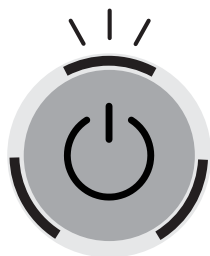

Te veel blenden

Lichtring knippert rood, afwisselend tussen de bovenste en onderste leds.

Oplossing: Pauzeer de activiteit en laat de blender afkoelen voor het volgende gebruik. Blend niet meer dan 9 blendcycli binnen 6 minuten.



Oververhitting

Lichtring wordt rood.

Oplossing: Pauzeer de activiteit en laat de blender afkoelen voor het volgende gebruik.



Algemene fout

Lichtring knippert rood.

Problemen oplossen:

Zorg ervoor dat de beker goed is bevestigd en uitgelijnd.

Als het mes geblokkeerd is, probeer dan het volgende:

- Voeg meer vloeistof toe aan de beker en probeer opnieuw te blenden.
- Schud de blender of draai hem ondersteboven om de verstopping te verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de verstopping van het mes met een voorwerp.

⚠ WAARSCHUWING!

Lees voor het eerste gebruik alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel **Belangrijke veiligheidsmaatregelen** (pagina's 2–13).

Zorg er **ALTIJD** voor dat de blender schoon en opgeladen is vóór gebruik.

Laad de blender volledig op vóór het eerste gebruik. De laadaansluiting bevindt zich onder de ledindicator van het **motorblok**. (Zie het deel over montage op pagina 17 als referentie)

Laat de nutribullet® draagbare blender **NIET** werken terwijl hij leeg is.

Doe **GEEN** nutribullet® accessoires in de magnetron.

Laat de nutribullet® draagbare blender **NIET** onbeheerd achter wanneer deze in gebruik is.


Laad de nutribullet® draagbare blender **NIET** op als de **USB-C-kabel** nat is.

Gebruik **GEEN** hete of warme ingrediënten in de blenderbeker. Verwarmde ingrediënten kunnen leiden tot drukopbouw in de afgesloten beker, waardoor de hete inhoud bij het openen naar buiten kan komen, wat persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan veroorzaken.

Laat de nutribullet® draagbare blender **NOOIT** langer dan een minuut achtereen werken, want dit kan permanente schade aan de motor veroorzaken. Als de motor stopt met werken, pauzeer dan de activiteit en laat de blender afkoelen. De nutribullet® draagbare blender heeft een interne thermische beveiliging die het apparaat uitschakelt bij oververhitting. Door de thermische beveiliging te laten afkoelen, kan deze worden gereset.

Controleer **ALTIJD** het mes. Neem tijdens de garantieperiode contact op met de klantenservice voordat u het mes verwijdt voor veiligheidsinstructies en vervanging.

Gebruik van de nutribullet® draagbare blender

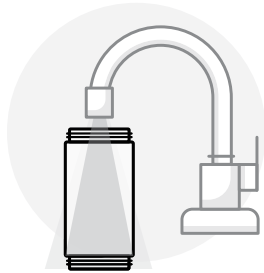


- 1** Maak de **blenderbeker** vóór gebruik schoon met heet zeepwater.

OPMERKING: U kunt de blender ook schoonmaken door koud water en een druppel zeep aan de **beker** toe te voegen en één cyclus te blenden.




- 2** Draai het **deksel** eraf en voeg de ingrediënten toe.

! **WAARSCHUWING!** Voor de beste prestaties mag u de **MAX**-markering niet overschrijden, niet te veel vullen en moet u voldoende vloeibare ingrediënten gebruiken.

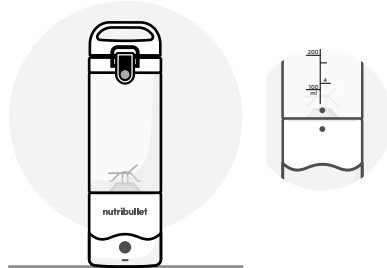

- 3** Plaats de **nutribullet® draagbare blender** op een schoon, droog en vlak oppervlak.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de **beker** goed geplaatst is door de twee stippen op de **beker** en het **motorblok** met elkaar uit te lijnen.

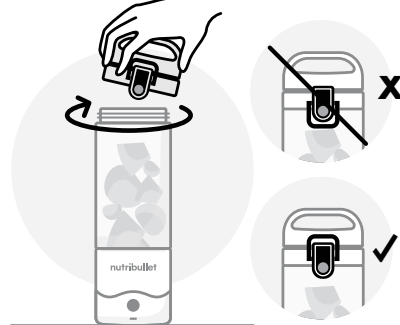


- 4** Draai het **deksel** terug op de **beker**.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de **dekselvergrendeling** rechtop staat in de vergrendelde positie.



- 5** Zet de blender aan door één keer op de **aan-uitknop** te drukken. Wacht ongeveer 1 seconde tot de lichtanimatie voltooid is.

OPMERKING: Na 2 minuten inactiviteit gaat de blender automatisch in **slaapstand**. Dit voorkomt onbedoeld blenden en spaart de levensduur van de batterij.

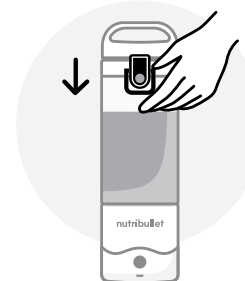


- 7** Als het blenden klaar is, klapt u de vergrendeling omlaag om de **dekselvergrendeling** te ontgrendelen.



- 6** Zodra de blender wakker is, drukt u nogmaals op de **aan-uitknop** om een blendcyclus van 20 seconden te starten.

Als u de ingrediënten wilt **pulseren** of de blendcyclus vroegtijdig wilt stoppen, drukt u nogmaals op de **aan-uitknop** om te stoppen.

! **WAARSCHUWING!** Blend niet langer dan een minuut om overmatige hitte en drukopbouw te voorkomen. Voor herhaalde cycli opent u voorzichtig de beker om de opgebouwde druk te laten ontsnappen voordat u opnieuw blendt.

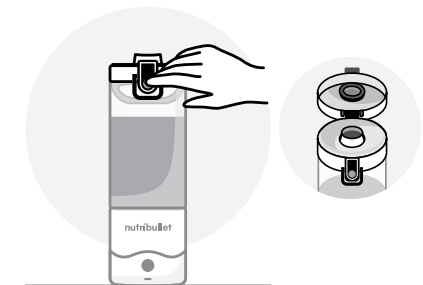

- 8** Druk op de knop op het **deksel** om de tuit te openen. Veel plezier!

Verzorging en onderhoud

STAP 1:

Zorg er altijd voor dat de nutribullet® draagbare blender na elk gebruik wordt uitgeschakeld.

STAP 2:

Was de beker en het deksel met de hand in een warm sopje en spoel ze schoon:

OPMERKING: Het motorblok is **NIET** vaatwasmachinebestendig. De beker en het deksel kunnen wel in het bovenste rek van de vaatwasser worden afgewassen, zonder de hitte- of ontsmettingscyclus.

STAP 3:

Spoel de mesunit voorzichtig af en veeg hem schoon met een vochtige spons of doek:

OPMERKING: Dompel het motorblok nooit onder in water en laat het nooit werken onder water.

 **WAARSCHUWING!** Raak het mes niet aan! Het is bijzonder scherp.

 **WAARSCHUWING!** Meng geen hete of warme vloeistoffen in de beker van 475 ml.

 **WAARSCHUWING!** Dompel het motorblok nooit onder in water of een andere vloeistof.

STAP 4:

Bewaar de nutribullet® draagbare blender altijd op een veilige plaats, rechtop met de beker bevestigd, zodat de mesunit bedekt is en niet blootligt. Stapel geen voorwerpen op het apparaat tijdens het opbergen.

Vervangingsonderdelen

Bezoek onze website op nutribullet.com/shop/accessories of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

Receptengids nutribullet® draagbare blender

Het leven is ingewikkeld. Gezond eten hoeft dat niet te zijn.

Geweldige blends, waar het leven u ook brengt. Dat is waar het bij nutribullet® draagbare blender allemaal om draait. Met dit lichtgewicht apparaat kunt u al u favoriete blends mixen zonder snoer of stekker. Laad hem gewoon op, neem hem mee onderweg en start hem op als het tijd is om aan de slag te gaan.

Of u nu zin hebt in een proteïneshake voor na de training, een gezonde snack voor onderweg of een leuke en feestelijke cocktail bij het zwembad, deze handige blender maakt het allemaal, waar u ook bent. De USB-C-lader voorziet de motor van energie voor meer dan 15 blendcycli en het deksel met handvat maakt het gemakkelijk om mee te nemen op al uw avonturen.

Om u op weg te helpen, hebben we deze verzameling eenvoudige, gemakkelijke en heerlijke recepten samengesteld, van lattes tot smoothies en dips en dressings. Neem een kijkje, blend uw favorieten en ga aan de slag op een eenvoudige en heerlijke manier.

We zien er naar uit om u daar te zien.

Iced kurkuma latte

VOOR ÉÉN PORTIE

Ga voor een goudgele kleur met deze koude en romige latte, gevuld met warme en smakelijke kruiden die bekend staan om hun ontstekingsremmende en antioxiderende werking.

- | | | |
|--------|--|---|
| 250 ml | ONGEZOETE
HAVERMELK | 1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de beker . |
| 25 ml | AGAVE | |
| 2 | GEMBERWORTEL,
GESCHILD EN IN DUNNE
PLAKJES GESNEDEN | 2 Draai het deksel erop en blend gedurende een volledige cyclus. |
| 7 g | GEMALEN KURKUMA | |
| snufje | GEBROKEN ZWARTE
PEPER | |
| 1 g | GEMALEN KANEEL | |
| 100 g | IJS | |

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 300 ML

170 calorieën, 1,5g vet, 38g
koolhydraten, 3g vezels, 16g suiker, 2g
eiwit.

Ijskoude matcha latte

VOOR ÉÉN PORTIE

Te veel matcha? Never nooit. We kunnen geen genoeg krijgen van deze krachtige groene thee, vooral niet als deze perfect gemengd is in een romige ijskoude latte.

- | | | |
|--------|--------------------------------|---|
| 250 ml | ONGEZOETE
HAVERMELK | 1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de beker . |
| 25 ml | AGAVE | |
| 5 g | MATCHA POEDER | 2 Draai het deksel erop en blend gedurende een volledige cyclus. |
| 100 g | IJS | |

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 300 ML

190 calorieën, 2g vet, 39g koolhydraten,
5g vezels, 16g suiker, 5g eiwit.

Pindakaas-banaan smoothie

VOOR ÉÉN PORTIE

Deze rijke en romige smoothie is heerlijk genoeg om als dessert te eten en voedzaam genoeg om op elk moment van de dag te maken.

250 ml **ONGEZOETE VANILLE
AMANDELMELK**

15 ml **AHORNSTROOP**

½ **BANAAN**

15 g **PINDAKAAS**

5 g **ONGEZOET
CACAOPOEDER**

100 g **IJS**

1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de **beker**.

2 Draai het **deksel** erop en blend gedurende een volledige cyclus.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 300 ML

260 calorieën, 13g vet, 33g koolhydraten, 5g vezels, 21g suiker, 6g eiwit.

Sinaasappelcrème smoothie

VOOR ÉÉN PORTIE

Romige kokosmelk, zoetbittere sinaasappel, zachte banaan... er is niets om niet van te houden in deze zoete, dromerige smoothie.

200 ml **KOKOSMELK, UIT BLIK**

2,5 ml **SINAASAPPELEXTRACT**

1 ml **VANILLE-EXTRACT**

5 ml **AHORNSTROOP**

½ **SINAASAPPEL, IN 2
STUKKEN GESNEDEN**

½ **BANAAN**

50 g **IJS**

1 Doe alle ingrediënten behalve het ijs in de aangegeven volgorde in de **beker**.

2 Draai het **deksel** erop en blend gedurende één cyclus.

3 Draai het **deksel** eraf en doe het ijs in de **beker**. Draai het **deksel** erop en blend nog een cyclus.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 300 ML

350 calorieën, 24 g vet, 30 g koolhydraten, 4 g vezels, 20 g suiker, 3 g eiwit.

Aardbeien-banaan smoothie

VOOR ÉÉN PORTIE

Als u zin hebt in een klassieker, dan is deze smoothie het. Voeg een schepje chiazaad toe voor een extra boost aan vezels en Omega-3, en een scheutje vanille-extract om het te laten zingen. Op uw gezondheid!

250 ml **ONGEZOETE VANILLE
AMANDELMELK**

2,5 ml **VANILLE-EXTRACT**

100 g **AARDBEIEN, VERS**

½ **BANAAN**

15 g **CHIAZAAD**

100 g **IJS**

1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de **beker**.

2 Draai het **deksel** erop en blend gedurende een volledige cyclus.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 350 ML

170 calorieën, 5g vet, 28g koolhydraten,
8g vezels, 13g suiker, 4g eiwit.

Mango margarita

VOOR ÉÉN PORTIE

Bevroren mango geeft de klassieke margarita een zoete en ijzige twist. Garneer uw glas met wat chilizout voor een volledig spectrum aan feestelijke smaken.

30 ml **LIMOENSAP**

75 ml **TEQUILA**

30 ml **TRIPLE SEC**

15 ml **AGAVE**

150 g **BEVROREN MANGO,
10 MINUTEN LATEN
ONTDOOIEN**

snufje **ZOUT**

1 **PARTJE LIMOEN, VOOR
GARNERING**

**TAJIN CHILIZOUT, OM TE
GARNEREN**

1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de **beker**.

2 Draai het **deksel** erop en blend gedurende een volledige cyclus.

3 **Garneer indien gewenst tajin chilizout rondom de rand van het glas:** wrijf het partje limoen rond de rand en doop het glas in het tajin chilizout om de rand te garneren. Schenk de smoothie in het glas.

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 177 ML

190 calorieën, 0g vet, 26g koolhydraten,
2g vezels, 22g suiker, 0g eiwit.

Pannenkoeken

VOOR TWEE PORTIES

Deze luchtige pannenkoekjes van havermeel zijn een heerlijk gezonde toevoeging aan elk ontbijt.

- | | | |
|--------|------------------------------|--|
| 120 ml | ONGEZOETE AMANDELMELK | 1 Doe de havervlokken in de beker . |
| 2,5 ml | VANILLE-EXTRACT | 2 Draai het deksel erop en blend gedurende één cyclus om havermeel te maken. |
| 45 g | HAVERVLOKKEN | 3 Nadat de havervlokken zijn gemalen, draait u het deksel eraf en voegt u de overige ingrediënten in de aangegeven volgorde toe aan de beker . |
| ½ | BANAAN | 4 Draai het deksel erop en blend. Schud indien nodig om de ingrediënten te verdelen en blend opnieuw. |
| 10 g | LIJNZAAD | |
| 1,5 g | KANEEL | |
| snufje | ZOUT | |

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 270 G, VOOR 4 PANNENKOEKEN
220 calorieën, 6g vet, 35g koolhydraten, 7g vezels, 5g suiker, 8g eiwit.

Salsa

VOOR ACHT PORTIES

Verse salsa maakt u in een handomdraai met deze supermakkelijke en smakelijke mix van tomaat, paprika, ui en knoflook.

- | | | |
|-------|---|--|
| 120 g | TOMATENBLOKJES MET SAP, UIT BLIK | 1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de beker . |
| 100 g | RODE PAPRIKA, FIJNGEHAKT | 2 Draai het deksel erop en PULSEER tot de gewenste consistentie. |
| 15 g | UIEN, GEHAKT | |
| 2 | KNOFLOOKTEENTJES | |
| 1 g | GEMALEN PAPRIKAVLOKKEN | |
| 3 g | ZOUT | |
| 1 g | ZWARTE PEPER | |

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 35 G
5 calorieën, 0 g vet, 1 g koolhydraten, 0 g vezels, 1 g suiker, 0 g eiwit.

Komkommer-dille dressing

VOOR ACHT PORTIES

Deze romige dressing voegt een frisse, pittige smaak toe aan vrijwel alles, van salades tot en met granenbowls en falafel.

80 g	GRIEKSE YOGHURT VAN VOLLE MELK	1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de beker .
15 ml	CITROENSAP	2 Draai het deksel erop en blend gedurende een volledige cyclus. Blend indien nodig nogmaals.
35 g	SNACKKOMKOMMERS, IN PLAKJES GESNEDEN	
2,5 g	ZOUT	
3,5 g	UIENPOEDER	
3-5	TAKJES VERSE DILLE	
4	MUNTBLADEREN	

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 30 G

30 calorieën, 1,5 g vet, 2 g koolhydraten, 0 g vezels, 1 g suiker, 3 g eiwit.

Frambozenvinaigrette

VOOR ACHT PORTIES

Een heerlijk pittige dressing die perfect is om elke mix van verse groenten op te smukken.

120 ml	EXTRA VIERGE OLIJFOLIE	1 Doe alle ingrediënten in de aangegeven volgorde in de beker .
15 ml	APPELCIDERAZIJN	2 Draai het deksel erop en blend gedurende een volledige cyclus.
30 ml	RODE WIJNAZIJN	
60 g	FRAMBOZEN, VERS	
1	KNOFLOOKTEEN, GEHALVEERD	
3 g	GEMALEN MOSTERD	
1 g	ZOUT	

VOEDINGSWAARDEN PER PORTIE VAN 30 ML

130 calorieën, 14 g vet, 1 g koolhydraten, <1 g vezels, 0 g suiker, 0 g eiwit.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden.

nutribullet® draagbare blender is een handelsmerk van CapBran Holdings, LLC
geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend
naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

240603_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Käyttöopas

Tärkeitä turvaohjeita

Kun käytät kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta, muista:
TURVALLISUUS ON ETUSIJALLA.

Varoitus! Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen käyttöä, jotta vältät vakavan loukkaantumisen tai vahingon vaaran. Perusturvatoimia, mukaan lukien seuraavia tärkeitä tietoja, on noudatettava aina kaikkia sähkölaitteita käytettäessä.

Jos annat jonkun muun henkilön käyttää kannettavaa nutribullet®-tehosekoitintasi, varmista, että hän ymmärtää tämän käyttöoppaan terveys- ja turvallisuustiedot sekä mahdolliset muut turvallisuus- tai käyttöohjeet. Jokaisen laitetta käyttävän henkilön on luettava käyttöopas kokonaan, jotta hän perehtyy laitteen turvalliseen käyttöön.

! Säilytä nämä ohjeet! • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

LÄMPÖ- JA PAINETURVALLISUUS



VAROITUS! ÄLÄ sekoita kuumia, lämpimiä, hiilihapollisia tai poreilevia ainesosia.

- Tällainen käyttö voi aiheuttaa nutribullet®-kupissa ylipainetta, jolloin kuppi ja moottorijalusta irtoavat toisistaan käytön aikana. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin kuuman sisällön sinkoutumisen tai paljaiden terien vuoksi.

- Sekoita vain huoneenlämpöisiä tai jäähdytettyjä ainesosia (21 °C/70 °F tai viileämpiä).
- Hiilihapolliset ja poreilevat ainesosat (esim. sooda, leivinjauhe, ruokasooda, hiiva, jotkin taikinat, kakkuseos, kuivajää tai muut kuplivat aineet) vapauttavat kaasuja, jotka lisäävät painetta kupissa sekoittamisen aikana. Jotkut proteiinijauheet

sisältävät poreilevia ainesosia. Tarkista aina kaikkien ravintolisien ainesosat ennen sekoittamista. **Tarkista aina kaikki ainesosat ennen sekoittamista.**



VAROITUS!

ÄLÄ sekoita sisältöä yli minuutin ajan. Älä suorita peräkkäisiä sekoitusjaksoja, jotka kestävät yhteensä yli minuutin.

- Sekoittaminen aiheuttaa ainesosien kuumentumista, mikä muodostaa ajan mittaan painetta kupissa. Yli minuutin jatkuva sekoittaminen voi aiheuttaa kupin irtoamisen, jolloin terä paljastuu tai kuumentunut sisältö sinkoutuu ja aiheuttaa loukkaantumisen.



VAROITUS!

ÄLÄ jätä sekoitettuja ruokia ilmatiiviiseen kuppiin pitkäksi aikaa.

- Jos tehosekoittimessa sekoitetut seokset jätetään kuppiin,

ne voivat pilaantua ja käydä, jolloin paine kasvaa. Jos kuppi avataan moottorijalustasta, se voi aiheuttaa kupin irtoamisen, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin kuuman sisällön sinkoutumisen tai paljaiden terien vuoksi.

- Käsittele sekoitettua sisältöä vain juoma- ja kantokannen kautta avaamalla kansi varovasti sekoittamisen jälkeen.

KUPPIA KOSKEVAT HUOMIOT

Jos kuppi on kosketettaessa kuuma tai lämmin, sisältö voi olla **LÄMMENNYT** ja **PAINEEN ALAINEN**. Jos näin käy, toimi seuraavasti:

- **ANNA KUPIN OLLA, ÄLÄ AVAA SITÄ.** Jätä kuppi paikalleen äläkä koske siihen tai anna muiden koskea siihen. **ÄLÄ KOSKAAN** yritä irrottaa kuppia moottori jalustasta,

sillä tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.

- Älä sekoita uudelleen.
- Anna kupin jäähtyä vähintään 30 minuuttia. Jos se on vielä lämmin, anna sen jäähtyä pidempään.
- Kun tunnet kupin jäähtyneen, avaa se hitaasti ja osoita samalla poispäin kasvoista ja vartalosta. Kaada sisältö erilliseen astiaan.

KUPIN TURVALLISUUS

Kupin oikea käyttö on tärkeää, jotta kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta voidaan käyttää turvallisesti. Kupin käyttö näiden ohjeiden vastaisesti voi johtaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoihin.

- Varmista **AINA** ennen sekoittamista, että kuppi on lukittu tukevasti moottorijalustaan. Moottori ei käynnisty, ellei kuppi ole lukitusasennossa.

- Käytä laitetta **AINOASTAAN**, kun kannen suojus on paikallaan.
- **ÄLÄ** ylitä MAX-viivaa. MAX-viivan ylittäminen voi johtaa vuotoon tai terän pysähtymiseen.
- **ÄLÄ** poista kuppia tai kantta laitteen ollessa toiminnassa.
- **ÄLÄ** täytä kuppia liikaa jäällä, sillä se voi estää teriä pyörimästä, jolloin laite voi vaurioitua tai vioittua. Lisää aina riittävä määrä nestettä ennen sekoittamista.
- Älä käytä kuppia, jos havaitset siinä halkeilua, sameutta tai muita vaurioita.
- Tilaa varaosia vain **nutribullet.com**-sivustolta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

TERÄN TURVALLISUUS



VAROITUS! Terät ovat teräviä! Käsittele varovasti henkilövahinkojen välttämiseksi.

- Älä koske terien teräviin reunoihin.
- Älä aseta käsiä tai sormia terien lähelle, kun kiinnität kupin moottorijalustaan.
- Käsittele terää varovasti, kun peset sitä käsin.
- Varmista aina, että virta on kytketty pois ja että laturi on irrotettu pistorasiasta, kun kokoat, purat tai puhdistat terää tai moottorijalustaa.
- Älä säilytä moottorijalustaa siten, että terät ovat paljaina. Kiinnitä kuppi aina moottorijalustaan.



VAROITUS! **ÄLÄ KOSKAAN laita käsiäsi kupin sisään tai terän lähelle, kun laite on käynnissä.**

- Älä poista kuppia tai kantta ennen kuin terät ovat pysähtyneet täysin. Terät voivat yhä aktivoitua, kun kansi poistetaan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoja.

TERÄN HOITO JA SITÄ KOSKEVAT HUOMIOT



VAROITUS! Lopeta käyttö, jos terä on taipunut tai vaurioitunut.

- Tarkasta terät säännöllisesti vaurioiden varalta, ja jos niitä havaitaan, ota yhteyttä asiakaspalveluun terien poistamiseksi ja vaihtamiseksi.
- Poista kaikki keittiövälineet ja muut kuin elintarvikkeet kupista ennen käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai terän tai laitteen vaurioita.
- Älä sekoita tässä laitteessa kivellisiä hedelmiä, ellei kiviä/ siemeniä ole poistettu. Kovat ainesosat voivat vahingoittaa terää.
- Terät saattavat lakata pyörimästä, jos kuppi on liian täynnä. Jos näin käy, katso tämän käyttöoppaan lukua **Virheet**.

YMPÄRÖIVÄ TURVALLISUUS



VAROITUS! ÄLÄ käytä kannettavaa nutribullet®-sekoitinta ajaessasi, käyttäessäsi koneita, pyöräillessäsi, kävellessäsi tai harjoittaessasi muita toimintoja, jotka vaativat jakamatonta huomiota.

- Älä altista kannettavaa nutribullet®-sekoitinta äärimmäisille lämpötiloille, sillä se voi vahingoittaa akkuja, tiivisteitä ja muita laitteen osia.
- Älä aseta kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle.
- Älä kuivaa laitetta hiustenkuivaajalla, pyykinkuivaajalla, tavallisella tai mikroaaltouunilla. Jos laite kastuu, pyyhi laitteen ulkopuoli varovasti puhtaalla, kuivalla liinalla.

- Älä käytä laitetta veden lähellä tai märissä, sateisissa tai lumisissa olosuhteissa.
- Älä käytä laitetta lähellä avotulta tai muuta lämmönlähdettä, liiallista likaa, pölyä, öljyä tai kemikaaleja sisältävien alueiden lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- Älä jätä kannettavaa nutribullet®-sekoitinta ajoneuvon sisälle etenkin kesällä tai talvella. Pitkäaikainen altistuminen äärimmäisille lämpötiloille voi aiheuttaa akkujen vuotamisen, rikkoutumisen tai räjähtämisen.

YLEINEN KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS



VAROITUS! Kaikkien kannettavan nutribullet®-tehosekoitinta koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin,

kuolemaan tai omaisuusvahinkoihin.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tarkasti ja opasta heitä laitteen käytössä. Huolellinen valvonta on tarpeen, jos lapset käyttävät laitetta tai oleskelevat sen läheisyydessä. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he eivät leiki laitteen kanssa.
- Tarkasta säännöllisin väliajoin kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen osat sellaisten vaurioiden tai kulumisen varalta, jotka voivat haitata kunnollista toimintaa tai aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kun lataat, käytät tai säilytät kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta.
- Käytä tätä tehosekoitinta ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Älä koskaan käytä kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta, jos kuppi on tyhjä.
- Älä yritä kumota mitään turvalukitusmekanismeja.
- Älä työnnä USB-C-porttiin mitään muita esineitä kuin sopivaa laturia. Älä anna pölyn kerääntyä portin sisälle.
- Älä ruhjo, pudota tai vahingoita moottorijalustaa. Älä käytä laitetta, jos moottorijalusta on vaurioitunut millään tavalla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
- Käytä vain nutribullet®-lisälaitteita/lisävarusteita, jotka on suunniteltu

erityisesti kannettavalle nutribullet®-tehosekoittimelle.

Käytä aina alkuperäisiä nutribullet®-varaosia ja -lisävarusteita.

Jälkimarkkinoiden varaosia ei ole valmistettu nutribullet®-spesifikaatioiden mukaisesti, ja ne voivat vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

- Valmistaja ei suosittele lisävarusteiden, kuten säilykepurkkien, käyttöä, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Älä yritä puhdistaa moottorijalustaa upottamalla sitä veteen tai muihin puhdistusnesteisiin. Pyyhi ja kuivaa vain varovasti puhtaalla liinalla.

- Ainoastaan kupin ja kannen voi laittaa astianpesukoneen yläkoriin ilman kuumennus- tai desinfiointijaksoa.
ÄLÄ KOSKAAN LAITA MOOTTORIJALUSTAA ASTIANPESUKONEESEEN.

SÄHKÖTURVALLISUUS



VAROITUS! Muuttaminen, väärä käyttö ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voivat lisätä vakavien henkilövahinkojen, kuoleman tai omaisuusvahinkojen riskiä.

- Käytä tämän laitteen lataamiseen vain UL-listattuja USB-lähteitä tai listattua/sertifioitua ITE-virtalähdettä tai listattua luokan 2 virtalähdettä, joka on suunniteltu käytettäväksi virtalähteillä, joiden nimellisjännite on 100V AC–240V AC 50–60Hz. USB-laturin on oltava listattu luokan 2 virtalähde tai sertifioitu ITE-virtalähde, jonka nimellisteho on 5V 2A MAX. **Älä käytä hyväksymättömiä virtalähteitä.**
- Sähköiskun, tulipalon tai henkilövahingon vaaran välttämiseksi **ÄLÄ** lataa tai käsittele laitetta märillä käsillä tai jos se on märkä tai jos se on alueella, joka voi kastua.
- Älä käytä laitetta märissä

olosuhteissa äläkä upota johtoa, pistoketta tai moottorijalustaa veteen tai muihin nesteisiin.

- Älä käytä laitetta, jos sen virtalähde/kaapeli on vaurioitunut, jos laitteessa on toimintahäiriö tai jos moottorijalusta on pudonnut tai vahingoittunut millään tavalla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
- Muista aina **SAMMUTTAA** ja **KYTKEÄ IRTI** kannettava nutribullet®-tehosekoitin pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ja **ENNEN** kokoamista, purkamista, lisävarusteiden vaihtamista tai puhdistamista.
- Älä lataa laitetta syttyvien materiaalien läheisyydessä, sängyllä tai sohvalle tai minkä tahansa tyyppisen paperin päällä.
- Lataa laite vain sen mukana toimitetulla virtajohdolla.

Yhteensopimattomien osien tai jälkimarkkinoiden varaosien käyttö voi vahingoittaa kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta tai aiheuttaa turvallisuusriskejä, jotka voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

VIRTALÄHTEEN TURVALLISUUS



VAROITUS! Valitse ja käytä aina laitteeseen sopivaa vaihtovirtalähdettä.

- Seuraavien varotoimien laiminlyönti voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon, sähköiskun tai tulipalon aiheuttamaan kuolemaan tai laitevahinkoon.
- Käytä vain virtalähdettä (esim. laturia, latauspistoketta) ja virtajohtoa, jotka on suunniteltu erityisesti oman maasi jännitteelle.
- Älä käytä seinälaturia jännitteenmuuntimen tai sovittimen kanssa.

- Älä käytä epätyypillisiä virtalähteitä, kuten generaattoreita tai inverttereitä. Käytä vain tavallisesta pistorasiasta saatavaa verkkovirtaa.
- Älä käytä pikalaturia tai suurempitehoista laturia. Käytä vain tavallisesta pistorasiasta tai auton sytyttimen pistokkeesta saatavaa verkkovirtaa. Älä koskaan pidä laitetta kytkettynä auton tupakansytytinporttiin, kun käynnistät autoa, jotta vältät mahdollisen virtapiikin ja laitteen oikosulun.
- Varmista, että pistorasian toimittama virta vastaa tyyppiltään kannettavalle nutribullet®-tehosekoittimelle ilmoitettua virtaa (jännite [V] ja taajuus [Hz]). Jos et ole varma, minkä tyyppistä virtaa kotiisi syötetään, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
- Älä ylikuormita pistorasiaa, jatkojohtoa, jatkopistorasiaa tai

muita sähköpistorasioita. Varmista, että ne on mitoitettu kestäämään laitteesi (virtalähteessäsi ilmoitetun) ja muiden samaa virtapiiriä käyttävien laitteiden ottamaa kokonaisvirtaa (ampeereina).

- Jos virtalähteen pistokkeen piikit voidaan taittaa säilytystä varten, varmista, että piikit on vedetty kokonaan ulos ennen pistorasiaan kytkemistä.
- Älä koskaan käytä virtalähdettä/laturia, joka on viallinen, joka on pudonnut tai johon on kohdistunut voimakas isku.
- Älä lataa laitetta erittäin kuumassa tai kylmässä tilassa.
- Irrota virtalähde/laturi aina pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

KAPELEIDEN JA JOHTOJEN TURVALLISUUS



VAROITUS! Käytä lataamiseen vain kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen mukana toimitettua virtajohtoa.

- Tarkasta virtajohdot ja -kaapelit säännöllisesti.
- Esille jätetyt laitekaapelit ja -johdot aiheuttavat mahdollisen kompastumisvaaran. Järjestä kaikki kaapelit ja johdot niin, etteivät ihmiset ja lemmikit todennäköisesti kompastu niihin tai vedä niistä vahingossa, kun he liikkuvat tai kävelevät alueella.
- Älä kääri tai kierrä virtajohtoa liian tiukalle, kun säilytät sitä, äläkä taivuta tai rutista virtajohtoa, kun käytät sitä.
- Kun sijoitat laitetta tai virtalähdettä/laturia, varmista, etteivät johdot taivu voimakkaasti eikä

liittimiä työnnetä seinää tai kovaa pintaa vasten.

- Älä anna lemmikkien tai lasten purra tai pureskella kaapeleita ja johtoja.
- Kun irrotat virtajohtoa, vedä pistokkeesta – älä vedä virtajohdosta.
- Älä anna latauskaapelin koskettaa kuumia pintoja tai mitään äärimmäistä lämmönlähdettä, äläkä anna sen mennä solmulle, sotkeutua tai rispaantua.
- Älä tartu laitteeseen tai kanna sitä latauskaapelista tai -johdosta.
- Älä anna latauskaapelin roikkua pöydän tai tason reunan yli.

AKUN TURVALLISUUS

Kannettava nutribullet®-tehosekoitin sisältää ladattavia litiumioniakkuja. **Akkuja ei voi vaihtaa, ja ne on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti.** Laitteen akkujen avaaminen ja/

tai korjaaminen tai yritys vaihtaa niitä voi aiheuttaa sähköiskun, laiteaurion, tulipalon, henkilövahingon tai omaisuusvahingon.

- Tämä tuote sisältää litiumioniakkuja. Hävitä moottorijalusta asianmukaisesti. Vääränlainen hävittäminen voi johtaa loukkaantumiseen, kuolemaan tai omaisuusvahinkoihin akkunesteen vuotamisen, tulipalon, ylikuumenemisen tai räjähdysseurauksena. Litiumioniakut sisältävät elementtejä, jotka voivat aiheuttaa terveysriskejä ihmisille, jos ne pääsevät huuhtoutumaan pohjaveteen. Näiden akkujen hävittäminen tavanomaisen kotitalousjätteen mukana voi olla laitonta joissakin maissa. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen asianmukaista hävittämistä varten.
- Ota yhteyttä paikalliseen

kierrätys- tai ongelmajätokeskukseen asianmukaisia hävittämisohteita varten.

- Älä altista akkupaketin sisältävää moottorijalustaa tulelle tai liialliselle kuumuudelle. Tulelle tai yli 130 °C:n/265 °F:n lämpötiloille altistuminen voi vahingoittaa akkuja ja aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Älä lataa kannettavaa nutribullet®-tehooseoitinta tulen tai lämmönlähteen lähellä tai erittäin kuumissa olosuhteissa.
- Suositeltu säilytys- ja latauslämpötila: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
- Älä käytä laitetta missään räjähdysvaarallisessa tilassa (esim. polttoaineen tankkausalueilla tai huoltoasemilla, veneiden tai muiden alusten kannen alla, polttoaineen ja/tai kemikaalien siirto- ja

varastointitiloissa sekä alueilla, joihin on kerääntynyt syttyviä kemikaaleja tai palavia hiukkasia, kuten viljapölyä tai metallijauhetta). Tällaisissa tiloissa voi syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran tai tulipalon.

- Älä käytä laitetta, jos moottorijalusta on ylikuumentunut, jos se haisee, vuotaa, pullistuu tai jos sen väri tai muoto muuttuu. Akkukennojen vuotoja voi esiintyä äärimmäisissä olosuhteissa. Akkuneste on syövyttävää ja voi olla myrkyllistä. Se voi aiheuttaa palovammoja ja voi olla haitallista tai tappavaa nieltynä. Kytke laite pois päältä välittömästi, lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- **Vältä kosketusta akkunesteseen. Jos akku vuotaa:**
 - Pidä vuotanut neste poissa iholta,

silmistä, vaatteista tai muilta pinnoilta. Jos akkunestettä joutuu iholle, silmiin tai vaatteisiin, huuhtelee kyseinen alue välittömästi vedellä ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuoltoon.

- Älä käytä laitetta missään räjähdysvaarallisessa tilassa, kuten uunin tai liedan yläpuolella olevassa kaapissa, lämpöpatterin tai lämmittimen läheisyydessä tai missään suoralle auringonvalolle alttiissa tilassa.
- Älä polta moottorijalustaa. Akut voivat räjähtää.

! Säilytä nämä ohjeet!

Voit tarkastella näitä ohjeita verkossa tai muilla kielillä osoitteessa **nutribullet.com**.


Sisältö



- 880** Pakkauksen sisältö
- 881** Asennusohje
- 882** LED-tilamerkkivalo
 - 882** Lataus
 - 883** Asetukset
 - 884** Virheet
- 886** Kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen käyttö
- 888** Hoito ja kunnossapito
 - 888** Varaosat
- 889** Reseptejä

Kiitos, että ostit kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen.

Pakkauksen sisältö

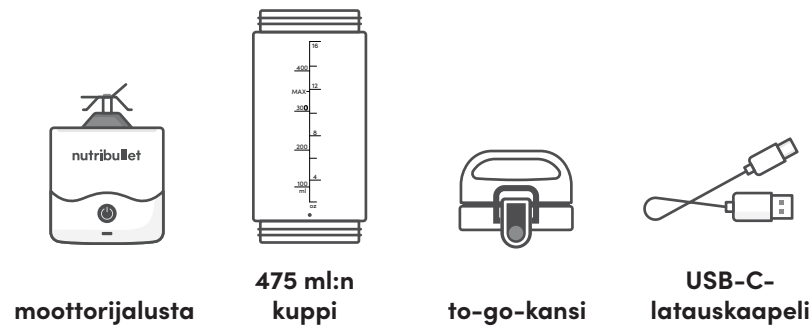

Tuotteen kokoonpanot voivat vaihdella. Nähdäksesi täydellisen luettelon nutribullet®-tarvikkeista tutustu verkkosivustoon nutribullet.com.

Ennen ensimmäistä käyttöä

PUHDISTA YKSIKKÖ:

Katso luvusta **Hoito ja kunnossapito** sivulta 24.

LATAA YKSIKKÖ:


Kytke mukana toimitetun **USB-C-kaapelin** pienempi pää aivan **virtanäppäimen** alapuolella olevaan aukkoon (**moottorijalustan** etupuolella) ja kaapelin suurempi pää virtalähteeseen (pistorasiaan, tietokoneeseen jne.).

- Suosittelimme, että laite ladataan täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Täyteen lataaminen kestää 60–90 minuuttia.


Katso luvusta **LED-tilamerkkivalo** sivuilta 18–20.

VAROITUS! Älä lataa, jos laite tai USB-C-portti on märkä, jotta vältät tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.

Asennusohje

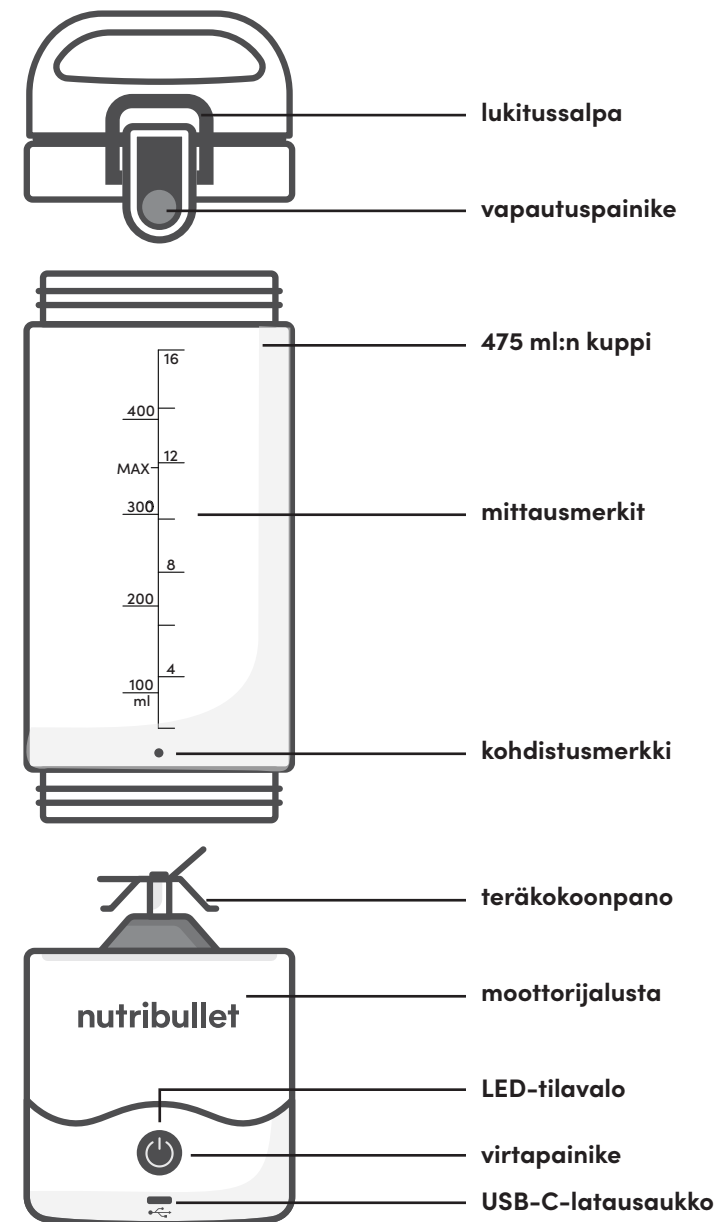

LED-tilamerkkivalo

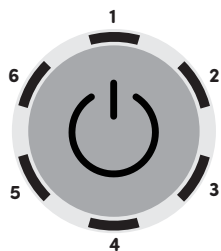

Kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen merkkivalossa on kuusi LED-valopalkkia, jotka näkyvät punaisina tai sinisinä laitteen toimintatilan mukaan. Katso lisätietoja jäljempänä.

Lataus



Ei virtaa

Kaikki LEDit pois päältä.




Virta vähissä

LED 1 vilkkuu punaisena.



Lataus

LEDit vilkkuvat sinisinä myötäpäivään.

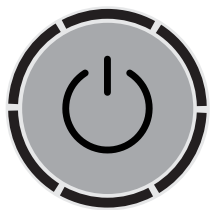

Täyteen ladattu

Kaikki LEDit palavat sinisinä.


Asetukset



Herätys

Herätä tehosekoitin painamalla painiketta kerran.

Kun rengas pysyy sinisenä, olet valmis sekoittamaan.

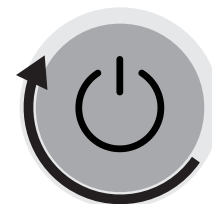

Sekoitustila

Siniset LEDit kiertävät myötäpäivään.


Aloita 20 sekunnin jakso painamalla **virtapainiketta**.



Lepotila

Kun tehosekoitin on ollut käyttämättömänä 2 minuuttia, se siirtyy automaattisesti lepotilaan.


Kun rengas sammuu, tehosekoitin on kytketty pois päältä.

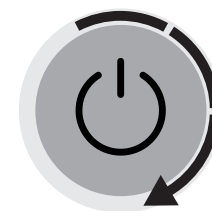

Akun tarkistus

Tarkista jäljellä oleva akun varaustaso painamalla **virtapainiketta** ja pitämällä sitä painettuna 2 sekunnin ajan.

Virheet

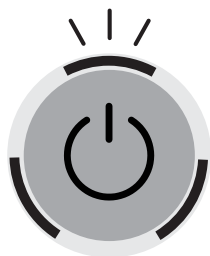

Liian monta sekoitusta

Valorengas vilkkuu punaisena vuorotellen ylä- ja alapuolen LEDien välillä.

Ratkaisu: Keskeytä toiminta ja anna tehosekoittimen jäähtyä ennen seuraavaa käyttöä. Älä ylitä yhdeksää sekoitusjaksoa 6 minuutin aikana.



Ylikuumeneminen

Valorengas muuttuu punaiseksi.

Ratkaisu: Keskeytä toiminta ja anna tehosekoittimen jäähtyä ennen seuraavaa käyttöä.



Yleinen virhe

Valorengas vilkkuu punaisena.

Vianetsintä:

Varmista, että kuppi on kiinnitetty ja kohdistettu oikein.

Jos terä on lukkiutunut, kokeile seuraavaa:

- Lisää vielä nestettä kuppiin ja yritä sekoittaa uudelleen.
- Ravista tehosekoitinta tai käännä se ylösalaisin, jotta tukkeuma poistuu.
- Kytke laite pois päältä ja poista tukkeuma terästä työkalulla.

! VAROITUS!

Ennen ensimmäistä käyttöä, tarkista kaikki varoitus- ja huomiolausekkeet luvussa Tärkeitä turvaohjeita (sivut 2–13).

Varmista **AINA**, että tehosekoitin on puhdas ja ladattu ennen käyttöä.

Lataa tehosekoitin täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

Latausportti sijaitsee **moottorijalustan** merkkivalon alla. (Katso lukua Asennus sivu 17)

ÄLÄ käytä kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta tyhjänä.

ÄLÄ laita mitään nutribullet®-lisävarusteita mikroaaltouuniin.

ÄLÄ jätä kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta ilman valvontaa, kun se on käytössä.


ÄLÄ lataa kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta, jos **USB-C-kaapeli** on märkä.

ÄLÄ käytä kuumia tai lämpimiä ainesosia sekoituskupissa. Kuumat ainesosat voivat aiheuttaa paineen muodostumista ilmatiiviiseen kuppiin, jolloin kupin avautuessa kuuma sisältö sinkoutuu aiheuttaen henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Älä KOSKAAN käytä kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta yli yhtä minuuttia kerrallaan, sillä se voi aiheuttaa moottoriin pysyviä vaurioita. Jos moottori lakkaa toimimasta, keskeytä toiminta ja anna tehosekoittimen jäähtyä. Kannettavassa nutribullet®-tehosekoittimessa on sisäinen lämpökatkaisin, joka sammuttaa laitteen, kun se ylikuumenee. Jos lämpökatkaisimen annetaan jäähtyä, sen pitäisi sallia palautuminen.

Tarkasta terät **AINA**. Ennen terän irrottamista, ota takuuajana yhteyttä asiakaspalveluun turvallisuusohjeita ja vaihtoa varten.

Kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen käyttö

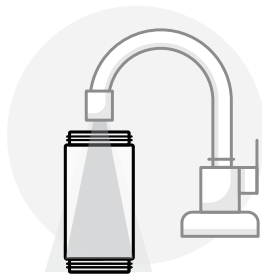


- 1** Puhdista sekoituskupit kuumalla pesuainevedellä ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: Voit myös puhdistaa tehosekoittimen lisäämällä **kuppiin** kylmää vettä ja tilkan saippuaa ja sekoittamalla yhden jakson ajan.




- 2** Kierrä **kansi** irti ja lisää ainesosat.

VAROITUS! Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi **älä ylitä MAX-viivaa, älä täytä liikaa ja käytä riittävästi nestemäisiä ainesosia.**

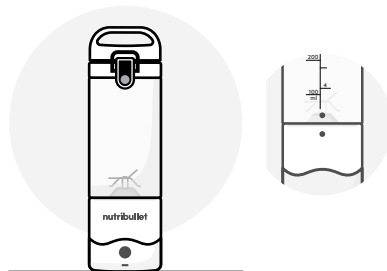

- 3** Aseta **kannettava nutribullet®-tehosekoitin** puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle.

HUOMAUTUS: Varmista, että **kuppi** on asetettu oikein paikalleen kohdistamalla **kupissa** ja **moottorijalustassa** olevat kaksi pistettä.

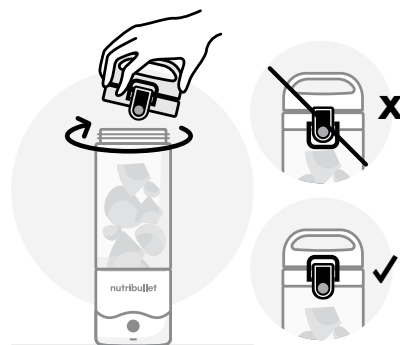


- 4** Kierrä **kansi** takaisin **kuppiin**.

HUOMAUTUS: Varmista, että **kannen salpa** on pystyssä lukitusasennossa.



- 5** Herätä tehosekoitin painamalla **virtapainiketta** kerran. Odota noin 1 sekunti, kunnes valoanimaatio päättyy.

HUOMAUTUS: Kun tehosekoitin on ollut käyttämättömänä 2 minuuttia, se siirtyy automaattisesti **lepotilaan**. Tämä estää tahattomat sekoitukset ja säästää akun käyttöikää.

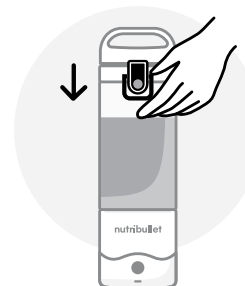


- 7** Kun sekoittaminen on valmis, avaa **kannen salvanlukitus** kääntämällä salpa alaspäin.



- 6** Kun tehosekoitin on herännyt, käynnistä 20 sekunnin sekoitusjakso painamalla uudelleen **virtapainiketta**. Jos haluat **sekoittaa sykäyksittäin** ainesosia tai lopettaa sekoitusjakson ennenaikaisesti, pysäytä painamalla **virtapainiketta** uudelleen.

VAROITUS! Älä sekoita yli yhtä minuuttia kauemmin, jotta vältetään liiallinen kuumuus ja paineen muodostuminen. Jos haluat toistaa jakson, avaa astia varovasti, jotta mahdollinen kertynyt paine vapautuu, ennen kuin sekoitat uudelleen.

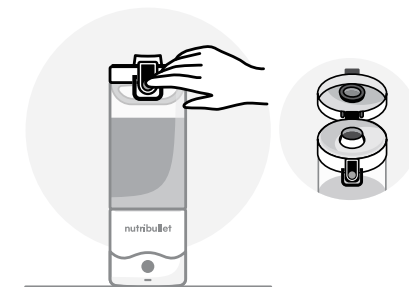

- 8** Avaa ja tuo nokka esiin painamalla **kannen painiketta**. Nauti seoksesta!

Hoito ja kunnossapito

VAIHE 1:

Varmista aina, että kannettava nutribullet®-tehosekoitin on kytketty pois päältä jokaisen käytön jälkeen.

VAIHE 2:

Pese kuppi ja kansi käsin lämpimällä pesuainevedellä ja huuhtelee puhtaaksi:

HUOMAUTUS: Moottorijalustaa **EI** voi pestä astianpesukoneessa. Kuppi ja kansi voidaan kuitenkin pestä astianpesukoneen yläkorissa ilman kuumennus- tai desinfiointijaksoa.

VAIHE 3:

Huuhtelee teräkokoonpano varovasti ja pyyhi se kostealla sienellä tai liinalla:

HUOMAUTUS: Älä koskaan upota tai käytä moottorijalustaa veden alla.

 **VAROITUS! Älä koske teriin!**
Ne ovat erittäin teräviä.

 **VAROITUS! Älä sekoita**
kuumia tai lämpimiä nesteitä
475 ml:n kupissa.

 **VAROITUS! Älä koskaan**
upota moottorijalustaa
veteen tai muuhun
nesteeseen.

VAIHE 4:

Säilytä kannettavaa nutribullet®-tehosekoitinta aina turvallisessa paikassa pystyasennossa ja kuppi kiinnitettynä niin, että terät peittyvät eivätkä ole paljaina. Älä pinota mitään esineitä laitteen päälle sen säilytyksen aikana.

Varaosat

Jos haluat tilata lisäosia ja lisävarusteita, tutustu **nutribullet.com/shop/accessories-** verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kannettavan nutribullet®-tehosekoittimen reseptiopas

Elämä on monimutkaista. Terveellisen syömisen ei tarvitse olla.

Loistavia sekoituksia, minne tahansa elämä viekin. Siitä kannettavassa nutribullet®-tehosekoittimessa on kyse. Tämän kevyen laitteen avulla voit sekoittaa kaikki suosikkisekoituksesi ilman johtoa tai pistoketta. Lataa se vain, ota mukaan matkalle ja käynnistä se, kun on aika ryhtyä hommiin.

Halusitpa sitten proteiinipirtelöä treenin jälkeen, terveellistä välipalaa matkalla tai hauskan ja juhlavan cocktailin uima-altaalla, tämä kätevä tehosekoitin valmistaa kaiken, missä ikinä oletkin. Sen USB-C-laturi antaa virtaa moottorille noin 15+ sekoitusjakson ajaksi, ja tehosekoittimen kahvallinen kansi helpottaa kuljettamista kaikkiin seikkailuihisi.

Jotta pääsisit alkuun, olemme koonneet tähän kokoelmaan yksinkertaisia, helppoja ja herkullisia reseptejä: latteja, smoothieita, dippejä ja kastikkeita. Tutustu, sekoita suosikkisi ja jatka yksinkertaista ja herkullista matkaa.

Emme malta odottaa, että näemme sinut siellä.

Kultainen jäälatte

1 ANNOS

Tavoittele kultaa tällä kylmällä ja kermaisella lattella, joka on täynnä lämpimiä ja maukkaita mausteita, jotka tunnetaan tulehdusta ehkäisevistä ja antioksidanttisista eduistaan.

250 ml	MAKEUTTAMATONTA KAURAJUOMAA	1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä kuppiin.
25 ml	AGAVESIIRAPPIA	
2	KUORITTUA JA OHUEKSI VIIPALOITUA INKIVÄÄRINJUURTA	2 Kierrä kansi kiinni ja sekoita kokonaisen jakson ajan.
7 g	JAUHETTUA KURKUMAA	
hyppy-sellinen	ROUHITTUA MUSTAPIPPURIA	
1 g	JAUHETTUA KANELIA	
100 g	JÄÄTÄ	

RAVINTOARVOTIEDOT 300 ML:N ANNOSTA KOHTI

170 kilokaloria, 1,5 g rasvaa, 38 g hiilihydraatteja, 3 g kuitua, 16 g sokeria, 2 g proteiinia.

Matcha-jäälatte

1 ANNOS

Liikaa matchaa? Ei sellaista ole olemassakaan. Emme saa tarpeeksemme voimakkaan vihreän teen ihanuudesta, etenkin kun se sekoitetaan täydellisen kermaiseksi jäälatteksi.

250 ml	MAKEUTTAMATONTA KAURAJUOMAA	1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä kuppiin.
25 ml	AGAVESIIRAPPIA	
5 g	MATCHAJAUHETTA	2 Kierrä kansi kiinni ja sekoita kokonaisen jakson ajan.
100 g	JÄÄTÄ	

RAVINTOARVOTIEDOT 300 ML:N ANNOSTA KOHTI

190 kilokaloria, 2 g rasvaa, 39 g hiilihydraatteja, 5 g kuitua, 16 g sokeria, 5 g proteiinia.

Maapähkinävoi-banaanismoothie

1 ANNOS

Tämä täyteläisen kermanen smoothie on niin herkullista, että se sopii jälkiruoaksi, mutta myös niin ravitsevaa, että sitä voi valmistaa mihin aikaan päivästä tahansa.

250 ml **MAKEUTTAMATONTA VANILJA-MANTELIJUOMAA**

15 ml **VAAHTERASIIRAPPIA**

½ **BANAANIA**

15 g **MAAPÄHKINÄVOITA**

5 g **MAKEUTTAMATONTA KAAKAOJAUHETTA**

100 g **JÄÄTÄ**

1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä **kuppiin**.

2 Kierrä **kansi** kiinni ja sekoita kokonaisen jakson ajan.

RAVINTOARVOTIEDOT 350 ML:N ANNOSTA KOHTI

260 kilokaloria, 13 g rasvaa, 33 g hiilihydraatteja, 5 g kuitua, 21 g sokeria, 6 g proteiinia.

Appelsiinijäätelösmoothie

1 ANNOS

Kermaista kookosmaitoa, makean kirpeää appelsiinia, pehmeää banaania...tätä unelmaisen makeaa smoothieta ei voi olla rakastamatta.

200 ml **KOOKOSMAITOA TÖLKISTÄ**

2,5 ml **APPELSIINIUUTETTA**

1 ml **VANILJAUUTETTA**

5 ml **VAAHTERASIIRAPPIA**

½ **APPELSIINIA KAHTIA LEIKATTUNA**

½ **BANAANIA**

50 g **JÄÄTÄ**

1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä jäätä lukuun ottamatta **kuppiin**.

2 Kierrä **kansi** kiinni ja sekoita yhden jakson ajan.

3 Kierrä **kansi** irti ja lisää jää **kuppiin**. Kierrä **kansi** takaisin kiinni ja sekoita toisen kierroksen ajan.

RAVINTOARVOTIEDOT 300 ML:N ANNOSTA KOHTI

350 kilokaloria, 24 g rasvaa, 30 g hiilihydraatteja, 4 g kuitua, 20 g sokeria, 3 g proteiinia.

Mansikka-banaanismoothie

1 ANNOS

Kun mielesi tekee klassikkoa, tämä smoothie on täydellinen valinta. Lisää joukkoon lusikallinen chia-siemeniä, jotta saat lisää kuitua ja omega-3-rasvahappoja sekä tilkka vaniljauutetta antamaan herkullisuutta. Kippis!

250 ml	MAKEUTTAMATONTA VANILJA-MANTELIJUOMAA	1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä kuppiin.
2,5 ml	VANILJAUUTETTA	2 Kierrä kansi kiinni ja sekoita kokonaisen jakson ajan.
100 g	TUOREITA MANSIKOITA	
½	BANAANIA	
15 g	CHIA-SIEMENIÄ	
100 g	JÄÄTÄ	

RAVINTOARVOTIEDOT 350 ML:N ANNOSTA KOHTI

170 kilokaloria, 5 g rasvaa, 28 g hiilihydraatteja, 8 g kuitua, 13 g sokeria, 4 g proteiinia.

Mango-margarita

1 ANNOS

Jäädyltetty mango antaa klassiselle margaritalle makean ja haurteisen vivahteen. Koristele lasi chilisuolalla, jotta saat esiin juhlallisten makujen koko kirjon.

30 ml	LIMETTIMEHUA	1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä kuppiin.
75 ml	TEQUILAA	2 Kierrä kansi kiinni ja sekoita kokonaisen jakson ajan.
30 ml	TRIPLE SEC -LIKÖÖRIÄ	3 Laita lasin reunaan halutessasi tajinia: sivele limettiviipaleella lasin reunan ympäri ja kuorruta sitten kastamalla tajiniin. Siirrä smoothie lasiin.
15 ml	AGAVESIIRAPPIA	
150 g	PAKASTETTUA MANGOJA, SULATETTU 10 MINUUTTIA	
hyppy-sellinen	SUOLAA	
1	LIMETTIVIIPALE KORISTELUUN	
	TAJINIA KORISTELUUN	

RAVINTOARVOTIEDOT 177 ML:N ANNOSTA KOHTI

190 kilokaloria, 0 g rasvaa, 26 g hiilihydraatteja, 2 g kuitua, 22 g sokeria, 0 g proteiinia.

Pannukakut

2 ANNOSTA

Nämä kuohkeat kaurajauhopannukakut ovat herkullisen terveellinen lisä mille tahansa aamiaiselle.

120 ml **MAKEUTTAMATONTA
MANTELIJUOMAA**

2,5 ml **VANILJAUUTETTA**

45 g **KAURAHIUATALEITA**

½ **BANAANIA**

10 g **PELLAVANSIEMENIÄ**

1,5 g **KANELIA**

hyppy-
sellinen **SUOLAA**

1 Lisää kaurahiutaleet **kuppiin**.

2 Kierrä **kansi** kiinni ja sekoita yhden jakson ajan, jotta saat kaurajauhoja.

3 Kun kaurahiutaleet on jauhettu, käännä **kansi** irti ja lisää loput ainesosat **kuppiin** luetellussa järjestyksessä.

4 Kierrä **kansi** takaisin kiinni ja sekoita. Ravista tarvittaessa, jotta ainekset levittyvät ja sekoita uudelleen.

**RAVINTOARVOTIEDOT 270 G:N
ANNOSTA KOHTI, 4 PANNUKAKKUA
KOHTI**

220 kilokaloria, 6 g rasvaa, 35 g
hiilihydraatteja, 7 g kuitua, 5 g sokeria, 8
g proteiinia.

Salsa

8 ANNOSTA

Raikas salsa syntyy hetkessä tästä erittäin helposta ja maukkaasta tomaatin, paprikan, sipulin ja valkosipulin sekoituksesta.

120 g **SÄILÖTTYJÄ
TOMAATTIKUUTIOITA
MEHUINEEN**

100 g **PUNAISTA PAPRIKAA
PILKOTTUNA**

15 g **PILKOTTUA SIPULIA**

2 **VALKOSIPULINKYNTTÄ**

1 g **CHILIHUATALEITA**

3 g **SUOLAA**

1 g **MUSTAPIPPURIA**

1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä **kuppiin**.

2 Kierrä **kansi** kiinni ja **SEKOITA SYKÄYKSITTÄIN**, kunnes saat haluamasi koostumuksen.

**RAVINTOARVOTIEDOT 35 G:N ANNOSTA
KOHTI**

5 kilokaloria, 0 g rasvaa, 1 g
hiilihydraatteja, 0 g kuitua, <1 g sokeria,
0 g proteiinia.

Kurkku-tillikastike

8 ANNOSTA

Tämä kermainen kastike tuo raikasta, mausteista makua melkein mihin tahansa annokseen: salaatteihin, viljaa sisältäviin kulhuruokiin ja falafeliin.

80 g	TÄYSRASVAISTA KREIKKALAISTA JOGURTtia	1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä kuppiin .
15 ml	SITRUUNAMEHUA	2 Kierrä kansi kiinni ja suorita kokonainen sekoitusjakso. Toista sekoitusjakso tarvittaessa.
35 g	VIIPALOITUJA PERSIALAISIA KURKKUJA	
2,5 g	SUOLAA	
3,5 g	SIPULIJAUHETTA	
3–5	TUORETTA TILLIN LEHTEÄ	
4	MINTUN LEHTEÄ	

RAVINTOARVOTIEDOT 30 G:N ANNOSTA KOHTI

30 kilokaloria, 1,5 g rasvaa, 2 g hiilihydraatteja, 0 g kuitua, 1 g sokeria, 3 g proteiinia.

Vadelmavinaigrette

8 ANNOSTA

Ihanan kirpeä kastike, joka on täydellinen piristys mihin tahansa tuoreeseen vihannessekoitukseen.

120 ml	EKSTRA-NEITSYTOOLIIVIÖLJYÄ	1 Lisää kaikki ainesosat luetellussa järjestyksessä kuppiin .
15 ml	OMENAVIINIETIKKAA	2 Kierrä kansi kiinni ja sekoita kokonaisen jakson ajan.
30 ml	PUNAVIINIETIKKAA	
60 g	TUOREITA VADELMIA	
1	PUOLITETTU VALKOSIPULINKYNSI	
3 g	SINAPPIJAUHETTA	
1 g	SUOLAA	

RAVINTOARVOTIEDOT 30 ML:N ANNOSTA KOHTI

130 kilokaloria, 14 g rasvaa, 1 g hiilihydraatteja, <1 g kuitua, 0 g sokeria, 0 g proteiinia.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Kaikki oikeudet pidätetään.

Kannettava nutribullet®-tehosekoitin on CapBran Holdings, LLC:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.

Kuvat saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, joten tässä esitetyt tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

240603_NB93350

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Brukerveiledning

Viktige sikkerhetsforholdsregler

Husk på følgende når du bruker nutribullet® Portable Blender: **SIKKERHETEN KOMMER FØRST.**

Advarsel! For å unngå risiko for alvorlig personskade eller skade må du lese alle instruksjonene nøye før du bruker nutribullet® Portable Blender. Grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende viktige informasjon, må alltid følges når du bruker elektriske apparater.

Hvis du lar noen andre bruke nutribullet® Portable Blender, må du sørge for at de forstår helse- og sikkerhetsinformasjonen i denne brukerveiledningen og eventuelle andre sikkerhets- eller bruksanvisninger. Alle som bruker enheten, bør lese brukerveiledningen grundig for å gjøre seg kjent med sikker bruk av enheten.

! Ta vare på disse instruksjonene! ! KUN TIL BRUK I HUSHOLDNINGEN

VARME- OG TRYKKSikkerhet



ADVARSEL! IKKE bland kokende, varme, kullsyreholdige eller brusende ingredienser.

- Slik bruk kan føre til overtrykk i nutribullet®-koppen, slik at koppen og motorbasen skilles fra hverandre under bruk. Dette kan resultere i personskader

som følge av at varmt innhold som slynges ut eller utildekkede knivblader.

- Bland kun ingredienser som er romtempererte eller nedkjølte (21 °C/70 °F eller lavere).
- Kullsyreholdige og brusende ingredienser (f.eks. brus, bakepulver, natron, gjær, noen røreblandinger, kakemiks, tørris eller andre ting som blir

boblende) frigjør gasser som øker trykket i koppen når den blandes. Noen proteinpulver inneholder brusende ingredienser. Sjekk alltid ingrediensene i alt du tilsetter før du blander dem. **Kontroller alltid alle ingrediensene før du blander.**



ADVARSEL! IKKE blande innholdet i mer enn ett minutt. Ikke kjør påfølgende blendersykluser som til sammen overskrider ett minutt.

- Blending fører til at ingrediensene varmes opp, og det det bygges opp trykk i koppen over tid. Kontinuerlig blending i mer enn ett minutt kan føre til at koppen deles, slik at kniven eksponeres eller at oppvarmet innhold slynges ut og forårsaker personskade.



ADVARSEL! IKKE la blendet mat ligge i en forseglet kopp over lengre tid.

- Blandinger kan ødelegges og gjære, noe som øker trykket når de blir værende inne i koppen. Dette kan føre til at koppen løsner fra motorbasen hvis den er åpen, noe som kan føre til personskade på grunn av varmt innhold eller eksponerte kniver.
- Du får kun tilgang til det blandede innholdet gjennom Sip and Carry-lokket ved å åpne lokket forsiktig etter blending.

FORSIKTIGHET KNYTTET TIL KOPPEN

Hvis koppen er varm å ta på, kan innholdet være **OPPVARMET** og **UNDER TRYKK**. Hvis dette skjer, kan du gjøre følgende:

- **LA STÅ I FRED, IKKE ÅPNE.** La koppen stå der den er, og ikke ta på den eller la andre ta på den. Forsøk **ALDRI** å skille koppen fra motorbasen, da dette kan føre til personskade.

- Ikke bland igjen.
- La koppen avkjøles i minst 30 minutter. Hvis den fortsatt er varm, bør den få mer tid til å kjøle seg ned.
- Åpne lokket sakte når det er kjølig å ta på, la lokket peke bort fra ansiktet og kroppen. Hell innholdet over i en separat beholder.

BEHOLDERSIKKERHET

Riktig bruk av koppen er viktig for sikker bruk av nutribullet® Portable Blender. Bruk av koppen i strid med disse instruksjonene kan føre til personskader, materielle skader eller skader på enheten.

- Sørg **ALLTID** for at koppen er forsvarlig låst på motorbasen før du blender. Motoren vil ikke slå seg på med mindre koppen er i låst posisjon.
- Bruk enheten **KUN** med lokket på plass.
- **IKKE** overskrid

MAX-linjen. Overskridelse av MAX-linjen kan føre til lekkasje eller stoppe roteringen av bladet.

- **IKKE** fjern koppen eller lokket mens enheten er i drift.
- **IKKE** overfyll koppen med is, da det kan føre til at knivene ikke kan dreie, noe som kan føre til skade på enheten eller personskade. Bruk alltid tilstrekkelig mengde væske før du blender.
- Ikke bruk koppen hvis du oppdager sprekker, uklarheter eller andre skader.
- Bestill kun reservedeler fra **nutribullet.com** eller ved å kontakte kundeservice.

KNIVBLADSIKKERHET



ADVARSEL! Bladene er skarpe! Vær forsiktig for å unngå skader.

- Ikke berør de

skarpe kantene på knivbladene.

- Ikke plasser hender eller fingre i nærheten av knivene når du fester koppen til motorbasen.
- Vær forsiktig når du vasker knivbladet for hånd.
- Sørg alltid for at strømmen er slått av og at laderen er koblet fra når du monterer, demonterer eller rengjør bladet eller motorbasen.
- Ikke oppbevar motorbasen med knivbladene utildekket. Fest alltid koppen til motorbasen.



ADVARSEL! **Putt ALDRI hendene inne i koppen eller i nærheten av kniven når maskinen er i gang.**

- Ikke fjern koppen eller lokket før knivene har stoppet helt. Bladene kan fortsatt aktiveres når lokket er fjernet. Hvis du ikke følger disse

instruksjonene, kan det føre til personskader, materielle skader eller skader på enheten.

VÆR FORSIKTIG MED KNIVEN



ADVARSEL! **Avbryt bruken hvis bladet er bøyd eller skadet.**

- Inspiser knivene regelmessig for skader, og kontakt kundeservice for fjerning og utskifting av knivbladene hvis skade oppdages.
- Fjern alle redskaper og andre gjenstander enn mat fra koppen før bruk, da dette kan føre til personskade eller skade på kniven og enheten.
- Ikke bland frukt med kjerner i dette apparatet med mindre kjerner/frø er fjernet. Harde ingredienser kan skade knivbladet.
- Knivene kan slutte å dreie hvis koppen er overfylt. Hvis dette skjer,

se avsnittet **Feil** i denne brukerveiledningen.

OMKRINGLIGGENDE SIKKERHET



ADVARSEL! **IKKE bruk nutribullet® Portable Blender mens du kjører bil, betjener maskiner, sykler, går eller utfører andre aktiviteter som krever din fulle oppmerksomhet.**

- Ikke utsett nutribullet® Portable Blender for ekstreme temperaturer, da dette kan skade batterier, pakninger og andre deler av enheten.
- Ikke plasser nutribullet® Portable Blender på ujevnt eller ustabilt underlag.
- Ikke tørk enheten med hårføner, tørketrommel, vanlig stekeovn eller mikrobølgeovn. Hvis enheten blir våt, tørker du forsiktig av utsiden med en ren, tørr klut.
- Ikke bruk enheten i

nærheten av vann eller i fuktig vær, regn eller snø.

- Ikke bruk enheten i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder, i nærheten av områder med mye smuss, støv, olje eller kjemikalier, eller i direkte sollys.
- Ikke la nutribullet® Portable Blender ligge inne i bilen, spesielt ikke om sommeren eller vinteren. Langvarig eksponering for ekstreme temperaturer kan føre til at batteriene lekker, sprekker eller eksploderer.

GENERELL BRUK OG SIKKERHET



ADVARSEL! **Hvis du ikke følger alle instruksjonene for nutribullet® Portable Blender, kan det føre til alvorlig personskade, død eller skade på eiendom.**

- Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes

av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under nøye oppsyn og har fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Nøye overvåking er nødvendig hvis apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Barn må overvåkes og man på passe på at de ikke leker med apparatet.

- Inspiser nutribullet® Portable Blender-komponentene med jevne mellomrom for skader eller slitasje som kan påvirke funksjonen eller utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Vær oppmerksom på mulige farer når du lader, bruker eller oppbevarer nutribullet® Portable Blender.
- Ikke bruk denne

blenderen til andre formål enn den den er laget for.

- Bruk aldri nutribullet® Portable Blender hvis koppen er tom.
- Forsøk ikke å omgå noen av sikkerhetslåsemekanismene.
- Ikke sett inn andre gjenstander enn den aktuelle laderen i USB-C-porten. Ikke la det samle seg støv inne i porten.
- Motorbasen må ikke knuses, mistes eller skades. Må ikke brukes hvis motorbasen er skadet på noen måte. Kontakt kundeservice for hjelp.
- Bruk kun nutribullet® tilbehør som er spesielt utviklet for din nutribullet® bærbare blender. Bruk alltid originale nutribullet® reservedeler og tilbehør. Ettermarkedsdeler er ikke laget i henhold til nutribullet®-spesifikasjonene og

kan skade enheten eller forårsake alvorlig personskade.

- Bruk av tilbehør, inkludert hermetikkglass, er ikke anbefalt av produsenten, kan medføre risiko for personskade.
- Ikke forsøk å rengjøre motorbasen ved å dyppe den i vann eller andre rengjøringsvæsker. Tørk forsiktig av og tørk med en ren klut.
- Bare koppen og lokket kan vaskes i oppvaskmaskin, på øverste hylle og uten varme- eller desinfiseringssyklusen.
PASSER ALDRI MOTORBASEN I OPPVASKMASKINEN.

ELEKTRISK SIKKERHET



ADVARSEL! Modifikasjoner, feil bruk og manglende overholdelse av

instruksjonene kan øke risikoen for alvorlige personskader, dødsfall eller materielle skader.

- Bruk kun UL-listede USB-kilder til å lade denne enheten eller en listet/sertifisert ITE-strømkilde eller listet klasse 2-strømkilde beregnet for bruk med strømkilder på 100 V AC til 240 V AC ved 50 Hz til 60 Hz. USB-laderen må være en klassifisert klasse 2-strømforsyning eller en sertifisert ITE-strømforsyning med en nominell utgangseffekt på 5V 2A MAX. **Ikke bruk kilder som ikke er godkjent.**
- For å unngå fare for elektrisk støt, brann eller personskade må du **IKKE** lade eller håndtere enheten hvis den er våt, eller i et område som kan bli vått, eller håndtere den med våte hender.
- Må ikke brukes under våte forhold, og ledningen, støpselet

eller motorbasen må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

- Må ikke brukes med skadet kabel, strømforsyningsenhet/lader, feil på apparatet, eller hvis motorbasen har falt ned eller blitt skadet på noen måte. Kontakt kundeservice for hjelp.
- **SLÅ ALLTID AV og KOBL FRA** nutribullet® Portable Blender når den ikke er i bruk, og **FØR** du monterer, demonterer, skifter tilbehør eller rengjør den.
- Lad ikke enheten i nærheten av brennbare materialer, på sengen eller sofaen eller på noen form for papir.
- Lad bare enheten med strømledningen som fulgte med. Bruk av inkompatible deler eller ettermarkedsdeler kan skade nutribullet® Portable Blender eller utgjøre

en sikkerhetsrisiko som kan føre til personskade eller skade på eiendom.

STRØMFORSYNINGSSIKKERHET



ADVARSEL! Velg og bruk alltid riktig vekselstrømforsyning til enheten.

- Unnlatelse av å ta følgende forholdsregler kan føre til alvorlig personskade, død som følge av elektrisk støt eller brann, eller skade på enheten.
- Bruk bare en strømforsyningsenhet (f.eks. lader, ladebrikke) og en strømledning som er spesielt beregnet på ditt lands spenningsforsyning.
- Ikke bruk en vegglander med en spenningsomformer eller adapter.
- Ikke bruk strømkilder som ikke er standard, for eksempel generatorer eller vekselrettere. Bruk

kun vekselstrøm fra et vanlig vegguttak.

- Ikke bruk en hurtiglader eller en lader med høyere effekt. Bruk kun vekselstrøm fra et standard vegguttak eller en lighterport i bilen. Ha aldri enheten koblet til bilens lighteruttak når du starter bilen, for å unngå overspenning og kortslutning av enheten.
- Kontroller at stikkkontakten har den strømforsyningen som er angitt for nutribullet® Portable Blender (med hensyn til spenning [V] og frekvens [Hz]). Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er usikker på hvilken type strøm som leveres til boligen din.
- Ikke overbelast stikkontakten, skjøteledningen, grenuttaket eller andre stikkontakter. Kontroller at de er dimensjonert for å håndtere det totale strømforbruket (i ampere) til enheten din (som angitt på strømforsyningsenheten) og eventuelle andre enheter som bruker samme krets.
- Når det gjelder strømforsyningsenheten der vekselstrømkontaktene kan foldes sammen for oppbevaring, må du sørge for at kontaktene er trukket helt ut før du kobler dem til en stikkontakt.
- Bruk aldri en strømforsyningsenhet/lader som er skadet, har falt i gulvet eller fått et kraftig støt.
- Ikke lad i et område med ekstrem varme eller kulde.
- Trekk alltid ut støpselet til strømforsyningsenheten/laderen når den ikke er i bruk.

KABEL- OG LEDNINGSSIKKERHET



ADVARSEL

Bruk kun strømledningen som fulgte med nutribullet® Portable Blender til å lade.

- Kontroller strømledningene og kablene regelmessig.
- Eksponerte apparatkabler og ledninger utgjør en potensiell snubelfare. Plasser alle kabler og ledninger slik at personer og kjæledyr ikke kan snuble i dem eller trekke i dem ved et uhell når de beveger seg rundt eller går gjennom området.
- Ikke surr eller vikle strømledningen for stramt når du oppbevarer den, og ikke bøy eller krøll ledningen når du bruker den.
- Når du plasserer enheten eller strømforsyningsenheten/laderen, må du passe på at ledningene ikke bøyes kraftig og at kontaktene ikke trykkes mot en vegg eller en hard overflate.
- Ikke la kjæledyr eller barn bite eller tygge på kabler og ledninger.
- Når du kobler fra strømledningen, trekker du i støpselet – ikke i ledningen.
- Ladekabelen må ikke komme i kontakt med varme overflater eller ekstreme varmekilder, og den må ikke bli vridd, knytt eller frynsete.
- Ikke ta tak i eller bær enheten i ladekabelen eller ledningen.
- Ikke la ladekabelen henge over kanten på et bord eller en benk.

BATTERISIKKERHET

Nutribullet® Portable Blender inneholder oppladbare litium-ion-batterier. **Batteriene**

kan ikke byttes ut og må resirkuleres eller kastes på riktig måte.

Hvis du åpner og/eller reparerer eller forsøker å skifte ut batteriene i enheten, kan det føre til elektrisk støt, skade på enheten, brann, personskade eller skade på eiendom.

- Dette produktet inneholder litiumione-batterier. Kast motorbasen på riktig måte. Feilaktig avhending kan føre til personskade, dødsfall eller materielle skader som følge av batterivæskelekkasje, brann, overoppheting eller eksplosjon. Litium-ione-batterier inneholder grunnstoffer som kan utgjøre en helserisiko for enkeltpersoner hvis de lekker ut i grunnvannet. I enkelte land kan det være ulovlig å kaste disse batteriene i vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med din lokale myndighet for korrekt avhending.

- Kontakt det lokale gjenvinnings- eller avfallssenteret for farlig avfall i ditt område for å få instruksjoner om riktig avfallshåndtering.

- Motorbasen som inneholder batteripakken må ikke utsettes for brann eller sterk varme. Eksponering for ild eller temperaturer over 265°F/130°C kan skade batteriene og forårsake eksplosjon.

- Ikke lad opp nutribullet® Portable Blender i nærheten av ild, varmekilder eller under ekstremt varme forhold.

- Anbefalt lagrings- og ladetemperatur: 50°F-104°F (10°C-40°C).

- Ikke bruk apparatet i områder med eksplosjonsfarlig atmosfære (f.eks. påfyllingsområder eller bensinstasjoner, under dekk på båter eller andre fartøyer, anlegg for overføring

og lagring av drivstoff og/eller kjemikalier, og områder der brennbare kjemikalier eller partikler, f.eks. kornstøv eller metallpulver, har samlet seg i luften). I slike områder kan det oppstå gnister som kan forårsake eksplosjon eller brann.

- Ikke bruk enheten hvis motorbasen er overopphetet, lukter, lekker, buler ut eller endrer farge/form. Lekkasje fra battericeller kan oppstå under ekstreme forhold. Batterivæske er etsende og kan være giftig. Det kan forårsake brannskader og kan være skadelig eller dødelig ved svelging. Slå av umiddelbart, avbryt bruken og kontakt kundeservice for å få hjelp.

- **Unngå kontakt med batterivæske. Hvis et batteri lekker:**

– Sørg for at væsken ikke kommer i kontakt

med hud, øyne, klær eller andre overflater. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud, øyne eller klær, må du umiddelbart skylle det berørte området med vann og kontakte lege eller annet helsepersonell.

- Ikke bruk enheten i områder med eksplosjonsfarlig atmosfære, for eksempel i et skap over stekeovnen eller komfyren, i nærheten av en radiator eller varmeovn, eller i områder som er utsatt for direkte sollys.
- Motorbasen må ikke brennes. Batteriene kan eksplodere.

! Ta vare på disse instruksjonene!

Hvis du vil se disse instruksjonene på nettet eller på andre språk, kan du gå til **nutribullet.com**.

Innhold




- 916 Hva er inkludert**
- 917 Monteringsveiledning**
- 918 Status for LED-lysindikator**
 - 918 Lading**
 - 919 Innstillinger**
 - 920 Feil**
- 922 Bruke nutribullet® bærbar blender**
- 924 Stell og vedlikehold**
 - 924 Reservedeler**
- 925 Oppskrifter**

Takk for at du har kjøpt nutribullet® bærbar blender.

Hva er inkludert



motorbase

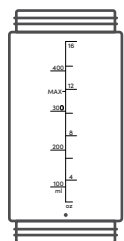

475 ml kopp



to-go-lokk



USB-C-ladekabel

Produktkonfigurasjoner kan variere. For å se hele listen over nutribullet®-tilbehør, besøk nutribullet.com.

Før første gangs bruk

RENGJØRE ENHETEN:

Se avsnittet om **stell og vedlikehold** på side 24.

LADE ENHETEN:

Koble den lille enden av den medfølgende **USB-C-kabelen** til sporet rett under **av/på-knappen** (på forsiden av **motorbasen**) og den store enden av kabelen til strømkilden (adapter, datamaskin osv.).




- Vi anbefaler at du lader enheten helt opp før du bruker den for første gang. Det tar 60-90 minutter å oppnå full lading.

Se avsnittet om **LED-statusindikator** på side 18-20.




ADVARSEL! Ikke lad hvis enheten eller USB-C-porten er våt for å unngå fare for brann eller personskade.

Monteringsveiledning

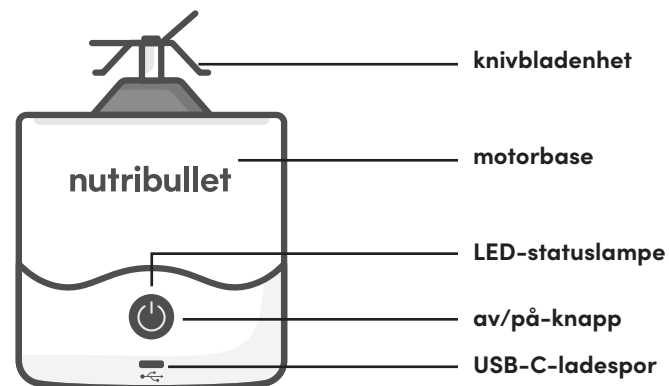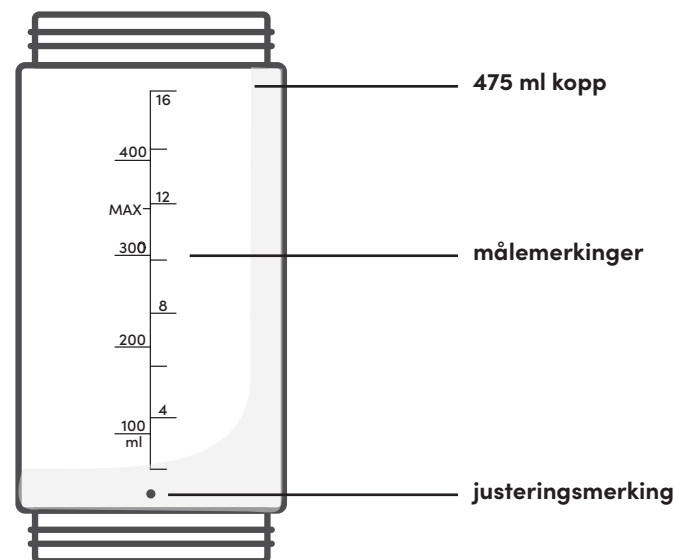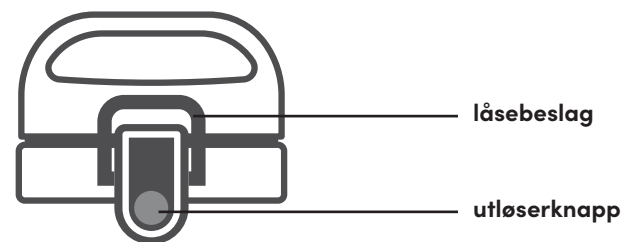

Status for LED-indikatorer

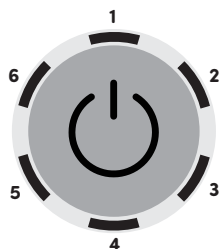

Indikatoren på nutribullet® Portable Blender har seks LED-lysfelter som lyser rødt eller blått, avhengig av enhetens driftsstatus. Se nedenfor for mer informasjon.

Lading




Ingen strøm

Alle lysdiodene er slått av.




Lav effekt

LED 1 blinker rødt.

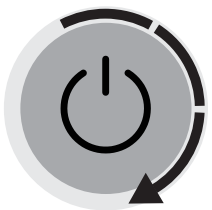

Lading

Lysdiodene endres til blått i klokke-retningen.

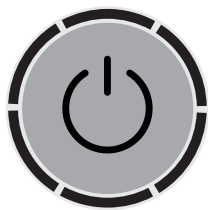

Fullt ladet

Alle lysdiodene lyser konstant blått.


Innstillinger



“Vekking”

Trykk én gang på knappen for å vekke blenderen.


Når ringen er helt blå, er du klar til å blende.

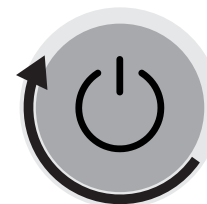

Blendermodus

Blå lysdioder sirkulerer med klokken.

Trykk på **av/på-knappen** for å starte en 20-sekunders syklus.

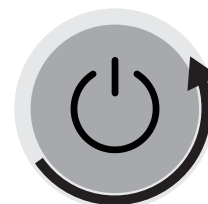

Hvilemodus

Etter 2 minutter uten aktivitet går blenderen automatisk over i hvilemodus.


Når ringen er av, er blenderen av.



Batterisjekk

Trykk og hold inne **av/på-knappen** i 2 sekunder for å sjekke gjenværende batterinivå.

Feil

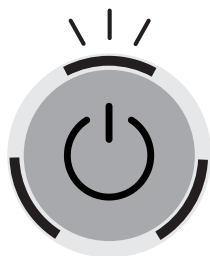

For mange blendesykluser

Lysringen blinker rødt, vekselvis mellom øverste og nederste lysdiode.

Løsning: Stopp aktiviteten og la blenderen avkjøles før neste gangs bruk. Ikke overskrid 9 blendesykluser i løpet av 6 minutter.



Overoppheting

Lysringen blir rød.

Løsning: Stopp aktiviteten og la blenderen avkjøles før neste gangs bruk.



Generell feil

Lysringen blinker rødt.

Feilsøking:

Sørg for at koppen er riktig festet og justert.

Hvis knivbladet er blokkert, kan du prøve følgende:

- Tilsett mer væske i koppen og prøv å blande på nytt.
- Rist blenderen eller snu den opp ned for å fjerne blokkeringer.
- Slå av enheten og fjern blokkeringen fra kniven med et redskap.

⚠ ADVARSEL!

Før første gangs bruk må du lese gjennom alle advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet om viktige sikkerhetstiltak (side 2-13).

Sørg **ALLTID** for at blenderen er ren og ladet før bruk.

Lad blenderen helt opp før første gangs bruk. Ladeporten er plassert under lysindikatoren på **motorbasen**. (Se avsnittet om montering på side 17 som referanse)

IKKE kjør nutribullet® Portable Blender når den er tom.

IKKE bruk nutribullet®-tilbehør i mikrobølgeovn.

IKKE la nutribullet® Portable Blender stå uten tilsyn når den er i bruk.


IKKE lad nutribullet® Portable Blender hvis **USB-C-kabelen** er våt.

IKKE bruk kokende eller varme ingredienser i blenderkoppen. Oppvarmede ingredienser kan føre til at det bygger seg opp et trykk i den forseglede koppen som kan føre til at det varme innholdet slynges ut ved åpning, noe som kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Kjør **ALDRI** nutribullet® Portable Blender i mer enn ett minutt om gangen, da dette kan forårsake permanent skade på motoren. Hvis motoren slutter å virke, må du stoppe aktiviteten og la blenderen avkjøles. Den bærbare nutribullet®-blenderen har en intern termobryter som slår av enheten når den blir overopphetet. Hvis du lar termobryteren kjøle seg ned, bør den kunne tilbakestilles.

Inspiser **ALLTID** knivbladet ditt. I garantiperioden må du kontakte kundeservice før du fjerner bladet for sikkerhetsinstruksjoner og utskifting.

Bruke nutribullet® bærbar blender

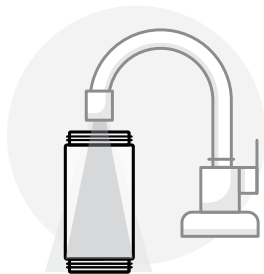


- 1** Rengjør blandekoppene med varmt såpevann før bruk.

MERK: Du kan også rengjøre blenderen ved å tilsette kaldt vann og en dråpe såpe i **koppen** og blende i én syklus.




- 2** Vri av **lokket** og tilsett ingrediensene.

⚠ ADVARSEL! For best mulig ytelse må du ikke overskride **MAX-linjen**, ikke overfylle og bruke tilstrekkelig med flytende ingredienser.

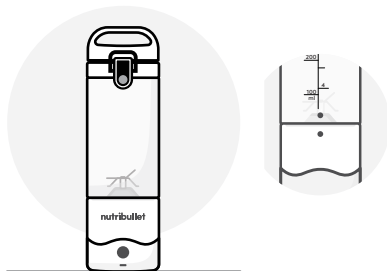

- 3** Plasser **nutribullet® bærbar blender** på et rent, tørt og jevnt underlag.

MERK: Kontroller at **koppen** er riktig plassert ved å justere de to prikkene på **koppen** og **motorbasen** i forhold til hverandre.

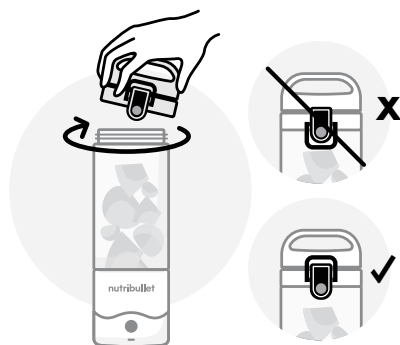


- 4** Vri **lokket** tilbake på **koppen**.

MERK: Forsikre deg om at **lokklåsen** står oppreist i låst posisjon.



- 5** Vekk blenderen ved å trykke én gang på **av/på-knappen**. Vent ca. 1 sekund til lysanimasjonen er fullført.

MERK: Etter 2 minutter uten aktivitet går blenderen automatisk over i **hvilemodus**. Dette forhindrer utilsiktede blandinger og bevarer batteriets levetid.

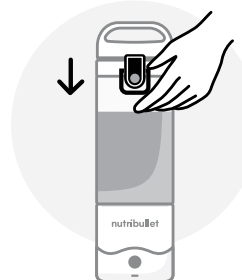


- 7** Når du er ferdig med å blende, vipper du ned låsesperren for å låse opp **lokklåsen**.



- 6** Når blenderen er "våken", trykker du på **av/på-knappen** igjen for å starte en 20 sekunders blendersyklus.

Hvis du vil **pulsere** ingrediensene eller stoppe blendersyklusen tidlig, trykker du på **av/på-knappen** igjen for å stoppe.

⚠ ADVARSEL! Ikke bland i mer enn ett minutt for å unngå for høy varme og trykkoppbygging. For å gjenta syklusen åpner du beholderen forsiktig for å slippe ut trykket som har bygget seg opp før du blander på nytt.

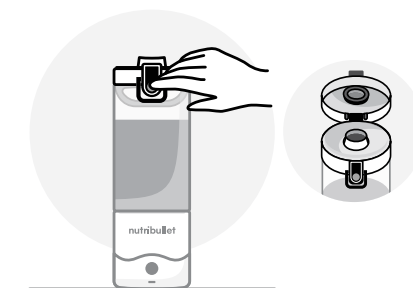

- 8** Trykk på knappen på **lokket** for å åpne og avdekke tuten. God fornøyelse!

Stell og vedlikehold

TRINN 1:

Sørg alltid for at nutribullet® Portable Blender er slått av etter hver bruk.

TRINN 2:

Vask koppen og lokket for hånd med varmt såpevann og skyll rent:

MERK: Motorbasen tåler IKKE oppvaskmaskin. Koppen og lokket kan imidlertid vaskes i øverste hylle i oppvaskmaskinen uten varme- eller desinfiseringssyklusen.

TRINN 3:

Skyll knivenheten forsiktig og tørk av med en fuktig svamp eller klut:

MERK: Senk eller kjør aldri motorbasen under vann.



ADVARSEL! Ikke ta på knivbladene! De er svært skarpe.



ADVARSEL! Ikke bland varme eller varme væsker i 475 ml-koppen.



ADVARSEL! Senk aldri motorbasen ned i vann eller annen væske.

TRINN 4:

Oppbevar alltid nutribullet® Portable Blender på et trygt sted, stående med koppen festet, slik at knivene er tildekket og ikke eksponert. Ikke stable gjenstander oppå enheten under oppbevaring.

Reservedeler

Hvis du vil bestille flere deler og tilbehør, kan du gå inn på vår hjemmeside nutribullet.com/shop/accessories eller kontakte kundeservice.

nutribullet® Portable Blender oppskriftsveiledning

Livet er komplisert. Å spise sunt trenger ikke å være det.

Deilige blandinger, uansett hvor du befinner deg. Det er det nutribullet® Portable Blender handler om. Med dette lette apparatet kan du mikse alle favorittblandingene dine uten bruk av ledning eller støpsel. Bare lad den opp, ta den med på farten og start den når det vil.

Enten du er sugen på en proteinshake etter trening, et sunt mellommåltid på farten eller en morsom og festlig cocktail ved bassenget, kan denne praktiske blenderen lage alt, uansett hvor du befinner deg. USB-C-laderen driver motoren i mer enn 15 blendesykluser, og håndtaket i lokket gjør den enkel å ta med seg på alle dine eventyr.

For å hjelpe deg i gang har vi samlet en rekke enkle, lettvinte og deilige oppskrifter på alt fra latte og smoothies til dip og dressinger. Ta en titt, bland dine favoritter og sett i gang med å lage enkle og smakfulle retter.

Vi gleder oss til å se deg blant oss.

Gyllen latte med is

GIR 1 PORSJON

Gå for gull med denne kalde og fløyelsmyke latten, fylt med varme og smakfulle krydder som er kjent for sine betennelsesdempende egenskaper og antioksidanter.

250 ml **USØTET HAVREMELK**

25 ml **AGAVE**

2 **INGEFÆRROT, SKRELT
OG SKÅRET I TYNNE
SKIVER**

7 g **MALT GURKEMEIE**

klype **MALT SVART PEPPER**

1 g **MALT KANEL**

100 g **IS**

1 Tilsett alle ingrediensene i **koppen** i den angitte rekkefølgen.

2 Vri på **lokket** og blend i hele syklusen.

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 300 ML

170 kalorier, 1,5g fett, 38g karbohydrater,
3g fiber, 16g sukker, 2g protein.

Matcha latte med is

GIR 1 PORSJON

For mye matcha? Det går ikke an. Vi kan ikke få nok av den gode smaken av grønn te, spesielt når den blandes til perfektjon i en kremet, frossen latte.

250 ml **USØTET HAVREMELK**

25 ml **AGAVE**

5 g **MATCHA-PULVER**

100 g **IS**

1 Tilsett alle ingrediensene i **koppen** i den angitte rekkefølgen.

2 Vri på **lokket** og blend i hele syklusen.

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 300 ML

190 kalorier, 2g fett, 39g karbohydrater,
5g fiber, 16g sukker, 5g protein.

Smoothie med peanøttsmør og banan

GIR 1 PORSJON

Denne fyldige og kremete smoothien er lekker nok til å nytes til dessert, og næringsrik nok til at den kan lages når som helst på dagen.

250 ml	USØTET VANILJE MANDELMELK	1 Tilsett alle ingrediensene i koppen i den angitte rekkefølgen.
15 ml	LØNNESIRUP	
½	BANAN	2 Vri på lokket og blend i hele syklusen.
15 g	PEANØTTSMØR	
5 g	USØTET KAKAOPULVER	
100 g	IS	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 350 ML

260 kalorier, 13 g fett, 33 g karbohydrater, 5 g fiber, 21 g sukker, 6 g protein.

Smoothie med appelsinkrem

GIR 1 PORSJON

Kremet kokosmelk, søt og syrlig appelsin, mild banan ... det er ingenting å ikke elske i denne søte, drømmende smoothien.

200 ml	KOKOSMELK PÅ BOKS	1 Tilsett alle ingrediensene unntatt is i koppen i nevnte rekkefølge.
2,5 ml	APPELSINEKSTRAKT	2 Vri på lokket og blend i én syklus.
1 ml	VANILJEEKSTRAKT	3 Vri av lokket og tilsett is i koppen . Vri lokket på igjen og blend i en ny syklus.
5 ml	LØNNESIRUP	
½	APPELSIN, SKÅRET I 2 BITER	
½	BANAN	
50 g	IS	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 300 ML

350 kalorier, 24 g fett, 30 g karbohydrater, 4 g fiber, 20 g sukker, 3 g protein.

Smoothie med jordbær og banan

GIR 1 PORSJON

Når du har lyst på en klassiker, er denne smoothien midt i blinken. Tilsett en skje chiafrø for et ekstra tilskudd av fiber og omega-3, og en skvett vaniljeekstrakt for smakens skyld. Bånnski!

250 ml	USØTET VANILJE MANDELMELK	1 Tilsett alle ingrediensene i koppen i den angitte rekkefølgen.
2,5 ml	VANILJEEKSTRAKT	
100 g	JORDBÆR, FRISKE	2 Vri på lokket og blend i hele syklusen.
½	BANAN	
15 g	CHIA-FRØ	
100 g	IS	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 350 ML

170 kalorier, 5 g fett, 28 g karbohydrater, 8 g fiber, 13 g sukker, 4 g protein.

Mango margarita

GIR 1 PORSJON

Frossen mango gir den klassiske margaritaen en søt og frossen vri. Pynt glasset med litt chilisalt for å få inn hele spekteret av festlige smaker.

30 ml	LIMESAFT	1 Tilsett alle ingrediensene i koppen i den angitte rekkefølgen.
75 ml	TEQUILA	
30 ml	TRIPLE SEC	2 Vri på lokket og blend i hele syklusen.
15 ml	AGAVE	
150 g	FROSSEN MANGO, TINT I 10 MINUTTER	3 Hvis du ønsker, kan du bruke Tajin på kanten av et drikkeglass: gni len limebåt rundt kanten og dypp den deretter i Tajin. Hell smoothien over i glasset.
klype	SALT	
1	LIMEBÅT, TIL PYNT	
	TAJIN, TIL PYNT	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 177 ML

190 kalorier, 0g fett, 26g karbohydrater, 2g fiber, 22g sukker, 0g protein.

Pannekaker

GIR 2 PORSJONER

Disse luftige havremelpannekakene er et deilig og sunt tilskudd til ethvert frokostbord.

120 ml	USØTET MANDELMELK	1 Tilsett havre i koppen .
2,5 ml	VANILJEEKSTRAKT	2 Vri på lokket og kjør i én syklus for å få havremel.
45 g	HAVREGRYN	3 Når havren er malt, vrir du av lokket og tilsetter resten av ingrediensene i koppen i den rekkefølgen som er angitt.
½	BANAN	4 Vri lokket på igjen og bland. Rist om nødvendig for å fordele ingrediensene og blend på nytt.
10 g	LINFRØ	
1,5 g	KANEL	
klype	SALT	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 270 G, GIR 4 PANNEKAKER

220 kalorier, 6g fett, 35g karbohydrater, 7g fiber, 5g sukker, 8g protein.

Salsa

GIR 8 PORSJONER

Fersk salsa lages i en håndvending med denne superenkle og smakfulle blandingen av tomat, paprika, løk og hvitløk.

120 g	TOMATER I TERNINGER MED SAFT, HERMETISERT	1 Tilsett alle ingrediensene i koppen i den angitte rekkefølgen.
100 g	RØD PAPRIKA, HAKKET	2 Vri på lokket og PULSE til ønsket konsistens.
15 g	LØK, HAKKET	
2	HVITLØKSFEDD	
1 g	KNUSTE CHILIFLAK	
3 g	SALT	
1 g	SVART PEPPER	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 35 G

5 kalorier, 0g fett, 1g karbohydrater, 0g fiber, <1g sukker, 0g protein.

Agurk-dill-dressing

GIR 8 PORSJONER

Denne kremete dressingen gir en frisk og pikant smak til det meste, fra salater med og uten korn til falafel.

80 g	GRESK YOGHURT	1 Tilsett alle ingrediensene i koppen i angitt rekkefølge.
15 ml	SITRONSAFT	
35 g	PERSISKE AGURKER, SKÅRET I SKIVER	2 Vri på lokket og kjør en full blendersyklus. Kjør en gang til om nødvendig.
2,5 g	SALT	
3,5 g	LØKSPULVER	
3-5	BLADER AV FERSK DILL	
4	MYNTEBLADER	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 30 G

30 kalorier, 1,5g fett, 2g karbohydrater, 0g fiber, 1g sukker, 3g protein.

Bringe bærvinaigrette

GIR 8 PORSJONER

En herlig syrlig dressing som er perfekt til å friske opp enhver blanding av friskt grønt.

120 ml	EKSTRA JOMFRUOLIVENOLJE	1 Tilsett alle ingrediensene i koppen i den angitte rekkefølgen.
15 ml	EPLECIDEREDDIK	
30 ml	RØDVINSEDDIK	2 Vri på lokket og blend i hele syklusen.
60 g	BRINGEBÆR, FRISKE	
1	HVITLØKSFEDD, HALVERT	
3 g	GROV SENNEP	
1 g	SALT	

NÆRINGSINNHOLD PER PORSJON PÅ 30 ML

130 kalorier, 14 g fett, 1 g karbohydrater, <1 g fiber, 0 g sukker, 0 g protein.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle rettigheter forbeholdes.

nutribullet® Portable Blender er et varemerke som tilhører CapBran Holdings, LLC og er registrert i USA og resten av verden.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre, og spesifikasjonene i dette dokumentet kan derfor endres uten forvarsel.

240603_NB93350