

4 in 1 Wireless Charger mit Wecker

Modell-Nr.: ACW2190



4 in 1 Wireless Charger mit Wecker und Display für Uhrzeit
Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1


4 in 1 wireless charger with alarm clock and display for time
English user manual: page 13

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


	Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.
	Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.
	Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, öffnen Sie das Gerät nicht. Das Öffnen des Gerätes führt zum Ausschluss der Garantie. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und qualifizierten Personen durchgeführt werden. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile.
	Dieses Gerät ist für die Verwendung mit einem QC3.0 Ladeadapter oder höher oder ein PD-Ladeadapter gedacht. Ladeadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird, trennen Sie das USB-Typ-C Kabel vom Gerät.
	Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
2. Um sicherzustellen, dass der Wecker, das kabelloses Laden und die Uhr gleichzeitig funktionieren, muss ein QC3.0 Ladeadapter oder höher oder ein PD-Ladeadapter mit dem Wireless Charger verbunden sein. Ladeadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Bei Betrieb mit einer DC 5V-Spannung unterstützt der Wireless Charger nur 5W Laden oder die Uhrfunktion.
4. Das USB-Kabel nicht quetschen oder zusammendrücken.
5. Verwenden Sie den Wireless Charger nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, um das Risiko von Schäden an dem Gerät zu vermeiden.
6. Legen Sie keine Magnetkarten (Ausweise, Bankkarten usw.) auf oder in die Nähe (20cm) der Ladefläche, um einen Ausfall der Magnetkarte zu vermeiden.
7. Halten Sie einen Abstand von mehr als 20 cm zwischen medizinischen implantierten Geräten wie Herzschrittmachern, Ohrhörer-Implantaten, usw. und dem Wireless Charger, um mögliche Störungen medizinischer Geräte zu vermeiden.
8. Reinigen Sie den Wireless Charger nur mit einem trockenen Tuch und stellen Sie sicher, dass das Gerät mit keiner Stromversorgung verbunden ist und alle Kabel vom Gerät getrennt sind.
9. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
10. Platzieren Sie den Wireless Charger nicht in der Nähe von offenen Flammen z.B. Kerzen und anderen Hitzequellen wie Heizkörpern oder Öfen.
11. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
12. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.

13. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
14. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
15. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht und beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung
16. Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
17. Das USB-Kabel dient als Trennvorrichtung und muss immer gut zu erreichen sein.
18. Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
19. Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
20. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.
21. Um das System vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab.

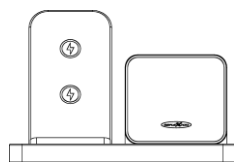LIEFERUMFANG

1x Gerät




1x Anleitung



1x USB-Kabel (Typ-C)

Hinweis:

- Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Ein Ladeadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

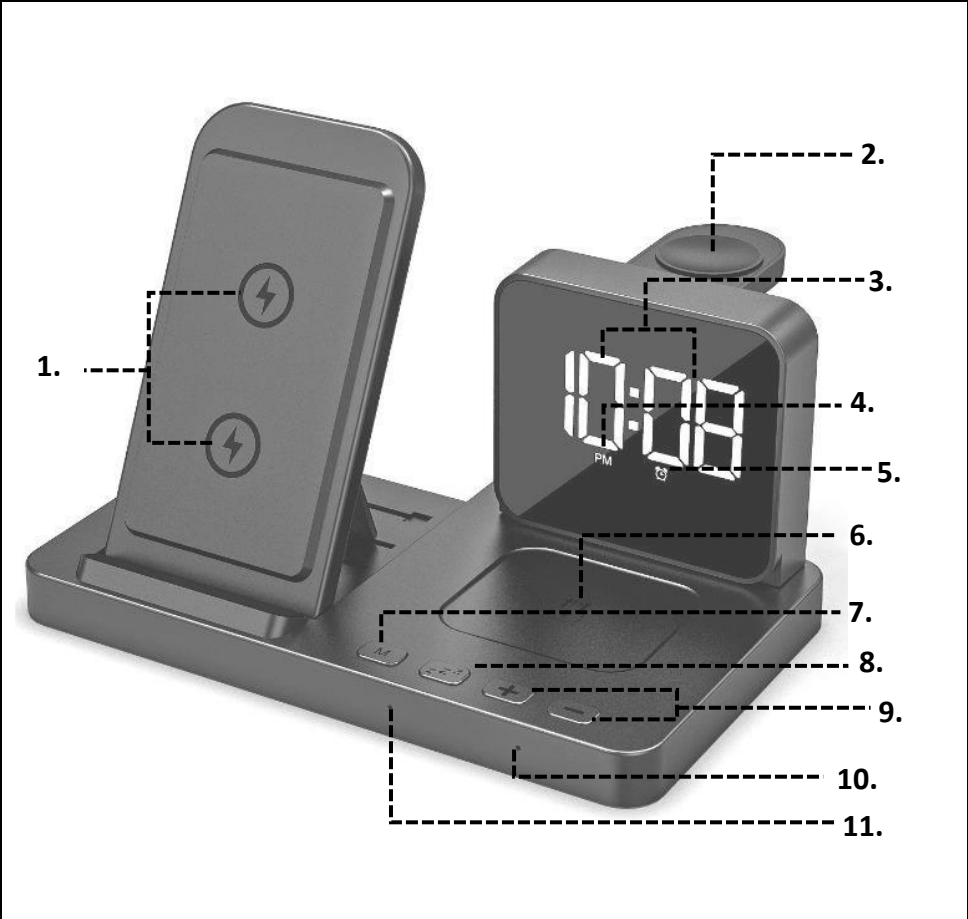

1. Handy-Ladebereich	7. M-Taste
2. Smartwatch-Ladebereich	8. Snooze-Taste
3. Uhrzeit-Anzeige	9. (+/-)-Taste
4. PM-Anzeige	10. Kopfhörer-Ladeanzeige
5. Wecker-Anzeige	11. Handy-Ladeanzeige
6. Kopfhörer-Ladebereich	

1. Verbinden Sie das USB-A-Ende des Kabels mit einen QC3.0- oder PD-Ladeadapter (Ladeadapter nicht enthalten) und das Typ-C-Ende mit dem Wireless Charger.
2. Das Gerät wird aktiviert und wechselt in den Standby-Zustand.

Hinweise:

- Um sicherzustellen, dass Wecker, kabelloses Laden und Uhrzeit gleichzeitig funktionieren, muss ein QC 3.0 Ladeadapter oder höher oder ein PD-Ladeadapter mit dem Gerät verbunden werden. Ladeadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei Betrieb mit einer 5-V-Spannung unterstützt der Wireless Charger nur 5W Laden oder Uhrfunktion.

KABELLOSES LADEN

1. Das Gerät kann gleichzeitig Handys, Kopfhörer und Smartwatches aufladen.
 - Smartphone: 15W (Unterstützt: 10W / 7,5W / 5W)
 - Kopfhörer: 5W
 - Smartwatch: 2,5W (Apple Smartwatch)
2. Die Maximale gleichzeitige Ladeleistung beträgt 15W.
3. Der Ladeteil der Uhr ist mit einer USB-Stecker Struktur entworfen (Spezielle magnetische Flipping-Struktur). Das Uhr-Lademodul ist kompatibel mit Apple Smartwatches.
4. Das Uhr-Lademodul ist als USB-Stecker entworfen und kann bei nicht gebrauch platzsparend entnommen und gelagert werden. Der USB-Anschluss kann auch zum Laden von Smartphone genutzt werden (5V).

KABELLOSE LADESTATUSANZEIGE (HANDY/KOPFHÖRER)

Smartphone und Ohrhörer haben eine Ladeanzeige. Den Ladestatus der Smartwatch entnehmen Sie direkt an der Smartwatch.

Ladeanzeige blinkt nach erfolgreichen anschließen zwei Mal.	
Standby	LED ist aus
Ladevorgang	LED leuchtet
Vollständig aufgeladen	LED ist aus (manche iPhones unterstützen diese function nicht)
FOD (Warnmeldung)	LED blinkt wenn das Smartphone nicht erkannt wird oder ein Fehler vorliegt. Blinkt die Ladeanzeige nehmen Sie Ihr Gerät vom Ladebereich und kontrollieren Sie Ihr Gerät und die Ladefläche auf Fremdkörper oder Beschädigungen und legen Sie das Gerät erneut auf die Ladefläche zum Laden.

Hinweise:

- Haben Sie das Uhr-Lademodul abgesteckt finden Sie dort ein USB Anschluss an dem Sie ein Gerät das eine kleine Ladeleistung benötigt per Kabel anschließen z.B. Kopfhörer ohne Wireless-Ladefunktion.
- Bitte legen Sie nur ein Gerät pro Ladefläche auf.
- Bitte die Wireless Ladefläche und den USB-A-Anschluss nicht zur selben Zeit an einem Gerät verwenden.
- Bitte beachten Sie das Handyhüllen das Wireless-Charging beeinträchtigen oder nicht möglich machen können.
- Sofort wenn an dem Wireless-Charger kein Gerät zum Laden angeschlossen ist wechselt der Wireless-Charger in den Standby-Modus.

12/24 STUNDEN-EINSTELLUNG

1. Drücken Sie doppelt auf die **[M]**-Taste, um zwischen dem 12-Stunden oder 24-Stunden Format auszuwählen.
2. Im 12-Stunden-Modus wird PM für 13:00 – 00:00 Uhr angezeigt.

UHRZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie die **[M]**-Taste, um die STUNDEN einzugeben.
2. Passen Sie den Wert mit der **[+]**-Taste oder der **[-]**-Taste an.
3. Betätigen Sie die **[M]**-Taste, um auf die MINUTE zu wechseln.
4. Passen Sie den Wert mit der **[+]**-Taste oder der **[-]**-Taste an.
5. Betätigen Sie erneut die **[M]**-Taste, um die Uhrzeit zu speichern oder warten Sie ca. 5 Sekunden und die Einstellung wird automatisch beendet und gespeichert.

WECKER EINSTELLEN**WECKER EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN**

1. **Einschalten:** Halten Sie die **[+/-]**-Tasten gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt. Das Wecker-Symbol wird im Display angezeigt.
2. **Ausschalten:** Halten Sie die **[+/-]**-Tasten gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt. Das Wecker-Symbol wird nicht mehr im Display angezeigt.

WECKER EINSTELLEN

1. Wenn der Wecker eingeschaltet ist halten Sie die **[M]**-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Einstellung für den Wecker aufzurufen.
2. Stellen Sie die Stunden mit den **[+/-]**-Tasten ein und drücken Sie die **[M]**-Taste, um auf die Minuten zu wechseln.
3. Stellen Sie nun die Minuten mit den **[+/-]**-Tasten ein.
4. Betätigen Sie erneut die **[M]**-Taste, um die Wecker Zeit zu speichern oder warten Sie ca. 5 Sekunden und die Wecker Zeit wird automatisch beendet und gespeichert.

WECKER ALARM AUSSCHALTEN

Wecker ausschalten	- Nach 3 Minuten ohne Eingabe schaltet der Wecker-Ton automatisch ab. [Snooze]-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten. - Die Wecker Einstellung für den nächsten Tag bleibt erhalten.
Schlummermodus	- Beliebige Taste drücken, wenn der Wecker-Ton ertönt um die Snooze-Funktion zu aktivieren. - Der Wecker ertönt erneut nach 5 Minuten. Das Wecker-Symbol blinkt, wenn der Snooze-Modus aktiv ist. - Halten Sie die [Snooze]-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Wecker-Ton auszuschalten. - Die Wecker Einstellung für den nächsten Tag bleibt erhalten.
Hinweis: Drücken Sie im normalen Anzeigezustand die [Snooze]-Taste, um den eingestellten Wecker einzustellen.	

EINSTELLUNG DER DISPLAY-HELLIGKEIT

Die Helligkeit für die Uhrzeit-Anzeige kann in 5 Stufen (Maximal, Mittel, Niedrig, Aus) eingestellt werden.

Drücken Sie dazu die **[+/-]**-Taste, um die Helligkeit zu erhöhen **[+]** oder abzusenken **[-]**.

Das Gerät ist mit einer Backup-Batterie (CR2032) ausgestattet. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Uhrzeitanzeige. Durch die Backup-Batterie bleibt die eingestellte Uhrzeit gespeichert, wenn das Gerät vom Strom genommen wird. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn Sie feststellen, dass die Uhrzeit nicht mehr gespeichert wird.

SPEZIFIKATION

USB-Typ-C (Eingang)	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A
Ladefläche Smartphone (Ausgang)	Max. 15W (Unterstützt 10W, 7,5W, 5W)
Ladefläche Ohrhörer (Ausgang)	Max. 5W
Ladefläche Smartwatch (Ausgang)	Max. 2,5W (kompatibel mit Apple)
USB Typ-A (Ausgang)	DC 5V/1A (max.)
Batteriefach (Backup-Batterie)	Typ: CR2032, Spannung: 3V
Standby-Stromaufnahme	<0,5W
Effizienz der Aufladung	73%
Ladedistanz	≤2~5mm
Arbeitsfrequenz	110-205KHz
Einsatztemperatur	0-45°C
Luftfeuchtigkeit bei Verwendung	20–85 % (40 °C)
Geräte-Maße	143x33x 178mm
Gewicht	276g

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp ACW2190 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/ACW2190.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden! durch Das nicht fachgerächte entsorgen von batterien und akkus entstehen umweltbelastungen / umweltschäden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus am ende des Lebens zyklus an geeigneten sammelstenn wie zum beispiel, seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.

das abgeben an sammelstellen ist kostenfrei. durch das abgeben an sammelstellen werden batterien und Akkus Recycelt und so umweltschonend der Entsorgung zugeführt.

durch das entsorgen in den hausmüll werden Batterien und akkus nicht der umweltschonenden entsorgung zugeführt und es kann zu Umweltschädigungen führen.

Batterien und Akkus müssen vor der entsorgung dem gerät entnommen werden. bitte nur im entladenen Zustand abgeben!

***) gekennzeichnet MIT:**

CD = Cadmium,

HG = Quecksilber,

Pb = Blei



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma

UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

4 in 1 Wireless Charger mit Wecker

Model No.: ACW2190



4 in 1 Wireless Charger mit Wecker und Display für Uhrzeit
Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

4 in 1 wireless charger with alarm clock and display for time
English user manual: page 13


Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them in a safe place for future reference.

	Dangerous voltages inside the appliance. Do not insert any objects into the housing openings. There is a risk of life-threatening electric shock.
	The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Any use of the appliance other than that described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.
	To avoid the risk of electric shock, do not open the appliance. Opening the appliance will invalidate the warranty. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop and qualified persons. There are no parts inside the appliance that can be repaired by the user.
	This device is intended for use with a QC3.0 charging adapter or higher or a PD charging adapter. Charging adapters are not included in the scope of delivery. If the device will not be used for a longer period of time, disconnect the USB Type-C cable from the device.
	Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.
	Position the appliance in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Never place the appliance on carpets or near curtains and do not install the appliance in bookshelves.
	Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or ovens and do not place open flames such as candles on the appliance.


1. Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep the instructions for future reference.
2. To ensure that the alarm clock, wireless charging and watch work simultaneously, a QC3.0 charging adapter or higher or a PD charging adapter must be connected to the wireless charger. Charging adapters are not included.
3. When operating with a DC 5V voltage, the Wireless Charger only supports 5W charging or the clock function.
4. Do not squeeze or compress the USB cable.
5. Do not use the wireless charger in environments with high temperatures or high humidity to avoid the risk of damage to the device.
6. Do not place any magnetic cards (ID cards, bank cards, etc.) on or near (20cm) the loading area to prevent the magnetic card from failing.
7. Keep a distance of more than 20 cm between implanted medical devices such as pacemakers, earphone implants, etc. and the wireless charger to avoid possible interference with medical devices.
8. Clean the Wireless Charger only with a dry cloth and make sure that the device is not connected to any power supply and that all cables are disconnected from the device.
9. The appliance must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids, such as vases, may be placed on the appliance. Only use in dry regions.
10. Do not place the Wireless Charger near open flames, e.g. candles and other heat sources such as radiators or stoves.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. Install the device according to the manufacturer's instructions.

13. Only set up the device in sufficiently ventilated areas.
14. Place the device on a level and stable surface.
15. Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly manner and observe the disposal instructions in this manual
16. Disconnect the device from the power supply during thunderstorms or if it will not be used for an extended period of time.
17. The USB cable serves as a disconnecting device and must always be within easy reach.
18. This device has no user serviceable parts. Do not attempt to repair this device yourself. Only qualified service personnel may carry out maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service centre.
19. Especially when children are operating the appliance
20. When children are operating the appliance, make sure that no objects are inserted into the appliance openings, as this could result in a fatal electric shock.
21. Do not leave the appliance unattended when in use.
22. To completely disconnect the system when it is not in use for a long time, unplug the USB cable from the device.

ACCESSORIES

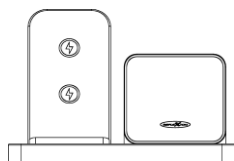

1x Main device




1x User manual



1x USB cable (Type C)

Note:

- Please check the scope of delivery for completeness.
- A charging adapter is not included in the scope of delivery.

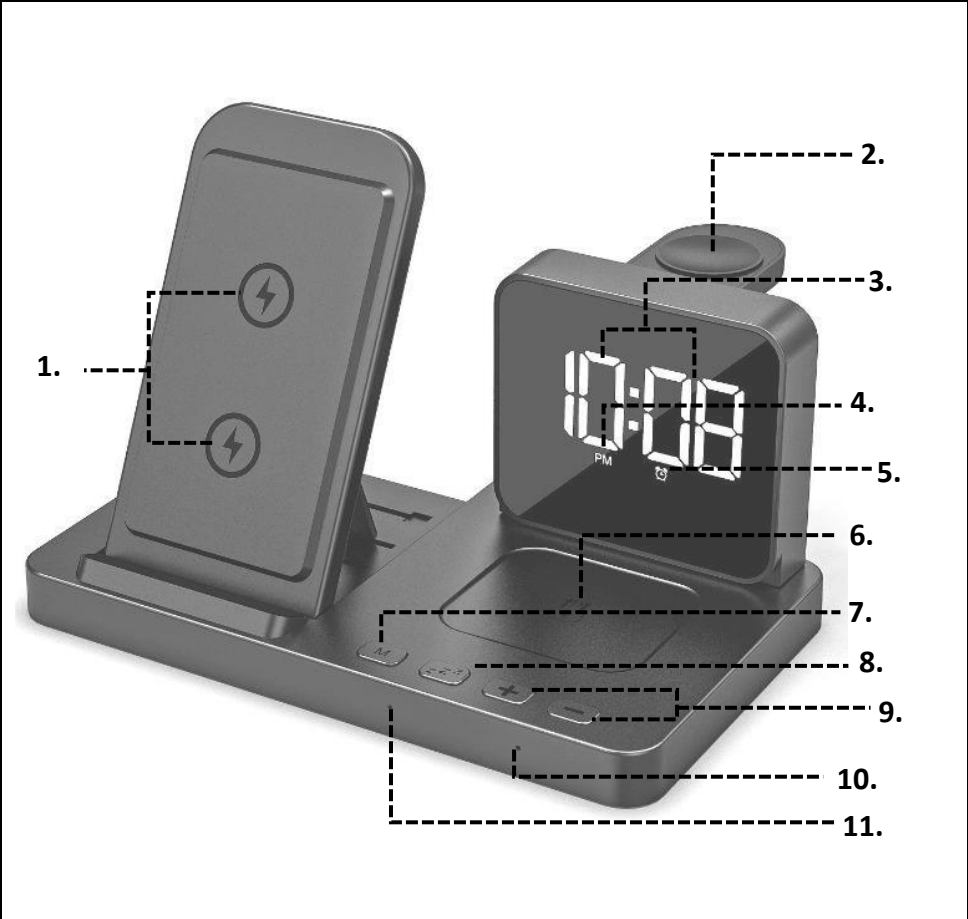

1. Mobile phone charging area	7. M button
2. Smartwatch charging area	8. Snooze button
3. Time display	9. (+/-)button
4. PM information	10. Headphone charging indicator
5. Alarm clock display	11. Mobile phone charging indicator
6. Headphone charging area	

1. Connect the USB-A end of the cable to a QC3.0 or PD charging adapter (charging adapter not included) and the Type-C end to the wireless charger.
2. The device is activated and switches to standby mode.

Notes:

- To ensure that the alarm clock, wireless charging and watch work simultaneously, a QC 3.0 charging adapter or higher or a PD charging adapter must be connected to the device. Charging adapters are not included.
- When operating with a 5V voltage, the wireless charger only supports 5W charging or clock function.

WIRELESS CHARGING

1. The device can charge mobile phones, headphones and smartwatches at the same time.
 - Smartphone: 15W (Supported: 10W / 7,5W / 5W)
 - Headphones: 5W
 - Smartwatch: 2.5W (Apple supported)
2. The maximum simultaneous charging power is 15W.
3. The charging part of the watch is designed with a USB connector structure (special magnetic flipping structure). The watch charging module is compatible with Apple smartwatches.
4. The watch charging module is designed as a USB plug-in structure and can be removed and stored to save space when not in use. The USB port can also be used to charge smartphones (5V).

WIRELESS CHARGING STATUS DISPLAY (MOBILE PHONE/HEADPHONES)

The smartphone and earphones have a charging indicator. You can see the charging status of the smartwatch directly on the smartwatch.

Charging indicator flashes twice after successful connection.	
Standby	LED is off
Charging	LED lights up
Fully charged	LED is off (some iPhones do not support this function)
FOD (Warning message)	LED flashes if the smartphone is not recognised or there is an error, the charging indicator flashes. Remove your device from the charging area and check your device and the charging surface for foreign objects or damage and place the device on the charging surface again for charging.

Notes:

- Once you have unplugged the watch charging module, you will find a USB port to which you can connect a smartphone that does not support wireless charging via cable.
- Please only place one device on each charging surface.
- Please do not use the wireless charging area and the USB-A port at the same time.
- Please note that mobile phone cases can impair wireless charging or make it impossible.
- The wireless charger switches to standby mode immediately if no device is connected to the wireless charger for charging.

12/24 HOUR SETTING

1. Double press the [M] button to select between the 12-hour or 24-hour format.
2. In 12-hour mode, PM is displayed for 13:00 - 00:00.

SET TIME

1. Press the [M] button to enter the HOURS.
2. Adjust the value using the [+] button or the [-] button.
3. Press the [M] button to switch to the MINUTE.
4. Adjust the value using the [+] button or the [-] button.
5. Press the [M] button again to save the time or wait approx. 5 seconds and the setting is automatically finalised and saved.

SET ALARM CLOCK**SWITCHING THE ALARM CLOCK ON / OFF**

1. **Switch on:** Press and hold the [+/-] button for approx. 3 seconds. The alarm clock symbol appears on the display.
2. **Switch off:** Press and hold the [+/-] button for approx. 3 seconds. The alarm clock symbol is no longer shown on the display.

SET ALARM CLOCK

1. When the alarm clock is switched on, press and hold the [M] button for 3 seconds to access the alarm clock setting.
2. Set the hours using the [+/-] buttons and press the [M] button to switch to the minutes.
3. Now set the minutes using the [+/-] buttons.
4. Press the [M] button again to save the alarm time or wait approx. 5 seconds and the alarm time is automatically cancelled and saved.

SWITCH OFF ALARM CLOCK ALARM

Switch off the alarm clock	• After 3 minutes without input, the alarm tone switches off automatically. • Press and hold the [Snooze] button for approx. 3 seconds. • The alarm clock setting for the next day is retained.
Snooze mode	• Press any button when the alarm sounds to activate the snooze function. • The alarm sounds again after 5 minutes. The display flashes when snooze mode is active. • Press and hold the [Snooze] button for approx. 3 seconds to switch off the alarm sound. • The alarm clock setting for the next day is retained.
Note: • In the normal display state, press the [Snooze] button to set the alarm clock.	

SETTING THE DISPLAY BRIGHTNESS

The brightness of the clock display can be set in 5 levels (Max, Second, Medium, Low, Off).

To do this, press the [+/-] buttons to increase [+] or decrease [-] the brightness.

BACKUP BATTERY

The device is equipped with a backup battery (CR2032). The battery compartment is located on the back of the clock display. The backup battery ensures that the set time is saved when the device is disconnected from the power supply. Replace the battery if you notice that the time is no longer saved.

USB type C (input)	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A
Smartphone charging surface (output)	Max. 15W (supported 10W, 7,5W, 5W)
Earphone charging surface (output)	Max. 5W
Smartwatch charging area (output)	Max. 2,5W (Compatible with Apple)
USB type A (output)	DC 5V/1A (max.)
Battery compartment (backup battery)	Type: CR2032, Voltage: 3V
Standby power consumption	<0,5W
Charging efficiency	73%
Loading distance	≤2~5mm
Operating frequency	110-205KHz
Operating temperature	0-45°C
Humidity during use	20–85 % (40 °C)
Device dimensions	143x33x 178mm
Weight	276g

All information without guarantee.

Design and specifications are subject to change without prior notice

Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG hereby declares that the radio equipment type ACW2190 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/ACW2190.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team



DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!

Failure to dispose of batteries and

rechargeable batteries correctly will result in environmental pollution/damage.

Every consumer is legally obliged to dispose of batteries and rechargeable batteries at the end of their life cycle at suitable collection points, for example in their municipality/neighbourhood or at a retailer. Batteries and rechargeable batteries are recycled and thus disposed of in an environmentally friendly manner. Disposing of batteries and rechargeable batteries in household waste batteries are not disposed of in an environmentally friendly manner and can lead to environmental damage.

Batteries and rechargeable batteries must be removed from the device before disposal. please only dispose of them when discharged!

***) labelled WITH:**

CD = Cadmium,

HG = Mercury,

Pb = lead



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for

complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper

use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mon.-Thu.: 08:00-17:00
Fri.: 08:00-14:30