



Informationen zur Gebrauchsanleitung  
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

SYMBOLS



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



WARNUNG: Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.



VORSICHT: heiße Oberflächen!



Schutzklasse II



Wechselstrom

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

**WARNUNG** – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

**HINWEIS** – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Stylen menschlichen Haupthaars bestimmt. Es ist **nicht** für synthetische Perücken geeignet.
- Nur zur Anwendung auf handtuchtrockenem und trockenem Haar geeignet.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die

daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzerwartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.



**WARNUNG:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten. Niemals beim Baden oder Duschen verwenden!

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD – Residual Current protective Device [FI-Schalter]) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Gegebenenfalls eine/n Installateur/in um Rat fragen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die Anschluss-

leitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen! Sicherstellen, dass das Gerät und die Anschlussleitung nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, nicht berühren, sondern sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen! **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser holen. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Brennbare Materialien vom Gerät fernhalten und das Gerät während und nach dem Betrieb nie auf brennbaren Gegenständen oder Untergründen ablegen.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, während es eingeschaltet ist.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Die Stylingplatten werden während des Gebrauchs heiß! Vorsicht im Umgang mit dem Gerät; ausschließlich am Griff festhalten. Es besteht Verbrennungsgefahr!

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steck-

dose muss gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.


- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn der Netzstecker gezogen oder in die Steckdose gesteckt wird.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Die Anschlussleitung nicht um das Gerät wickeln.

LIEFERUMFANG

1 x Glätteisen; 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

AUF EINEN BLICK

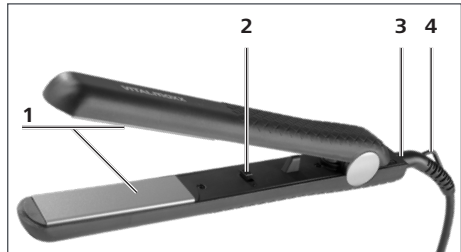

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Stylingplatten      | 3 360°-Drehgelenk   |
| 2 Ein- / Aus-Schalter | 4 Öse zum Aufhängen |

BENUTZUNG

Beachten!

- Das Gerät nicht auf nassen Haaren verwenden. Die Haare müssen mindestens handtuchtrocken sein!
- Das Gerät nicht zu lange auf einer Stelle halten, dies kann zu Haarschäden führen! Darauf achten, dass mit den Stylingplatten nicht die Kopfhaut berührt wird!
- Die Stylingplatten vom Gesicht, insbesondere von den Augen, fernhalten.

Außerdem einen Sicherheitsabstand zwischen Kopf und Stylingplatten von mindestens 3 – 5 cm halten.



Wir empfehlen, ein Hitzeschutzspray zu verwenden. Keine anderen Stylingprodukte wie Haarspray, Gel oder Schaumfestiger verwenden. Diese können die Stylingplatten verkleben.

- Vor der Verwendung die Haare mit einer handelsüblichen Haarbürste oder einem Kamm gut durchkämmen.

1. **Einschalten:** Den Ein- / Ausschalter auf die Position **I** schieben.
2. Ca. 1 – 2 Minuten warten, bis sich die Stylingplatten aufgeheizt haben. Danach kann mit der Anwendung begonnen werden.
3. Die Haare in Partien unterteilen, zwischen die Stylingplatten legen und je nach Stylingwunsch wie folgt vorgehen: **Glätten** – die Haare gerade durchziehen. **Wellen** – das Gerät um 180° drehen (die Haare leicht einwickeln) und dann die Haare langsam durchziehen. **Locken** – das Gerät um 360° eindrehen (die Haare einwickeln) und dann die Haare langsam durchziehen.
4. Den Vorgang ggf. wiederholen.
5. **Ausschalten:** Den Ein- / Ausschalter auf die Position **O** schieben.
6. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

REINIGUNG

Beachten!

- Zum Reinigen des Gerätes keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Stylingplatten ggf. von Haaren befreien.
2. Das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Stärkere Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel entfernen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

**DS Produkte GmbH**, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland | Germany

Kundenservice | Customer Service:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin  
Deutschland | Germany  
Tel.: +49 38851 314650\*  
[kundenservice@dspro.de](mailto:kundenservice@dspro.de)

\* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.  
Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 15010  
Modellnummer: BY-602  
Stromversorgung: 220 – 240V ~ 50 – 60Hz  
Temperatur: ca. 215 °C  
Leistung: 42 W  
Schutzklasse: II  
ID Gebrauchs-  
anleitung: Z 15010 M DS V1 0724 as



ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

EN Operating Instructions

Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

SYMBOLS

- Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.
- Supplementary information
- Read operating instructions before use!
- WARNING: Do not use this device near a bathtub, shower or any vessel containing water.
- CAUTION: hot surfaces!
- Protection class II
- Alternating current

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

**WARNING** – medium risk, may result in serious injury or death

**NOTICE** – may result in risk of damage to material

INTENDED USE

- This device is intended to be used exclusively for styling human head hair. It is **not** suitable for synthetic wigs.
- Only suitable for use on towel-dried and dry hair.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES

- WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.** Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and/or injuries.
- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- Children** must **not** play with the device.

- Cleaning and **user maintenance** must **not be carried out by children**, unless they are supervised.
- WARNING:** Do not use this device near a bathtub, shower or any vessel containing water. Never use while bathing or showering!
- If the device is used in a bathroom, the plug must be pulled out of the socket after use as the proximity to water poses a danger, even if the device has been switched off. As additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with a rated tripping current of no more than 30 mA in the bathroom electrical circuit is recommended. Ask a fitter for advice if necessary.
- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before cleaning the device.
- Do not make any modifications to the device. Also do not replace the connecting cable yourself. If the device or the connecting cable of the device are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, customer service department or a specialist workshop in order to avoid any hazards.

- WARNING – Danger of Electric Shock**
  - Never immerse the device in water or other liquids! Make sure that the device and the connecting cable cannot fall into water or become wet.
  - If the device falls into water while it is connected to the mains power, do not touch it, but pull the mains plug out of the plug socket immediately! **Only after this** should you retrieve the device from the water. Have it checked in a specialist workshop before putting it back into operation.
  - Never touch the device and the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.

- WARNING – Danger of Fire**
  - Keep combustible materials away from the device and never place the device down on combustible objects or surfaces during and after operation.
  - Do not leave the device unattended while it is switched on.

- WARNING – Danger of Injury**
  - The styling plates become hot during use! Be careful handling the device, only ever hold it firmly by the handle. There is a danger of burns!

- NOTICE – Risk of Damage to Material and Property**
- Only connect the device to a plug socket that matches the technical data of the device. The plug socket must be readily accessible so that the connection to the mains can quickly be isolated.
  - The device must be switched off when inserting or removing the mains plug.
  - Make sure that the connecting cable does not come into contact with hot surfaces.
  - Do not wind the connecting cable around the device.


ITEMS SUPPLIED

1 x Straightener; 1 x Operating instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

AT A GLANCE

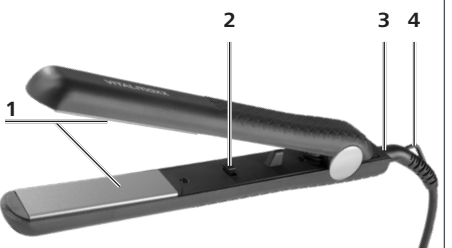

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 Styling plates  | 3 360° swivel joint |
| 2 On / Off switch | 4 Hanging eyelet    |

USE

- Please Note!**
- Do not use the device on wet hair. The hair must be at least towel-dried!
  - Do not hold the device in one spot for too long; this can damage the hair! Make sure that the styling plates do not touch the scalp!
  - Keep the styling plates away from the face, in particular the eyes. Also maintain a safe distance between the head and styling plates of at least 3 – 5 cm.

We recommend that you use a heat protection spray. Do not use any other styling products such as hair spray, gel or mousse. These may stick to the styling plates.

- Before using the device, comb through the hair with a standard hair brush or comb.
- Switch on:** Slide the On / Off switch to the **I** position.
- Wait about 1–2 minutes until the styling plates have heated up. You can then start using the device.
- Divide the hair into sections and place between the styling plates and proceed as follows depending on how you want to style the hair:
  - Straighten** – pull the hair through straight.
  - Curl** – rotate the device by 180° (gently wrap the hair around) and then pull the hair through slowly.
  - Create locks** – rotate in the device by 360° (wrap the hair around) and then pull the hair through slowly.
- Repeat the process if needed.
- Switch off:** Slide the On / Off switch to the **O** position.
- Pull the mains plug out of the plug socket and allow the device to cool down.

CLEANING

- Please Note!**
- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. These may damage the surfaces.
- Remove any hair if necessary from the styling plates.
  - Wipe down the device with a soft, damp cloth. More stubborn dirt can be removed with a damp cloth and a little mild detergent if necessary.
  - Then dry with a soft cloth.

TECHNICAL DATA

Article number: 15010  
Model number: BY-602  
Power supply: 220 – 240V ~ 50 – 60Hz  
Temperature: approx. 215 °C  
Power: 42 W  
Protection class: II  
ID of operating instructions: Z 15010 M DS V1 0724 as



DISPOSAL

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

**Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.**

All rights reserved.