


Aquila®


Deutsch

Coffeebird

Gebrauchsanweisung

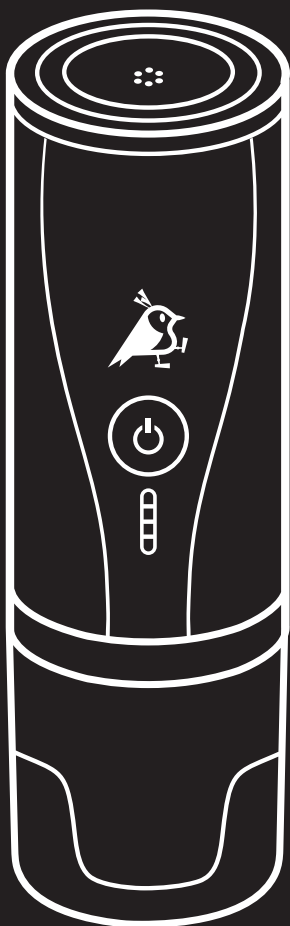

PRODUKTSTRUKTUR

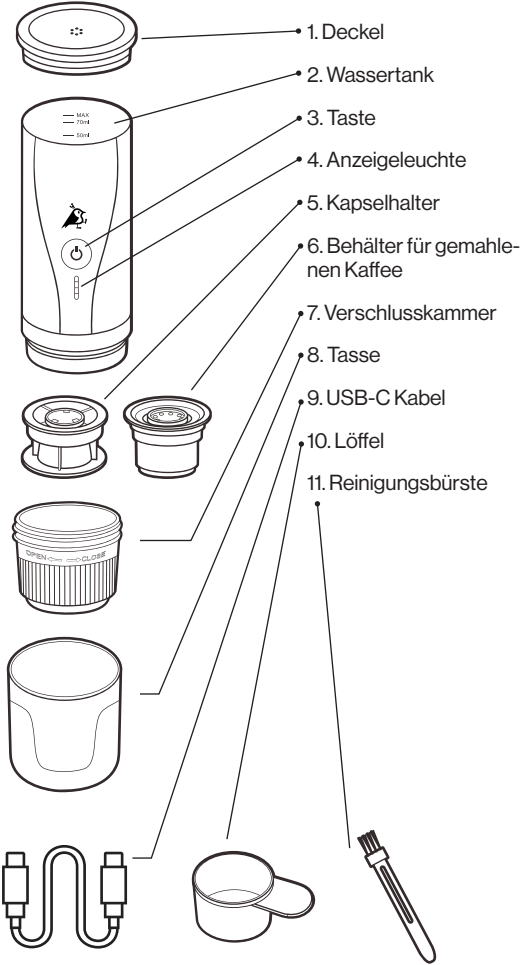

GENIESSEN SIE FRISCHEN KAFFEE – ÜBERALL UND JEDERZEIT

Lernen Sie den Coffeebird kennen: Die Ein-Knopf-Lösung für müheloses Kaffeebrühen. Einfach Wasser und Kaffee einfüllen, die Taste drücken und jederzeit eine frische Tasse genießen. Dank des eingebauten Akkus ist das Gerät portabel und einfach zu bedienen.

2-in-1-Kaffee – Kapseln oder gemahlener Kaffee

Verwenden Sie Nespresso® Kapseln oder gemahlenen Kaffee.

Leicht zu reinigen

Alle Zubehöerteile sind abwaschbar.

Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche.

Material Wassertank:	Edelstahl in Lebensmittelqualität
Brühdruck:	20 bar
Brühtemperatur:	94°C
Nettogewicht:	650 g
Eingebauter Akku:	7500 mAh
Ladezeit:	3 Stunden
Ladeanschluss:	USB-C (>10W)
Kapazität:	Max. 80 ml
Geeignet für:	Nespresso® Kapseln und gemahlenen Kaffee

* Nespresso® ist eine eingetragene Marke Dritter und steht in keiner Verbindung zu Aqilla.

WICHTIGE HINWEISE:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie diese gut auf.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung. Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Verpackung und Zubehör von Kindern fernhalten.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung in der Nähe von Kindern.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Nicht auf oder in einem Herd, Ofen, einer Mikrowelle oder Spülmaschine verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich Mineral- oder gefiltertes Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskammer fest verschraubt ist, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.


ACHTUNG:

- Unsachgemäßer Gebrauch kann gefährlich sein.
- Bei der Verwendung von heißem Wasser: Stellen Sie das Gerät stabil auf, um Spritzer oder Verbrennungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während des Erhitzens.
- Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die verwendeten Kapseln entfernen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Wassertank vor jedem Gebrauch gefüllt ist. Die Verwendung mit leerem Tank kann das Gerät beschädigen.


AUFLADEN:

Verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit 5V/2A oder 5V/3A. Ladegeräte unter 10W werden nicht unterstützt.

Die Leuchten blinken während des Ladevorgangs. Nach vollständigem Aufladen erlöschen die Leuchten nach 1 Minute automatisch.

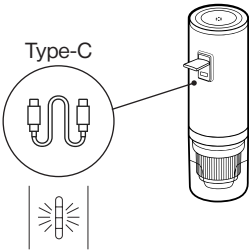


BEDIENUNGSANLEITUNG:

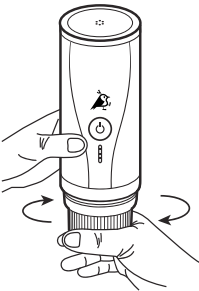

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch den Akkustand. (Drücken Sie die Taste einmal kurz, um den Ladezustand anzuzeigen)


Wenn während der kontinuierlichen Nutzung kein Kaffee ausgegeben wird, lösen Sie die Verschlusskammer und ziehen Sie diese anschließend wieder fest an.

Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis der Heizvorgang abgeschlossen ist. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung. (Siehe Abschnitt Reinigung)

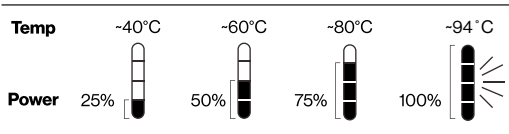


STANDBEDIENUNG:

1.

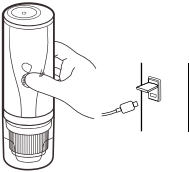


Überprüfen Sie zunächst den Akkustand. Drücken Sie einmal die Taste, um die Akkukapazität anzuzeigen. Während des Ladevorgangs blinken die Leuchten. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle Lampen und schalten sich nach 1 Minute automatisch aus.

2.



Entfernen Sie bei Bedarf das Zubehör.

3.

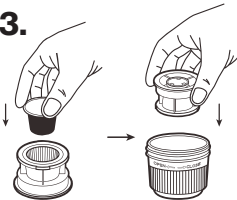


Legen Sie eine Kapsel in den Kapselhalter und drücken Sie diesen leicht an.

Setzen Sie den Kapselhalter in die Verschlusskammer ein.

4.

! Fest verschrauben.

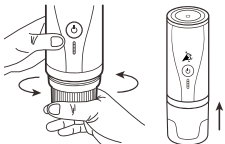

Schrauben Sie die Verschlusskammer fest an das Hauptgerät und befestigen Sie die Tasse.

(Achtung: Es kann zu Undichtigkeiten kommen, wenn nicht fest genug verschraubt.)


5.



Öffnen Sie den Deckel, füllen Sie kaltes oder heißes Wasser ein (nicht über die Markierung hinaus), und schließen Sie den Deckel.


Für direkte Extraktion (ohne Erhitzung): Drücken Sie zweimal kurz die Taste zum Starten. Einmal kurz drücken zum Stoppen.

6.

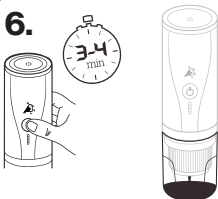

Für Heiextraktion: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrckt. Das Gert piept und beginnt mit dem Erhitzen. Nach 3 bis 4 Minuten ertnt erneut ein Piepton und die Extraktion startet automatisch.

VERWENDUNG VON GEMAHLENEM KAFFEE:

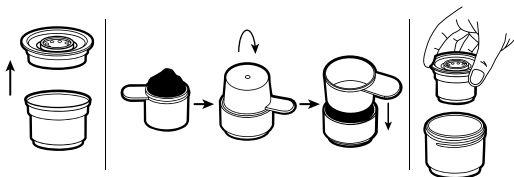

Ersetzen Sie Schritt 2 wie folgt:

- Verwenden Sie den Behälter für gemahlenen Kaffee anstelle des Kapselhalters.
- Nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie mit dem Löffel 5–8 g fein gemahlenen Kaffee ein.
- Gehen Sie anschließend zu Schritt 3 zurück.

REINIGUNG UND ENTKALKUNG:

- Entfernen Sie nach jeder Benutzung die Kapsel oder das Kaffeepulver und reinigen Sie den Behälter.
- Zur Reinigung ohne Kapsel: Füllen Sie den Wassertank mit heißem Wasser.
- Drücken Sie zweimal kurz die Taste und wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät sauber ist.
- Leeren und trocknen Sie den Wassertank nach dem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem Tuch (nicht untertauchen oder in die Spülmaschine geben).
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Tägliche Reinigung wird empfohlen

LAGERUNG:

- Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Nicht im Auto unter direkter Sonneneinstrahlung liegen lassen.
- Kühl und trocken lagern

UMWELTSCHUTZ



Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

■ Gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU müssen elektrische Geräte separat gesammelt und fachgerecht recycelt werden. Geben Sie das Gerät bei einer zugelassenen Sammelstelle ab.



BENÖTIGEN SIE DAS HANDBUCH IN IHRER SPRACHE?

Besuchen Sie aqiila.eu, um das Handbuch herunterzuladen.

Besuchen Sie aqiila.eu



Aquila®

Kontakt aufnehmen: www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

Kontakt: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Göteborg | Sweden

Kontakt: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC
Deurne | The Netherlands



Li ion

