



Size: 630x200mm
Die line: _____
Fold line:

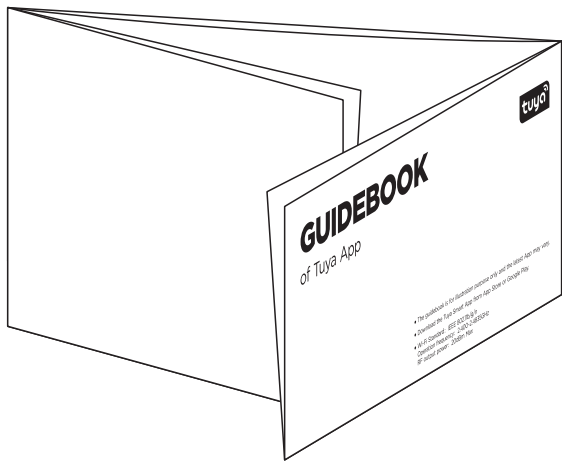


ANLEITUNG


der Tuya-App

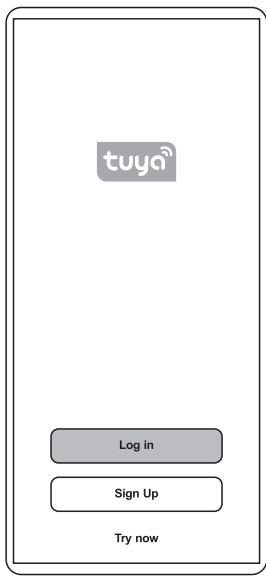


1. Melden Sie sich mit Ihrer Telefonnummer und einem Verifizierungscode an und folgen Sie den Anweisungen zur Eingabe.

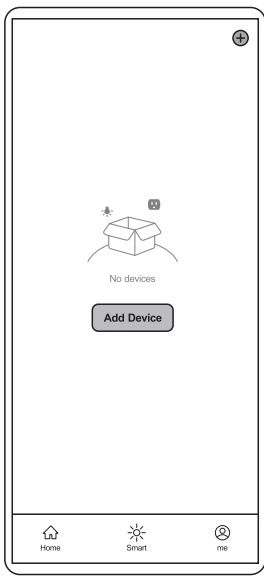

2. Klicken Sie auf das Symbol „Add Device“ (Gerät hinzufügen)/„+“ in der oberen rechten Ecke, um die Geräteauswahlseite aufzurufen.

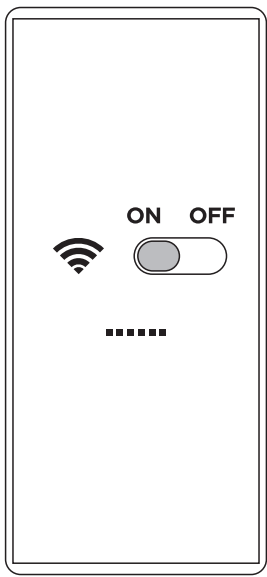


3. Aktivieren Sie die 2,4G-Funkverbindung, wie von der App empfohlen, und verbinden Sie anschließend Ihr Telefon mit dem 2,4G-WLAN.

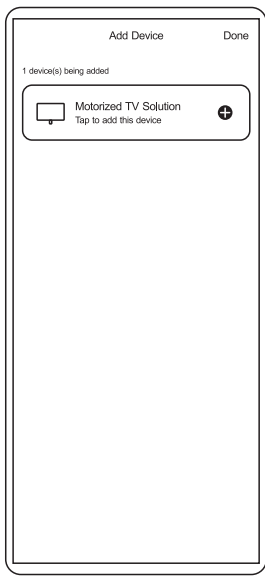


4. Klicken Sie auf der Seite „Auto Scan“ (Automatischer Suchlauf) auf „Motorized TV Solution“ (Motorisierte Fernsehgerät-Lösung) und fahren Sie dann mit „Next“ (Weiter) fort.




5. Klicken Sie auf WLAN, geben Sie das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).

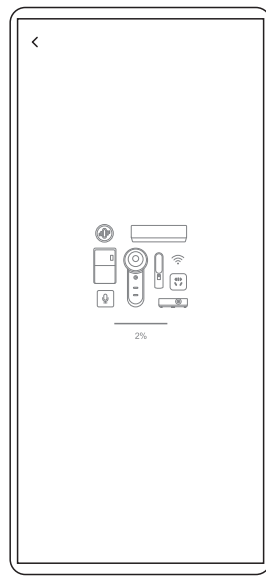


6. Das Gerät wird nach 10 bis 60 Sekunden hinzugefügt. Das Gerät gibt einen Signalton ab und zeigt damit den Erfolg an.

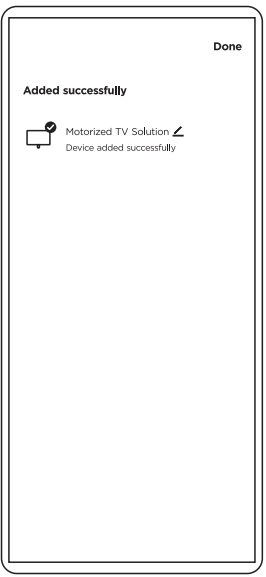


7. Sobald das Gerät verbunden ist, klicken Sie auf „Done“ (Fertig), um zum Dashboard „Remote“ zu gelangen. Sie können Ihren Gerätenamen auch bearbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken.

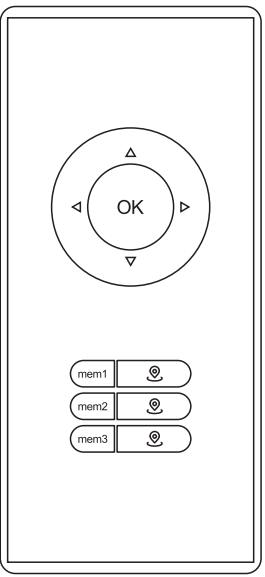


8. Halten Sie sich für den Betrieb an die Bedienungsanleitung.
Hinweis: Drücken Sie kurz die Taste „OK“, „Back“, „Forward“, „Left“ oder „Right“ am Gerät, um die aktuelle Position zu speichern.

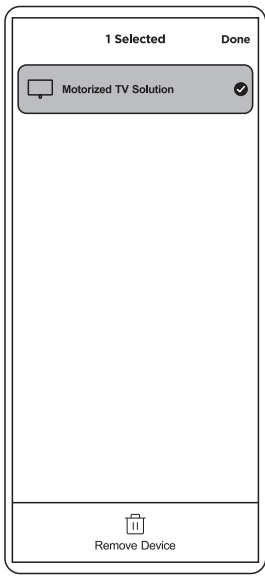


9. Drücken Sie lange auf das Gerät, um die Verbindung auf der Startseite zu trennen.

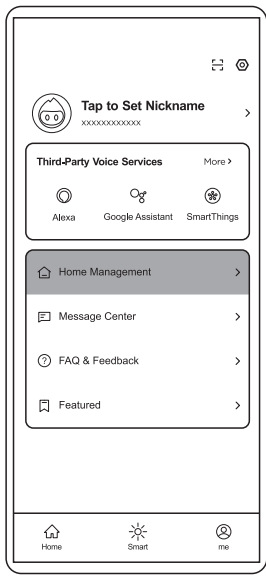

10. Klicken Sie unten auf „me“ (ich) und dann auf „Home Management“ (Heim-Management).

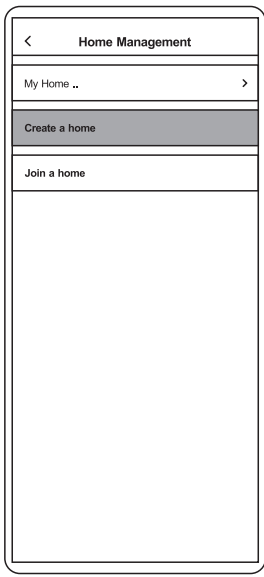


11. Klicken Sie auf „Create a Home“ (Ein Heim erstellen)

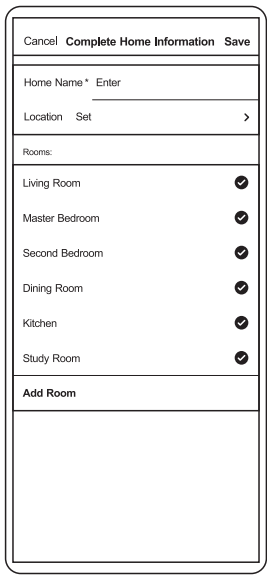

12. Vervollständigen Sie die neuen Heiminformationen aus und speichern Sie sie.
Hinweis: Der Heimname ist obligatorisch und darf maximal 25 Zeichen lang sein.




13. Wählen Sie das soeben in der Liste erstellte Heim aus.

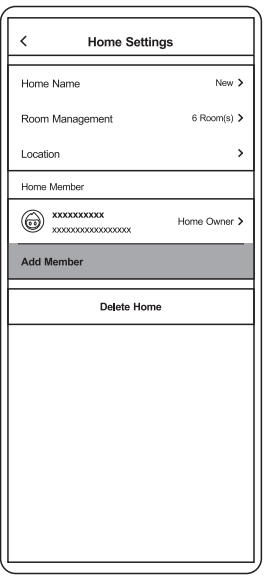


14. Wählen Sie „Add Member“ (Mitglied hinzufügen), um andere Benutzer zu einem Heim hinzuzufügen. Der Benutzer erhält eine Benachrichtigung in der App und kann das Gerät steuern, nachdem er/sie die Einladung angenommen hat.
Hinweis: Ein Gerät kann nicht von mehreren Benutzern verbunden werden, außer bei der Heim-Management-Funktion. Der vorherige Benutzer muss das Gerät in der App trennen (drücken Sie die Taste „[X]“ der Fernbedienung 5 Mal im Abstand von ca. 1 Sekunde, um die Verbindung zur App zu trennen), bevor ein neuer Benutzer das Gerät verbindet.


Steuerung über Amazon Alexa

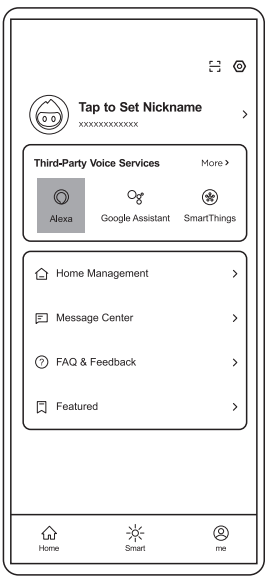


1. Laden Sie zuerst die Amazon Alexa-App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Kehren Sie nach der Installation zur Tuya-App zurück, tippen Sie unten rechts auf „me“ (ich) und dann auf „Alexa“.

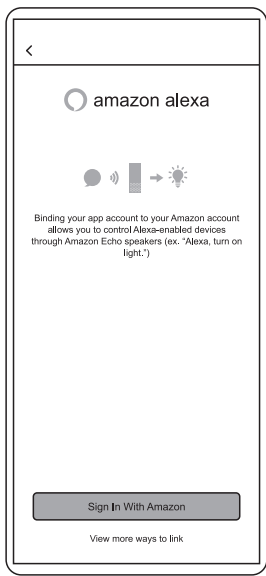

2. Klicken Sie auf „Sign in with Amazon“ (Mit Amazon anmelden).

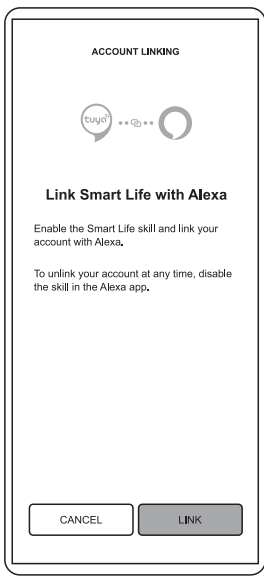

3. Klicken Sie auf „LINK“ (VERKNÜPFEN), um den Verknüpfungsprozess zu starten.

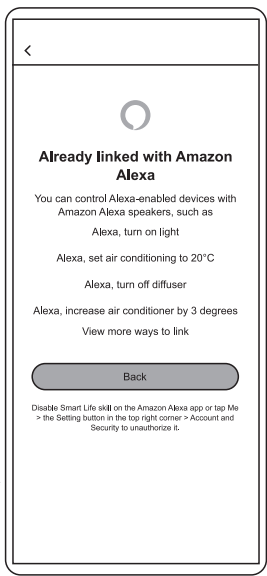


4. Sobald die Verknüpfung abgeschlossen ist, können Sie die TV-Halterung über Amazon Alexa steuern.

Amazon Alexa-Sprachsteuerung


(Unterstützt nur Englisch und Deutsch)

Befehle	Englische Sprachbefehle	Deutsche Sprachbefehle
Aufwärtsbewegung	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, lege <deviceName> auf nach oben fest
Abwärtsbewegung	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, lege <deviceName> auf nach unten fest.
Stopp	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, lege <deviceName> auf stoppen fest.
Aktuelle Position als Speicher 1 speichern	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, lege <deviceName> auf Speicher eins fest.
Aktuelle Position als Speicher 2 speichern	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, lege <deviceName> auf Speicher zwei fest.
Aktuelle Position als Speicher 3 speichern	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, lege <deviceName> auf Speicher drei fest.
Zur Speicherposition 1 verschieben	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, lege <deviceName> auf Position eins fest.
Zur Speicherposition 2 verschieben	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, lege <deviceName> auf Position zwei fest.
Zur Speicherposition 3 verschieben	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, lege <deviceName> auf Position drei fest.
Zur Ausgangsposition verschieben	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, lege <deviceName> als Heim fest.


Steuerung über Google Home

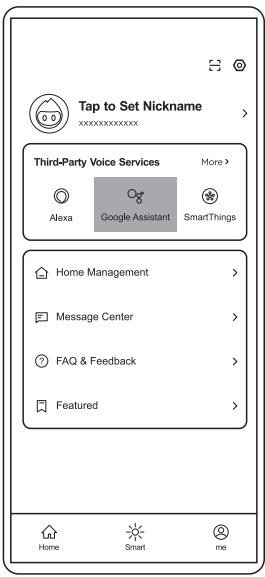


1. Laden Sie zuerst die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Kehren Sie nach der Installation zur Tuya-App zurück, tippen Sie unten rechts auf „me“ (ich) und dann auf „Google Assistant“.

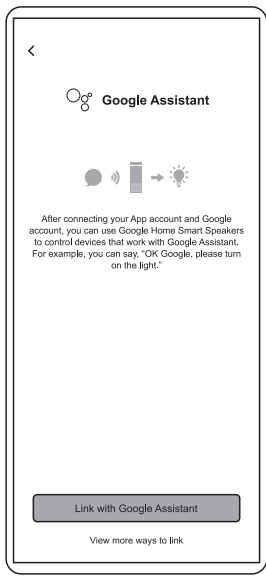

2. Klicken Sie auf „Link with Google Assistant“ (Mit Google Assistant verknüpfen), um die Google Home-App zu starten.

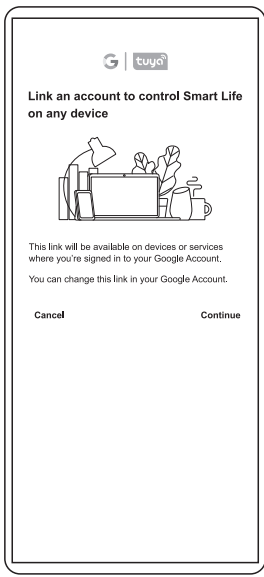

3. Klicken Sie auf „Continue“ (Weiter), um zur Tuya-App zurückzukehren.

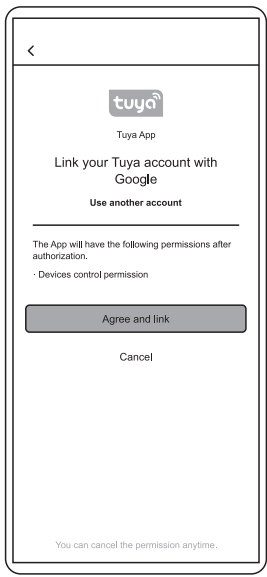

4. Klicken Sie auf „Agree and link“ (Zustimmen und verknüpfen), um zur Google Home-App zurückzukehren. Die Verknüpfung ist abgeschlossen. Sie können die TV-Halterung über Amazon Alexa steuern.

Google Home-Sprachsteuerung

(Unterstützt nur Englisch und Deutsch)

Befehle	Englische Sprachbefehle	Deutsche Sprachbefehle
Aufwärtsbewegung	OK Google, set <deviceName> to up.	OK Google, lege <deviceName> als Heim fest.
Abwärtsbewegung	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, lege <deviceName> auf nach oben fest.
Stopp	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, lege <deviceName> auf nach unten fest.
Aktuelle Position als Speicher 1 speichern	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, lege <deviceName> auf Speicher eins fest.
Aktuelle Position als Speicher 2 speichern	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, lege <deviceName> auf Speicher zwei fest.
Aktuelle Position als Speicher 3 speichern	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, lege <deviceName> auf Speicher drei fest.
Zur Speicherposition 1 verschieben	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, lege <deviceName> auf Position eins fest.
Zur Speicherposition 2 verschieben	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, lege <deviceName> auf Position zwei fest.
Zur Speicherposition 3 verschieben	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, lege <deviceName> auf Position drei fest.
Zur Ausgangsposition verschieben	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, lege <deviceName> als „Heim“ fest.