


Installationsanweisungen
SMART TV-DECKENHALTERUNG

Best.-Nr.: 3474030 (SP-TVCM-560)

Installation Instructions
SMART TV CEILING MOUNT

Item No.: 3474030 (SP-TVCM-560)

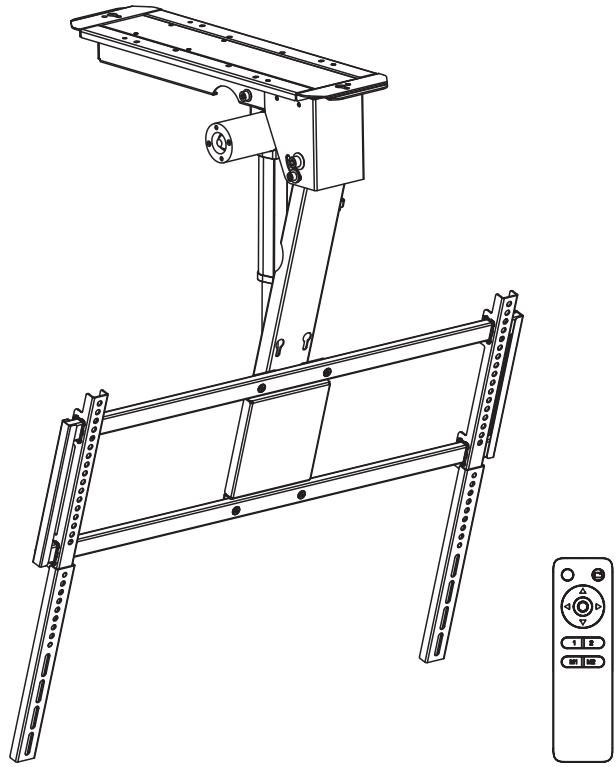

Unterstützt VESA-Halterung 200x100 200x200 300x200 400x200 300x300 400x300 600x200 400x400 600x300 600x400 800x400	218,44 cm (86") max.	55kg MAX.
Support VESA mount 200x100 200x200 300x200 400x200 300x300 400x300 600x200 400x400 600x300 600x400 800x400	218,44 cm (86") max.	55kg MAX.

5a

Hinweis: Richten Sie die VESA-Löcher auf der Rückseite des Fernsehbildschirms mit den Befestigungslöchern an den Halterungen **C** aus. Stellen Sie sicher, dass der Montagerahmen sich in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehbildschirms befindet.

Note: Align the VESA holes on the back of the TV screen with the mounting holes on the Brackets **C**. Ensure the mounting frame is in the center on the back of the TV screen.

5b

VESA-Verlängerungen für tiefere VESA-Löcher
Die VESA-Verlängerungen **D** können bei Fernsehern verwendet werden, die tiefere Lochpositionen haben.
VESA Extensions for Lower VESA Holes
The VESA Extensions **D** can be used on TVs that have lower hole positions.

Hinweis: Richten Sie die VESA-Löcher auf der Rückseite des Fernsehbildschirms mit den Befestigungslöchern an den Halterungen **C** und den VESA-Verlängerungen **D** wie gezeigt aus.

Note: Align the VESA holes on the back of the TV screen with the mounting holes on the Brackets **C** and the VESA Extensions **D** as shown.

6

7

8

