



## 1 Bedienungsanleitung zum Herunterladen

Verwenden Sie den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

## 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Dockingstation ermöglicht Ihnen das Spielen über externe Geräte. Gleichzeitig können angeschlossene Geräte über die USB-Anschlüsse aufgeladen werden.

Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie sie daher nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Sollten Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen Vorgaben und erfüllt sämtliche der nationalen und europäischen Vorschriften. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

Nintendo® und Nintendo Switch™ sind eingetragene Marken.

## 3 Lieferumfang

- Dockingstation
- Bedienungsanleitung

## 4 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die Verletzungen nach sich ziehen können.

## 5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

### 5.1 Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte anderenfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.

### 5.2 Handhabung

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

### 5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dampf und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

### 5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel im Hinblick auf Betrieb, Sicherheit oder Anschlussweise des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen aufbewahrt wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

### 5.5 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungshinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

## 6 Produktübersicht und Anschluss

### Hinweis:


- Um eine hochwertige HDMI-Übertragung sicherzustellen, muss auch das verwendete HDMI-Kabel die notwendigen Qualitätsanforderungen erfüllen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist und das Gerät eingeschaltet wird, erfolgt die Ausgabe automatisch an das externe Wiedergabegerät. Die Wiedergabe an der Konsole wird gestoppt.
- Das Wiedergabegerät kann jederzeit geändert werden, indem Sie die Taste auf der Rückseite des Produktes drücken.

### 6.1 Rückseite



- 1 Taste zum Umschalten des Wiedergabegerätes
- 2 USB-C-Anschluss (für die Konsole)
- 3 USB-A-Anschlüsse
- 4 USB-C®-Stromeingang
- 5 HDMI-Ausgang

### 6.2 Vorderseite

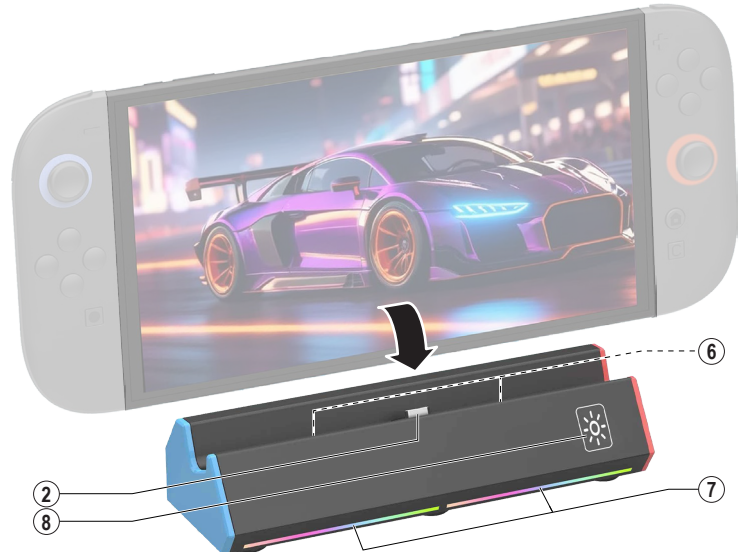

- 2 USB-C-Anschluss (für die Konsole)
- 6 Belüftungsöffnungen (zur Kühlung der Konsole)
- 7 Lichteffekte
- 8 Touch-Taste für die Lichteffekte

## 7 Problemlösung

| Problem                                                       | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Produkt kann keine funktionierende Verbindung herstellen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung funktioniert.</li> <li>– Trennen Sie alle Geräte und die Stromversorgung vom Gerät und schließen Sie sie wieder an.</li> </ul>                                                                                             |
| Das Wiedergabegerät funktioniert nicht richtig.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist.</li> <li>– Andere verbundene Geräte könnten Störungen verursachen. Trennen Sie alle anderen Geräte vom Wiedergabegerät.</li> <li>– Versuchen Sie es mit einem anderen Wiedergabemodus.</li> </ul> |

## 8 Reinigung und Pflege

**Wichtig:**

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Tennen Sie alle Geräte und Kabel vom Produkt.
2. Reinigen Sie das Produkt mit einem faserfreien Tuch.

## 9 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

## 10 Technische Daten

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung .....    | 5 bis 20 V/DC, 3 A (max. 60 W) über USB-C®                                                      |
| Eingang .....            | 1 x USB-C®<br>5 V/DC, 3 A, 9 V/DC, 3 A, 15 V/DC, 3 A, 20 V/DC, 3 A                              |
| Ausgang .....            | 1 x USB-C®<br>5 V/DC, 3 A, 9 V/DC, 3 A, 15 V/DC, 3 A, 20 V/DC, 3 A<br>2 x USB-A 3,0<br>1 x HDMI |
| Auflösung.....           | 4K bei 60 Hz,                                                                                   |
| Betriebsbedingungen..... | -10 bis +55 °C, 10 bis 90 % rF (nicht kondensierend)                                            |
| Lagerbedingungen.....    | -20 bis +60 °C, 5 bis 95 % rF (nicht kondensierend)                                             |
| Abmessungen.....         | 143,5 x 50 x 33 mm                                                                              |
| Gewicht.....             | 75 g                                                                                            |



## 1 Operating Instructions for download

Use the link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

## 2 Intended use

This docking station allows you to play games via external devices. At the same time, connected devices can be charged via the USB ports.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. Improper use can result in short circuits, fires or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements. For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Nintendo®, Nintendo Switch™ are registered trademarks.

## 3 Delivery content

- Docking station
- Operating instructions

## 4 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

## 5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

### 5.1 General information

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

### 5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

### 5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the product from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

### 5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

### 5.5 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

## 6 Product overview and connection

### Note:


- For high-quality HDMI transmission, the HDMI cable used must also fulfil the necessary quality requirements.
- Once the connection is established and the device is switched on, the output is automatically routed to the external playback device. Playback on the console is stopped.
- The playback device can be changed at any time by pressing the button on the back of the product.

### 6.1 Back



- 1 Button for switching the playback device
- 2 USB-C port (for the console)
- 3 USB-A ports
- 4 USB-C power input
- 5 HDMI output

### 6.2 Front

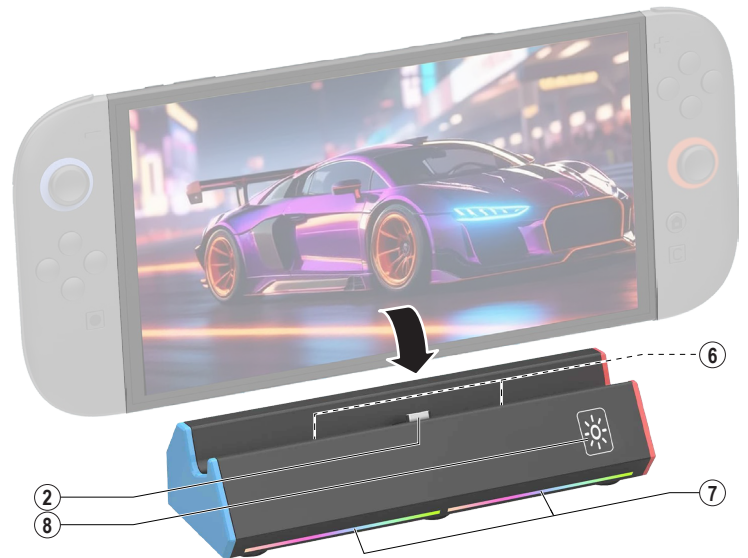

- 2 USB-C port (for the console)
- 6 Air vents (for cooling the console)
- 7 Light effects
- 8 Touch button for the light effects

## 7 Troubleshooting

| Problem                                           | Possible cause and solution                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The product cannot establish a proper connection. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Make sure that the power supply is provided.</li> <li>– Disconnect all devices and the power supply from the product and reconnect.</li> </ul>                                                                          |
| Playback device does not work properly.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Make sure that the HDMI cable is properly connected.</li> <li>– Other connected devices may cause interference. Disconnect all other devices from the playback device.</li> <li>– Try another playback mode.</li> </ul> |

8 Cleaning and care

**Important:**

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect all devices and cables from the product.
2. Clean the product with a fibre-free cloth.

9 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

10 Technical data

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply.....         | 5-20 V/DC, 3 A (max. 60 W). via USB-C®                                                   |
| Input.....                | 1x USB-C®<br>5 V/DC 3 A, 9 V/DC 3 A, 15 V/DC 3 A, 20 V/DC 3 A                            |
| Output.....               | 1x USB-C®<br>5 V/DC 3 A, 9 V/DC 3 A, 15 V/DC 3 A, 20 V/DC 3 A<br>2x USB-A 3.0<br>1x HDMI |
| Resolution.....           | 4K@60 Hz                                                                                 |
| Operating conditions..... | -10 to +55 °C, 10–90 % RH (non-condensing)                                               |
| Storage conditions.....   | -20 to +60 °C, 5–95 % RH (non-condensing)                                                |
| Dimensions.....           | 143.5 x 50 x 33 mm                                                                       |
| Weight .....              | 75 g                                                                                     |



## 1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

## 2 Utilisation prévue

Cette station d'accueil vous permet de jouer à des jeux via des appareils externes. Elle peut recharger les appareils connectés en même temps via les ports USB.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit. Une mauvaise utilisation du produit pourrait entraîner un court-circuit, un incendie ou tout autre danger.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez ce dernier dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

Nintendo® et Nintendo Switch™ sont des marques déposées.

## 3 Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Mode d'emploi

## 4 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

## 5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

### 5.1 Informations générales

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.

### 5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

### 5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez le produit à l'abri des températures extrêmes, des chocs violents, des gaz inflammables, de la vapeur et des solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

### 5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

### 5.5 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher ou se coincer dessus. Ceci présente un risque de blessures.

## 6 Vue d'ensemble et connexion du produit

### Remarque :

- Pour une transmission HDMI de haute qualité, le câble HDMI utilisé doit également répondre aux exigences de qualité nécessaires.
- Une fois la connexion établie et l'appareil allumé, la sortie est automatiquement transmise au périphérique de lecture externe. La lecture sur la console est désactivée.
- Il est possible de changer le périphérique de lecture à tout moment en appuyant sur le bouton situé à l'arrière du produit.

### 6.1 Arrière



- 1 Bouton de changement du périphérique de lecture
- 2 Port USB-C® (pour la console)
- 3 Ports USB-A
- 4 Entrée d'alimentation USB-C®
- 5 Port de sortie HDMI

### 6.2 Avant



- 2 Port USB-C® (pour la console)
- 6 Orifices d'aération (pour refroidir la console)
- 7 Effets lumineux
- 8 Bouton tactile pour les effets lumineux

## 7 Dépannage

| Problème                                                       | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit ne parvient pas à établir une connexion appropriée. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assurez-vous que l'alimentation électrique est fournie.</li> <li>– Débranchez tous les appareils et l'alimentation électrique du produit, puis rebranchez-les.</li> </ul>                                                                                   |
| Le périphérique de lecture ne fonctionne pas correctement.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assurez-vous que le câble HDMI est correctement branché.</li> <li>– D'autres appareils connectés peuvent causer des interférences. Débranchez tous les autres appareils du périphérique de lecture.</li> <li>– Essayez un autre mode de lecture.</li> </ul> |

8 Nettoyage et entretien

Important :

– N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de solutions à base d'alcool ou tout autre solvant chimique. Ils peuvent endommager le boîtier et provoquer un dysfonctionnement du produit.

– Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Débranchez tous les appareils et câbles du produit.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sans fibres.

9 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

10 Caractéristiques techniques

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Alimentation électrique .....     | 5 à 20 V/CC, 3 A (60 W max.). via USB-C®         |
| Entrée .....                      | 1x USB-C®                                        |
|                                   | 5 V/CC 3 A, 9 V/DC 3 A, 15 V/CC 3 A, 20 V/CC 3 A |
| Entrée .....                      | 1x USB-C®                                        |
|                                   | 5 V/CC 3 A, 9 V/DC 3 A, 15 V/CC 3 A, 20 V/CC 3 A |
|                                   | 2 x USB-A 3,0                                    |
|                                   | 1x HDMI                                          |
| Résolution.....                   | 4K@60 Hz,                                        |
| Conditions de fonctionnement..... | -10 à +55 °C, 10 à 90 % HR (sans condensation)   |
| Conditions de stockage .....      | -20 à +60 °C, 5 à 95 % HR (sans condensation)    |
| Dimensions.....                   | 143,5 x 50 x 33 mm                               |
| Poids.....                        | 75 g                                             |



## 1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

## 2 Beoogd gebruik

Met dit dockingstation kunt u games spelen via externe apparaten. Er kunnen tegelijkertijd aangesloten apparaten worden opgeladen via de USB-poorten.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Het product kan beschadigd raken als u het gebruikt voor andere doeleinden dan hier beschreven. Onjuist gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Nintendo®, Nintendo Switch™ zijn gedeponeerde handelsmerken.

## 3 Leveringsomvang

- Dockingstation
- Gebruiksaanwijzing

## 4 Beschrijving van de symbolen



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

## 5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

### 5.1 Algemene informatie

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.

### 5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

### 5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

### 5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de bediening, veiligheid of aansluiting van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

### 5.5 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.
- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

## 6 Productoverzicht en aansluiting

### Opmerking:

- Voor hoogwaardige HDMI-transmissie moet ook de HDMI-kabel voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten.
- Zodra de aansluiting tot stand is gebracht en het apparaat is ingeschakeld, wordt de uitvoer automatisch doorgestuurd naar het externe afspelerapparaat. Het afspelen op de console wordt gestopt.
- U kunt het afspelerapparaat op een willekeurig tijdstip wijzigen door op de knop aan de achterkant van dit product te drukken.


### 6.1 Achterkant



- 1 Knop voor het wisselen van het afspelerapparaat
- 2 USB-C-poort (voor de console)
- 3 USB-A-poorten

- 4 USB-C-voedingsingang
- 5 HDMI-uitgang

### 6.2 Voorkant

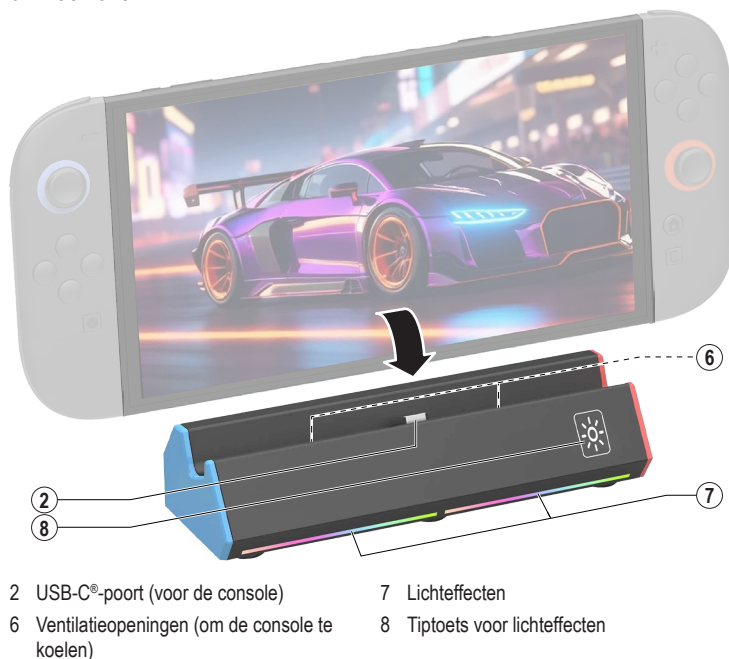

- 2 USB-C-poort (voor de console)
- 6 Ventilatieopeningen (om de console te koelen)
- 7 Lichteffecten
- 8 Tiptoets voor lichteffecten

## 7 Probleemoplossing

| Probleem                                                 | Mogelijke oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het product kan geen goede verbinding tot stand brengen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verifieer of de stroomvoorziening in orde is.</li> <li>– Ontkoppel alle apparaten en de stroomvoorziening van dit product en sluit ze opnieuw aan.</li> </ul>                                                                               |
| Het afspelerapparaat werkt niet goed.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verifieer of de HDMI-kabel goed is aangesloten.</li> <li>– Andere aangesloten apparaten kunnen interferentie veroorzaken. Ontkoppel alle andere apparaten van het afspelerapparaat.</li> <li>– Probeer een andere afspelermodus.</li> </ul> |

8 Reiniging en onderhoud

**Belangrijk:**

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen een storing aan het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Ontkoppel alle apparaten en kabels van het product.
2. Reinig het product met een pluisvrije doek.

9 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende **gratis** inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

10 Technische gegevens

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomvoorziening.....       | 5-20 V/DC, 3 A (max. 60 W). via USB-C®                                                    |
| Ingang.....                  | 1x USB-C®<br>5 V/DC 3 A, 9 V/DC 3 A, 15 V/DC 3 A, 20 V/DC 3 A                             |
| Uitgang .....                | 1x USB-C®<br>5 V/DC 3 A, 9 V/DC 3 A, 15 V/DC 3 A, 20 V/DC 3 A<br>2 x USB-A 3,0<br>1x HDMI |
| Resolutie.....               | 4K@60 Hz,                                                                                 |
| Bedrijfsomstandigheden ..... | -10 tot +55°C, 10–90% RV (niet condenserend)                                              |
| Opslagomstandigheden.....    | -20 tot +60°C, 5–95% RV (niet condenserend)                                               |
| Afmetingen .....             | 143,5 x 50 x 33 mm                                                                        |
| Gewicht.....                 | 75 g                                                                                      |