TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 1


01/25




Navodila priročniki

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals ***Kat.št. št. 35.1175.02***

Slika

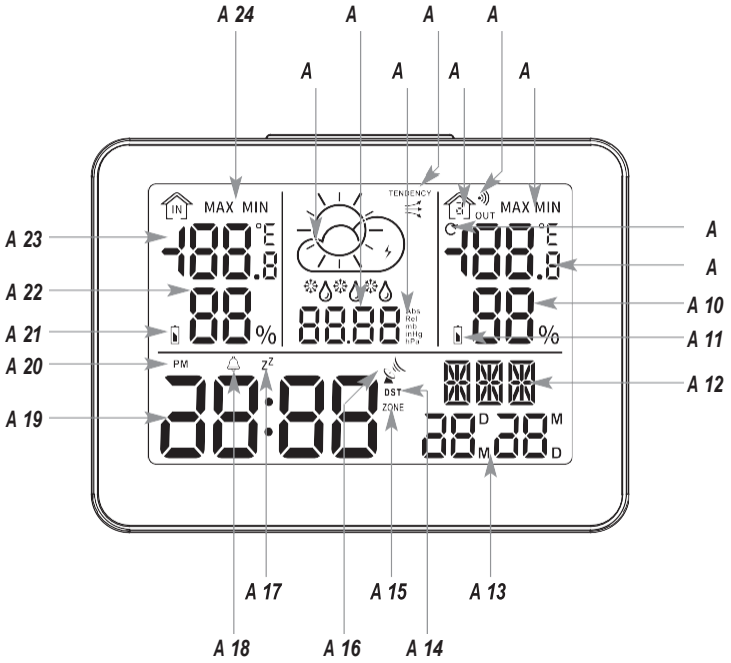

A 24
A
A
A
A
A
A
A
A
A 23
A 22
A 21
A 20
A 19
A
A
A 10
A 11
A 12
A 17
A 15
A 13
A 18
A 16
A 14
IN
MAX MIN
TENDENCY
OUT
MAX MIN
PM
DST
ZONE
D
M


Slika

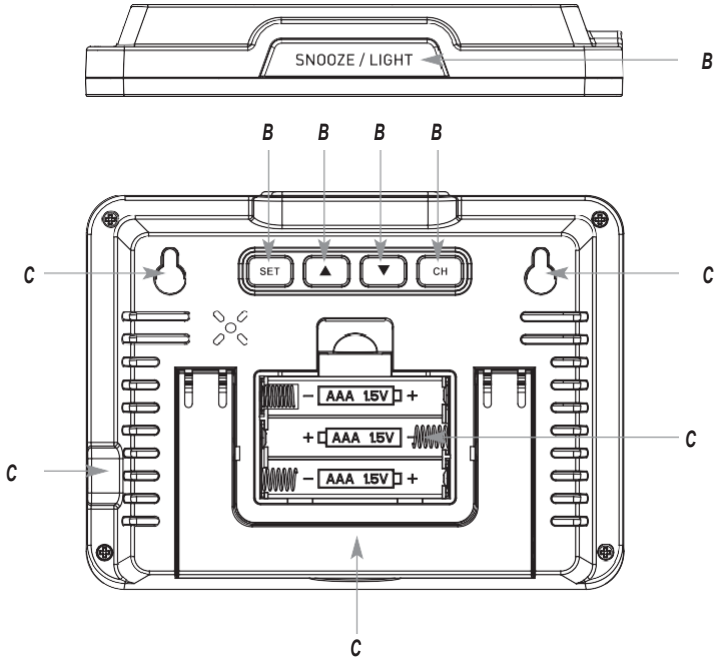

SNOOZE / LIGHT
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
SET
CH
AAA 1.5V
AAA 1.5V
AAA 1.5V

TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 3

Slika

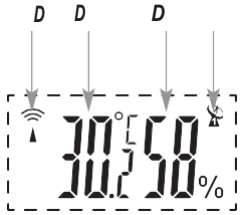

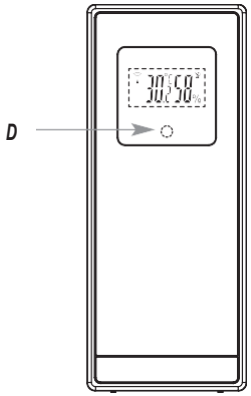

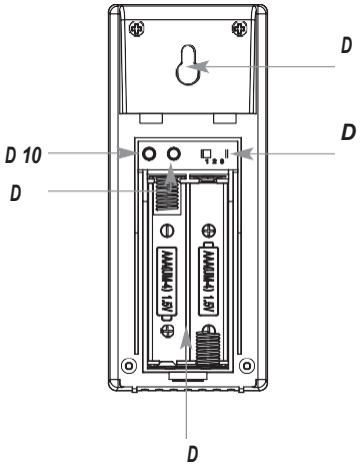

Brezžična vremenska postaja ®

Veliko hvala, da stese odločili za to napravo iz hiše .

1. Preden delate s napravo .

- ***Pozornopreberite navodila za uporabo***
- *Navodila za uporabo so na voljo znapravo na ali zaprenos na* ***www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen.***
- *aprave ne uporabljajtenanobendrug način kot , kotje prikazanov navodilih .*
- *upoštevanjem navodil za uporabo se izognetetudi poškodbam naprave in ogrožanju vaših zakonskih garancijskih pravic zaradi napačne uporabe. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo,nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo .*
- ***Posebno pozornost namenite 1 varnostnim navodilom!***
- ***Shranite navodila za uporabo na varnemmestu !***

2. Obseg dobave

- *Brezžičnavremenska postaja (osnovna postaja)* *Zunanji oddajnik (kat. št.: 30.3259.02)*
- *Navodila za uporabo* *USB Type-C Kabel in Napajalna enota*

3. Področje uporabe in Vse prednosti vaše nove naprave na a pogled

prenos zunanje temperature in vlažnosti prek do 3 oddajnikov (največ 100 m)

- *Notranja temperatura invlažnost*
- *Največje innajmanjše vrednosti*
- *Vremenska napoved ssimboli in prikaz trendov*
- *Absolutni ali relativni zračni tlak*
- *Radijsko vodena ura z datumom in dnevom v tednu (7jezikov)*
- *Budilka sfunkcijodremeža*
- *Zaslonsko ozadje s gradientom v barvah neba*
- *Osvetlitev ozadja zstopnjama svetlosti (pridelovanju iz električnega omrežja)*

4. Varnostna navodila

- *Izdelek je izključno primeren za zgoraj opisano področje uporabe .*

Pozor!
Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- *azno postajo priključitesamona ustrezno nameščeno vtičnico z ustrezno omrežno napetostjo (glejte tablico z nazivnimi podatki).*

TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 4

- *Vtičnica vtičnice mora biti nameščenav bližini naprave in lahkodostopna .*
- *se pojavi napaka ,takojiztaknite vtič iz vtičnice .*
- *snovna postaja inomrežni adapter ne smeta pritiv stik z vodo ali vlago . Primerno samo za delovanjev suhih notranjih prostorih .*
- *Ne uporabljajte naprave , , česta ohišje ali napajalnik poškodovana .*
- *Napravoupravljajte izvendosega oseb (tudi otrok), ki ne morejopravilnoocenitimorebitnih nevarnosti pri ravnanju z električnimi napravami .*
- *porabljajtesamo 1 priloženo napajalno enoto.*
- *Neizvlecite omrežnega vtiča za kabel iz vtičnice .*
- *Napajalni kabel napeljite tako, da ne pridev stik z ostrorobimi ali vročimi predmeti .*

F

OPOZORILO!

- *Naprave inbaterije hranitezunaj dosega otrok.*
- *ajhne dele lahkopogoltnejo otroci (mlajši od treh let) .*
- *aterije vsebujejo škodljive kisline in so lahko nevarne za življenje , če jih pogoltnete. Če pogoltnete baterijo , tolahko privede do hudih notranjih opeklin in smrti v urah . sumite, da ste baterijo morda pogoltnili ali kako drugače vstopili v telo , takojpoiščite zdravniško pomoč .*
- *Ne mečite baterij v ogenj ,ne povzročajtekratkega stika , nerazstavljajte alinepolnite .* ***Nevarnost eksplozije!***
- *Da bipreprečili uhajanje baterij na ,je trebašibke baterije čimprejzamenjati . rivstavljanju baterij poskrbite zapravilno polariteto . Nikoli ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov hkrati. dstranite baterije, če naprave dlje časa neuporabljate . Če je baterija iztekla , se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznicami. o potrebitakojsperite prizadeta področja z vodo ser inse posvetujte z zdravnikom .*

F

- *epooblaščeno popravilo, predelava ali spreminjanje naprav ni dovoljeno.*
- *aprav ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in udarcem .*

- *Naprave očistite s mehko,rahlo vlažno . Ne uporabljajte abrazivnih ali topil !*
- *snovna postaja je primernaleza delovanje v zaprtih prostorih . Zaščititepred vlago !*
- *Zunanji oddajnik je odporen na pljuske,vendar ni vodoodporen. Zazunanji oddajnik poiščite mesto, ki je zaščiteno pred padavinami .*

5. Sestavni deli

Vremenska postaja

(osnovna postaja) Zaslon

(slika :

A *Simbol vremena*
A *Enota za zračni tlak*
A *Kanal 1/2/3*
A *VrednostiMAX-MIN zunaj*
A *Zunanja temperatura*
A 11: *Simbol baterije za in oddajnik*
A 13: *Datum*
A 15: *Časovni pas*
A 17: *Simboldremeža*
A 19: *Čas/čas alarma*
A 21: *Simbol baterije za bazno postajo*
A 23: *Notranja temperatura*

A *Absolutni/relativni zračni tlak*
A *Prikaz trenda Zračni tlak*
A *Simbol za sprejem za oddajnik*
A *Simbol za spremembokanala*
A 10: *Zunanja vlažnost*
A 12: *Dan v tednu*
A 14: *Poletničas*
A 16: *Simbolradijskegasprejema DCF*
A 18: *Simbol alarma*
A 20: *PM na 12-urniformat*
A 22: *Vlažnost v zaprtih prostorih*
A 24: *MAX-MIN Vrednosti znotraj*

B: Gumbi (slika

B *gumb* ***SET***
B ▼
B : *gumb* ***SNOOZE/LIGHT***

B : ▲ *gumb*
B ***CH*** *gumb*

C: Ohišje (slika

C : *Naprava za obešanje*
C *Stojalo*

C : *Predal za baterije*
C : *PriključekUSB-C*

Oddajnik (slika

D : *Simbol prenosa*
D : *Vlaga*
D : *Indikator prenosa LED*
D : ***1/2/3*** *drsno stikalo*
D : ***TX*** *Gumb*

D : *Temperatura*
D : *Simbol radijske zveze*
D : *Pritrditev na steno*
D : *Predal za baterije*
D 10: ***°C/°F*** *gumb*

TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 5

6. Uvedba v obratovanje

- *ostavite bazno postajo in oddajnik na razdaljo približno ,5 metra drug od drugega na mizo. zogibajte sebližini možnih virov motenj (električnih naprav in radijskih sistemov).*

6.1 Zagon bazne postaje

- *Zzaslona odstranite zaščitno folijo .*
- *snovna postaja lahkodeluje zomrežnim napajalnikom in/ali s ,5 baterijami (nisopriložene) . Baterije ohranjajo funkcijo vprimeru izpada električne energije, tako da ni trebaopravitinovih nastavitev , in se ohranijo spominske vrednosti . . Za stalno osvetlitev zaslona in podaljšanje trajanja delovanja baterij , uporabite priloženi vtič za električno omrežje.*
- *Vstavite vtič v vrata (USB-C) in priključite napravo na električno omrežje z uporabo omrežnega vtiča.*
- *Oglasi sesignalni ton in vsi segmenti se nakratkoprikažejo .*
- *aprava jezdaj pripravljena za delovanje.*
- ***Dodatno:** Odprite predal za baterije in vstavite vstavite tri nove baterije 1,5 V AAA pol-pravilno . Ponovno zaprite predalček za baterije .*

6.2 Zagon oddajnika

- *Pomaknite pokrov predala za baterije oddajnika navzdol .*
- *Vpredalček za baterije oddajnikavstavite dvenovi bateriji AAA 1,5 V . repričajte se, da je polaritetapravilna , ko vstavljate baterije . Drsno stikalo jenastavljeno na kanal 1 . Vsi segmenti se nakratkoprikažejo . Lučka LED sveti rdeče inza kratek čas se prikažesimbol prenosa . Temperatura in vlažnost sta prikazana na zaslonu .*
- *ritisnite gumb **°C/°F** vpredalu za baterije oddajnika , daizberete Celzija (°C) alitemperaturo (°F) kot prikaz temperature na zaslonu zunanjega oddajnika .*

6.3 Sprejem naoddajniku

- *Osnovna postaja poskuša po zagonu minute , sprejeti vrednosti zunanjega na inutripasimbol za sprejem .*
- *Če je sprejem uspešen, sezunanja temperatura, zunanja vlažnost in simbol sprejema stalno prikazujejona zaslonu osnovne postaje .*
- *Če zunanje vrednosti nisosprejete ,se prikaže "- -. " ostajanazaslonu osnovne Preveritebaterije in zaženite zaženite še en poskus.*

6.3.1 Opomba zaiskanje oddajnika

- *Iskanje postaj lahkozaženetetudi ob kasnejšem času ročno (npr.čeizgubite oddajnik alizamenjate baterijo).*
- *Pritisnite indržite gumb **CH** na bazni postaji za tri sekunde . radijskegasprejemnika za oddajnik utripa.*
- *daj pritisnite gumb **TX** v prostoru za baterije oddajnika . Prenos podatkov poteka takojin ob uspešnem sprejemu sena baznipostaji prikažejo zunanje vrednosti .*
- *Če se signal oddajnikaizgubi, naprava po 60 minutah samodejnozačnetudi iskanje oddajnika za 3 minute. Če ni bilsprejetnoben signal , se sprejem ponovno aktiviravsako uro za minute .*

6.4 Sprejemanje signala radijske ure

- *Po sprejemu zunanjih vrednosti ura zdajposkuša sprejetisignal radijske ure in znak za sprejem radijske ureDCF utripa.*
- *je bil radijski signal sprejetponajveč minutah ,se nazaslonu stalnoprikazujejo radijsko krmiljeni čas, datum, dan v tednu in znak za sprejemDCF .*
- *adijski sprejem DCF poteka dnevno ob :00, :00 in :00 zjutraj . Če sprejem ob 3:00 niuspešen , potem ob 4:00 in ob 5:00 zjutraj potekajo nadaljnjiposkusi sprejema .*
- *Radijskisprejem DCF lahkoaktiviratetudiročno . Pritisnite in držite gumb ▲ za . 2 sekunde . Simbol radijskega sprejema DCF utripa.*
- *Češeenkrat pritisnete in držite gumb ▲ za 2 sekundi , lahkoprekinetesprejem .*
- ***Opomba:** Med sprejemom radijskega časa , ni možno nobenoupravljanje z gumbom .Osvetlitev zaslona začasnougasne .*
- *Obstajajo štiri različna stanja sprejema:*

  Stolp utripa - sprejem aktiven Radijski
  valovi utripajo - signal najden
  Simbol ostane nepremičen - sprejem uspešen
  Stolp ostane nepremičen/ne vsebuje simbola -
  nisprejema

- *radijsko vodena ura ne moresprejetisignala DCF (npr. zaradi motenj, prenosa itd.), lahko čas nastavitetudi ročno .*

TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 6

6.5 Opomba: Sprejemanje radijskega časa

- *Čas se prenaša z atomske ure v bližini Frankfurta na Majni s frekvenčnim signalom DCF-77 (77,5 kHz) s frekvenčnim signalom z obsegom približno 500 km. Vaša radijsko vodena ura sprejme signal , gapretvori v in vednoprikazuje točen čas . Tudi prehod s poletnega na zimski čas poteka samodejno. Med poletnim časom DST se na zaslonu prikaže poletni čas .*
- *Izogibajte se bližini do do možnih virov motenj, ki lahko poslabšajo radijski sprejem (glejte "Postavitev bazne postaje in montaža oddajnika").*
- *Ponoči soatmosferske motnje navadnomanjše . Zazagotavljanjenatančnosti (±1 sekunda) zadostujeen sam sprejem na dan .*

7. Delovanje

7.1 Ročnanastavitev

- *ržite pritisnjen gumb **SET** v normalnem načinu tri sekunde , za vstopite v načinnastavljanja na .*
- *Na zaslonu utripa prva nastavljiva vrednost .*
- *Izberite s gumbom ▲ ali ▼ želenonastavitev . Držite gumb ▲ ali ▼ gumb , boste vstopili v hitri način.*
- *S pritiskom na gumb **SET** potrditenastavitev in preidete nanaslednjovrednost .*
- *Zaporedje je kot sledi:*
  - *Časovni pas (privzeta nastavitev: 00)*
  - *12- ali 24-urni časovni sistem (privzeta nastavitev 24)*
  - *Ure, minute*
  - *Format datuma ali (privzeta nastavitev:*
  - *Leto, mesec, dan*
  - *Jezikovna nastavitev za dan v tednu (privzeta nastavitev: GER)*
  - *Izberite enoto za zračni tlak mb/hPa ali inHg (privzeta nastavitev: mb/hPa)*
  - *Vnesite relativni zračni tlak*
  - *Nastavite vremenski simbol (privzeta nastavitev: delno oblačno)*
- *Potrdite ste vnos z gumbom **SET** ali počakajte ste 20 sekund, naprava prevzame nato samodejnonastavitev.*
- *Iz načina nastavljanja lahko kadarkoliizstopite s gumbom **SNOOZE/LIGHT** . Naprava nato samodejno prevzame dosedanjenastavitve .*

7.1.1 Nastavitev časovnega pasu

- *Vnačinu nastavitve , lahkonastavite popravek časovnega pasu .*

- *Popravek časovnega pasu je potreben , čeje mogočesprejetiradijski signal DCF , časovni pas se razlikuje , vendar od radijsko vodenega časa (npr. +1 eno uro kasneje).*

7.1.2 Nastavitev izbire jezika za dneva v tednu

- *Vnačinu nastavitve lahko izberete jezik za dan v tednu :*
- *Nemščina (GER), francoščina (FRE), španščina (SPA), italijanščina (ITA), nizozemščina (DUT) , danščina (DAN), angleščina (ENG).*

7.1.3 Izberite enoto za zračni tlak .

- *Izberite vnačinu nastavitve enoto zračnega tlaka mb/hPa ali inHg .*

7.1.4 Vnesite relativni zračni tlak (priporočljivo).

- *Relativni zračni tlak je povezan z morsko gladino in je trebanastaviti z uporabo trenutne referenčne vrednosti . a trenutni relativni zračni tlak vašega okolja povprašajte(vrednost iz vremenskega urada, interneta, optike, kalibriranih vremenskih stebrov na javnih stavbah, letališču).*
- *nivnosa ,se še naprejprikazuje absolutni zračni tlak .*

7.1.5 Nastavitevvremenskega simbola

- *Za pravilno vremensko napoved je trebanastavititrenutne vremenske razmere (glejte "Vremenski simboli").*

8. Alarm za prebujanje

- *Pritisnite v običajnem načinu nakratko gumb **SET** , za vstop v način budilke na . AL in 6:00 (privzeta nastavitev) alizadnji nastavljeni čas budilke se pojavi na zaslonu .*
- *Pritisnite gumb▲ ali ▼ , zaaktiviranjefunkcije alarma do alideaktiviranje . Simbol alarma se prikaže ali izgine z zaslona .*
- *Držite pritisnjen gumb **SET** za sekunde , za vstopite vnačin nastavitve alarma na .*
- *Prikaz ure začneutripati do .*
- *Lahko nastavite ure s gumbom ▲ ali ▼ .*
- *Pritisnite vi gumb **SET** niti enkrat in vi lahkonastavite minute na enak način .*
- *Pritisnite pritisnite gumb **SET** še enkrat , za potrditev vnosa na .*
- *Če je aktiviranalarm ,začne budilka ko je dosežennastavljeni čas alarma . Simbol alarma utripa na zaslonu .*

TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 7

- *Pritisnite na katero koli tipko (razen **SNOOZE/LIGHT**) in alarm se prekliče .*
- *Če alarm niprekinjen , se alarmni ton izklopi samodejno po dveh minutah in ponovnoaktivira ob istem času zbujanja . Simbol alarma ostane nazaslonu .*
- *Ko budilka zazvoni, pritisnite gumb **SNOOZE/LIGHT** , daaktiviratefunkcijo dremeža na .*
- *Zz utripa in zvok alarma je prekinjenza minut*
- *Pritisnite na kateri koli gumb (razen **SNOOZE/LIGHT**),daprekinetefunkcijo dremeža do .*

9. Temperatura in Vlaga

9.1 Prikaz temperature °C/°F

- *Če vobičajnem načinu nakratko pritisnetegumb ▲ ,lahko preklopiteprikaz temperature na prikazovalniku osnovne postaje iz °C v °F .*

9.2 Najvišje in najnižje vrednosti

- *Pritisnite gumb▼ vobičajnem načinu . MAX in najvišja temperatura in vlažnostzraka (IN in OUT) od zadnjeponastavitve staprikazana .*
- *Sponovnim pritiskom na gumb ▼ se prikažeta MIN innajnižja temperatura in vlažnost od zadnjeponastavitve .*
- *Če želite vrniti na prikaz s trenutnimi vrednostmi od do , pritisnite pritisnite gumb▼ ponovno .*
- *Naprava samodejnozapusti način največjein najmanjše vrednosti, če 5 sekundnepritisnetenobenega gumba .*
- *Držite pritisnjen gumb ▼ za sekunde , v normalnem načinu ali , medtem ko na se na zaslonu prikažejo najvišje ali najnižje vrednosti , do ponastavitevse vrednosti (prikaz ,-).*

10. Napovedzračnega tlaka in

10.1 Vremenski simboli

- *Vremenska postaja razlikuje med 5 vremenskimi simboli (sončno, delno oblačno, oblačno, deževno, nevihta). Sneg se prikaže , čeje sporočen dež je inje zunanja temperatura na kanalu 1 nižja od 0 °C . Če na kanal 1 nipriključennoben oddajnik , naprava uporabivrednosti iz kanala 2 ali 3 .*
- *Za pravilno vremensko napoved je trebanastavititrenutne vremenske razmere (glejte "Nastavitevvremenskega simbola ").*

- *Napoved prekprikaza simbola se nanaša na obdobje 12 ur in samo označuje vremenski trend . Če je naprimer v tem trenutku oblačno in je prikazandež , to ne kaže na okvaro naprave , , temveč kaže , a je zračni tlak padel in je treba pričakovati poslabšanje vremena , čeprav vendar ninujno dež .*

10.2 Kazalnik trenda

- *uščica trenda vam pokaže ,ali zračni tlak narašča, pada ali ostaja enak.*

↗	*Zračni tlak narašča*	*Izboljšanje vremena*
→	*Zračni tlak ostaja enak*	*Stabilne vremenske razmere*
↘	*Zračni tlak se zmanjšuje*	*Poslabšanje vremena*

11. Osvetlitev zaslona

- ***ridelovanju iz električnega omrežja:** Zgumbom **SNOOZE/LIGHT** lahkonastavitesvetlost v dveh stopnjah aliizklopiteosvetlitev .*
- *Zadnja izbrana raven ostane nato trajno aktivna.*
- *Če želite začasno aktivirati osvetlitev v načinu samo z baterijo, pritisnite pritisnite . **SNOOZE/LIGHT** gumb. Osvetlitev zaslona se vklopi za za sekund .*

12. Postavitev bazne postaje in namestitev oddajnika

- *Oddajnik namestite na prostem na na senčnem mestu, zaščitenem pred padavinami . Neposredna sončna svetloba popači izmerjene vrednosti in stalna po nepotrebnemobremenjuje elektronske komponente .*
- *Postavite bazno postajo v dnevni sobi .*
- *Izogibajte se Izogibajte se bližini možnih virov motenj , ki lahko poslabšajo radijski sprejem . riporočljivo je, daje razdalja vsaj 2 metra od vseh motečih naprav (televizor, računalnik, mikrovalovna pečica, , otroška varuška) in velikih kovinskih predmetov (npr.hladilnik). V primeru trdnih zlasti s kovinskimi delise lahko domet prenosa precejzmanjša .V skrajnih primerih je priporočljivonapravopostavitiv bližino okna .*
- *reverite ,ali poteka prenos izmerjenih vrednosti zoddajnika naželeni namestitve nabazno postajo inalije mogočesprejeti radijski urni signalDCF .*

Radijskavremenskapostaja ®

- *Poiščite Poiščite po potrebi novo mesto namestitve za oddajnik in/ali sprejemnik.*
- *prenos uspešno , lahko postavite oddajnik in bazno postajo na aliobesite na steno s napravo za obešanje .*
- *snovne postaje ne uporabljajtev neposredni bližini grelnika, drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.*

13. Dodatnizunanji oddajnik (na voljopo želji)

- *želitepovezati večoddajnikov Thermo-Hygro ,izberite s drsnim stikalom **1/2/3** vpredalu za baterije zunanjega oddajnika zunanjega oddajnika za vsakzunanji oddajnik drugačen kanal . Nato vstavite dve novi 1,5 V bateriji AAA s pravilno polariteto. Nato dajte bazno postajo takoj vdelovanje ali zaženite ročnoiskanje oddajnika .*
- *a ročno iskanje postaje izberite izberite želeni kanal z uporabo gumba **CH** na bazni postaji . Držite nato gumb **CH** za tri sekunde .*
- *Utripasimbol sprejema za oddajnik . Pritisnite zdaj pritisnite gumb **TX** v predalu za baterije oddajnika. Če je sprejem uspešen, sezunanje vrednosti inštevilka kanala prikažejona zaslonu bazne postaje . Preklapljanje s gumbom **CH** med kanali do*
- *Nastavitelahkotudi samodejno menjavo kanala . Po zadnji regi- strated station (1 to se pri operating znovapojavi the **CH** button the circlesymbol for automatic channel change. Šeenkrat pritisnite gumb **CH** , da izklopitefunkcijo .*
- *ritisnite gumb ▼ , najvišje vrednosti in vrednosti se prikažejozdrugim najnižje vrednosti za prikazan kanal.*
- *Po uspešnem zagonu oddajnika skrbno zaprite predal za baterije pokrov ponovno .*

14. Menjava baterij

- *akoj kosev oknu zaslona zunanjegaoddajnika vrednosti na bazne postaje prikažesimbol baterije ,zamenjajte baterije vzunanjem oddajniku .*
- *akoj kosev oknu prikaza notranjih vrednosti pojavisimbol baterije , zamenjajtebaterije v bazni postaji .*
- ***Opozorilo:***

  rimenjavi baterij , je trebaponovno vzpostavitistik med zunanjim oddajnikom in bazno postajo - tj. vedno ponovno zagnatiobenapravi alizačetiročnoiskanje oddajnika .

Brezžičnavremenska postaja ®

15. Odpravljanje težav

Težava	*Rešitev*
Niprikaza na bazne postaje	
	➜ *Preveritenapajalno enoto*
	Delovanje na baterije:
	➜ *Vstavitebaterije s pravilno polariteto*
	➜ *Zamenjajtebaterije*
Ni Prikaz na oddajnika	
	➜ *Vstavitebaterije s pravilno polariteto*
	➜ *Zamenjajtebaterije*
Ne Sprejem zunanjega oddajnika - Prikaz "---"	
	➜ *Ninameščenegaoddajnika*
	➜ *Preveritebaterije oddajnika (uporabljajtesamobaterije /polnilnebaterije z napetostjo ,5 V !)*
	➜ *Ponovna vključitev v obratovanje oddajnika inbazne postaje v skladu znavodili za uporabo*
	➜ *Začetnipriročnik iskanje zunanjega oddajnika v skladu znavodili za uporabo*
	➜ *Izberitedrugomesto namestitve zaoddajnik in/alibazno postajo .*
	➜ *Zmanjšajterazdaljo med oddajnikom in bazno postajo .*
	➜ *Odpravite vire motenj*
Nisprejema DCF	
	➜ *Pritisnite in pridržitegumb za sekundi , , da aktiviratesprejem*
	➜ *Izberitedrugolokacijo namestitve*
	➜ *Počakajte naposkus sprejema v v noči*
	➜ *Odpravite vire motenj*
	➜ *Ponovno vklopite napravo v skladu znavodili*
	➜ *Ročnonastavitečas*
Prikaz na bazne postaje do temno	
	➜ *Nastaviteosvetlitev zaslona z gumbom **SNOOZE/LIGHT***
	Delovanje na baterije:
	➜ *Osvetlitev zaslona aktivirajtes gumbom **SNOOZE/LIGHT** za kratek čas*
	➜ *Povežitenapravo znapajalnikom*

TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 9

Nepravilenprikaz

➜ *Ponovna vključitev v obratovanje*

Delovanje na baterije:

➜ *Zamenjajtebaterije*

Če naprava kljubtem ukrepom še vednone deluje , se obrnite na prodajalca ,pri kateremsteizdelekkupili

16. Odstranjevanje

Ta izdelek inembalaža sta bilaizdelana z uporabo visokokakovostnih materialov in sestavnih delov , ki jih je mogočereciklirati in ponovno uporabiti . temse zmanjša količina odpadkov in varuje okolje .

dstranite embalažo na okolju prijazen način prek zbirnih sistemov.



Odstranjevanje električnega aparata

Ne odstranjujte 1 trajno vgrajenih baterij in polnilnih baterij iz naprave in jih odvrzite ločeno.

a naprava je označenavskladu z direktivoEU oodstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) .

a izdelek se ne sme odlagatiskupaj z gospodinjskimi odpadki . porabnik je dolžan staro napravo oddati v okolju prijazno odstranitev na določeno zbirno mesto zaodstranjevanje električnein elektronske opreme . Oddaja je brezplačna. Prosimo, upoštevajte veljavne veljavne predpise!



Odstranjevanje baterij

aterije in akumulatorske baterije nikakor ne smete odlagati v gospodinjske odpadke . Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko ob nepravilnemodlaganju povzročijo škodo okolju in zdravju . ot potrošnik ste zakonsko zavezani, da izrabljene baterije in akumulatorske baterije oddate okolju prijazno odstranjevanje prodajalcu ali ustreznim zbirnim mestom vskladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi . Vrnitev baterije je brezplačna.

Poimenovanja za vsebovana onesnaževala so:
Cd=kadmij,Hg=živo srebro, Pb=oslovje.

17. Tehnični Podatki

Osnovna postaja

Merilno območje notranja	
Temperaturno območje	*-9,9°C (+15...+122°F)*
Vlažnost zraka	*20...95 %rH*
Zračni tlak	*600...1100 hPa/mb (17,72...32,48 inHg)*
Napajanje	*Napajalna enota USB-C Kabel (vključen)* *Vhod: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,2 A* *Izhod: 5,0 V DC 1A, 5 W* *Ø Učinkovitost pridelovanju : ≥73,62 %.* *Poraba energije pri brez obremenitve:* *≤,10 W ,5 (baterije nisovključene)*
Življenjska dobabaterije	*približno 90 dni*
Dimenzije ohišja	*142 25 (52) 105 (103) mm*
Teža	*197 (samo naprava)*

Natančnost znotraj in zunaj	
Natančnost Temperatura	*±1°C (0 °C...+40°C), sicer ±2°C Točnost Vlaga ±5% (40%...80%) sicer ±8% Točnost Zračni tlak ±8hPa*

Oddajnik

Merilno območje na prostem	
Temperaturno območje	*-40 °C... °C (-40 °F...+140 °F)*
Vlažnost zraka	*20...95 %rH*
Območje delovanja	*približno 100 (prosto polje)*
Prenosna frekvenca	*433 MHz*
Največjaprenosna moč	*10mW*

TFA_Nr. 35.1175_Anleitung 31.01.2025 :04 Uhr Stran 10

Brezžičnavremenskapostaja ®

Napajanje	*aterije ,5 (nisovključene)* *Priporočamo alkalne baterije .*
Življenjska dobabaterije	*približno 128 dni*
Dimenzije ohišja	*42 25 103 mm*
Teža	*44 (samo naprava)*

Ta priročnik ali izvlečki iz njega solahkoobjavljeni samos soglasjem družbe TFA Dostmann . Tehnični podatki ustrezajo stanju v času tiskanja in se lahkospremenijo brez predhodnega obvestila . Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku lahko najdete na na naši domači strani na Viskalno polje vpišite številko izdelka .

IzjavaEUo skladnosti

S tem družba TFA Dostmann izjavlja, daje radijska oprema tipa 35.1175 skladnaz Direktivo 2014/53/EU . Celotnobesedilo izjaveEU o skladnosti je na voljona pod naslednjega spletnega naslova : www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de.

E-naslov: info@tfa-dostmann.de
TFA GmbH Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija
Številka poslovnega registra: Reg. Sodišče Mannheim

01/25