

DYMO[®]

LetraTag[®] 100H

Brukerveiledning



Opphavsrett

© 2023 Sanford, L.P. Med alle rettigheter.

Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Sanford, L.P.

Varemerker

DYMO, og LetraTag er registrerte varemerker i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Innhold

1	Om din nye tekstmaskin
1	Garantiregistrering
1	Bli kjent med merkemaskinen
1	Komme i gang
1	Strømtilkobling
2	Sette inn batteriene
2	Sette inn tapekassetten
3	Velge et språk
3	Stille inn dato og klokkeslett
4	Skrive ut din første tekstetikett
4	Bli kjent med tekstmaskinen
4	PÅ/AV
4	LCD-skjerm
5	CAPS-modus
5	Num Lock
5	Tilbake
5	Slett
5	Navigasjonstaster
5	Avbryt
5	Innstillinger
5	Innsetting
5	Ekstra
6	Formatere din etikett
6	Endre skriftstørrelse
6	Tilføye skriftstiler
6	Lage etiketter med to tekstlinjer
7	Tilføye dato
7	Tilføye rammer og understrekningsstiler
7	Bruke symboler og spesialtegn
8	Tilføye symboler
8	Tilføye internasjonale tegn
8	Utskriftsalternativer
8	Forhåndsviser etiketten
9	Justere utskriftskontrasten
9	Bruke tekstmaskinens minnefunksjoner
9	Lagre etikett-tekster
9	Hente frem lagrede etiketter
9	Vedlikehold av din tekstmaskin
11	Feilsøking
12	Generelle sikkerhetsforholdsregler
12	Miljøinformasjon
12	Strømklasse

Om din nye tekstmaskin

Med din nye DYMO LetraTag™ tekstmaskin kan du lage et utall av selvklebende tekstetiketter av høyeste kvalitet. Du kan skrive ut etikettene i mange ulike bredder og skriftstiler. Tekstmaskinen bruker DYMO LetraTag (LT) 12 mm tapekassetter. LT-kassettenes finnes med plasttape i flere farger og hvit påstrykbar tape.

Besøk oss på www.dymo.com for informasjon om hvordan å få kjøpt etiketter og tilbehør til tekstmaskinen.

Garantireregistrering

Vennligst fyll ut garantiregistreringskortet, og send det til vår kundestøtte innen syv dager. Besøk oss på www.dymo.com/registration for mer informasjon eller for å registrere deg på Internett.

Bli kjent med merkemaskinen

Bli kjent med funksjonene som vises i følgende figur.



Figur 1

Komme i gang

Følg instruksjonene i dette avsnittet for å skrive ut din første tekstetikett.

Strømtilkobling


Tekstmaskinen får strøm fra standardbatterier. For å spare energi vil tekstmaskinen slå seg av automatisk hvis den ikke har vært i bruk i to minutter.

Sette inn batteriene

Tekstmaskinen bruker fire AA alkaline-batterier.

For å sette inn batteriene

- 1 Åpne lokket på batterirommet. Se Figur 2.

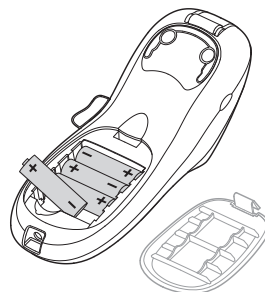

Figur 2

- 2 Sett inn batteriene i samsvar med polaritetsmerkingen (+ og -).
- 3 Sett lokket på batterirommet på plass igjen.

Forholdsregler

- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbonsink), eller ladbare (ni-kad, ni-mh, osv.) batterier.
- Ta ut batteriene hvis skriveren ikke skal brukes over en lengre periode.

Sette inn tapekassetten

Tekstmaskinen leveres med en tapekassett. Besøk oss på www.dymo.com for å få informasjon om hvordan du får tak i flere tapekassetter.


For å sette inn tapekassetten

- 1 Trykk på og slipp lokket over tapekassetten for å åpne taperommet. Se Figur 3.



Figur 3

- 2 Sett inn kassetten med tapen plassert mellom skrivehodet og føringsrullen. Se Figur 4.

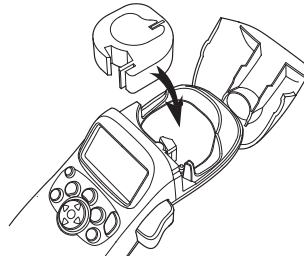

Figur 4

- 3 Trykk kassetten ned til den klikker på plass.
- 4 Lukk lokket til kassettrommet, og trykk på  for å slå på tekstmaskinen.

Velge et språk

Når du slår på tekstmaskinen første gang, blir du bedt om å velge språk. Som standard er språket satt til engelsk. Språket du velger, avgjør hva slags tegnsett og datoformat som kan brukes.

For å velge språk

- 1 Trykk på , bruk opp- og ned-piltastene til å velge **Språk** og trykk på .
- 2 Bruk opp- og ned-piltastene til å velge det språket du ønsker, og trykk på .


Stille inn dato og klokkeslett

Du må stille inn gjeldende dato og klokkeslett i tekstmaskinen slik at datoen blir riktig hvis du velger å sette inn dato på etiketten automatisk.


Standard dato- og klokkeslettformat er avhengig av språket du har valgt for tekstmaskinen. US-Engelsk bruker datoformatet MMM DD, ÅÅ og 12-timers klokkeslettformat; alle andre språk bruker datoformatet DD MMM ÅÅ og 24-timers klokkeslettformat.

For å stille inn dato og klokkeslett

- 1 Trykk på .
 - 2 Bruk opp- og ned-piltastene til å velge **Still inn dato** og trykk på .
- Standarddatoen vises.



- 3 Bruk venstre eller høyre piltast til å flytte markøren over hver innstilling (måned, dag og år), og bruk opp- og nedpiltastene til å øke eller redusere verdien.
- 4 Trykk på  når du er ferdig. Standard klokkeslett vises.



- 5 Bruk venstre eller høyre piltast til å flytte markøren over hver innstilling (timer og minutter), og bruk opp- og nedpiltastene til å øke eller redusere verdien.
- 6 Trykk på  når du er ferdig.

Skrive ut din første tekstetikett

Nå er du klar til å skrive ut din første etikett.

For å skrive ut en etikett

- 1 Skriv inn tekst for å lage en enkel etikett.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på kuttertasten for å kutte av etiketten.

Gratulerer! Du har skrevet ut din første etikett. Les videre for lære mer om alternativene som er tilgjengelig for å lage flotte etiketter.

Bli kjent med tekstmaskinen

Gjør deg fortrolig med funksjonstastene og hvordan du tar i bruk mulighetene til tekstmaskinen. Se figur 1 på innsiden av omslaget foran. De følgende avsnittene beskriver maskinens funksjoner og muligheter i detalj.

PÅ/AV

-tasten slår strømmen på og av. Etter to minutter uten aktivitet, blir strømmen slått av automatisk. Den siste etikett-teksten som ble laget blir lagret i minnet, og vises når strømmen slås på igjen. De siste stilvalgene blir også gjenopprettet.


Du kan også trykke på  for å avbryte utskrift og gå tilbake til redigeringsmodus.

LCD-skjerm

Du kan skrive inn opptil 100 tegn og mellomrom på en etikett, selv om ikke alt får plass på skjermen.

Og med DYMOs eksklusive grafiske skjerm vil all formatering vises med en gang. I Figur 5 vises for eksempel kursiveringen og den avrundede rammen tydelig på skjermen.

Funksjonsindikatorer vises langs øvre kant av skjermen slik at du vet hvilken funksjon som er valgt. (Se Figur 5.)

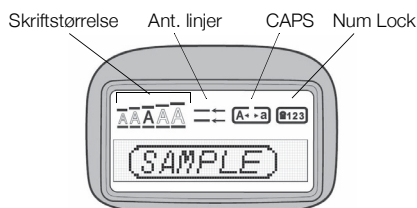

Figur 5

CAPS-modus

Med -tasten velger du små eller store bokstaver. Når CAPS er på, vises CAPS-indikatoren på skjermen, og alle bokstaver du skriver er store. CAPS-funksjonen er aktivert som standard. Når CAPS-funksjonen er av, er alle bokstavene du skriver små.

Num Lock

Med -tasten får du tilgang til tallene på bokstavtastene fra A til J. Når Num Lock er slått på, vises Num Lock-indikatoren på skjermen, og du skriver tall fra 1 til 0 når du trykker på bokstavtastene fra A til J. Num Lock er slått av som standard.

Tilbake

-tasten sletter tegnet til venstre for markøren.

Slett

-tasten sletter all tekst og formatering.

Navigasjonstaster

Du kan se gjennom og redigere etiketten ved hjelp av venstre- og høyre-pilene på navigasjonstasten. Naviger i menyene med opp- og ned-pilene, og trykk på  for å velge.

Avbryt

Med -tasten, som er en angre-tast, kan du gå ut av en meny uten å foreta noe valg, eller du kan avbryte en handling.

Innstillinger

-tasten viser undermenyene for skriftstørrelse, stil og rammer. Disse formateringsalternativene beskrives senere i denne brukerhåndboken.

Innsetting

Med -tasten kan du sette inn symboler, en ekstra linje eller dato.

Ekstra

-tasten viser undermenyene Forhåndsvisning, Innstill dato, Språk og Innstill kontrast. Disse funksjonene beskrives senere i denne brukerhåndboken.

Formatere din etikett

Du kan velge mellom en lang rekke formateringsalternativer for å gi dine etiketter et bedre utseende.

Endre skriftstørrelse

Fem skriftstørrelser er tilgjengelig for dine etiketter: Ekstra liten, Liten, Middels, Stor og Ekstra stor.

Når du velger en størrelse, gjelder den for alle tegnene på en etikett.

For å innstille skriftstørrelse

- 1 Trykk på  -tasten.
- 2 Bruk opp- og ned-piltastene til å velge **Størrelse** og trykk på .
- 3 Bruk opp- og ned-piltastene til å velge skriftstørrelsen du vil ha, og trykk på .

Tilføy skriftstiler

Du kan velge mellom seks ulike skriftstiler:

AaBb	Normal
AaBb	Fet
<i>AaBb</i>	Kursiv
AaBb	Kontur
AaBb	Skyggelagt
◀◄◢◣	Vertikal

Når du velger en stil, gjelder den for alle tegnene. Stiler kan brukes med alfanumeriske tegn og noen symboler.

For å innstille skriftstilen

- 1 Trykk på .
- 2 Bruk opp- og ned-piltastene til å velge **Stil** og trykk på .
- 3 Bruk opp- og ned-piltastene til å velge en stil og trykk på .

Lage etiketter med to tekstlinjer

Du kan skrive ut maksimalt to linjer på en etikett.

For å lage en etikett to tekstlinjer:

- 1 Skriv inn teksten til den første linjen, og trykk på .
- 2 Bruk piltastene til å velge **Linje to**, og trykk på . Et linjeskifttegn blir satt inn på slutten av første linje på skjermen, men det vil ikke bli skrevet ut.
- 3 Skriv inn teksten til den andre linjen.

Tilføye dato






Du kan sette inn dato på etiketten. Datoformatet er MMM DD, ÅÅ (USA) eller DD MMM ÅÅ (Europa), avhengig av hvilken versjon av tekstmaskinen du har.

Slik setter du inn dato:

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **Dato** og trykk på .

Tilføye rammer og understrekningsstiler

Du kan fremheve en tekst ytterligere ved å bruke rammer eller understreking.

	Understreking
	Rektangel
	Spisset
	Avrundet
	Krokodille
	Kantet
	Tog
	Hjerter
	Blomster

En etikett kan enten understrekkes eller rammes inn, men ikke begge deler.

For å tilføye understreking eller ramme:

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **Rammer** og trykk på .
- 3 Velg understreking eller en rammestil og trykk på .

På etiketter med to tekstlinjer, blir begge linjene understreket. I rammemodus rammes alle linjene inn med samme rammestil.

Bruke symboler og spesialtegn

Det kan tilføyes symboler og andre spesialtegn på etiketten.

Tilføye symboler

Tekstmaskinen har et utvidet symbolsett, som vist nedenfor.

A	€	\$	¢	£	¥	T	☹	↑	↓	→	←
B	@	&	#	%	‰	U	☺	⊕	⊖	♥	☼
C	!	?	¡	¿	—	V	👤	☎	💡	✂	📖
D	'	"	,	.	;	W	👉	👈	👉	👈	👉
E	'	:	/	\		X	⚠	☠	☪	⚠	⬆
F	+	-	*	÷	√	Y	📧	📧	✉	✈	📧
G	^	~	≈	=	≠	Z	📁	📁	📁	📁	📁
H	±	<	>	≤	≥	AA	📧	📧	📧	📧	📧
I	(	)	{	}	•	AB	📧	📧	📧	📧	📧
J	[	]	°	§	∞	AC	✂	👉	👈	👉	👈
K	α	β	γ	δ	ε	AD	♿	♿	♿	♿	♿
L	η	λ	μ	π	ρ	AE	☺	☹	✓	✗	☔
M	σ	ω	Δ	Θ	Σ	AF	🕒	📅	🕒	🕒	🕒
N	Φ	Ω	½	¼	¾	AG	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊
O	0	1	2	3	4	AH	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊
P	5	6	7	8	9	AI	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗
Q	0	1	2	3	4	AJ	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗
R	5	6	7	8	9	AK	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗
S	©	®	™	€	♻	AL	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗
						AM	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗

For å sette inn et symbol

- 1 Trykk på , velg **Symboler** og trykk på . Den første raden med symboler vises på skjermen.
- 2 Bruk piltastene til å gå til ønsket symbol. Med venstre og høyre piltast ruller du vannrett langs en rad med symboler. Med opp- og ned-piltastene ruller du loddrett gjennom symbolradene.
- 3 Når du har funnet symbolet, trykker du på  for å sette inn symbolet på etiketten.

Tilføye internasjonale tegn

Tekstmaskinen støtter det utvidede, latinske tegnsettet gjennom RACE-teknologi. På samme måte som når du bruker tastaturet på en mobiltelefon, kan du bla gjennom forskjellige varianter av et tegn hvis du holder nede bokstavtasten i over ett sekund. Når ønsket tegn vises, slipper du tasten for å sette inn tegnet.

Hvis du for eksempel har valgt fransk språk og holder nede bokstaven **a**, vil du få se **a à â æ** og så videre gjennom alle tilgjengelige varianter. Tegnvariantene og rekkefølgen de vises i er avhengig av det språket du har valgt å bruke.

Utskriftsalternativer

Du kan forhåndsviser etiketten og justere utskriftskontrasten.

Forhåndsviser etiketten

Du kan forhåndsviser teksten på eller formateringen av etiketten før utskrift. En etikett med to linjer tekst forhåndsvises på en linje, med et linjeskifttegn mellom de to linjene.

For å forhåndsvisne din etikett

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **Forhåndsvisning** og trykk på .

Teksten på etiketten ruller over skjermen.

Justere utskriftskontrasten

Du kan justere utskriftskontrasten for å optimalisere utskriftkvaliteten på din etikett.

For å innstille kontrasten:

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **Innstill kontrast** og trykk på .
- 3 Bruk piltastene til å velge kontrastinnstillingen og trykk på .

Bruke tekstmaskinens minnefunksjoner

Tekstmaskinen har en kraftig minnefunksjon som gir deg mulighet til å lagre tekst til opptil nine etiketter som du bruker ofte.

Lagre etikett-tekster

Du kan lagre opptil nine av de etikettene du bruker mest.

For å lagre den teksten du arbeider med

- 1 Trykk på .
- Det første minnefeltet vises.
- 2 Bruk piltastene til å flytte mellom feltene. Du kan lagre ny tekst i en hvilken som helst av minneplassene.
- 3 Velg en minneplass og trykk på .

Etikett-teksten blir lagret, og du kommer tilbake til etiketten.

Hente frem lagrede etiketter

Det er enkelt å hente fram etikett-tekst som er lagret i minnet for bruk ved en senere anledning.

For å hente frem etikett-tekst

- 1 Trykk på .
 - Den første minneplassen blir vist, som når du lagrer en etikett eller en formatering.
 - 2 Bruk piltastene til å velge etiketten du vil hente frem, og trykk på .
- Tøm et minnefelt ved først å hente frem en etikett og så trykke på .


Vedlikehold av din tekstmaskin

Din tekstmaskin er utviklet for å fungere problemfritt i årevis, med minimalt av vedlikehold.

Rengjør tekstmaskinen fra tid til annen, slik at den kan fortsette å fungere best mulig. Rens bladet på tapekutteren hver gang du skifter tapekassett.

For å rengjøre kuttebladet

- 1 Ta ut tapekassetten.
- 2 Plasser tuppen på en penn eller en blyant på det L-formede stykket, som vist i Figur 6, og trykk det ned.

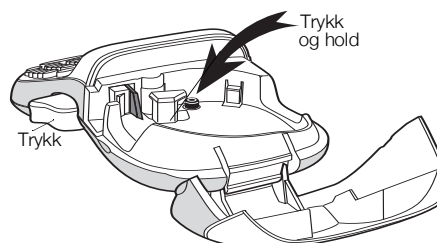

Figur 6

- 3 Mens du holder det L-formede stykket ned, trykker du inn og holder kutterstangen for å avdekke kutterbladet.
- 4 Bruk en vattpinne og sprit til å rengjøre begge sider av bladet.
- 5 Slipp kutterstangen.

 Samme fremgangsmåte kan også benyttes hvis kutteren sitter fast i fremre posisjon, og ikke vil gå tilbake.

For å rengjøre skrivehodet

Det kreves et spesielt rengjøringsredskap for å rengjøre skriverhodet. Kontakt kundestøtte for å få et rengjøringsredskap (<http://support.dymo.com>).

 Noen eldre merkemaskiner kan ha et rengjøringsredskap som oppbevares i merkekammerets deksel.

Feilsøking

Gå gjennom følgende mulige løsninger hvis det skulle oppstå problemer når du bruker tekstmaskinen.

Problem/Feilmelding	Løsning
Ingenting på skjermen	■ Kontroller at tekstmaskinen er slått på. ■ Skift ut utladete batterier.
Dårlig utskriftskvalitet	■ Skift ut utladete batterier. ■ Kontroller at tapekassetten er satt inn riktig. ■ Rengjør skrivehodet. ■ Skift ut tapekassetten.
Dårlig kuttefunksjon	Rengjør kuttebladet. Se Vedlikehold av tekstmaskinen .
Skriver ut...	Ingen tiltak nødvendig. Meldingen forsvinner straks utskriften er ferdig.
For mange tegn Maks. antall tegn i buffer er oversteget.	Slett noe av eller all teksten i bufferen.
Svakt batteri Batteriene er nesten utladet.	Skift ut batteriene.
Tapen sitter fast Motoren har stoppet fordi tapen sitter fast.	■ Fjern fastkilt tape og bytt tapekassett. ■ Rengjør kuttebladet.

Trenger du fortsatt hjelp, kan du ta kontakt med DYMOs kundestøtte (<http://support.dymo.com>).

Generelle sikkerhetsforholdsregler

Følg retningslinjene i denne delen for sikker bruk av produktet.

Merkemaskin

- Ikke sett gjenstander inn i eller blokker utgangssporet for etiketter.
- Ikke rør kuttebladet. Dette kan forårsake personskade.
- Ikke la væske komme i kontakt med merkemaskinen.
- Ikke demonter merkemaskinen. For inspeksjon, justering eller reparasjon, ta kontakt med DYMO kundestøtte (<http://support.dymo.com>).

DYMO etikettkassetter

- Bruk bare DYMO-merkede LT etikettkassetter i denne merkemaskinen.
- Bruk ikke noe ikke-autorisert tilbehør eller utstyr.
- Rengjør overflaten før du setter på klistre-etiketten, ellers er det mulig at etiketten ikke fester seg riktig og kan lett falle av.
- Ikke utsett etikettene for ekstrem varme eller sollys.

Miljøinformasjon

For produksjonen av utstyret som du har kjøpt kreves det utvinning og bruk av naturlige ressurser. Utstyret kan inneholde stoffer som er kjent å være farlige for miljøet eller menneskers helse.

For å kunne unngå spredningen av slike stoffer i miljøet, og for å redusere presset på naturlige ressurser, oppmuntret vi deg til å benytte gjenvinningsprogrammer. Disse systemene vil på en miljøvennlig måte gjenbruke eller gjenvinne de fleste av materialene i utstyret etter at utstyrets levetid er over.

Symbolet med den utkryssede søppelkassen på enheten betyr at du bør bruke disse systemene.



Hvis du trenger mer informasjon om innsamling, gjenbruk eller resirkulering av dette produktet, må du kontakte ditt lokale eller regionale renovasjonsbyrå.

Du kan også kontakte DYMO for mer informasjon om miljøpåvirkningen våre produkter har.

Strømklasse

Strøm	6V DC
	Produktet drives av 4 alkaliske batterier, AA 1.5 V DC hver (ikke inkludert).
