

5 YEARS
GUARANTEE



Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instructions for use
Instrucciones de uso

Návod k použití
Használati útmutató
Uputstvo za uporabu
Navodilo za uporabo
Οδηγίες χρήσης

Руководство по эксплуатации
Instrukcja obsługi
Kullanım Kılavuzu
Instrucțiuni de utilizare
Ръководство за експлоатация

DE – Entsafter
FR – Extracteur de jus
IT – Estrattore di succo
EN – Slow Juicer
ES – Extractor de jugo lento

CZ – Pomalý odšťavňovač
HU – Lassú gyümölcscentrifuga
HR – Spori sokovnik
SL – Počasni sokovnik
EL – Αργής αποχύμωσης

RU – Медленный соковыжиматель
PL – Wolnoobrotowa wyciskarka
TR – Yavaş meyve sıkacağı
RO – Storctor de suc lent
BG – Бавна сокоизстисквачка



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.
In accordance with the European guidelines for safety and EMC.
Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

Splňuje požadavky evropských směrnic pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.
Az európai Műszaki Biztonsági Irányelvekkel és az elektromágneses zavarmentességgel összhangban készült.
U skladu s evropskim smjernicama za sigurnost EMV.
V skladu z evropskimi direktivami o varnosti in elektromagnetni združljivosti.
Συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC).

Соответствует европейским правилам безопасности и директивам электромагнитной совместимости.
Zgodne z unijnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i elektromagnetycznej kompatybilności (EMC).
Avrupa Güvenlik ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine uygun.
În conformitate cu reglementările de siguranță incluse în Directivele Europene și cu normele de compatibilitate electromagnetică.
В съответствие с Европейските директиви за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMV).

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.
Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.
Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.
We reserve the right to make changes in design, equipment, technical data as well as errors.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño, el equipamiento, los datos técnicos, así como eventuales errores u omisiones.

Změny designu, výbavy a technických parametrů, jakož i chyby tisku vyhrazeny.
A kivitelezés, felszereltség és műszaki adatok változtatása és a tévedés lehetőségét fenntartjuk.
Pridržavamo pravo na izmjenu u dizajnu, opremi, tehničkim podacima, kao i na pogreške.
Pridržujemo si pravico do spremembe v obliki, opremljenosti, tehničnih podatkih in zmotah.
Με την επιφύλαξη σφαλμάτων ή τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και το τεχνικό δελτίο.

Допускаются изменения в конструкции, оснащении, технических характеристиках, а также ошибки.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w designie, wyposażeniu, danych technicznych, a także do pomyłek.
Firma चाहित त्सांरमिंदा, ढनामिंदा वे तकनिक अयंनतारिंदा ढेग़िस्किक् यप्मा हक्किं सक्लि त्तर.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește design-ul, dotarea și datele tehnice ale aparatului.
De asemenea ne rezervăm dreptul de a nu fi considerați responsabili în cazul producerii unor erori.
Запазваме си правото на промени в дизайна, оборудването, техническите характеристики, както и правото на грешки.

4 Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité | Direttive di sicurezza |
Safety instructions | Indicaciones de seguridad |
Bezpečnostní pokyny | Biztonsági előírás | Sigurnosni propisi |
Varnostni predpisi | Κανόνες ασφαλείας |
Указания по безопасности | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa |
Güvenlik Bilgileri | Indicații de siguranță | Указания за безопасност

35



Gebrauchen | Utiliser | Uso | Use | Uso

47



Použití přístroje | A készülék használatá |
Uporaba aparata | Uporaba naprave |
Χρήση

59



Эксплуатация | Użycie | Kullanımı |
Modul de utilizare | Използване

72

Garantie-Hinweis | Informations de garantie |
Dichiriazione di garanzia | Warranty information | Garantía - Nota
Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancija – Uputa |
Opozorilo o garanciji | Υπόδειξη εγγύησης
Указание по поводу гарантии | Informacja dotycząca gwarancji |
Garanti Açıklaması | Garanția – Informații | Указание за гаранция



Sicherheitshinweise

DE



- Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Gerät immer ausschalten und Netzstecker ziehen: bei nicht vorhandener Aufsicht, vor der Montage/Demontage, vor der Reinigung, bei Störungen während Gebrauch und nach dem Gebrauch. Netzstecker muss jederzeit erreichbar bleiben.
- Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel auf Schädstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
- Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!
- Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln. Netzstecker nie am Netzkabel/mit feuchten Händen ziehen.
- Gerät nie in Wasser/andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!



- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benützt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern fernhalten.
- Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Gerät/Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen/legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper, Sonnenbestrahlung) aussetzen. Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes/verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung. Gerät nicht im Freien betreiben.
- Gerät stehend auf ebener, stabiler Unterlage betreiben. Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.



Sicherheitshinweise

DE



- Nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken etc.) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nur mit trockenen Händen benutzen!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.



- Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.



- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/anschliessen.
- Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnung nicht abdecken. Vorsicht vor beweglichen Teilen – Verletzungsgefahr!
- Gefüllte Geräte nicht versetzen.
- Umgebungstemperatur darf nicht unter den Gefrierpunkt fallen.
- Ausschliesslich mit dem Stopfer entsaften. Verletzungsgefahr!

Entsorgung



- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen.
- Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben.
- Kein Hausmüll. Muss gemäss den lokalen Vorschriften entsorgt werden.



Directives de sécurité

FR



- Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Toujours éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur: en cas d'absence de surveillance, avant le montage ou le démontage, avant le nettoyage, en cas de panne pendant et après l'utilisation. La prise électrique doit être accessible à tout moment.
- Contrôler régulièrement si le cordon/l'appareil/la rallonge est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!
- Ne portez, ni tirez jamais l'appareil par le cordon. Ne pliez pas le cordon, ne le tirez pas par-dessus des bords tranchants, ne le coincez pas. Risque de court circuit dû à une rupture du câble!
- Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Ne pas tirer la fiche hors de la prise/avec des mains humides.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau/d'autres liquides. Danger de court-circuit!



- Les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants.
- Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.
- Ne mettez jamais l'appareil/cable sur des surfaces chaudes, ni à proximité de vives flammes. Ne pas exposer l'appareil à une forte chaleur (sources de chaleur, radiateurs, rayonnement du soleil) pendant une période prolongée. Éteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture d'extinction.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Utiliser l'appareil en position verticale sur un sol stable et plat. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.



Directives de sécurité

FR



- Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (baignoires, lavabos, etc.). Ne pas l'exposer à la pluie/humidités. Utiliser l'appareil uniquement avec des mains sèches!
- Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortez qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé autorisé.



- Les réparations d'appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'utilisateur.



- Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.
- Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.
- Ne pas mettre des doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir l'ouverture de l'appareil. Attention aux pièces en mouvement – risque de blessures!
- Ne pas déplacer des appareils remplis.
- La température ambiante ne doit pas descendre en dessous de zéro.
- Se servir obligatoirement du guide poussoir pour l'extraction. Risque de blessure!

Elimination



- Mettre tout appareil usagé immédiatement hors service. Retirer le cordon électrique et le sectionner.
- Les appareils électriques usagés doivent être remis à un magasin ou à un service d'élimination.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter les directives locales concernant la mise en décharge.



Direttive di sicurezza

IT



- Alimentazione elettrica: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Spegnerne sempre l'apparecchio e staccare la spina: in mancanza di una sorveglianza adeguata, prima del montaggio/dello smontaggio, prima della pulizia, in caso di guasti durante l'uso e dopo l'uso. La spina deve rimanere sempre raggiungibile.
- Controllare regolarmente se il cavo/l'apparecchio/la prolunga sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio – Pericolo di lesione!
- Non trasportate né tirare mai l'apparecchio per il cavo. Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti. Non schiacciarlo. Non piegarlo. Pericolo di corto circuito a causa della rottura del cavo!
- Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio. Non staccare mai la spina tirando il cavo/con le mani bagnate.
- Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!



- Le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini.
- Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.
- Mai mettere l'apparecchio/spina sopra superfici calde né vicino a fiamme aperte. Proteggere l'apparecchio da fonti di calore, per esempio corpi caldi o esposizione ai raggi solari. Spegnerne gli apparecchi incendiati solo con apposita coperta antifuoco.
- Utilizzare solo degli accessori supplementari che sono raccomandati dal produttore.
- L'apparecchio è stato costruito per l'uso domestico e non per l'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Azionare l'apparecchio in verticale su un supporto piano e stabile. Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.



Direttive di sicurezza

IT



- Non utilizzare quest'apparecchio vicino ad acqua (vasche da bagno, lavandini, etc.) e non esporlo né alla pioggia né ad altra umidità. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani asciutte!
- Se però è caduto una volta nell'acqua, non estrarlo dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.



- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono unicamente essere effettuate da specialisti. Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.



- Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.
- Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.
- Non inserire dita e oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non coprire l'apertura dell'apparecchio. Attenzione alle parti in movimento – pericolo di lesione!
- Non spostare l'apparecchio pieno.
- La temperatura ambiente non deve scendere al di sotto del punto di congelamento.
- Usare esclusivamente il premicibo per centrifugare. Pericolo di lesioni!

Smaltimento



- Rendete gli apparecchi inutili subito inutilizzabili. Togliete la spina e staccate il cavo porta-corrente.
- Gli apparecchi elettrici devono essere ceduti in un negozio di vendita o presso un centro di raccolta.
- Non smaltire tra i rifiuti domestici. Deve essere smaltito secondo le norme locali.



Safety instructions

EN



- Mains connection: The voltage must comply with that shown on the appliance label.
- Always switch off the device and plug out the power cable whenever you leave it unattended, before assembling/disassembling, cleaning, when it fails to work properly, after use. The plug must be within reach at all times.
- Regularly check if the power cable/appliance/extension lead is defective. Never switch on damaged appliances (incl. mains lead) – have repairs carried out/obtain replacement from the manufacturer, the manufacturer's service point or from qualified experts. Never open the appliance yourself – risk of injury!
- Never carry or pull the appliance by the flex. Don't pull the flex over sharp edges. Don't wedge it. Don't bend it. A short circuit can occur if the cable breaks.
- Switch the appliance off and pull the plug out of the mains when it is not in use. Don't wind the flex around the appliance. Never pull on the mains cable/with damp hands.
- Never immerse appliance in water/other fluids. Danger of short-circuiting!



- People with limited physical, sensory or mental abilities, and insufficient knowledge and experience should only be allowed to use, clean or maintain the appliance if supervised by someone responsible for their safety or if they have already been shown how to use the appliance safely and have understood the risks involved.
- This appliance shall not be used by children. Children should not be allowed to play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Keep packaging (e.g. plastic bags) away from children.
- Never place the appliance/cable on hot surfaces or near open flames. Do not store/expose the appliance to intense heat (from radiators, prolonged sunshine). Only extinguish burning appliances using a fire blanket.
- Do not use attachments not recommended/sold by the manufacturer.
- The appliance is designed for household use and not for industrial operation. Do not operate the appliance outdoors.
- Use appliance in an upright position on a stable surface. Allow appliance to cool before storing away.



Safety instructions

EN



- Do not use this appliance near the water (bath-tubs, washbasins, etc.) nor expose it to rain or other humidity. Ensure hands are dry when using appliance!
- Should however the appliance fall into water, only take it out after pulling the plug. Do not use the appliance anymore. It has to be checked by an authorized service department first.



- Only trained experts should repair electrical appliances. Unskilled repairs can cause considerable danger to the user.



- No warranty for any damage can be accepted if the appliance is used for improper purpose, wrongly operated or unprofessionally repaired. In such a case, any warranty claim is void.
- The appliance is not intended to be operated or connected to an external timer or separate remote control switch.
- Never place fingers or objects into appliance openings. Do not cover appliance opening. Beware of moving parts – risk of injury!
- Never move appliance when filled.
- Do not allow ambient temperature to drop below freezing.
- Use only the pusher during juice extraction. Danger of injury!

Disposal



- Make worn out appliances unusable. Pull out the mains plug and sever the cord.
- Electric appliances are to be returned to a shop of sale or handed over to an official dump.
- No household waste. Must be disposed of in accordance with local regulations.



Indicaciones de seguridad

ES



- Conexión a la red: La tensión se debe corresponder con las indicaciones de la etiqueta de tipo del aparato.
- Siempre apague y desconecte el aparato: cuando no esté vigilado, antes del montaje/desmontaje, antes de la limpieza, en caso de fallos durante el uso y después del uso. Se debe poder acceder al enchufe en todo momento.
- Comprobar que el aparato/el cable de alimentación/el cable de prolongación no presenten daños. Nunca poner en servicio los aparatos dañados (incl. cable de alimentación). Deberán ser reparados/sustituídos por el fabricante, su servicio técnico o un técnico cualificado. Nunca abrir uno mismo el aparato – ¡Peligro de sufrir lesiones!
- No llevar nunca el aparato agarrado por el cable de alimentación ni tirar del mismo. No doblar ni apretar el cable de alimentación, ni tenderlo sobre cantos afilados. ¡Peligro de cortocircuito debido a rotura del cable!
- Los aparatos sin utilizar/sin vigilar deberán apagarse y desenchufarse. No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato. No desenchufar nunca tirando del cable de alimentación o con las manos húmedas.
- Nunca sumergir el aparato en agua/otros líquidos. ¡Peligro de cortocircuito!



- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas, con poca experiencia y conocimientos, solo pueden utilizar el aparato o llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento en el mismo bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros a ello asociados.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantener el aparato y el cable de alimentación alejados de los niños.
- El material de embalaje (p. ej. las bolsas de plástico) debe mantenerse alejado de los niños.
- No colocar nunca el aparato/la conexión de alimentación sobre superficies calientes (placa eléctrica) ni cerca del fuego. No exponer el aparato a un calor fuerte (fuentes de calor, radiadores, radiación solar). Extinguir los aparatos incendiados únicamente con una manta contra incendios.
- Por motivos de seguridad, no utilizar los accesorios no recomendados/no vendidos por el fabricante.
- El aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para su uso comercial. No operar el aparato en el exterior.
- Operar el aparato en posición vertical y sobre una base estable. Dejar que el aparato se enfríe antes de guardarlo.



Indicaciones de seguridad

ES



- No utilizar nunca cerca del agua (bañeras, lavabos, etc.). No exponer a la lluvia/humedad. ¡Utilizar el aparato solo con las manos secas!
- Si el aparato se cayera al agua, deberá desenchufarse antes de extraerlo del agua. El aparato deberá ser revisado por un especialista antes de su siguiente uso.



- Las reparaciones del aparato deben ser realizadas únicamente por personal especializado. Las reparaciones no adecuadas pueden suponer peligros considerables para el usuario.



- Si el aparato se usa para fines extraños, se opera inadecuadamente o no es reparado por un especialista, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales daños que se produzcan. En tal caso desaparecerá el derecho a garantía.
- No operar ni conectar el aparato a temporizadores o interruptores con control remoto.
- No colocar los dedos ni objetos en las aperturas del aparato. No cubrir las aperturas del aparato. Precaución con las piezas móviles – ¡Peligro de lesiones!
- No mover de sitio los aparatos llenos.
- La temperatura ambiente no debe ser bajo cero grados.
- Exprimir exclusivamente con el prensador. ¡Peligro de lesión!

Eliminación



- Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación.
- Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida.
- Este producto no debe desecharse en la basura doméstica, sino conforme a la normativa local.



Bezpečnostní pokyny

CZ



- Připojení k síti: napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje.
- Přístroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku: bez dohledu, před montáží/demontáží, před čištěním, při poruchách během použití a po použití. Zástrčka musí zůstat vždy přístupná.
- Zkontrolujte přístroj/síťový kabel/prodlužovací kabel, zda nejsou poškozené. Poškozené přístroje (vč. síťového kabelu) neuvádějte do provozu – předejte přístroj výrobci, autorizovanému servisu nebo kvalifikovanému odborníkovi k provedení opravy/výměny. Přístroj sami neotvírejte – nebezpečí zranění!
- Přístroj nikdy nenoste/netahejte za síťový kabel. Síťový kabel nelamte, nesvírejte, netahejte přes ostré hrany. Nebezpečí zkratu při prasknutí kabelu!
- Nepoužívané přístroje a přístroje ponechané bez dohledu vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Síťový kabel neomotávejte okolo přístroje. Zástrčku nikdy nevytahujte za kabel, nikdy ne mokřými rukama.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Nebezpečí zkratu!



- Osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi/znalostmi smí tento přístroj používat resp. čistit a ošetřovat jen pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo poté, co jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost předvedla bezpečné používání přístroje a pochopily související nebezpečí.
- Děti nesmí tento přístroj používat. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál (např. plastové sáčky) nepatří do dětských rukou.
- Přístroj/připojovací vedení nestavte/nepokládejte na horké plochy (plotna) nebo do blízkosti otevřeného ohně. Nevystavujte přístroj silnému horku (tepelné zdroje, topná tělesa, sluneční záření). Hořící přístroje haste vždy jen hasící dekou.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství neschválené/nedodané výrobcem.
- Přístroj je určen pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití. Přístroj neprovozujte venku.
- Přístroj provozujte na rovném a stabilním podkladu. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.



Bezpečnostní pokyny

CZ



- Nepoužívejte v blízkosti vody (vany, umyvadla atd.). Chraňte před deštěm/vlhkem. Přístroj používejte jen se suchými rukama!
- V případě, že přístroj spadne do vody, vytáhněte před vyjmutím síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Před dalším použitím musí přístroj zkontrolovat odborník.



- Opravy přístroje smí provádět pouze odborník. Neodbornými opravami může dojít k vážnému ohrožení uživatelů přístroje.



- V případě použití přístroje v rozporu s jeho určením, chybné obsluhy či neodborné opravy neručí výrobce za vzniklé škody. V takovém případě zaniká nárok na poskytnutí záruky.
- Přístroj neprovozujte/nepřipojujte přes časové spínače nebo dálkové spínače.
- Do otvorů přístroje nestrkejte prsty ani žádné předměty. Nezakrývejte otvory přístroje. Pozor u pohyblivých částí – nebezpečí zranění!
- S naplněnými přístroji nemanipulujte.
- Teplota okolí nesmí klesnout pod bod mrazu.
- Při odštavňování používejte vždy pěchovač. Nebezpečí úrazu!

Likvidace



- Vysloužilé přístroje zbavte ihned funkčnosti. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kabel přeřízněte.
- Elektrické přístroje odevzdejte zpět v obchodě, kde jste je zakoupili, nebo na sběrném místě.
- Výrobek není domovním odpadem. Zajistěte likvidaci v souladu s platnými místními předpisy.



Biztonsági előírások

HU



- Hálózati csatlakozás: A típustáblán feltüntetett feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
- Felügyelet nélkül hagyott készülék esetében, össze- és szétszereléskor, tisztítás előtt, használat alatti meghibásodások esetén és használat után mindig kapcsolja ki a gépet és húzza ki a tápcsatlakozót a konnektorból. A konnektordugó maradjon mindig elérhető.
- Ellenőrizze a készülék/hálózati kábel/hosszabbító kábel sérülésmentességét. Soha ne használjon sérült készülékeket (beleértve sérült tápkábeleket) – javíttassa/cseréltesse ezeket a gyártóval, ennek szervizpontjával, vagy képzett szakemberrel. Soha ne nyissa fel a készüléket – Sérülésveszély!
- A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva hordozza/húzza. Ne törjön meg a hálózati kábel és ne húzza át éles peremen. Rövidzárlat veszélye kábelszakadás esetén!
- A használaton kívüli/felügyelet nélküli készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektordugóját. A hálózati kábelt ne csavarja rá a készülékre. A dugót soha ne a vezetéknél fogva/vizes kézzel húzza ki.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Rövidzárlat veszély!



- Mozgási, szenzoros és szellemi képességeikben korlátozott, tapasztalatlan vagy hiányos tudással rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják ezt a gépet, illetve végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat vele, ha egy a biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket vagy, ha valaki megmutatja nekik a gép biztonságos használatát és ők ezáltal megértik az ezzel járó veszélyeket.
- Ezt a gépet gyerekek nem használhatják. A gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. A készülék és a tápkábel a gyerekektől távol tartandó.
- A csomagolóanyag (pl. nylonzacskó) gyerek kezébe nem való.
- A készüléket/a hálózati vezetéket soha ne tegye forró felületre (kályhalapra), illetve nyílt láng közelébe. Ne tegye ki a berendezést erős hőhatásnak (hősugárzó, fűtőtest, napsütés). A kigyúlt gépeket csak tűzálló takaróval szabad eloltani.
- A gyár által nem ajánlott, vagy nem árusított tartozékot biztonsági okból ne használjon.
- A készülék csak háztartási célra és nem ipari használatra készült. A készüléket szabadban ne használja.
- Használja a készüléket sima, és stabil sík felületen. Mielőtt elteszi a készüléket, hagyja lehűlni.



Biztonsági előírások

HU



- Víz közelében (fürdőkád, mosógép stb.) a készüléket ne használja. Eső, nedvesség hatásának a készüléket ne tegye ki. A gépet csak száraz kézzel szabad kezelni.
- Ha vízbe esett a készülék, a kivétele előtt húzza ki a konnektordugóját. A készüléket utána az első használat előtt szakember ellenőrizze.



- Elektromos készüléket csak szakember javíthat. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélynek teheti ki a felhasználót.



- A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal arra az esetre, ha a készüléket rendeltetésétől eltérő célra vagy helytelenül használják, avagy szakszerűtlenül javítják. Ilyen esetekben a garanciaigény megszűnik.
- Ne használja/csatlakoztassa a készüléket időzítővel vagy távkapcsolóval.
- A gép nyílásaiba ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat. A gép nyílásait ne takarja le. Vigyázzon a mozgatható részekre – balesetveszély!
- A teli gépet ne helyezze el máshova.
- A környezet hőmérséklete fagypont feletti legyen.
- Kizárólag az adagoló csővel facsarjon. Sérülésveszély!

Selejtezés



- Az eloregedett készüléket azonnal tegye használhatatlanná. Húzza ki a hálózati csatlakozót és vágja át a kábelt.
- Az elektromos készüléket a vásárlás helyén vagy speciális gyűjtőhelyen adja le.
- A készülék nem háztartási hulladék. Azt a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell hulladékba juttatni.



Sigurnosni propisi

HR



- Mrežni priključak: Napon mora odgovarati podacima sa tipske pločice uređaja.
- Uvijek isključite uređaj i izvucite električni utikač kad uređaj nije pod nadzorom, prije montaže/demontaže, prije čišćenja te u slučaju neispravnosti tijekom i nakon uporabe. Utikač mora u svakom času ostati dostupan.
- Provjeriti da li postoji kvar na stroju/kabelu za električnu struju/produžnom kabelu. Oštećene uređaje (uključujući električni kabel) nikad ne stavljajte u pogon – neka ga popravi ili zamijeni proizvođač, njegova servisna radionica ili kvalificirani stručnjaci. Uređaj nikad sami ne otvarajte – opasnost od ozljeda!
- Stroj nikada ne nositi/ne vući za kabel za električnu struju. Kabel za struju ne lomiti, ne stiskati, ne vući preko oštih rubova. Opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela!
- Ne namotavajte mrežni kabel oko uređaja. Da biste spriječili lom kabela, ne namotavajte nikada mrežni kabel bez vlaka oko naprave za namotavanje. Utikač nikada nemojte izvlačiti potezanjem kabela/mokrim rukama.
- Uređaj nikad ne uranjajte u vodu i druge tekućine. Opasnost od kratkog spoja!



- Osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedovoljnim znanjem i iskustvom smiju uređaj rabiti, čistiti ili održavati samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili koja ih je podučila sigurnoj uporabi uređaja i objasnila im opasnosti koje su povezane s tim.
- Ovaj uređaj ne smiju rabiti djeca. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Držite uređaj i električni kabel dalje od djece.
- Ambalaža (npr. najlonska vrećica) nije za dječje ruke.
- Nikada ne stavljajte aparat/priključni kabel na vrelu površinu (peć), ili u blizinu otvorenog plamena. Aparat ne izlažite velikoj toplini (izvorima topline, grijačima, sunčevim zrakama). Zapaljene uređaje ugasite samo pokrivačem za gašenje požara.
- Iz sigurnosnih razloga ne upotrebljavati pribor koji nije preporučao ili prodao proizvođač.
- Stroj je namijenjen za primjenu u domaćinstvu, a ne za profesionalno korištenje. Ne koristiti stroj vani.
- Upotrebljavati uređaj na ravnoj, stabilnoj podlozi. Pustiti da se uređaj prije pospremanja ohladi.



Sigurnosni propisi

HR



- Nikada ne koristiti aparat u blizini vode (kade, umivaonika itd.). Ne izlagati stroj kiši ili drugoj vrsti vlage. Uređaj rabite samo suhim rukama!
- Ako aparat padne u vodu, prije vađenja iz vode izvući utikač iz električne mreže. Prije slijedeće uporabe aparat mora pregledati ovlaštenu servis.



- Električne uređaje mogu popravljati samo stručnjaci. Nestručni popravci mogu predstavljati veliku opasnost za korisnika.



- U slučaju nenamjenske ili nepravilne uporabe, te nestručnih popravaka proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost. U ovakvim slučajevima uskraćuje se jamstveno pravo.
- Uređaj ne rabite s timerom ili sklopkom za daljinsko upravljanje i ne priključujte ga na njih.
- Ne gurajte prste i predmete u otvore uređaja. Ne pokrivajte otvor uređaja. Oprez zbog pomičnih dijelova – opasnost od ozljeda!
- Napunjene uređaje ne premještajte.
- Temperatura okoliša ne smije pasti ispod točke smrzavanja.
- Pritišćite isključivo čepom. Opasnost od ozljeda!

Preventivna zaštita od štete



- Odmah onesposobite zastarjeli aparat. Izvucite ga iz struje i presjecite kabel.
- Predajte električni aparat na mjestu kupnje ili u specijalnu deponiju.
- Nije kućni otpad. Mora se reciklirati prema lokalnim propisima.



Varnostni predpisi

SL



- Električni priključek: napetost se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave.
- Aparat izklopite in izvlecite električni vtič veno: če je ne nadzorujete, pred montažo/demontažo, pred čiščenjem ob motnjah med uporabo in po uporabi. Vtič mora biti vedno dosegljiv.
- Preverite če naprava/omrežni kabel/kabelski podaljšek niso poškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih naprav (vključno z električnim kablom) – napravo naj popravi oz. zamenja kabel servisna delavnica ali kvalificiran strokovnjak. Naprave nikoli ne odpirajte sami – nevarnost poškodb!
- Naprave nikoli ne nosite/vlecite za omrežni kabel. Omrežnega kabla nikoli ne prepogibajte, zagozdite ali vlecite prek ostrih robov. Nevarnost kratkega stika zaradi loma kabla!
- Nerabljene/nenadzorovane naprave izklopite in izvlecite električni vtič. Električnega kabla ne ovijajte okrog naprave. Ko vlečete kabel iz vtičnice, ga nikoli ne vlecite za kabel oziroma z mokrimi rokami.
- Aparata nikoli ne potopite v vodo/druge tekočine. Nevarnost kratkega stika!



- Osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in znanji, smejo napravo uporabljati, čistiti in vzdrževati le, če jih nadzoruje oseba, ki je pristojna za njihovo varnost, ali, če jim je bila pokazana varna uporaba naprave in so razumeli nevarnosti, ki so povezane z uporabo naprave.
- Te naprave otroci ne smejo uporabljati. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Napravo in električni kabel hranite izven dosega otrok.
- Embalaža (npr. najlonske vrečke) ni za v otroške roke.
- Nikoli ne odlagajte naprave/omrežnega kabla na vročo površino (kuhalno ploščo) oziroma v bližino odprtega ognja. Naprave ne izpostavljajte visoki vročini (virom vročine ali radiatorje, sončnim žarkom). Naprave, ki gorijo, pogasite z blazino za gašenje.
- Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte pribora, ki ga ni priporočil/izdelal proizvajalec.
- Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Napravo uporabljajte na ravni, stabilni podlagi. Preden boste napravo shranili, jo ohladite.



Varnostni predpisi

SL



- Nikoli je ne uporabljajte v bližini vode (kopalniške kadi, pomivalnega korita itd.). Ne izpostavljajte je dežju/vlaga. Napravo uporabljajte le s suhimi rokami!
- Če naprava slučajno pade v vodo, izvlecite najprej omrežni vtič in šele nato jo vzemite ven. Pred naslednjo uporabo mora napravo preizkusiti strokovnjak.



- Električne naprave lahko popravlja le strokovnjak. Nestrokovno popravilo pomeni posebno nevarnost za uporabnika.



- Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za nenamensko oziroma nepravilno uporabo izdelka oziroma za nestrokovno popravilo izdelka. V takih primerih preneha veljati pravica do garancije.
- Naprava ne sme delovati/je ni dovoljeno priklopiti na stikalno uro ali stikalo na daljinsko upravljanje.
- V odprtine naprave ne vtikajte prstov in predmetov. Ne pokrivajte odprtin naprave. Previdnost pred gibljivimi deli – nevarnost poškodb!
- Ne premikajte napolnjenih naprav.
- Temperatura okolja ne sme pasti pod zmrzišče.
- Sok stiskajte izključno s phalnikom. Nevarnost poškodb!

Ravnanje z neuporabno napravo



- Odsluženo napravo takoj onesposobite. Potegnite vtič iz omrežja in prerežite električni kabel.
- Električne naprave vedno predajte na mestu nakupa oziroma v ustrezno zbirnico.
- To niso gospodinjski odpadki. Med odpadke jih je treba oddati v skladu z lokalnimi predpisi.



Οδηγίες ασφάλειας

EL



- Σύνδεση στο δίκτυο: η τάση τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτή που υποδεικνύεται πάνω στην πλάκα σήμανσης της συσκευής.
- Να σβήνεται πάντα τη συσκευή και να αποσυνδέεται το βύσμα: σε περίπτωση απουσίας επίβλεψης, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και μετά τη χρήση. Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη οποιαδήποτε στιγμή.
- Ελέγχετε τακτικά εάν το καλώδιο / η συσκευή / η προέκταση είναι ελαττωματικά. Μη βάζετε ποτέ σε λειτουργία συσκευές που έχουν υποστεί βλάβη (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών καλωδίων) – να τις επισκευάζετε / αντικαθιστάτε μέσω του κατασκευαστή, του σέρβις μετά την πώληση ή εξειδικευμένων τεχνικών. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας – κίνδυνος τραυματισμού.
- Μη μεταφέρετε και μην τραβάτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο. Μη λυγίζετε το καλώδιο, μην το τραβάτε πάνω από αιχμηρές άκρες και μην το παγιδεύετε. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω θραύσης του καλωδίου!
- Σβήνεται τη συσκευή και βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται / μένει χωρίς επίβλεψη. Μη διπλώνετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα / με βρεγμένα χέρια.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό / σε άλλα υγρά. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!



- Τα άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή που στερούνται εμπειρίας ή γνώσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή ή να πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης παρά μόνο υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ατόμου για την ασφάλειά τους ή αφού προηγουμένως έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Απαγορεύεται τα παιδιά να παίζουν με αυτή τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας σε μέρος που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (όπως τις πλαστικές σακούλες) στα χέρια των παιδιών.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή / το καλώδιο πάνω σε ζεστές επιφάνειες ή κοντά σε φλόγες. Μη εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή θερμότητα (πηγές θερμότητας, καλοριφέρ, ηλιακή ακτινοβολία) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σβήνεται τις φλεγόμενες συσκευές μόνο με πυροσβεστική κουβέρτα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε κάθετα πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την αποθηκεύσετε.



Οδηγίες ασφάλειας

EL



- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό (μπανιέρες, νιπτήρες κ.λπ.). Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή / υγρασία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με στεγνά χέρια.
- Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα σε νερό, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα και μετά να τη βγάλετε. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, θα πρέπει να την ελέγξει ένας εξειδικευμένος τεχνικός από το κατάστημα.



- Οι επισκευές ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από έμπειρους τεχνικούς. Μη κατάλληλες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες για τον χρήστη.



- Σε περίπτωση που η συσκευή τεθεί εκτός χρήσης, χρησιμοποιηθεί ή επισκευαστεί με εσφαλμένο τρόπο, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση ακυρώνεται.
- Μη θέτετε σε λειτουργία / συνδέετε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριζόμενο διακόπτη.
- Μη βάζετε τα δάκτυλα ή αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μην καλύπτετε το άνοιγμα της συσκευής. Προσοχή στα κομμάτια που κινούνται – κίνδυνος τραυματισμού!
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να πέφτει κάτω από μηδέν.
- Χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα μόνο για την εξαγωγή χυμού. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Μη μετακινείτε γεμάτες συσκευές.

Απόρριψη



- Θέστε αμέσως εκτός λειτουργίας κάθε συσκευή στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και κόψτε το.
- Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να παραδίδονται σε κατάστημα ή σε υπηρεσία ανακύκλωσης.
- Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ακολουθείτε τις τοπικές οδηγίες αναφορικά με την απόρριψη.



Указания по безопасности

RU



- Присоединение к сети: напряжение должно соответствовать данным на табличке прибора.
- Необходимо всегда выключать прибор и вынимать вилку из сетевой розетки в следующих случаях: если он оставляется без присмотра, перед сборкой/разборкой, перед очисткой, при нарушении его работы, а также после его использования. Вилка должна всегда быть доступной.
- Проверяйте сохранность прибора/ сетевого провода/удлинителя. Ни в коем случае не включайте поврежденные приборы (вкл. сетевой шнур). Необходим их ремонт/замена на заводе-изготовителе, в его сервисном центре или квалифицированными специалистами. Ни в коем случае не открывайте самостоятельно прибор – опасность травмы!
- Не переносите прибор, держась за провод. Не тяните сам провод. Не перегибайте, не зажимайте и не вытаскивайте провод, опирая его об острые края. Опасность короткого замыкания при разрыве шнура!
- Отключайте прибор, если он не используется или будет оставлен без присмотра, и вынимайте вилку из розетки. Не обматывайте сетевой провод вокруг прибора. Ни в коем случае не вынимайте вилку из розетки, берясь за сетевой провод, не беритесь за нее влажными руками.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Опасность короткого замыкания!



- Лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также отсутствием опыта в обращении с данным прибором могут использовать, осуществлять чистку и обслуживать его только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или в том случае, если они были проинструктированы о порядке безопасного использования данного прибора, а также проинформированы о возможных опасностях.
- Детям запрещено эксплуатировать данный прибор. Не допускайте, чтобы дети играли с прибором. Данный прибор и сетевой шнур необходимо хранить в недоступных для детей местах.
- Не давайте в руки детям упаковочный материал (напр., целлофановый пакет).
- Не оставляйте и не кладите на горячие поверхности (плиту) или рядом с открытым пламенем прибор/соединительный провод. Не подвергайте прибор сильному нагреву (со стороны нагревательных источников, нагревательных элементов, под воздействием солнечного света). Горячие приборы можно тушить только пламегасящим покрывалом.
- В целях обеспечения безопасности не используйте не рекомендуемые изготовителем/самостоятельно купленные принадлежности.
- Прибор предназначен только для бытовых целей, а не для коммерческих. Не использовать прибор вне помещений.
- Эксплуатируйте прибор на ровной, устойчивой подставке. Перед тем, как убрать прибор, ему нужно дать остыть.



Указания по безопасности

RU



- Не использовать рядом с водой (ваннами, умывальниками и т.д.). Не подвергать воздействию дождя/влаги. Использовать прибор допускается только сухими руками!
- При попадании прибора в воду перед тем, как его оттуда достать, выньте вилку из розетки. Перед последующим использованием прибор нужно проверить у специалиста.



- Ремонт прибора должны производить только специалисты. Вследствие ненадлежащего ремонта может возникнуть повышенная опасность для использующего его лица.



- При использовании прибора не по назначению, нарушении порядка его эксплуатации или ненадлежащем его ремонте ответственность за возникающие повреждения не принимается. В этом случае гарантийные требования не принимаются.
- Запрещается управлять устройством путем подключения к нему таймера или дистанционного выключателя.
- Нельзя просовывать пальцы и любые предметы в отверстия прибора. Не закрывайте отверстие прибора. Осторожно: подвижные узлы могут привести к травме!
- Не переставляйте заполненные приборы.
- Температура окружающей среды не должна опускаться ниже точки замерзания.
- Выжимайте сок только с помощью толкателя. Опасность травмы!

Утилизация



- Отработавший прибор нужно сразу привести в нерабочее состояние. Выньте вилку из розетки и разрежьте сетевой провод.
- Передайте электроприбор в магазин или предусмотренный пункт сбора.
- Не выбрасывать с обычным бытовым мусором. Утилизация производится согласно местным предписаниям.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PL



- Podłączenie do sieci: Napięcie musi odpowiadać danym znajdującym się na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
- W następujących przypadkach należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową: pozostawienie urządzenia bez nadzoru, przed montażem/demontażem, przed czyszczeniem, w razie usterek podczas używania oraz po zakończeniu używania. Wtyczka musi być zawsze dostępna.
- Urządzenie/przewód sieciowy/przedłużacz sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonych urządzeń (łącznie z kablem sieciowym) – naprawę/wymianę zlecić producentowi, punktowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu specjalistom. Urządzenia nigdy nie otwierać samodzielnie – niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Nie nosić/ciągnąć nigdy urządzenia za przewód sieciowy. Przewodu sieciowego nie zginać, nie zaciskać ani nie ciągnąć go po ostrych krawędziach. Niebezpieczeństwo zwarcia wskutek przerwania kabla!
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć, a wtyczkę sieciową wyciągnąć z gniazdka. Przewodu sieciowego nie owijać wokół urządzenia. Wtyczki nie wolno nigdy ciągnąć za przewód sieciowy.
- Urządzenia nigdy nie zanurzać w wodzie i innych cieczach. Niebezpieczeństwo zwarcia!



- Osoby niepełnosprawne pod względem fizycznym, sensorycznym lub psychicznym, brakiem doświadczenia i wiedzy mogą używać urządzenia, czyścić je albo wykonywać prace konserwacyjne wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli otrzymały od niej wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń z tym związanych.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i kabel sieciowy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Materiał opakowania (np. worek foliowy) przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Nigdy nie stawiać urządzenia/przewodu instalacyjnego na gorących powierzchniach (np. płycie kuchennej) bądź też w pobliżu otwartego źródła ognia. Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury (źródła ogrzewania, kaloryfery, promieniowanie słońca). Urządzenia, które uległy zapaleniu, gasić wyłącznie przy użyciu koca gaśniczego.
- Ze względów bezpieczeństwa nie używać osprzętu nie zalecanego bądź też nie sprzedawanego przez producenta.
- Urządzenie przewidziane jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym, nie zaś do celów przemysłowych lub komercyjnych. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenia używać na płaskim i stabilnym podłożu. Przed schowaniem urządzenia odczekać aż się ochłodzi.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PL



- Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanien, umywalk itd.). Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu/wilgoci. Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie suchymi rękami!
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, przed wyjęciem go należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Przed kolejnym użyciem urządzenia musi sprawdzić je najpierw wykwalifikowany pracownik.



- Napraw urządzenia może dokonywać tylko wykwalifikowana osoba. W przypadku przeprowadzania niefachowych napraw mogą powstać poważne zagrożenia dla użytkownika.



- W przypadku użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, błędnej obsługi lub niefachowej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Prawo do gwarancji wygasa w takim przypadku.
- Nie użytkować urządzenia za pomocą/nie podłączać do zegara sterującego lub zdalnie sterowanego przełącznika.
- Nie wkładać palców, ani przedmiotów do otworów urządzenia. Nie zakrywać otworu urządzenia. Zachować ostrożność podczas obsługi ruchomych części – niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie przenosić napełnionych urządzeń
- Temperatura otoczenia nie może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Owoce dociskać wyłącznie popychacza. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Usuwanie



- Nienadające się do dalszego użytkowania urządzenia doprowadzić do stanu nieużyteczności. Wyciągnąć w tym celu wtyczkę sieciową, a przewód sieciowy przeciąć.
- Urządzenia elektryczne oddać do punktu sprzedaży lub do punktu zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Güvenlik Bilgileri

TR



- Elektrik bağlantısı: Voltaj, cihazın model levhası üzerindeki bilgilere uygun olmalıdır. Bu cihazı topraklı bir elektrik prizine bağlayın.
- Cihazı şu durumlarda daima kapatın ve elektrik fişini çekin: gözetimsiz kaldığında, montaj/sökme işlemlerinden önce, temizlik için, kullanım sırasında ortaya çıkan arızalarda ve kullandıktan sonra. Fişe her zaman ulaşılabilirliklidir.
- Cihazda/cereyan kablosunda/uzatma kablosunda hatalı yerlerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Hasarlı cihazları (elektrik kablosu dahil) asla çalıştırmayın – üreticisine, servis merkezine veya vasıflı uzmanlara tamir ettirin/değiştirilmesini sağlayın. Cihazı asla kendiniz açmayın – Yaralanma tehlikesi!
- Cihazı asla elektrik fişinden tutarak taşımayınız/çekmeyiniz. Elektrik kablosunu bükmeyiniz, kıstırmayınız, keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz. Kablo kopmasından dolayı kısa devre tehlikesi!
- Cihaz kullanılmadığında kapalı ve fişi prizden çekilmiş konumda olmalıdır. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız. Fişi kablodan tutarak/ıslak ellerle çekmeyiniz.
- Cihazı kuru, düz, sağlam ve sıcaklığa dayanıklı bir zemin üzerinde çalıştırınız. Kaldırmadan önce soğumasını bekleyiniz.



- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri kısıtlı, deneyimi ve bilgisi eksik olan kişilerin cihazı kullanmalarına veya temizlik ve bakım işlerini yapmasına, sadece güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya cihazın güvenli kullanımı kendilerine gösterildikten sonra ve buna bağlı tehlikeleri anladıklarında müsaade edilir.
- Bu cihazın çocuklar tarafından kullanılması yasaktır. Çocukların cihaz ile oynamaları yasaktır. Cihazı ve elektrik kablosunu çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Ambalaj malzemesi (örn. naylon poşet) çocukların eline geçmemelidir.
- Cihazı/cereyan kablosunu kesinlikle sıcak yüzeylere (elektrikli ocak) koymayınız/veya açık ateşe yaklaştırmayınız. Cihazı aşırı sıcaklığa (ısı kaynakları, radyatörler, güneş ışınları) maruz bırakmayınız. Yanan cihazları sadece yangın battaniyesiyle söndürünüz.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayınız. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Cihaz evde kullanım için öngörülmüştür, ticari kullanım için değil. Cihazı açık havada kullanmayınız.
- Cihazı dikey olarak düz ve sağlam zemin üzerinde çalıştırınız. Kaldırmadan önce soğumasını bekleyiniz.



Güvenlik Bilgileri

TR



- Asla suyun yakınında (küvet, lavabo vs) kullanmayınız. Yağmura/Neme maruz bırakmayınız. Cihazı sadece elleriniz kuruyken kullanınız!
- Cihaz suya düştüğünde, sudan çıkartmadan önce elektrik fişini çekiniz. Cihaz bir daha kullanılmadan önce bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.



- Cihazın tamiri sadece uzman nitelikli servis elemanları tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmayan işlemler kullanıcı için tehlike oluşturabilir.



- Cihazın talimatlarda belirtilen amaç dışında ve ya hatalı kullanıldığı, uzmanlarca tamir edilmediği durumlarda oluşan hasarlar garanti kapsamında sayılmaz.
- Cihazı zaman saati veya uzaktan kumandalı şalterle çalıştırmayınız/bunlara bağlamayınız.
- Cihazın açıklıkları içine parmaklarınızı veya başka eşyalar sokmayınız. Cihazın açıklıklarının üzerini örtmeyiniz. Hareketli parçalara dikkat – yaralanma tehlikesi!
- Dolu olan cihazları bir yerden başka yere oynatmayınız.
- Çevre ısısının sıfır derecenin altında olmamasına dikkat ediniz.
- Sadece tıkaç kullanarak sıkırtın. Yaralanma tehlikesi!

Bertaraf



- Çevreye siz de katkıda bulunun. Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayınız.
- Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.
- Evsel atık değildir. Yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmesi gerekir.



Indicații de siguranță

RO



- Conectarea la rețeaua de alimentare: tensiunea trebuie să corespundă datelor menționate pe eticheta lipită pe aparat.
- Dacă aparatul este lăsat fără supraveghere, înainte de montare/demontare, înainte de curățare, dacă se defectează în timpul utilizării și după utilizare, aparatul trebuie întotdeauna oprit și cablul de alimentare scos din priză. Trebuie să se ajungă mereu la stecher.
- Verificați în mod regulat dacă au apărut semne de defecțiune sau de deteriorare pe: cablul principal de alimentare, pe aparat sau pe cablul prelungitor. Nu folosiți niciodată aparate defecte (inclusiv cabluri de alimentare avariate) – trimiteți acestea pentru reparații/inlocuire la producător sau centrul de service al producătorului sau la persoane calificate și competente. Nu demontați dvs. înșivă aparatul niciodată – pericol de vătămare corporală!
- Este interzisă tragerea cablului de alimentare sau transportarea aparatului prin tragerea cablului de alimentare. Este interzisă îndoirea, strângerea cablului de alimentare sau poziționarea acestuia pe suprafețe ascuțite. Pericol de scurt-circuit prin ruperea cablului!
- În cazul în care aparatul este neutilizat/nesupravegheat, se recomandă oprirea și deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. Este interzisă înfășurarea cablului de alimentare în jurul aparatului. Este interzisă decuplarea cu mâna umedă a cablului de la sursa de alimentare.
- Nu scufundați aparatul niciodată în apă sau în alte lichide. Pericol de scurtcircuit!



- Folosirea, respectiv curățarea și mentenanța acestui aparat este permisă persoanelor cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate, fără suficientă experiență și cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor, sau dacă li s-a indicat funcționarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele legate de folosirea acestuia.
- Nu este permisă folosirea acestui aparat de către copii. Copii nu au voie să joace cu acest aparat. Puneți aparatul și cablul de alimentare la un loc inaccesibil copiilor.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. folii de plastic).
- Niciodată nu puneți/poziționați aparatul/cablul de conectare pe o suprafață fierbinte (placa sobei) sau a fi aduse în apropiere de foc deschis. Nu expuneți aparatul la căldură (lângă sursele de încălzire, corpurile de încălzire, lumina solară). Dacă aparatul se aprinde/ies flăcări, atunci acoperiți-l cu o pătură anti-incendiu.
- Din motive de siguranță, nu folosiți accesorii nerecomandate/nevândute de producător.
- Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri casnice. Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri industriale și în spații deschise.
- Aparatul se așază pe o suprafață plană și stabilă. Se lasă să se răcească înainte de punerea sa la un loc închis pentru depozitare.



Indicații de siguranță

RO



- Este interzisă utilizarea aparatului în apropierea surselor de apă (cada de baie, chiuveta, etc). Este interzisă expunerea aparatului la ploaie/umezeală. Nu acționați aparatul cu mâinile umede!
- Dacă aparatul ar cădea în apă, înainte de a-l scoate, trageți în afară fișa de contact. Înainte de următoarea întrebuințare va trebuie se fie verificat de un specialist.



- Se recomandă efectuarea lucrărilor de reparații doar de către un specialist. Reparațiile efectuate de către o persoană neinstruită și neautorizată în acest sens constituie un pericol pentru utilizator.



- Garanția acordată devine nulă în cazul în care aparatul este utilizat în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat, dacă este utilizat în mod necorespunzător sau este reparat de o persoană neinstruită și neautorizată pentru efectuarea lucrărilor de reparații de acest fel. Acest lucru duce la pierderea garanției și a dreptului de a beneficia de serviciile de garanție.
- Nu conectați aparatul/folosiți aparatul cu ceas temporizator sau comutator de la distanță.
- Nu introduceți degetele și obiecte în orificiile aparatului. Nu acoperiți fantele de ventilație. Aveți grijă cu componentele mobile – pericol de accidentare!
- Aparatul nu poate fi mutat până nu este golit.
- Temperatura mediului înconjurător nu are voie să coboare sub punctul de îngheț.
- Stoarceți numai cu tubul de alimentare montat. Pericol de accidentare!

Eliminarea aparatului



- Aparatele neutilizate trebuie dezactivate imediat. Scoateți ștecherul din sursa de alimentare și tăiați cablul de alimentare
- Aparatele electronice nefolosite trebuie predate vânzătorului sau într-un loc destinat colectării aparatelor de acest fel.
- Acest aparat nu este deșeu menajer. Îndepărtarea aparatului trebuie efectuată conform reglementărilor locale stabilite în acest sens.



Указания за безопасност

BG



- Мрежово захранване: Напрежението трябва да отговаря на данните върху типовата табелка.
- Винаги изключвайте уреда и изваждайте мрежовия щепсел: при оставяне без надзор, преди монтаж/демонтаж, преди почистване, при повреди по време на използване и след използване. Щепселът трябва да остане достъпен по всяко време.
- Уредът/мрежовият кабел/удължителният кабел се контролира за повредени места. Никога не пускате в експлоатация повредени уреди (вкл. захранващ кабел) — ремонта/смяната възлагайте на производителя, негов сервиз или на квалифицирани специалисти. Никога не отваряйте сами уреда — опасност от нараняване!
- Уредът не трябва да се дърпа/носи за кабела. Кабелът не трябва да се огъва, прищипва или дърпа върху остри ръбове. Опасност от късо съединение поради пречупване на кабела!
- Неизползваните/намиращите се без надзор уреди се изключват и щепселът се издърпва от контакта. Кабелът не трябва да се завива около уреда. Щепселът не трябва да се дърпа от кабела/с мокри ръце.
- Никога не потапяйте уреда във вода/други течности. Опасност от късо съединение!



- Хора с ограничен физически, сензорни или умствени възможности, липса на опит и познания могат да използват уреда или да извършват почистване и поддръжка само под надзора на лице, отговарящо за тяхната безопасност, или ако преди това са запознати с безопасното използване на уреда и са разбрали свързаните с това рискове.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Не оставяйте децата да си играят с уреда. Съхранявайте уреда и кабела за захранване на недостъпно за деца място.
- Опаковъчният материал (напр. торбички) не трябва да попада в детски ръце.
- Уредът/свързващият кабел не трябва да се поставя върху горещи повърхности (котлон) или в близост до открит огън. Не излагайте уреда на силна топлина (източници на топлина, отоплителни тела, слънчеви лъчи). Гасете запалените уреди само с противопожарно одеяло.
- По причини, свързани с безопасността не трябва да се използват аксесоари, които не се препоръчват/продават от производителя.
- Уредът е предназначен да се използва в домакинството, а не за промишлена употреба. Уредът не трябва да се използва на открито.
- Уредът се използва на гладка, стабилна основа. Уредът се оставя да се изстине, преди да се прибере.



Указания за безопасност

BG



- Да не се използва никога в близост до вода (вани, мивки и др.). Да не се излага на дъжд/влага. Използвайте уреда само със сухи ръце!
- Ако уредът падне във вода, издърпайте щепсела преди да го извадите. Преди следващата употреба, уредът трябва да се контролира от квалифицирано лице.



- Ремонтите по уреда да се извършват само от квалифицирано лице. При неправилни и некомпетентни ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя.



- Ако уредът не се използва по предназначение, се обслужва неправилно или ремонтира от неквалифицирано лице, не може да се поеме за отговорност в случай на щета. В такъв случай отпада гаранционната претенция.
- Не използвайте/свързвайте уреда към превключвател с таймер или превключвател с дистанционно управление.
- В отворите на уреда не трябва да се пхат пръсти или предмети. Не покривайте отвора на уреда. Пазете се от подвижни части — опасност от нараняване!
- Не премествайте напълнени уреди.
- Температурата на околната среда не трябва да пада под точката на замръзване.
- Изстискайте сок само с избутвача. Опасност от нараняване! Околната среда не трябва да пада под точката на замръзване.

Отстраняване



- Старите уреди трябва веднага да се извадят от употреба. Издърпва се щепсела и се отрязва кабела.
- Електрическите уреди се предават в магазина или в пунктовете за събиране на такива.
- Не принадлежи към битовите отпадъци. Трябва да се рециклира в съответствие с местните разпоредби.



Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Indice | Table of contents | Índice de contenido

	Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Direttive di sicurezza Safety instructions Indicaciones de seguridad	4
	Herzlich willkommen Bienvenue Benvenuti Welcome Bienvenidos	36
	Technische Daten Caractéristiques techniques Dati tecnici Technical data Datos técnicos	36
	Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio Appliance description Visión general del aparato	37
	Vor Erstgebrauch Avant la première utilisation Prima del primo impiego Before using the appliance for the first time Antes del primer uso	38
	Wichtige Hinweise Remarques importantes Indicazioni importanti Important advice Indicaciones importantes	40
	Obst/Gemüse vorbereiten Préparation des fruits/légumes Preparare la frutta/verdura Preparation of fruit/vegetables Preparar frutas/verduras	41
	Gebrauchen Utiliser Uso Use Uso	42
	Rezepte Recettes Ricette Recipes Recetas	44
	Reinigung Nettoyage Pulizia Cleaning Limpieza	45
	Entsorgung Elimination Smaltimento Disposal Eliminación	46
	Notizen Notes Note Notes Notas	71
	Garantie-Hinweis Conseils concernant de garantie Dichiriazione de garanzia Guarantee Garantía - Nota	72



Herzlich willkommen | Bienvenue | Benvenuti | Welcome | Bienvenidos

Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer et joignez-le à l'appareil si une autre personne doit l'utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité. Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Leggere tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Conservare con cura il presente manuale e trasmetterlo ad utenti seguenti. L'apparecchio deve essere adoperato solamente allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservare le direttive di sicurezza. Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Please read all the information provided in these instructions. Keep the instructions in a safe place and pass them on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).

Lea atentamente toda la información contenida en estas instrucciones de uso. Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso y entréguelas a eventuales usuarios futuros. El aparato debe utilizarse únicamente con el fin previsto de conformidad con las presentes instrucciones. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA).




Technische Daten | Caractéristiques techniques | Dati tecnici | Technical data | Datos técnicos

300 W

Leistung
Puissance
Potenza
Output
Potencia

1 m

Kabellänge
Longueur du cordon
Lunghezza del cavo
Cable length
Longitud del cable



Abmessung
Dimensions
Dimensioni
Dimension
Dimensiones

Leistungswerte | Consommations | Dati di consumo | Consumption data | Datos de consumo

300 W

Leistungsaufnahme wenn...
Consommation d'énergie si...
Consumo di energia in...
Power Consumption when...
Consumo de energía cuando...

EIN
ON
ON
ON
ON

0.25 W

AUS
OFF
OFF
OFF
OFF

<0.5 W

Standby
mode Standby
modalità Standby
Standby
Standby

0 min.

AUS-/Standby-Modus aktiv nach...
Mode OFF/standby actif après...
Modalità OFF/standby attiva dopo...
Off-/standby-mode active after...
Modo apagado/espera activo tras...



Geräteübersicht | Description de l'appareil | Descrizione dell'apparecchio | Appliance description | Visión general del aparato





Vor Erstgebrauch | Avant la première utilisation | Prima del primo impiego | Before using the appliance for the first time | Antes del primer uso

Gerät zerlegen | Démonter l'appareil | Smontare l'apparecchio |
Disassemble appliance | Desmontar el aparato

1

1. Deckel öffnen und Krug entnehmen Ouvrir le couvercle et enlever le pichet Aprire il coperchio e rimuovere la caraffa Open the lid and remove the jug Abrir la tapa y sacar la jarra	2. Filter entnehmen Enlever le filtre Rimuovere il filtro Remove the filter Retirar el filtro	Schnecke entnehmen Retirer la vis sans fin Rimuovere la vite senza fine Remove the worm screw Retirar el tornillo sinfín	Pressbehälter entnehmen Retirer le réservoir de pressage Rimuovere il serbatoio di pressatura Remove the pressing tank Retirar el depósito de prensado

Gerät reinigen | Nettoyer l'appareil | Pulire l'apparecchio | Cleaning the appliance | Limpiar el aparato

2

Mit heißem Spülwasser waschen, nachtrocknen. Alternativ in der Spülmaschine Waschen Laver à l'eau chaude avant de bien sécher. Lavage au lave-vaisselle possible Lavare con acqua calda, poi asciugare. Lavabile in lavastoviglie Wash with hot dishwater, then dry. Dishwasher safe Limpiar con agua caliente y secar. Apto para lavavajillas	Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden. Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. Ne pas employer de solvants. Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare. Non usare mai soluzioni contenenti acidi. Can be wiped with a damp cloth, then dried. Do not use scourers or solvents. Limpiarlo con un paño húmedo y dejarlo secar. No utilizar disolventes.

Gerät zusammensetzen | Nettoyer l'appareil | Assemblare l'apparecchio |
Assemble appliance | Montar el aparato

3

Motoreinheit platzieren, Silikon-Stopper einsetzen, Pressbehälter einsetzen Placer l'unité moteur, insérer bouchon silicone, insérer le réservoir de pressage Posizionare l'unità motore, inserire tappo silicone, inserire il contenitore di spremitura Place the motor unit, insert silicone stopper, insert the pressing container Colocar la unidad del motor, insertar tapón silicona, insertar el recipiente de prensado	Schnecke einsetzen, gut aufdrücken Insérer la vis sans fin, appuyer fermement Inserire la coclea, premere saldamente Insert the auger, press firmly Insertar el sinfín, presionar firmemente	Filter in den Krug einsetzen Insérer le filtre dans le pichet Inserire il filtro nella caraffa Insert the filter into the jug Inserte el filtro en la jarra	Krug einsetzen, Deckel öffnen und bis zum Einrasten drehen Insérer le pichet, ouvrir le couvercle et tourner jusqu'à ce qu'il s'enclenche Inserire la caraffa, aprire il coperchio e girare fino a quando non si blocca Insert the jug, open the lid and turn until it locks into place Inserte la jarra, abrir la tapa y gírela hasta que encaje			

! Ausrichtung beachten
Faire attention à l'alignement
Prestare attenzione all'allineamento
Pay attention to alignment
Prestar atención a la alineación

! Drehen um korrekten Sitz zu bestätigen
Tourner pour vérifier le bon ajustement
Ruotare per verificare il corretto fissaggio
Turn to check proper fit
Girar para comprobar el ajuste correcto

! Gerät funktioniert nur, wenn der Sicherheitsverschluss korrekt verschlossen ist.
L'appareil fonctionne uniquement si la fermeture de sécurité est verrouillée correctement.
Il dispositivo funziona solo quando la chiusura di sicurezza è chiusa correttamente.
The appliance will only function if the safety lock is correctly locked.
El aparato solo funciona si el cierre de seguridad está bien cerrado.



Wichtige Hinweise | Remarques importantes | Indicazioni importanti | Important advice | Indicaciones importantes

- Nach 5 Min. Dauerbetrieb: Gerät während 15 Minuten abkühlen lassen.
Après 5 mn de fonctionnement continu: laisser refroidir l'appareil pendant 15 minutes.
Dopo 5 minuti di funzionamento continuo: lasciar raffreddare l'apparecchio per 15 minuti.
After 5 min. of continuous operation: allow appliance to cool for 15 minutes.
Tras 5 min. de funcionamiento continuo: Dejar enfriar el aparato durante 15 minutos.

- Integrierter Überhitzungsschutz: Gerät schaltet bei Überhitzung automatisch aus, mind. 30 Minuten abkühlen lassen.
Protection contre la surchauffe intégrée: L'appareil s'arrête automatiquement lors d'une surchauffe, laisser refroidir au moins 30 min.
Protezione contro il surriscaldamento integrata L'apparecchio in caso di surriscaldamento si spegne automaticamente, lasciare raffreddare per almeno 30 min.
Integrated overheating protection: appliance automatically switches off when overheating, leave to cool down for at least 30 min.
Protección incorporada contra sobrecalentamiento: El aparato se apaga automáticamente en caso de sobrecalentamiento; dejar enfriar como mínimo 30 minutos.

- Restenbehälter im Betrieb nicht überfüllen.
Ne pas remplir excessivement le bac à pulpe pendant l'utilisation.
Non sovraccaricare il contenitore per i residui durante il funzionamento.
During operation do not overfill pulp container.
No llenar excesivamente el recipiente de restos durante el funcionamiento.

- Um den Pressbehälter gründlich zu reinigen, entfernen Sie den Silikon-Stopper. Nach der Reinigung wieder einsetzen
Pour nettoyer soigneusement le récipient de pressage, retirez le bouchon en silicone. Remettez-le en place après le nettoyage.
Per pulire accuratamente il contenitore di spremitura, rimuovere il tappo in silicone. Reinserirlo dopo la pulizia.
To thoroughly clean the pressing container, remove the silicone stopper. Reinsert it after cleaning.
Para limpiar a fondo el recipiente de prensado, retire el tapón de silicona. Vuelva a colocarlo después de la limpieza.



Obst/Gemüse vorbereiten | Préparation des fruits/légumes | Preparare la frutta/verdura | Preparation of fruit/vegetables | Preparar frutas/verduras

- Waschen, schälen, entkernen und in Stücke schneiden. Grosse Kerne unbedingt entfernen.
Laver, éplucher, dénoyauter et couper en morceaux. Enlever obligatoirement les gros noyaux.
Lavare, sbucciare, snocciolare e tagliare a piccoli pezzi. Rimuovere assolutamente i noccioli.
Wash, peel, remove core and cut into pieces. Always remove large stones.
Lavar, pelar, deshuesar y cortar en trozos. Los huesos grandes deben retirarse.



- Bananen/Avocados nicht entsaften. Das Sieb kann verstopfen.
Ne pas presser les bananes/avocats. Le panier risque de se boucher.
Non centrifugare banane/avocado. Il filtro può ostruirsi.
Do not juice bananas/avocados. They can clog the sieve.
No exprimir plátanos/aguacates. El colador puede obstruirse.



- Flüssigkeitsmenge je nach Sorte/Qualität.
Quantité de liquide variable selon la sorte/qualité.
Quantità di liquido in base a tipo/qualità.
Amount of liquid depending on type/quality.
Cantidad de líquido dependiendo de la variedad/calidad.

- Säfte frisch trinken um Vitaminverluste zu verhindern.
Boire les jus fraîchement pressés pour éviter les pertes de vitamines.
Bere i succhi appena preparati per impedire la perdita di vitamine.
Drink freshly made juice to avoid loss of vitamins.
Beber los zumos recién exprimidos a fin de evitar la pérdida de vitaminas.



Vorbereitung | Préparation | Preparazione | Preparation | Preparación

1

Gerät stabil hinstellen Poser l'appareil sur une surface stable Poggiare l'apparecchio su un piano stabile Place equipment in a stable position Colocar el aparato de forma estable	Obst/Gemüse vorbereiten Préparation des fruits/légumes Preparare la frutta/verdura Preparation of fruit/vegetables Preparar frutas/verduras ! Keine Eiswürfel oder sonstige harte Objekte verwenden Ne jamais utiliser des glaçons ou des objets durs Non utilizzare mai cubetti di ghiaccio o oggetti duri Never use ice cubes or hard objects Nunca use cubitos de hielo ni objetos duros	Soft- und Restbehälter vor Ausgüsse stellen, Ausguss-Verschluss öffnen Placer le récipient à jus et le bac à pulpe devant les bacs verseurs, ouvrir bouchon Posizionare il contenitore del succo e il contenitore della polpa davanti ai beccucci, aprire tappo Place the juice container and the pulp container in front of the spouts, open spout cap Coloque el recipiente del jugo y el contenedor de la pulpa frente a los picos vertederos, abrir tapón	Einstecken Enficher Collegare Plug in Enchufar ! EIN/AUS-Schalter muss auf Position «0» sein. L'interrupteur MARCHE/ARRET doit se trouver sur la position «0». Interruttore ON/OFF deve essere sulla posizione «0». ON/OFF switch must be on position «0». El interruptor ON/OFF debe estar en posición «0».	Stopfer entnehmen Enlever le tasseur Rimuovere il tappo Remove pusher Retirar el prensador

Zubereitung | Preparation | Preparazione | Prepare | Preparación

2

Deckel öffnen und einfüllen Ouvrir le couvercle et remplir Aprire il coperchio e riempire Open the lid and fill Abrir la tapa y llenar ! Gerät funktioniert nur, wenn der Sicherheitsverschluss korrekt verschlossen ist. L'appareil fonctionne uniquement si la fermeture de sécurité est verrouillée correctement. Il dispositivo funziona solo quando la chiusura di sicurezza è chiusa correttamente. The appliance will only function if the safety lock is correctly locked. El aparato solo funciona si el cierre de seguridad está bien cerrado.	Stopfer einsetzen Mettre en place le tasseur Inserire il tappo Insert pusher Colocar el prensador	Einschalten Allumer Accendere Turn on Encender	Durchpressen Presser Premere Press through Exprimir ! Ausschliesslich mit dem Stopfer entsaften. Verletzungsgefahr! Se servir obligatoirement du guide poussoir pour l'extraction. Risque de blessure! Usare esclusivamente il premicibo per centrifugare. Pericolo di lesioni! Use only the pusher during juice extraction. Danger of injury! Exprimir exclusivamente con el prensador. ¡Peligro de lesión! ! Bei Verstopfung: Drehknopf kur auf "0" stellen, kurz pausieren, 1-2 Sekunden auf "REV", kurz pausieren, wieder einschalten En cas d'obstruction : Tourner le bouton sur « 0 » brièvement, faire une courte pause, passer sur « REV » pendant 1 à 2 secondes, faire une courte pause à nouveau, puis rallumer. In caso di ostruzione: Ruotare brevemente la manopola su '0', fare una breve pausa, passare su 'REV' per 1-2 secondi, fare una breve pausa nuovamente, quindi riaccendere. In case of obstruction: Briefly turn the knob to '0', pause briefly, switch to 'REV' for 1 to 2 seconds, pause briefly again, then turn it back on. En caso de obstrucción: Gire el botón a '0' brevemente, haga una pausa breve, pase a 'REV' durante 1 a 2 segundos, haga una pausa breve nuevamente y luego vuelva a encenderlo.

Nach der Zubereitung | Après la preparation | Dopo la preparazione | After processing | Tras la preparación

3

Ausschalten Débrancher Estrarre Switch off Apagar	Ausstecken Débrancher Scollegare Unplug Desenchufar	Softbehälter entnehmen Retirer le récipient à jus Togliere il contenitore raccogli succo Remove juice recipient Retirar el recipiente para zumo	Reinigen Nettoyer Pulire Cleaning Limpiar



Rezepte | Recettes | Ricette | Recipes | Recetas



½ Ananas		2 Pfirsiche (entkernen)		3 Birnen
1 moitié d'ananas		2 pêches (dénoyer)		3 poires
½ ananas	+	2 pesche (snocciare)	+	3 pere
½ pineapple		2 peaches (to pit)		3 pears
½ piña		2 melocotones (deshuesar)		3 peras



1 Apfel		3 Birnen		7 Erdbeeren
1 pomme		3 poires		7 fraises
1 mela	+	3 pere	+	7 fragole
1 apple		3 pears		7 strawberries
1 manzana		3 peras		7 fresas



i Süsse, reife Früchte verwenden.
Utiliser des fruits sucrés bien mûrs.
Usare frutti maturi e dolci.
Use sweet ripe fruit.
Utilizar fruta dulce y madura



½ Melone		1 Mango		3 Pfefferminzstengel
1 moitié de melon		1 mangue		3 brins de menthe
½ melone	+	1 mango	+	3 rametti di menta
½ melon		1 mango		3 sprig of peppermint
½ melones		1 mango		3 tallos de menta



2 Karotten		3 Randen		4 Orangen
2 carottes		3 betteraves		4 oranges
2 Carote	+	3 barbabietole	+	4 arance
2 Carrots		3 beetroot		4 oranges
2 zanahorias		3 remolachas		4 naranjas



2 Tomaten		1 Karotte		1 Limone		2 Stangensellerie
2 tomates		1 carotte		1 citron vert		2 céleris en branche
2 pomodori	+	1 Carota	+	1 limone	+	2 gambo di sedano
2 tomatoes		1 Carrot		1 lemon		2 celery
2 tomates		1 zanahoria		1 limón		2 apio



Reinigung | Nettoyage | Pulizia | Cleaning | Limpieza

- ! Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ausstecken und das Gerät abkühlen lassen.
- ! Avant le nettoyage, toujours retirer la fiche de la prise et laisser refroidir l'appareil.
- ! Estrarre sempre la spina prima della pulizia e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- ! Always unplug the power plug prior to cleaning and allow appliance to cool.
- ! Antes de limpiar, desenchufar y dejar enfriar siempre el aparato.

Zubehörteile | Accessoires | Parti accessorie | Accessories | Accesorios

Mit heissem Spülwasser waschen, nachtrocknen. Alternativ in der Spülmaschine waschen.
Laver à l'eau chaude avant de bien sécher. Lavage au lave-vaisselle possible.
Lavare con acqua calda, poi asciugare. Lavabile in lavastoviglie
Wash with hot dishwater, then dry. Dishwasher safe
Limpiar con agua caliente y secar. Apto para lavavajillas

- ! Beim Reinigen des Pressbehälters, Silikonstopper entfernen und anschliessen wieder gut festdrücken.
- ! Lors du nettoyage du réservoir de pressage, retirer le bouchon en silicone et le remettre en place en appuyant fermement.
- ! urante la pulizia del serbatoio di pressatura, rimuovere il tappo in silicone e rimetterlo a posto premendo saldamente.
- ! When cleaning the pressing tank, remove the silicone plug and put it back in place by pressing firmly.
- ! Al limpiar el depósito de prensado, retire el tapón de silicona y vuelva a colocarlo presionando firmemente.

i Detaillierte Anleitung siehe Seite 38 & 39.
Instructions détaillées, voir pages 38 & 39.
Per istruzioni dettagliate, vedere pagina 38 e 39.
For detailed instructions see page 38 & 39.
Instrucciones detalladas en las páginas 38 y 39.

Gehäuse | Boîtier | Involucro | Housing | Carcasa

Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden.
Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. Ne pas employer de solvants.
Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare. Non usare mai soluzioni contenenti acidi.
Can be wiped with a damp cloth, then dried. Do not use scourers or solvents.
Limpiarlo con un paño húmedo y dejarlo secar. No utilizar disolventes.



Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Mettre tout appareil usagé immédiatement hors service. Retirer le cordon électrique et le sectionner. Les appareils électriques usagés doivent être remis à un magasin ou à un service d'élimination.

Rendete gli apparecchi inutili subito inutilizzabili. Togliete la spina e staccate il cavo portacorrente. Gli apparecchi elettrici devono essere ceduti in un negozio di vendita o presso un centro di raccolta.

Make worn out appliances unusable. Pull out the mains plug and sever the cord. Electric appliances are to be returned to a shop of sale or handed over to an official dump.

Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación. Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida.



Kein Hausmüll. Muss gemäss den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter les directives locales concernant la mise en décharge.

Non smaltire tra i rifiuti domestici. Deve essere smaltito secondo le norme locali.

No household waste. Must be disposed of in accordance with local regulations.

Este producto no debe desecharse en la basura doméstica, sino conforme a la normativa local.



Bezpečnostní pokyny | Biztonsági előírások | Sigurnosni propisi |
Varnostni predpisi | Κανόνες ασφαλείας

14



Vítejte | Szívélyesen üdvözljük | Dobrodošli | Prisrčno dobrodošli | Καλώς ήλθατε

48



Technické údaje | Műszaki adatok | Tehnički podaci | Tehnični podatki | Τεχνικά στοιχεία

48



Všeobecný | A készülék bemutatása | Predstavljanje aparata |
Predstavitev naprave | Επισκόπηση συσκευής

49



Před prvním použitím | Az első használat előtt | Prije prve uporabe |
Pred prvo uporabo | Πριν από την πρώτη χρήση

50



Důležitá upozornění | Fontos tudnivalók | Važne upute |
Pomembna opozorila | Σημαντικές παρατηρήσεις

52



Příprava ovoce/zeleniny | Gyümölcs/zöldség előkészítése | Pripremiti voće/povrće |
Priprava sadja/zelenjave | Προετοιμασία φρούτων/λαχανικών

53



Použití přístroje | A készülék használata | Uporaba aparata |
Uporaba naprave | Χρήση

54



Recepty | Recepteket | Recepti | Recepti | Συνταγές

56



Čištění | Tisztítás | Čišćenje | Čišćenje | Καθαρισμός

57



Likvidace | Selejtezés | Preventivna zaštita od štete |
Ravnanje z neuporabno napravo | Απόρριψη

58



Poznámky | Megjegyzések | Bilješke | Zapis | Σημειώσεις

71



Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancija – Uputa |
Οποροζιλο o garanciji | Υπόδειξη εγγύησης

72



Vítejte | Szívélyesen üdvözljük | Dobro došli | Prisrčno dobrodošli | Καλώς ορίσατε

Přečtěte si prosím informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschovejte a předějte ho dalším uživateli spolu s výrobkem. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu, a to v souladu s tímto návodem k použití. Přístroj zapojte nejlépe přes proudový chránič (max. 30 mA).

Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg, s további felhasználóknak is adja át. A készüléket csak a meghatározott célra, a jelen használati útmutató alapján szabad használni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. Legjobb, ha a készüléket FI-védőrelével használja (max. 30 mA).

Molimo pažljivo pročitati uputstvo za uporabu. Sačuvajte uputstvo za uporabu i predajte drugim korisnicima. Aparat se može koristiti samo namjenski, temeljem priloženog uputstva za uporabu. Sigurnosni se propisi moraju poštivati. Uređaj je najbolje pogoniti preko FI-sklopke (maks. 30 mA).

Skrbno preberite vse informacije v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih predajte naslednjemu uporabniku. Napravo je dovoljeno uporabljati le v namen, predviden v teh navodilih za uporabo. Upoštevajte varnostne napotke. Najbolje je, da naprava deluje na FI zaščitnem stikalu (maks. 30 mA).

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος και παραδώστε τις στον επόμενο χρήστη της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας της συσκευής είναι με την χρήση ενός διακόπτη διαρροής με ασφάλεια (μεγ. 30 mA).




Technické údaje | Műszaki adatok | Tehnički podaci | Tehnični podatki | Τεχνικά χαρακτηριστικά

300 W

Příkon
Teljesítmény
Snaga
Moč
Výkon

1 m

Délka kabelu
Kábelhosszúság
Dužina kabla
Dolžina kabla
Dĺžka kábla



Rozměry
Méreték
Dimenzije
Mere
Výška

Výkonové hodnoty | teljesítményértékek | vrijednosti performansi | vrednosti zmogljivosti | Δεδομένα απόδοσης

300 W

0.25 W

<0.5 W

0 min.

Spotřeba energie při...
Energiafelvétel, ha...
Potrošnja energije ako...
Poraba energije, če...
Κατανάλωση ενέργειας όταν...

ON
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

režim Standby
mode Standby
Stanje pripravnosti
način stanja pripravljenosti
Λειτουργία αναμονής
(Standby)

Režim OFF (vypnutí)/pohotovostní režim aktivní po...
OFF/készenléti üzemmód aktív, miután...
ISKLUČENO/stanje mirovanja aktivno nakon...
Način OFF (izključ)/vklopljeno stanje pripravljenosti po...
Λειτουργία OFF/ενεργή σε κατάσταση αναμονής
μετά...



Všeobecný | A készülék bemutatása | Predstavljanje aparata | Predstavitev naprave | Περιγραφή της συσκευής





1



Vyjměte lisovací nádržku
Vegye ki a préstartályt
Uklonite spremnik za prešanje
Odstranite rezervoar stiskalnice
Αποσύρτε το δοχείο πίεσης

2



Ötötte vlhkým hadříkem a nechte uschnout. Nepoužívejte rozpouštědla.
Nedves ruhával törölje le, és hagyja megszáradni. Ne használjon oldószereket.
Obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši. Nemojte koristiti otapala.
Obrišite z vlažno krpo in pustite, da se posuši. Ne uporabljajte topil.
Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και αφήστε να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.

3



A diagram showing the removal of the lid from the blender jar. A red arrow points downwards from the lid, which is shown above the jar, indicating it should be removed.



Vložitě džbán, otevřete víko a otočte jím, dokud nezapadne na místo
Helyezze be a kancsó, nyissa ki a fedelet, és fordítsa el, amíg a helyére nem rögzül
Umetnite vrč, otvorite poklopac i okrenite dok ne sjedne na svoje mjesto
Vstavite vrč, odprite pokrov in ga obrnite, dokler se ne zaskoči
Τοποθετήστε την κανάτα, ανοίξτε το καπάκι και γυρίστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του

! Otočite k kontrolování správného přizpůsobení
Fordítsa el a helyes illesztés ellenőrzéséhez
Okrenite za provjeru ispravnog prilagodbe
Zavrtite za preverjanje pravilnega prilagajanja
Γυρίστε για να διασφαλίσετε την καλή προσαρμογή

! Spotřebič bude fungovat pouze pokud je bezpečnostní pojistka zavřená.
A készülék csak akkor működik, ha a biztonsági zár zárva van.
Uredaj radi samo ako je sigurnosna brava pravilno zatvorena.
Naprava deluje samo, ko je varnostna ključavnica dobro zaklenjena.
Η συσκευή δεν λειτουργεί αν το κλειδί ασφαλείας δεν είναι καλά κλειστό.



Důležitá upozornění | Fontos tudnivalók | Važne upute | Pomembna opozorila | Σημαντικές παρατηρήσεις



Po 5 minutách trvalého provozu: nechte přístroj 15 minut vychladnout.
5 perc folyamatos üzemelés után: Hagyja lehűlni a készüléket 15 percen át.
Nakon 5 minute stalnog rada: Pustite uređaj da se ohladi 15 minuta.
Po 5 minutah neprekinjenega obratovanja: počakajte 15 minut, da se naprava ohladi.
Μετά από 5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας: αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.



Integrovaná ochrana proti přehřátí: při přehřátí se přístroj automaticky vypne, nechte ho alespoň 30 minut vychladnout.
Beépített túlhevülés elleni védelem: A készülék túlhevülés esetén automatikusan kikapcsol, ilyenkor hagyja hűlni a készüléket legalább 30 percen át.
Integrirana zaštita od pregrijavanja: Uređaj će se automatski isključiti ako se pregrije, pustite ga da se hladi min. 30 minuta.
Vgrajena zaščita pred pregrevanjem: naprava se ob pregretju izklopi samodejno, počakajte najmanj 30 minut, da se ohladi.
Ενσωματωμένη προστασία έναντι της υπερθέρμανσης: Η συσκευή σταματάει αυτόματα μόλις υπερθερμανθεί, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.



Nádoby na vylisovanou dužinu během provozu nepřepřilňujte.
Ne töltse túl a maradékot edényét.
Tijekom rada nemojte prepuniti spremnik ostataka.
Med uporabo ne prenapolnite posode za ostanke.
Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο συλλογής πολτού κατά τη διάρκεια της χρήσης.



Pro důkladné vyčištění lisovací nádoby vyjměte silikonovou zátku. Po vyčištění ji znovu nasadte.
A préselő tartály alapos tisztításához távolítsa el a szilikon dugót. Tisztítás után helyezze vissza.
Za temeljito čišćenje spremnika za prešanje uklonite silikonski čep. Nakon čišćenja ga ponovno umetnite.
Za temeljito čišćenje posode za stiskanje odstranite silikonski zamašek. Po čiščenju ga ponovno vstavite.
Για να καθαρίσετε σχολαστικά το δοχείο πίεσης, αφαιρέστε το σιλικονούχο πώμα. Επανατοποθετήστε το μετά τον καθαρισμό.



Příprava ovoce/zeleniny | Gyümölcs/zöldség előkészítése | Pripremiti voće/povrće | Priprava sadja/zelenjave | Προετοιμασία φρούτων/λαχανικών



Omyjte, ooloupejte, vypeckujte a rozkrájejte na kousky. Bezpodmínečně odstraňte velká jádra.
Mossa meg, hámozza meg, távolítsa el a magházat és vágja darabokra. Mindenképpen távolítsa el a nagy magokat.
Operite, ogulite, izvadite koštice i razrežite na komade. Svakako uklonite velike koštice.
Pranje, lupljenje, razkošćenje in rezanje koškov. Obvezno odstranite velike koščice.
Πλύνετε, καθαρίστε, βγάλτε τα κουκούτσια και κόψτε σε κομμάτια τα φρούτα/λαχανικά. Η αφαίρεση των μεγάλων κουκουτσιών είναι υποχρεωτική.



Neodšťavňujte banány/avokádo. Může dojít k ucpaní síta.
Ne facsarjon ki banánt/avokádót. A szita eldugulhat.
Ne pritiščite banane i avokado. Sito se može začepiti.
Ne stiskajte sokov iz banan/avokada. Sito se lahko zamaši.
Μην πιέζετε τις μπανάνες / τα αβοκάντο. Υπάρχει κίνδυνος το καλάθι να βουλώσει.



Množství získané šťávy závisí na druhu a kvalitě surovin.
A folyadékmennyiség fajta/minőség szerinti.
Količina tekućine je ovisna o vrsti/kvaliteti.
Količina tekočine je odvisna od vrste/kakovosti.
Η ποσότητα του υγρού ποικίλει ανάλογα με το είδος / την ποιότητα.



Šťávy pijte čerstvé, v čerstvém stavu obsahují nejvíce vitamínů.
A levegő igya frissen, hogy megelőzze a vitamin veszteséget.
Pijete svježe sokove da ne bi došlo do gubitka vitamina.
Sokove pijte sveže, da bi preprečili izgubo vitaminov.
Πίνετε τους χυμούς φρεσκοστυμμένους για να αποφεύγετε την απώλεια βιταμινών.



Použití přístroje | A készülék használata | Uporaba aparata | Uporaba naprave | Χρήση

Před zahájením přípravy | Elkészítés előtt | Prije pripreme | Pred pripravo | Προετοιμασία

1

Dbejte na dostatečnou stabilitu Stabilan helyezze el a készüléket Postavite uređaj stabilno Napravo postavite tako, da bo stabilna Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή επιφάνεια	Příprava ovoce/zeleniny Gyümölcs/zöldség előkészítése Pripremiti voće/povrće Priprava sadja/zelenjave Προετοιμασία φρούτων/λαχανικών ! Nikdy nepoužívejte kostky ledu nebo tvrdé předměty ! Soha ne helyezzen jégkockát vagy kemény tárgyat az edénybe ! Nemojte koristiti kockice leda ili druge tvrde predmete ! Nikoli ne uporabljajte ledenih kock ali trdih predmetov ! Μη χρησιμοποιείτε παγάκια ή σκληρά αντικείμενα	Umístěte nádobu na štávu a nádobu na dužinu před nalévací otvory, otevřít uzávěr Helyezze a gyümölcslé- és a gyümölcshús gyűjtőt a kiöntőnyílások elé, nyissa ki a dugót Posude sa sokom i ostacima stavite ispred odnoda, otvorite čep Posodo za sok in posodo za sadno kašo postavite pred izlivnike, odprite zamašek Τοποθετήστε το δοχείο χυμού και το δοχείο συλλογής πολτού μπροστά στα στόμια έκχυσης, ανοίξτε το πώμα	Připojte Dugja be Utaknuti Vtaknite Συνδέστε ! Vypínač ZAP/VYP musí být v poloze «0». ! A KI/BE kapcsoló gombja «O» pozícióban kell legyen. ! Glavna sklopka mora biti u položaju «O». ! Stikalo VKLOP/IZKLOP mora biti v položaju «O». ! Ο διακόπτης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ βρίσκεται στη θέση «O».	Vyjmete péčhovač Vegye ki az adagoló csövet Izvadite čep Odstranite phalnik Αφαιρέστε το εξάρτημα ώθησης

Příprava | Az étel elkészítése | Priprema | Priprava | Προετοιμασία

2

Otevřete víko a naplňte Nyissa ki a fedelet és töltse meg naplňte Otvorite poklopac i ulijte Odprite pokrov in napolnite Ανοίξτε το καπάκι και συμπληρώστε ! Spotřebič bude fungovat pouze pokud je bezpečnostní pojistka zavřená. ! A készülék csak akkor működik, ha a biztonsági zár zárva van. ! Uredaj radi samo ako je sigurnosna brava pravilno zatvorena. ! Naprava deluje samo, ko je varnostna ključavnica dobro zaklenjena. ! Η συσκευή δεν λειτουργεί αν το κλιπ ασφαλείας δεν είναι καλά κλειστό.	Nasadte péčhovač Tegye be az adagoló csövet Umetnite čep Vstavite phalnik Τοποθετήστε στη θέση του το εξάρτημα ώθησης	Zapněte Bekapcsolás Uključiti Vklopite Ανάψτε	Prolisujte Préselje át Pritisnite Pretlačite Πιέστε ! Při odšťavňování používejte vždy péčhovač. Nebezpečí úrazu! ! Kizárólag az adagoló csővel facsarjon. Sérülésveszély! ! Pritiščite izključno čepom. Opasnost od ozljeda! ! Sok stiskajte izključno s phalnikom. Nevarnost poškodb! ! Χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα μόνο για την εξαγωγή χυμού. Κίνδυνος τραυματισμού!	V případě zablokování: krátce otočte knoflíkem do polohy „0“, krátce zastavte, přepněte na 1 až 2 sekundy do polohy „REV“, 7opět krátce zastavte a znovu zapněte. Elakadás esetén: forgassa a gombot rövid időre „0”-ra, tartsd rövid szünetet, kapcsolj „REV”-re 1-2 másodpercre, tartsd ismét rövid szünetet, majd kapcsolj be újra. U slučaju začepjenja: Postavite okretni gumb na „0”, malo pričekajte, stavite na „REV” 1-2 sekunde, malo pričekajte, ponovno uključite. V primeru zamašitve: počasi zavrtite gumb »0«, nekaj časa počakajte, čez 1 do 2 sekundi preidite na »REV«, ponovno počakajte trenutek, nato ponovno prižgite. Σε περίπτωση που βουλώσει: Γυρίστε το κουμπί στο «0» εν τάχει, κάντε μια σύντομη παύση, πατήστε «REV» για 1 με 2 δευτερόλεπτα, κάντε ξανά μια σύντομη παύση, έπειτα ανάψτε ξανά τη συσκευή.

Po dokončení přípravy | Sütés után | Nakon pripreme | Po pripravi | Μετά την προετοιμασία

3

Vypnutí Kikapcsolás Isključivanje Izklop Σβήστε	Odpojte Dugót húzza ki Odspojiti Izvlomite vtič Αποσυνδέστε	Vyjmete nádobu na štávu Vegye el a gyümölcslé/zöldséglé tartályát Izvadite spremnik soka Odstranite posodo za sok Αποούρετε το δοχείο χυμού	Čištění Tisztítás Čiščenje Čiščenje Ποτιστή



- ½ Ananasu
- ½ Ananász
- ½ Ananas
- ½ Ananas
- ½ Avavác

2 Broskve (vypeckujte)	3 Hrušky
2 Ōszibarack (kimagolni)	3 Křrte
2 Breskva (izvadite kořtice) +	3 Kruřke
2 Breskve (razkořčiřite)	3 Hruřke
2 ροδákina (χωρίς κουκούτσι)	3 αχλάδια

3 Hrušky
3 Körte
3 Kruške
3 Hruške
3 αχλάδια



1 Jablko
1 Alma
1 Jabuka
1 Jabolka
1 μήλο

3 Hrušky
3 Körte
3 Kruške
3 Hruške
3 αχλάδια

7 Jahod
7 Földieper
7 Jagode
7 Jagode
7 φράουλες



i Použijte sladké zralé ovoce.
Dolgozzon fel édes, érett gyümölcsöt.
Upotrebljavajte slatko, zrelo voće.
Uporabljajte sladke, zrele sadeže.
Χρησιμοποιήστε γλυκά ώριμα φρούτα.



½ Melounu
½ Sárɡadinnye
½ Lubenica
½ Melone
Μισό πεπόνι

1 Mango
1 Mangó
1 Mango
1 Mango
1 μάγκο

3 Stonky máty
3 Borsmenta szár
3 Petljike mente
3 Stebla poprove mete
3 κλωνοράκια μέντας



2 Mrkve
2 Karotta
2 Mrkve
2 Korenček
2 καρότα

3 Červené řepy
3 Cékla
3 Cikla
3 Rdeča pesa
3 παντζάρια

4 Pomeranče
4 Narancs
4 Naranče
4 Pomaranče
4 πορτοκάλια



2 Rajčata
2 Paradicsom
2 Rajčice
2 Paradižnik
2 Ντουάτες

1 Mrkev
1 Karotta
1 Mrkva
1 Korenček
1 Καρότα

1 Limetka
1 Citrom
1 Limun
1 Limona
1 Λεμόνι

2 Āpīkāté celery
2 Zeller
2 Duguljasti celer
2 Stebla zelene
2 Φύλλα σέλινου



Čištění | Tisztítás | Čišćenje | Čišćenje | Καθαρισμός

! Před zahájením čištění vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
Tiszítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és hagyja kihűlni a készüléket.
Prije čišćenja uvijek iskopčajte mrežni utikač i pustite da se uređaj ohladi.
Pred začatkom čišćenja vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi.
Πριν τον καθαρισμό, να βγάτε πάντα το καλώδιο από την πρίζα και να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει.

Díly příslušenství | Tartozékok | Dodatni dijelovi | Pribor | Εξαρτήματα

Umyjte horkou vodou a důkladně vysušte. Lze mýt v myčce nádobí
Meleg vízbem mossuk ki, és alaposan szárítsuk meg. Mosogatógéppben mosható
Operite vručom vodom i sapunom i osušite. Alternativno, perite u perilici posuđa
Pred temeljitim sušenjem operite v toplu vodu. Pranje v pralnom stroju je dovoljeno
Πλύνετε με ζεστό νερό και μετά στεγνώστε καλά. Πλένεται και στο πλυντήριο πιάτων

! Pri čiščenju lisovaci nádrže vyjměte silikonovou zátku a pevně ji zatlačte zpět.
A préstártaly tisztításakor távolítsa el a szilikongutógát, és erősen megnyomva helyezze vissza.
Prilikom čišćenja spremnika za prešanje, uklonite silikonski čep i zatim ga ponovno čvrsto pritisnite.
Pri čišćenju rezervoarja stiskalnice odstranite silikonski pokrovček in ga z močnim pritiskom ponovno namestite.
Κατά τον καθαρισμό του δοχείου πίεσης, αφαιρέστε το καπάκι σιλικόνης και ξαναβάλτε το στη θέση του πιέζοντας δυνατά.

I Podrobné pokyny naleznete na stranách 38 a 39.
A részletes utasításokat lásd a 38. és 39. oldalon.
Detailjne upute pogledajte na stranicama 38 i 39.
За подробна наводила глејте страни 38 ин 39.
Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στις σελίδες 38 & 39.

Plášť | Készülék ház | Kućište | Ohišje | Προστατευτικό κάλυμμα

Ötítete vlhkou utěrkou, nechte oschnout. Nepoužívejte rozpouštědla.
A későbbieked nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni. Ne használjon oldószert.
Obrišite aparat vlažnom krpom, te ga ostavite da se osuši. Ne koristite rastvarače.
Napravo obrišite z vlažno krpo in jo pustite, da se posuši. Ne uporabljajte raztopil.
Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και αφήστε να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.



Likvidace | Selejtezés | Preventivna zaščita od škode | Ravnanje z neuporabno napravo | Απόρριψη



Vysloužilé přístroje zavzte ihned funkčnosti. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kabel přerízněte. Elektrické přístroje odevzdejte zpět v obchodě, kde jste je zakoupili, nebo na sběrném místě.

Az előregedett készüléket azonnal tegye használatlaná. Húzza ki a hálózati csatlakozót és vágja át a kábelt. Az elektromos készüléket a vásárlás helyén vagy speciális gyűjtőhelyen adja le.

Odmah onesposobite zastarjeli aparat. Izvucite ga iz struje i presjecite kabel. Predajte električni aparat na mjestu kupnje ili u specijalnu deponiju.

Odsluženo napravo takoj onesposobite. Potegnite vtič iz omrežja in prerežite električni kabel. Električne naprave vedno predajte na mestu nakupa oziroma v ustrezno zbiralnico.

Θέστε αμέσως εκτός λειτουργίας κάθε συσκευή στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και κόψτε το.

Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να παραδίδονται σε κατάστημα ή σε υπηρεσία ανακύκλωσης.



Výrobek není domovním odpadem. Zajistěte likvidaci v souladu s platnými místními předpisy.

A készülék nem háztartási hulladék. Azt a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell hulladékká juttatni.

Nije kućni otpad. Mora se reciklirati prema lokalnim propisima.

To niso gospodinjinski odpadki. Med odpadke jih je treba oddati v skladu z lokalnimi predpisi.

Μην πετάτε με τα οικιακά απόβλητα. Ακολουθείτε τις τοπικές οδηγίες αναφοράς με την απόρριψη.



Содержание | Spis treści | İçindekiler | Cuprins | Съдържание



Указания по безопасности | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | Güvenlik Bilgileri |
Indicații suplimentare | Указания за безопасност

24



Приветствуем Вас | Serdecznie witamy | Hoşgeldiniz |
Bine ați venit! | Сърдечно добре дошли

60



Технические характеристики | Dane techniczne | Teknik Bilgiler |
Date tehnice | Технически данни

60



Общий вид прибора | Schemat orientacyjny urządzenia | Cihaz Hakkında Bilgiler |
Prezentarea generală a aparatului | Преглед на уреда

61



Перед использованием в первый раз | Przed pierwszym użyciem | İlk Kullanımdan Önce |
Înainte de prima întrebuințare | Преди първата употреба

62



Важные указания | Ważne wskazówki | Önemli açıklamalar |
Informații importante | Важни указания

64



Подготовка овощей/фруктов | Przygotować owoce/warzywa | Meyva/sebzenin hazırlanması |
Pregătirea fructelor/legumelor | Подготвяне на плодове/зеленчуците

65



Эксплуатация | Użycie | Kullanımı | Modul de utilizare | Използване

66



Рецепты | Przepis | Tarifler | Rețete | Рецепти

68



Очистка | Czystczenie | Temizleme | Curățire | Почистване

69



Утилизация | Usuwanie | Bertaraf | Eliminarea aparatului | Отстраняване

70



Записка | Notatnik | Not | Notițe | Бележки

71



Указание по поводу гарантии | Informacja dotycząca gwarancji | Garanti Açıklaması |
Garanția – Instrucțiuni | Указание за гаранция

73





Приветствуем Вас | Serdecznie witamy | Hoşgeldiniz | Bine ați venit! | Сърдечно добре дошли

Ознакомьтесь со всеми указаниями в данном руководстве по эксплуатации. Бережно храните руководство по эксплуатации и передавайте его тому, кто окажется пользователем впоследствии. Используйте прибор по назначению, согласно данной инструкции. Соблюдайте указания по безопасности. Прибор лучше всего эксплуатировать с устройством защитного отключения (макс. 30 mA).

Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi proszę przechowywać starannie i przekazać ją następnym użytkownikom. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Urządzenia używać najlepiej z wyłącznikiem ochronnym FI (maks. 30 mA).

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım kılavuzunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı başkasına verdiğinizde ya da başka kullanıcılar için kullanım talimatını birlikte vermeyi unutmayınız. Cihaz sadece öngörülüyor amaç için bu kılavuza uygun olarak kullanılabilir. Cihazı topraklanmış prizde kullanınız (max. 30 mA). Ürünü düşürmeyiniz. Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız. Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare menționate în continuare. Păstrați această broșură și predați-o ulterior persoanei care urmează să utilizeze acest aparat. Este interzisă utilizarea aparatului în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță. Din motive de siguranță se recomandă racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).

Прочетете посочените в ръководството за употреба информации. Съхранете грижливо ръководството за употреба и го предайте на следващите потребители. Уредът може да се използва само за определената в това ръководство цел. Сълюдавайте указанията за безопасност. Уредът трябва да е включен към дефектнотоков прекъсвач (макс. 30 mA).



Технически характеристики | Dane techniczne | Teknik Bilgiler | Date tehnice | Технически данни

300 W	1 m	428 mm 224 mm 200 mm
Мощность Moc Güç Capacitatea Мощност	Длина провода Długość przewodu Kablo uzunluğu Lungimea cablului Дължина на кабела	Габариты Wymiary Ebat Dimensiuni Размери

Технически характеристики | Dane techniczne | Performans verileri | Date privind performanța | Данни за изпълнението

	300 W	0.25 W	< 0.5 W	0 min.
Потребление энергии...	ON	OFF	режим ожидания	Режим ВЫКЛ/ожидание активируется после...
Konsumpcja energii...	ON	OFF	tryb czuwania	Tryb WYŁ/czuwanie aktywny, jeśli po...
Enerji tüketimi...	ON	OFF	bekleme modu	Mod KAPALI/beklemeden sonra etkinleşir...
Consumul de energie si...	ON	OFF	modul standby	Mod OFF/standby activ după...
Консумация на енергия, ако...	ON	OFF	режим ожидания	Режим ИЗКЛ/готовность активен след...



Общий вид прибора | Schemat orientacyjny urządzenia | Cihaz Hakkında Bilgiler | Prezentarea generală a aparatului | Преглед на уреда





Перед самым первым включением | Przed pierwszym użyciem | İlk Kullanımdan Önce | Înainte de prima întrebuințare | Преди първата употреба

Разборка прибора | Zdemontować urządzenie | Cihazın sökülmesi | Desfacerea aparatului | Разглюбяване на уреда

1

 1.	 2.			
Откройте крышку и выньте кувшин Otwórz pokrywę i wyjmij dzbanek Kapağı açın ve sürahiyi çıkarın Deschideți capacul și scoateți ulciorul Отворете капака и извадете каната		Снимите фильтр Wyjąć filtr Filtreyi çıkarın Îndepărtați filtrul Премахване на филтъра	Извлеките шнек Wyjąć ślimak Burguyu çıkarın Scoateți șurubul fără sfârșit Отстранете винта	Извлеките емкость для отжима Wyjąć pojemnik do wyciskania Presleme tankını çıkarın Scoateți rezervorul de presare Извадете контейнера за преса


Чистка прибора | Wyczyścić urządzenie | Cihazın temizlenmesi | Curățați aparatul | Почистване на уреда

2

	
Вымойте горячей водой и вытрите насухо. Подходит для мытья в посудомоечной машине Myć gorącą wodą z płynem do naczyń, a następnie dokładnie wysuszyć. Nie używać rozpuszczalników. Sıcak suda yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Bulaşık makinesinde yıkanabilir Se spală în apă caldă și se usucă bine. Se poate spăla și în mașina de spălat vase Измийте в гореща вода и след това изсушете добре. Може да се мие в съдомиялна машина	Протрите влажной тканью и оставьте до полного высыхания. Не используйте растворители. Przetrzeć wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Nie używać rozpuszczalników. Nemli bir bezle silin ve kurumaya bırakın. Çözücü kullanmayın. Ștergeți cu o cârpă umedă și lăsați să se usuce. Nu utilizați solvenți. Избършете с влажна кърпа и оставете да изсъхне. Не използвайте разтворители.

Сборка прибора | Zmontować urządzenie | Cihazın monte edilmesi | Montați împreună piesele aparatului | Сглобяване на уреда

3

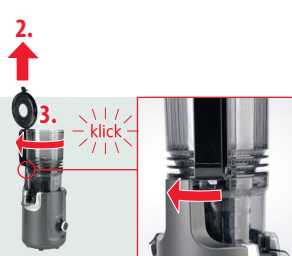						
Установите блок двигателя, вставьте пробку, вставьте емкость для отжима Umieścić jednostkę silnika, włożyć korek silikon, włożyć pojemnik do wyciskania Motor ünitesini yerleştirin, tıpa tak, presleme tankını takın Pozitionați unitatea motorului, introduceți dop silicon, introduceți rezervorul de presare Позиционирайте моторния блок, поставете запушалка, поставете контейнера за преса	Вставьте шнек и плотно прижмите Włożyć ślimak, mocno docisnąć Burguyu takın, sıkıca bastırın Introduceți șurubul fără sfârșit și apăsați ferm Поставете винта и натиснете здраво			Вставьте фильтр в кувшин Włożyć filtr do dzbanka Filtreyi su haznesine takın Introduceți filtrul în carafă Поставете филтъра в каната	Вставьте кувшин, откройте крышку и поверните ее, пока она не зафиксирован Włóż dzbanek, otwórz pokrywę i przekręć, aż się zablokuje Sürahiyi yerleştirin, kapağı açın ve yerine kilitlenene kadar çevirin Introduceți ulciorul, deschideți capacul și rotiți-l până când se blochează în poziție Поставете кана, отворете капака и завъртете, докато се застопори	

! Следите за тем, чтобы все элементы были установлены надлежащим образом.
! Zwrócić uwagę na wyrównanie
Hızalamaya dikkat edin
Acordați atenție alinierii
Обърнете внимание на подравняването

! Поверните, чтобы убедиться в правильности установки
! Obrócić, aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie
Tam oturduğunu kontrol etmek için çevirin
Rotiți pentru a verifica potrivirea corectă
Завъртете, за да проверите правилното прилягане

! Устройство включится, только если замок правильно закрыт.
! Urządzenie działa tylko wtedy, gdy blokada bezpieczeństwa jest prawidłowo zamknięta.
Cihaz yalnızca güvenlik kilidi güvenli bir şekilde kapatıldığında çalışır.
Aparatul va funcționa numai atunci când încuietorea de siguranță este bine închisă.
Уредът ще работи само когато предпазната ключалка е правилно затворена.



Важные указания | Ważne wskazówki | Önemli açıklamalar | Informații importante | Важни указания

- Через 5 мин. непрерывной работы: Оставить прибор остывать на 15 минут.
Po 5 minutach ciągłej pracy: Odczekać 15 minut, aż urządzenie ostygnie.
5 dak. sürekli çalıştırdıktan sonra: Cihazın 15 dakika soğumasını bekleyin.
După funcționare continuă timp de 5 minute: Lăsați aparatul să se răcească timp de 15 minute.
След 5 мин. непрекъсната работа: Оставете уреда да се охлади за 15 минути.

- Предусмотрена система защиты от перегрева: Прибор автоматически выключается при перегреве. Необходимо дать ему остыть в течение минимум 30 минут.
Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem: W przypadku przegrzania urządzenie wyłącza się automatycznie, odczekać min. 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
Entegre aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi: Cihaz aşırı ısındığında otomatik olarak kapanır, en az 30 dakika soğumasını bekleyin.
Protecție automată contra supraîncălzirii: Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii, lăsați să se răcească cel puțin timp de 30 de minute.
Вградена защита срещу прегряване: При прегряване уредът се изключва автоматично, оставете да се охлади поне 30 минути.

- При работе не переполняйте контейнер для жмыха.
W trakcie pracy urządzenia nie doprowadzić do przepełnienia pojemnika na odpady.
Meyve/sebze özü haznesinin işletim sırasında aşırı dolmasını önleyin.
Nu supraîncărcați recipientul pentru fibre în timpul folosirii aparatului.
Не препълвайте съда за отпадъци по време на работа.

- Для тщательной очистки контейнера для отжима снимите силиконовую пробку. Установите её обратно после очистки.
Aby dokładnie wyczyścić pojemnik do wyciskania, wyjmij silikonowy korek. Włóż go ponownie po czyszczeniu.
Pres kabini iyice temizlemek için silikon tıpayı çıkarın. Temizledikten sonra tekrar yerine takın.
Pentru a curăța temeinic recipientul de presare, scoateți dopul de silicon. Reintroduceți-l după curățare.
За да почистите добре съда за пресоване, извадете силиконовата запушалка. След почистване я поставете обратно.



Подготовка овощей/фруктов | Przygotować owoce/warzywa | Meyve/sebzenin hazırlanması | Pregătirea fructelor/legumelor | Подготвяне на плодове/зеленчуците

- Помыть, очистить от кожуры, удалить косточки и нарезать кусочками. Большие косточки удалять обязательно.
Mycie, obieranie, drylowanie i krojenie na kawałki. Koniecznie usunąć duże pestki.
Yıkayın, soyun, çekirdeklerini çıkartın ve kesin. Büyük çekirdekleri mutlaka çıkartın.
Spălați, decojiți, scoateți sâmburele și tăiați în bucăți. Scoateți sâmburii, în cazul celor mari.
Измийте, обелете, отстранете костилките и нарежете на парчета. Задължително отстранявайте големи костилки.



- Не выжимайте сок из бананов/авокадо. Сито-фильтр может засориться.
Nie przeciskać bananów/awokado. Sito może się zapchać.
Muz/avokado sıkırmayın. Süzgeç tıkanabilir.
Nu stoarceți niciodată banane/avocado. Sita poate să se înfunde.
Не изстисквайте банани/авокадо. Цедката може да се задръсти.



- Количество сока в зависимости от сорта и качества
Ilość płynu w zależności od gatunku/jakości
Cins ve kalitesine bağlı olarak sıvı ekleyin
Cantitatea de lichid funcție de soi/calitate
Количество течност в зависимост от сорта/качеството

- Пейте свежеежатый сок, пока в нем сохранены все витамины
Soki pić zaraz po sporządzeniu, żeby zapobiec utracie witamin
Vitamin kaybını önlemek için meyve/sebze suları taze içilmelidir
Consumați sucurile proaspăt preparate pentru a evita pierderea vitaminelor
Сокът се пие пресен, за да се предотврати загубата на витамините в него



1

Перед приготовлением | Przed przyrządzeniem | Pişirmeden önce | Înainte de preparare | Преди приготвянето

Расположить прибор на устойчивой поверхности Urządzenie ustawić stabilnie Cihazı devrilmeyecek bir şekilde kurunuz Așezați aparatul pe o suprafață stabilă Поставте уреда стабилно	Подготовка овощей/фруктов Przygotować owoce/warzywa Meyve/sebzenin hazırlanması Pregătirea fructelor/legumelor Подготвяне на плодове/зеленчуци ! Не используйте лед или другие твердые объекты Nie używać kostek lodu ani innych twardych przedmiotów Asla buz küpleri ve sert nesneler kullanmayın Nu folosiți niciodată cuburi de gheață sau obiecte dure Никога не използвайте кубчета лед или твърди предмети	Разместите емкость для сока и контейнер для жмыха перед выпускными отверстиями, открыть пробку Ustawić pojemnik na sok i pojemnik na pulpę przed wylewkami, otworzyć korek Meyve suyu haznesi ve posa kabını boşaltma ağzlarının önüne yerleştirin, tıpayı aç Așezați recipientul pentru suc și coșul pentru pulpă în fața gurilor de scurgere, deschideți dopul Поставте контейнера за сок и контейнера за пулпа пред чучурите, отворете запушалката	Подключить вилку Podłączyć do gniazdka Fişi prize takiniz Conectarea la priză Включване ! Выключатель должен находиться в положении «0». WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK musi być ustawiony na pozycji «0». AÇ/KAPAT şalteri «0» konumunda olmalıdır. Comutatorul PORNIT/OPRIT trebuie să fie pe poziția «0». Превключателят ВКЛ/ИЗКЛ трябва да е в положение «0».	Извлечение толкателя Wyjąć popychacz Tıkacı çıkartılması Scoateți tubul de alimentare Сваляне на избутвача

2

Приготовление | Przyrządzenie | Pişirme | Prepararea | Приготвяване

				! Выжимайте сок только с помощью толкателя. Опасность травмы! ! Owoce dociskać wyłącznie popychacza. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! ! Sadece tıkacı kullanarak sıkırtın. Yaralanma tehlikesi! ! Stoarceți numai cu tubul de alimentare montat. Pericol de accidentare! ! Изстисквайте сок само с избутвача. Опасност от нараняване!
Откройте крышку и наполните емкость Otworzyć pokrywę i napełnić Kapağı açın ve doldurun Deschideți capacul și umpleți Отворете капака и напълнете ! Устройство включится, только если замок правильно закрыт. ! Urządzenie działa tylko wtedy, gdy blokada bezpieczeństwa jest prawidłowo zamknięta. ! Cihaz yalnızca güvenlik kilidi güvenli bir şekilde kapatıldığında çalışır. ! Aparatul va funcționa numai atunci când încuietorea de siguranță este bine închisă. ! Уредът ще работи само когато предпазната ключалка е правилно затворена.	Вставка толкателя Włożyć popychacz Tıkacı takılması Puneți tubul de alimentare Поставяне на избутвача	Включение Włączyć Açmak Porniți aparatul Включете	Продавить Przećisnąć Sıkırtın Apăsați Изстискайте ! В случае засорения выполните указанные ниже действия. Установите переключатель в положение 0, подождите немного, переведите переключатель в положение REV на 1–2 секунды, снова подождите немного и включите устройство. ! W przypadku zablokowania: ustawić pokrętkę na „0”, zrobić krótką przerwę, przełączyć na „REV” na 1-2 sekundy, ponownie zrobić krótką przerwę, a następnie włączyć urządzenie. ! Bloke olursa: Düğmeyi „0”a çevirin, kısa bir süre bekleyin, 1-2 saniye boyunca „REV”e çevirin, tekrar kısa bir süre bekleyin, ardından tekrar açın. ! În cazul unei obstrucții: rotiți butonul pe „0” pentru scurt timp, faceți o pauză scurtă, comutați la „REV” timp de 1 până la 2 secunde, faceți din nou o pauză scurtă și porniți din nou. ! В случай на препятствие: завъртете за кратко копчето на „0”, направете кратка пауза, превключете на „REV” за 1 до 2 секунди, направете отново кратка пауза и включете отново.	

3

После приготовления | Po przyrządzeniu | Pişirdikten sonra | După preparare | След приготвянето

Выключение Wyłączyć Kapatılması Opriți mixarea Изключване	Вынуть вилку из розетки Wyłączyć z gniazdka Çıkartınız Scoateți din priză Изключване от щепсела	Извлечь кувшин для сока Wyjąć zbiornik na sok Meyve/sebze suyu haznesinin çıkartılması Luați recipientul pentru suc Сваляне на съда за сок	Очистка Czyszczenie Temizleme Curățire Почистване
			Дать прибору остыть Odczekać, aż urządzenie ostygnie Cihazın soğumasını bekleyin Lăsați aparatul să se răcească Оставьте уреда да изстине



½ Ананас	2 Персики (удалите косточки)	3 Груши
½ Ananas	2 Brzoskwinie (wydrylować)	3 Gruszki
½ Ананас	+ 2 Şeftali (çekirdekleri çıkartın)	+ 3 Armut
½ Ananas	2 Piersici (scoatere sâmburi)	3 Pere
½ Ананас	2 Праскови (отстраняване на костилки)	3 Круши



1 Яблоко	3 Груши	7 Клубника
1 Jabłko	3 Gruszki	7 Truskawki
1 Elma	+ 3 Armut	+ 7 Çilek
1 Mere	3 Pere	7 Çarpşuni
1 Ябълки	3 Круши	7 Ягоди



i Используйте сладкие, спелые фрукты.
 Używać słodkich, dojrzałych owoców.
 Tatlı, olgun meyvalar kullanın.
 Folosiți fructe dulci, coapte.
 Да се използват сладки, узрели плодове.



½ Дыня	1 Манго	3 Стебли мяты перечной
½ Melon	1 Mango	3 Łodyżki mięty pieprzowej
½ Kavun	+ 1 Mango	+ 3 Nane dala
½ Pepene	1 Mango	3 Tulpină de mentă
½ Дыня	1 Манго	3 пръчица от мента



2 Морковь	3 Свёкла	4 Апельсины
2 Marchewki	3 Buraki	4 Pomarańcze
2 Havuç	+ 3 Kırmızı pancar	+ 4 Portakal
2 Morcovi	3 Sfeclă roșie	4 Portocale
2 Моркови	3 Цвекло	4 Портокали



2 Помидоры	1 Морковь	1 Лимон	2 Сельдерей
2 Pomidory	1 Marchewka	1 Cytryna	2 Seler yodygowe
2 Domates	+ 1 Havuç	+ 1 Limon	+ 2 Kereviz
2 Roșii	1 Morcovi	1 Lămie	2 Rădăcină de țelină
2 Домати	1 Морков	1 Лимон	2 Целина



- ! Перед чисткой обязательно вынимайте вилку из сетевой розетки и дайте прибору остыть.
- Przed czyszczeniem urządzenie zawsze odłączyć od źródła zasilania i poczekać aż ostygnie. Temizlemeden önce elektrik fişini daima çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz. Înainte de curățare decuplați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Преди почистване винаги изваждайте щепсела и оставайте уреда да изстине.

Принадлежности | Elementy osprzętu | Aksesuarlar | Accesorii | Аксессуары


Вымойте горячей водой и вытрите насухо. Подходит для мытья в посудомоечной машине.
 Myć gorącą wodą z płynem do naczyń, a następnie dokładnie wysuszyć. Można także myć w zmywarce.
 Sıcak suda yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 Se spală în apă caldă și se usucă bine. Se poate spăla și în mașina de spălat vase.
 Измийте в гореща вода и след това изсушете добре. Може да се мие в съдомиялна машина.

- ! При очистке резервуара для прессования снимите силиконовую заглушку и установите ее на место, сильно нажав на нее.
- Podczas czyszczenia zbiornika prasującego należy wyjąć silikonowy korek i ponownie go założyć, mocno naciskając. Presleme tankını temizlerken silikon tıpayı çıkarıp sıkıca bastırarak yerine takın. Când curățați rezervorul de presare, scoateți dopul de silicon și înlocuiți-l apăsând ferm. Когато почиствате резервоара за пресоване, отстранете силиконовата тапа и я сменете, като натиснете силно.

i Подробные инструкции см. на стр. 38 и 39.
 Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronach 38 i 39.
 Ayrıntılı talimatlar için sayfa 38 ve 39'a bakın.
 Pentru instrucțiuni detaliate, consultați paginile 38 și 39.
 За подробни инструкции вижте страници 38 и 39.

Корпус | Obudowa | Gövde | Carcasa | Корпус

Вытереть насухо, дать высохнуть. Не используйте растворитель.
 Wyrzeć na wilgotno, poczekać aż wyschnie. Nie używać rozpuszczalników.
 Nemli bezle siliniz, kurumaya bırakınız. Çözültücü madde kullanmayınız.
 Ștergeți aparatul cu o bucată de haină umedă, apoi lăsați aparatul să se usuce.
 Utilizarea substanțelor cu efect solvent este interzisă.
 Избърсва се с влажна кърпа, оставя се да изсъхне. Да не се използват разтворители.



Nienadające się do dalszego użytkowania urządzenia doprowadzić do stanu nieużyteczności. Wyciągnąć w tym celu wtyczkę sieciową, a przewód sieciowy przeciąć. Urządzenia elektryczne oddać do punktu sprzedaży lub do punktu zbiórki odpadów.

Çevreye siz de katkıda bulunun. Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayınız. Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün. Kullanın sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

Aparatele neutilizate trebuie dezactivate imediat. Scoateți ștecherul din sursa de alimentare și tăiați cablul de alimentare. Aparatele electronice nefolosite trebuie predate Vânzătorului sau într-un loc destinat colectării aparatelor de acest fel.

Старите уреди трябва веднага да се извадят от употреба. Издърпва се щепсела и се отрязва кабела. Електрическите уреди се предават в магазина или в пунктовете за събиране на такива.



Nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Evsel atık değildir. Yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmesi gerekir.

Acest aparat nu este deoseu menajer. Îndepărtarea aparatului trebuie efectuată conform reglementărilor locale stabilite în acest sens.

Не принадлежи към битовите отпадъци. Трябва да се рециклира в съответствие с местните разпоредби.

[illegible]



Garantie-Hinweis | Informations de garantie | Dichiriazione di garanzia | Warranty information | Garantía – Nota | Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancija – Uputa | Opozorilo o garanciji | Ειδοποίηση εγγύησης

DE Für dieses Gerät leisten wir Ihnen 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung besteht im Ersatz oder in der Reparatur eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. Ein Austausch auf ein neues Gerät oder die Rücknahme mit Rückerstattung des Kaufbetrages ist nicht möglich. Von den Garantieleistungen ausgeschlossen sind normale Abnutzung, gewerblicher Gebrauch, Änderung des Originalzustandes, Reinigungsarbeiten, Folgen unsachgemäßer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen, Schäden, die auf äussere Umstände zurückzuführen oder die durch Batterien verursacht werden. Die Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der von der Verkaufsstelle datierten und unterzeichneten Garantiekarte oder mit der Kaufquittung auf Kosten des Käufers eingesandt wird.

FR Pour cet appareil, nous accordons une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. La prestation de garantie couvre le remplacement ou la réparation d'un appareil présentant des défauts de matériel ou de fabrication. Tout échange contre un appareil neuf ou reprise avec remboursement est impossible. Sont exclus des prestations de garantie l'usure normale, l'utilisation à des fins commerciales, la modification de l'état d'origine, les opérations de nettoyage, les conséquences d'une utilisation impropre ou d'un endommagement par l'acheteur ou des tiers, les dommages provoqués par des circonstances extérieures ou occasionnés par des piles. La prestation de garantie nécessite que l'appareil défectueux soit retourné aux frais de l'acheteur, accompagné du bon de garantie daté et signé par le point de vente ou de la preuve d'achat.

IT Questo apparecchio è provvisto di una garanzia di 5 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia include la sostituzione oppure la riparazione di un apparecchio con difetti di materiale o di fabbricazione. Sono escluse a sostituzione con un nuovo apparecchio oppure la restituzione con rimborso dell'importo d'acquisto. La garanzia è esclusa in caso di normale usura, uso commerciale, modifica dello stato originale, lavori di pulizia, conseguenze derivanti da un utilizzo inappropriato oppure danni provocati dall'acquirente o da terze persone, danni da ricondurre ad eventi esterni o arrecati da batterie. La garanzia presuppone che le spese di spedizione dell'apparecchio danneggiato insieme al certificato di garanzia firmato e datato dal punto vendita oppure insieme alla ricevuta d'acquisto siano a carico dell'acquirente.

EN With this appliance you get a 5 year guarantee starting from the date of purchase. Under the guarantee, in the case of material or manufacturing defects, the appliance will be replaced or repaired. Replacement with a new appliance or money back return is not possible. Excluded from the guarantee is normal wear and tare, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries. The guarantee requires that the faulty appliance be returned at the purchaser's expense along with the retail outlets dated and signed guarantee card or a sales receipt.

ES Para este aparato le ofrecemos 5 años de garantía a partir de la fecha de compra. La prestación de garantía consiste en la sustitución o reparación de un aparato con errores de material o fabricación. El cambio por un aparato nuevo o la devolución con reembolso del importe de la compra no son posibles. Quedan excluidos de la prestación de garantía los casos siguientes: desgaste normal, uso comercial, modificación del estado original, trabajos de limpieza, consecuencias de un manejo inadecuado o daños por parte del comprador o terceros, daños atribuibles a circunstancias externas o provocados por las pilas. La prestación de garantía requiere que el aparato dañado sea remitido a portes pagados por el comprador con la tarjeta de garantía fechada y firmada por el establecimiento de venta o con el recibo de compra.

CZ Na tento přístroj je poskytována záruka 5 roky od data prodeje. V rámci záručního plnění provedeme náhradu nebo opravu dílů, u kterých se projeví vada materiálu nebo zpracování. Výměna za nový přístroj nebo vrácení přístroje proti vrácení peněží částky není možné. Záruční plnění je vyloučeno v případech normálního opotřebení, komerčního použití, změny originálního stavu, čistících prací, následků neodborného zacházení nebo poškození kupujícím či třetí osobou, škod vzniklých vnějšími vlivy nebo bateriemi. V případě reklamace je nutné zaslat nefunkční přístroj na náklady kupujícího spolu s potvrzeným záručním listem, na kterém je uvedeno místo a datum prodeje a podpis prodávajícího, nebo s dokladem o koupi.

HU Erre a készülékre a vásárlás dátumától kezdve 5 év garanciát adunk. A garancia a készülék anyag-, vagy gyártási hibája miatt szűkségessé váló pótlására vagy javítására terjed ki. Új készülékre való kicserélés vagy a vételár visszatérítésével való visszavétel nem lehetséges. A garancia nem terjed ki a normális elhasználódásra, ipari jellegű használatra, eredeti állapot megváltoztatására, tisztításból, szakszerűtlen kezeléssel, a készülék vevő által előidézett sérüléséből eredő, vagy harmadik személy által előidézett károka valamint azokra a külső hatásokra, amelyek az elemek okozhatnák. A garancia feltételezi a hibás készülék vásárlás helyén dátumozott és aláírt garanciajeggyel vagy vásárlási nyugtájával együtt, a vevő költésére történő megküldését.

HR Za ovaj uređaj dajemo Vam 5 godine garancije od dana kupnje. Garancijske usluge postoje kod nadomjestka ili popravka uređaja kod greška u materijalu ili u proizvodnji. Nije moguća zamjena za novi uređaj ili vraćanje uz povrat kupovne cijene. Isključena su od garancijskih usluga normalnog habanja, korištenje u obrtničke svrhe, promjena originalnog stanja, radovi čišćenja, posljedice nepravomjernog korištenja ili oštećenja od strane kupca ili treće osobe, štete koje su nastale vanjskim djelovanjem ili koje su uzrokovane baterijama. Oštećeni uređaj mora biti poslan sa garancijskom kartom koja je datirana i potpisana ili uz račun kupca, koju su uvjet za garancijske usluge.

SL Za to napravo vam dajemo 5 leti garancije od dneva nakupa. Garancijska storitev je sestavljena iz nadomestila ali popravila naprave z napako v materialu ali izdelavi. Zamenjava z novo napravo ali vračanje s povrnitvijo kupnine ni možno. Iz garancijskih storitev so izključeni normalna obraba, raba v obrtno namene, sprememba originalnega stanja, čiščenje, posledica nepravilnega ravnanja ali poškodbe, ki so jih povzročili kupci ali tretje osebe, škoda, ki izhaja iz zunanjih okoliščin ali jo je povzročila baterija. Pogoji za garancijsko storitev je, da poškodovano napravo pošljete na račun kupca, s popisano garancijsko kartico ali z računom, ki ga je potrdilo prodajno mesto.

EL Παρέχουμε εγγύηση 5 ετών για αυτή τη συσκευή από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επισκευή μιας συσκευής με υλικό ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση με νέα συσκευή ή η επιστροφή του ποσού αγοράς. Η φυσιολογική φθορά, η εμπορική χρήση, οι αλλαγές της αρχικής κατάστασης, οι εργατικές καθαρότητες, οι συνέπειες της ακατάλληλης συντήρησης ή της ζημίας από τον αεραγωγό ή τρίτους, οι ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές συνθήκες ή από μπαταρίες εξαιρούνται από τις υπηρεσίες εγγύησης. Η εγγύηση προϋποθέτει την επιστροφή της ελαττωματικής συσκευής μαζί με την κάρτα εγγύησης συμπληρωμένη με ημερομηνία και υπογραφή από το σημείο πώλησης ή με την απόδειξη αγοράς.



Указание по поводу гарантии | Informacja dotycząca gwarancji | Garantía Açıklamasi | Garanția – Informații | Указание за гаранция

RU На данное изделие предоставляется 5-летняя гарантия со дня покупки. Гарантия предоставляется для замены или ремонта прибора при дефекте материала или производственном дефекте. Замена на новый прибор или возврат с возвратом внесенной за покупку суммы невозможна. Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменения первоначального состояния, работ по очистке, при последствии ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, поломке, вызванной внешними обстоятельствами, или из-за батарей. Согласно условиям гарантии неисправный прибор должен быть выслан за счет покупателя с гарантийным талоном, на котором проставлена дата в месте приобретения и подпись, или квитанцией, подтверждающей покупку.

PL Na niniejsze urządzenie udzielamy Państwu pięcioletniej gwarancji od daty jego zakupu. Usługa w ramach gwarancji polega na zamianie lub naprawie urządzenia mającego usterki materiałowe lub fabryczne. Wymiana na nowe urządzenie lub zwrot ze zwrotem kwoty zakupu nie jest możliwa. Usługa gwarancyjna nie obejmuje normalnego zużycia, przemysłowego użycia, zmian stanu oryginalnego, prac czyszczeniowych, skutków niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub uszkodzeń spowodowanych przez nabywcę lub osobę trzecią, szkód wynikających z zewnętrznych okoliczności lub spowodowanych przez baterie. Usługa gwarancyjna zakłada przesłanie na koszt nabywcy uszkodzonego urządzenia wraz z datowaną i podpisaną przez punkt sprzedaży kartą gwarancji lub też z pokwitowaniem kupna.

TR Bu cihaz için, satın alma tarihinden itibaren 5 yıl garanti sunmaktayız. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere taami firmamızın garantisine kapsamındadır. 3. Malin tamiir süresi en fazla 20 (yirmi) iş gündür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malin satıcısı, bayi, acentesi, temsilcisi, ithalatçı ve imalatçı-üreticisinden birisine bildirilen tarihten itibaren itibaren geçerlidir. Malin arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malin tamiirini tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez tamiir yapılacaktır. 5. Tüketicinin onarım hakkının kullanımına rağmen malin; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamayı sürekli kılması, tamiir için gereken azami sürenin aşılması, firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayi, acente, temsilcisi veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında indirim talebini iletebilir. 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çikabilecek sorular için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI): 1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar, 2. Cihazın kullanıcısı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde işletilmesinin olmaması), 3. Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar, 4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda, 5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.), 6. Garantiли ünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, 7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, 8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar, 9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar, 10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar, 11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar, 12. Virüslerden ve yazılımlardan kaynaklanan her türlü problem, 13. Veri kaybından doğacak problemler, 14. Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar, 15. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Destek ve irtibat: Ürünlerimize ilişkin sorularınız olması ya da yardıma gereksinim duymanız halinde, www.teknoservis.net adresi üzerinden ücretsiz teknik destek servisimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca teknik destek ekibimiz size telefonla da danışma hizmeti verebilir. Lütfen www.teknoservis.net internet adresimizden sayfamızı ziyaret ederek, size en yakın teknik servisimizin telefon numarasını bulunuz. Emniyet ve Kullanım Uyarıları: Bu üründen kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis işlemi yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmez, her kullanımdan sonra temizliğinin yapılması önerilir. Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip edebilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazınızı açmayın. Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. BAKIMLIKÇA TESPİT ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır. Ürünlerle ilgili destek ve irtibat için lütfen JetService'e başvurunuz. Servis ve ürün konusunda irtibat numarası: +90 212 213 3013; www.jetsevis.com; info@jetsevis.com

RO În cazul acestui aparat perioada de garanție este de cinci ani, calculată de la data vânzării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecțiuni materiale sau de fabricație. Înlocuirea cu un aparat nou sau luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumpărare nu este posibilă. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuării lucrărilor de curățare a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul sau în care aparatul va fi trimis în vederea efectuării lucrărilor de reparație de către Cumpărător, care va anexa la aparat și chitanța primită în momentul cumpărării aparatului.

BG Ние Ви даваме 5 години гаранция за този уред, считано от датата на закупуване. Гаранционната услуга се състои в замяна или ремонт на уред, който е с материални или фабрични дефекти. Размяна с нов уред се извършва само при невъзможност за отстраняване на дефекта. Изключени от гаранцията са нормалното износване, промишлена употреба, промяна на оригиналното състояние, повсящайща дейности, резултати от неправилно третиране или повреда от купувача или трети лица, щети, които се дължат на външни обстоятелства или са причинени от батерии. За извършване на гаранционната услуга повреденият уред се изпраща за сметка на купувача с подпечатаната, датирана и подписана от магазина гаранционна карта или касов бон на посочения в гаранционната карта адрес.



Garantieschein 5 Jahre Garantie | Bulletin de garantie 5 années de garantie | Garanzia 5 anni di garanzia |
Guarantee 5 years warranty | Certificado de garantía 5 años de garantía
Záruční list záruka 5 roky | Garancia tanúsítvány 5 év garanciáról | Garancijsko pismo 5 godine garancije |
Garancijski list 5 leti garancije | Πιστοποιητικό εγγύησης 5 χρόνια εγγύηση
Гарантийный талон действителен 5 года | Karta gwarancji 5 lata | Garanti belgesi 5 yıl garanti |
Certificat de garanție 5 ani | Гаранционна карта 5 години

Modell/Erzeugnis Modèle/Produit Modello/Prodotto Model/Product Modelo/Producto	Model/Výrobek Model/Gyártmány Model/Proizvod Model/Izdelek Μοντέλο/Προϊόν	Модель/Изделие Model/Produkt Model/Ürün Model/Produs Μodel/Изделие	
Seriennummer Numéro de série Numero di serie Serial number Número de serie	Sériové číslo Sorozatszám Serijski broj Serijska številka Σειριακός αριθμός	Серийный номер Numer seryjny Seri numarası Numărul serial Сериен номер	
Verkäuferfirma Firme Ditta Company Empresa vendedora	Prodejce (firma) Árusító cég Prodajna tvrtka Podjetje prodajalca Πωλητής	Предприятие-продавец Firma sprzedająca Satıcı firma Firma de vânzare Фирма-продавач	
Verkäufer Vendeur Venditore Sales assistant Vendedor	Prodavač Árusító Prodavač Prodajalec Ομιλητής	Продавец Sprzedawca Satıcı Vânzător Πродавач	
Verkaufs-/Lieferdatum Date de vente/livraison Data di vendita/consegna Sales/delivery date Fecha de venta/entrega	Datum prodeje/dodání Eladási-/szállítási dátum Datum prodaje/isporuke Datum prodaje/dobave Ημερομηνία πώλησης/παράδοσης	Дата продажи/поставки Data sprzedazy/dostawy Satış-/teslim tarihi Data vânzării/data livrării Дата на продажба/доставка	
Stempel Timbre Timbro Stamp Sello	Razítko Pecset Pečat Žig Σφραγίδα	Печать Pieczęćka Damga Ştampila Печат	
Käufer Acheteur Aquirente Customer Comprador	Kupující Vevő Kupac Kupeс Αγοραστής	Покупатель Osoba kupująca Satın alan Cumpărător Κυπυвач	



**Service & Support | Service & Support | Servizio & supporto | Service & support | Servicio y soporte
Servis a podpora | Service & Support | Servis i privreda | Servis in podpora | Εξυπηρέτηση και υποστήριξη
Обслуживание и поддержка | Servis i pomoc techniczna | Servis & Destek | Service & Asistență |
Сервис и поддръжка**

CH Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

DE Ernst Lorch KG
Bildstockstraße 9
D-72458 Albstadt
HG@lorch-gruppe.com
+49 (7431) 124 200

AT SCD Handels GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectronics.at
+43 (2647) 4304070

BG Trisa GmbH
43A, Gorski Patnik Strasse
BG- 1421 Sofia