

MESSA IN FUNZIONE DELLA PRESA WIFI CON MATTER

★ matter

Per collegare il dispositivo alla nostra app brennenstuhl®Connect, procedere come segue:

- Aprire l'applicazione brennenstuhl®Connect
- Quando si utilizza per la prima volta, è necessario creare un account e poi effettuare il login all'app.
- Cliccare sul simbolo „+“ in alto a destra dello schermo.
- Passare il dispositivo alla modalità di autoapprendimento:
 - Se il LED blu lampeggia rapidamente, il dispositivo è già in modalità teach-in.
 - Se il LED blu non lampeggia, impostare il dispositivo in modalità teach-in premendo il pulsante teach-in per 5 secondi.
- Cliccare ora su „Scansione“.
- Scansionare il codice QR sul prodotto.
- Seguire le istruzioni dell'app.

In caso di problemi nell'installazione dei nostri dispositivi, consultare le nostre FAQ o contattare il nostro servizio di assistenza.

COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA, GOOGLE ASISSTANT Y MATTER

Il dispositivo è compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Matter. Per utilizzare Alexa, scaricare la skill brennenstuhl®Connect dall'app Alexa e collegare il proprio account brennenstuhl®Connect. Per l'Assistente Google, andare su „Aggiungi“ -> „Imposta dispositivo“ nell'app Google Home. Seguire quindi le istruzioni dell'app. Questo prodotto è compatibile con lo standard smart home „Matter“. Per collegare un prodotto a Matter è necessario un centro di controllo. Quale sia quello giusto dipende dalla piattaforma o dalle piattaforme che si desidera utilizzare per controllare la casa.

Una volta scelto il centro di controllo e la piattaforma giusta, è possibile collegare il nostro dispositivo all'app corrispondente in pochi passaggi. A tal fine, seguire le istruzioni dell'app.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

⚠️ATTENZIONE! Rischio di scosse elettriche!

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Assicurarsi che il liquido non penetri nell'apparecchio. L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

- Pulire l'apparecchio con un panno asciutto e privo di pelucchi. Se è molto sporco, è possibile inumidire leggermente il panno.
- Per la pulizia non utilizzare detergenti a base di solventi. In caso contrario, la superficie e l'etichetta del dispositivo potrebbero danneggiarsi.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso successivo.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti nei centri di riciclaggio locali.

Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici per proteggere l'ambiente. Si prega di smaltirlo correttamente. Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta e sugli orari di apertura, contattare il proprio comune.

SERVIZIO

In caso di danno sul prodotto, si prega di contattarci all'indirizzo service.brennenstuhl.com o di chiamare il numero 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito).

CE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

Con la presente Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG dichiara che l'apparecchiatura radio WA 3600 XS02 CS M IP20 è conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/1294850100.pdf

Questo apparecchio soddisfa i requisiti legali, nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati.

ES Toma de corriente WiFi

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ⚠️ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a solas niños con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por ingestá o inhalación de pequeñas piezas o plásticos. En ocasiones los niños no son capaces de reconocer el peligro. Mantenga a los niños siempre lejos del dispositivo. No es ningún juguete.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como por personas con falta de experiencia y conocimiento siempre que se bajo supervisión o tras haber recibido indicaciones sobre el uso seguro de los equipos y haber entendido los riesgos resultantes. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no se podrá realizar por niños sin supervisión.
- No enchufes adaptadores en corrientes.
- Utilice el dispositivo únicamente en un entorno seco y libre de polvo.
- Opere el dispositivo solo en interiores.
- No exponga el dispositivo a efectos adversos, como:
 - humedad,
 - constante exposición a luz solar,
 - exposición a fuentes térmicas,
 - frío,
 - vibraciones.

⚠️¡CUIDADO! ¡RIESGO DE LESIONES!

- ¡No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan daños materiales o personal causados por un manejo inadecuado o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad! ¡en tales casos la garantía dejará de tener validez!
- Cualquier otro uso diferente al descrito en esta guía conducirá a un deterioro del enchufe WiFi (consulte „Datos técnicos“). Antes de su utilización, verifique el consumo de energía del consumidor que desea conectar al zócalo WiFi. La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3680 W.

⚠️¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA!

- No abra la carcasa. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contacte con el área de asistencia en caso de funcionamiento inadecuado. Los trabajos que se van a realizar en la red eléctrica únicamente se deberán llevar a cabo por un electricista capacitado y con el suministro eléctrico desconectado.
- El dispositivo no tiene la opción de desconexión eléctrica. La carga no está aislada galvánicamente de la red.
- No opere el dispositivo en caso de presentar daños visibles.
- No conecte varios enchufes WiFi uno detrás de otro.
- En caso de avería, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente. No se podrá garantizar un funcionamiento seguro.
- Solo está libre de corriente cuando no está conectado.

⚠️¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!

- No conecte al dispositivo ningún aparato consumidor que pueda provocar un incendio, a menos que esté controlado en todo momento (por ejemplo, una plancha).
- No conecte el aparato consumidor de manera descuidada y sin vigilancia.
- No utilice alargadores.
- Asegúrese de que la toma de corriente se encuentre cerca del aparato consumidor enchufado, que su acceso sea fácil y que no se utilice estando cubierto.
- Evite sobrecargar el dispositivo.
- La sobrecarga puede provocar un incendio o dañar el dispositivo.
- La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3680 W.
- No conecte un consumidor tras otro.

USO PREVISTO

El enchufe WiFi sirve únicamente para encender y apagar los aparatos consumidores conectados al enchufe en zonas de interior en un ambiente seco.

NO CONECTAR CON LA SIGUIENTE CARGA

- Posibles riesgos de seguridad al utilizar estos aparatos
- Requisitos especiales para aspiradoras y aspiradores de agua
- Cocinas fijas, placas de cocción, hornos y aparatos similares
- Parrillas, tostadoras de pan y aparatos de cocina móviles similares
- Máquinas de tratamiento de suelos y lavadoras en húmedo
- Freidoras, sartenes y aparatos similares
- Aparatos de cocina
- Requisitos especiales para aparatos para el cuidado de la piel o el cabello
- Requisitos especiales para hornos microondas y hornos microondas combinados
- Calefactores
- Cocinas, hornos, placas y placas de cocción eléctricas de uso colectivo
- Freidoras eléctricas de uso colectivo
- Planchas y parrillas eléctricas de uso comercial
- Sartenes eléctricas de uso comercial
- Calentadores portátiles y aparatos similares
- Hervidores eléctricos de uso profesional
- Parrillas y tostadoras eléctricas de uso comercial
- Calentadores de sauna
- Proyectores y aparatos similares
- Calefactores térmicos
- Procesadores de alimentos eléctricos de uso comercial
- Máquinas de limpieza de suelos para uso comercial
- Máquinas de extracción por pulverización para uso comercial
- Aspiradoras en seco y húmedo, incluidos cepillos eléctricos para uso comercial
- Calefactores eléctricos para cría y recría de animales
- Máquinas automáticas de tratamiento de suelos para uso comercial
- Calentadores de inmersión portátiles
- Equipos eléctricos para cercados
- Barbecos eléctricos para uso exterior
- Limpiadores de alta presión y limpiadores de vapor
- Máquinas recreativas y de servicios personales
- Hornos microondas comerciales
- Sopladores, aspiradores y sopladores de jardín portátiles conectados a la red eléctrica

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi de 2.4 GHz b/g/n. El alcance en edificios puede variar mucho del que se pueda dar en espacios abiertos.

Además de las características de capacidad de transmisión y recepción de los receptores, así como las condiciones estructurales que se dan en cada sitio, también juegan un papel importante las influencias ambientales, como, por ejemplo, la humedad.

El alcance puede verse afectado considerablemente por:

- Paredes de madera, yeso, hormigón, hormigón armado.
- Proximidad a objetos metálicos y conductores.
- Interferencia de banda ancha, por ejemplo, en áreas residenciales (teléfonos DECT, teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, altavoces inalámbricos, estaciones meteorológicas inalámbricas, sistemas de monitoreo para bebés)
- Proximidad a motores eléctricos, transformadores, fuentes de alimentación, ordenadores.

ENTREGA


- 1 x Enchufe WiFi WA 3600 XS02 CS M IP20
- 1 Manual de instrucciones

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto: WA 3600 XS02 CS M IP20
Núm. art.: 1294850100
Radiofrecuencia: WiFi 2.4 GHz
Banda de frecuencia: 2.412-2.484 GHz
Rendimiento de transmisión máx.: < 100mW
Estándares IEE inalámbricos: IEEE 802.11b/g/n
Tensión de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz
Capacidad de conmutación: Máx. 3680 W
Tipo de desconexión: µ (apertura de contacto pequeña)
Corriente nominal: 16(A)
Temperatura ambiente: 0°C hasta 35°C
Tipo de protección: IP20

El aparato corresponde a la clase de protección I, contaminación: 2, tensión nominal de impulso: 250V, Categoría de sobretensión: Categoría II
Modo de funcionamiento: S1, IE4, PT1175, nivel: 3, desconexión unipolar, Fusible incorporado no sustituible: fusible térmico, 250V ~ 2A 76°C
Configuración de la aparatunta: relé
Temperaturas del hilo inalecscnte (°C): 650 / 850, refrigeración forzada no necesaria
Sujeto a cambios técnicos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

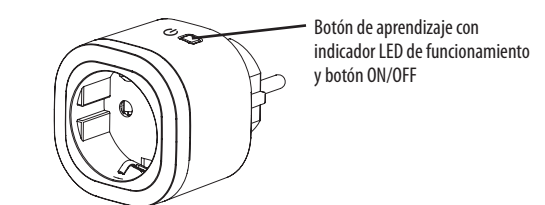

Estados del LED:

- Si el aparato está encendido (ON), el LED se ilumina.
- Si el LED parpadea en azul, el dispositivo está en modo de aprendizaje.

FUNCIONAMIENTO

El enchufe WiFi es parte del sistema brennenstuhl®Connect, que se controla a través de la aplicación brennenstuhl®Connect. El enchufe WiFi se puede conectar directamente al enrutador.

PREPARACIÓN

Conecte el enchufe WiFi a una toma de corriente a la que se pueda llegar con facilidad. La tensión de la red local debe ser compatible con los datos técnicos del enchufe WiFi (consulte „Datos técnicos“). Antes de su utilización, verifique el consumo de energía del consumidor que desea conectar al zócalo WiFi. La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3680 W.

DESCARGAR LA APP DE BRENNENSTUHL®CONNECT

El enchufe WiFi se controla a través de la aplicación brennenstuhl®Connect. La aplicación está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play Store. Sigla las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar e instalar la aplicación.



Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Google Assistant no está disponible en determinados países y países. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Amazon, Alexa y todos los logotipos asociados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

PUESTA EN MARCHA DE LA TOMA WIFI CON MATTER

★ matter

Para conectar su dispositivo a nuestra aplicación brennenstuhl®Connect, proceda de la siguiente manera:

- Abra la aplicación brennenstuhl®Connect.
- Si es la primera vez que la utiliza, debe crear una cuenta e iniciar sesión en la aplicación.
- Haga clic en el símbolo „+“ en la parte superior derecha de la pantalla.
- Ponga el aparato en modo de aprendizaje:
 - Si el LED azul parpadea rápidamente, el aparato ya está en modo de aprendizaje.
 - Si el LED azul no parpadea, ponga el dispositivo en modo de aprendizaje pulsando el botón de aprendizaje durante 5 segundos.
- Pulse ahora „Escaneo“.
- Escanee el código QR del producto.
- Siga las instrucciones de la aplicación.

Si tiene algún problema con la instalación de nuestros dispositivos, consulte nuestras preguntas frecuentes o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.

COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA, GOOGLE ASISSTANT Y MATTER

El dispositivo es compatible con Amazon Alexa, el asistente de Google y Matter. Para utilizar Alexa, descarga la habilidad brennenstuhl®Connect desde la app Alexa y conecta tu cuenta brennenstuhl®Connect a ella. Para el Asistente de Google, ve a „Añadir“ -> „Configurar dispositivo“ en la app Google Home. A continuación, sigue las instrucciones de la app. Este producto es compatible con el estándar de hogar inteligente „Matter“. Para conectar un producto a „Matter“, se necesita un centro de control. Cuál es el adecuado depende de la plataforma o plataformas que quieras utilizar para controlar tu hogar.

Una vez seleccionados el centro de control y la plataforma adecuados, podremos conectar nuestro dispositivo a la app correspondiente en unos pocos pasos. Para ello, sigue las instrucciones de la app.

LIMPAR DISPOSITIVO

⚠️ATENCIÓN! ¡RIESGO POR DESCARGA ELÉCTRICA!

- Antes de limpiar el dispositivo desconecte el suministro de energía. Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo. La entrada de líquido puede provocar un cortocircuito.
- Limpie el dispositivo con un trapo suave y libre de pelusa. En caso de mucha suciedad, puede humedecer ligeramente el trapo.
- No utilice productos de limpieza con bases solventes para limpiar el dispositivo. De lo contrario, la superficie y el etiquetado del dispositivo podrían dañarse.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.
- Antes de volver a utilizar el dispositivo asegúrese de que esté completamente seco.

ELIMINACIÓN

El envase está compuesto por materiales ecológicos que pueden ser eliminados en las correspondientes instalaciones de reciclaje.

En aras de la protección del medio ambiente, no deseché su producto junto a la basura doméstica cuando haya finalizado su vida útil, deshágase del producto en un punto de recogida apropiado. Consulte en su administración local para informarse sobre los puntos de recogida existentes y sus horarios de apertura.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos en service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito)

CE DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente declaramos, la compañía Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, que el equipo de radio tipo WA 3600 XS02 CS M IP20 cumple con la directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294850100.pdf

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

SE WiFi vöggtutt

SÄKERHETSAVVISNINGAR

⚠️VARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN!

- Lämnar aldrig barn utan uppsikt i närheten av förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk föreligger om barnet sväljer eller inandas smådelar eller förpackningsfolie. Barn underskattar ofta farorna. Håll alltid barn borta från enheten. Det är ingen leksak.
- Enheten kan användas av barn från 8 års ålder eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de står under uppsikt eller om de fått lära sig hur man använder enheten på ett säkert sätt och om de förstått vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Barn utan tillsyn får inte utföra de rengörings- eller underhållsarbeten som normalt sett utförs av användaren.
- Enheten är inte lämpad för fränskljning. Lasten är inte galvaniskt åtskild från elnätet.
- Använd inte enheten om den har synliga skador.
- Sätt inte i flera WiFi-uttag i varandra.
- Dra genast ut ur eluttaget om en störning inträffar.
- Spänningsfri endast om kontakten är urdragen.
- Utsätt aldrig enheten för skadlig påverkan, t.ex. från
 - luft,
 - konstant solljus,
 - värmestrålning,
 - lylja,
 - vibrationer.

⚠️VARNING! SKADERISK!

- Vi tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår genom att enheten används felaktigt eller att säkerhetsanvisningarna inte följs! I sådana fall gäller inte ersättningskyldigheten och garantin!
- Om enheten används på något annat sätt än det som beskrivs i denna snabbguide leder det till att enheten skadas. Inga modifieringar av enhetens konstruktion får utföras. Om enhetens konstruktion modifieras är det inte säkert att använda enheten.

⚠️OBS! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Öppna inte höljlet. Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas. Kontakta service om ett fel uppstår. Arbeten på elnätet får endast utföras i spänningsfritt tillstånd av en certifierad elektriker.
- Enheten är inte lämpad för fränskljning. Lasten är inte galvaniskt åtskild från elnätet.
- Använd inte enheten om den har synliga skador.
- Sätt inte i flera WiFi-uttag i varandra.
- Dra genast ut ur eluttaget om en störning inträffar.
- Spänningsfri endast om kontakten är urdragen.

⚠️OBS! BRANDRISK!

- Anslut inga apparater till enheten om apparaterna kan orsaka bränder eller andra skador om de tillkopplas utan uppsikt (t.ex. strykjärn).
- Aktivera inte enheten om du inte har den under kontroll och under uppsikt.
- Använd inte förlängningskabel.
- Se till så att vägguttaget är i närheten av den tillkopplade apparaten och att det är lätt att komma åt, samt att enheten inte är övertäckt när den är i drift.
- Undvik att överbelasta enheten.
- Överbelastning kan leda till brandfara eller skador på enheten.
- Maxbelastningen ligger på 3680 W.
- Stick inte i enheter i varandra.

ÅNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

WiFi-vägguttaget är utsettande till för att koppla till och från förbrukare som anslutits till vägguttaget i torri inomhusmiljö.

FÅR INTE ANSLUTAS TILL FÖLJANDE BELASTNING

- Möjliga säkerhetsrisker vid användning av dessa apparater
- Särskilda krav för dammsugare och vatten/dammsugare
- Stationära spisar, hållar ugnar och liknande apparater
- Grillar, brödstorar och liknande mobila matlagningsapparater
- Golvbehandlingsmaskiner och vattvärmaskiner
- Fritiser, stekpannor och liknande apparater
- Köksutrustning
- Särskilda krav för apparater för hudd- eller hårbeslag
- Särskilda krav för mikrovågsugnar och kombinerade mikrovågsugnar
- Rumsvärmare
- Elektriska spisar, ugnar, hållar och hällelement för kommersiellt bruk
- Elektriska fritiser för kommersiellt bruk
- Elektriska grillplattor och grillar för kommersiellt bruk
- Elektriska stekpannor för kommersiellt bruk
- Barbara värmepannor och liknande apparater
- Elektriska vattenkoker för kommersiellt bruk
- Elektriska grillar och brödstorar för kommersiellt bruk

- Bastuaggregat
- Projektorer och liknande apparater
- Värmeaggregat för termisk lagring
- Kommersiella elektriska maskinredare
- Golv- och golvrengöringsmaskiner för kommersiellt bruk
- Sprayextraktionsmaskiner för kommersiellt bruk
- Vår- och tordammsugare inklusive motorborstar för kommersiellt bruk
- Elektriska värmare för zvel- och uppfödningdsjur
- Automatiska golvbehandlingsmaskiner för kommersiellt bruk
- Barbara doolvärmare
- Elektrisk stängselutrustning
- Elektriska grillar för utombhusbruk
- Högrtrycksvättar och ångrengörare
- Spelmaskiner och maskiner för personlig service
- Mikrovågsugnar för kommersiellt bruk
- Barbara nätdrivna trädgårdsskålar, dammsugare och blåsmaskiner

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH AVSTÅND TILL STÖRNINGSKÄLLOR

Denna enhet använder 2.4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Räddvidden inuti byggnader kan avvika starkt från räddvidden i fritt fält.

Förutom sändarens kapacitet och mottagarens mottagningsegenskaper spelar även faktorer i omgivningen (t.ex. luftfuktigheten) och själva byggnadens utformning en avgörande roll.

Räddvidden kan delvis begränsas avsevärt genom:

- väggar av trä, gips, betong eller armerad betong
- närhet till föremål av metall eller andra ledande föremål
- bredbandsstörningar, t.ex. i bostadsområden (DECT-telefoner, mobiltelefoner, trådlösa hörlurar, trådlösa högtalare, trådlösa väderstationer, trådlösa babyvaktsystem)
- närhet till elmotorer, transformatorer, nätdelar, datorer

LEVERANSENS OMFATTNING


- 1 x WiFi-vägguttag WA 3600 XS02 CS M IP20
- 1 x Bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktdesignation: WA 3600 XS02 CS M IP20
Art.-nr: 1294850100
Radiofrekvens: 2.4 GHz WiFi
Frekvensområde: 2.412-2.484 GHz
Max. RF-effekt: < 100mW
Trådlösa IEEE-standarder: IEEE 802.11b/g/n
Driftspänning: 230 V ~ 50 Hz
max 3680 W
Byteffekt: µ (liten kontaktöppning)
Märkström: 16(A)
Märktspänningstemperatur: 0 °C till 35°C
Kapningsklass: IP20

Enheten motsvarar skyddsklass I, kontaminering: 2, nominell impulsspänning: 2500 V, Överspänningskategori: Kategori II
Driftläge: S1, IE4, PT1175, nivå: 3, engolp avstängning, kcke utbyttbar inbyggd säkring: termisk säkring, 250V ~ 2A 76°C
Konfiguration av ställverk: relä
Glödtrådstemperatur (°C): 650 / 850, forcedad kylning krävs inte
Med förbehåll för tekniska förändringar.

ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN

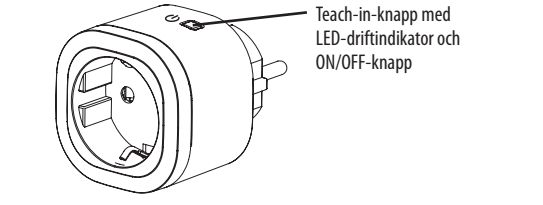

Statusindikering via LED:

- Om apparaten är påslagen (ON) tänds LED-lampan.
- Om LED-lampan blinkar blinkar ditt befinner sig apparaten i inlämningsläge.

FUNCTION

WiFi-vägguttaget ingår i brennenstuhl®Connect Systems som styrs via appen brennenstuhl®Connect. WiFi-vägguttaget kan anslutas direkt till routern.

FÖRBEREDELSE

Anslut WiFi-vägguttaget till ett lättåtkomligt vägguttag. Den lokala nätspänningen måste överensstämma med de tekniska specifikationerna till WiFi-vägguttaget (se avsnittet "Tekniska specifikationer"). Innan drifttagningen måste man kontrollera effektförbrukningen för den förbrukare som ska anslutas till WiFi-vägguttaget. Maxbelastningen ligger på 3680 W.

LADDA NER APPEN BRENNENSTUHL®CONNECT

WiFi-vägguttaget styrs via appen brennenstuhl®Connect. Appen kan laddas ner gratis från App Store och Google Play Store. Följ anvisningarna på bildskärmen för att ladda ner och installera appen.



Google, Google Play och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

DRIFTSÄTTNING AV WIFI-UTTAGET MED MATTER

★ matter

Gör så här för att ansluta din enhet till vår brennenstuhl®Connect-app:

- Öppna appen brennenstuhl®Connect.
- När du använder den för första gången måste du skapa ett konto och sedan logga in på appen.
- Klicka på symbolen „+“ längst upp till höger på skärmen.
- Koppla apparaten till enheten i teach-in-läge:
 - Om den blå LED-lampan blinkar snabbt är apparaten redan i teach-in-läge.
 - Om den blå LED-lampan inte blinkar ställer du in apparaten på teach-in-läge genom att trycka på Teach-in-knappen i 5 sekunder.
- Klicka nu på „Scan“.
- Skanna QR-koden på produkten.
- Följ nu instruktionerna i appen.
- Om du har några problem med att installera våra enheter, ta en titt på våra vanliga frågor eller kontakta vårt servicecenter.

COMPATIBEL MED AMAZON ALEXA, GOOGLE ASISSTANT OCH MATTER

Enheten är kompatibel med Amazon Alexa, Google Assistant och Matter. För att använda Alexa, ladda ner brennenstuhl®Connect skill från Alexa-appen och anslut ditt brennenstuhl®Connect-konto till den.

För Google Assistant, gå till „Lägg till“ -> „Konfigurera enhet“ i Google Home-appen. Följ sedan instruktionerna i appen. Denna produkt är kompatibel med smarta hem-standarder „Matter“. För att ansluta en produkt till „Matter“ krävs en kontrollcentral. Vilken som är rätt beror på vilken eller vilka plattformar du vill använda för att styra ditt hem. När du har valt rätt kontrollcenter och plattform kan du ansluta vår enhet till motsvarande app med bara några få steg. Följ instruktionerna i appen för att göra detta.

RENGÖRA ENHETEN

⚠️OBS! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!

- Innan rengöringen måste enheten kopplas bort från elnätet. Var noga med att inga vätskor tränger in i enheten. Vätska som tränger in kan orsaka kortslutning.
- Rengör enheten med en torr och luddfri trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan trasan fuktas lite lätt.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel när du rengör enheten. Annars kan enhetens yta och märkning skadas.
- Lägg aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Annars kan enheten skadas.
- Innan du använder enheten igen måste du försäkra dig om att den är helt torr.

AVFALLSHANTERING

Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in till den lokala återvinningstationen.



Tänk på miljön och kasta inte en uttjält produkt i hushållsoporna, utan läm