

MESSA IN FUNZIONE DELLA PRESA WIFI CON MATTER

★ matter

Per collegare il dispositivo alla nostra app brennenstuhl®Connect, procedere come segue:

- Aprire l'applicazione brennenstuhl®Connect
- Quando si utilizza per la prima volta, è necessario creare un account e poi effettuare il login all'app.
- Cliccare sul simbolo „+“ in alto a destra dello schermo.
- Passare il dispositivo alla modalit  di apprendimento:
 - Se il LED blu lampeggia rapidamente, il dispositivo   gi  in modalit  teach-in.
 - Se il LED blu non lampeggia, impostare il dispositivo in modalit  teach-in premendo il pulsante teach-in per 5 secondi.
- Cliccare ora su „Scansiona“.
- Scansionare il codice QR sul prodotto.
- Seguire le istruzioni dell'app.

In caso di problemi nell'installazione dei nostri dispositivi, consultare le nostre FAQ o contattare il nostro servizio di assistenza.

COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA, GOOGLE ASISSTANT E MATTER

Il dispositivo   compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Matter. Per utilizzare Alexa, scaricare la skill brennenstuhl®Connect dall'app Alexa e collegare il proprio account brennenstuhl®Connect. Per l'Assistente Google, andare su „Aggiungi“ -> „Imposta dispositivo“ nell'app Google Home. Seguire quindi le istruzioni dell'app. Questo prodotto   compatibile con lo standard smart home „Matter“. Per collegare un prodotto a Matter   necessario un centro di controllo. Quale sia quello giusto dipende dalla piattaforma o dalle piattaforme che si desidera utilizzare per controllare la casa.

Una volta scelto il centro di controllo e la piattaforma giusta,   possibile collegare il nostro dispositivo all'app corrispondente in pochi passaggi. A tal fine, seguire le istruzioni dell'app.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Assicurarsi che il liquido non penetri nell'apparecchio. L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

- Pulire l'apparecchio con un panno asciutto e privo di pelucchi. Se   molto sporco,   possibile inumidire leggermente il panno.
- Per la pulizia non utilizzare detersivi a base di solventi. In caso contrario, la superficie   l'etichetta del dispositivo potrebbero danneggiarsi.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso successivo.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'imballaggio   realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti nei centri di riciclaggio locale.

Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici per proteggere l'ambiente. Si prega di smaltirlo correttamente. Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta e sugli orari di apertura, contattare il proprio comune.

SERVIZIO

In caso di domande sul prodotto, si prega di contattarci all'indirizzo service.brennenstuhl.com o di chiamare il numero 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito).

CE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMIT  UÈ

Con la presente Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG dichiara che l'apparecchiatura radio WA 3600 X503 CS M IP44   conforme alle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformit  dell'UE   disponibile al seguente indirizzo Internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/1294860100.pdf

Questo apparecchio soddisfa i requisiti legali, nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati.

ES Toma de corriente WiFi

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEB S Y NI OS!** Nunca d e a solas ni os con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por ingest  o inhalaci n de peque as piezas o pl sticos. En ocasiones los ni os no son capaces de reconocer el peligro. Mantenga a los ni os siempre lejos del dispositivo. No   ning n juguete.
- Este dispositivo puede ser utilizado por ni os de 8 a os y mayores, por personas con limitaciones f sicas, sensoriales o mentales, as  como por personas con falta de experiencia y conocimiento siempre que sea bajo supervisi n o tras haber recibido informaci n sobre el uso seguro de los equipos y haber entendido los riesgos resultantes. No permita que los ni os jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no se podr  realizar por ni os sin supervisi n.
- No enchufes adaptadores de corriente.
- El aparato es apto para su uso en exteriores y cumple la clase de protecci n IP44.
- La funci n a prueba de salpicaduras junto con un enchufe *s lo* se consigue si el enchufe tambi n es a prueba de salpicaduras (IP44).
- El adaptador debe instalarse cerca del aparato y ser f cilmente accesible.

⚠ ¡CUIDADO! ¡RIESGO DE LESIONES!

- ¡No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan da os materiales o personal causados por un manejo inadecuado o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad!  n tales casos la garant a dejar  de tener validez!
- Cualquier otro uso diferente al descrito en esta gu a conducir  a un deterioro del dispositivo. No lleve a cabo cambios en la estructura del dispositivo. De lo contrario, no podr  garantizar un funcionamiento seguro.

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO POR DESCARGA EL CTRICA!

- No abra la carcasa. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contacte con el  rea de asistencia en caso de funcionamiento inadecuado. Los trabajos que se vayan a realizar en la red el ctrica  nicamente se deber n llevar a cabo por un electricista capacitado y con el suministro el ctrico desconectado.
- El dispositivo no tiene la opci n de desconexi n el ctrica. La carga no est  aislada galvanicamente de la red.
- No opere el dispositivo en caso de presentar da os visibles.
- No conecte varios enchufes WiFi uno detr s de otro.
- En caso de aver a, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente. No est  libre de corriente cuando no est  conectado.

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!

- No conecte al dispositivo ning n aparato consumidor que pueda provocar un incendio, a menos que est  controlado en todo momento (por ejemplo, una plancha).
- No conecte el aparato consumidor de manera descuidada y sin vigilancia.
- No utilice alargadores.
- Aseg rese de que la toma de corriente se encuentre cerca del aparato consumidor enchufado, que su acceso sea f cil y que no se utilice estando cubierto.
- Evite sobrecargar el dispositivo.
- La sobrecarga puede provocar un incendio o da ar el dispositivo.
- La carga m xima de potencia es de aproximadamente 3680 W.
- No conecte un consumidor tras otro.

USO PREVISTO

La toma de corriente WiFi se utiliza exclusivamente para encender y apagar los consumidores conectados a la toma de corriente en interiores y exteriores. El dispositivo cumple la clase de protecci n IP44 si el enchufe tambi n es resistente a salpicaduras (IP44).

NO CONECTAR CON LA SIGUIENTE CARGA

- Posibles riesgos de seguridad al utilizar estos aparatos
- Requisitos especiales para aspiradores y aspiradores de agua
- C cinas f jas, placas de cocci n, hornos y aparatos similares
- Parrillas, tostadoras de pan y aparatos de cocci n m viles similares
- M quinas de tratamiento de suelos y lavadoras en h medo
- Freidoras, sartenes y aparatos similares
- Aparatos de cocci n
- Requisitos especiales para aparatos para el cuidado de la piel o el cabello
- Requisitos especiales para hornos microondas y hornos microondas combinados
- Calefactores
- C cinas, hornos, placas y placas de cocci n el ctricas de uso colectivo
- Freidoras el ctricas de uso colectivo
- Planchas y parrillas el ctricas de uso comercial
- Sartenes el ctricas de uso comercial
- Calefactores port tiles y aparatos similares
- Heridores el ctricos de uso profesional
- Parrillas y tostadoras el ctricas de uso comercial
- Caleentadores de sauna
- Proyectors y aparatos similares
- Caleentadores de sauna
- Galefactores t rmicos
- Procesadores de alimentos el ctricos de uso comercial
- M quinas de limpieza de suelos para uso comercial
- M quinas de extracci n por pulverizaci n para uso comercial
- Aspiradores en seco y h medo, incluidos cepillos el ctricos para uso comercial
- Calefactores el ctricos para cr a y recia de animales
- M quinas autom ticas de tratamiento de suelos para uso comercial
- Caleentadores de inmersi n port tiles
- Equipos el ctricos para cercados
- Barbacos el ctricos para uso exterior
- Limpiadoras de alta presi n y limpiadores de vapor
- M quinas recreativas y de servicios personales
- Hornos microondas comerciales
- Sopladores, aspiradores y sopladores de jard n port tiles conectados a la red el ctrica

INSTRUCCIONES DE INSTALACI N / DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi de 2,4 GHz b/g/n. El alcance en edificios puede variar mucho del que se pueda dar en espacios abiertos.

Adem s de las caracter sticas de capacidad de transmisi n y recepci n de los receptores, as  como las condiciones estructurales que se dan en cada sitio, tambi n juegan un papel importante las influencias ambientales, como, por ejemplo, la humedad.

El alcance puede verse afectado considerablemente por:

- Paredes de madera, yeso, hormi n, hormi n armado.
- Proximidad a objetos met licos y conductores.
- Interferencia de banda ancha, por ejemplo, en  reas residenciales (tel fonos DECT, tel fonos m viles, aur culares inal mbricas, altavoces inal mbricas, estaciones meteorol gicas inal mbricas, sistemas de monitoreo para beb s)
- Proximidad a motores el ctricos, transformadores, fuentes de alimentaci n, ordenadores.

ENTREGA


- 1 x Enchufe WiFi WA 3600 X503 CS M IP44
- 1 x Manual de instrucciones

DATOS T CNICOS

Nombre del producto: WA 3600 X503 CS M IP44
N m. art.: 1294860100
Radiofrecuencia: WiFi 2,4 GHz
Banda de frecuencia: 2.412-2.484 GHz
Rendimiento de transmisi n m x.: < 100mW
Est ndares IEEE inal mbricas: IEEE 802.11b / g / n
Tensi n de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz
Capacidad de comunicaci n: M x. 3680 W
Tipo de desconexi n:   (apertura de contacto peque a)
Corriente nominal: 16(A) A
Temperatura ambiente: T35 (0 C hasta 35 C)
Tipo de protecci n: IP44

El aparato corresponde a la clase de protecci n I, contaminaci n: 2, tensi n nominal de impuls: 2500 V,
Categor a de sobretensi n: Categor a II
Modo de funcionamiento: S1, IE4, PT1175, nivel: 3, desconexi n unipolar,
Fusible incorporado no sustituible: fusible t rmico, 250V ~ 2A 76 C
Configuraci n de la apararamente: rel 
Temperaturas del hilo incandescente ( C): 650 / 850, refrigeraci n forzada no necesaria
Sujeto a cambios t cnicos.

DESCRIPC N DEL PRODUCTO

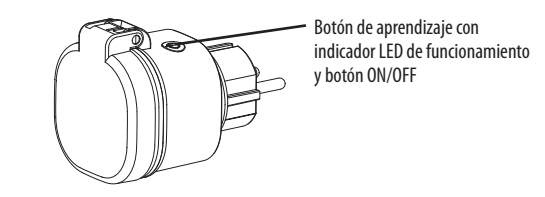

Estados del LED:

- Si el aparato est  encendido (ON), el LED se ilumina.
- Si el LED parpadea en azul, el dispositivo est  en modo de aprendizaje.

FUNCIONAMIENTO

El enchufe WiFi es parte del sistema brennenstuhl®Connect, que se controla a trav s de la aplicaci n brennenstuhl®Connect. El enchufe WiFi se puede conectar directamente al enrutador.

PREPARACI N

Conecte el enchufe WiFi a una toma de corriente a la que se pueda llegar con facilidad. La tensi n de la red local debe ser compatible con los datos t cnicos del enchufe WiFi (consulte „Datos t cnicos“). Antes de su utilizaci n, verifique el consumo de energ a del consumidor que desea conectar al z culo WiFi. La carga m xima de potencia es de aproximadamente 3680 W.

DESCARGAR LA APP DE BRENNENSTUHL®CONNECT

El enchufe WiFi se controla a trav s de la aplicaci n brennenstuhl®Connect. La aplicaci n est  disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play Store. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar e instalar la aplicaci n.

Cons guelo en el App Store Desc rgalo en Google Play

Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Google Assistant no est  disponible en determinados pa ses y pa ses. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Amazon, Alexa y todos los logotipos asociados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

PUESTA EN MARCHA DE LA TOMA WIFI CON MATTER

★ matter

Para conectar su dispositivo a nuestra aplicaci n brennenstuhl®Connect, proceda de la siguiente manera:

- Abra la aplicaci n brennenstuhl®Connect.
- Si es la primera vez que la utiliza, debe crear una cuenta e iniciar sesi n en la aplicaci n.
- Haga clic en el s mbolo „+“ en la parte superior derecha de la pantalla.
- Ponga el aparato en modo de aprendizaje:
 - Si el LED azul parpadea r pidamente, el aparato ya est  en modo de aprendizaje.
 - Si el LED azul no parpadea, ponga el dispositivo en modo de aprendizaje pulsando el bot n de aprendizaje durante 5 segundos.
- Pulse ahora „Escanea“.
- Escanee el c digo QR del producto.
- Siga las instrucciones de la aplicaci n.

Si tiene alg n problema con la instalaci n de nuestros dispositivos, consulte nuestras preguntas frecuentes o p ngase en contacto con nuestro equipo de servicio.

COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA, GOOGLE ASISSTANT Y MATTER

El dispositivo   compatible con Amazon Alexa, el asistente de Google y Matter. Para utilizar Alexa, descarga la habilidad brennenstuhl®Connect desde la app Alexa y conecta tu cuenta brennenstuhl®Connect a ella. Para el Asistente de Google, ve a „A adir“ -> „Configurar dispositivo“ en la app Google Home. A continuaci n, sigue las instrucciones de la app. Este producto   compatible con el est ndar de hogar inteligente „Matter“. Para conectar un producto a „Matter“, se necesita un centro de control. Cu l es el adecuado depende de la plataforma o plataformas que quieras utilizar para controlar tu hogar. Una vez seleccionados el centro de control y la plataforma adecuados, podremos conectar nuestro dispositivo a la app correspondiente en unos pocos pasos. Para ello, sigue las instrucciones de la app.

LIMPIAR DISPOSITIVO

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POR DESCARGA EL CTRICA!

- Antes de limpiar el dispositivo descon ctelo del suministro de energ a. Aseg rese de que no entre liquido en el dispositivo. La entrada de liquido puede provocar un cortocircuito.
- Limpie el dispositivo con un trapo suave y libre de pelusa. En caso de mucha suciedad, puede humedecer ligeramente el trapo.
- No utilice productos de limpieza con bases solventes para limpiar el dispositivo. De lo contrario, la superficie y el etiquetado del dispositivo podr n da arse.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros l quidos. De lo contrario, el dispositivo podr a da arse.
- Antes de volver a utilizar el dispositivo aseg rese de que est  completamente seco.

ELIMINACI N

El envase est  compuesto por materiales ecol gicos que pueden ser eliminados en las correspondientes instalaciones de reciclaje.

En aras de la protecci n del medio ambiente, no deseche su producto junto a la basura dom stica cuando haya finalizado su vida  til, desh gase del producto en un punto de recogida apropiado. Consulte en su administraci n local para informarse sobre los puntos de recogida existentes y sus horarios de apertura.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contact mos en service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito)

CE DECLARACION SEMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente declaramos, la comp  a Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, que el equipo de radio Tipo WA 3600 X503 CS M IP44 cumple con la directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaraci n de conformidad de la UE est  disponible en la siguiente direcci n de Internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1294860100.pdf

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de comp  as y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

SE WiFi v gguttag

S KERHETSANVISNINGAR

- ⚠ VARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSRISK F R SM BARN OCH BARN!** L mna aldrig barn utan uppsikt i n rheten av f rpackningsm teriet. Kv vningssrisk f rel gger om barnet sv ljer eller inandas sm delar eller f rpackningsfolie. Barn undskattar ofta farorna. H ll alltid barn borta fr n enheten. Det  r ingen leksak.
- Enheten kan anv ndas av barn fr n 8  rs  lder eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller k gnitiv f rm ga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de st r under uppsikt eller om de f tt l ra sig hur man anv ndar enheten p  ett s kert s tt och om de f rst tt vilka faror som kan uppst . Barn f r inte leka med enheten. Barn utan tillsyn f r inte utf ra de reng rings- eller underh llsarbeten som normalt sett utf rs av anv ndaren.
- Anslut inte n tadapt r.
- Apparat n  r l mplig f r utomhusbruk och uppfyller skyddsklass IP44.
- En st ns ker funktion i kombination med en stickpropp upp ns endast om stickproppen  cks   r st ns ker (IP44).
- Adaptern m ste monteras n ra apparaten och vara l tt  tk mlig.

⚠ VARNING! SKADERISK!

- Vi tar inget ansvar f r personskador eller skador p  egendom som uppst r genom att enheten anv nds felaktigt eller att s kerhetsanvisningarna inte f ljts I s dana fall g ller inte ers ttningsskyldigheten och garantin!
- Om enheten anv nds p  n got annat s tt  n det som beskrivs i denna snabbguide leder det till att enheten skadas. Inga modifieringar av enhetens konstruktion f r utf ras. Om enhetens konstruktion modifieras  r det inte s kert att anv nda enheten.

⚠ OBS! RISK F R ELEKTRISKA ST TAR!

-  ppna inte h lj t. Enheten inneh ller olika komponenter som ska underh llas. Kontakta service om ett fel uppst r. Arbeten p  enheten f r endast utf rs i sp nningsfri tillst nd av en certifierad elektriker.
- Enheten  r inte l mpad f r fr nsk llning. Lasten  r inte galvaniskt  tskild fr n eln t.
- Anv nd inte enheten om den har synliga skador.
- S tt inte i flera WiFi-uttag i varandra.
- Dra genast ut enheten ur eluttaget om en st rming intr ffar.
- Sp nningsfri endast om kontakten  r urdragen.

⚠ OBS! BRANDRISK!

- Anslut inga apparater till enheten om apparaterna kan orsaka br nder eller andra skador om de tillkopplas utan uppsikt (t.ex. str ykj rn).
- Aktivera inte enheten om du inte har den under kontroll och under uppsikt.
- Anv nd inte f r rl ngningskabel.
- Se till s  att v gguttaget  r i n rheten av den tillkopplade apparaten och att det  r l tt att komma  t, samt att enheten inte  r  vert ckt n r den  r i drift.
- Undvik att  verbelasta enheten.
-  verbelastning kan leda till brandfara eller skador p  enheten.
- Maxbelastningen l gger p  3680 W.
- Stick inte i enheter i varandra.

 NDAM LSENLIG ANV NDNING

WiFi-uttaget  r avsedd  r utest ndare f r att sl  p  och av konsumenter som  r anslutna till uttaget inomhus och utomhus. Enheten uppfyller skyddsklass IP44 om stickproppen  ven  r st ns kyddad (IP44).

F R INTE ANSLUTS TILL F LJANDE BELASTNING

- M jliga s kerhetsrisker vid anv ndning av dessa apparater
- S rskilda krav f r dammsugare och v ttendammare
- Station ra spisar, h ll r, ugnar och likn nde apparater
- Grillar, br drost r och likn nde m ttlagtningsapparater
- G lvetv rmdningsmaskiner och v ttv ttmaskiner
- Fritiss r, stekpannor och likn nde apparater
- K ksutrustning
- S rskilda krav f r apparater f r hud- eller h rsv rd
- S rskilda krav f r mikrov gsgunar och kombinerade mikrov gsgunar
- R msv rme
- Elektriska spisar, ugnar, h ll r och h llem nter f r kommersiellt bruk
- Elektriska frit sar f r kommersiellt bruk
- Elektriska grillp rillar och grill r f r kommersiellt bruk
- Elektriska stekpannor f r kommersiellt bruk
- B rbara v rmeverktyg och likn nde apparater
- Elektriska v ttrenk rare f r kommersiellt bruk
- Elektriska grill r och br drost r f r kommersiellt bruk
- Bastuaggregat
- Projektorer och likn nde apparater
- V rmeaggregat f r termisk lagring
- Kommersiella elektriska matberedare

- Golv- och golvreng ringsmaskiner f r kommersiellt bruk
- Sprayextraktionsmaskiner f r kommersiellt bruk
- V t- och torddammsugare inklusive motorborst r f r kommersiellt bruk
- Elektriska v rme f r  vels- och uppf dningsdj r
- Automatiska g lvetbehandlingsmaskiner f r kommersiellt bruk
- B rbara d ppv rme
- Elektrisk st ngselutrustning
- Elektriska grill r f r utomhusbruk
- H strycksv ttar och l ngrengav r
- Spelmaskiner och maskiner f r personlig service
- Mikrov gsgunar f r kommersiellt bruk
- B rbara n dr vna tr dg rdsf kt r, dammsugare och bl smaskiner

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH AVST ND TILL ST RNINGSK LLOR

Denna enhet anv nder 2,4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. R ckvidden inuti byggnader kan avvika starkt fr n r ckvidden i fritt f lt.

F rutom s ndarens kapacitet och mottagarens mottagningsegenskaper spelar  ven faktorer i omgivningen (t.ex. luftf ttheten) och sj lva byggnadens utformning en avg rande roll.

R ckvidden kan delvis begr nsas avsev r genom:

- v ggar av tr , g s, betong eller armerad betong
- n rhet till f rem l av metall eller andra ledande f rem l
- breddbandsst rningar, t.ex. i bostadsomr den (DECT-telefoner, mobiltelefoner, tr dl sa h rl r, tr dl sa h gt lare, tr dl sa v derstationer, tr dl sa babyv ktsmaskin
- n rhet till elmotorer, transformatorer, n tdelar, datorer

LEVERANSENS OMFATTNING


- 1 x WiFi-v gguttag WA 3600 X503 CS M IP44
- 1 x Bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktbeteckning: WA 3600 X503 CS M IP44
Art.-nr: 1294860100
Radiofrekvens: 2,4 GHz WiFi
Frekvensomr de: 2.412-2.484 GHz
Max. RF-effekt: < 100mW
Tr dl sa IEEE-standarder: IEEE 802.11b/g/n
Driftsp nnning: 230 V ~ 50 Hz
Bryteffekt: m x 3680 W
  (liten kontakt ppning)
M rkt st: 16(A) A
Omgivningstemperatur: T35 (0 C till 35 C)
K pslingsklass: IP44

Enheten motsvarar skyddsklass I, kontaminer ng: 2, nominell impulssp nnning: 2500 V,  versp nnningskategori: Kategor i II
Driftf tga: S1, IE4, PT1175, niv : 3, enpolig avst ngning, l ke utbytbar inbyggd s kring: termisk s kring, 250V ~ 2A 76 C
Konfiguration av st llverk: rel 
Gl ddr dtemperatur ( C): 650 / 850, forcerad kylning kr vs inte
Med f rbeh ll f r tekniska f r ndringar.

 VERSIKT  VER ENHETEN

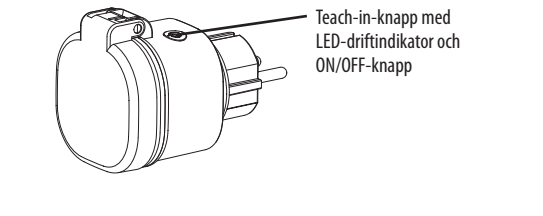

Statusindikering via LED:

- Om apparaten  r p s ligen (ON) t nds LED-lampan.
- Om LED-lampan blinkar bl tt befinner sig apparaten i inl rningsl ge.

FUNKTION

WiFi-v gguttaget ing r i brennenstuhl®Connect Systems som styrs via appen brennenstuhl®Connect. WiFi-v gguttaget kan anslutas direkt till routern.

F RBEREDELSEL

Ansl t WiFi-v gguttaget till ett l tt tkomligt v gguttag. Den lokala n tsp nnningen m ste  verensst mma med de tekniska specifikationerna till WiFi-v gguttaget (se avsnittet "Tekniska specifikationer"). Inn n  drifttagningen m ste man kontrollera effektf rbrukningen f r den f rbrukare som ska anslutas till WiFi-v gguttaget. Maxbelastningen l gger p  3680 W.

LADDA NER APPEN BRENNENSTUHL®CONNECT

WiFi-v gguttaget styrs via appen brennenstuhl®Connect. Appen kan laddas ner gratis fr n App Store och i Google Play Store. F lj anvisningarna p  bildsk rmen f r att ladda ner och installera appen.

H mta i App Store Ladda ned p  Google Play

Google, Google Play och Google Home  r varum rken som tillh r Google LLC. Google Assistant  r inte tillg nglig p  vissa spr k och i vissa l nder. Apple och Apple-logotypen  r varum rken som tillh r Apple Inc. App Store  r ett servicevarum rke som tillh r Apple Inc. Amazon, Alexa och alla f ljande logotyper  r varum rken som tillh r Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

DRIFTS TTNING AV WIFI-UTTAGET MED MATTER

★ matter

- G r s  h r f r att ansluta din enhet till v r brennenstuhl®Connect-app:
 -  ppna appen brennenstuhl®Connect.
 - N r du anv nder den f r f rsta g ngen m ste du skapa ett konto och sedan logga in p  appen.
 - Klicka p  symbolen „+“ l ngst upp till h ger p  sk rmen.
 - Koppla apparaten till teach-in-l ge:
 - Om den bl  LED-lampan blinkar snabbt  r apparaten redan i teach-in-l ge.
 - Om den bl  LED-lampan inte blinkar st ller du in apparaten p  teach-in-l ge genom att trycka p  teach-in-knappen i 5 sekunder.
 - Klicka nu p  „Scan“.
 - Skanna QR-koden p  produkten.
 - F lj nu instruktionerna i appen.
 - Om du har n gra problem med att installera v ra enheter, ta en titt p  v ra vanliga fr gor eller kontakta v rt serviceamt.

KOMPATIBEL MED AMAZON ALEXA, GOOGLE ASISSTANT OCH MATTER

Enheten   kompatibel med Amazon Alexa, Google Assistant och Matter. F r att anv nda Alexa, ladda ner brennenstuhl®Connect skill fr n Alexa-appen och ansl t ditt brennenstuhl®Connect-konto till den.