



WORX

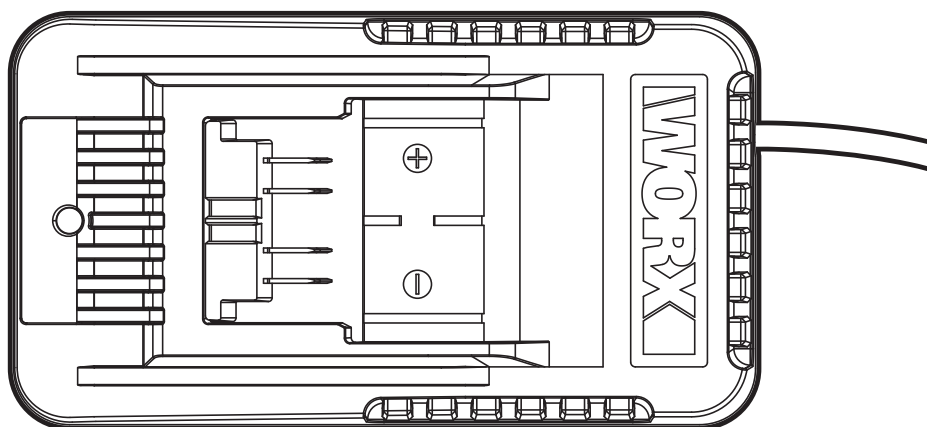

WA3924

- Charger
- Ladegerät

EN
DE

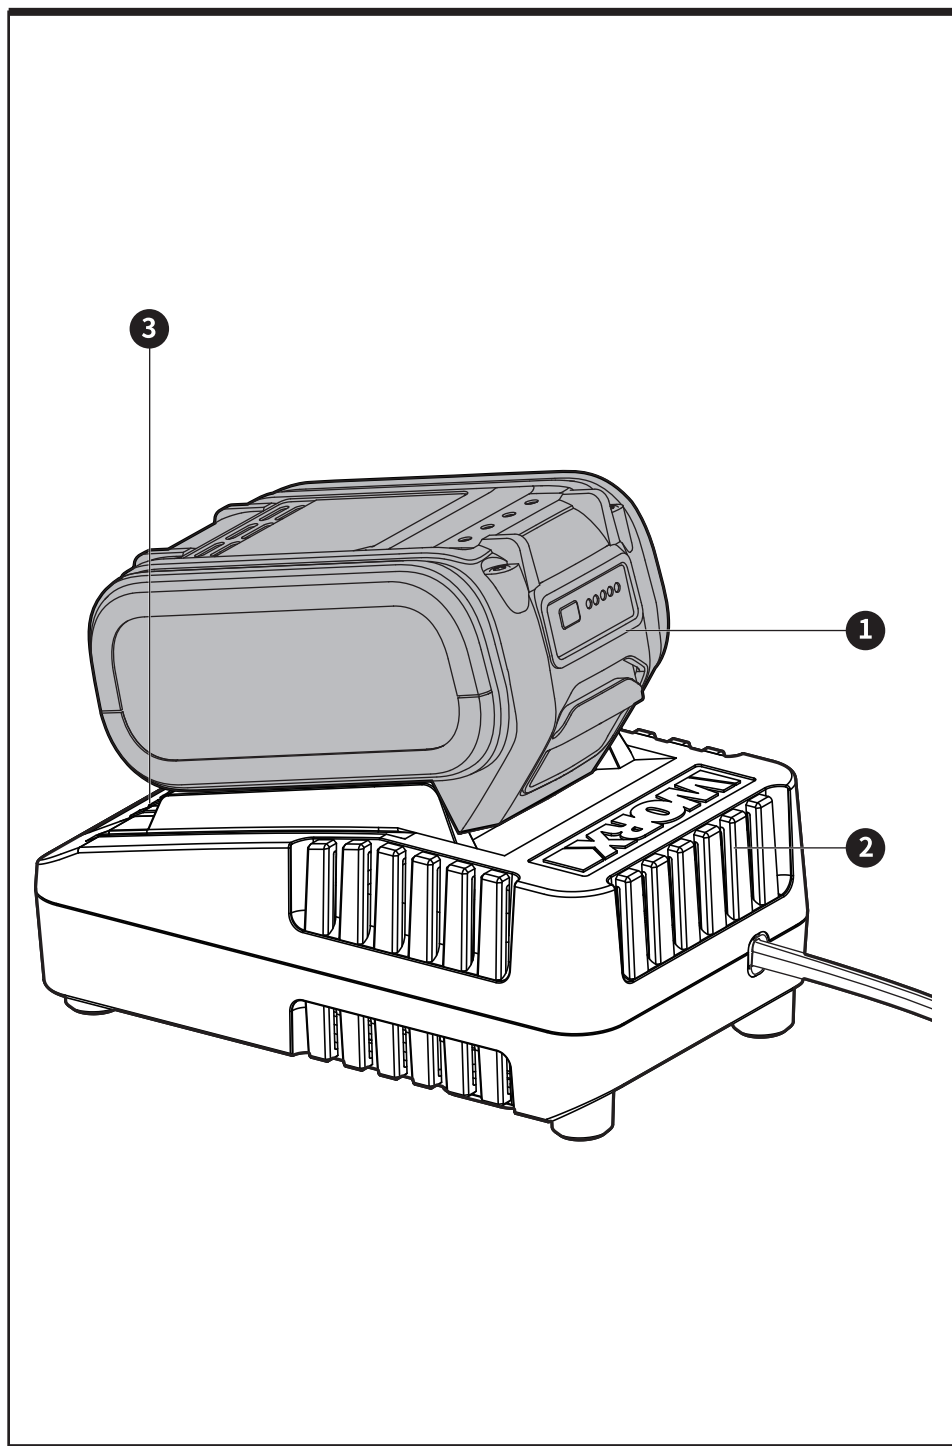

GENERAL SAFETY WARNINGS



WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR BATTERY CHARGER

1. Before charging, read the instructions.
2. Do not charge a leaking battery.
3. Do not use chargers for works other than those for which they are designed.
4. Before charging, ensure your charger is matching the local AC supply.
5. For indoor use, or do not expose to rain.
6. The charging device must be protected from moisture.
7. Do not use the charging device in the open.
8. Do not short out the contacts of battery or charger.
9. Respect the polarity “+/-” when charging.
10. Do not open the unit and keep out of the reach of children.
11. Do not charge the batteries of other manufactures or ill-suited models.
12. Ensure that the connection between the battery charger and battery is correctly positioned and is not obstructed by foreign bodies.
13. Keep battery charger’s slots are free of foreign objects and protect against dirt and humidity. Store in a dry and frost-free place.
14. When charging batteries, ensure that the battery charger is in a well-ventilated area and away from inflammable materials. Batteries can get hot during charging. Do not overcharge any batteries. Ensure that batteries and chargers are not left unsupervised during charging.
15. Do not recharge non-rechargeable batteries, as they can overheat and break.
16. Longer life and better performance can be obtained if the battery pack is charged when the air temperature is between 18°C and 24°C. Do not charge the battery pack in air temperatures below 4.5°C, or above 40.5°C. This is important as it can prevent serious damage to the battery pack.

SYMBOLS

	Read the operator’s manual.
	Warning
	For indoor use only
	Double insulation
	Fuse
	Positive terminal
	Negative terminal

COMPONENT LIST

1.	BATTERY PACK *
2.	CHARGER
3.	CHARGE INDICATOR LIGHT

*** Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

TECHNICAL DATA

Rated input voltage	100-240V~50/60Hz
Output voltage	20V 
Charging current	2 A
Rated power	50 W
Charge battery	Li-ion
Charging time (approx.)	
Battery capacity	
2.0 Ah	58 min
4.0 Ah	125 min
5.0 Ah	150 min
6.0 Ah	180 min
8.0 Ah	250 min
Number of cells	5/10
Protection class	 /II
Machine weight	0.41 kg

For the technical data of the types, the number of cells and the rated capacity of the batteries that can be charged, please refer the nameplate of the battery pack supplied by WORX.

CHARGING PROCEDURE



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully

CHARGING INSTRUCTIONS

1. CHARGING YOUR BATTERY PACK



WARNING: The charger and battery pack are specifically designed to work together so do not attempt to use any other devices. Never insert or allow metallic objects into your charger or battery pack connections because an electrical failure and hazard will occur.

2. BEFORE USING YOUR CORDLESS TOOL

Your battery pack is UNCHARGED and you must charge once before use. When you charge the new battery or one which has not been used for long periods of time, it may not reach full charge until after you have discharged it fully in use and recharge it several times.

3. HOW TO CHARGE YOUR BATTERY CHARGING PROCEDURE

- 1) Plug the charger into an appropriate outlet.
- 2) Slide the battery pack into the charger, the green light flashes to indicate the charging process has started.
- 3) After charging approx 1-2 hours, the light will stay green without flashing. The pack is now fully charged, unplug the charger and remove the battery pack.



WARNING: When battery charge runs out after continuously use or exposure to direct sunlight or heat, allow time for the tool to cool down before re-charging to achieve the full charge.

CHARGING INDICATOR

This charger is designed to detect some problems that can arise with battery packs. Indicator lights indicate problems (see table below). If this occurs, insert a new battery pack to determine if the charger is OK. If the new battery charges correctly, then the original pack is defective and should be returned to a service center or recycling service center. If the new battery pack displays the same problem as the original Battery Pack, have the charger tested at an authorized service center.

Light	ON/ flash	Status
Red on 		Defective Battery
Red flash 	- - - -	Hot/Cold Delay
Green on 		Fully Charged
Green flash 	- - - -	Charging

HOT/COLD BATTERY PACK DELAY

This charger has a HOT/COLD battery pack delay feature. When the charger detects a battery pack that is too hot or cold, it automatically starts a HOT/COLD Pack Delay (Red light flashes), and suspends charging until the battery pack has reached the correct temperature. The charging process will then automatically begin (Green light become flash continuously). This feature ensures maximum battery life.

EN

DEFECTIVE BATTERY PACKS

This charger will detect a weak battery pack. When a weak battery pack is inserted into the charger, the charger will try to repair it. This process will last about 30mins (Green light flashes). If the repair finish, it will automatically begin to charge the battery pack to the highest capacity possible (Green light become flash continuously). If the light keeps Red on, the battery pack is dead.

NOTE: Repaired battery packs are still usable but should not be expected to perform as much work as new battery packs.

IMPORTANT CHARGING NOTES:

1. For a new battery or a battery that has been in storage for sometime, please recharge the battery before use. If you want to store the battery for a long time, please fully charge the battery pack to ensure maximum battery life.
2. Longer life and better performance can be obtained if the battery pack is charged when the air temperature is between (18-24°C). Do not charge the battery pack in air temperatures below 4.5°C, or above 40.5°C. This is important as it can prevent serious damage to the battery pack.
3. Never freeze your charger or immerse charger in water or any other liquid.
4. When the battery pack fails to produce sufficient power on jobs that were previously done easily, please recharge your battery, do not continue to use under this condition. You may charge a partially used pack whenever you desire with no adverse affect on the battery pack.

5. When charging it is normal that the charger and battery pack may become warm to touch.
6. If the battery pack does not charge properly:
 - a. Check current at power outlet by plugging in another appliance.
 - b. Plug and unplug to check whether the charger is ok
 - c. Check whether the battery has been damaged
 - d. Move the charger and battery pack to a location where the surrounding air temperature is approximately 18°-24°C.
 - e. If the charging problem persists, take the tool, battery pack and charger to an authorized service center.
 - f. Under certain conditions, when the charger is plugged into the power supply, the exposed charging contacts inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the charger or before attempting to clean.

4. TO REMOVE OR INSTALL BATTERY PACK

Depress the Battery Pack Release Button to remove the Battery Pack from your tool. After recharging, insert the battery pack into the battery port. A simple push and slight pressure will be sufficient.

PROBLEM SOLUTION

I CANNOT FIT THE BATTERY INTO THE BATTERY CHARGER. WHY?

- a) Check if the charger and the battery pack are specifically designed for working together.
- b) The battery can be inserted into the charger only in one direction. Turn the battery around until it can be inserted into the slot, the indicator light should be green and flash when the battery is charging.

REASONS FOR DIFFERENT CHARGING TIMES

The charging time can be affected by many reasons which are not defects in your product.

- a) If the battery pack is only partly discharged it may be re-charged fully in 1 hours.
- b) If the battery pack and ambient temperature are very cold/ hot, it may take longer (1-2 hours) to re-charge. Please find an appropriate environment with proper air temperature to start charging.
- c) If the battery pack is very hot, remove battery pack from the charger and allow battery pack to cool first to ambient temperature and then recharging can be started.

MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

Your battery charger requires no additional lubrication or maintenance. Never use water or chemical cleaners to clean your charger. Wipe clean with a dry cloth. Always store your charger in a dry place. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Disposal

The machine, its accessories and packaging materials should be sorted for environmentally friendly recycling.

The plastic components are labeled for categorized recycling.

ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNGEN

! WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Das Nichtbeachten der Warnungen und Anweisungen kann zu Elektroschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für den zukünftigen Gebrauch auf.

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Bezug auf die Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von similarly qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR IHR LADEGERÄT

1. Lesen Sie vor dem Ladevorgang die Anweisungen.
2. Laden Sie keinen beschädigten oder leckenden Akku.
3. Verwenden Sie Ladegeräte nur für die vorgesehenen Zwecke.
4. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass Ihr Ladegerät mit der lokalen Wechselstromversorgung kompatibel ist.
5. Nur für den Innenbereich geeignet. Schützen Sie das Gerät vor Regen.
6. Das Ladegerät muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
7. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.
8. Kurzschließen Sie nicht die Kontakte von Akku oder Ladegerät.
9. Beachten Sie die Polarität „+/-“ beim Laden.
10. Öffnen Sie das Gerät nicht und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Laden Sie keine Batterien anderer Hersteller oder ungeeignete Modelle.
12. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Akku korrekt positioniert und nicht durch Fremdkörper behindert ist.
13. Halten Sie die Schlitze des Ladegeräts frei von Fremdkörpern und schützen Sie es vor Schmutz und Feuchtigkeit. Bewahren Sie es an einem trockenen und frostfreien Ort auf.
14. Beim Laden von Akkus muss sich das Ladegerät in einem gut belüfteten Bereich und fern von brennbaren Materialien befinden. Akkus können sich während des Ladens erhitzen. Laden Sie Akkus nicht über. Stellen Sie sicher, dass Akkus und Ladegeräte während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt bleiben.
15. Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder auf, da diese überhitzen und brechen können.
16. Eine längere Lebensdauer und bessere Leistung erzielen Sie, wenn der Akku bei einer Lufttemperatur zwischen 18 °C und 24 °C geladen wird. Laden Sie den Akku nicht bei Lufttemperaturen unter 4,5 °C oder über 40,5 °C. Dies ist wichtig, um ernsthafte Schäden am Akku zu verhindern.

SYMBOLS

	Bedienungsanleitung lesen
	Warnung
	Nur für Innenbereiche
	Doppelte Isolierung
	Sicherung
	Pluspol
	Minuspol

KOMPONENTENLISTE

1.	AKKUPACK *
2.	LADEGERÄT
3.	LADE-ANZEIGELEUCHTE

*** Nicht alle dargestellten oder beschriebenen Zubehörteile sind im Standardlieferungsumfang enthalten.**

Wir empfehlen, Ihr Zubehör in demselben Geschäft zu kaufen, in dem Sie das Werkzeug erworben haben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Zubehöropackung. Das Verkaufspersonal kann Sie unterstützen und beraten.

TECHNISCHE DATEN

Nenn-Eingangsspannung	100-240V~50/60Hz
Ausgangsspannung	20V 
Ladestrom	2 A
Nennleistung	50 W
Akku-Typ	Li-Ionen
Ladezeit (ca.)	
Akku-Kapazität	
2.0 Ah	58 min
4.0 Ah	125 min
5.0 Ah	150 min
6.0 Ah	180 min
8.0 Ah	250 min
Anzahl der Zellen	5/10
Schutzklasse	 /II
Gerätengewicht	0.41 kg

Für die technischen Daten der Typen, die Anzahl der Zellen und die Nennkapazität der aufladbaren Batterien lesen Sie bitte das Typenschild des von WORK gelieferten Akkupacks.

DE

LADEVORGANG



HINWEIS: Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig.

LADEHINWEISE IHREN AKKU LADEN



WARNUNG: Ladegerät und Akku sind speziell aufeinander abgestimmt. Verwenden Sie daher keine anderen Geräte. Stecken Sie niemals metallische Gegenstände in die Anschlüsse Ihres Ladegeräts oder Akkus und lassen Sie dies auch nicht zu, da es sonst zu einem elektrischen Fehler und einer Gefährdung kommen kann.

2. VOR DER ERSTVERWENDUNG IHRES AKKU-GERÄTS

Ihr Akku ist anfangs UNGE LADEN und muss vor dem ersten Gebrauch einmal vollständig aufgeladen werden. Wenn Sie einen neuen Akku oder einen Akku laden, der längere Zeit nicht verwendet wurde, kann es sein, dass er erst nach mehrmaligem vollständigem Entladen durch Gebrauch und Wiederaufladen seine volle Kapazität erreicht.

3. VORGANG ZUM LADEN IHRES AKKUS

1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose.
2. Schieben Sie den Akku in das Ladegerät. Die grüne Anzeige blinkt und signalisiert den Beginn des Ladevorgangs.
3. Nach ca. 1-2 Stunden Ladezeit leuchtet die Anzeige dauerhaft grün. Der Akku ist jetzt vollständig geladen. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und entnehmen Sie den Akku.



WARNUNG: Wenn der Akku nach längerem Dauerbetrieb oder direkter Sonneneinstrahlung/Hitze entladen ist, lassen Sie das Werkzeug vor dem Aufladen abkühlen, um die volle Ladung zu erreichen.

LADEANZEIGE

Dieses Ladegerät kann bestimmte Probleme mit Akkupacks erkennen. Die Anzeigelichter weisen auf Probleme hin (siehe Tabelle unten). Tritt dies auf, setzen Sie einen neuen Akkupack ein, um zu prüfen, ob das Ladegerät in Ordnung ist. Lädt der neue Akku korrekt, ist der ursprüngliche Akku defekt und sollte an einen Service- oder Recyclingpunkt zurückgegeben werden. Zeigt der neue Akku das gleiche Problem wie der ursprüngliche, lassen Sie das Ladegerät in einem autorisierten Servicecenter überprüfen.

Anzeige	EIN/Blinken	Status
Dauerhaft Rot 		Defekter Akku
Rot blinkend 	- - - -	Verzögerung (Heiß/Kalt)
Dauerhaft Grün 		Vollständig geladen
Grün blinkend 	- - - -	Wird geladen

VERZÖGERUNG BEI HEISSEN/KALTEN AKKUS

Dieses Ladegerät verfügt über eine Verzögerungsfunktion für heiße/kalte Akkus. Wenn das Ladegerät einen zu heißen oder kalten Akku erkennt, startet es automatisch eine Verzögerung (rote Anzeige blinkt) und unterbricht das Laden, bis der Akku die richtige Temperatur erreicht hat. Der Ladevorgang beginnt dann automatisch (grüne Anzeige blinkt kontinuierlich). Diese Funktion gewährleistet eine maximale Akku-Lebensdauer.

DEFEKTE AKKUPACKS

Dieses Ladegerät erkennt schwache Akkupacks. Wenn ein solcher Akku eingesetzt wird, versucht das Ladegerät, ihn zu reparieren. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Minuten (grüne Anzeige blinkt). Nach Abschluss der Reparatur beginnt das Ladegerät automatisch mit dem Laden des Akkus auf die bestmögliche Kapazität (grüne Anzeige blinkt kontinuierlich). Leuchtet die Anzeige dauerhaft rot, ist der Akku erschöpft.

HINWEIS: Reparierte Akkupacks sind noch brauchbar, aber es ist nicht zu erwarten, dass sie die gleiche Leistung erbringen wie neue Akkus.

WICHTIGE LADEHINWEISE:

1. Laden Sie einen neuen Akku oder einen Akku, der einige Zeit gelagert wurde, bitte vor dem Gebrauch auf. Wenn Sie den Akku längere Zeit lagern möchten, laden Sie ihn bitte vollständig auf, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.
2. Eine längere Lebensdauer und bessere Leistung erzielen Sie, wenn der Akku bei einer Lufttemperatur zwischen 18 °C und 24 °C geladen wird. Laden Sie den Akku nicht bei Lufttemperaturen unter 4,5 °C oder über 40,5 °C. Dies ist wichtig, um ernsthafte Schäden am Akku zu verhindern.
3. Ladegerät niemals einfrieren oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
4. Wenn der Akku für Arbeiten, die bisher leicht möglich waren, nicht mehr genügend Leistung bringt, laden Sie ihn bitte auf. Verwenden Sie ihn in diesem Zustand nicht weiter. Sie können einen teilweise entladenen Akku nach Belieben jederzeit aufladen, ohne dass dies negative Auswirkungen auf den Akku hat.

5. Beim Laden ist es normal, dass Ladegerät und Akkupack sich warm anfühlen können.
6. Wenn der Akkupack nicht richtig lädt:
 - a. Überprüfen Sie die Stromversorgung an der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
 - b. Stecken Sie das Ladegerät ein und aus, um zu prüfen, ob es funktioniert.
 - c. Überprüfen Sie, ob der Akku beschädigt wurde.
 - d. Bringen Sie Ladegerät und Akkupack an einen Ort, an dem die Umgebungslufttemperatur etwa 18°-24°C beträgt.
 - e. Wenn das Ladeproblem bestehen bleibt, bringen Sie Werkzeug, Akkupack und Ladegerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum.
 - f. Unter bestimmten Bedingungen können die freiliegenden Ladekontakte im Ladegerät kurzgeschlossen werden, wenn Fremdmaterialien eindringen, während das Ladegerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Leitfähige Fremdmaterialien wie Metallpartikel sollten von den Ladegerätekammern ferngehalten werden. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts immer aus der Steckdose, wenn sich kein Akkupack im Ladegerät befindet oder bevor Sie Reinigungsversuche unternehmen.

4. AKKUPACK ENTFERNEN ODER EINSETZEN

Drücken Sie die Akku-Auswurfaste, um den Akkupack aus Ihrem Werkzeug zu entfernen. Nach dem Aufladen setzen Sie den Akkupack in die Akkuaufnahme ein. Ein einfaches Hineindrücken mit leichtem Druck genügt.

PROBLEMLÖSUNG

ICH KANN DEN AKKU NICHT IN DAS LADEGERÄT EINSETZEN. WARUM?

- a) Überprüfen Sie, ob Ladegerät und Akkupack speziell für die gemeinsame Verwendung ausgelegt sind.
- b) Der Akku kann nur in einer Richtung in das Ladegerät eingesetzt werden. Drehen Sie den Akku um, bis er in den Schlitz eingeführt werden kann. Die Anzeigeleuchte sollte grün sein und beim Laden des Akkus blinken.

GRÜNDE FÜR UNTERSCHIEDLICHE LADEZEITEN

Die Ladezeit kann durch viele Faktoren beeinflusst werden, die keine Produktfehler darstellen.

- a) Wenn der Akkupack nur teilweise entladen ist, kann er möglicherweise innerhalb von 1 Stunde vollständig aufgeladen werden.
- b) Wenn der Akkupack und die Umgebungstemperatur sehr kalt/heiß sind, kann das Aufladen länger dauern (1-2 Stunden). Suchen Sie bitte eine geeignete Umgebung mit der richtigen Lufttemperatur auf, um mit dem Laden zu beginnen.
- c) Wenn der Akkupack sehr heiß ist, nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät, lassen Sie ihn zunächst auf Umgebungstemperatur abkühlen und beginnen Sie dann mit dem Aufladen.

WARTUNG

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Einstellungen, Wartungs- oder Servicearbeiten durchführen.

Ihr Ladegerät benötigt keine zusätzliche Schmierung oder Wartung. Verwenden Sie niemals Wasser oder chemische Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Ladegeräts. Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Bewahren Sie Ihr Ladegerät stets an einem trockenen Ort auf.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von entsprechend qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

UMWELTSCHUTZ



Entsorgung

Das Gerät, sein Zubehör und die Verpackungsmaterialien sollten für ein umweltfreundliches Recycling sortiert werden.

Die Kunststoffkomponenten sind zur kategorisierten Wiederverwertung gekennzeichnet.



Declaration of Conformity

We,

Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

On behalf of Positec declare that the product,

Description **Battery Charger**

Type **WA3924**

Function **Worx Battery Charger**

Serial number **It can be found on marking label**

Complies with the following Directives:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Standards conform to

EN 60335-2-29:2021+A1:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16: 2023

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 62233:2008

The person authorized to compile the technical file,

Name Marcel Filz

Address Positec Germany GmbH

Postfach 680194, 50704 Cologne, Germany

Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Allen Ding".

2025/03/20

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
authorized to issue the declaration of conformity
on behalf of the manufacturer

Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park,
Jiangsu 215123, P. R. China



(EC conformity mark)

