



Bell 206 Jet Ranger
25358

AMEWI





Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchon bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borchon near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchon
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: <https://amewi.com/Support>

**Hinweise zu Konformität / Declaration of conformity**

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> For additional questions to the product and conformity please contact:



Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise / Security and hazard warnings**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.


Hinweise zu Batterien & Entsorgung / Battery notice & disposal


Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.

Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise, welche Sie online unter <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf> finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.

Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.

Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag. Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.

Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>



Entsorgungshinweise/ Disposal

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. (Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO₂ Emissions.



Vielen Dank / Thank you

Vielen Dank für den Kauf des Amewi Modells. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi Model. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.



ACHTUNG! / WARNING!

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,4V Lithium Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.

Four 1.5V AA batteries are required for the remote control.

A 7,4V Lithium battery is used for the model (included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.



Über unangemessene Verwendung / On inappropriate use

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell und Zubehör wie Akku oder Fernsteuerung nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model or accessories like battery or remote-control in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.



Maximale Sendeleistung / Maximum transmitting power data

Betriebsfrequenz	2460-2475MHz	Operation Frequency:
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung	8dBm	Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power



Wichtige Hinweise / Important notes

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.



Vorsichtsmaßnahmen / Precautions

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.

Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen. Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.	In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen. Near crowds or in public places.	In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen. Near rivers, ponds or lakes.	In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten. Near electricity pylons or other transmission towers.

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.


Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.

When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.




- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.

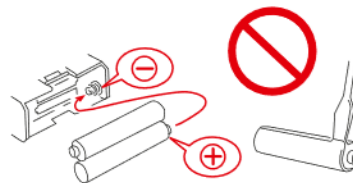

- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.
Never reverse connection /



- Da das Produkt Kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
As the product contains small parts, keep it away from small children.

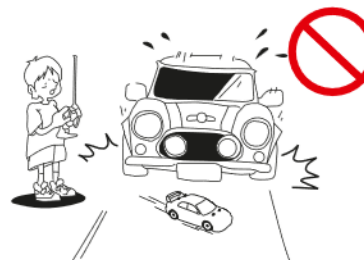


- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.
Do not operate the model on public roads or crowded places.




Spezifikationen / Specifications

Länge	238mm	Length
Höhe	80mm	Height
Gewicht	52g	Weight
Rotordurchmesser	227mm	Rotor diameter
Akku	LiPo 2S 7,4V 220mAh	Akku
Flugzeit	8-10 Min.	Flight time
Ladezeit	40 Min.	Charging time

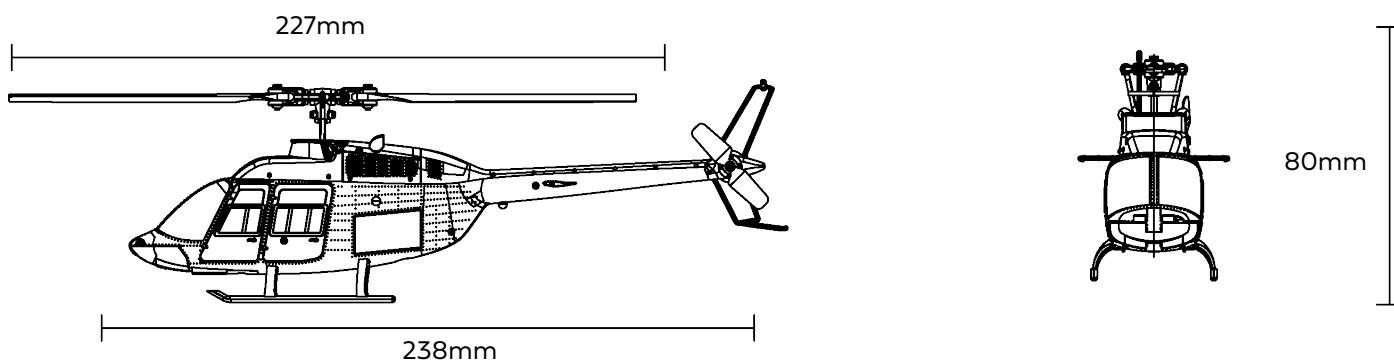

Lieferumfang / Package content

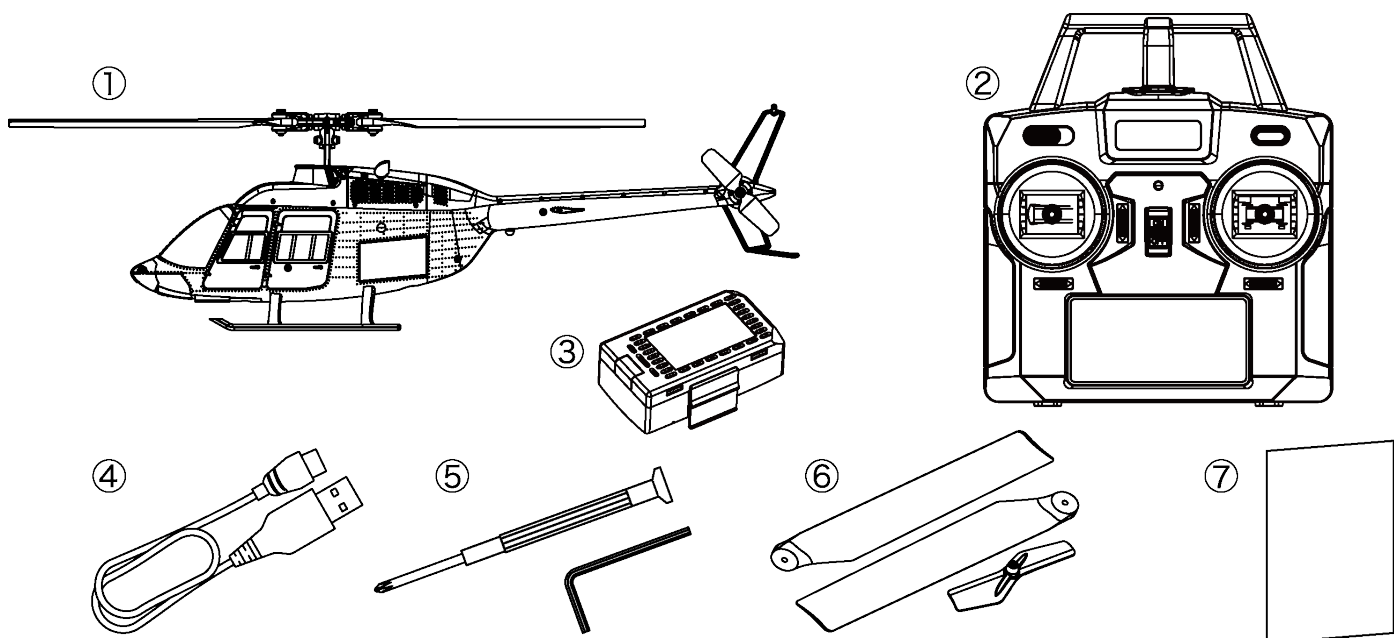


(1) Helikopter, (2) Fernsteuerung, (3) Akku, (4) USB-Ladekabel, (5) Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, (6) Ersatz-Rotorblätter, (7) Anleitung


(1) Helicopter, (2) Remote control, (3) Battery, (4) USB charging cable, (5) Screwdriver, Inner hex wrench, (6) Spare rotor blades, (7) Manual



Die Fernsteuerung / The remote control

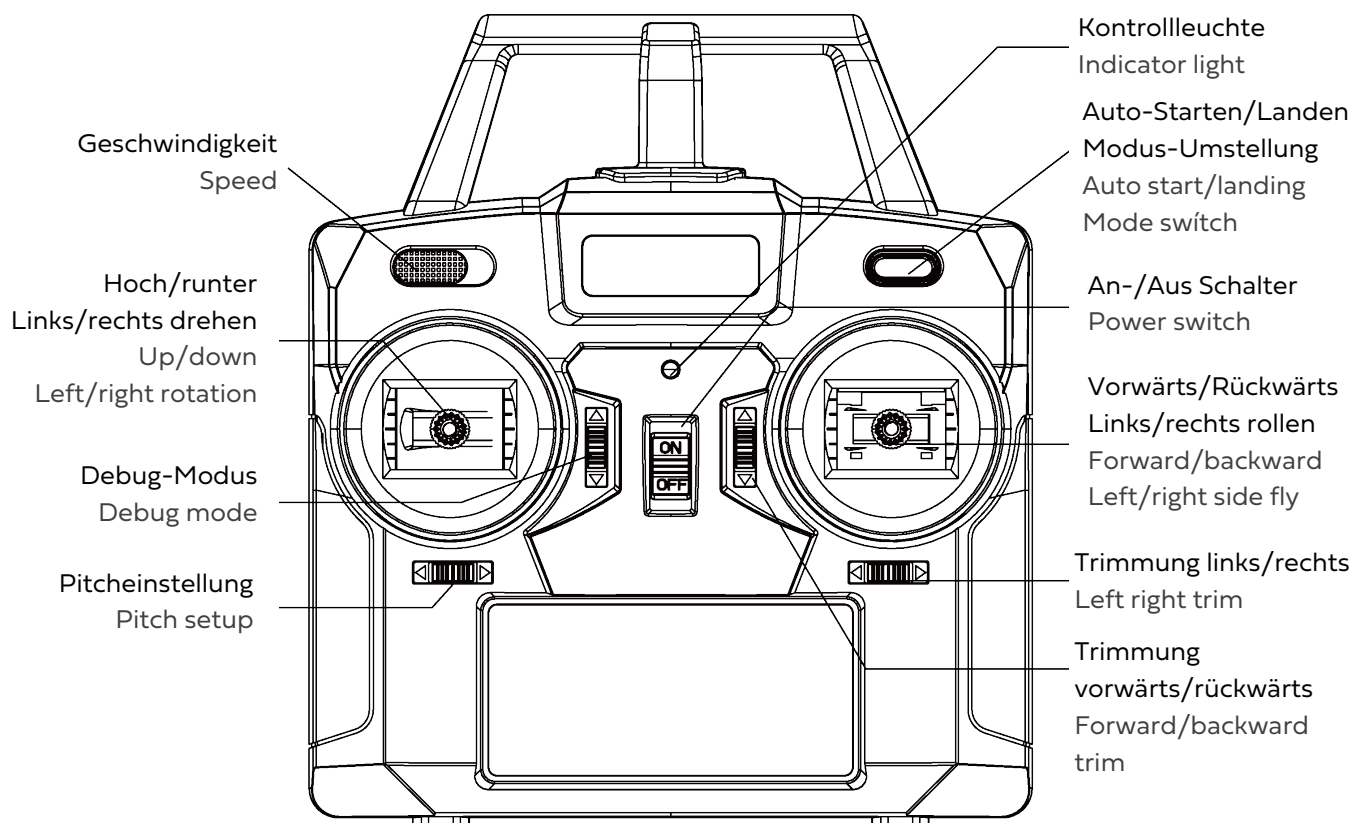

Der Helikopter / The helicopter

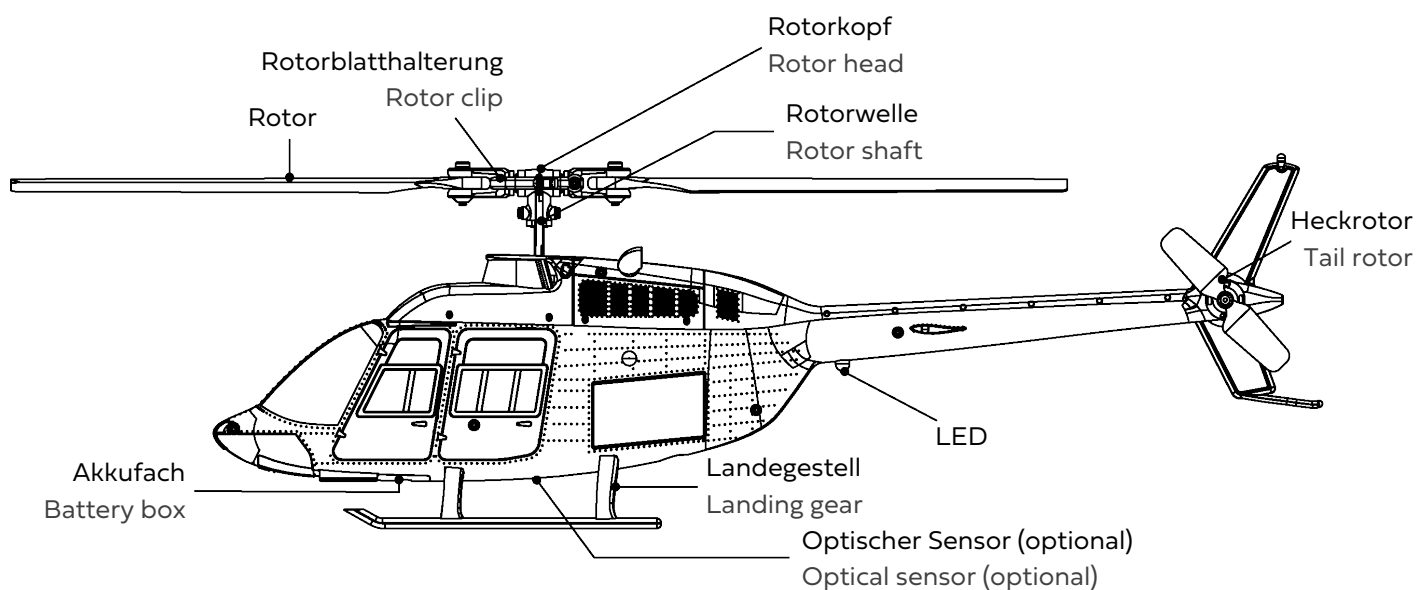




Akku laden / Charging battery

Schließen Sie das USB-Ladekabel an einer USB-Buchse an PC, Laptop, Powerbank oder USB-Netzteil an. Schließen Sie nun das Kabel am Akku an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED.

Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die LED. Trennen Sie den Akku vom Ladekabel.

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zum Umgang mit Batterien und Akkus auf Seite fünf dieser Anleitung.

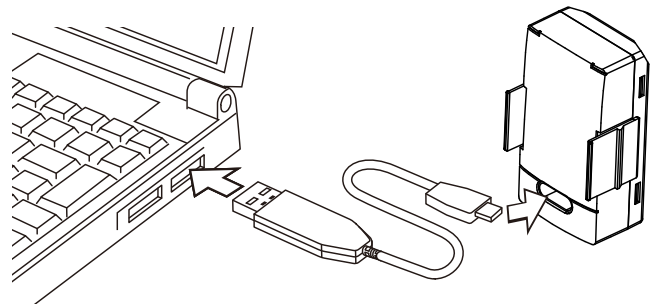

Connect the USB charging cable to a USB port on your PC, laptop, power bank or USB power supply. Now connect the cable to the battery. The LED will light up during charging.

Once charging is complete, the LED will turn off. Disconnect the battery from the charging cable.


Be sure to follow our instructions for handling batteries and rechargeable batteries on page five of this manual.



Vorkehrungen / Precautions




1. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollgeladen ist und die Batterien über genug Power verfügen.
2. Halten Sie ausreichend Abstand zu umliegenden Gebäuden, Bäumen, Stromleitungen etc. Fliegen Sie nicht in der Nähe von Verkehr, Menschen und Gewässern.
3. Ziehen Sie die Schrauben an den Rotorblättern nicht zu fest, Wenn der Helikopter während des Fluges vibriert, sind die Schrauben zu fest angezogen. Lösen Sie die Schrauben leicht, bis sich die Rotorblätter leicht bewegen lassen.
4. In Notsituationen können Sie den „Not-Aus“-Knopf für drei Sekunden drücken. Der Helikopter stoppt die Motoren und stürzt ab. Bedenken Sie, dass der Helikopter dabei beschädigt werden kann.

1. Ensure that the battery is fully charged and that the batteries have sufficient power.
2. Maintain sufficient distance from surrounding buildings, trees, power lines, etc. Do not fly near traffic, people, or bodies of water.
3. Do not tighten the screws on the rotor blades too tightly. If the helicopter vibrates during flight, the screws are too tight. Loosen the screws slightly until the rotor blades can be moved easily.
4. In emergency situations, you can press the 'emergency stop' button for three seconds. The helicopter will stop the motors and crash. Please note that this may damage the helicopter.

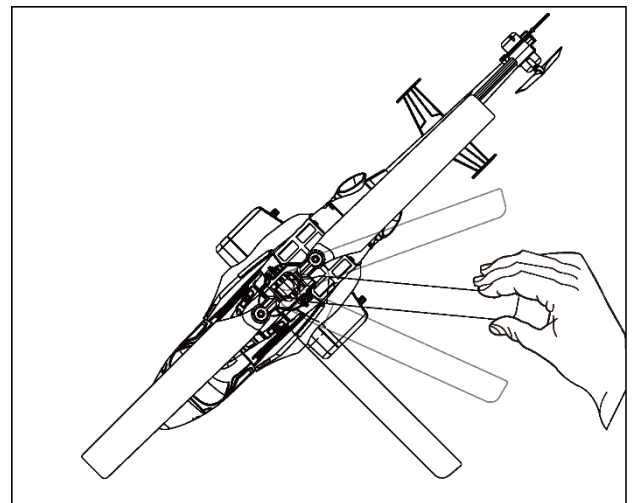


Einlegen der Batterien in die Fernsteuerung / Install remote control batteries


1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung an der Rückseite der Fernsteuerung in Pfeilrichtung (siehe Bild) nach unten schieben.
 2. Legen Sie vier, 1,5V AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität.
 3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.
-
1. Open the battery compartment by sliding the cover on the back of the remote control downwards in the direction of the arrow (see image).
 2. Insert four 1.5V AA batteries, ensuring that the polarity is correct.
 3. Close the cover.

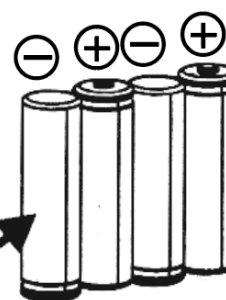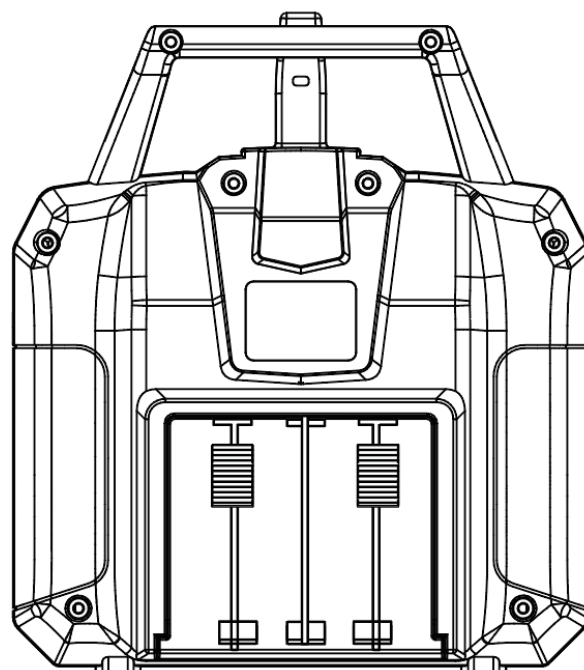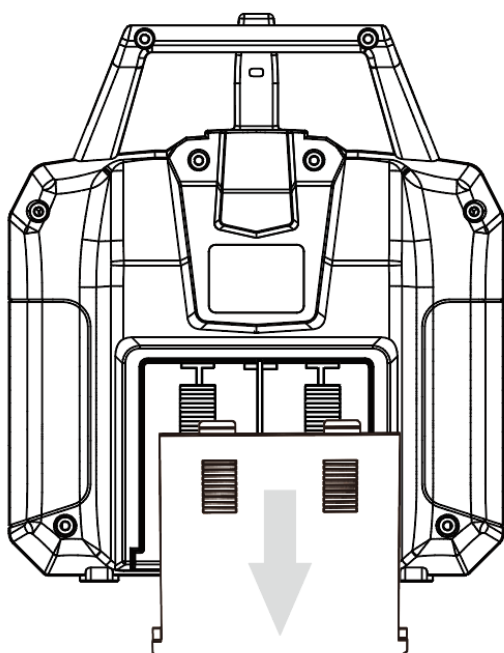

Batteriefach-
abdeckung
Battery
compartment
cover

Bitte verwenden Sie 4 LR6 AA-Batterien. Verwenden Sie keine Akkus oder Batterien verschiedenen Hersteller. Mischen Sie keine neuen und alte Batterien.







Please use 4 LR6 AA batteries. Do not use rechargeable batteries, batteries from different manufacturers, or a mixture of new and old batteries.

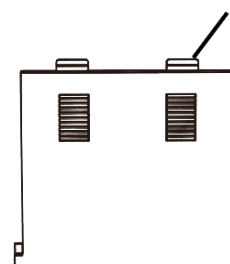




Steuerung / Control

Wenn Sie mit der Bedienung des Helikopters nicht vertraut sind, nehmen Sie sich Zeit, um die Bedienung des Helikopters zu lernen, bevor Sie das erste Mal fliegen.

If you are not familiar with operating the helicopter, take the time to learn how to operate it before flying for the first time.

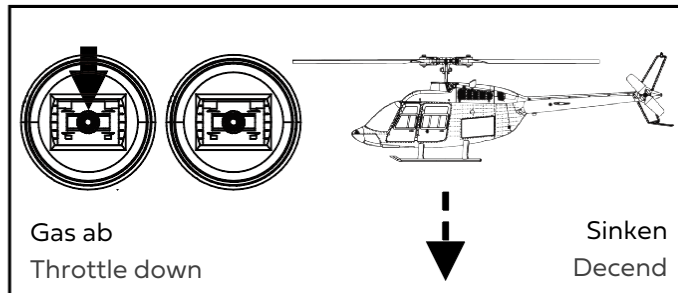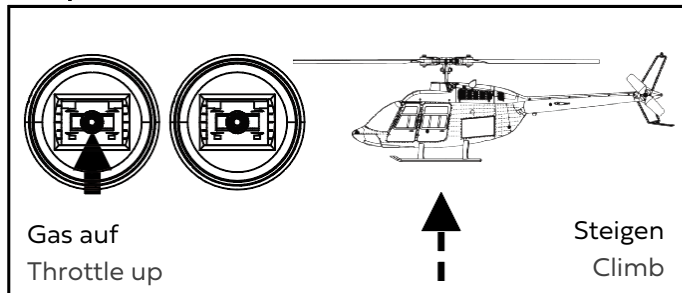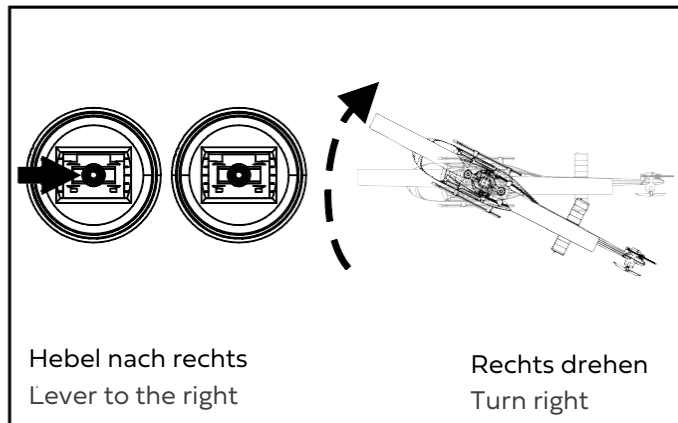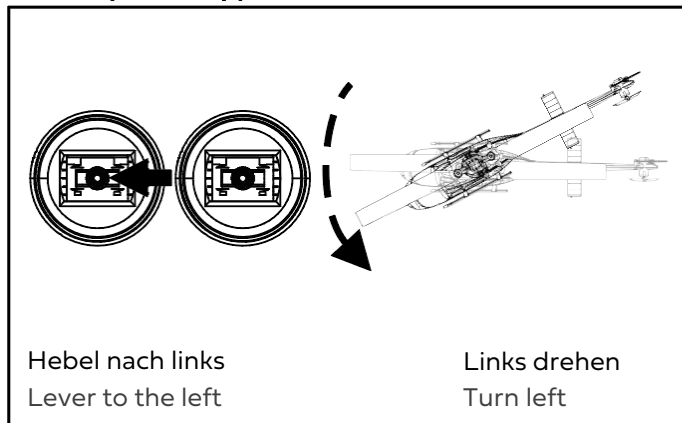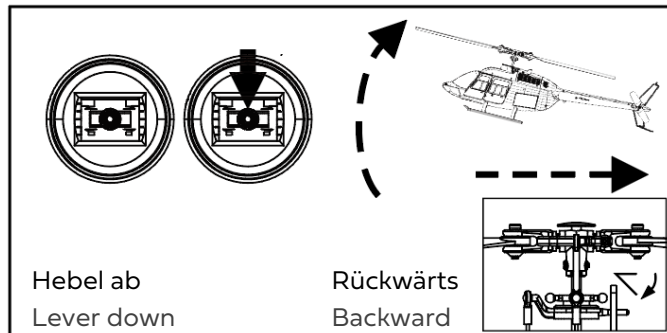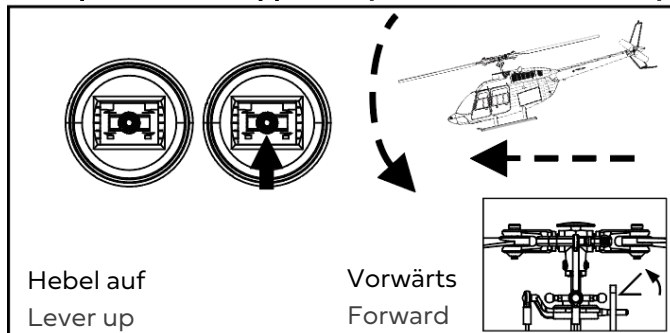Gas / Throttle

Gieren (Drehen) / Turn

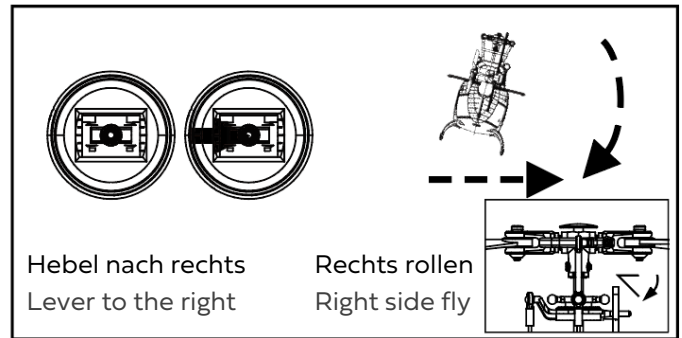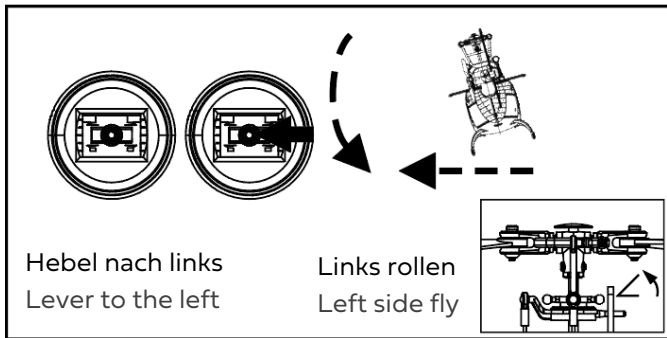Nick (vor & zurück) / Nick (forward & backward)


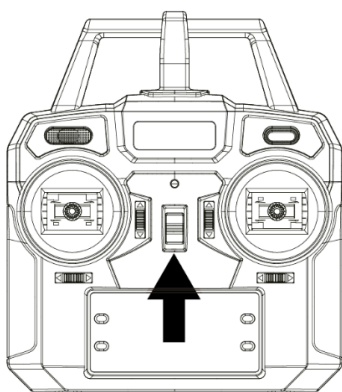
Rollen (Seitwärts fliegen) / Roll (side fly)




Bedienung / Operation

1. Schalten Sie die Fernsteuerung an.
2. Schieben Sie den Akku in den Helikopter und platzieren Sie diesen auf einem ebenen Untergrund.
3. Die LEDs an der Fernsteuerung und am Helikopter blinken. Schieben Sie den Gashebel schnell nach oben und wieder nach unten. Die Fernsteuerung piept einmal und die Kontrollleuchten leuchten dauerhaft. Die Verbindung wurde hergestellt.
4. Ziehen Sie die beiden Hebel in die jeweils äußere, untere Ecke, um den Helikopter zu starten. (Sie können auch den Auto-Start/Auto Lande-Knopf drücken). Der Helikopter hebt ab.
5. Halten Sie den Nase nach vorne gerichtet und halten Sie immer genügend Abstand zu sich und anderen.
6. Wenn Sie den Helikopter manuell landen möchten, halten Sie nach dem Landen den Gashebel für 2-3 Sekunden nach unten gedrückt und lassen Sie erst los, nachdem die Rotoren aufgehört haben zu drehen. (Alternativ können Sie auch den Auto Start/Lande-Knopf drücken)


1. Turn on the remote control.
2. Insert the battery into the helicopter and place it on a flat surface.
3. The LEDs on the remote control and helicopter will flash. Quickly push the throttle lever up and down. The remote control will beep once, and the indicator lights will remain lit. The connection has been established.
4. Pull both levers to the outer lower corner to start the helicopter. (You can also press the auto start/auto land button). The helicopter will take off.
5. Keep the nose pointing forward and always maintain a safe distance from yourself and others.
6. If you want to land the helicopter manually, hold the throttle lever down for 2-3 seconds after landing and only release it once the rotors have stopped spinning. (Alternatively, you can also press the auto start/land button).





Schritt 1 / Step 1

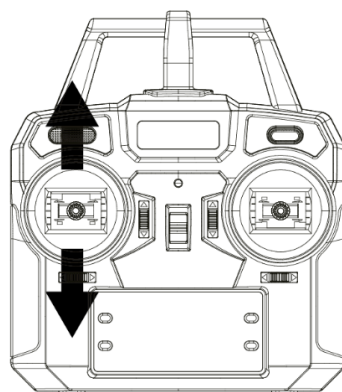

Schritt 3 / Step 3

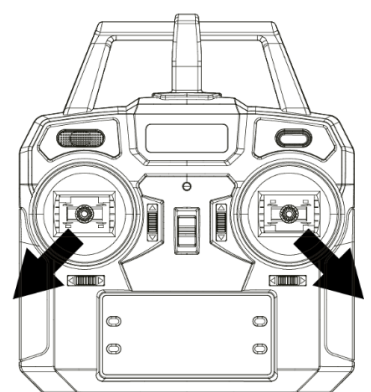

Schritt 4 / Step 4

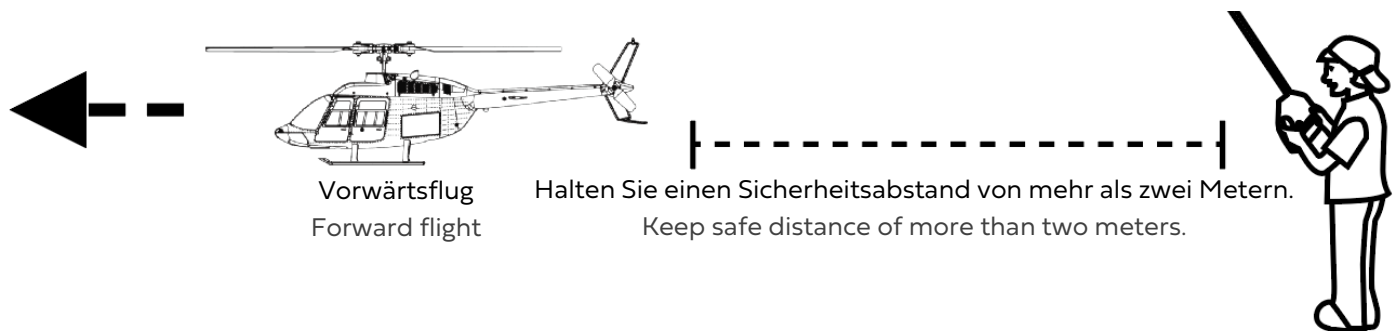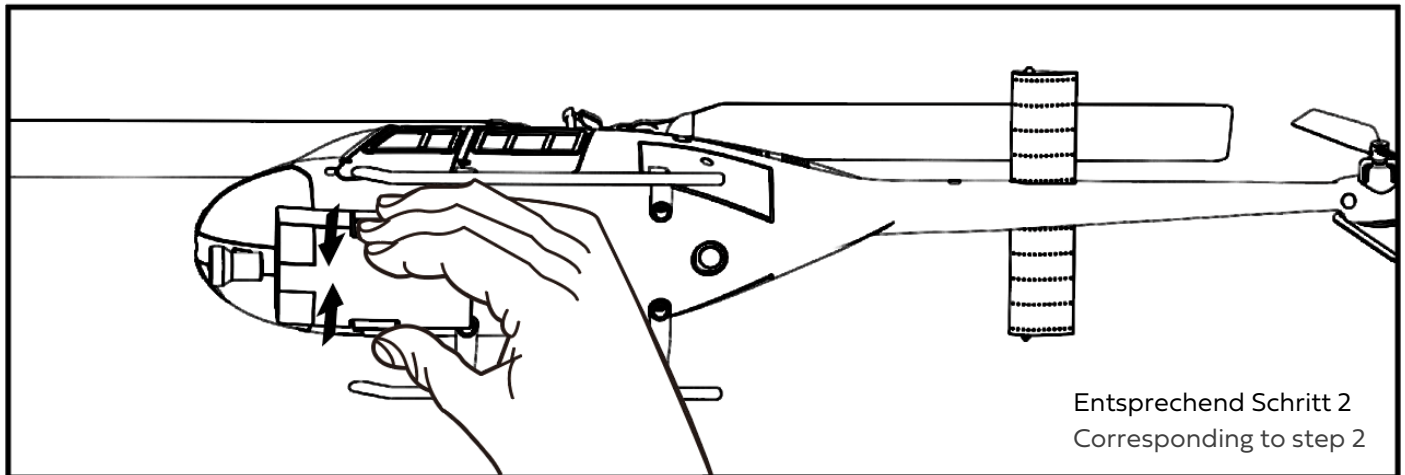

Hinweis: Anfänger sollten auf die Flugrichtung achten. Halten Sie die Nase vorwärts, um Verletzungen vorzubeugen.

Note: Beginners should pay attention to the direction of flight. Keep the nose pointing forward to prevent injury.









Trimmung im Flug / Flight yaw correction method

Verwenden Sie die Trimm-Knöpfe, um Korrekturen im Flug vorzunehmen. Sollte der Helikopter im Schwebeflug in eine Richtung abdriften, folgen Sie den nachfolgenden Schritten. Bringen Sie den Helikopter in den Schwebeflug. Je nach Richtung, drücken Sie den Trimm-Knopf in die entgegengesetzte Richtung, bis der Helikopter schwebt.

Use the trim buttons to make corrections during flight. Should the helicopter drift in one direction while hovering, follow the steps below.

Bring the helicopter into hover. Depending on the direction, press the trim button in the opposite direction until the helicopter hovers.

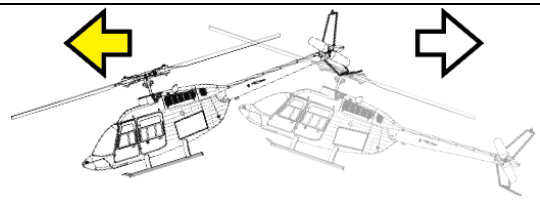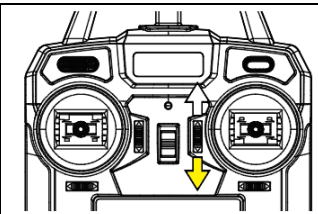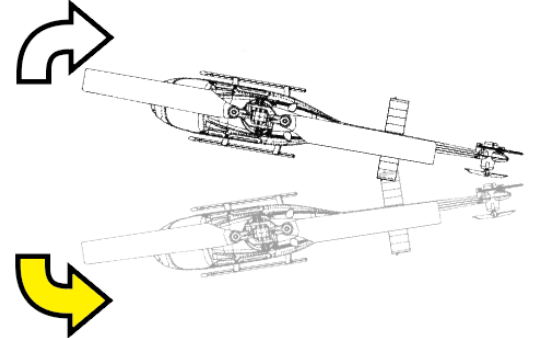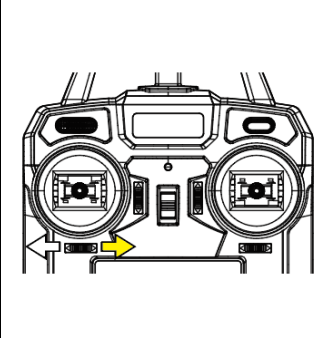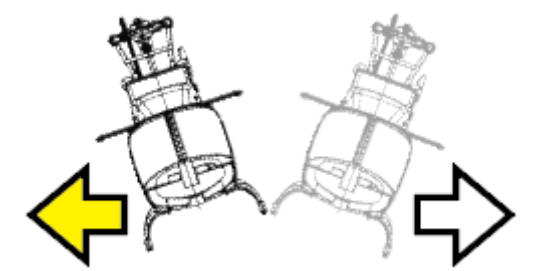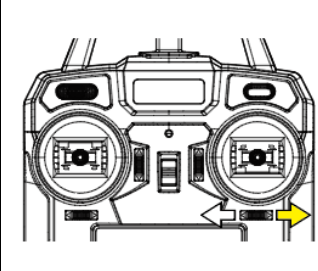Vorwärts/ Rückwärts Forward/ Backward			Trimmen Sie in Pfeilrichtung Fine-tune according to the direction of the arrow
Links/rechts Left/right			Trimmen Sie in Pfeilrichtung Fine-tune according to the direction of the arrow
Links/rechts Seitwärts Left/right side fly			Trimmen Sie in Pfeilrichtung Fine-tune according to the direction of the arrow

Hinweis:

Halten Sie den Helikopter in einer Höhe von ca. einem Meter, um die Trimmung vorzunehmen.


Note:

Keep the helicopter at about one meter height for trimming.





Empfängerdiagramm / Receiver diagram

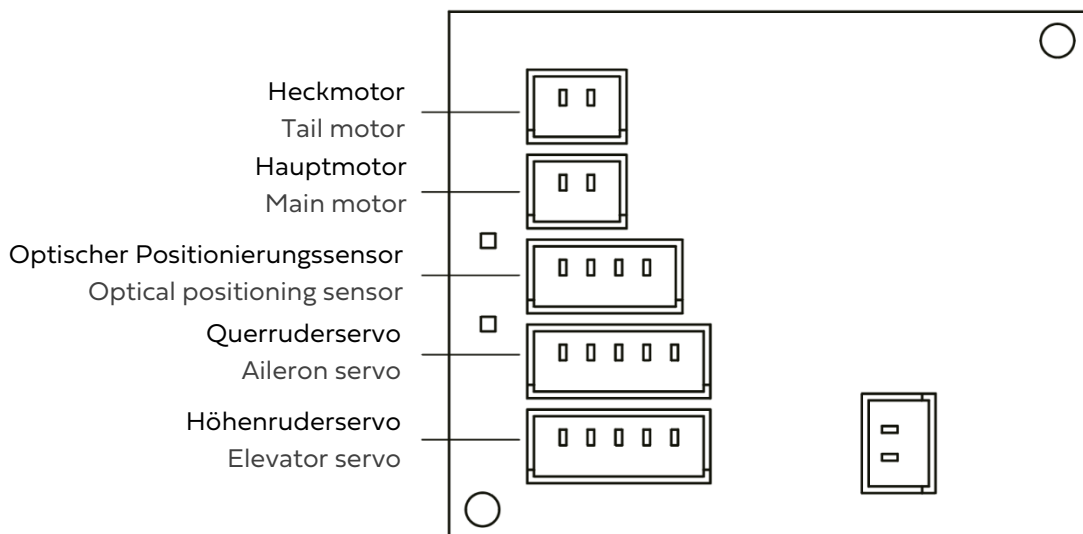


Gyrokalisierung / Gyro calibration

Um den Gyro zu kalibrieren, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Stellen Sie den Helikopter auf eine ebene Fläche.
2. Drücken Sie beide Hebel in die linke untere Ecke. Die LED am Helikopter beginnt zu blinken.
3. Sobald die LED dauerhaft leuchtet, ist die Kalibrierung abgeschlossen. Nun können Sie die Hebel wieder in die Neutralstellung bringen.

To calibrate the gyro, proceed as follows.

1. Place the helicopter on a flat surface.
2. Press both levers into the bottom left corner. The LED on the helicopter starts to flash.
3. As soon as the LED lights up continuously, the calibration is complete. Now you can move the levers back to the neutral position.

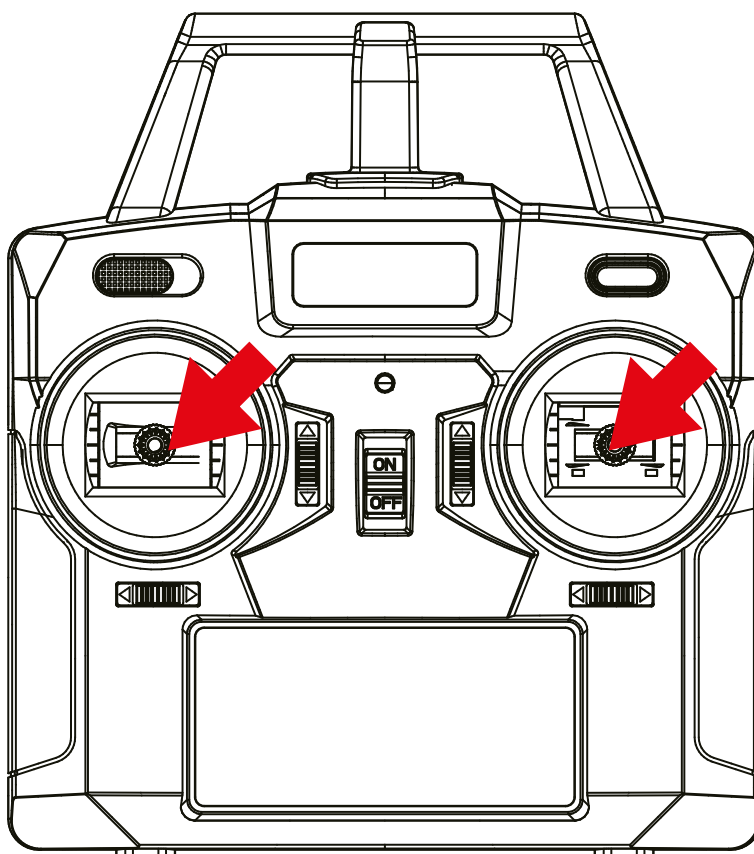



Modus umschalten / Mode switch

Um den Modus der Fernsteuerung von Mode 2 auf Mode 1 zu wechseln, halten Sie die Modus-Umschalt-Taste gedrückt und schalten Sie die Fernsteuerung ein.


Die Fernsteuerung befinden Sie jetzt im Mode 1 Modus.

Um den Modus zurück auf Mode 2 zu ändern, wiederholen Sie die Prozedur.

To switch the remote-control mode from Mode 2 to Mode 1, hold down the mode switch button and turn on the remote-control.

The remote-control is now in Mode 1.


To switch the mode back to Mode 2, repeat the procedure.

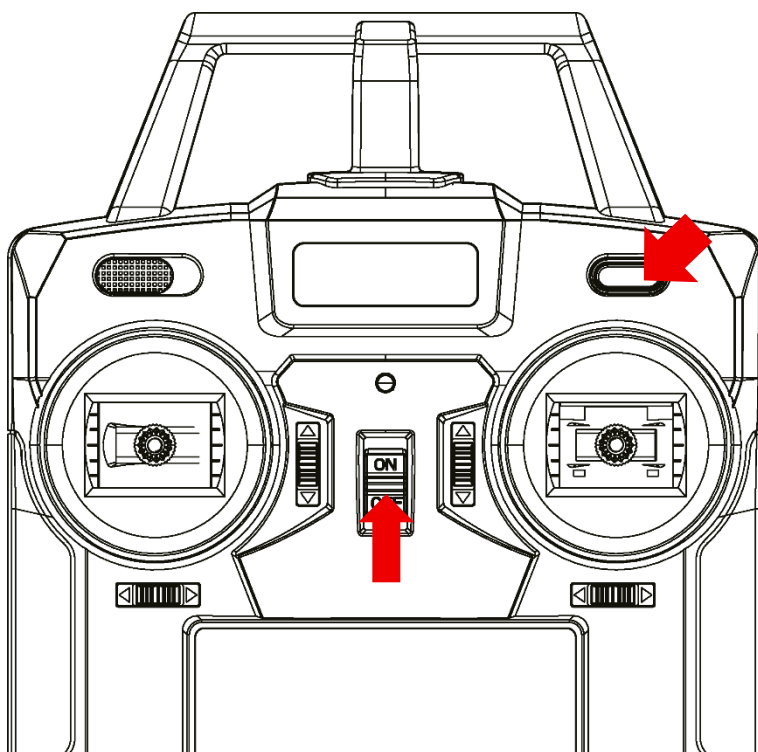

Not-Aus / Emergency stop

In Notsituationen können Sie den „Not-Aus“-Knopf für **drei Sekunden** drücken. Der Helikopter stoppt die Motoren und stürzt ab. Bedenken Sie, dass der Helikopter dabei beschädigt werden kann.

In emergency situations, you can press the „Emergency Stop“ button for **three seconds**. The helicopter will stop its engines and crash. Please note that this may damage the helicopter.

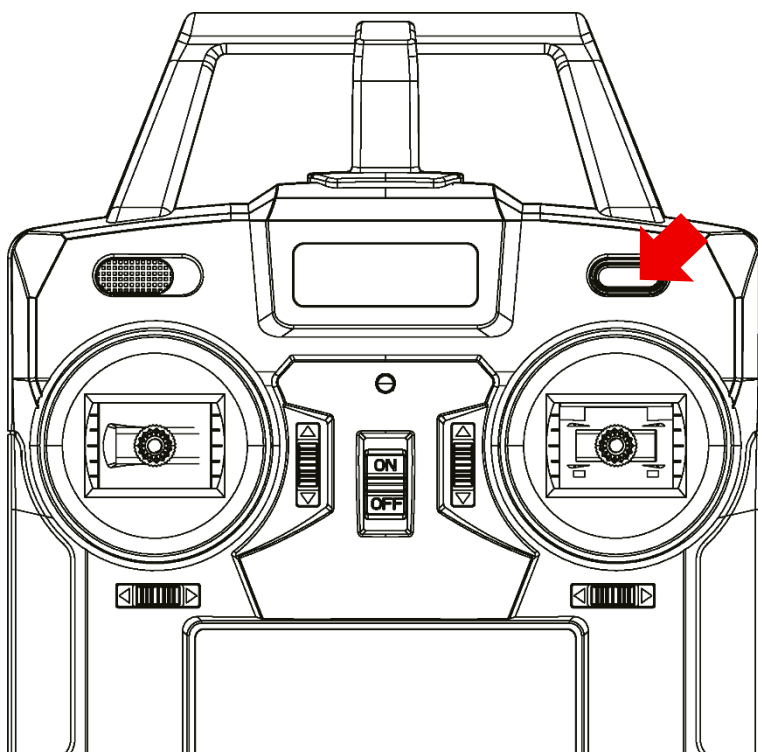



Fehlerbehebung / Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Possible Cause	Lösung / Solution
Helikopter und Fernsteuerung sind eingeschaltet, LED am Heck blinkt, keine Funktion. Helicopter and remote control are switched on, LED at the tail is flashing, no function.	Helikopter und Fernsteuerung sind nicht verbunden. Helicopter and remote control are not connected.	Verbinden Sie Helikopter und Fernsteuerung erneut. Reconnect the helicopter and the remote control.
Beim Einschalten des Helikopters passiert nichts. Nothing happens when the helicopter is switched on.	Modell-Akku ist leer. Prüfen Sie die Spannung des Akkus. Batterien ein der Fernsteuerung sind leer. Fernsteuerung ist aus. Model battery is empty. Check the voltage of the battery. Batteries on the remote control are empty. Remote control is off.	Laden Sie den Akku auf Tauschen Sie die Senderbatterien aus. Schalten Sie die Fernsteuerung ein. Charge the battery Replace the transmitter batteries. Switch on the remote control.
Der Motor dreht nicht beim Gas geben, LED am Empfänger blinkt. The motor does not turn when the throttle is opened, the LED on the receiver flashes.	Der Akku ist leer Der Akku ist nicht richtig eingesetzt. The battery is empty. The battery is not inserted correctly.	Laden Sie den Akku auf. Schieben Sie den Akku korrekt ein. Charge the battery. Insert the battery correctly.
Der Rotor dreht aber der Helikopter hebt nicht ab. The rotor turns but the helicopter does not take off.	Der Akku ist leer. The battery is empty.	Laden Sie den Akku auf. Charge the battery

Der Helikopter vibriert sehr stark. The helicopter vibrates very strongly.	Die Rotorblätter sind deformiert. Die Welle ist verbogen. Der Heckrotor ist verbogen. Die Welle des Heckmotors ist verbogen. Die Schrauben an den Rotorblatthalterungen sind zu fest angezogen. The rotor blades are deformed. The shaft is bent. The tail rotor is bent. The shaft of the tail motor is bent. The screws on the rotor blade mounts are too tight.	Tauschen Sie die Rotorblätter aus. Tauschen Sie die Welle aus. Tauschen Sie den Heckrotor aus. Tauschen Sie den Heckmotor aus. Lockern Sie die Schrauben an den Hauptrotoren. Replace the rotor blades. Replace the shaft. Replace the tail rotor. Replace the tail motor. Loosen the screws on the main rotors.
Der Helikopter dreht nach links nach dem Abheben. The helicopter turns to the left after takeoff.	Der Heckmotor hat zu wenig Leistung. Der Heckrotor ist defekt. Der Heckmotor ist defekt. The tail motor has too little power. The tail rotor is defective. The tail motor is defective.	Prüfen Sie die Verbindung des Heckmotors und des Heckrotors. Sind sie defekt, tauschen Sie sie aus. Check the connection of the tail motor and the tail rotor. If they are defective, replace them.
Der Helikopter driftet in eine Richtung ab. The helicopter drifts in one direction.	Die Servos müssen getrimmt werden. The servos must be trimmed.	Trimmen Sie an der Fernsteuerung wie in der Anleitung beschrieben. Trim on the remote control as described in the instructions.
Der Helikopter fliegt nicht in alle Richtungen. The helicopter does not fly in all directions.	Servo defekt Servo defective	Tauschen Sie den defekten Servo aus. Replace the defective servo.

**Ersatzteile / Spare parts**

Eine Ersatzteilliste finden Sie online unter amewi.com

A list of spare parts can be found online at amewi.com.



AMEWI
JUST REMOTE-CONTROLLED.

