

材质：105g铜版纸

尺寸：100x 80 mm

印刷：单黑


装订：骑马钉

注：封面封底不印刷

Fanttik

R100 PRO Electric Scissors

User Manual

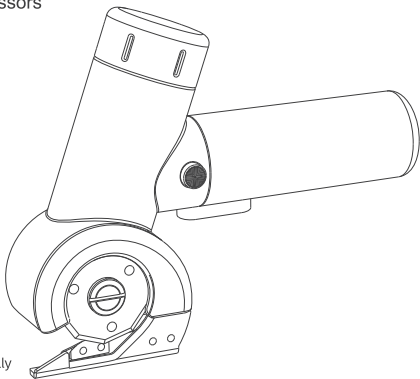

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

Index

English	-----	01
Deutsch	-----	11
Français	-----	21
Español	-----	31
Italiano	-----	41
日本語	-----	51

Contents

1.Safety Warning	02
2.Package Contents	05
3.Product Overview	06
4.How To Use	07
5.Specifications	09
Warranty Info	10

1.Safety Warning

1) Work Area Safety

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electric Safety

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.


- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

3) Personal Safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in

personal injury.

- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

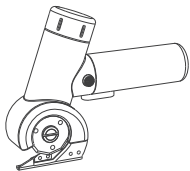


Electric Scissors * 1




Charging Cable * 1



Blade Replacement
Key * 1



Blade * 2




Storage Bag * 1



User Manual * 1

3.Product Overview

- 1.Lock Off Button
- 2.Blade
- 3.Support Frame
- 4.Display Screen
- 5.Mode Selection Knob
- 6.Type-C Charging Port
- 7.On/Off Switch

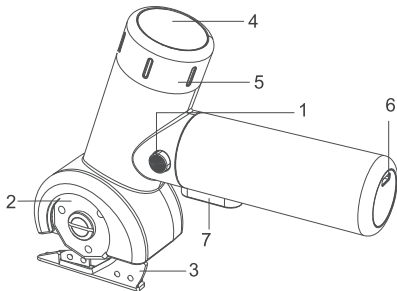

4.How To Use

Operation Intended Use

The tool is intended for cutting flexible, soft materials of up to 6.5 mm in thickness, such as carpet, PVC, cardboard, leather, fabrics and similar materials.

1. On/Off Switch

- Your switch is locked off to prevent accidental starting. Depress lock off button then on/off switch and release lock off button.
- Your tool is now on. To switch off just release the on/off switch.

2. Charging The Tool

- The device is equipped with a universal Type-C charging port and comes with a USB charging cable. Charger is not included. Please use a 5V charger for charging.
- When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: the blade will no longer move.
- In a warm environment or after heavy use, the battery pack may become too hot to permit charging. Allow time for the battery to cool down before recharging.

3. Gears Changing

The machine is equipped with three different gears (ECO, REG, MAX), each with a different rotational speed. You can switch gears by rotating the knob next to the screen.

4. Cutting

Thin materials, such as fabrics, can be pulled into the tool during cutting and become wedged. Therefore, do not apply too much pressure with these materials in order to achieve good cutting results. During cutting, apply sufficient tension while holding fabrics and cut slowly.

WARNING! Do not allow the foot to become wedged during cutting. The foot must be parallel to the cut.

5. Blade Replacing

When the machine is in the off state, you can directly use a screwdriver to align with the slot on the blade flange to remove the blade. Our product adopts patented technology, which allows for easy blade replacement without the need for a shaft lock button.

5.Specifications

Product Name	Electric Scissors
Product Model	R100 PRO
Product Dimension	180*141*56 (mm)
Net Weight	470g
Cutting Depth	6.5 mm
No load speed	230 RPM
Rated Voltage	3.7V
Charging Input	5V  2A

Warranty Info

WARRANTY

- This product is covered by a 12-month limited warranty for manufacturing defects.

Inhalt

1.Sicherheitswarnung	12
2.Packungsinhalt	15
3.Produktübersicht	16
4.Anwendungshinweise	17
5.Spezifikation	19
Garantie Information	20

1.Sicherheitswarnung

1)Arbeitsplatzsicherheit

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.


3) Sicherheit Von Personen

- a) Bleiben Sie konzentriert und achten Sie auf das, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung

anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) Ignorieren Sie nicht die Sicherheitsprinzipien von Werkzeugen, nur weil Sie mit der Verwendung von Werkzeugen vertraut sind. Eine unvorsichtige Handlung kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

2. Paketinhalt

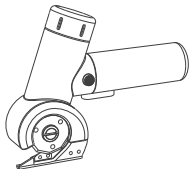


Akku-Universalschere * 1



Ladekabel * 1



Ersatzschlüssel für
Klinge * 1



Multimaterialklinge * 2




Aufbewahrungstasche * 1



Benutzerhandbuch * 1

3. Produktübersicht

- 1.Schalter Sperrtaste
- 2.Multimaterialklinge
- 3.Stützrahmen
- 4.der Bildschirm
- 5.Modusauswahlknopf
- 6.Typ-C Ladeanschluss
- 7.Ein-/Ausschalter

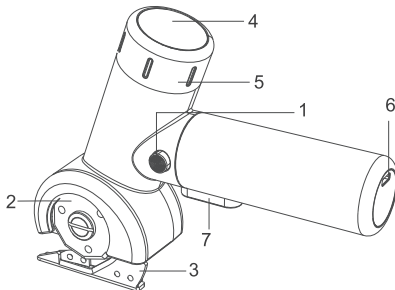

4. Wie Man Sie Benutzt

Betrieb Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Schneiden von flexiblen, weichen Materialien mit einer Dicke von bis zu 6,5 mm bestimmt, wie z.B. Teppich, PVC, Pappe, Leder, Stoffe und ähnliche Materialien.

1. Ein-/ausschalter

- Ihr Schalter ist gesperrt, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Drücken Sie die Sperrtaste, dann den Ein/Aus-Schalter und lassen Sie die Sperrtaste los.
- Ihr Gerät ist nun eingeschaltet. Zum Ausschalten lassen Sie einfach den Ein-/Ausschalter los.

2. Aufladen Des Geräts

- The device is equipped with a universal Type-C charging port and comes with a USB charging cable. Charger is not included. Please use a 5V charger for charging.
- When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: the blade will no longer move.
- In a warm environment or after heavy use, the battery pack may become too hot to permit charging. Allow time for the battery to cool down before recharging.

3. Wechseln Der Gänge

Die Maschine ist mit drei verschiedenen Gängen (ECO, REG, MAX) ausgestattet, die jeweils eine unterschiedliche Drehzahl haben. Sie können die Gänge durch Drehen des Knopfes neben dem Bildschirm wechseln.

4. Schneiden

Dünne Materialien, wie z. B. Stoffe, können beim Schneiden in das Werkzeug gezogen werden und sich verkeilen. Üben Sie daher bei diesen Materialien nicht zu viel Druck aus, um gute Schnittergebnisse zu erzielen. Halten Sie die Stoffe beim Schneiden mit ausreichender Spannung fest und schneiden Sie langsam.

WARNUNG! Achten Sie darauf, dass sich der Fuß beim Schneiden nicht verkeilt. Der Fuß muss parallel zum Schnitt stehen.

5. Auswechseln Der Klinge

Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, können Sie die Klinge direkt mit einem Schraubendreher aus dem Schlitz am Klingenflansch herausnehmen. Unser Produkt verwendet eine patentierte Technologie, die einen einfachen Klingenswechsel ermöglicht, ohne dass ein Knopf zur Wellenverriegelung erforderlich ist.

5. Spezifikation

Produktname	Akku-Universalschere
Produktmodell	R100 PRO
Produkt Dimension	180*141*56(mm)
Nettogewicht	470g
Schnitttiefe	6.5mm
Geschwindigkeit ohne Last	230RPM
Nennspannung	3.7V
Ladung Eingang	5V $\equiv$ 2A

Garantieinfo

GARANTIE

- Dieses Produkt unterliegt einer 12-monatigen eingeschränkten Garantie für Fabrikationsfehler

Contents

1.Avertissement de sécurité	22
2.Contenu de l'emballage	25
3.Présentation du produit	26
4.Comment l'utiliser	27
5.Spécifications	29
Informations sur la garantie	30

1.Avertissement De Sécurité

1) Sécurité De La Zone De Travail

- a) Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
- b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- c) Tenez les enfants et les spectateurs à distance lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2) Sécurité Électrique

- a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduiront le risque de choc électrique.
- b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque

de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.

- c) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.


3) Sécurité Personnelle

- a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- b) Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection pour les yeux. L'équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive utilisé dans des conditions appropriées réduira les blessures corporelles.
- c) Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le saisir ou de le transporter. Le transport d'outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'outils électriques

dont l'interrupteur est en marche peut entraîner des accidents.

- d) Retirez toute clé de réglage ou de serrage avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé ou un serrage laissé attaché à une partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.
- e) Ne pas trop tendre les bras. Garder toujours une bonne posture et un bon équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- f) S'habiller correctement. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Éloigner les cheveux et les vêtements des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement des dispositifs d'extraction et de collecte de poussière, s'assurer qu'ils sont connectés et utilisés correctement. L'utilisation de dispositifs de collecte de poussière peut réduire les risques liés à la poussière.
- h) Ne pas laisser la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des outils vous amener à devenir complaisant et à ignorer les principes de sécurité des outils. Une action imprudente peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.

2.Contenu De L'emballage

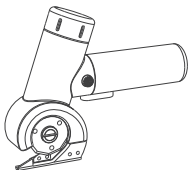


Ciseaux électriques * 1



Câble de
chargement * 1



Clé de remplacement
de lame * 1



Lame * 2




Sac de rangement * 1



Utilisateur blessé * 1

3.Présentation Du Produit

- 1.Bouton de verrouillage
- 2.Lame
- 3.Cadre de support
- 4.Écran d'affichage
- 5.Bouton de sélection de mode
- 6.Port de charge de type C
- 7.Interrupteur d'alimentation

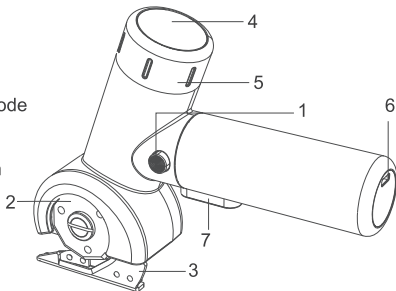

4.Présentation Du Produit

Fonctionnement utilisation prévue

L'outil est conçu pour couper des matériaux souples et flexibles jusqu'à 6,5 mm d'épaisseur, tels que la moquette, le PVC, le carton, le cuir, les tissus et matériaux similaires.

1. Interrupteur Marche/arrêt

- Votre interrupteur est verrouillé pour éviter tout démarrage accidentel. Appuyez sur le bouton de verrouillage
- de l'interrupteur marche/arrêt et relâchez le bouton de verrouillage.
- Votre outil est maintenant allumé. Pour l'éteindre, relâchez

2. Chargement De L'outil

- L'appareil est équipé d'un port de chargement universel de type C et est livré avec un câble de chargement USB. Le chargeur n'est pas inclus, veuillez utiliser un chargeur 5 V pour le chargement.
- Lorsque la batterie est vide, la machine s'éteint grâce à un circuit de protection : la lame ne bougera plus.
- Dans un environnement chaud ou après une utilisation intensive, la batterie peut devenir trop chaude pour permettre la charge. Laissez à la batterie le

temps de refroidir avant de la recharger.

3. Changement De Vitesse

La machine est équipée de trois vitesses différentes (ECO, REG, MAX), chacune avec une vitesse de rotation différente. Vous pouvez changer de vitesse en tournant le bouton à côté de l'écran.

4.Coupe

Les matériaux fins, tels que les tissus, peuvent être tirés dans l'outil pendant la coupe et se coincer. Par conséquent, n'appliquez pas trop de pression avec ces matériaux afin d'obtenir de bons résultats de coupe. Pendant la coupe, appliquez une tension suffisante tout en tenant les tissus et coupez lentement.

ATTENTION ! Ne laissez pas le pied se coincer pendant la coupe. Le pied doit être parallèle à la coupe.

5. Remplacement De La Lame

Lorsque la machine est éteinte, vous pouvez utiliser directement un tournevis pour l'aligner avec la fente de la bride de la lame afin de retirer la lame. Notre produit adopte une technologie brevetée, qui permet un remplacement facile de la lame sans avoir besoin d'un bouton de verrouillage de l'arbre.

5.Spécifications

Nom du produit	Ciseaux électriques
Modèle de produit	R100 PRO
Dimensions du produit	180*141*56(mm)
Poids net	470g
Profondeur de coupe	6.5 mm
Vitesse à vide	230RPM
Tension nominale	3.7V
Entrée de charge	5V  2A

Informations Sur La Garantie

GARANTIE

- Ce produit est couvert par une garantie limitée de 12 mois pour les défauts de fabrication.

Contenidos

1.Advertencia de Seguridad	32
2.Contenido del Paquete	35
3.Descripción del Producto	36
4.Cómo Usar	37
5.Especificaciones	39
Información de Garantía	40

1.Advertencia De Seguridad

1)Seguridad En El Área De Trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden causar accidentes.
- b) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- c) Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras usa una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad Eléctrica

- a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente que coinciden reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de

descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con superficies conectadas a tierra.

- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.


3) Seguridad Personal

- a) Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras se utilizan herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves.
- b) Use equipo de protección personal. Siempre use protección ocular. El equipo de protección, como mascarilla para polvo, zapatos antideslizantes, casco o protección auditiva, cuando se utiliza en condiciones apropiadas, reduce las lesiones personales.
- c) Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de energía y/o paquete de baterías, levantando o transportando la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o activar herramientas

con el interruptor encendido puede causar accidentes.

- d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave o una llave inglesa dejada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones personales.
- e) No se extienda demasiado. Mantenga una postura y equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f) Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello y ropa alejados de las partes móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de sistemas de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de la recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- h) No permita que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de herramientas lo lleve a volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

2.Contenido Del Paquete

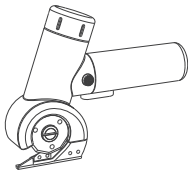


Tijeras Eléctricas * 1



Cable de Carga * 1



Llave para Reemplazo
de Cuchillas * 1



Cuchillas * 2



Bolsa de Almacenamiento * 1



Manual de Usuario * 1

3.Descripción Del Producto

1.Botón de Bloqueo del Interruptor

2.Cuchilla


3.Marco de Soporte

4.Pantalla

5.Perilla de Selección de Modo

6.Puerto de Carga Tipo-C

7.Interruptor de Encendido

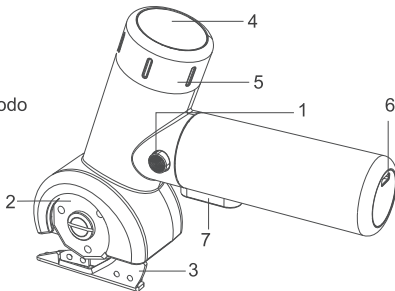

4.Cómo Usar

Uso Previsto De La Herramienta

La herramienta está destinada a cortar materiales flexibles y blandos de hasta 6.5 mm de grosor, como alfombra, PVC, cartón, cuero, telas y materiales similares.

1. Interruptor De Encendido/apagado

- Su interruptor está bloqueado para evitar el encendido accidental. Presione el botón de bloqueo y luego el interruptor de encendido/apagado y suelte el botón de bloqueo.

2. Cargando La Herramienta

- El dispositivo está equipado con un puerto de carga Tipo-C universal y viene con un cable de carga USB. El cargador no está incluido. Por favor, use un cargador de 5V. Cuando la batería esté vacía, la máquina se apagará.
- En un ambiente cálido o después de un uso intensivo, el paquete de baterías puede calentarse demasiado para permitir la carga. Dé tiempo para que la batería se enfríe antes de recargar.

3. Cambio De Marchas

La máquina está equipada con tres marchas diferentes (ECO, REG, MAX), cada una con una velocidad de rotación diferente. Puede cambiar de marcha girando la perilla junto a la pantalla.

4. Corte

Los materiales delgados, como las telas, pueden ser arrastrados dentro de la herramienta durante el corte y quedar atascados. Por lo tanto, no aplique demasiada presión con estos materiales para lograr buenos resultados de corte. Durante el corte, aplique suficiente tensión mientras sostiene las telas y corte lentamente.

¡ADVERTENCIA! No permita que el pie se atore durante el corte. El pie debe estar paralelo al corte.

5.Reemplazo De La Cuchilla

Cuando la máquina está apagada, puede usar un destornillador para alinear con la ranura en el flanco de la cuchilla y quitar la cuchilla. Nuestro producto utiliza tecnología patentada que permite un fácil reemplazo de la cuchilla sin necesidad de un botón de bloqueo del eje.

5.Especificaciones

Nombre del Producto	Tijeras Eléctricas
Modelo del Producto	R100 PRO
Dimensiones del Producto	180*141*56(mm)
Peso Neto	470g
Profundidad de Corte	6.5 mm
Velocidad sin Carg	230RPM
Voltaje Nominal	3.7V
Entrada de Carga	5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Información De Garantía

GARANTIA

- Este producto cuenta con una garantía limitada de 12 meses por defectos de fabricación

Sommario

1.Avviso di Sicurezza	42
2.Contenuto della Confezione	45
3.Panoramica del Prodotto	46
4.Come Usare	47
5.Specifiche	49
Informazioni Sulla Garanzia	50

1. Avviso Di Sicurezza

1) Sicurezza Dell'area Di Lavoro

- a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- b) Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che potrebbero accendere la polvere o i fumi.
- c) Quando si utilizzano utensili elettrici, tenere lontani i bambini e gli astanti per evitare lesioni accidentali

2) Sicurezza Elettrica

- a) Le spine dell'utensile elettrico devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici collegati a terra. Le spine non modificate e le prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- b) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Esiste un rischio maggiore di

- scosse elettriche se il proprio corpo è collegato a terra o collegato a terra.
- c) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o al bagnato. L'ingresso di acqua nell'utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.


3) Sicurezza Personale

- a) Stai attento quando utilizzi gli utensili elettrici, presta attenzione a ciò che stai facendo e usa il buon senso. Non utilizzare gli utensili elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o droghe. La mancata attenzione durante l'utilizzo di un utensile elettrico può provocare gravi lesioni personali.
- b) Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Dispositivi di protezione come maschere antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, elmetti di protezione o protezioni per l'udito utilizzate in condizioni adeguate ridurranno le lesioni personali.
- c) Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegarlo alla fonte di alimentazione e/o al pacco batteria, raccogliere o trasportare l'utensile. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso

favorisce gli incidenti.

- d) Rimuovere eventuali chiavi di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave lasciata attaccata alla parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.
- e) Durante il funzionamento non estendere eccessivamente le braccia. Mantenere sempre la posizione corretta e l'equilibrio. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- f) Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli e gli abiti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- g) Se vengono forniti dispositivi per il collegamento di impianti di estrazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso della raccolta della polvere può ridurre i rischi legati alla polvere
- h) Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente degli utensili ti permetta di diventare compiacente e di ignorare i principi di sicurezza degli utensili. Un movimento imprudente può causare gravi lesioni in un istante.

2.Contenuto Della Confezione

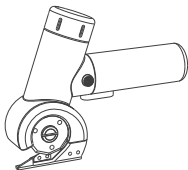


Forbici Elettriche * 1



Cavo Di Ricarica * 1



Chiave Per
Sostituzione Lama * 1



Lama * 2




Borsa Portaoggetti * 1



Manuale dell'utente * 1

3. Panoramica Del Prodotto

- 1. Pulsante di Blocco
- 2. Lama
- 3. Telaio Di Supporto
- 4. Schermo Di Visualizzazione
- 5. Manopola Di Selezione della Modalità
- 6. Porta Di Ricarica Di Tipo C
- 7. ON/OFF Interruttore

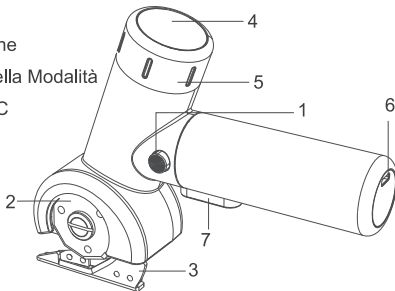

4.Come Usare

Uso Previsto

L'utensile è destinato al taglio di materiali flessibili e morbidi fino a 6.5 mm di spessore, come moquette, PVC, cartone, pelle, tessuti e materiali simili.

1. On/off Interruttore

- L'interruttore è bloccato per evitare avviamenti accidentali. Premere il pulsante di blocco, quindi l'interruttore ON/OFF e rilasciare il pulsante di blocco.
- Le tue forbici elettriche ora sono accese. Per spegnerle basta rilasciare l'interruttore ON/OFF.

2. Carica Le Forbici Elettriche

- Il dispositivo è dotato di una porta di ricarica universale di tipo C e viene fornito con un cavo di ricarica USB. Il caricabatterie non è incluso, utilizzare un caricabatterie da 5 V per la ricarica
- Quando la batteria è scarica la macchina viene spenta tramite un circuito di protezione: la lama non si muoverà più.
- In un ambiente caldo o dopo un uso intenso, la batteria potrebbe diventare troppo calda per consentire la ricarica. Lasciare raffreddare la batteria prima

di ricaricarla.

3.Cambia Modalità

La macchina è dotata di tre diverse modalità (ECO, REG, MAX), ciascuna con una diversa velocità di rotazione. È possibile cambiare modalità ruotando la manopola accanto allo schermo.

4. Taglio

Materiali sottili, come i tessuti, possono essere trascinati nell'utensile durante il taglio e incastrarsi. Pertanto, non applicare troppa pressione con questi materiali per ottenere buoni risultati di taglio. Durante il taglio, applicare una tensione sufficiente tenendo i tessuti e tagliare lentamente.

AVVERTIMENTO! Non permettere che il telaio di supporto si incastri durante il taglio. Il telaio di supporto deve essere parallelo al taglio.

5.Sostituire La Lama

Quando la macchina è spenta, è possibile utilizzare direttamente un cacciavite per allinearla con la fessura sulla flangia della lama per rimuovere la lama. Il nostro prodotto adotta una tecnologia brevettata, che consente una facile sostituzione della lama senza la necessità di un pulsante di blocco dell'albero.

5. Specifiche

Nome Del Prodotto	Forbici Elettriche
Modello Del Prodotto	R100 PRO
Dimensione Del Prodotto	180*141*56(mm)
Peso Netto	470g
Profondità Di Taglio	6.5 mm
Velocità a Vuoto	230 giri/min
Tensione Nominale	3.7V
Ingresso Di Ricarica	5V  2A

Informazioni Sulla Garanzia

GARANZIA

- Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 12 mesi per difetti di fabbricazione

目次

1、安全上のご注意	52
2、梱包内容	55
3、各部の名称	56
4、お使い方	57
5、製品仕様	60
保証(ほしょう)	61

1、安全上のご注意

1)作業環境の安全

- a) 作業場は、整理整頓し、いつもきれいに保ってください。ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
- b) 爆発の危険性のある環境(可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所)では使用しないでください。
- c) 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

2)電気安全

- a) 電動工具のプラグはコンセントに適合している必要があります。プラグを改造しないでください。改造されたプラグと適合しないコンセントを使用すると、感電の恐れがあります。
- b) パイプ、ラジエーター、レンジ、冷蔵庫など、アースされた表面との身体の接触を避けてください。身体がアースされている場合、感電の危険性が高まります。


- c) 電動工具を雨や湿気の多い場所に放置しないでください。電動工具に水が入ると感電の危険性が高まります。

3)個人の安全

- a) 本製品を操作するときは、注意を払い、自分の行動に注意し、常識に従ってください。疲れているときや、薬物、アルコール、または医薬品の影響下にあるときは、本機を使用しないでください。工具の操作中に一瞬でも不注意になると、重大な人身傷害に負う可能性があります。
- b) 安全装置を使用してください。常に目の保護具を着用してください。適切な状況では、防塵マスク、滑り止め付き安全靴、ヘルメット、または聴覚保護具が必要になる場合があります。
- c) 不意の始動を防止します。電源やバッテリーパックに接続する前、工具を持ち上げる前、または運ぶ前に、スイッチがオフになっていることを確認してください。スイッチに指を置いたまま電動工具を運んだり、スイッチがオンになっている電動工具に通電したりすると、事故の原因になります。

- d) 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチを取り外してください。レンチやキーが電動工具の回転部分に付いたままになっていると、けがをする可能性があります。
- e) 手を伸ばしすぎないでください。常に適切な足場とバランスを保ってください。適切な足場とバランスがあれば、予期しない状況でも工具をより適切に作業できます。
- f) 適切な服装をしてください。ゆったりとした服や宝石は身につけないでください。髪の毛や服を可動部分に近づけないでください。ゆったりとした服、宝石、長い髪の毛は可動部分に引っかかる可能性があります。
- g) 集塵機と集塵機を接続するための装置が備えられている場合は、これらがきちんと接続され、適切に使用されていることを確認してください。集塵機を使用すると、粉塵関連の危険性を軽減できます。
- h) 工具を頻繁に使用することで慣れてきたからといって、油断して工具の安全原則を無視しないようにしてください。不注意な行動は、ほんの一瞬で重傷を引き起こす可能性があります。

2. 梱包内容

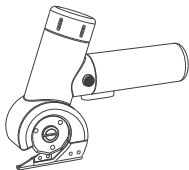


電動ハサミ本体 1台



充電ケーブル 1本



ブレード交換用キ
ー 1枚



ブレード 2枚




収納袋 1個



取扱説明書 1冊

3、各部の名称

- 1.スイッチロックボタン
- 2.ブレード
- 3.サポートフレーム
- 4.表示画面
- 5.モード選択ダイヤル
- 6.Type-Cプラグ差込口
- 7.電源スイッチ

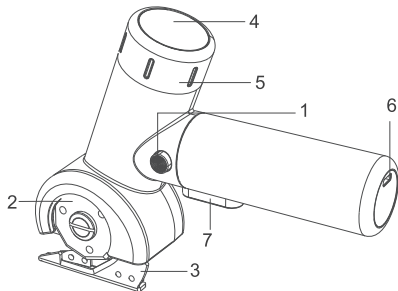

4、お使い方

使用目的

本製品は、カーペット、PVC、段ボール、皮革、布地などの厚さ6.5 mmまでの柔軟で柔らかい素材を切断することを目的としています。

1.製品の起動/停止

- 誤って起動しないように、スイッチはロックされています。スイッチロックボタンを押しながら電源スイッチを押すと、製品が起動します。製品が起動した後、スイッチロックボタンを放しても構いません。
- ただいま、本製品がオンになりました。電源スイッチを放すと製品は停止します。

2.製品の充電

- 本製品にはユニバーサルType-Cプラグ差込口が装備されており、USB充電ケーブルが付属しています。充電器は付属していません。充電には5V充電器を使用してください。

- バッテリー残量不足になると、保護回路によって電源がオフになり、ブレードは動かなくなります。
- 高温の環境や頻繁に使用した後、バッテリーが熱くなりすぎて充電できなくなる場合があります。再充電する前に、バッテリーが冷めるまで待ってください。

3.速度の調整

本製品には、それぞれ回転速度が異なる3段ECO(エコモード)、REG(標準モード)、MAX(最大モード)があります。表示画面の横にあるモード選択ダイヤルを回して回転速度を切り替えることができます。

4.切断

布地などの薄い素材は、切断中に製品に引き込まれて挟まることがあります。そのため、良好な切断結果を得るためには、これらの素材にあまり圧力をかけないでください。切断中は、布地を押さえながら十分な張力をかけ、ゆっくりと切ってください。

警告! 切断中に本製品のベースが挟まらないように注意してください。製品のベースは切断面と平行でなければなりません。

5.ブレードの交換

製品の電源がオフの状態で、付属品ブレード交換用キーを直接使用してブレード中央にフランジにあるスロットに合わせ、ブレードを簡単に取り外すことができます。当社の製品は特許技術を採用しており、シャフトロックボタンを必要とせずに簡単にブレードを交換できます。

5、製品仕様

製品名	電動ハサミ
型番	R100 PRO
製品サイズ	180×141×56 mm
正味重量	470g
切断径	6.5mm
回転速度(無負荷時)	230 RPM
定格電圧	3.7V
充電入力	5V  2A

保証(ほしょう)

この製品は製造上の欠陥に対して**12ヶ月間**の限定保証が付いています。



Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910



CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business
Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High
Wycombe HP14 3FE UK
Email: info@cetproduct.com
Phone/Fax: +44 7419325266



points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



[Service hotline available in the U.S. and Canada only]

929-693-6066 MON-FRI 9AM-5PM(ET)

www.fanttik.com

support@fanttik.com

Manufacturer/Hersteller: METASEE LLC

Address/Adresse: 12 GREENWAY PLZ STE 1161A

HOUSTON, TX 77046-1203

Made in China

CAN ICES(B)/NMB(B)

RoHS

