

GASTRONOMA

18310012

DK/NO	Knivsliber	2
SE	Knivslip	11
FI	Veitsenteroittaja	20
UK	Knife sharpener	29
DE	Messerschärfer	38
FR	Aiguiseur de couteaux	48
NL	Messenslijper	58
ES	Afilador de cuchillos	68
PL	Ostrzałka do noży	77
IT	Affilacoltelli	87

www.commaxx.nl

INTRODUKTION

For at sikre at du får størst mulig glæde af din nye knivsliber, anbefaler vi, at du gennemlæser denne brugervejledning, inden du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner.

GENERELLE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER

- Apparatet må anvendes af børn over 8 år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn, der opholder sig i nærheden, når apparatet anvendes, skal altid holdes under opsyn. Apparatet er ikke legetøj.
- Forkert brug af apparatet kan medføre personskaade og beskadige apparatet.

DK

- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Reklamationsbestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
- Undersøg apparatet for synlige skader og manglende dele.
- Brug ikke apparatet sammen med andre ledninger end den medfølgende.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.
- Apparatet må ikke anvendes sammen med en timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten i forbindelse med rengøring, og hvis apparatet ikke er i brug.
- Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten. Tag i stedet fat om selve stikket.
- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Sørg for, at ledningen er viklet helt ud.
- Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør.

DK

- Netledningen må kun tilsluttes 230 V, 50 Hz. Reklamationen bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en defekt, der falder ind under reklamationen.
- Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien.

SÆRLIGE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER


- Sæt ikke knivens spids direkte ind i åbningen på apparatet! Det kan beskadige både kniven og apparatet.
- Forsøg ikke at slibe en kniv med takket blad. Slib kun knive med lige knivsæg.
- Apparatet må maksimalt køre 2 minutter uafbrudt. Derefter skal det køle af i mindst 3 minutter, inden du bruger det igen.

- Apparatet må ikke køre, når det ikke er i brug.
- Undlad at fugte eller smøre slibestenene i apparatet, da det så vil blive ødelagt.
- Øv dig på en gammel kniv, til du fuldstændigt forstår, hvordan du skal bruge apparatet.
- Forsøg aldrig at slibe en kniv, der ikke nemt kan passe ned i apparatets åbning.
- Stik aldrig kniven i apparatet med spidsen først eller før den fremad. Træk altid kniven mod dig selv gennem apparatet.
- Hold knivsæggen parallelt med bordpladen undtagen ved slibning af spidsen.
- Tryk ikke hårdt ned på kniven, når den trækkes gennem apparatet, da det kan få slibehjulene til at blokere.
- Vær meget forsigtig, når du håndterer knive. Kør aldrig en finger langs knivbladet for at mærke, om æggen er skarp.

DK

- Det kan være nødvendigt at slibe visse knive flere gange, før de bliver tilstrækkeligt skarpe.
- Tør altid knivbladet af med en våd klud for at fjerne metalspåner fra slibeprocessen, når du er færdig med at slibe kniven.
- Der kan dannes gnister, når knive fremstillet af stål med højt kulstofindhold kommer i kontakt med slibehjulene. Dette er helt normalt og er ikke farligt.
- Når slibehjulene roterer, kan der fremkomme en vibrerende lyd. Dette er helt normalt.
- Apparatet er beregnet til at slibe knive fremstillet af legeret stål, kulstofstål eller rustfrit stål. Det kan bruges til såvel køkkenknive som sportsknive.
- Brug ikke apparatet til at slibe sakse, brødknive, elektriske knive med luftskær eller knive med luftskær på begge sider.

DK

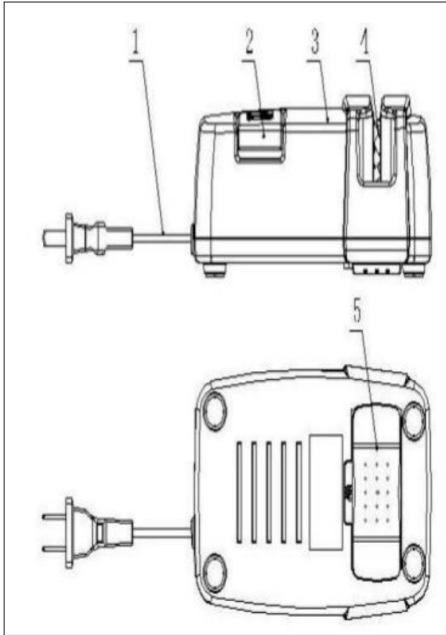


OVERSIGT

1. Ledning og stik
2. Tænd/sluk-knap
3. Kabinet
4. Slibehjul
5. Støvbeholderdæksel

BRUG


- Stil apparatet på et plant underlag. Slut apparatet til en stikkontakt.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. Lad det opnå fuld hastighed.
- Sæt midten af knivsæggen ned mellem slibehjulene.
- Tryk kniven ned med en tilpas kraft, og træk den langsomt ud mod dig selv, mens du holder kniven trykket ned. Knivsæggen skal være parallel med bordpladen.

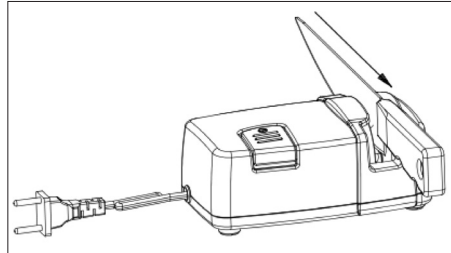

- Gentag, til kniven er skarp.


Vigtigt!

- Kniven kan være meget skarp efter slibning! Pas på ikke at skære dig på den!
- Stik aldrig kniven i apparatet med spidsen først, eller før den fremad. Træk altid kniven mod dig selv gennem apparatet.

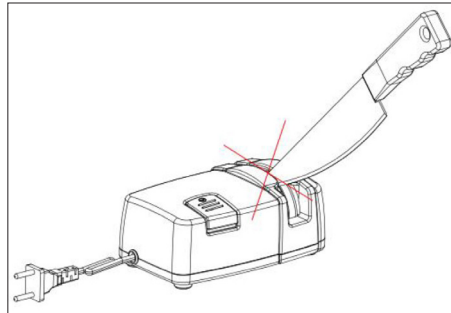

DK

- Sæt aldrig knivbladets bagkant ned i åbningen på apparatet.

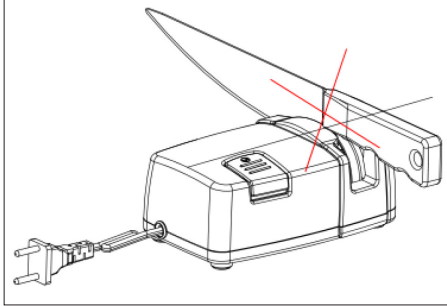

RENGØRING

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du rengør det.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det.
- Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
- Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets yvendige overflader.
- VIGTIGT: Lad apparatet tørre helt efter rengøring, inden det bruges igen. Apparatet må ikke bruges, hvis det er fugtigt.
- Smør ikke apparatet med nogen former for smøremidler.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette produkt er forsynet med dette symbol:



Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer.

I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, hvor du har købt det, på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden foregående varsel.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Har du spørgsmål om brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugervejledning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.commaxx.nl

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

FREMSTILLET I KINA FOR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Vi tager forbehold for trykfejl

INTRODUKTION

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya knivslip ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder knivslipen för första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

ALLMÄNNA SÄKERHETS- ANVISNINGAR

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, endast om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- Håll apparaten under ständig uppsikt under användning. Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsikt. Apparaten är inte en leksak.
- Felaktig användning av apparaten kan leda till

personskador
och skador på
apparaten.

- Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Ta bort allt förpacknings- och transportmaterial

från apparatens in-
och utsida.

- Kontrollera att apparaten inte har några synliga skador och att inga delar fattas.
- Använd inte apparaten med andra sladdar än de som medföljer.
- Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.
- Apparaten får inte användas tillsammans med en timeromkopplare eller ett separat

- fjärrstyrt system.
- Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring eller när apparaten inte används.
 - Undvik att dra i sladden när stickkontakten ska dras ut ur vägguttaget. Håll i kontakten i stället.
 - Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
 - Se till att sladden har vecklats ut helt.
 - Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten.
 - Kontrollera regelbundet att inte sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.
 - Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en

auktoriserad
reparationstekniker
inspektera dem
och vid behov
reparera dem.

- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Garantin gäller inte om apparaten ansluts till ett uttag med felaktig spänning.
- Försök aldrig att reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.
- Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig.

SPECIELLA SÄKERHETS- INSTRUKTIONER

- För inte in spetsen på en kniv direkt i apparatens öppning! Det kan skada både apparaten och kniven.
- Försök inte att vassa knivar med vågiga kanter. Vassa endast knivar med raka kanter.
- Apparaten får inte köras längre än 2 minuter åt gången. Låt den sedan svalna i minst 3 minuter innan du använder

den igen.

- Låt inte apparaten vara igång om du inte använder den för att vässa.
- Fukta eller smörj inte slipstenarna i apparaten, eftersom den då förstörs.
- Testa först med en gammal kniv tills du är bekant med hur man använder apparaten.
- Försök aldrig att vässa en kniv som inte går att föra in smidigt i öppningen.
- Stoppa inte in kniven med spetsen först och



tryck den inte framåt i apparaten. Du måste alltid dra kniven bakåt genom apparaten, mot dig själv.

- Håll kniveggen parallellt med bordet, såvida du inte ska vässa spetsen.
- Tryck inte kniven hårt neråt när du drar den genom apparaten eftersom det kan få brynstenarna att låsa sig.
- Var ytterst försiktig när du handskas med knivar. Dra aldrig fingret längs kniveggen för att

- se om den är vass.
- Ibland kan det bli nödvändigt att vassa en viss kniv flera gånger i apparaten för att åstadkomma önskad skärpa.
 - Du måste alltid torka av knivbladet med en våt trasa för att avlägsna eventuella metallflisor när du är klar med vassningen.
 - Knivar av starkt karbonstål kan generera gnistor när de dras genom apparaten. Detta är normalt och ofarligt.
 - Brynstenarna kan vibrera när de roterar. Det är normalt.
 - Apparaten är utformad för att vassa knivar av legeringsstål, karbonstål eller rostfritt stål. Den kan användas för att vassa köks- och sportknivar.
 - Apparaten får inte användas för att vassa saxar, brödknivar, elektriska knivar med fasade fördjupningar eller knivar med dubbelsidiga fasade fördjupningar.

ANVÄNDNING

- Placera apparaten på ett plant underlag. Koppla in apparaten.
- Tryck på på/av-knappen för att slå på apparaten. Låt den nå tomgångshastighet.
- Placera mitten av knivens egg in i sliphjulet.
- Tryck kniven nedåt med lämplig kraft, och medan du trycker nedåt drar du kniven mot dig enligt bilden. Bladet måste vara parallellt med bordet.

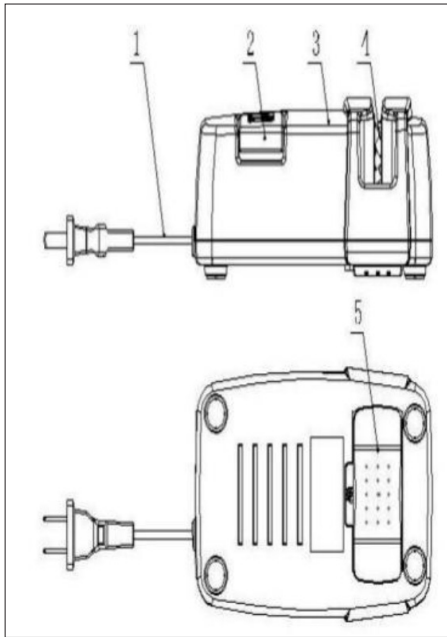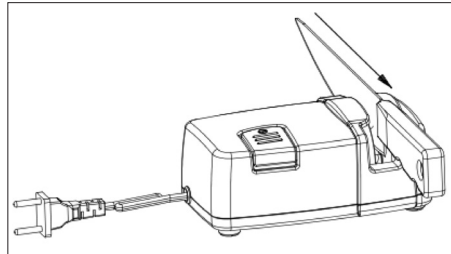


ÖVERSIKT

1. Strömsladd och kontakt
2. På/av-knapp
3. Hölje
4. Sliphjul
5. Dammlock

- Upprepa tills kniven är vass.


Viktigt!

- Bladet kan vara mycket vasst efter att det vässats! Se till att du inte skär dig på det!
- Stoppa inte in kniven med spetsen först och tryck den inte framåt i apparaten. Du måste alltid dra kniven bakåt genom apparaten, mot dig själv.

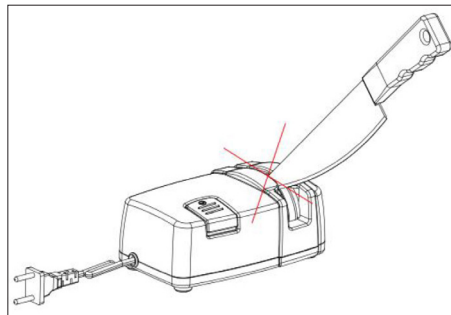

SE

- För aldrig in den bakre kanten av knivens blad i apparaten.

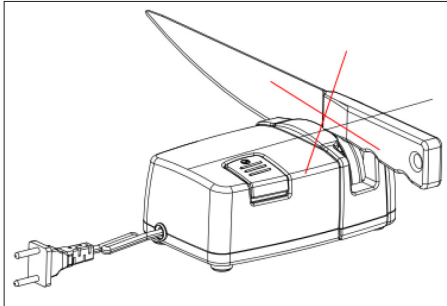

RENGÖRING

- Dra ut kontakten ur eluttaget och låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten och se till att inget vatten tränger in i apparaten.
- Rengör apparaten genom att torka den med en fuktig trasa. Lite diskmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.
- Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon form av starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom det kan skada apparatens utsida.
- VIKTIGT! Låt torka helt efter rengöring innan du använder den igen. Använd inte apparaten om den är fuktig.
- Smörj aldrig apparaten.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Observera att denna produkt är märkt med följande symbol:



Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad lämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser.

I vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta en återförsäljare, distributör eller lokala myndigheter för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.



SE

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte:

- Om ovanstående instruktioner inte har följts
- Om apparaten har modifierats
- Om apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada
- Om apparaten är trasig på grund av felaktig nätströmförsörjning.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.commaxx.nl

På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, reparationer, tillbehör och reservdelar.

TILLVERKAD I KINA FÖR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel



JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta veitsen-teroittajastasi. Lue turvallisuusohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhem-
pää tarvetta varten.

YLEISET TURVAOHJEET

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä ihmiset, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvallisesta

käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Valvo aina laitteen käyttöä. Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Laite ei ole leikkikalu.
- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vahingoittaa laitetta.

- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei vastaa vammoista tai vioista, jotka johtuvat laitteen vääränlaisesta käytöstä tai käsittelystä (katso myös Takuuehdot).
- Vain kotitalouskäyttöön. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Poista kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
- Tarkista, että laitteessa ei ole vaurioita tai että siitä ei puutu osia.
- Älä käytä mitään muuta kuin mukana toimitettua virtajohtoa.
- Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.
- Laitetta ei saa käyttää yhdessä ajastinkytimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän kanssa.
- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun

se ei ole käytössä.

- Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Suojaa virtajohto ja laite lämpölähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta.
- Varmista, että johto ei ole kierteellä.
- Virtajohtoa ei saa kiertää tai kietoa laitteen ympärille.
- Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei laitteen virtajohto

tai pistoke ole vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.

- Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta laite ja korjauta se tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla.
- Kytke vain verkkoon, jonka jännite on 230 V, 50 Hz. Takuu ei kata tapauksia, joissa laite on

- kytketty väärään verkkovirtaan.
- Älä milloinkaan yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
 - Takuu raukeaa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

ERIKOISTURVAOHJEET

- Älä työnnä veitsen kärkeä suoraan laitteen aukkoon! Tämä saattaisi vaurioittaa sekä laitetta että veistä.

FI

- Älä yritä teroittaa laitteella veitsiä tai saksia, joissa on aaltomainen terä. Teroita ainoastaan veitsiä ja saksia, joissa on suorat reunat.
- Laitetta ei saa käyttää yli 2 minuuttia kerrallaan. Sen jälkeen sen on annettava jäähtyä ainakin 3 minuuttia ennen seuraavaa käyttöä.
- Älä anna laitteen olla käynnissä, jos et käytä sitä teroittamiseen.
- Älä kostuta tai voitele laitteen

hiomakiveä, siitä olisi seurauksena hiomakiven tuhoutuminen.


- Harjoittele ensin vanhalla veitsellä niin että opit käyttämään laitetta.
- Älä koskaan yritä teroittaa veistä, joka ei sovi helposti aukkoon.
- Älä koskaan aseta veistä terä edellä laitteeseen tai työnnä sitä eteenpäin. Kun veitsi on laitteessa, vedä veistä kahvasta itseäsi kohden.

- Pidä veitsenterä pöydän suuntaisesti, ellet teroita veitsen kärkeä.
- Älä paina veistä voimakkaasti alaspäin vetäessäsi sitä laitteessa, sillä teroituskivet saattavat tällöin lukkiutua.
- Käsittele veitsiä erittäin varovasti. Älä koskaan kokeile veitsen terävyyttä sormellasi.

- Veitsi on ehkä teroitettava useita kertoja, ennen kuin se on riittävän terävä.
 - Pyyhi veitsen terä teroituksen jälkeen aina kostealla kankaalla, jotta siihen ei jää metallihiukkasia.
 - Hiiliteräksestä valmistetut veitset voivat luoda kipinöitä teroituksen yhteydessä. Tämä on normaalia, eikä se ole siten vaarallista.
 - Teroituskivet voivat täristä pyöriessään.
- Tämä on normaalia.
- Tämä laite on suunniteltu teräseoksesta, hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettujen veitsien teroitusta varten. Sillä voidaan teroittaa keittiö- ja metsästysveitset.
 - Laitteella ei saa teroittaa saksia, leipäveitsiä, hammastetulla terällä varustettuja sähköveitsiä tai veitsiä, joissa on kaksipuolinen hammastus.

KÄYTTÖ

- Aseta laite tasaiselle alustalle. Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta. Anna sen kiihtyä joutokäyntinopeuteen.
- Aseta veitsen terän keskikohta teroituspöyrää vasten.
- Paina veistä alaspäin sopivalla voimalla ja vedä painaessasi veistä itseäsi kohti, kuten kuvassa. Terän on oltava kohtisuorassa pöytätasoon nähden.

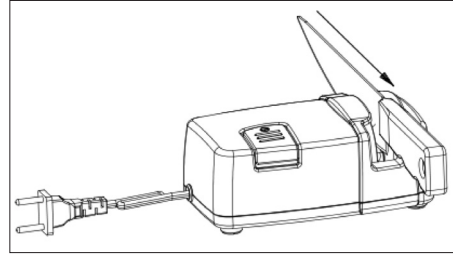


LAITTEEN OSAT

1. Virtajohto ja pistoke
2. Virtapainike
3. Kotelo
4. Teroituspyörä
5. Pölykansi


- Toista, kunnes veitsi on terävä.

Tärkeää!

- Terä saattaa olla hyvin terävä teroittamisen jälkeen! Varo leikkaamasta itseäsi!
- Älä koskaan aseta veistä terä edellä laitteeseen tai työnnä sitä eteenpäin. Kun veitsi on laitteessa, vedä veistä kahvasta itseäsi kohden.

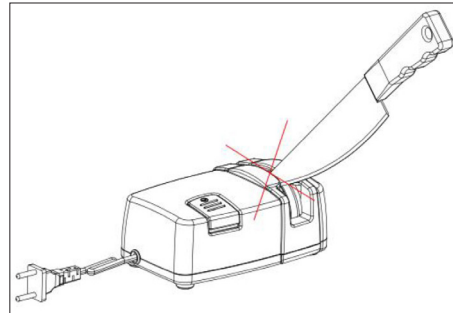

- Älä koskaan aseta veitsen terän takareunaa laitteeseen.

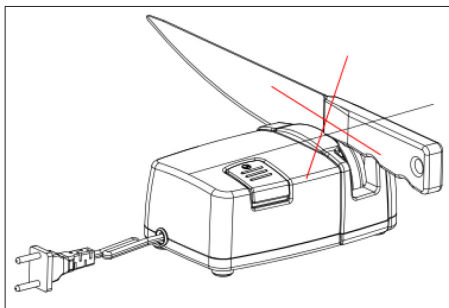

PUHDISTUS

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä anna veden päästä laitteen sisään.
- Pyyhi laite kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- **TÄRKEÄÄ!** Anna laitteen kuivua täysin puhdistuksen jälkeen, ennen kuin käytät sitä uudestaan. Älä käytä kosteaa laitetta.
- Älä käytä laitteessa mitään voiteluaineita.

FI

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:



Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan SER-direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin.

Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat lähimmältä jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai paikallisilta viranomaisilta.



FI

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- laitteen vika johtuu sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, käy Internet-sivuillamme osoitteessa www.commaxx.nl

Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä teknisiä kysymyksiä, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

VALMISTETTU KIINASSA YRITYKSELLE

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.



INTRODUCTION

To get the best out of your new knife sharpener, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance may only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions concerning use of the appliance

in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

- Keep the appliance under constant supervision while in use. Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use. The appliance is not a toy.

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage the appliance.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Warranty Terms).
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- Remove all packaging and transport materials from the inside and outside of the appliance.
- Check that the appliance has no visible damage and that no parts are missing.
- Do not use with any cords other than that supplied.
- Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.
- The appliance must not be used together with a timer switch or a separate remote control system.

UK

- Turn off the appliance and remove the plug from the socket before cleaning, or when the appliance is not in use.
- Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames.
- Ensure that the cord is fully extended.
- The cord must not be twisted or wound around the appliance.
- Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use the appliance if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way.
- If the appliance, cord or plug has been damaged, have the appliance inspected and if necessary repaired by an authorised repairer.
- Connect to

UK

230 V, 50 Hz only.
The warranty
is not valid if
the appliance
is connected to
incorrect voltage.

- Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under warranty.
- Unauthorised repairs or modifications will invalidate the warranty.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not insert the tip of the knife directly

into the opening in the appliance! It may damage both the appliance and the knife.

- Do not try to sharpen knives with wavy edges. Only sharpen knives with straight edges.
- The appliance must not run for more than 2 minutes at a time. It should then be left to cool for at least 3 minutes before you use it again.
- The appliance must not be left running if you are not using it to sharpen.

UK

- Do not moisten or lubricate the grinding stones in the appliance, as this will destroy it.
- First practise on an old knife until you are familiar with how to use the appliance.
- Never try to sharpen a knife that cannot easily fit into the opening.
- Never put the knife point first into the appliance or push it forward. You must always draw the knife back through the appliance towards yourself.
- Keep the knife edge parallel with the table, unless sharpening the point.
- Do not press down hard on the knife as you pull it through the appliance because this can cause the whetstones to lock.
- Be very careful when handling knives. Never run your finger along the blade to see if it is sharp.
- You may have to sharpen a particular knife several times in

the appliance to achieve the required sharpness.


- You must always wipe the blade with a wet cloth to remove any metal shavings when you have finished sharpening the knife.
- High carbon steel knives may generate sparks when drawn through the appliance. This is normal and not dangerous.
- The whetstones can vibrate as they rotate. This is normal.

- The appliance is designed to sharpen alloy steel, carbon steel or stainless steel knives. It can be used to sharpen kitchen and sport knives.
- The appliance must not be used to sharpen scissors, bread knives, electric knives with bevelled indentations or knives with double-sided bevelled indentations.

UK

USE



- Place the appliance on a flat surface. Plug the appliance in.
- Press the on/off button to turn on the appliance. Let it reach idle speed.
- Put the middle of the knife's edge into the sharpening wheel.
- Press the knife down with an appropriate amount of force, and while pressing down, pull the knife towards you as shown. The blade must be parallel with the tabletop.

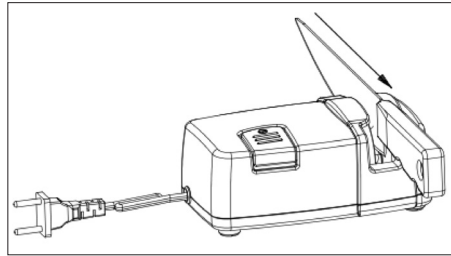

- Repeat, until the knife is sharp.

Important!

- The blade may be very sharp after sharpening! Make sure you do not cut yourself on it!
- Never put the knife point first into the appliance and push it forward. You must always draw the knife back through the appliance towards yourself.

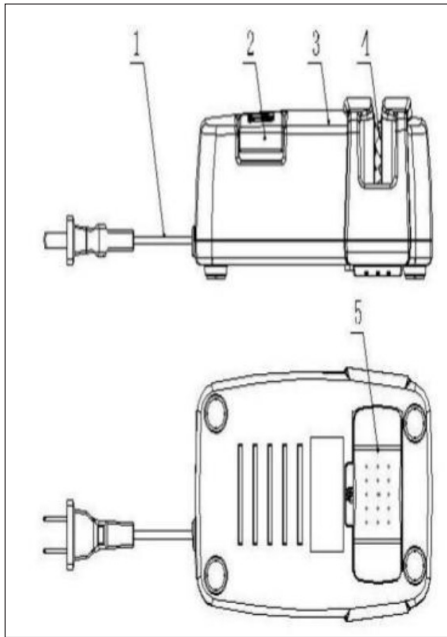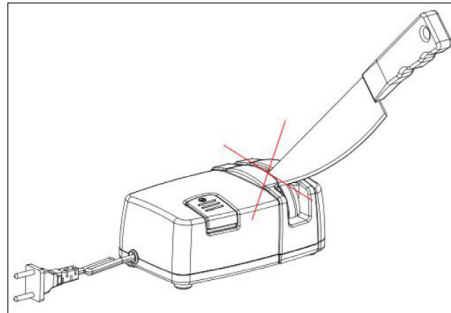


OVERVIEW

1. Power cord and plug
2. On/off button
3. Housing
4. Sharpening wheel
5. Dust cover

UK

- Never insert the back edge of the knife's blade into the appliance.

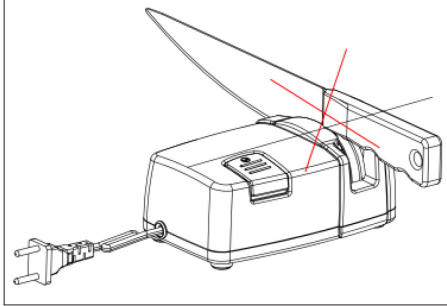

CLEANING

- Remove plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down before cleaning it.
- Never submerge the appliance in water and make sure no water enters the appliance.
- Clean the appliance by wiping it with a damp cloth. A little detergent can be added if the appliance is heavily soiled.
- Do not use scouring pads, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as they may damage the outside surfaces of the appliance.
- IMPORTANT! Allow to dry fully after cleaning before using again. Do not use the appliance if damp.
- Do not apply any kind of lubricant to the appliance.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this product is marked with this symbol:



This means that this product must not be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

According to the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge.

In some member states you can in certain cases return used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what to do with electrical and electronic waste.

UK

WARRANTY TERMS

The warranty does not apply:

- if the above instructions have not been followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if the appliance is faulty due to faults in the electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If you have any questions regarding the use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.commaxx.nl

You can also see contact details on our website if you need to contact us for technical questions, repairs, accessories or spare parts.

MANUFACTURED IN CHINA FOR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

We cannot be held responsible for any printing errors

EINFÜHRUNG

Bevor Sie Ihren neuen Messerschärfer erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie darin nachschlagen können.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- HINWEISE

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bzw. von Personen, die über keinerlei Erfahrung oder Wissen im Umgang mit dem

Gerät verfügen, benutzt werden, wenn sie beim Gebrauch beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Reinigen und die vom Benutzer durchzuführende Wartung darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.

- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs unter ständiger Überwachung. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerät aufhalten, wenn es in Gebrauch ist. Das Gerät ist kein Spielzeug!
- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Geräts führen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.

- Sämtliche Verpackungsmaterialien im Gerät und darum herum entfernen.
- Das Gerät auf sichtbare Schäden und fehlende Teile überprüfen.
- Nur mit den mitgelieferten Kabeln verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
- Das Gerät darf nicht zusammen mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem verwendet werden.
- Vor dem Reinigen bzw. wenn es nicht benutzt wird, ist das Gerät abzuschalten und der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen

Gegenständen
oder offenem
Feuer verwendet
werden.

- Vergewissern
Sie sich, dass
das Kabel ganz
ausgerollt ist.
- Das Kabel darf
nicht geknickt
oder um das Gerät
gewickelt werden.
- Überprüfen Sie
regelmäßig,
ob Kabel
oder Stecker
beschädigt sind,
und verwenden
Sie das Gerät
nicht, wenn dies
der Fall ist, wenn
es auf den Boden
oder in Wasser
gefallen ist bzw.

auf andere Weise
beschädigt wurde.

- Wenn Gerät,
Kabel und/
oder Stecker
beschädigt sind,
muss das Gerät
überprüft und
ggf. von einem
Fachmann
repariert werden.
- Nur an ein
Stromnetz mit
230 V / 50 Hz
anschließen!
Die Garantie
erlischt, wenn
das Gerät an eine
falsche Spannung
angeschlossen
wird.
- Versuchen Sie auf
keinen Fall, selber
das Gerät zu

reparieren! Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie.

SPEZIELLE SICHERHEITS-HINWEISE

- Stecken Sie die Spitze des Messers nicht direkt in die Öffnung des Geräts! Dadurch kann sowohl das Gerät als auch das

Messer beschädigt werden.

- Versuchen Sie nicht, Messer mit Wellenschliff zu schärfen. Schärfen Sie nur Messer mit gerader Klinge.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als jeweils 2 Minuten laufen. Lassen Sie es danach mindestens 3 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht laufen, wenn Sie es nicht zum Schärfen verwenden.

- Den Wetzstein im Gerät nicht wässern oder schmieren, da er dadurch zerstört wird.
 - Üben Sie zuerst mit einem alten Messer, bis Sie mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind.
 - Messer, die sich nur schwer in die Öffnung einlegen lassen, dürfen zum Schleifen nicht gewaltsam niedergedrückt werden.
 - Das Messer niemals mit der Spitze beginnend nach vorn drücken!
- Die Klinge muss stets zum Körper hin durch das Schleifgerät gezogen werden.
- Abgesehen vom Schleifen der Messerspitze, ist das Messer parallel zur Unterlage zu halten.
 - Damit die Schleifsteine nicht blockieren, darf das Messer beim Durchziehen nicht so stark angedrückt werden.
 - Vorsicht beim Umgang mit Messern! Nicht mit den Fingern prüfen, ob


DE

- ausreichende Schärfe besteht.
- Es ist möglich, dass man bestimmte Messer mehrfach schleifen muss, um die gewünschte Schärfe zu erzielen.
 - Nach dem Schleifvorgang ist die Klinge mit einem feuchten Tuch zu reinigen, um feine Metallspäne zu entfernen.
 - Beim Schleifen von Hartstahl-Klingen können Funken entstehen. Das ist normal und nicht gefährlich.
 - Die Schleifsteine können beim Rotieren vibrieren. Dies ist normal.
 - Das Gerät eignet sich zum Schärfen von Messerklingen aus legiertem, unlegiertem und rostfreiem Stahl. Es kann zum Schärfen von Küchen- und Freizeitmessern benutzt werden.
 - Es eignet sich dagegen nicht für Scheren, Brotmesser, elektrische Messer mit Wellenschliff und Messer mit doppelt geschliffenen Wellenschliffklingen.

DE

GEBRAUCH



- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage. Stecken Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie es im Leerlauf laufen.
- Bringen Sie die Mitte der Messerschneide im Schleifstein an.
- Drücken Sie das Messer mit einer entsprechenden Kraft nach unten und ziehen Sie das Messer wie gezeigt zu sich, während Sie es nach unten drücken. Die Klinge muss parallel zur Tischoberfläche sein.

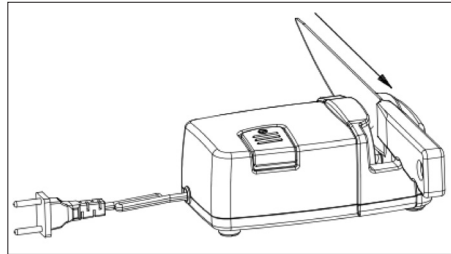

- Wiederholen Sie dies, bis das Messer scharf ist.

Wichtig!

- Die Klinge kann nach dem Schärfen sehr scharf sein! Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht daran schneiden!
- Das Messer niemals mit der Spitze beginnend nach vorn drücken! Die Klinge muss stets zum Körper hin durch das Schleifgerät gezogen werden.

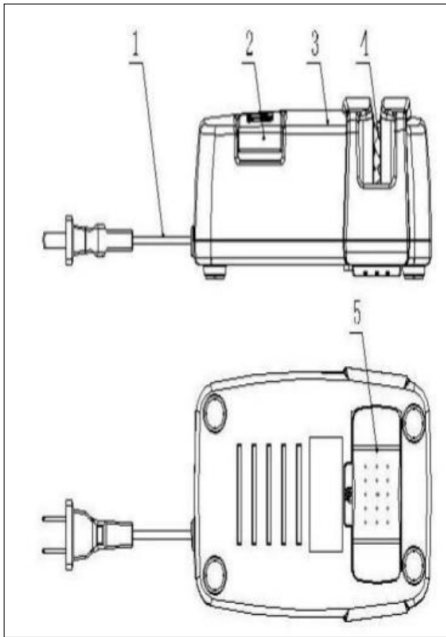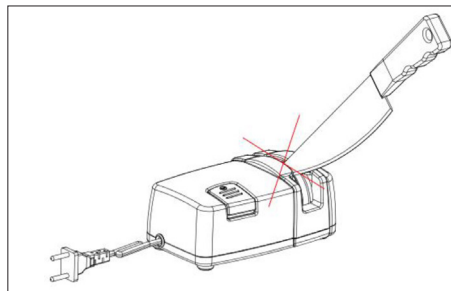


ÜBERSICHT

1. Netzkabel und Stecker
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Gehäuse
4. Schleifstein
5. Staubabdeckung

DE

- Stecken Sie niemals die Rückseite der Messerklinge in das Gerät.

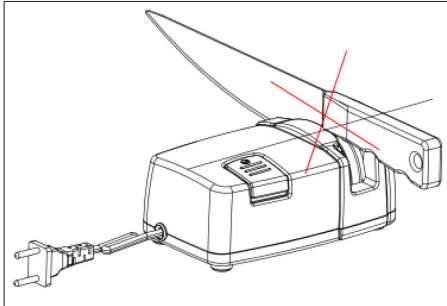

REINIGEN

- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass das Gerät ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und sorgen Sie dafür, dass auch kein Wasser eindringen kann.
- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle, starke Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, da die Oberflächen beschädigt werden könnten.
- **WICHTIG!** Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden. Es darf nicht benutzt werden, wenn es feucht ist.
- Verwenden Sie keinesfalls irgendwelche Schmiermittel für das Gerät.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Produkt trägt dieses Zeichen:



Es zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikschrott gesondert zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat die ordnungsgemäße Sammlung, Verwertung, Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott sicherstellen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben.

In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren.

DE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt nicht,

- wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- wenn unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden
- wenn das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist
- wenn der Mangel auf Fehler im Leitungsnetz zurückzuführen ist.

Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website www.commaxx.nl

Sie finden dort auch Kontaktdaten für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IN CHINA HERGESTELLT FÜR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Für etwaige Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

INTRODUCTION

Afin de tirer le meilleur parti de votre nouvel aiguiseur de couteaux, veuillez lire attentivement ces consignes avant la première utilisation. Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité. Nous vous recommandons également de conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances que s'ils sont surveillés ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez l'appareil sous surveillance constante pendant son utilisation. Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil

lorsqu'il est utilisé.
L'appareil n'est pas
un jouet.

- Une utilisation incorrecte de cet appareil peut l'endommager et entraîner des blessures.
- Utilisez-le uniquement pour l'usage auquel il a été destiné. Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir également les conditions de garantie).
- Uniquement pour usage domestique. Non destiné à un usage extérieur ou commercial.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et de transport de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage visible et qu'il ne manque aucune pièce.
- N'utilisez pas de cordon autre que celui fourni.
- Vérifiez qu'il n'est pas possible de se

prendre les pieds dans le cordon ou dans une éventuelle rallonge ou de les tirer.

- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un interrupteur à minuterie ou un système de télécommande séparé.
- Éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise avant de le nettoyer, ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous retirez la fiche de la prise.

Tenez plutôt la fiche.

- Tenez le cordon et l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des objets chauds et des flammes nues.
- Vérifiez que le cordon est entièrement déployé.
- Le cordon ne doit pas être entortillé ou enroulé autour de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que ni le cordon ni la fiche ne sont endommagés et n'utilisez pas l'appareil s'il est

FR

- endommagé, ou s'il est tombé sur le sol, dans l'eau ou endommagé de toute autre manière.
- Si l'appareil, le cordon ou la fiche sont endommagés, faites contrôler l'appareil et, si nécessaire, faites-le réparer par un réparateur agréé.
 - Branchez uniquement sur du 230 V, 50 Hz. La garantie n'est pas valable si l'appareil est branché à une tension incorrecte.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté l'appareil pour effectuer les réparations sous garantie.
 - Les réparations ou modifications non autorisées annuleront la garantie.
- CONSIGNES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ**
- N'insérez pas la pointe du couteau directement dans l'ouverture

de l'appareil !
Cela pourrait endommager l'appareil et le couteau.

- N'essayez pas d'aiguiser des couteaux dont les bords sont ondulés. N'affûtez que des couteaux à bords droits.
- L'appareil ne doit pas fonctionner pendant plus de 2 minutes consécutives. Il faut ensuite le laisser refroidir pendant au moins 3 minutes avant de le réutiliser.
- L'appareil ne doit pas rester en

marche si vous n'êtes pas en train de l'utiliser pour aiguiser.

- Ne pas humidifier ou lubrifier les meules de l'appareil, car cela les détruirait.
- Exercez-vous d'abord sur un vieux couteau jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec l'utilisation de l'appareil.
- N'essayez jamais d'aiguiser un couteau qui ne peut pas entrer facilement dans l'ouverture.


- Ne mettez jamais la pointe du couteau en premier dans l'appareil et ne le poussez pas vers l'avant. Vous devez toujours ramener le couteau vers vous à travers l'appareil.
- Gardez le bord du couteau parallèle à la table, sauf si vous affûtez la pointe.
- N'appuyez pas fortement sur le couteau lorsque vous le tirez à travers l'appareil car cela pourrait bloquer les pierres à aiguiser.
- Soyez très prudent lorsque vous manipulez des couteaux. Ne passez jamais votre doigt le long de la lame pour vérifier si elle est tranchante.
- Il est possible que vous deviez aiguiser un couteau particulier plusieurs fois dans l'appareil pour obtenir le tranchant requis.
- Lorsque vous avez fini d'aiguiser votre couteau, vous devez toujours essuyer la lame avec un chiffon humide

pour éliminer les copeaux de métal.

- Les couteaux en acier à haute teneur en carbone peuvent produire des étincelles lorsqu'ils sont tirés à travers l'appareil. Ceci est normal et non dangereux.
- Les pierres à aiguiser peuvent vibrer lorsqu'elles tournent. Cela est normal.
- L'appareil est conçu pour aiguiser les couteaux en acier allié, en acier au carbone ou en acier inoxydable.

Il peut être utilisé pour aiguiser les couteaux de cuisine et de sport.

- L'appareil ne doit pas être utilisé pour affûter des ciseaux, des couteaux à pain, des couteaux électriques à encoches biseautées ou des couteaux à encoches biseautées double face.

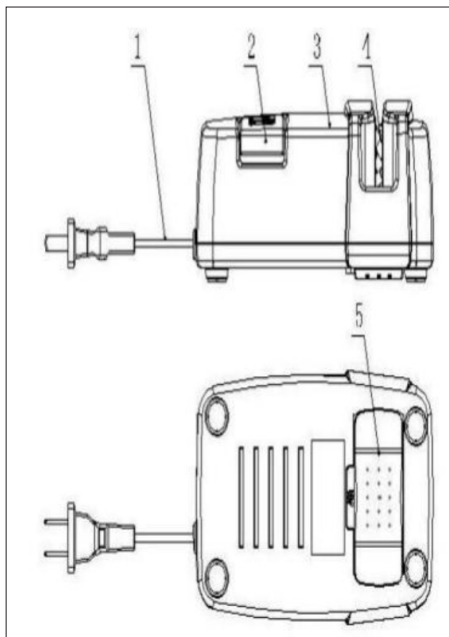


PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Cordon et fiche d'alimentation
2. Bouton marche/arrêt
3. Boîtier
4. Roue à aiguiser
5. Cache-poussière

UTILISATION


- Placez l'appareil sur une surface plane. Branchez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche. Laissez-le atteindre le régime de ralenti.
- Placez le milieu du tranchant du couteau dans la roue à aiguiser.
- Appuyez sur le couteau avec une force appropriée, et tout en appuyant, tirez le couteau vers vous tel qu'illustré. La lame doit être parallèle au plateau de la table.

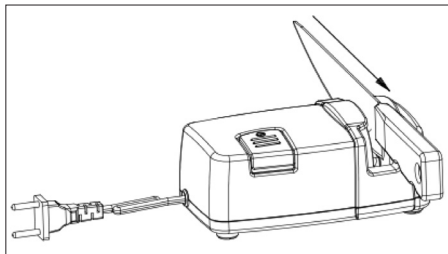


- Répétez l'opération jusqu'à ce que le couteau soit bien aiguisé.

Important !

- La lame peut être très tranchante après l'aiguisage ! Assurez-vous de ne pas vous blesser avec !
- Ne mettez jamais la pointe du couteau en premier dans l'appareil et ne le poussez pas vers l'avant. Vous devez toujours ramener le couteau vers vous à travers l'appareil.

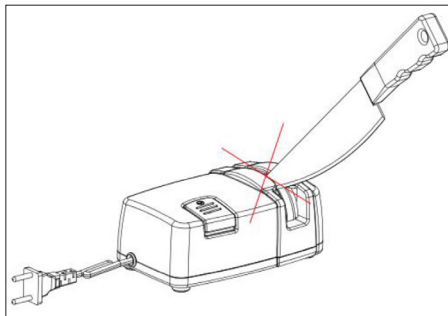

- N'insérez jamais le bord arrière de la lame du couteau dans l'appareil.

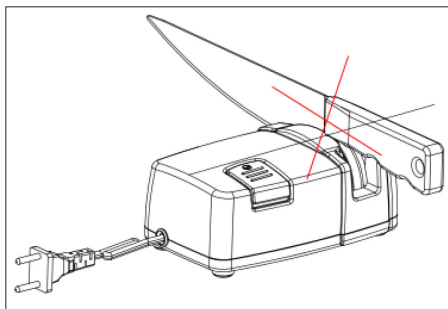

NETTOYAGE

- Retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau et s'assurer que l'eau ne pénètre pas dans celui-ci.
- Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon humide. Vous pouvez ajouter un peu de détergent si l'appareil est très sale.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de laine d'acier ou toute forme de solvants forts ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient endommager les surfaces extérieures de celui-ci.
- **IMPORTANT !** Laissez sécher complètement après le nettoyage avant de le réutiliser. N'utilisez pas l'appareil s'il est humide.
- N'appliquez aucun type de lubrifiant sur l'appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT ET AU RECYCLAGE DE CE PRODUIT

Veuillez remarquer que ce produit est marqué de ce symbole :



Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ordinaires, car les déchets électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément.

Conformément à la directive DEEE, chaque État membre doit garantir la collecte, la valorisation, la manipulation et le recyclage corrects des déchets électriques et électroniques. Les ménages privés de l'UE peuvent apporter gratuitement des équipements usagés dans des stations de recyclage spéciales.

Dans certains États membres, vous pouvez, dans certains cas, retourner les équipements usagés au détaillant auprès duquel vous les avez achetés, si vous achetez des équipements neufs. Prenez contact avec votre détaillant, votre distributeur ou les autorités municipales pour plus d'informations sur ce qu'il faut faire des déchets électriques et électroniques.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie ne s'applique pas :

- si les instructions ci-dessus n'ont pas été respectées
- si l'appareil a subi des interférences
- si l'appareil a été mal manipulé, soumis à un traitement brutal ou a subi toute autre forme de dommage.
- si l'appareil est défectueux en raison d'un défaut de l'alimentation électrique.

En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans avertissement préalable.

FOIRE AUX QUESTIONS

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil et que vous ne trouvez pas la réponse dans ce guide de l'utilisateur, veuillez visiter notre site web à l'adresse : www.commaxx.nl

Vous pouvez également consulter les coordonnées sur notre site web si vous devez nous contacter pour des questions techniques, des réparations, des accessoires ou des pièces détachées.

FABRIQUÉ EN CHINE POUR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d'impression

INLEIDING

Om het beste uit uw nieuwe messenslijper te halen, dient u deze instructies aandachtig door te lezen voordat u deze voor het eerst gebruikt. Let in het bijzonder op de veiligheidsvoorschriften. We raden u ook aan om de instructies te bewaren voor toekomstig gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien zij onder toezicht staan of aanwijzingen krijgen over het

veilige gebruik van het apparaat en zij de gevaren die hiermee zijn gemoeid begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikers-onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen wanneer niet onder toezicht.

- Houd het apparaat tijdens gebruik onder constant toezicht. Houd kinderen in de buurt van het apparaat in de gaten wanneer het

in gebruik is. Het apparaat is geen speelgoed.

- Onjuist gebruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken en het apparaat beschadigen.
- Gebruik alleen voor het beoogde doel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade als gevolg van onjuist gebruik of handelen (zie ook Garantievoorwaarden).
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Niet

voor buitenshuis of commercieel gebruik.

- Verwijder alle verpakings- en transportmateriaal aan de binnen- en buitenkant van het apparaat.
- Controleer of het apparaat geen zichtbare schade heeft en dat er geen onderdelen ontbreken.
- Gebruik het niet met andere snoeren dan het bijgeleverde snoer.
- Controleer of u niet aan het snoer of een verlengsnoer kan trekken

of erover kan
struikelen.

- Het apparaat mag niet samen met een tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening worden gebruikt.
- Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of wanneer het niet in gebruik is.
- Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd in plaats daarvan de

stekker vast.

- Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, hete voorwerpen en open vuur.
- Zorg ervoor dat het snoer volledig is uitgetrokken.
- Het snoer mag niet om het apparaat gedraaid of gewikkeld zijn.
- Controleer regelmatig of het snoer en de stekker niet beschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, op de grond

NL

- is gevallen, in het water is gevallen of op een andere manier is beschadigd.
- Als het apparaat, het snoer of de stekker beschadigd is, laat het apparaat dan controleren en indien nodig repareren door een erkende reparateur.
 - Sluit alleen aan op 230 V, 50 Hz. De garantie is niet geldig als het apparaat is aangesloten op een onjuiste spanning.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem voor reparaties onder garantie contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
 - De garantie vervalt bij ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen.

SPECIALE VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN

- Steek de punt van het mes niet rechtstreeks in de opening van het apparaat! Hierdoor

kunnen zowel het apparaat als het mes beschadigd raken.

- Probeer geen messen met gekartelde randen te slijpen. Slijp alleen messen met rechte randen.
- Het apparaat mag niet langer dan 2 minuten per keer draaien. Het moet vervolgens minimaal 3 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Het apparaat mag niet ingeschakeld zijn als u het niet

gebruikt om te slijpen.

- Bevochtig of smeer de slijpstenen in het apparaat niet, deze kunnen hierdoor kapot gaan.
- Oefen eerst op een oud mes totdat u vertrouwd bent met het gebruik van het apparaat.
- Probeer nooit een mes te slijpen dat niet gemakkelijk in de opening past.
- Steek nooit de mespunt eerst in het apparaat en duw het nooit naar

voren. U moet het mes altijd terugtrekken door het apparaat naar u toe.


- Houd de mesrand parallel met de tafel, tenzij u de punt slijpt.
- Druk niet hard op het mes terwijl u het door het apparaat trekt, hierdoor kunnen de slijpstenen blokkeren.
- Wees zeer voorzichtig bij het hanteren van messen. Laat uw vinger nooit langs het mes gaan om te zien of het

scherp is.

- Het kan zijn dat u een bepaald mes meerdere keren in het apparaat moet slijpen om de gewenste scherpte te verkrijgen.
- U moet na het slijpen van het mes deze altijd met een natte doek afnemen om eventuele metaalspaanders te verwijderen.
- Messen van hoog koolstofstaal kunnen vonken veroorzaken wanneer ze door het apparaat worden getrokken.

Dit is normaal en niet gevaarlijk.

- De slijpstenen kunnen tijdens het draaien trillen. Dit is normaal.
- Het apparaat is ontworpen om messen van gelegeerd staal, koolstofstaal of roestvrij staal te slijpen. Het kan worden gebruikt om keuken- en sportmessen te slijpen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het slijpen van scharen, broodmessen, elektrische messen met afgeschuinde inkepingen of messen met dubbelzijdig afgeschuinde inkepingen.

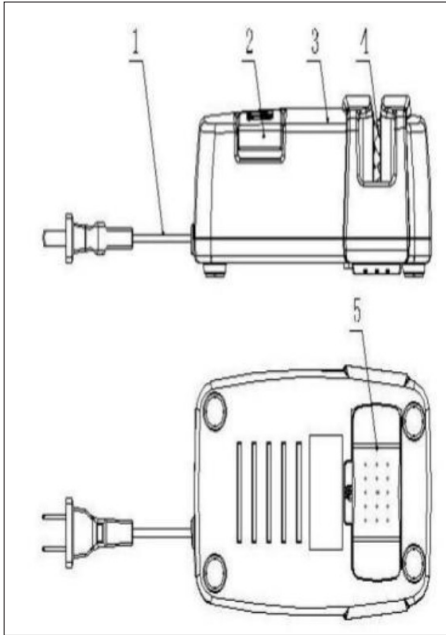


OVERZICHT

1. /Netsnoer en stekker
2. Aan/uit-knop
3. Behuizing
4. Slijp wiel
5. Stofkap

GEBRUIK


- Plaats het apparaat op een vlak oppervlak. Steek de stekker in een stopcontact.
- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Laat het apparaat op stationair toerental komen.
- Steek het midden van de mesrand in het slijp wiel.
- Druk het mes met de juiste hoeveelheid kracht naar beneden en trek het mes terwijl u het naar beneden drukt naar u toe zoals afgebeeld. Het mes moet parallel zijn met de tafel.

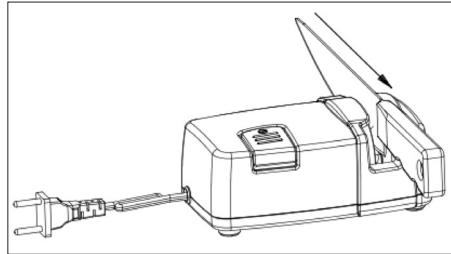


- Herhaal dit totdat het mes scherp is.

Belangrijk!

- Het mes kan erg scherp zijn na het slijpen! Zorg ervoor dat u uzelf er niet aan snijdt!
- Steek nooit de mespunt eerst in het apparaat en duw het nooit naar voren. U moet het mes altijd terugtrekken door het apparaat naar u toe.

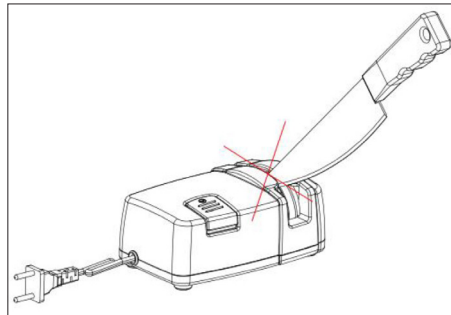

- Steek nooit de achterkant van het blad van het mes in het apparaat.

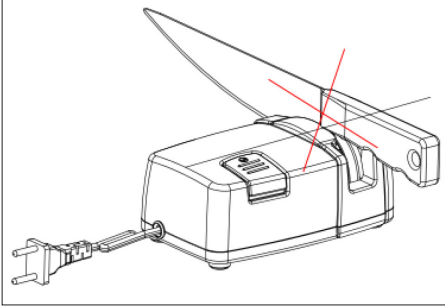

SCHOONMAKEN

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Maak het apparaat schoon door het af te nemen met een vochtige doek. Een beetje schoonmaakmiddel kan worden toegevoegd als het apparaat erg vuil is.
- Gebruik geen schuursponsen, staalwol of andere sterke oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken, omdat deze de behuizing van het apparaat kunnen beschadigen.
- **BELANGRIJK!** Laat het na het schoonmaken volledig drogen voordat u het opnieuw gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het vochtig is.
- Breng geen enkel soort smeermiddel aan op het apparaat.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING VAN DIT PRODUCT

Houd er rekening mee dat dit product is gemarkeerd met dit symbool:



Dit betekent dat dit product niet samen met het gewone huisvuil mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval apart moet worden weggegooid.

Volgens de AEEA-richtlijn moet elke lidstaat zorgen voor juiste inzameling, herstellen, verwerking en recycling van elektrisch en elektronisch afval. Particuliere huishoudens in de EU kunnen gebruikte apparatuur gratis inleveren bij speciale recyclestations.

In sommige lidstaten kunt u gebruikte apparatuur in bepaalde gevallen inleveren bij de winkel waar u deze hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw winkel, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat te doen met elektrisch en elektronisch afval.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN GEFABRICEERD IN CHINA VOOR

De garantie is niet van toepassing:

- als bovenstaande instructies niet zijn opgevolgd
- als het apparaat een storing heeft
- als het apparaat verkeerd is behandeld, ruw is behandeld of andere manier is beschadigd
- als het apparaat defect is door storingen in de elektrische voeding.

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van onze producten op het gebied van functionaliteit en design, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan het product aan te brengen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Voor vragen over het gebruik van het apparaat en als u het antwoord niet kunt vinden in deze gebruikershandleiding, probeer dan onze website op www.commaxx.nl

Op onze website vindt u ook contactgegevens als u contact met ons wilt opnemen voor technische vragen, reparaties, accessoires of reserveonderdelen.

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele drukfouten.

INTRODUCCIÓN

Para sacar el máximo provecho de su nuevo afilador de cuchillos, lea estas instrucciones con detenimiento antes de usarlo por primera vez. Preste especial atención a las precauciones de seguridad. También le recomendamos que conserve las instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Este aparato solo pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si están supervisados o han recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlo niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato bajo supervisión constante mientras esté en uso. Vigile a los niños que se encuentren cerca del aparato cuando esté en uso. El aparato no es un juguete.

ES

- El uso incorrecto de este aparato puede causar lesiones personales y dañar el aparato.
- Utilícelo únicamente para los fines previstos. El fabricante no se hace responsable de las lesiones o daños derivados de un uso o manipulación incorrectos (consulte también las condiciones de la garantía).
- Solo para uso doméstico. No apto para uso en exteriores o comercial.
- Retire todos los materiales de embalaje y transporte del interior y el exterior del aparato.
- Compruebe que el aparato no presenta daños visibles y que no falta ninguna pieza.
- No lo utilice con ningún otro cable que no sea el suministrado.
- Compruebe que no es posible tirar o tropezar con el cable o con cualquier alargador.

ES

- El aparato no debe utilizarse junto con un interruptor temporizado o un sistema de control remoto independiente.
- Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo o cuando no lo utilice.
- Evite tirar del cable al sacar el enchufe de la toma. En su lugar, sujete el enchufe.
- Mantenga el cable y el aparato alejados de fuentes de calor, objetos calientes y llamas desnudas.
- Asegúrese de que el cable está completamente extendido.
- El cable no debe retorcerse ni enrollarse alrededor del aparato.
- Compruebe con regularidad que ni el cable ni el enchufe estén dañados y no utilice el aparato si presenta algún desperfecto o si se ha caído al suelo, se ha mojado o ha sufrido cualquier otro daño.

ES

- Si el aparato, el cable o el enchufe están dañados, hágalos inspeccionar y, si es necesario, reparar por un reparador autorizado.
- Conéctelo solo a un suministro de 230 V, 50 Hz. La garantía no será válida si el aparato se conecta a una tensión incorrecta.
- Nunca intente reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el aparato para las

reparaciones en garantía.

- Las reparaciones o modificaciones no autorizadas invalidarán la garantía.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIALES

- No inserte la punta del cuchillo directamente en la apertura del aparato! Esto puede dañar tanto el aparato como el cuchillo.
- No intente afilar cuchillos con bordes ondulados. Solo afile cuchillos con bordes rectos.

ES


- No utilice el aparato más de 2 minutos seguidos. Debería dejarlo enfriar al menos 3 minutos antes de volver a usarlo.
- No debe dejar el aparato en funcionamiento si no lo va a usar para afilar.
- No humedezca ni lubrique las piedras de afilar del aparato, ya que las destruiría.
- Practique antes con un cuchillo viejo hasta familiarizarse con el aparato.
- Nunca intente afilar un cuchillo que no entre fácilmente en la abertura.
- Nunca introduzca primero la punta del cuchillo en el aparato ni lo empuje hacia delante. Siempre debe tirar del cuchillo hacia atrás, a través del aparato, hacia usted.
- Mantenga el borde del cuchillo en paralelo con la mesa, a menos que esté afilando la punta.

ES

- No presione con fuerza el cuchillo al pasarlo por el aparato, ya que esto puede hacer que las piedras de afilar se bloqueen.
- Tenga mucho cuidado al manejar los cuchillos. Nunca pase el dedo por el filo para ver si está afilado.
- Es posible que necesite afilar un cuchillo varias veces para conseguir el afilado deseado.
- Siempre debe limpiar la hoja con un paño húmedo para eliminar las virutas metálicas cuando haya terminado de afilar el cuchillo.
- Los cuchillos de acero con alto contenido en carbono pueden generar chispas al pasar por el aparato. Esto es normal y no es peligroso.
- Las piedras de afilar pueden vibrar al rotar. Esto es normal.

ES

- El aparato se ha diseñado para afilar cuchillos de acero aleado, acero al carbono o acero inoxidable. Se puede usar para afilar cuchillos de cocina y deportivos.
- No se debe usar el aparato para afilar tijeras, cuchillos para pan, cuchillos eléctricos con muescas biseladas o cuchillos con muescas biseladas de doble cara.

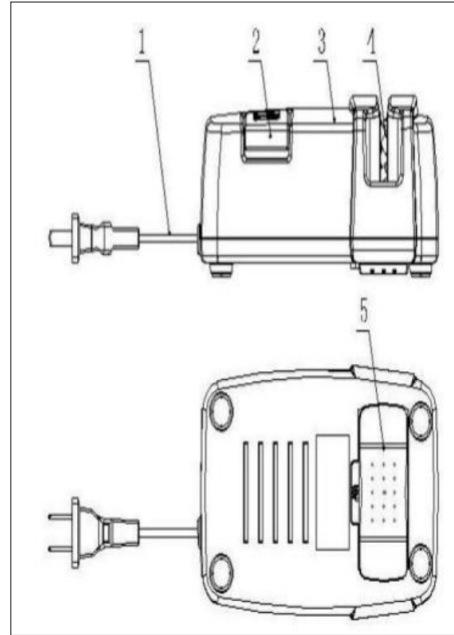


DESCRIPCIÓN

1. Cable y enchufe de alimentación
2. Botón de encendido/apagado
3. Carcasa
4. Rueda de afilado
5. Tapa antipolvo

ES

USO


- Coloque el aparato en una superficie plana. Enchufe el aparato.
- Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Deje que alcance la velocidad de ralentí.
- Coloque el centro del borde del cuchillo en la rueda de afilado.
- Presione la cuchilla hacia abajo con la fuerza adecuada y, sin dejar de presionar, tire de la cuchilla hacia usted como se muestra en la ilustración. La hoja debe estar en paralelo con la mesa.

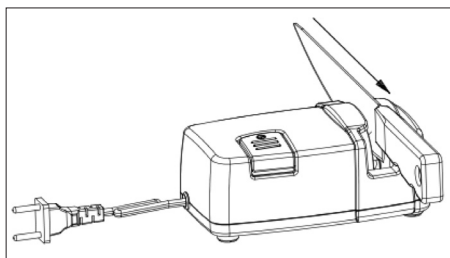


- Repita el proceso hasta que el cuchillo esté afilado.

¡Importante!

- La hoja puede estar muy afilada después del proceso! Tenga cuidado de no cortarse con ella!
- Nunca introduzca primero la punta del cuchillo en el aparato ni lo empuje hacia delante. Siempre debe tirar del cuchillo hacia atrás, a través del aparato, hacia usted.

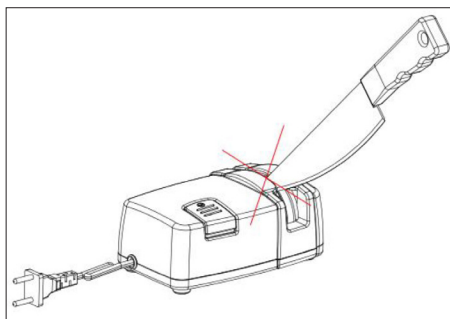

- No introduzca nunca el borde posterior de la hoja del cuchillo en el aparato.

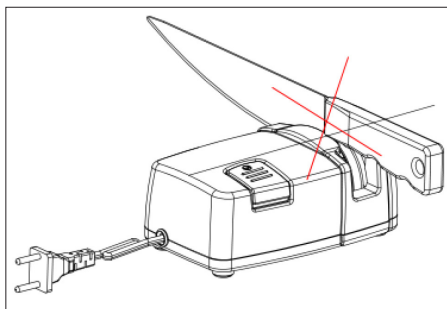

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato en agua y asegúrese de que no le entra agua.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. Se puede añadir un poco de detergente si el aparato está muy sucio.
- No utilice estropajos, lana de acero ni ningún tipo de disolvente fuerte o producto de limpieza abrasivo para limpiar el aparato, ya que pueden dañar las superficies externas del mismo.
- ¡IMPORTANTE! Deje que se seque por completo después de limpiarlo antes de volver a usarlo. No use el aparato si está húmedo.
- No aplique ningún tipo de lubricante al aparato.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE ESTE PRODUCTO

Tenga en cuenta que este producto está marcado con este símbolo:



Esto significa que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos ordinarios, ya que los residuos eléctricos y electrónicos deben eliminarse por separado.

Según la directiva RAEE, todos los estados miembros deben garantizar la correcta recogida, recuperación, manipulación y reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos. Los hogares de la UE pueden llevar gratuitamente los equipos usados a estaciones especiales de reciclaje.

En algunos estados miembros puede, en ciertos casos, devolver el equipo usado al minorista al que se lo compró, si está comprando un equipo nuevo. Póngase en contacto con su minorista, distribuidor o con las autoridades municipales para obtener más información sobre qué hacer con los residuos eléctricos y electrónicos.

ES

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía no se aplica:

- si no se han seguido las instrucciones anteriores.
- si el aparato ha sufrido interferencias.
- si el aparato ha sido maltratado, sometido a un trato brusco o ha sufrido cualquier otro tipo de daño.
- si el aparato está averiado debido a fallos en el suministro eléctrico.

Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso.

PREGUNTAS FRECUENTES

Si tiene alguna pregunta sobre el uso del aparato y no encuentra la respuesta en esta guía del usuario, inténtelo en nuestra página web www.commaxx.nl

También puede ver los datos de contacto en nuestra página web por si necesita ponerse en contacto con nosotros para cuestiones técnicas, reparaciones, accesorios o piezas de repuesto.

FABRICADO EN CHINA PARA

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

No nos hacemos responsables de posibles errores de impresión

WPROWADZENIE

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowej ostrzałki do noży, przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZ- EŃSTWA

- Z urządzenia wolno korzystać wyłącznie dzieciom od 8 lat i starszym oraz osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadającym doświadczenia i wiedzy, wyłącznie jeśli znajdują się

pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Podczas użytkowania urządzenie powinno

znajdować się pod stałym nadzorem.

Gdy urządzenie pracuje, należy pilnować dzieci przebywających w pobliżu.

Urządzenie nie jest zabawką.

- Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Korzystaj z urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek

obrażenia ciała lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki Gwarancji).

- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego lub na zewnątrz.
- Usuń wszelkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.

- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczonym w zestawie.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenia nie wolno używać razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest w użyciu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Unikaj ciągnięcia za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego trzymaj za wtyczkę.
- Trzymaj przewód i urządzenie z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i

otwartego ognia.

- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozwinięty.
- Przewód nie może być skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, zanurzone w wodzie lub uszkodzone w

jakikolwiek inny sposób.

- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, zleć sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia w autoryzowanym serwisie.
- Podłączaj urządzenie tylko do zasilania 230 V, 50 Hz. Podłączenie urządzenia do źródła zasilania o niewłaściwym napięciu skutkować będzie unieważnieniem gwarancji.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują unieważnienie gwarancji.

SPECJALNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy wkładać końcówki

noża bezpośrednio do otworu urządzenia! Może to uszkodzić zarówno urządzenie, jak i nóż.


- Nie należy próbować ostrzyć noży z ząbkami. Należy ostrzyć noże z prostymi krawędziami.
- Urządzenie nie może pracować bez przerwy dłużej niż 2 minuty. Następnie odczekaj przynajmniej 3 minuty na jego ostygnięcie przed ponownym użyciem.

- Urządzenia nie można pozostawić włączonego, jeśli nie jest używane do ostrzenia.
- Nie należy nawilżać ani smarować kamieni szlifierskich w urządzeniu, gdyż je to zniszczy.
- Najpierw ćwicz na starym nożu, aż zaznajomisz się z korzystaniem z urządzenia.
- Nigdy nie należy próbować ostrzyć noża, który nie pasuje do otworu.
- Nigdy nie należy wkładać końcówki noża do urządzenia ani popychać go do przodu. Zawsze należy przeciągać nóż do tyłu poprzez urządzenie w kierunku do siebie.
- Ostrze noża należy trzymać równoległe do stołu, chyba że ostrzona jest końcówka.
- Nie należy mocno dociskać nożna podczas przeciągania przez urządzenie, ponieważ może to spowodować zablokowanie osełek.

- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nożami. Nigdy nie należy przeciągać palca wzdłuż ostrza, by sprawdzić, czy je ostre.
- Konieczne może być ostrzenie w urządzeniu konkretnego noża kilka razy, zanim osiągnie on żądaną ostrość.
- Po zakończeniu ostrzenia noża należy zawsze wytrzeć je za pomocą wilgotnej szmatki, by usunąć wszelkie metalowe strużyny.
- Podczas przeciągania przez urządzenie noże z wysokowęglowej stali mogą iskrzyć. Jest to normalne zjawisko i nie jest niebezpieczne.
- Osełka mogą podczas obracania wibrować. Jest to normalne.
- Urządzenie jest przeznaczone do ostrzenia noży ze stali stopowej, stali niestopowej lub stali nierdzewnej. Można go użyć do ostrzenia noży kuchennych i

sportowych.

- Urządzenia nie można używać do ostrzenia nożyc, noży do chleba, noży elektrycznych z ukośnymi wcięciami albo noży z ukośnymi wcięciami po obu stronach.

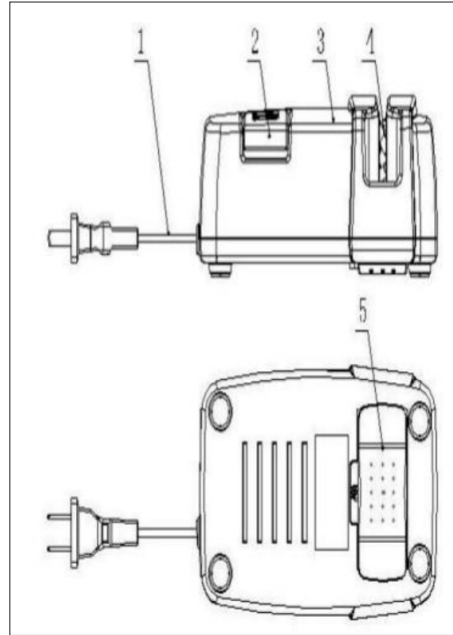


WIDOK URZĄDZENIA

1. Przewód zasilający z wtyczką
2. Włącznik
3. Obudowa
4. Koło ostrzące
5. Pokrywa przeciwkurzowa

UŻYTKOWANIE


- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni. Podłącz urządzenie do zasilania.
- Naciśnij włącznik, aby włączyć urządzenie. Poczekaj, aż osiągnie prędkość bezczynności.
- Umieść środek krawędzi noża w kole ostrzącym.
- Wciśnij nóż w dół, stosując odpowiednią siłę, równocześnie przeciągając nóż we wskazanym kierunku. Ostrze musi być równoległe do stołu.

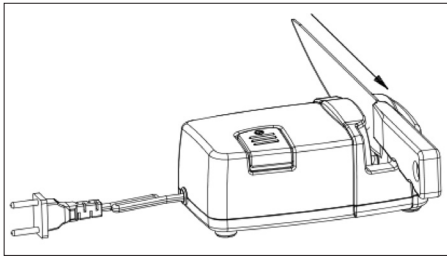


- Powtórz, aż ostrze będzie ostre.

Ważne!

- Po zakończeniu ostrzenia ostrze może być bardzo ostre! Zachowaj ostrożność, by się nim nie przyciąć!
- Nigdy nie należy wkładać końcówki noża do urządzenia czy popychać go do przodu. Zawsze należy przeciągać nóż do tyłu poprzez urządzenie w kierunku do siebie.

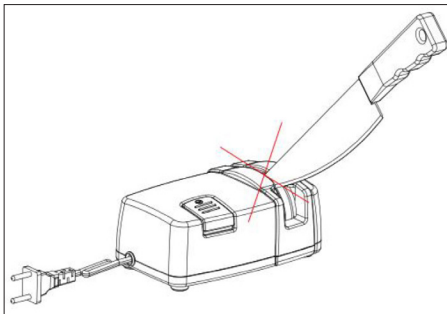

- Nigdy nie należy wkładać do urządzenia tylnej krawędzi ostrza noża.

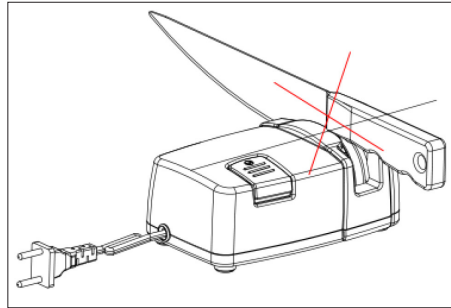

CZYSZCZENIE

- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania i poczekaj na ostygnięcie urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i upewnij się, że woda nie dostaje się do środka.
- Czyść urządzenie, wycierając je wilgotną szmatką. Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można użyć niewielkiej ilości detergentu.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj szorstkich gąbek, wełny stalowej lub innych rodzajów silnych rozpuszczalników bądź ściernych środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.
- **WAŻNE!** Po wyczyszczeniu poczekaj, aż urządzenie całkowicie wyschnie, zanim znowu go użyjesz. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.
- Nie należy stosować żadnych smarów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Pamiętaj, że ten produkt jest oznaczony następującym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Odpady elektryczne i elektroniczne należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych punktów recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, u którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz lokalnych.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obowiązuje:

- jeśli nie przestrzegano powyższych instrukcji
- jeśli dokonano zmian w urządzeniu
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, jeśli obchodzono się z nim w niedelikatny sposób lub jeśli doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie zostało uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem funkcjonalności i wyglądu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia niezamieszczonych w niniejszej instrukcji należy odwiedzić witrynę www.commaxx.nl

Można tam również znaleźć dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

PRESENTAZIONE

Per sfruttare al meglio questo affilacoltelli, leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzarlo. Prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza. Si consiglia inoltre di conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, solo se sorvegliate o istruite in merito all'uso sicuro dell'apparecchio

e se hanno compreso i rischi che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- L'apparecchio deve essere costantemente supervisionato mentre è in funzione. Durante l'uso prestare attenzione alla presenza di bambini nelle vicinanze.

L'apparecchio non è un giocattolo.

- L'uso improprio di questo apparecchio può causare lesioni personali o danneggiare l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso previsto. Il produttore non è responsabile di eventuali lesioni o danni derivanti da un uso o da una manipolazione non corretti (vedere anche Termini di garanzia).
- L'apparecchio è adatto solo all'uso

domestico. Non adatto per un uso commerciale o all'aperto.

- Rimuovere tutti i materiali per l'imballaggio e il trasporto dall'interno e dall'esterno dell'apparecchio.
- Verificare che l'apparecchio non presenti danni visibili e che non manchi alcuna parte.
- Non utilizzare con cavi diversi da quello fornito.
- Accertarsi che la posizione del cavo e di eventuali

prolunghe non causi rischi d'inciampo o tiraggio.

- Non utilizzare l'apparecchio insieme ad un timer o ad un sistema di controllo remoto separato.
- Quando l'apparecchio non è in uso o deve essere pulito, spegnerlo e rimuovere la spina dalla presa.
- Evitare di tirare il cavo nel rimuovere la spina dalla presa. Afferrare la spina per

rimuoverla.

- Tenere il cavo e l'apparecchio lontano da fonti di calore, oggetti caldi e fiamme libere.
- Assicurarsi che il cavo sia completamente esteso.
- Non attorcigliare o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Controllare regolarmente che né il cavo né la spina siano danneggiati e non utilizzare l'apparecchio se presenta danni,

se è caduto sul pavimento, se è caduto in acqua o se è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.

- Se l'apparecchio, il cavo o la spina sono danneggiati, fare controllare l'apparecchio e, se necessario, farlo riparare da un tecnico autorizzato.
- Alimentare solo con corrente a 230 V, 50 Hz. La garanzia non è valida se l'apparecchio è stato collegato a una tensione

errata.

- Non tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Per la riparazione in garanzia rivolgersi al negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.
- Le riparazioni o le modifiche non autorizzate invalideranno la garanzia.

ISTRUZIONI SPECIALI PER LA SICUREZZA

- Non inserire la punta del coltello direttamente nell'apertura dell'apparecchio! Potrebbe

danneggiare sia l'apparecchio che il coltello.

- Non cercare di affilare coltelli con bordi ondulati. Affilare solo coltelli con bordi dritti.
- L'apparecchio non deve restare in funzione per più di 2 minuti consecutivi. Lasciarlo raffreddare per almeno 3 minuti prima di riutilizzarlo.
- L'apparecchio non deve essere lasciato in funzione se non lo si utilizza per

affilare.

- Non inumidire o lubrificare le pietre di macinazione presenti in quanto ciò danneggia l'apparecchio.
- Si consiglia di fare pratica con un vecchio coltello per acquisire familiarità con l'uso dell'apparecchio.
- Non cercare mai di affilare un coltello che non entra facilmente nell'apertura.
- Non inserire mai prima la punta del coltello nell'apparecchio



IT

né spingerla in avanti. Occorre tirare sempre indietro il coltello verso di sé, attraverso l'apparecchio.

- Mantenere il filo del coltello parallelo al tavolo, a meno che non si voglia affilare la punta.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul coltello mentre lo si fa passare attraverso l'apparecchio, perché ciò potrebbe causare il blocco delle pietre di affilatura.

- Prestare molta attenzione nel maneggiare i coltelli. Non passare mai il dito lungo la lama per vedere se è affilata.
- Per ottenere l'affilatura desiderata potrebbe essere necessario affilare un determinato coltello più volte nell'apparecchio.
- Una volta terminata l'affilatura del coltello, è necessario pulire sempre la lama con un panno umido




per rimuovere eventuali trucioli metallici.

- I coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio possono generare scintille quando vengono azionati dall'apparecchio. Ciò è normale e non è pericoloso.
- Le pietre per affilare possono vibrare mentre ruotano. Questo è normale.
- L'apparecchio è progettato per affilare coltelli in lega di acciaio, acciaio al carbonio o acciaio

inossidabile. Può essere utilizzato per affilare coltelli da cucina e sportivi.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato per affilare forbici, coltelli da pane, coltelli elettrici con intagli smussati o coltelli con intagli smussati su entrambi i lati.

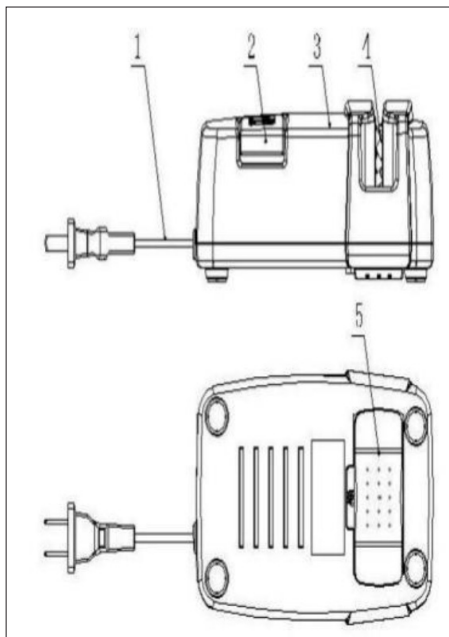


PANORAMICA

1. Cavo e spina di alimentazione
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Alloggiamento
4. Mola per affilare
5. Coperchio antipolvere

UTILIZZO


- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana. Collegare l'apparecchio alla presa.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l'apparecchio. Lasciare che raggiunga il regime minimo.
- Inserire la parte centrale del filo del coltello nella mola per affilare.
- Premere il coltello verso il basso con la giusta forza e, continuando a premere, tirare il coltello verso di sé, come mostrato nella figura. La lama deve essere parallela al piano del tavolo.

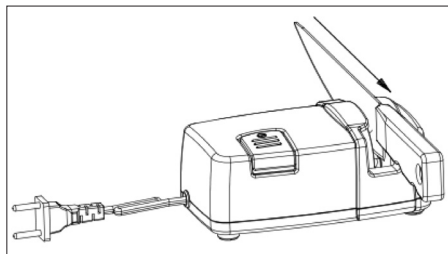


- Ripetere l'operazione finché il coltello non è affilato.

Importante!

- Dopo l'affilatura la lama potrebbe risultare molto tagliente! Fare attenzione a non tagliarsi!
- Non inserire mai prima la punta del coltello nell'apparecchio e poi spingerla in avanti. Occorre tirare sempre indietro il coltello verso di sé, attraverso l'apparecchio.

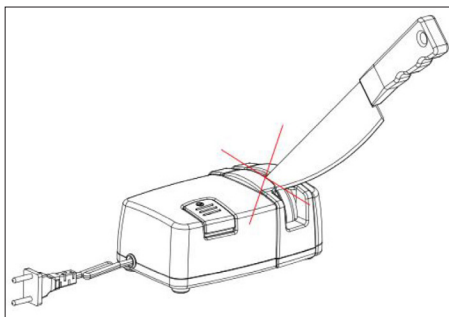

- Non inserire mai il bordo posteriore della lama del coltello nell'apparecchio.

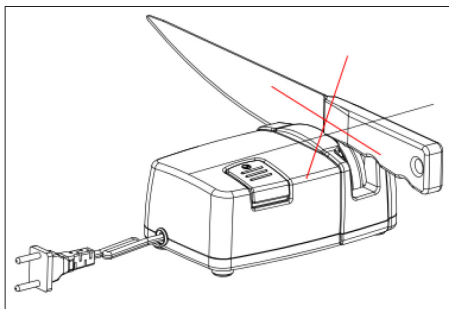

PULIZIA

- Rimuovere la spina dalla presa di alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua e assicurarsi che l'acqua non penetri nell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Se l'apparecchio è molto sporco, aggiungere un po' di detersivo.
- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare pagliette, lana d'acciaio o qualsiasi tipo di solvente o detergente aggressivo, poiché potrebbero danneggiare le superfici esterne dell'apparecchio.
- **IMPORTANTE!** Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente

l'apparecchio prima di riutilizzarlo.
Non utilizzare l'apparecchio se risulta umido.

- Non applicare alcun tipo di lubrificante all'apparecchio.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E IL RICICLAGGIO DEL PRODOTTO

Il prodotto è contrassegnato con il seguente simbolo:



Ciò significa che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, poiché i rifiuti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente.

Secondo la direttiva RAEE, ogni Stato membro deve garantire la corretta raccolta, recupero, gestione e riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Nell'UE le abitazioni private possono conferire gratuitamente le apparecchiature usate presso apposite stazioni di riciclaggio.

In alcuni Stati membri, è possibile restituire l'attrezzatura usata al rivenditore da cui è stata acquistata. Per ulteriori informazioni su come smaltire i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare il rivenditore, il distributore o le autorità comunali.

TERMINI DI GARANZIA

La garanzia non si applica:

- se non sono state seguite le istruzioni sopra riportate
- se l'apparecchio è stato manomesso
- se l'apparecchio è stato maneggiato in modo improprio, sottoposto a trattamenti bruschi o danneggiato in altro modo
- se l'apparecchio risulta difettoso a causa di guasti all'alimentazione elettrica.

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

DOMANDE FREQUENTI

Per domande riguardanti l'uso dell'apparecchio o se la risposta non è presente in questa guida per l'utente, consultare il sito web all'indirizzo www.commaxx.nl

Inoltre, sul nostro sito web sono disponibili i dettagli per contattarci in caso di domande di natura tecnica, riparazioni, accessori o parti di ricambio.

PRODOTTO IN CINA PER

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di eventuali errori di stampa.