

Reloj despertador luminoso digital con lámpara lunar y sonidos naturales



10. Luz nocturna

- Pulse la tecla **LUZ NOCTURNA** para encender la luz nocturna.
- Puede ajustar la luz nocturna en tres niveles de brillo o apagarla:
algo brillante – brillante – muy brillante – apagado.

11. Lámpara lunar con lluvia de meteoritos

- Pulse la tecla **LUZ DE LUNA** para activar o desactivar la luz nocturna y la lluvia de meteoritos.
- Cuando la luz de luna está activada, mantén pulsada la tecla **LUZ DE LUNA** para atenuar el brillo de forma continua. Suelta la tecla una vez que se haya decidido por un ajuste.

12. Averías

Problema	Solución
Ninguna indicación	→ Conectar el dispositivo con un cable USB y adaptador de red → Ajustar la iluminación de la pantalla con el botón SNOOZE
Indicación incorrecta	→ Ajuste de la hora

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

13. Eliminación

Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.



Eliminación de los dispositivos eléctricos

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
No deseche este producto junto con la basura doméstica.

El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

14. Datos técnicos

Alimentación de tensión

1,5 m cable USB con adaptador de red (incluido)
Entrada: 220 – 240 V AC 50/60Hz 0,3A
Salida: 5,0 V DC 2,0 A, 10,0W
Eficiencia media en activo: ≥69,6%
Consumo eléctrico en vacío: ≤0,10 W

Dimensiones de cuerpo

160 x 69 x 184 mm

Peso

551 g (solo dispositivo)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.

Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania

Número del registro mercantil:

Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

08/25



Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Kat. Nr. 60.2053.15

Fig. 1

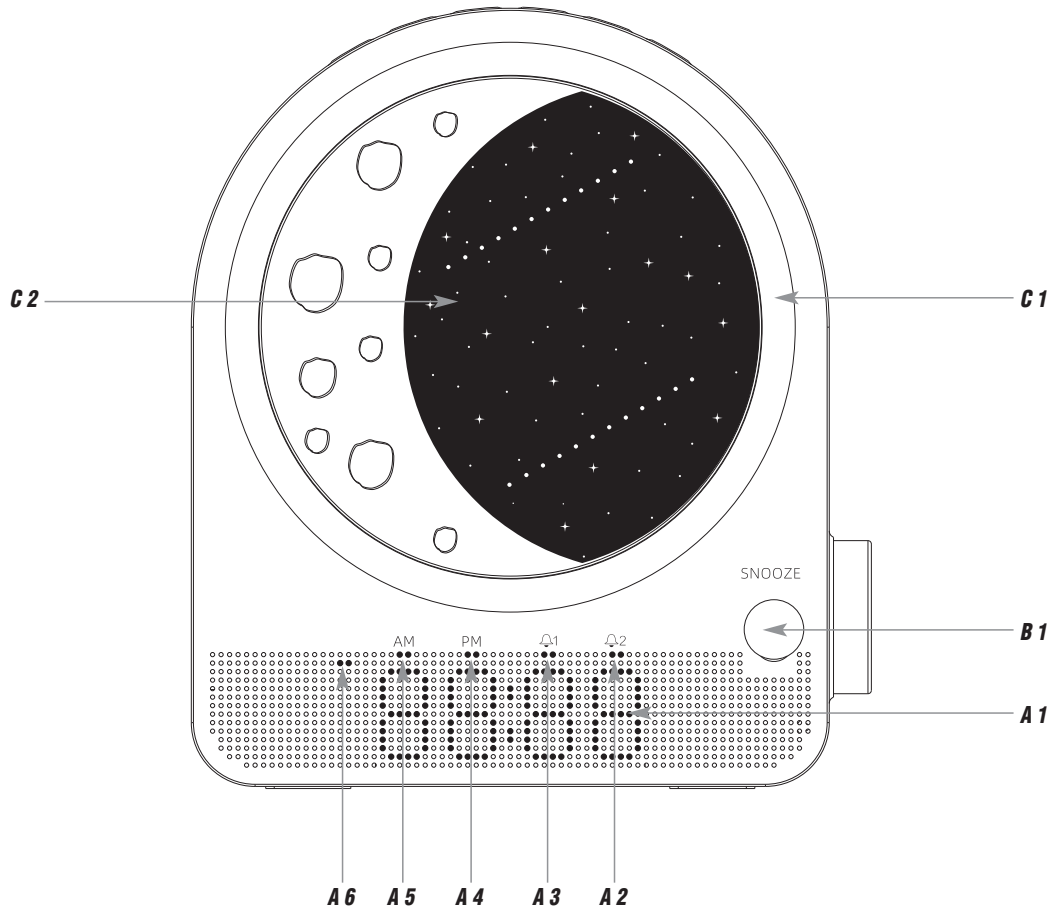


Fig. 2


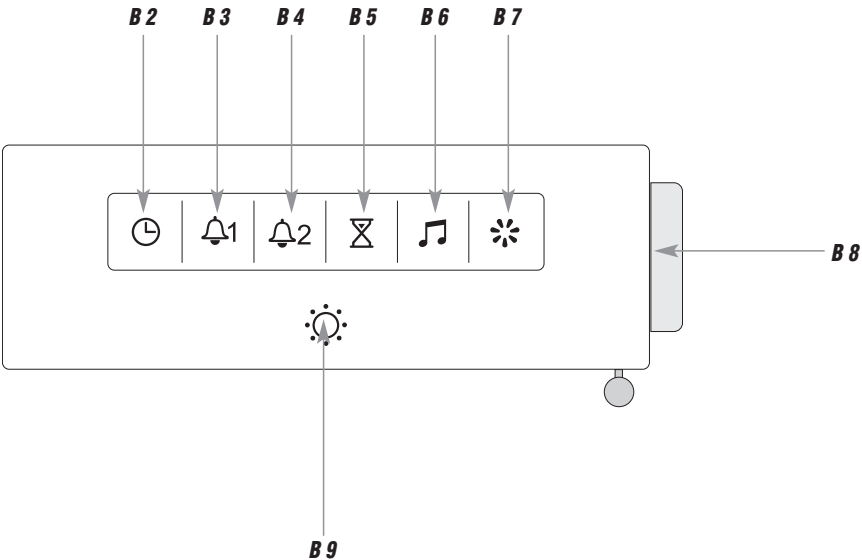


Fig. 1

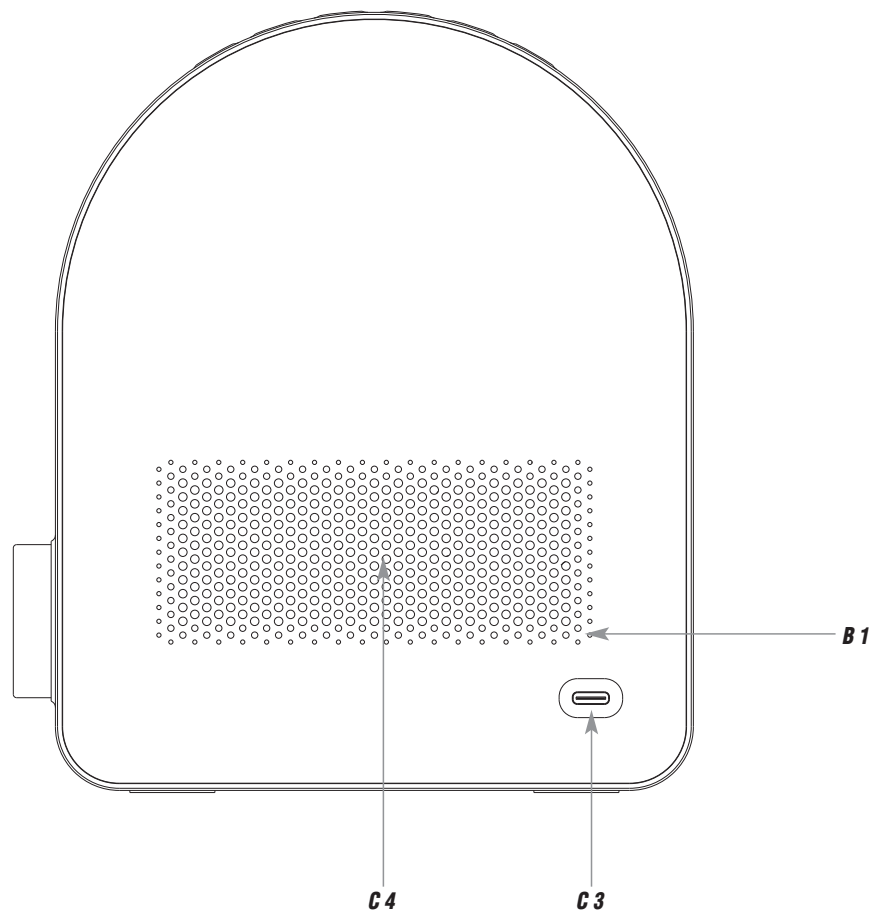

Digitaler Lichtwecker mit Mondlampe und Naturgeräuschen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA Dostmann entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

-  **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**
- **Die Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei oder zum Download unter www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht anders, als in der Anleitung dargestellt wird.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf!**

2. Lieferumfang

- Digitaler Lichtwecker
- USB-A auf USB-C Kabel
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Mondlampe stufenlos dimmbar mit Meteorschauersimulation
- Sanftes Einschlafen durch 10 beruhigende Natur- und Alltagsgeräusche mit Timer, ideal als Einschlafhilfe für Babys
- Sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht
- Nachtlichtfunktion in drei Helligkeitsstufen
- Uhrzeit-Display mit LED Leuchtziffern, 3 Helligkeitsstufen, 12/24-Stunden-Format
- Zwei Weckalarme mit Snooze-Funktion
- 15 verschiedene Wecktöne und -melodien
- 12 Lautstärkestufen

D



Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit einer geeigneten Netzspannung an (siehe Typenschild).
- Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.
- Das Gerät und der Netzstecker dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Netzteil beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern), die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Verbinden Sie erst das Kabel mit dem Gerät und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.



ACHTUNG!
Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!

Digitaler Lichtwecker mit Mondlampe und Naturgeräuschen

- Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet. Vor Feuchtigkeit schützen!
- Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

5. Bestandteile

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Uhrzeit
- A 2:** Alarmsymbol 2 mit Kontrollleuchte
- A 3:** Alarmsymbol 1 mit Kontrollleuchte
- A 4:** PM mit Kontrollleuchte
- A 5:** AM mit Kontrollleuchte
- A 6:** Kontrollleuchte für Timer

Hinweis: Die Kontrollleuchten bestehen aus je 2 LEDs

B: Tasten und Knöpfe (Fig. 1+2):

- B 1:** **SNOOZE** Taster
- B 2:** **UHR** Taste
- B 3:** **ALARM 1** Taste
- B 4:** **ALARM 2** Taste
- B 5:** **TIMER** Taste
- B 6:** **KLANG** Taste
- B 7:** **MONDLICHT** Taste
- B 8:** – + Drehknopf
- B 9:** **NACHTLICHT** Sensortaste

C: Gehäuse (Fig. 1+3):

- C 1:** Nachtlcht
- C 2:** Mondlampe
- C 3:** USB-C Anschluss
- C 4:** Lautsprecher

6. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die dafür vorgesehenen Anschlüsse am Gerät (USB-C) und am Netzadapter (USB-A). Schließen Sie das Gerät mit dem Netzadapter an das Stromnetz an. **Wichtig!** Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung nicht mehr als 240 V beträgt! Andere Netzspannungen können zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Es gehen kurz alle LEDs in der Anzeige an.

7. Bedienung

- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellmodus, wenn für 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
- Ein kurzer Signalton ertönt und die Anzeige kehrt wieder in den Normalmodus zurück.

7.1 Einstellung der Uhrzeit

- Drücken Sie die **UHR** Taste für drei Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit dem – + Drehknopf die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **UHR** Taste.
- Stellen Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der **UHR** Taste.

7.2 Einstellung des 12- oder 24-Stunden-Formats

- Drücken Sie im Normalmodus die **UHR** Taste, um zwischen dem 24 Stunden oder 12 Stunden-Format auszuwählen.
- Im 12-Stunden-Format geht die Kontrollleuchte unter AM oder PM an.

7.3 Alarm

7.3.1 Einstellung von Alarm 1

- Halten Sie die **ALARM 1** Taste im Normalmodus für drei Sekunden gedrückt.
- Die Stundenanzeige und die Kontrollleuchte unter dem Alarmsymbol 1 blinken.
- Stellen Sie mit dem – + Drehknopf die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **ALARM 1** Taste.
- Stellen Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der **ALARM 1** Taste.
- Mit dem – + Drehknopf können Sie die Lautstärke des Weckalarms in 12 Stufen einstellen (V00 bis V12).
- Bestätigen Sie mit der **ALARM 1** Taste.
- Mit dem – + Drehknopf können Sie die Weckmelodie (01 bis 15) auswählen.
- Bestätigen Sie mit der **ALARM 1** Taste.
- Der Weckalarm ist aktiviert und die Kontrollleuchte unter dem Alarmsymbol 1 ist an.

Digitaler Lichtwecker mit Mondlampe und Naturgeräuschen

7.3.2 Einstellung von Alarm 2

- Halten Sie die **ALARM 2** Taste im Normalmodus für drei Sekunden gedrückt.
- Die Stundenanzeige und die Kontrollleuchte unter dem Alarmsymbol 2 blinken.
- Stellen Sie gegebenenfalls den Alarm 2 auf die gleiche Weise wie Alarm 1 ein.

7.3.3 Alarm aktivieren und deaktivieren

- Drücken Sie im Normalmodus die **ALARM 1** Taste.
- Die eingestellte Alarmzeit wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie erneut die **ALARM 1** Taste, um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren
- Bei aktiviertem Alarm ist die Kontrollleuchte unter dem Alarmsymbol 1 an.
- Der Alarm 2 lässt sich auf gleiche Weise mit der **ALARM 2** Taste aktivieren oder deaktivieren.

7.3.4 Aufwachlicht

- Der Alarm 1 verfügt über ein Aufwachlicht.
- Das Aufwachlicht geht 10 Minuten vor der Alarmzeit an und wird schrittweise heller.
- **Hinweis:** Ist der Alarmton für Alarm 1 ausgeschaltet (Lautstärke V00), ertönt kein Weckton.

7.3.5 Weckvorgang

- Wenn die eingestellte Alarmzeit von Alarm 1 oder Alarm 2 erreicht ist, beginnt der Wecker, Sie mit den ausgewählten Alarmeinstellungen zu wecken.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der Weckton automatisch nach 30 Minuten aus und aktiviert sich am nächsten Tag zur gleichen Weckzeit wieder. Die Kontrollleuchte unter dem jeweiligen Alarmsymbol bleibt an.
- Drücken Sie die **ALARM 1** oder **ALARM 2** Taste oder halten Sie den **SNOOZE** Taster für 3 Sekunden gedrückt, um den Weckton auszuschalten. Der Alarm bleibt aktiviert und die Kontrollleuchte unter dem jeweiligen Alarmsymbol bleibt an.
- Drücken Sie den **SNOOZE** Taster, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.

- Die Kontrollleuchte unter dem jeweiligen Alarmsymbol blinkt und der Weckton wird für 10 Minuten unterbrochen.
- Nur bei Alarm 1: Das Aufwachlicht geht aus und beginnt wieder schrittweise heller zu werden.
- Sie können die Snooze-Funktion bis zu dreimal aktivieren. Danach schaltet sich der Alarm für den Tag aus.
- Drücken Sie die **ALARM 1** oder **ALARM 2** Taste, um die Snooze-Funktion auszuschalten.

8. Natur- und Alltagsgeräusche zum Einschlafen

- Diese Funktion ermöglicht ein sanftes Einschlafen durch beruhigende Natur- und Alltagsgeräusche.
- Halten Sie die **KLANG** Taste für drei Sekunden gedrückt, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die **KLANG** Taste bei aktivierter Funktion und Sie können zwischen 10 verschiedenen Geräuschen auswählen: 01 Vogelgezwitscher, 02 Meereswelle, 03 fließendes Wasser, 04 Lagerfeuer, 05 Sommernacht, 06 Gewitter, 07 Ventilator, 08 Regen, 09 Spieluhr, 10 Urticken
- Mit dem – + Drehknopf können Sie die Lautstärke in 12 Stufen einstellen (V01 bis V12).

8.1 Einstellung des Einschlaf-Timers

- Drücken Sie die **TIMER** Taste bei aktivierter Klang-Funktion, um einen Timer einzustellen.
- Die Reihenfolge ist wie folgt: 30/60/90 Min. / OFF (aus).
- Um die Eingabe zu bestätigen, warten Sie drei Sekunden. Ein kurzer Signalton ertönt und die Anzeige kehrt wieder in den Normalmodus zurück.
- Nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Ton automatisch aus.
- Ist ein Timer aktiviert, leuchtet die Kontrollleuchte oben links in der Anzeige.

9. Displaybeleuchtung

- Drücken Sie kurz den **SNOOZE** Taster, um die Helligkeit der Anzeige einzustellen.
- Sie können die Helligkeit in drei Stufen einstellen oder die Anzeige ausschalten: sehr hell – hell – etwas hell – aus.

Digitaler Lichtwecker mit Mondlampe und Naturgeräuschen



10. Nachtlichtfunktion

- Drücken Sie die **NACHTLICHT** Sensortaste, um das Nachtlicht einzuschalten.
- Sie können das Nachtlicht in drei Helligkeitsstufen einstellen oder ausschalten:
etwas hell – hell – sehr hell – aus.

11. Mondlampe mit Meteorschauer

- Drücken Sie die **MONDLICHT** Taste, um das Mondlicht und den Meteorschauer ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie bei aktiviertem Mondlicht die **MONDLICHT** Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu dimmen. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie sich für eine Einstellung entschieden haben.

12. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösungen
Keine Anzeige	→ Gerät mit USB-Kabel und Netzadapter anschließen → Displaybeleuchtung mit dem SNOOZE Taster einstellen
Unkorrekte Anzeige	→ Uhrzeit einstellen

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

13. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Entsorgung des Elektrogeräts

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

14. Technische Daten

Spannungsversorgung

1,5 m USB-Kabel mit Netzadapter (inklusive)
Input: 220 – 240 V AC 50/60Hz 0,3A
Output: 5,0 V DC 2,0 A, 10,0W
Ø Effizienz im Betrieb: ≥69,6%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤0,10 W

Gehäusemaße

160 x 69 x 184 mm

Gewicht

551 g (nur das Gerät)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikel-Nummer auf unserer Homepage.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland
Handelsregister-Nummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

08/25

Digital light alarm clock with moonlight lamp and natural sounds



Thank you for choosing this product from TFA Dostmann.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- This product should only be used as described within these instructions.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Delivery contents

- Digital light alarm clock
- USB-A to USB-C cable
- Power adaptor
- User manual

3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- Moonlight lamp continuously dimmable with meteor shower simulation
- Gently fall asleep with 10 calming nature and everyday sounds with timer, ideal as a sleep aid for babies
- Gently wake-up with gradually brightening light
- Night light with three brightness levels
- Clock display with LED digits, 3 brightness levels, 12/24 hour system
- Two alarms with snooze function
- 15 different alarm sounds and melodies
- 12 volume levels

4. For your safety



Caution!
Risk of electrocution!

- Plug the device only into a mains socket installed within your country's electrical safety regulations and with a correct mains voltage (see nameplate).
- The mains socket must be located near the equipment and it must be easily accessible.
- Unplug the device immediately if any fault occurs.
- The device and the power adapter must not come into contact with water or moisture. Only suitable for use in dry indoor areas.
- Do not use the device if the housing or the power adapter are damaged.
- Operate the device out of reach of persons (including children) who cannot fully appreciate the potential risks of handling electrical equipment.
- Only use the supplied power adapter.
- Connect the lead to the device first and then plug the power adapter into the socket.
- Do not pull the plug out of the socket by its cable.
- Route the mains cable so it does not come into contact with sharp-edged or hot objects.



WARNING!
Risk of injury:

- Keep this device out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).



CAUTION!
Important information on product safety!

- Unauthorised repairs, alterations or changes to the product are prohibited.
- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.

Digital light alarm clock with moonlight lamp and natural sounds



- The device is suitable for indoor use only. Protect it from moisture!
- Disconnect the device from the mains if you will not be using it for a longer period of time.

5. Elements

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Time
A 2: Alarm symbol 2 with indicator light
A 3: Alarm symbol 1 with indicator light
A 4: PM with indicator light
A 5: AM with indicator light
A 6: Indicator light for timer

Note: Each indicator light consists of 2 LEDs.

B: Buttons and knobs (Fig. 1+2):

- B 1:** **SNOOZE** key
B 2: **CLOCK** button
B 3: **ALARM 1** button
B 4: **ALARM 2** button
B 5: **TIMER** button
B 6: **SOUND** button
B 7: **MOONLIGHT** button
B 8: – + knob
B 9: **NIGHT LIGHT** sensor button

C: Housing (Fig. 1+3):

- C 1:** Night light
C 2: Moonlight lamp
C 3: USB-C port
C 4: Speaker

6. Getting started

- Remove the protective film from the display.
- Plug the supplied USB-cable into the designated ports on the device (USB-C) and mains adapter (USB-A). Connect the device with the power supply to the mains. **Important!** Make sure that your household voltage is no more than 240V! Otherwise your device may be damaged.
- All LEDs in the display light up briefly.

7. Operation

- The device will automatically quit the setting mode if no button is pressed for 10 seconds.
- A short beep will be heard and the display returns to normal mode.

7.1 Time setting

- Press **CLOCK** button for three seconds to enter the setting mode.
- The hour digits flash.
- Set the hours by turning the – + knob.
- Confirm with the **CLOCK** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm with the **CLOCK** button.

7.2 12/24-hour display setting

- Press the **CLOCK** button in normal mode to choose between the 12 - or 24-hour system.
- In 12-hour format, the indicator light under AM or PM switches on.

7.3 Alarm

7.3.1 Setting of alarm 1

- Press and hold the **ALARM 1** button in normal mode for three seconds.
- The hour digit and the indicator light under the alarm symbol 1 start flashing.
- Set the hours by turning the – + knob.
- Confirm the setting with the **ALARM 1** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm the setting with the **ALARM 1** button.
- Turn the – + knob to adjust the alarm tone volume in 12 steps (V00 to V12).
- Confirm the setting with the **ALARM 1** button.
- Turn the – + knob to choose the alarm melody (01 to 15).
- Confirm the setting with the **ALARM 1** button.
- The alarm is activated and the indicator light under the alarm symbol 1 is on.

Digital light alarm clock with moonlight lamp and natural sounds



7.3.2 Setting of alarm 2

- Press and hold the **ALARM 2** button in normal mode for three seconds.
- The hour digit and the alarm symbol 2 start flashing.
- Alarm 2 can be adjusted in the same way as alarm 1.

7.3.3 Activate/deactivate alarm

- Press the **ALARM 1** button in normal mode.
- The adjusted alarm time is displayed.
- Press the **ALARM 1** button again to activate or deactivate the alarm function.
- If the alarm is activated, the indicator light under the alarm symbol 1 is on.
- Alarm 2 can be activated or deactivated in the same way using the **ALARM 2** button.

7.3.4 Wake-up light

- Alarm 1 is equipped with a wake-up light.
- The wake-up light turns on 10 minutes before the alarm time and gradually becomes brighter.
- **Note:** If the alarm sound for alarm 1 is switched off (volume V00), there will be no alarm sound.

7.3.5 Wake-up process

- When the set alarm time of alarm 1 or alarm 2 is reached, the alarm clock will wake you up with the selected settings.
- If the alarm is not stopped manually, the alarm tone automatically turns off after 30 minutes and the alarm will be reactivated at the same time on the following day. The indicator light under the respective alarm symbol remains on.
- Press the **ALARM 1** or **ALARM 2** button or press and hold the **SNOOZE** key for 3 seconds to turn off the alarm sound. The alarm remains activated and the indicator light under the corresponding alarm symbol remains on.
- Press the **SNOOZE** key to activate the snooze function.
- The indicator light under the corresponding alarm symbol flashes and the alarm will be interrupted for 10 minutes.
- Alarm 1 only: The wake-up light turns off and gradually becomes brighter again.

- You can activate the snooze function up to three times. Then it will automatically turn off for the current day.
- Press the **ALARM 1** or **ALARM 2** button to turn off the snooze function.

8. Nature and everyday sounds to help you fall asleep

- This function allows a gentle fall asleep with calming nature and everyday sounds.
- Press and hold the **SOUND** button for three seconds to activate or deactivate the function.
- Press the **SOUND** button when the function is activated and you can choose between 10 different sounds:
01 birdsong, 02 ocean wave, 03 running water, 04 campfire, 05 summer night, 06 thunderstorm, 07 fan, 08 rain, 09 music box, 10 clock ticking
- Turn the – + knob to adjust the volume in 12 steps (V01 to V12).

8.1 Setting of the sleep-timer

- Press the **TIMER** button when the sound function is activated to set a timer.
- The sequence is shown as follows: 30/60/90 min. / OFF.
- Wait three seconds to confirm the setting. A short beep will be heard and the display returns to normal mode.
- After time has expired, the sound will switch off automatically.
- If a timer is activated, the indicator light at the top left of the display lights up.

9. Display light

- Press briefly the **SNOOZE** key to adjust the brightness of the display.
- You can adjust the night light in three brightness levels or switch it off:
very bright – bright – slightly bright – off.

10. Night light

- Press the **NIGHT LIGHT** sensor button to switch on the night light.
- You can adjust the night light in three brightness levels or switch it off:
slightly bright – bright – very bright – off.

Digital light alarm clock with moonlight lamp and natural sounds



11. Moonlight lamp with meteor shower

- Press the **MOONLIGHT** button to switch the moonlight and the meteor shower on or off.
- When the moonlight is activated, press and hold the **MOONLIGHT** button to dim the moonlight continuously. Release the button as soon as you have chosen a setting.

12. Troubleshooting

Problem	Solution
No display	→ Connect the device with USB cable and power adapter → Press the SNOOZE key to adjust the display light.
Incorrect indication	→ Set the clock

If your device fails to work despite these measures, please contact the retailer where you purchased the product from for advice.

13. Waste disposal

This product and its packaging have been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused. This reduces waste and protects the environment.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.



Disposal of the electrical device

This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

14. Specifications

Power consumption

1.5m USB cable with power supply (included)
 Input: 220 – 240 V AC 50/60Hz 0.3A
 Output: 5.0 V DC 2.0 A, 10.0W
 Average active efficiency: ≥69.6%
 No-load power consumption: ≤0.10 W

Housing dimension

160 x 69 x 184 mm

Weight

551 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.

The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
 Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany

Commercial registration number: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

08/25

Réveil lumineux numérique avec lampe lunaire et sons naturels



Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA Dostmann.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.**
- Le mode d'emploi est joint à l'appareil ou peut être téléchargé à l'adresse suivante**
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Réveil lumineux numérique
- Câble USB-A vers USB-C
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Lampe lunaire à intensité variable avec simulation de pluie de météores
- S'endormir en douceur grâce aux 10 bruits apaisants de la nature et de la vie quotidienne avec un minuteur, idéal comme aide au sommeil pour les bébés
- Réveil en douceur avec une lumière qui s'intensifie progressivement
- Veilleuse avec 3 niveaux d'éclairage
- Affichage de l'heure avec chiffres à LED, 3 niveaux d'éclairage, format 24/12 heures
- Deux alarmes avec fonction de répétition snooze
- 15 tonalités et mélodies de réveil différentes
- Volume sur 12 niveaux

4. Pour votre sécurité



Attention !
Danger de choc électrique !

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant réglementaire ayant une tension de secteur appropriée (voir la plaque signalétique).
- La prise de courant doit être proche de l'équipement et facilement accessible.
- Retirez immédiatement la fiche de la prise en cas de défaut.
- L'appareil et l'adaptateur secteur ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Convient uniquement pour une utilisation en intérieur sec.
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou l'adaptateur secteur sont endommagés.
- Opérez le produit hors de la portée de personnes (enfants compris) incapables à évaluer les risques possibles liés au maniement d'appareils électriques.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Commencez par brancher le cordon d'alimentation à l'appareil, branchez ensuite la fiche dans la prise secteur.
- Pour débrancher, tirez sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou brûlants.



AVERTISSEMENT !
Danger de blessure

- Placez votre appareil hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).



ATTENTION !
Conseils importants de sécurité du produit !

- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !

Réveil lumineux numérique avec lampe lunaire et sons naturels



- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement à l'intérieur. Protégez l'appareil contre l'humidité !
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.

5. Composants

A : Affichage (Fig. 1) :

- A 1 :** Horloge
- A 2 :** Symbole de réveil 2 avec témoin lumineux
- A 3 :** Symbole de réveil 1 avec témoin lumineux
- A 4 :** PM avec témoin lumineux
- A 5 :** AM avec témoin lumineux
- A 6 :** Témoin lumineux pour minuteur

Remarque :
les témoins lumineux sont composés de 2 LED chacun.

B : Touches et boutons (Fig. 1+2) :

- B 1 :** Bouton-poussoir **SNOOZE**
- B 2 :** Touche **HORLOGE**
- B 3 :** Touche **ALARME 1**
- B 4 :** Touche **ALARME 2**
- B 5 :** Touche **TIMER**
- B 6 :** Touche **BRUITS**
- B 7 :** Touche **CLAIR DE LUNE**
- B 8 :** Bouton rotatif – +
- B 9 :** Touche tactile **VEILLEUSE**

C : Boîtier (Fig. 1+3) :

- C 1 :** Veilleuse
- C 2 :** Lampe lunaire
- C 3 :** Prise USB-C
- C 4 :** Haut-parleur

6. Mise en service

- Retirez le film de protection de l'affichage.
- Branchez le câble USB fourni dans les ports prévus à cet effet sur l'appareil (USB-C) et sur l'adaptateur secteur (USB-A). Raccordez l'appareil au réseau électrique à l'aide de l'adaptateur secteur. **Important !** Assurez-vous que la tension de réseau ne dépasse pas 240V. Une autre tension de réseau pourrait endommager votre appareil.
- Toutes les LED de l'affichage s'allument brièvement.

7. Utilisation

- L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes.
- Un signal sonore se fait entendre et l'affichage revient au mode normal.

7.1 Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche **HORLOGE** pendant trois secondes, pour accéder au mode de réglage.
- L'affichage de l'heure clignote.
- Réglez l'heure avec le bouton rotatif – +.
- Validez au moyen de la touche **HORLOGE**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez au moyen de la touche **HORLOGE**.

7.2 Réglage de l'affichage de 12 heures et de 24 heures

- En mode normal vous pouvez configurer le système horaire sur 12 heures ou sur 24 heures à l'aide de la touche **HORLOGE**.
- En format 12 heures, le témoin lumineux situé sous AM ou PM s'allume.

7.3 Alarme de réveil

7.3.1 Réglage de l'alarme de réveil 1

- Maintenez la touche **ALARME 1** appuyée pendant trois secondes en mode normal.
- L'affichage des heures et le témoin lumineux situé sous le symbole de réveil 1 clignotent.
- Réglez l'heure avec le bouton rotatif – +.
- Validez le réglage au moyen de la touche **ALARME 1**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez le réglage au moyen de la touche **ALARME 1**.
- Vous pouvez ajuster le volume de l'alarme avec le bouton rotatif – + sur 12 niveaux (V00 à V12).
- Validez le réglage au moyen de la touche **ALARME 1**.
- Avec le bouton rotatif – +, il est possible de sélectionner la mélodie de réveil (01 à 15).
- Validez le réglage au moyen de la touche **ALARME 1**.
- L'alarme de réveil est activée et le témoin lumineux situé sous le symbole d'alarme 1 est allumé.

Réveil lumineux numérique avec lampe lunaire et sons naturels



7.3.2 Réglage de l'alarme de réveil 2

- Maintenez la touche **ALARME 2** appuyée pendant trois secondes en mode normal.
- L'affichage des heures et le témoin lumineux situé sous le symbole de réveil 2 clignotent.
- Si nécessaire, réglez l'alarme de réveil 2 de la même manière que l'alarme 1.

7.3.3 Activer et désactiver le réveil

- Appuyez sur la touche **ALARME 1** en mode normal.
- L'heure de réveil réglée apparaît sur l'écran.
- Appuyez de nouveau sur la touche **ALARME 1** pour activer ou désactiver la fonction d'alarme.
- Lorsque l'alarme est activée, le témoin lumineux situé sous le symbole de réveil 1 est allumé.
- L'alarme de réveil 2 peut être activée ou désactivée de la même manière avec la touche **ALARME 2**.

7.3.4 Lumière de réveil

- L'alarme 1 dispose d'une lumière de réveil.
- La lumière de réveil s'allume 10 minutes avant l'heure de l'alarme et s'intensifie progressivement.
- **Remarque :** si le signal sonore de l'alarme 1 est désactivé (volume V00), aucune sonnerie de réveil ne retentit.

7.3.5 Au réveil

- Lorsque l'heure de réveil fixée de l'alarme 1 ou de l'alarme 2 est atteinte, le réveil se met à vous réveiller avec les paramètres d'alarme sélectionnés.
- Si le réveil n'est pas coupé, l'alarme s'arrêtera automatiquement après 30 minutes et sera de nouveau activé le lendemain à la même heure de réveil. Le témoin lumineux situé sous le symbole de réveil correspondant reste allumé.
- Appuyez sur la touche **ALARME 1** ou **ALARME 2** ou maintenez le bouton-poussoir **SNOOZE** appuyée pendant 3 secondes pour éteindre la sonnerie de réveil. Le réveil reste activé et le témoin lumineux situé sous le symbole de réveil correspondant reste allumé.
- Appuyez sur le bouton-poussoir **SNOOZE** pour activer la fonction de répétition « snooze ».

- Le témoin lumineux situé sous le symbole de réveil correspondant clignote et le son d'alarme est interrompu pendant 10 minutes.
- Seulement pour alarme 1 : La lumière de réveil s'éteint et s'allume à nouveau et s'intensifie progressivement.
- Vous pouvez activer la fonction snooze jusqu'à trois fois. Ensuite, l'alarme s'arrête pour le jour.
- Appuyez sur la touche **ALARME 1** ou **ALARME 2** pour arrêter la fonction snooze.

8. Bruits de la nature et de la vie quotidienne pour s'endormir

- Ce mode permet de s'endormir en douceur grâce aux bruits apaisants de la nature et de la vie quotidienne.
- Maintenez la touche **BRUITS** enfoncée pendant trois secondes pour activer ou désactiver la fonction.
- Appuyez sur la touche **BRUITS** lorsque la fonction est activée et vous pouvez choisir entre 10 bruits différents : 01 Chant d'oiseau, 02 Vague de mer, 03 Eau courante, 04 Feu de camp, 05 Nuit d'été, 06 Orage, 07 Ventilateur, 08 Pluie, 09 Boîte à musique, 10 Tic-tac d'horloge
- Vous pouvez ajuster le volume avec le bouton rotatif – + sur 12 niveaux. (V01 à V12).

8.1 Réglage du minuteur pour s'endormir

- Appuyez sur la touche **TIMER** lorsque la fonction bruits est activée pour régler un minuteur.
- L'ordre est le suivant : 30/60/90 min. / OFF (éteint).
- Pour confirmer le réglage, patientez trois secondes. Un signal sonore se fait entendre et l'affichage revient au mode normal.
- Une fois cette durée écoulée, les bruits s'éteignent automatiquement.
- Si un minuteur est activé, le témoin lumineux en haut à gauche de l'écran s'allume.

9. Éclairage de l'écran

- Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir **SNOOZE** pour régler la luminosité de l'affichage.
- Vous pouvez régler la luminosité sur trois niveaux ou éteindre l'affichage : très clair – clair – un peu clair – éteint

Réveil lumineux numérique avec lampe lunaire et sons naturels

10. Veilleuse

- Appuyez sur la touche tactile **VEILLEUSE** pour activer la veilleuse.
- Vous pouvez ajuster la luminosité de la veilleuse sur trois niveaux ou l'éteindre :
un peu clair – clair – très clair – éteint.

11. Lampe lunaire avec simulation de pluie de météores

- Appuyez sur la touche **CLAIR DE LUNE** pour activer ou désactiver le clair de lune et la pluie de météores.
- Lorsque le clair de lune est activé, maintenez la touche **CLAIR DE LUNE** appuyée pour assombrir la luminosité progressivement. Relâchez la touche lorsque vous avez fait votre réglage.

12. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	- Connectez avec le câble USB et l'adaptateur secteur - Appuyez sur le bouton-poussoir SNOOZE pour régler l'éclairage de fond
Affichage incorrect	Réglez l'heure

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

13. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement. Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASINÀ DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Mise au rebut de l'appareil électrique

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !

14. Caractéristiques techniques

Alimentation

Câble USB 1,5 m avec adaptateur secteur (inclus)
Entrée : 220 – 240 V AC 50/60Hz 0,3A
Sortie : 5,0 V DC 2,0 A, 10,0W
Rendement moyen en mode actif : ≥69,6%
Consommation électrique hors charge : ≤0,10 W

Dimensions du boîtier

160 x 69 x 184 mm

Poids

551 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail : info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne
Numéro d'enregistrement au registre du commerce :
Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

F

Sveglia luminosa digitale con lampada da luna e suoni della natura

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA Dostmann.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Le istruzioni per l'uso sono allegate all'apparecchio o possono essere scaricate da www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. La fornitura include

- Sveglia luminosa digitale
- Cavo da USB-A a USB-C
- Alimentatore
- Istruzioni per l'uso

3. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Lampada da luna regolabile in continuo con sciame meteorico
- 10 suoni rilassanti della natura e della vita quotidiana con timer per addormentarsi dolcemente, ideale per bambini
- Risveglio delicato con luce che si illumina gradualmente
- Luce notturna con tre livelli di luminosità
- Display orario con cifre illuminate a LED, 3 livelli di luminosità, formato 12/24 ore
- Due allarmi con funzione snooze
- 15 suoni e melodie di sveglia differenti
- 12 livelli di volume

I



Attenzione!
Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Collegare l'apparecchio solo ad una presa correttamente installata con una tensione di rete adeguata (vedi targhetta).
- La presa dell'alimentazione dovrebbe essere situata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile.
- Estraete immediatamente la spina dalla presa di corrente qualora rileviate un guasto.
- L'apparecchio e l'alimentatore non devono venire a contatto con acqua o umidità. Adatto solo all'uso in ambienti interni asciutti.
- Non utilizzate il dispositivo qualora la struttura esterna o l'alimentatore risultino danneggiati.
- Utilizzate il dispositivo fuori dalla portata di persone (per esempio i bambini) che potrebbero non riconoscere adeguatamente il rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Collegate prima il cavo al dispositivo e successivamente inserite la spina nella presa di corrente.
- Quando estraete la spina dalla presa di corrente, non tiratela per il cavo.
- Proteggete il cavo di alimentazione in modo da evitare il contatto con oggetti appuntiti o caldi.



AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni).



ATTENZIONE!
Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.

Sveglia luminosa digitale con lampada da luna e suoni della natura

①

- Adatto solo all'uso in ambienti interni. Proteggere dall'umidità!
- Estraete la spina dalla presa se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.

5. Componenti

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Orologio
A 2: Simbolo della sveglia 2 con segnale luminoso
A 3: Simbolo della sveglia 1 con segnale luminoso
A 4: PM con segnale luminoso
A 5: AM con segnale luminoso
A 6: Segnale luminoso per il timer

Nota: i segnali luminosi sono costituiti da 2 LED ciascuno.

B: Tasti e interruttori (Fig. 1+2):

- B 1:** Manopola **SNOOZE**
B 2: Tasto **OROLOGIO**
B 3: Tasto **ALLARME 1**
B 4: Tasto **ALLARME 2**
B 5: Tasto **TIMER**
B 6: Tasto **SUONO**
B 7: Tasto **CIARO DI LUNA**
B 8: Rotella - +
B 9: Tasto sensore **LUCE NOTTURNA**

C: Struttura esterna (Fig. 1+3):

- C 1:** Luce notturna
C 2: Lampada da luna
C 3: Ingresso USB-C
C 4: Altoparlante

6. Messa in funzione

- Rimuovere il foglio protettivo dal display.
- Collegare il cavo USB in dotazione alle porte previste sul dispositivo (USB-C) e sull'alimentatore (USB-A). Collegare il dispositivo con l'alimentatore alla rete elettrica. **Avvertenza importante!** Controllate che il voltaggio della vostra abitazione non sia maggiore di 240V~. Tensioni diverse possono danneggiare lo strumento.
- Tutti i LED del display si accendono brevemente.

7. Uso

- L'apparecchio esce automaticamente dalla modalità impostazione se non si preme alcun tasto per più di 10 secondi.
- Viene emesso un breve segnale acustico e il display torna alla modalità normale.

7.1 Impostazione dell'ora

- Tenere premuto il tasto **OROLOGIO** per tre secondi per passare alla modalità di impostazione.
- L'indicazione dell'ora lampeggia.
- Impostare le ore con la rotella - +.
- Confermare con il tasto **OROLOGIO**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **OROLOGIO**.

7.2 Impostazione del sistema orario a 12 ore o a 24 ore

- Premendo il tasto **OROLOGIO** nella modalità normale è possibile impostare il sistema orario sulle 12 ore o sulle 24 ore.
- Nel formato 12 ore, si accende il segnale luminoso situato sotto AM o PM.

7.3 Allarme

7.3.1 Impostazioni della sveglia 1

- Tenere premuto il tasto **ALLARME 1** per tre secondi nella modalità normale.
- Il display delle ore e il segnale luminoso situato sotto il simbolo della sveglia 1 lampeggiano.
- Impostare le ore con la rotella - +.
- Confermare con il tasto **ALLARME 1**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **ALLARME 1**.
- È possibile impostare il volume della sveglia in 12 livelli con la rotella - + (V00 a V12).
- Confermare con il tasto **ALLARME 1**.
- Utilizzare la rotella - + per selezionare la melodia della sveglia (01 a 15).
- Confermare con il tasto **ALLARME 1**.
- La sveglia è attivata e il segnale luminoso situato sotto il simbolo della sveglia 1 è acceso.

Sveglia luminosa digitale con lampada da luna e suoni della natura

①

7.3.2 Impostazioni della sveglia 2

- Tenere premuto il tasto **ALLARME 2** per tre secondi nella modalità normale.
- Il display delle ore e il segnale luminoso situato sotto il simbolo della sveglia 2 lampeggiano.
- Se necessario, impostare la sveglia 2 nello stesso modo in cui si imposta la sveglia 1.

7.3.3 Attivare e disattivare la funzione sveglia

- Premere il tasto **ALLARME 1** nella modalità normale.
- Sul display viene visualizzata l'ora della sveglia impostata.
- Premere nuovamente il tasto **ALLARME 1** per attivare o disattivare la funzione sveglia.
- Se la sveglia è attiva, il segnale luminoso situato sotto il simbolo della sveglia 1 è acceso.
- La sveglia 2 può essere attivata o disattivata allo stesso modo utilizzando il tasto **ALLARME 2**.

7.3.4 Risveglio con la luce

- La sveglia 1 è dotata di una luce della sveglia.
- La luce della sveglia si accende 10 minuti prima dell'ora della sveglia e diventa gradualmente più luminosa.
- **Nota:** se il tono di allarme per la sveglia 1 è disattivato (volume V00), non viene emesso alcun tono di allarme.

7.3.5 Durante la sveglia

- Quando viene raggiunto l'orario della sveglia impostato per la sveglia 1 o per la sveglia 2, la sveglia comincia ad attivarsi con le impostazioni di allarme selezionati.
- Se non viene interrotto, il segnale si disattiva automaticamente dopo 30 minuti e si riattiva nuovamente il giorno successivo alla stessa ora di sveglia. Il segnale luminoso situato sotto il simbolo della sveglia corrispondente rimane acceso.
- Premere il tasto **ALLARME 1** o **ALLARME 2** o tenere premuto la manopola **SNOOZE** per 3 secondi per disattivare il segnale acustico. La sveglia rimane attivata e il segnale luminoso situato sotto il simbolo della sveglia corrispondente rimane acceso.
- Per attivare la funzione snooze, premere la manopola **SNOOZE**.

- Il segnale luminoso situato sotto il simbolo della sveglia corrispondente lampeggia e il suono della sveglia verrà interrotto per 10 minuti.
- Solo per la sveglia 1: la luce della sveglia si spegne e diventa gradualmente più luminosa.
- È possibile attivare la funzione snooze fino a tre volte. La sveglia si spegne quindi per tutto il giorno.
- Premere il tasto **ALLARME 1** o **ALLARME 2** per disattivare la funzione snooze.

8. Suoni della natura e della vita quotidiana per addormentarsi

- Questa modalità induce dolcemente al sonno attraverso rumori calmanti della natura e della vita quotidiana.
- Tenendo premuto per tre secondi il tasto **SUONO** per attivare o disattivare la funzione.
- Premendo il tasto **SUONO** quando la funzione è attivata, è possibile scegliere tra 10 suoni diversi. 01 canto degli uccelli, 02 onda dell'oceano, 03 acqua corrente, 04 fuoco da campo, 05 notte d'estate, 06 temporale, 07 ventilatore, 08 pioggia, 09 carillon, 10 ticchettio di orologio
- È possibile impostare il volume con 12 livelli con la rotella - + (V01 a V12).

8.1 Impostazione del timer per addormentarsi

- Premere il tasto **TIMER** quando la funzione suono è attivata per impostare un timer.
- L'ordine è il seguente: 30/60/90 Min. / OFF (spento).
- Per confermare la selezione, aspettate 3 secondi. Viene emesso un breve segnale acustico e il display torna alla modalità normale.
- Trascorso il tempo, il suono si accende automaticamente.
- Se è attivato un timer, si accende il segnale luminoso in alto a sinistra del display.

9. Illuminazione del display

- Premere brevemente la manopola **SNOOZE** per regolare la luminosità del display.
- È possibile impostare la luminosità con tre livelli o disattivarla il display: molto luminoso – luminoso – un po' luminoso – spento

Sveglia luminosa digitale con lampada da luna e suoni della natura



10. Luce notturna

- Per attivare o disattivare la funzione di luce notturna, premere il tasto sensore **LUCE NOTTURNA**.
- È possibile impostare la luce notturna con tre livelli di luminosità o disattivarla:
un po' luminoso – luminoso – molto luminoso – spento

11. Lampada da luna con sciame meteorico

- Premere il tasto **CIARO DI LUNA** per attivare o disattivare la luce lunare con sciame meteorico.
- Tenete premuto il tasto **CIARO DI LUNA** quando la luce lunare è attivata, per regolare la luminosità in modo continuo. Rilasciare il tasto una volta scelta l'impostazione.

12. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione	→ Collegare il dispositivo con il cavo USB all'alimentatore → Premere la manopola SNOOZE per regolare la illuminazione del display
Indicazione non corretta	→ Impostare l'ora

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

13. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.



Smaltimento del dispositivo elettrico

Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!

14. Dati tecnici

Alimentazione

1,5m cavo USB con alimentatore (incluso)
Ingresso: 220 – 240 V AC 50/60Hz 0,3A
Uscita: 5,0 V DC 2,0 A, 10,0W
Rendimento medio in modo attivo: ≥69,6%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto: ≤0,10 W

Dimensioni esterne

160 x 69 x 184 mm

Peso

551 g (solo apparecchio)



È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.
È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania
Numero di iscrizione nel registro delle imprese:
Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

08/25

Digitale lichtwekker met maanlamp en natuurgeluiden



Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA Dostmann hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- De gebruiksaanwijzing is bij het apparaat gevoegd of kan worden gedownload van www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

2. Levering

- Digitale lichtwekker
- USB-A naar USB-C kabel
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing

3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- Traploos dimbare maanlamp met meteorenregen simulatie
- 10 rustgevend geluiden uit de natuur en het dagelijks leven om je te helpen in slaap te vallen, met timer, ideaal voor baby's
- Zacht wekken met geleidelijk helder wordend licht
- Nachtlicht met helderheid in drie stappen
- Tijd display met LED cijfers, helderheid in 3 stappen, 24/12-uursformaat
- Twee alarmmogelijkheden met snoozefunctie
- 15 verschillende alarmgeluiden en melodieën
- 12 volumeniveaus

4. Voor uw veiligheid



Voorzichtig!
Levensgevaar door elektrocutie!

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een geschikte netspanning (zie typeplaatje).
- Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Trek altijd direct de stekker uit het stopcontact in het geval van een storing.
- Het apparaat en de stroomadapter mogen niet met water of vocht in aanraking komen. Alleen geschikt voor het gebruik in droge binnenruimtes.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing of de netvoeding beschadigd is.
- Gebruik het apparaat buiten de reikwijdte van personen (ook kinderen) die de mogelijke gevaren van de omgang met elektrische apparaten zouden kunnen onderschatten.
- Gebruik uitsluitend de bijbehorende stroomadapter.
- Sluit eerst de kabel op het apparaat aan, steek daarna de stekker in het stopcontact.
- Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact.
- Leg het snoer zo neer dat het niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt.



WAARSCHUWING!
Kans op letsel!

- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.



LET OP!
Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!

Digitale lichtwekker met maanlamp en natuurgeluiden



- Alleen geschikt voor het gebruik in binnenruimtes. Tegen vocht beschermen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

5. Onderdelen

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** Klok
- A 2:** Alarmsymbool 2 met indicatielampje
- A 3:** Alarmsymbool 1 met indicatielampje
- A 4:** PM met indicatielampje
- A 5:** AM met indicatielampje
- A 6:** Indicielampje voor timer

Opmerking: De indicatielampjes bestaan elk uit 2 LED's.

B: Toetsen en knoppen (Fig. 1+2):

- B 1:** **SNOOZE** knop
- B 2:** **KLOK** toets
- B 3:** **ALARM 1** toets
- B 4:** **ALARM 2** toets
- B 5:** **TIMER** toets
- B 6:** **GELUID** toets
- B 7:** **MAANLICHT** toets
- B 8:** – + draaiknop
- B 9:** **NACHTLICHT** tiptoets

C: Behuizing (Fig. 1+3):

- C 1:** Nachtlucht
- C 2:** Maanlamp
- C 3:** USB-C aansluiting
- C 4:** Luidsprekers

6. Inbedrijfstelling

- De beschermfolie van het display verwijderen.
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de daarvoor bestemde poorten op het apparaat (USB-C) en op de netadapter (USB-A). Sluit het apparaat met de netadapter in het stopcontact aan. **Belangrijk!** Zorg ervoor dat de spanning van het stroomnet onder 240 V ligt! Andere netspanningen kunnen het toestel beschadigen.
- Alle LED's in het display lichten kort op.

7. Bediening

- Het apparaat verlaat automatisch de instelmodus, als er langer dan 10 seconden geen toets wordt ingedrukt.
- Er klinkt een korte signaaltoon en het display keert terug naar de normale modus.

7.1 Tijdstelling

- Houdt de **KLOK** toets drie seconden lang ingedrukt om in de instelmodus te komen.
- De uurweergave knippert.
- Stel met de – + draaiknop de uren in.
- Bevestig met de **KLOK** toets.
- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **KLOK** toets.

7.2 Instelling van het 12 uur- of het 24- uurtijdsysteem

- Druk op de **KLOK** toets in de normale modus, om tussen de weergave van het 24- of het 12-uurtijdsysteem te kiezen.
- In het 12-uursformaat gaat het indicatielampje branden onder AM of PM.

7.3 Alarm

7.3.1 Instellen van het alarm 1

- Druk op de **ALARM 1** toets in de normale modus en houd deze drie seconden ingedrukt.
- De uurweergave en het indicatielampje onder het alarmsymbool 1 knipperen.
- Stel met de – + draaiknop de uren in.
- Bevestig met de **ALARM 1** toets.
- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **ALARM 1** toets.
- U kunt nu met de – + draaiknop het volume van het alarm in 12 stappen instellen (V00 tot V12).
- Bevestig met de **ALARM 1** toets.
- U kunt nu met de – + draaiknop de wekkermelodie selecteren (01 tot 15).
- Bevestig met de **ALARM 1** toets.
- Het alarm is geactiveerd en het indicatielampje onder het alarmsymbool 1 brandt.

Digitale lichtwekker met maanlamp en natuurgeluiden



7.3.2 Instellen van het alarm 2

- Druk op de **ALARM 2** toets in de normale modus en houd deze drie seconden ingedrukt.
- De uurweergave en het indicatielampje onder het alarmsymbool 2 knipperen.
- Stel indien nodig alarm 2 op dezelfde manier in als alarm 1.

7.3.3 Activeren en deactiveren van het alarm

- Druk op de **ALARM 1** toets in de normale modus.
- De actuele alarmtijd verschijnt op het display.
- Voor activeren of deactiveren van het alarm drukt u opnieuw op de **ALARM 1** toets.
- Als het alarm geactiveerd is, brandt het indicatielampje onder het alarmsymbool 1.
- Alarm 2 kan op dezelfde manier geactiveerd of gedeactiveerd worden met de toets **ALARM 2**.

7.3.4 Weklicht

- Alarm 1 heeft een weklicht.
- Het weklicht gaat 10 minuten voor de wektijd aan en wordt geleidelijk sterker.
- **Opmerking:** Als de alarmtoon voor alarm 1 uitgeschakeld is (volume V00), klinkt er geen alarmtoon.

7.3.5 Bij het wekken

- Wanneer de ingestelde wektijd voor alarm 1 of alarm 2 is bereikt gaat de wekker aan met de geselecteerde alarminstellingen.
- Als het alarm niet wordt beëindigd, zal de alarmtoon zich na 30 minuten automatisch uitschakelen en activeert zich en de volgende dag vanzelf weer op dezelfde wektijd. Het indicatielampje onder het betreffende alarmsymbool blijft branden.
- Druk dienovereenkomstig op de **ALARM 1** of **ALARM 2** toets of houd de **SNOOZE** knop 3 seconden ingedrukt om het alarm-sig-naal uit te schakelen. Het alarm blijft geactiveerd en het indicatielampje onder het betreffende alarmsymbool blijft branden.
- Om de snoozefunctie te activeren druk op de **SNOOZE** knop.
- Het indicatielampje onder het betreffende alarmsymbool knippert en de alarmtoon wordt gedurende 10 minuten onderbroken.

- Alleen voor alarm 1: Het weklicht gaat uit en begint geleidelijk weer te branden.
- U kunt de snoozefunctie tot driemaal activeren. Het alarm wordt dan uitgeschakeld voor die dag.
- Om de snoozefunctie uit te schakelen moet u de **ALARM 1** of **ALARM 2** toets drukken.

8. Geluiden uit de natuur en het dagelijks leven om je te helpen in slaap te vallen

- Deze modus geeft u de mogelijkheid zacht inteslapen met rustgevende geluiden uit de natuur en het dagelijks leven.
- Druk drie seconden op de **GELUID** toets om de functie in of uit te schakelen.
- Druk op de **GELUID** toets wanneer de functie geactiveerd is en je kunt kiezen uit 10 verschillende geluiden: 01 vogelgezang, 02 oceaangolf, 03 stromend water, 04 kampvuur, 05 zomernacht, 06 onweer, 07 ventilator, 08 regen, 09 muziekdoos, 10 tikkende klok
- U kunt nu met de – + draaiknop het volume in 12 stappen instellen (V01 tot V12).

8.1 Instelling van de inslaap-timer

- Druk op de **TIMER** toets wanneer de geluid functie geactiveerd is om een timer in te stellen.
- De volgorde is als volgt: 30/60/90 min. / OFF (uit).
- Om de instelling te bevestigen, wacht drie seconden. Er klinkt een korte signaaltoon en het display keert terug naar de normale modus.
- Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het geluid zich automatisch uit.
- Als er een timer geactiveerd is, gaat het indicatielampje linksboven op het display branden.

9. Displayverlichting

- Druk kort op de **SNOOZE** knop om de helderheid van het display aan te passen.
- U kunt nu de helderheid in drie stappen instellen of het display uitschakelen: zeer helder – helder – enigszins helder – uit

Digitale lichtwekker met maanlamp en natuurgeluiden



10. Nachlichtfunctie

- Druk op de **NACHTLICHT** tiptoets om het nachlicht in te schakelen.
- U kunt het nachlicht op drie helderheidsniveaus instellen of uitschakelen:
enigszins helder – helder – zeer helder – uit.

11. Maanlamp met meteorenregen

- Druk op de **MAANLICHT** toets om het maanlicht en de meteorenregen aan of uit te zetten.
- Wanneer het maanlicht is geactiveerd, houdt u de **MAANLICHT** toets ingedrukt om het nachlicht traploos te dimmen. Laat de toets los, als je een instelling hebt gekozen.

12. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen weergave	→ Apparaat met USB kabel en netadapter aansluiten → Druk op de SNOOZE knop en u kunt de displayverlichting instellen
Geen correcte weergave	→ Tijdsinstelling

Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

13. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.



Afvoeren van het elektrisch apparaat

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

14. Technische gegevens

Spanningsvoorziening

1,5 m USB kabel met netadapter inclusief
Input: 220 – 240 V AC 50/60Hz 0,3A
Output: 5,0 V DC 2,0 A, 10,0W
Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥69,6%
Energieverbruik in niet-belaste toestand: ≤0,10 W

Afmetingen behuizing

160 x 69 x 184 mm

Gewicht

551 g (alleen het apparaat)

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.

De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland
Handelsregisternummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

08/25

Reloj despertador luminoso digital con lámpara lunar y sonidos naturales



Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA Dostmann.

1. Antes de utilizar el dispositivo

- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- Las instrucciones de uso se adjuntan al dispositivo o se pueden descargar en la página web www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto.
- No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.
- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
- Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.

2. Entrega

- Reloj despertador luminoso digital
- Cable USB-A a USB-C
- Adaptador de red
- Instrucciones de uso

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Lámpara lunar con regulación continua con simulación de lluvia de meteoritos
- Adormecer suavemente con 10 sonidos naturales y cotidianos con temporizador, ideal para bebés
- Despertador suave con luz que se ilumina gradualmente
- Luz nocturna con brillo en tres niveles
- Pantalla de la hora con cifras LED, en tres niveles de brillo, formato de 12/24 horas
- Dos alarmas con función snooze
- 15 señales y melodías diferentes
- Volumen de la alarma en 12 niveles

4. Para su seguridad



¡Precaución!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente instalada según las prescripciones con una tensión de red adecuada (véase la placa de características).
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y tener un fácil acceso.
- Extraiga el enchufe inmediatamente de la toma de corriente si se produce perturbación.
- El dispositivo y la fuente de alimentación no deben tener contacto con el agua ni la humedad. Sólo para el uso en lugares secos bajo techo.
- No utilice el dispositivo si la carcasa o la fuente de alimentación están dañadas.
- Utilice el dispositivo fuera de alcance de las personas (también niños) que no puedan evaluar los riesgos con el manejo de dispositivos eléctricos.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada.
- Conecte primero el cable con el dispositivo y después inserte el enchufe de alimentación de red en la toma de corriente.
- No tire del cable del enchufe de alimentación para extraer el enchufe de la toma de corriente.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no tenga contacto con objetos de cantos afilados o calientes.



¡Advertencia!
¡Riesgo de lesiones!

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).



¡ATENCIÓN!
¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por su cuenta en el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.

Reloj despertador luminoso digital con lámpara lunar y sonidos naturales



- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- Sólo para el uso en lugares secos bajo techo. ¡Protegerlo de la humedad!
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo.

5. Componentes

A: Pantalla (Fig. 1):

- A 1:** Hora
A 2: Símbolo de alarma 2 con lámpara indicadora
A 3: Símbolo de alarma 1 con lámpara indicadora
A 4: PM con lámpara indicadora
A 5: AM con lámpara indicadora
A 6: Lámpara indicadora para temporizador

Nota: Las lámparas indicadoras constan de 2 LED cada una.

B: Teclas y botones (Fig. 1+2):

- B 1:** Botón **SNOOZE**
B 2: Tecla **HORA**
B 3: Tecla **ALARMA 1**
B 4: Tecla **ALARMA 2**
B 5: Tecla **TIMER**
B 6: Tecla **SONIDO**
B 7: Tecla **LUZ DE LUNA**
B 8: Botón giratorio – +
B 9: Tecla táctil **LUZ NOCTURNA**

C: Cuerpo (Fig. 1+3):

- C 1:** Luz nocturna
C 2: Lámpara lunar
C 3: Conexión USB C
C 4: Altavoz

6. Puesta en marcha

- Despegue la película protectora de la pantalla.
- Conecta el cable USB suministrado a los puertos designados del dispositivo (USB-C) y del adaptador de corriente (USB-A). Conecte el dispositivo a la red eléctrica mediante el adaptador de red. ¡Importante! Asegúrese de que el voltaje de la línea no es más de 240 V! Otras tensiones pueden dañar el dispositivo.
- Todos los LED de la pantalla se encienden brevemente.

7. Manejo

- El dispositivo sale automáticamente del modo de ajuste si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos.
- Suena una señal acústica corta y la pantalla vuelve al modo normal.

7.1 Ajuste de la hora

- Mantenga pulsada la tecla **HORA** durante tres segundos para acceder al modo de ajuste.
- La indicación de la hora parpadea en la pantalla.
- Ajuste con el botón giratorio – + las horas.
- Confirme con la tecla **HORA**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme con la tecla **HORA**.

7.2 Ajuste de sistema de 12 y 24 horas

- En el modo normal puede seleccionar con la tecla **HORA** el sistema de 12 o 24 horas.
- En el formato de 12 horas, la lámpara indicadora situada debajo de AM o PM se enciende.

7.3 Alarma

7.3.1 Ajuste de la alarma 1

- Mantenga pulsada la tecla **ALARMA 1** durante tres segundos en el modo normal.
- La indicación de la hora y la lámpara indicadora situada debajo del símbolo de alarma 1 parpadean.
- Ajuste con el botón giratorio – + las horas.
- Confirme la entrada con la tecla **ALARMA 1**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme la entrada con la tecla **ALARMA 1**.
- Ahora puede ajustar el volumen del sonido de alarma en 12 niveles con el botón giratorio – + (V00 a V12).
- Confirme la entrada con la tecla **ALARMA 1**.
- Ahora puede ajustar la melodía de alarma (01 a 15) con el botón giratorio – +.
- Confirme la entrada con la tecla **ALARMA 1**.
- La alarma se activa y la lámpara indicadora situada debajo del símbolo de alarma 1 se enciende.

Reloj despertador luminoso digital con lámpara lunar y sonidos naturales



7.3.2 Ajuste de la alarma 2

- Mantenga pulsada la tecla **ALARMA 2** durante tres segundos en el modo normal.
- La indicación de la hora y la lámpara indicadora situada debajo del símbolo de alarma 2 parpadean.
- Dado el caso, ajuste la alarma 2 de la misma manera que la alarma 1.

7.3.3 Activar y desactivar la función de la alarma

- Pulse la tecla **ALARMA 1** en el modo normal.
- En la pantalla aparece la hora de la alarma ajustada.
- Para activar o desactivar la función de la alarma, pulse otra vez la tecla **ALARMA 1**.
- Cuando la alarma está activada, la lámpara indicadora situada debajo del símbolo de alarma 1 se enciende.
- La alarma 2 puede activarse o desactivarse del mismo modo mediante la tecla **ALARMA 2**.

7.3.4 Luz para despertar

- La alarma 1 tiene una luz del despertador
- La luz del despertador se enciende 10 minutos antes de la hora de la alarma y se ilumina gradualmente.
- **Nota:** Si el tono de alarma para la alarma 1 está desactivado (volumen V00), no suena ningún tono de alarma.

7.3.5 Al despertar

- Cuando se alcanza la hora de la alarma ajustada para alarma 1 o alarma 2, el despertador se activa con los ajustes de alarma seleccionados.
- Si no se interrumpe la alarma, el tono de alarma se apaga automáticamente después de 30 minutos y se activa de nuevo al día siguiente a la misma hora de la alarma. La lámpara indicadora situada debajo del símbolo de alarma respectivo permanece encendida.
- Pulse la tecla **ALARMA 1** o **ALARMA 2** correspondiente o mantenga pulsada el botón **SNOOZE** durante 3 segundos para desactivar el tono de alarma. La alarma permanece activada y la lámpara indicadora situada debajo del símbolo de alarma correspondiente permanece encendida.
- Pulse el botón **SNOOZE** para activar la función de snooze.

- La lámpara indicadora situada debajo del símbolo de alarma respectivo parpadea y el sonido de la alarma se interrumpe durante 10 minutos.
- Sólo para la alarma 1: La luz del despertador se apaga y vuelve a encenderse gradualmente.
- Puede activar la función snooze hasta tres veces. A continuación, la alarma se desconecta por ese día.
- Pulse la tecla **ALARMA 1** o **ALARMA 2** para apagar la función de snooze.

8. Sonidos naturales y cotidianos para adormecer

- Esta función permite adormecer suavemente con sonidos naturales y cotidianos.
- Pulse la tecla **SONIDO** por 3 segundos para activar o desactivar la función.
- Pulse la tecla **SONIDO** cuando la función está activada y podrás elegir entre 10 sonidos diferentes: 01 canto de los pájaros, 02 ola del mar, 03 agua corriente, 04 hoguera, 05 noche de verano, 06 tormenta, 07 ventilador, 08 lluvia, 09 caja de música, 10 tictac del reloj
- Ahora puede ajustar el volumen en 12 niveles con el botón giratorio – + (V01 a V12).

8.1 Ajuste del temporizador para dormir

- Pulse la tecla **TIMER** cuando la función sonido está activada para ajustar un temporizador.
- La sucesión se indica como sigue: 30/60/90 min. / OFF (apagado).
- Para confirmar la entrada espere tres segundos. Suena una señal acústica corta y la pantalla vuelve al modo normal.
- Después de haber transcurrido el tiempo el sonido se apaga automáticamente.
- Si se activa un temporizador, se enciende la lámpara indicadora situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

9. Iluminación de la pantalla

- Pulse brevemente el botón **SNOOZE** para ajustar el brillo de la pantalla.
- Puede ajustar el brillo en tres niveles o apagar la pantalla: muy brillante – brillante – algo brillante – apagado.