



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

*Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*



Kat. Nr. 60.2051.01

Fig. 1


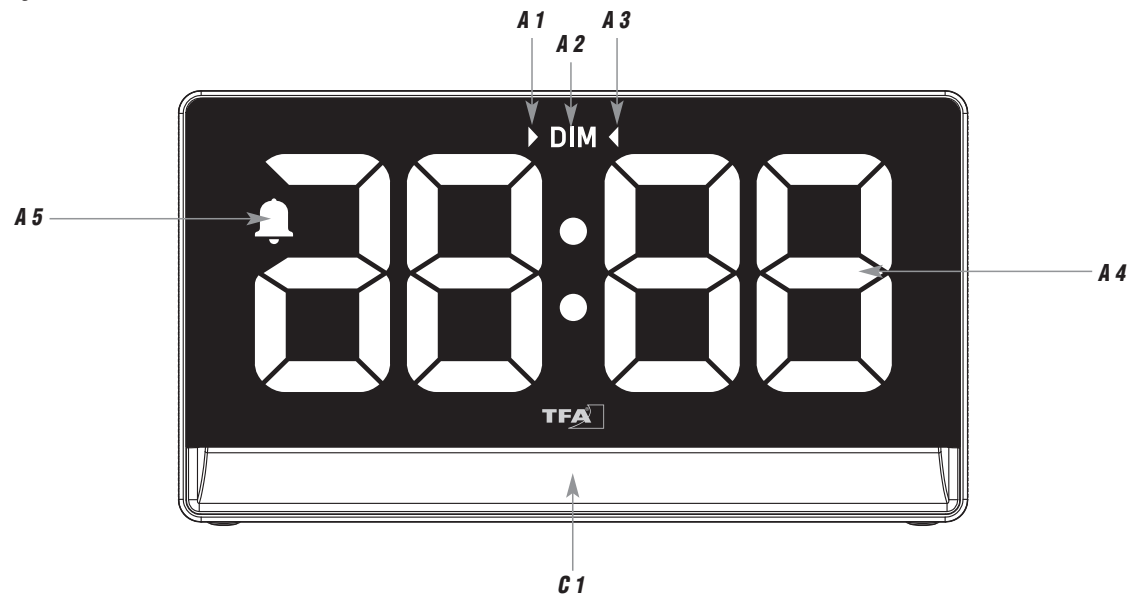


Fig. 2

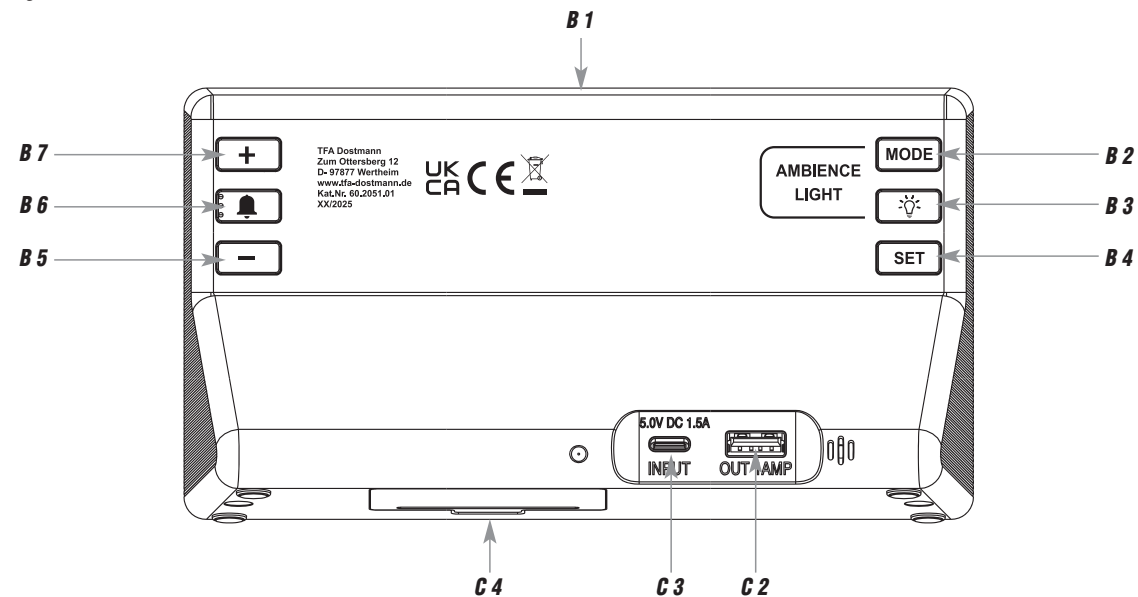

Digitalwecker mit Stimmungslicht

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von TFA Dostmann entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

-  **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**
- **Die Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei oder zum Download unter www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht anders, als in der Anleitung dargestellt wird.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf!**

2. Lieferumfang

- Digitalwecker
- Netzteil mit USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

D

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Weiße LED-Leuchtziffern in 4 Helligkeitsstufen
- Stimmungslicht mit 6 verschiedenen Farbverläufen und 8 feststehenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen
- Automatische Dimmfunktion für Display und Stimmungslicht über Zeitintervall
- Uhrzeit
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- Ladefunktion für Mobilgeräte via USB-Port (1 A)

4. Zu Ihrer Sicherheit



Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit einer geeigneten Netzspannung an (siehe Typenschild).
- Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.

Digitalwecker mit Stimmungslicht

- Das Gerät und der Netzstecker dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Netzteil beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern), die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Verbinden Sie erst das Kabel mit dem Gerät und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.



Vorsicht!
Verletzungsgefahr:

- Halten Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

D

- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



ACHTUNG!
Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Vor Feuchtigkeit schützen.

Digitalwecker mit Stimmungslicht

5. Bestandteile

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** START-Symbol
- A 2:** DIM
- A 3:** END-Symbol
- A 4:** Uhrzeit/Weckzeit
- A 5:** Alarmsymbol

B: Tasten (Fig. 2):

- B 1:** **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste
- B 2:** **MODE** Taste
- B 3:** **LICHT** Taste
- B 4:** **SET** Taste
- B 5:** – Taste
- B 6:** **ALARM** Taste
- B 7:** + Taste

C: Gehäuse (Fig. 1+2):

- C 1:** Stimmungslicht
- C 2:** Anschluss USB-A-Kabel für Ladefunktion von Mobilgeräten
- C 3:** Anschluss USB-C-Kabel für Stromversorgung
- C 4:** Batteriefach

6. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die dafür vorgesehenen Anschlüsse am Gerät (USB-C) und am Netzadapter (USB-A). Schließen Sie das Gerät mit dem Netzadapter an das Stromnetz an.
- **Wichtig!** Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung nicht mehr als 240 V beträgt! Andere Netzspannungen können zur Beschädigung des Gerätes führen.
- **Optional:** Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue 1,5 V AAA Batterien polrichtig ein.
- Die Batterien erhalten bei Stromausfall die Funktion aufrecht, damit keine Neuinbetriebnahme vorgenommen werden muss und die Einstellungen erhalten bleiben. Für eine dauerhafte Beleuchtung, die Nutzung der Lichtfunktion, der Ladefunktion und um die Leistungsdauer der Batterien zu verlängern, verwenden Sie zur Stromversorgung bitte das mitgelieferte USB-Kabel mit Netzteil.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Ein Signalton ertönt und alle LCD-Segmente werden kurz angezeigt.

7. Bedienung

7.1 Einstellung der Uhrzeit

- Gleich nach der Inbetriebnahme oder wenn Sie die **SET** Taste im Normalmodus für drei Sekunden gedrückt halten, gelangen Sie in den Einstellmodus für die Uhrzeit (Voreinstellung: 12:00 Uhr).

Digitalwecker mit Stimmungslicht

- Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit der + oder – Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **SET** Taste.
- Stellen Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der **SET** Taste.

• Hinweise:

- Wenn 20 Sekunden lang kein Tastendruck im Einstellmodus erfolgt, wechselt die Anzeige automatisch zum Normalmodus. Das Gerät übernimmt dann automatisch die voreingestellte Uhrzeit.
- Halten Sie die + oder – Taste im Einstellmodus gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Sie können den Einstellmodus jederzeit mit der **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste verlassen.

8. Alarm

8.1 Einstellung der Alarmzeit

- Halten Sie im Normalmodus die **ALARM** Taste für drei Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- 6:30 Uhr (Voreinstellung) bzw. die zuletzt eingestellte Weckzeit erscheint. Das Alarmsymbol und die Stundenanzeige blinken.
- Stellen Sie mit der + oder – Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **ALARM** Taste.
- Geben Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.

- Bestätigen Sie mit der **ALARM** Taste.
- Das Display kehrt in den Normalmodus zurück.
- Der Alarm ist aktiviert und das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.

8.2 Alarm aktivieren und deaktivieren

- Drücken Sie die **ALARM** Taste im Normalmodus, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.
- Die eingestellte Alarmzeit wird für 2 Sekunden angezeigt und das Alarmsymbol erscheint oder verschwindet im Display.

8.3 Weckvorgang

- Bei aktiviertem Alarm beginnt der Wecker mit ansteigendem Alarmton zu klingeln, wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist. Das Alarmsymbol blinkt.
- Drücken Sie die **ALARM** Taste, wird der Alarm beendet und deaktiviert. Das Alarmsymbol verschwindet im Display.
- Drücken Sie auf eine beliebige andere Taste (außer die **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste), wird der Alarm beendet. Der Alarm bleibt für die gleiche Weckzeit am nächsten Tag aktiviert und das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.
- Drücken Sie die **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste, um den Alarm für 5 Minuten zu pausieren. Das Alarmsymbol blinkt im Display.

Digitalwecker mit Stimmungslicht

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Snooze-Funktion auszu-schalten.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen oder beendet, schaltet sich der Alarmton automatisch nach 2 Minuten aus und aktiviert sich am nächsten Tag zur gleichen Weckzeit wieder. Das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.

9. Funktionen

9.1 Displaybeleuchtung

- Sie können mit der **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste die Helligkeit der LCD Anzeige in 4 Stufen (L 1 – L 4) einstellen oder ausschalten (OFF). Die Voreinstellung ist L 4.

9.1.1 Automatische Dimmfunktion für die Displaybeleuchtung

- Ist die automatische Dimmfunktion aktiviert, schaltet sich für den eingestellten Zeitraum automatisch die schwache Displaybeleuchtung (L 1) an oder das Display ist ausgeschaltet (OFF).
- Halten Sie im Normalmodus die **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste für 5 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. DIM erscheint im Display und OFF (Voreinstellung) blinkt.
- Drücken Sie die + oder – Taste, um die Funktion zu aktivieren (On) oder deaktivieren (OFF).
- Bestätigen Sie mit der **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste.



- Ist die Funktion deaktiviert (OFF): Das Gerät kehrt in den Normalmodus zurück.
- Ist die Funktion aktiviert (On): Die Startzeit (Voreinstellung: 22:00) und das START-Symbol blinken. Stellen Sie mit der + oder – Taste die Uhrzeit (volle Stunden) ein.
- Bestätigen Sie mit der **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste.
- Die Endzeit (Voreinstellung 6:00) und das END-Symbol blinken. Stellen Sie mit der + oder – Taste die Uhrzeit (volle Stunden) ein.
- Bestätigen Sie mit der **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste.
- Das START- und END-Symbol sowie die Helligkeitsstufe (Voreinstellung L1) blinken im Display.
- Drücken Sie die + oder – Taste, um die Displaybeleuchtung während des eingestellten Zeitraums auf die niedrigste Helligkeitsstufe (L1) einzustellen oder auszuschalten (OFF).
- Bestätigen Sie mit der **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste. Die Anzeige kehrt wieder in den Normalmodus zurück.
- **WICHTIG!** Möchten Sie sich die Uhrzeit anzeigen lassen, während das Display gedimmt ist, drücken Sie eine beliebige Taste (außer die **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste). Das Display aktiviert sich für 10 Sekunden auf der höchsten Helligkeitsstufe L4 und kehrt danach in den eingestellten Dimm-Modus zurück.
- Drücken Sie die **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste, bleibt die Displaybeleuchtung auf Helligkeitsstufe L4.

Digitalwecker mit Stimmungslicht

9.2 Stimmungslicht

- **ACHTUNG:** Das Stimmungslicht funktioniert nur im Netzbetrieb.
- Das Gerät verfügt über ein Stimmungslicht mit 6 verschiedenen Modi mit Farbverlauf und 8 gleichbleibenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen (Voreinstellung: Lichtmodus „Regenbogen“, Helligkeitsstufe 5).

9.2.1 Auswahl des Stimmungslichts

- Drücken Sie die **MODE** Taste im Normalmodus, um zwischen den Lichtmodi mit Verlauf (E1 – E6) und den Farboptionen (C1 – C8) zu wechseln:

Lichtmodi:

E1	Regenbogen	E2	Ozean
E3	Wald	E4	Morgen
E5	Sonnenschein	E6	Mitternacht

Farboptionen:

C1	Rot	C2	Orange
C3	Gelb	C4	Grün
C5	Cyan	C6	Dunkelblau
C7	Lila	C8	Weiß



- Um die Eingabe zu bestätigen, warten Sie kurz, bis die Anzeige wieder in den Normalmodus zurückkehrt.

9.2.2 Einstellen der Helligkeit des Stimmungslichts

- Drücken Sie die **LICHT** Taste, um die Helligkeit von Stufe L1 bis L5 einzustellen oder das Licht auszuschalten (OFF).
- Ist das Licht ausgeschaltet (OFF):
 - Drücken Sie die **MODE** Taste: Die nächste Farbeinstellung wird für 10 Sekunden aktiviert auf Helligkeitsstufe L5.
- **Beispiel:** Die Farbe C1 ist eingestellt und die Beleuchtung ausgeschaltet (OFF). Drücken Sie die **MODE** Taste, geht das Stimmungslicht auf Helligkeitsstufe L5 in der nächsten Farbe C2 an. Nach 10 Sekunden schaltet sich das Stimmungslicht wieder aus.

9.2.3 Automatische Dimmfunktion für das Stimmungslicht

- Ist die automatische Dimmfunktion aktiviert, schaltet sich für den eingestellten Zeitraum automatisch das schwache Stimmungslicht (L 1) an oder das Stimmungslicht ist ausgeschaltet (OFF).
- Halten Sie im Normalmodus die **LICHT** Taste für 5 Sekunden gedrückt. DIM erscheint im Display und OFF (Voreinstellung) blinkt.
- Drücken Sie die + oder – Taste, um die Funktion zu aktivieren (On) oder deaktivieren (OFF).

Digitalwecker mit Stimmungslicht

- Bestätigen Sie mit der **LICHT** Taste.
- Ist die Funktion deaktiviert (OFF): Das Gerät kehrt in den Normalmodus zurück.
- Ist die Funktion aktiviert (On): Die Startzeit (Voreinstellung: 22:00) und das START-Symbol blinken. Stellen Sie mit der + oder – Taste die Uhrzeit (volle Stunden) ein.
- Bestätigen Sie mit der **LICHT** Taste.
- Die Endzeit (Voreinstellung 6:00) und das END-Symbol blinken. Stellen Sie mit der + oder – Taste die Uhrzeit (volle Stunden) ein.
- Bestätigen Sie mit der **LICHT** Taste.
- Das START- und END-Symbol sowie die Helligkeitsstufe (Voreinstellung L1) blinken im Display
- Drücken Sie die + oder – Taste, um das Stimmungslicht während des eingestellten Zeitraums auf die niedrigste Helligkeitsstufe (L1) einzustellen oder auszuschalten (OFF).
- Bestätigen Sie mit der **LICHT** Taste. Die Anzeige kehrt wieder in den Normalmodus zurück.
- **WICHTIG!** Drücken Sie die **MODE** Taste, während das Stimmungslicht gedimmt ist, aktiviert sich das Stimmungslicht für 10 Sekunden in der nächsten Farbeinstellung und kehrt danach in den eingestellten Dimm-Modus zurück.
- Drücken Sie die **LICHT** Taste, aktiviert sich das Stimmungslicht in der Helligkeitsstufe L1 und kehrt nicht wieder in den Dimm-Modus zurück.

9.3 Ladefunktion

- **ACHTUNG:** Die Ladefunktion funktioniert nur im Netzbetrieb.
- Stecken Sie ein geeignetes USB-Kabel in den USB-A-Port des Weckers und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Mobilgerät. Stellen Sie sicher, dass die USB-Ladefunktion für Ihr mobiles Gerät geeignet ist (Ladestrom max. 1 A).

Hinweis: Reiner Batteriebetrieb

- Das Display ist ausgeschaltet. Drücken Sie die **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste, um das Display für 10 Sekunden zu aktivieren.
- Bei Erreichen der Weckzeit ertönt ein Alarmton (wenn Alarm aktiviert).
- Ohne Netzteil funktionieren das Stimmungslicht und die Ladefunktion nicht.

10. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösungen
Keine Anzeige	Netzbetrieb: → Gerät mit Netzteil anschließen → Netzteil überprüfen → Displaybeleuchtung mit SNOOZE / BRIGHTNESS Sensortaste einstellen

D

Digitalwecker mit Stimmungslicht

Batteriebetrieb:

- Batterien polrichtig einlegen
- Batterien wechseln
- Displaybeleuchtung mit **SNOOZE / BRIGHTNESS** Sensortaste aktivieren

Keine Ladefunktion → Anschluss USB Port überprüfen

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

11. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Entsorgung des Elektrogeräts

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

D

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

Entsorgung der Batterien

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schadstoffe sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

Digitalwecker mit Stimmungslicht**12. Technische Daten**

Spannungsversorgung	Netzteil mit USB-Kabel (inklusive) Input: 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Output: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Ø Effizienz im Betrieb: 76,65% Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤0,10 W Batterien: 2 x 1,5 V AAA (nicht inklusive)
Ladeausgang	USB Port (1A)
Gehäusemaße	174 x 48 x 96 mm
Gewicht	160 g (nur das Gerät)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland
Handelsregister-Nummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

09/25

D

Digital alarm clock with mood light

Thank you for choosing this product from TFA Dostmann.

1. Before you use this product

-  Please make sure you read the instruction manual carefully.
- The operating instructions are enclosed with the device or can be downloaded at www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- The product should only be used as described within these instructions.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Delivery contents

- Digital alarm clock
- Power adaptor with USB-cable
- User manual

GB

3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- White LED digits with 4 brightness levels
- Mood light with 6 different colour gradients and 8 fixed colour options in 5 brightness levels
- Automatic dimming mode for display and mood light via time interval
- Time
- Alarm with snooze function
- Charging function for mobile devices via USB port (1A)

4. For your safety

Caution!
Risk of electrocution!

- Plug the device only into a mains socket installed within your country's electrical safety regulations and with a correct mains voltage (see nameplate).
- The mains socket must be located near the equipment and it must be easily accessible.
- Unplug the device immediately if any fault occurs.
- The device and the power adaptor must not come into contact with water or moisture. Only suitable for use in dry indoor areas.

Digital alarm clock with mood light

- Do not use the device if the housing or the power adapter are damaged.
- Operate the device out of reach of persons (including children) who cannot fully appreciate the potential risks of handling electrical equipment.
- Only use the supplied power adapter.
- Connect the lead to the device first and then plug the power adapter into the socket.
- Route the mains cable so it does not come into contact with sharp-edged or hot objects.



WARNING!
Risk of injury!

- Keep this device and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking. Make sure the polarities are correct.

- Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types. Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.



CAUTION!
Important information on product safety!

- Unauthorised repairs, alterations or changes to the product are prohibited.
- Do not expose the device to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Clean the device with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Protect it from moisture!

5. Elements

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** START symbol
- A 2:** DIM
- A 3:** END symbol
- A 4:** Time / alarm time
- A 5:** Alarm symbol

GB

Digital alarm clock with mood light

B: Buttons (Fig. 2):

- B 1:** SNOOZE / BRIGHTNESS sensor button
- B 2:** MODE button
- B 3:** LIGHT button
- B 4:** SET button
- B 5:** – button
- B 6:** ALARM button
- B 7:** + button

C: Housing (Fig. 1+2):

- C 1:** Mood light
- C 2:** USB-A port for charging function for mobile devices
- C 3:** USB-C port for power supply
- C 4:** Battery compartment

6. Getting started

- Remove the protective film from the display.
- Plug the supplied USB-cable into the designated ports on the device (USB-C) and mains adapter (USB-A). Connect the device with the power supply to the mains. **Important!** Make sure that your household voltage is no more than 240V! Otherwise your device may be damaged.
- **Optional:** Open the battery compartment and insert two new AAA 1.5 V batteries, polarity as illustrated.

GB

- The batteries maintain the function in the event of a power failure, so that no readjustment has to be made and the settings are retained. For permanent illumination, use of the light function, the charging function and to extend the battery life, please use the supplied USB cable for power supply.
- Close the battery compartment.
- The device will alert you with a beep and all LCD segments will be displayed for a short moment.

7. Operation

7.1 Time setting

- After start-up or if you press and hold the **SET** button for three seconds in normal mode, you will enter the clock setting mode (default: 12:00).
- The hour digits flash.
- Press the + or – button to set the hours.
- Confirm with the **SET** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm with the **SET** button.
- **NOTES:**
- If there is no button operation for 20 seconds in setting mode, the display will return back to normal mode automatically. The device will automatically use the default time.

Digital alarm clock with mood light

- Press and hold the **+** or **–** button in setting mode for fast mode.
- You can exit the setting mode at any time with the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button.

8. Alarm

8.1 Alarm time setting

- Press and hold the **ALARM** button in normal mode for three seconds to enter the setting mode.
- 6:30 (default) or the last adjusted alarm time appears on the display. The alarm symbol and the hour digit are flashing.
- Press the **+** or **–** button to set the hours.
- Confirm the setting with the **ALARM** button.
- Set the minutes in the same way.
- Confirm the setting with the **ALARM** button.
- The display automatically returns to the normal mode.
- The alarm is activated and the alarm symbol stays on the display.

8.2 Activate/deactivate alarm

- Press the **ALARM** button in normal mode to activate or deactivate the alarm function.
- The adjusted alarm time is displayed for 2 seconds and the alarm symbol appears/disappears on the display.

8.3 Wake-up process

- When the alarm is activated, the alarm starts to ring with rising alarm tone when the set alarm time is reached. The alarm symbol flashes.
- Pressing the **ALARM** button will stop and deactivate the alarm. The alarm symbol disappears.
- Press any other button (except **SNOOZE / BRIGHTNESS**) and the alarm will stop. The alarm remains activated at the same time on the following day and the alarm symbol remains on the display.
- Press the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button to pause the alarm for 5 minutes. The alarm symbol flashes on the display.
- Press any button to stop the snooze function.
- If the alarm is not interrupted or stopped manually, the alarm tone automatically turns off after 2 minutes and the alarm will be reactivated at the same time on the following day. The alarm symbol remains on the display.

9. Functions

9.1 Display light

- Press the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button to adjust the brightness in 4 levels (L1-L4) or to switch it off (OFF). The default setting is L 4.



Digital alarm clock with mood light

9.1.1 Automatic dimming mode for the display light

- If the auto-dim mode is activated, the weak display light (L 1) turns on automatically for the set time or the display is switched off (OFF).
- Press and hold the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button in normal mode for 5 seconds to enter the setting mode. DIM appears on the display and OFF (default) will be flashing.
- To activate (On) or deactivate (OFF) the function press the **+** or **–** button.
- Confirm with the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button.
- If the function is deactivated (OFF): The device automatically returns to the normal mode.
- If the function is activated (On): The start time (default setting: 22:00) and the START symbol flash. Press the **+** or **–** button to set the time (full hours).
- Confirm with the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button.
- The end time (default setting: 6:00) and the END symbol flash. Press the **+** or **–** button to set the time (full hours).
- Confirm with the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button.
- The START and END symbols and the brightness level (default setting L1) flash on the display.
- Press the **+** or **–** button to set the display light during the set period to the lowest brightness level (L1) or to switch it off (OFF).



- Confirm with the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button. The display returns to normal mode.
- **Important!** If you want to display the time while the display is dimmed, press any button (except the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button). The display activates for 10 seconds at the highest brightness level L4 and then returns to the set dimming mode.
- If you press the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button, the display remains at brightness level L4.

9.2 Mood light

- **NOTE:** The mood light only works with power adapter.
- The device has a mood light with 6 different modes with colour gradients and 8 fixed colour options in 5 brightness levels (default setting: "Rainbow" light mode, brightness level 5).

9.2.1 Selection of the mood light mode

- Press the **MODE** button in normal mode to switch between the light modes with gradient (E1 – E6) and the colour options (C1 – C8):

Light modes:

E1 Rainbow E2 Ocean

Digital alarm clock with mood light

E3	Forest	E4	Morning
E5	Sunshine	E6	Midnight

Colour options:

C1	Red	C2	Orange
C3	Yellow	C4	Green
C5	Cyan	C6	Dark blue
C7	Purple	C8	White

- Wait some seconds until the display returns to normal mode to confirm the setting.

9.2.2 Setting the brightness of the mood light

- Press the **LIGHT** button to adjust the brightness (L1-L5) or to switch it off (OFF).
- The light is switched OFF:
 - Press the **MODE** button: The next colour setting is activated for 10 seconds at brightness level L5.
- **Example:** Colour C1 is set and the lighting is switched off (OFF). Press the **MODE** button to switch the mood light to brightness level L5 in the next colour C2. The mood light will turn off automatically after 10 seconds.

**9.2.3 Automatic dimming mode for the mood light**

- If the auto-dim mode is activated, the weak mood light (L 1) turns on automatically for the set time or the mood light is switched off (OFF).
- Press and hold the **LIGHT** button in normal mode for 5 seconds. DIM appears on the display and OFF (default) will be flashing.
- To activate (On) or deactivate (OFF) the function press the + or – button.
- Confirm with the **LIGHT** button.
- If the function is deactivated (OFF): The device automatically returns to the normal mode.
- If the function is activated (On): The start time (default setting: 22:00) and the START symbol flash. Press the + or – button to set the time (full hours).
- Confirm with the **LIGHT** button.
- The end time (default setting: 6:00) and the END symbol flash. Press the + or – button to set the time (full hours).
- Confirm with the **LIGHT** button.
- The START and END symbols and the brightness level (default setting L1) flash on the display.
- Press the + or – button to set the mood light during the set period to the lowest brightness level (L1) or to switch it off (OFF).

Digital alarm clock with mood light

- Confirm with the **LIGHT** button. The display returns to normal mode.
- **Important!** Press the **MODE** button while the mood light is dimmed to activate the mood light for 10 seconds in the next colour setting and then return to the set dimming mode.
- Press the **LIGHT** button to activate the mood light at brightness level L1. It will not return to dimming mode.

9.3 Charging function

- **Attention:** The charging function only works with power adapter.
- Plug a suitable USB cable into the USB-A port on the alarm clock and connect the other end to your mobile device. Make sure that the USB charging function is suitable for your mobile device (charging current 1A).

NOTE: Pure battery operation

- The display is switched off. Press the **SNOOZE / BRIGHTNESS** sensor button to activate the display for 10 seconds.
- When the alarm time is reached, an alarm tone sounds (if alarm is activated).
- The mood light and charging function do not work without power adapter.

**10. Troubleshooting**

Problem	Solution
No display	Operation with power adapter: → Connect the device to the power adapter → Check the power adapter → Press the SNOOZE / BRIGHTNESS sensor button to adjust the display light Battery operation: → Ensure the batteries' polarities are correct → Change the batteries → Press the SNOOZE / BRIGHTNESS sensor button to activate the display light
No charging function	→ Check the USB port connection

If your device fails to work despite these measures, please contact the retailer where you purchased the product from for advice.

11. Waste disposal

This product and its packaging have been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused. This reduces waste and protects the environment.

Digital alarm clock with mood light

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.



Disposal of the electrical device

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately. This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!



Disposal of the batteries

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are:
Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

12. Specifications

Power consumption	Power adaptor with USB-cable (included) Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A Max Output: 5.0 V DC 1.5A, 7.5W Average active efficiency: $\geq 76.65\%$ No-load power consumption: ≤ 0.10 W Batteries 2 x AAA 1.5 V (not included)
Charging output	USB port (1A)
Housing dimension	174 x 48 x 96 mm
Weight	160 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.

The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany
Commercial registration number: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 09/25



Réveil numérique avec lumière d'ambiance

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA Dostmann.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- Le mode d'emploi est joint à l'appareil ou peut être téléchargé à l'adresse suivante
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Réveil numérique
- Adaptateur secteur avec câble USB
- Mode d'emploi



3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Chiffres lumineux blancs à LED avec 4 niveaux d'éclairage
- Lumière d'ambiance avec 6 dégradés de couleurs différents et 8 options de couleurs fixes en 5 niveaux de luminosité
- Mode ajustement automatique de la luminosité pour l'éclairage de l'écran et la lumière d'ambiance par intervalle de temps
- Horloge
- Réveil avec fonction de répétition « snooze »
- Fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)

4. Pour votre sécurité



Attention !
Danger de choc électrique !

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant réglementaire ayant une tension de secteur appropriée (voir la plaque signalétique).
- La prise de courant doit être proche de l'équipement et facilement accessible.
- Retirez immédiatement la fiche de la prise en cas de défaut.

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

- L'appareil et l'adaptateur secteur ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Convient uniquement pour une utilisation en intérieur sec.
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou l'adaptateur secteur sont endommagés.
- Opérez le produit hors de la portée de personnes (enfants compris) inaptes à évaluer les risques possibles liés au maniement d'appareils électriques.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Commencez par brancher le cordon d'alimentation à l'appareil, branchez ensuite la fiche dans la prise secteur.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou brûlants.



AVERTISSEMENT !
Danger de blessure :

- Placez votre appareil et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.

- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite. Veillez à la bonne polarité des piles. N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée. Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.



ATTENTION !
Conseils importants de sécurité du produit !

- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- Protégez-le contre l'humidité.

5. Composants

A : Affichage (Fig. 1) :

A 1 : Symbole DEBUT

(F)

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

A 2 : DIM

A 3 : Symbole ARRÊT

A 4 : Indication de l'heure / heure de réveil

A 5 : Symbole de réveil

B : Touches (Fig. 2) :

B 1 : Touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**

B 2 : Touche **MODE**

B 3 : Touche **LUMIÈRE**

B 4 : Touche **SET**

B 5 : Touche –

B 6 : Touche **ALARME**

B 7 : Touche +

C : Boîtier (Fig. 1+2) :

C 1 : Lumière d'ambiance

C 2 : Port USB-A pour le chargement pour les appareils mobiles

C 3 : Port USB-C pour l'alimentation

C 4 : Compartiment à piles

6. Mise en service

- Retirez le film de protection de l'affichage.

(F)

- Branchez le câble USB fourni dans les ports prévus à cet effet sur l'appareil (USB-C) et sur l'adaptateur secteur (USB-A). Raccordez l'appareil au réseau électrique à l'aide de l'adaptateur secteur. **Important !** Assurez-vous que la tension de réseau ne dépasse pas 240V. Une autre tension de réseau pourrait endommager votre appareil.
- **Optionnel :** Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux piles neuves de type 1,5 V AAA en respectant la polarité +/-.
- En cas de panne de courant, les piles maintiennent le fonctionnement, ce qui évite de devoir remettre l'appareil en service et permet de conserver les réglages en mémoire. Pour un éclairage permanent, l'utilisation de la fonction d'éclairage, la fonction de chargement et pour prolonger la durée de vie des piles, veuillez utiliser le câble USB avec adaptateur secteur fourni pour l'alimentation.
- Refermez le compartiment à piles.
- Un signal sonore se fait entendre et tous les segments LCD s'allument brièvement.

7. Utilisation

7.1 Réglage de l'heure

- Après la mise en service ou en appuyant pendant 3 secondes sur la touche **SET** en mode normal, vous passez en mode de réglage de l'heure (12:00 par défaut).
- L'affichage de l'heure clignote.

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

- Réglez l'heure avec la touche **+** ou **-**.
- Validez au moyen de la touche **SET**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez au moyen de la touche **SET**.

Remarques :

- Si pendant 20 secondes aucune touche n'est activée en mode de réglage, l'affichage change automatiquement en mode normal. L'appareil adopte alors automatiquement l'heure par défaut.
- Si vous maintenez la touche **+** ou **-** appuyée au cours d'un mode de réglage, vous passez en déroulement rapide.
- Vous pouvez quitter le mode de réglage à tout moment avec la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**.

8. Alarme de réveil

8.1 Réglage de l'heure de réveil

- Maintenez la touche **ALARME** appuyée pendant trois secondes en mode normal pour accéder au mode de réglage.
- 6:30 (par défaut) ou l'heure de réveil réglée précédemment est affichée à l'écran. Le symbole de réveil et l'indication de l'heure clignotent.
- Réglez l'heure avec la touche **+** ou **-**.
- Validez le réglage au moyen de la touche **ALARME**.
- Procédez de même pour régler les minutes.
- Validez le réglage au moyen de la touche **ALARME**.

F

- L'affichage revient au mode normal.
- Le réveil est activé et le symbole de réveil reste à l'écran.

8.2 Activer et désactiver le réveil

- Appuyez sur la touche **ALARME** en mode normal pour activer ou désactiver la fonction d'alarme.
- L'heure de réveil réglée apparaît pour 2 secondes sur l'écran et le symbole de réveil apparaît ou disparaît sur l'écran.

8.3 Au réveil

- Lorsque l'heure de réveil fixée est atteinte, le réveil se met à sonner avec volume progressif (si la fonction de réveil est activée). Le symbole de réveil clignote.
- Appuyez sur la touche **ALARME** pour éteindre et désactiver le réveil. Le symbole de réveil disparaît de l'affichage.
- Appuyez sur une autre touche de votre choix (sauf sur la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**) pour éteindre le réveil. Le réveil reste activé pour la même heure le lendemain et le symbole du réveil reste affiché à l'écran.
- Appuyez sur la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS** pour mettre l'alarme en pause pendant 5 minutes. Le symbole de réveil clignote sur l'écran.
- Appuyez sur une touche de votre choix pour éteindre la fonction de répétition.

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

F

- Si le réveil n'est pas coupé ou désactivée, l'alarme s'arrêtera automatiquement après 2 minutes et sera de nouveau activé le lendemain à la même heure de réveil. Le symbole de réveil reste à l'écran.

9. Fonctions

9.1 Éclairage de l'écran

- Vous pouvez ajuster la luminosité avec la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS** sur 4 niveaux (L1 - L4) ou l'éteindre (OFF). Le défaut est en L 4.

9.1.1 Mode ajustement automatique de la luminosité pour l'éclairage de l'écran

- Si l'ajustement automatique de la luminosité est activé, l'éclairage faible (L 1) s'allume automatiquement pendant l'intervalle réglé ou l'écran est éteint (OFF).
- Maintenez la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS** appuyée pendant 5 secondes en mode normal pour accéder au mode de réglage. DIM apparaît sur l'écran et OFF (par défaut) clignote.
- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour activer (On) ou désactiver (OFF) la fonction.
- Validez au moyen de la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**.

- La fonction est désactivée (OFF) : L'affichage revient au mode normal.
- La fonction est activée (On) : L'horaire de début (réglage par défaut : 22:00) et le symbole DEBUT clignotent. Réglez l'heure avec la touche **+** ou **-** (heure pleine).
- Validez au moyen de la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- L'horaire d'arrêt (réglage par défaut : 6:00) et le symbole ARRET clignotent. Réglez l'heure avec la touche **+** ou **-** (heure pleine).
- Validez au moyen de la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- Les symboles DEBUT et ARRET ainsi que le niveau de luminosité (réglage par défaut L1) clignotent à l'écran.
- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour régler l'éclairage de l'écran au niveau de luminosité le plus bas (L1) ou pour l'éteindre (OFF) pendant l'intervalle réglé.
- Validez au moyen de la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**. L'affichage revient au mode normal.
- **Important !** Si vous souhaitez afficher l'heure alors que l'écran est en mode de l'ajustement automatique de la luminosité, appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**). L'écran s'active pendant 10 secondes au niveau de luminosité maximal L4, puis revient au mode de l'ajustement automatique de la luminosité.
- Si vous appuyez sur la touche tactile **SNOOZE / BRIGHTNESS**, l'éclairage de l'écran reste au niveau de luminosité L4.

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

9.2 Lumière d'ambiance

- **ATTENTION** : la lumière d'ambiance fonctionne uniquement en alimentation secteur.
- L'appareil dispose d'une lumière d'ambiance avec 6 modes différents avec dégradé de couleurs et 8 options de couleurs fixes en 5 niveaux de luminosité (réglage par défaut : mode d'éclairage « Arc-en-ciel », niveau de luminosité 5).

9.2.1 Sélection de la lumière d'ambiance

- Appuyez sur la touche **MODE** en mode normal pour alterner entre les modes d'éclairage avec dégradé (E1 – E6) et les options de couleur (C1 – C8) :

Modes d'éclairage :

E1	Arc-en-ciel	E2	Océan
E3	Forêt	E4	Matin
E5	Soleil	E6	Minuit

Options de couleur :

C1	Rouge	C2	Orange
C3	Jaune	C4	Vert

C5	Cyan	C6	Bleu foncé
C7	Violet	C8	Blanc

- Pour confirmer le réglage, patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'affichage repasse en mode normal.

9.2.2 Ajustez la luminosité de la lumière d'ambiance

- Appuyez sur la touche **LUMIÈRE** pour régler la luminosité de L1 à L5 ou pour éteindre la lumière (OFF).
- Si la lumière est éteinte (OFF) :
 - Appuyez sur la touche **MODE** : le réglage de couleur suivant est activé au niveau de luminosité L5 pour 10 secondes.
- **Exemple** : la couleur C1 est réglée et l'éclairage est éteint (OFF). Appuyez sur la touche **MODE** pour allumer la lumière d'ambiance au niveau de luminosité L5 dans la couleur suivante C2. La lumière d'ambiance s'arrête automatiquement après 10 secondes.

9.2.3 Mode ajustement automatique de la luminosité pour la lumière d'ambiance

- Si l'ajustement automatique de la luminosité est activé, la lumière d'ambiance faible (L1) s'allume automatiquement pendant l'intervalle réglé ou la lumière d'ambiance est éteinte (OFF).

F

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

- Maintenez la touche **LUMIÈRE** appuyée pendant 5 secondes en mode normal. DIM apparaît sur l'écran et OFF (par défaut) clignote.
- Appuyez sur la touche + ou – pour activer (On) ou désactiver (OFF) la fonction.
- Validez le réglage au moyen de la touche **LUMIÈRE**.
- La fonction est désactivée (OFF) : L'affichage revient au mode normal.
- La fonction est activée (On) : L'horaire de début (réglage par défaut : 22:00) et le symbole DEBUT clignotent. Réglez l'heure avec la touche + ou – (heure pleine).
- Validez le réglage au moyen de la touche **LUMIÈRE**.
- L'horaire d'arrêt (réglage par défaut : 6:00) et le symbole ARRET clignotent. Réglez l'heure avec la touche + ou – (heure pleine).
- Validez le réglage au moyen de la touche **LUMIÈRE**.
- Les symboles DEBUT et ARRET ainsi que le niveau de luminosité (réglage par défaut L1) clignotent à l'écran.
- Appuyez sur la touche + ou – pour régler la lumière d'ambiance au niveau de luminosité le plus bas (L1) ou pour l'éteindre (OFF) pendant l'intervalle réglé.
- Validez le réglage au moyen de la touche **LUMIÈRE**. L'affichage revient au mode normal.

F

- **Important !** Appuyez sur la touche **MODE** lorsque la lumière d'ambiance est en mode de l'ajustement automatique de la luminosité pour activer la lumière d'ambiance pendant 10 secondes dans le réglage de couleur suivant, puis revenir au mode de l'ajustement automatique de la luminosité.
- Appuyez sur la touche **LUMIÈRE** pour activer la lumière d'ambiance au niveau de luminosité L1 et ne pas revenir au mode de l'ajustement automatique de la luminosité.

9.3 Fonction de chargement

- **Attention** : la fonction de chargement ne fonctionne qu'avec l'adaptateur.
- Branchez un câble USB approprié dans le port USB-A du réveil et raccordez l'autre bout du câble avec votre appareil mobile. Assurez-vous que la fonction de rechargement est adaptée à votre appareil mobile (puissance max. 1A).

Utilisation uniquement avec piles

- L'affichage est éteint. Appuyez sur la touche tactile **SNOOZE/BRIGHTNESS** pour activer l'éclairage de l'écran pendant 10 secondes.
- À l'heure de réveil choisie, l'alarme se déclenche (si l'alarme est activée).
- Sans adaptateur secteur, la lumière d'ambiance et la fonction de chargement ne fonctionnent pas.

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

10. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage	Fonctionnement avec adaptateur : → Raccordez le dispositif avec l'adaptateur → Vérifiez l'adaptateur secteur → Appuyez sur la touche tactile SNOOZE / BRIGHTNESS pour régler l'éclairage de l'écran Fonctionnement avec piles : → Contrôlez la bonne polarité des piles → Changez les piles → Pour activer l'éclairage de fond, appuyez sur la touche tactile SNOOZE / BRIGHTNESS
Pas de fonction de chargement	→ Vérifiez le branchement du port USB

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous au vendeur chez qui vous l'avez acheté.

11. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement.

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.



Mise au rebut de l'appareil électrique

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE). L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. La collecte est gratuite. Respectez les réglementations en vigueur !

F

Réveil numérique avec lumière d'ambiance



Élimination des piles

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les déchets ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Les métaux lourds sont désignés comme suit :

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

12. Caractéristiques techniques

Alimentation	Adaptateur secteur avec câble USB (inclus) Entrée : 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Sortie : 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Rendement moyen en mode actif : ≥76,65% Consommation électrique hors charge : ≤0,10 W Piles 2 x 1,5 V AAA (non incluses)
--------------	--

F

Sortie de charge	Port USB (1A)
Dimensions du boîtier	174 x 48 x 96 mm
Poids	160 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail : info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne
Numéro d'enregistrement au registre du commerce :
Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

09/25

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA Dostmann.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

-  **Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.**
- **Le istruzioni per l'uso sono allegate all'apparecchio o possono essere scaricate da www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti di consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- **Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!**
- **Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.**

2. La fornitura include

- Sveglia digitale
- Alimentatore con cavo USB
- Istruzioni per l'uso

3. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Cifre a LED bianche con 4 livelli di luminosità
- Luce d'atmosfera con 6 diverse sfumature di colore e 8 opzioni di colore fisse in 5 livelli di luminosità
- Modalità funzione automatica di oscuramento per display e luce d'atmosfera tramite intervallo di tempo
- Orologio
- Allarme sveglia con funzione snooze
- Funzione di ricarica dei dispositivi mobili attraverso ingresso USB (1A)

4. Per la vostra sicurezza



Attenzione!
Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Collegare l'apparecchio solo ad una presa correttamente installata con una tensione di rete adeguata (vedi targhetta).
- La presa dell'alimentazione dovrebbe essere situata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile.
- Estraeate immediatamente la spina dalla presa di corrente qualora rilevi un guasto.
- L'apparecchio e l'alimentatore non devono venire a contatto con acqua o umidità. Adatto solo all'uso in ambienti interni asciutti.



Sveglia digitale con luce d'atmosfera

- Non utilizzate il dispositivo qualora la struttura esterna o l'alimentatore risultino danneggiati.
- Utilizzate il dispositivo fuori dalla portata di persone (per esempio i bambini) che potrebbero non riconoscere adeguatamente il rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Collegare prima il cavo al dispositivo e successivamente inserire la spina nella presa di corrente.
- Proteggete il cavo di alimentazione in modo da evitare il contatto con oggetti appuntiti o caldi.



AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni:

- Tenere il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni).
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**



- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite. Inserire le batterie rispettando attentamente le polarità indicate. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi. Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato. Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.



ATTENZIONE!
Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Proteggere dall'umidità.

5. Componenti

A: Display (Fig. 1):

A 1: Simbolo INIZIO

A 2: DIM

A 3: Simbolo FINE

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

A 4: Orologio/orario della sveglia

A 5: Simbolo della sveglia

B: Tasti (Fig. 2):

B 1: Tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**

B 2: Tasto **MODE**

B 3: Tasto **LUCE**

B 4: Tasto **SET**

B 5: Tasto **-**

B 6: Tasto **ALARM**

B 7: Tasto **+**

C: Struttura esterna (Fig. 1+2):

C 1: Luce d'atmosfera

C 2: Porta USB-A per funzione di ricarica dei dispositivi mobili

C 3: Porta USB-C per alimentazione

C 4: Vano batteria

6. Messa in funzione

- Rimuovere il foglio protettivo dal display.
- Collegare il cavo USB in dotazione alle porte previste sul dispositivo (USB-C) e sull'alimentatore (USB-A). Collegare il dispositivo con l'alimentatore alla rete elettrica. **Avvertenza importante!** Controllate che il voltaggio della vostra abitazione non sia maggiore di 240V~. Tensioni diverse possono danneggiare lo strumento.

- **Opzionale:** Aprire il vano batteria e inserire due batterie nuove tipo AAA da 1,5 V, rispettando le corrette polarità.
- Le batterie mantengono il funzionamento in caso di interruzione di corrente, in modo tale che non è necessario effettuare una nuova messa in funzione e le impostazioni vengono mantenute. Per un'illuminazione permanente, per utilizzare la funzione di illuminazione, la funzione di ricarica e per prolungare la durata delle batterie, utilizzare il cavo USB in dotazione con l'alimentatore per l'alimentazione.
- Richiudere il vano batteria.
- Viene emesso un segnale acustico e tutti i segmenti appaiono brevemente.

7. Uso

7.1 Impostazione dell'ora

- Dopo la messa in funzione oppure tenendo premuto il tasto **SET** nella modalità normale per tre secondi, si entra nella modalità di impostazione per l'ora (impostazione predefinita 12:00).
- L'indicazione dell'ora lampeggia.
- Impostare con il tasto **+** o **-** le ore.
- Confermare con il tasto **SET**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **SET**.

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

• **Note:**

- Se per 20 secondi non si aziona nessun tasto in modalità impostazione, la visualizzazione va automaticamente alla modalità normale. Il dispositivo adotta automaticamente l'ora preimpostata.
- Tenere premuto il tasto **+** o **-** nella modalità impostazione per procedere velocemente.
- È possibile uscire dalla modalità di impostazione in qualsiasi momento con il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**.

8. Allarme

8.1 Impostazione dell'ora della sveglia

- In modalità normale, tenere premuto il tasto **ALARM** per tre secondi per entrare nella modalità di impostazione.
- Sul display viene visualizzato 6:30 (predefinito) o l'ultima ora impostata della sveglia. L'indicazione dell'ora e il simbolo della sveglia lampeggiano.
- Impostare con il tasto **+** o **-** le ore.
- Confermare con il tasto **ALARM**.
- Inserire i minuti procedendo nello stesso modo.
- Confermare con il tasto **ALARM**.
- Il display torna alla modalità normale.
- La funzione sveglia è attivata e il simbolo della sveglia resta fisso sul display.

8.2 Attivare e disattivare la funzione sveglia

- Premere il tasto **ALARM** in modalità normale per disattivare o attivare la funzione sveglia.
- Sul display viene visualizzata l'ora della sveglia impostata per 2 secondi e sul display appare o scompare il simbolo della sveglia.

8.3 Durante la sveglia

- All'attivazione dell'allarme, quando l'orario di allarme inserito viene raggiunto, la sveglia comincia a suonare con suoneria crescente. Il simbolo della sveglia lampeggia.
- Premere il tasto **ALARM** per arrestare e disattivare l'allarme. Sul display scompare il simbolo della sveglia.
- Premere un altro tasto a piacere (ad eccezione del tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**) per arrestare l'allarme. La sveglia rimane attivata per la stessa ora del giorno successivo e il simbolo della sveglia rimane sul display.
- Premere il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS** per interrompere la sveglia per 5 minuti. Sul display lampeggia il simbolo della sveglia.
- Premere un tasto qualunque per spegnere la funzione snooze.
- Se non viene interrotto o disattivato, il segnale si disattiva automaticamente dopo 2 minuti e si riattiva nuovamente il giorno successivo alla stessa ora di sveglia. Il simbolo della sveglia resta fisso sul display.

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

9. Funzioni

9.1 Illuminazione del display

- È possibile regolare la luminosità del display LCD su 4 livelli (L1 – L4) con il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS** o disattivarla (OFF). L'impostazione predefinita è L 4.

9.1.1 Modalità funzione automatica di oscuramento per l'illuminazione del display

- Quando la funzione automatica di oscuramento è attivata, si attiva automaticamente l'illuminazione debole (LIV 1) per l'intervallo di tempo programmato o il display è disattivato (OFF).
- Tenere premuto il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS** nella modalità normale per 5 secondi per entrare nella modalità di impostazione. Sul display appare DIM e OFF (predefinito) lampeggia.
- Premere il tasto + o – per attivare (On) e disattivare (OFF) la funzione.
- Confermare con il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- La funzione è disattivata (OFF): Il display torna alla modalità normale.
- La funzione è attivata (On): L'ora di inizio (impostazione predefinita: 22:00) e il simbolo INIZIO lampeggiano. Impostare con il tasto + o – le ore (intere).

- Confermare con il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- L'ora di fine (6:00 predefinito) e il simbolo FINE lampeggiano. Impostare con il tasto + o – le ore (intere).
- Confermare con il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- I simboli INIZIO e FINE e il livello di luminosità (impostazione predefinita L1) lampeggiano sul display.
- Premere il tasto + o – per impostare l'illuminazione del display al livello di luminosità più basso (L1) o spegnerla (OFF) per l'intervallo di tempo programmato.
- Confermare con il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**. Il display torna alla modalità normale.
- IMPORTANTE!** Se desiderate visualizzare l'ora mentre il display è in modalità di oscuramento, premete un tasto qualsiasi (ad eccezione del tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**). Il display si attiva per 10 secondi al massimo livello di luminosità L4, quindi torna alla modalità di oscuramento impostata.
- Premendo il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**, l'illuminazione del display rimane al livello di luminosità L4.

9.2 Luce d'atmosfera

- ATTENZIONE:** la luce d'atmosfera funziona solo con connessione alla rete.

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

- Il dispositivo dispone di una luce d'atmosfera con 6 diverse modalità con sfumature di colore e 8 opzioni di colore costante in 5 livelli di luminosità (impostazione predefinita: modalità luce "arcobaleno", livello di luminosità 5).

9.2.1 Selezione della luce d'atmosfera

- Premere il tasto **MODE** in modalità normale per passare dalle modalità di illuminazione con transizione (E1 – E6) alle opzioni di colore (C1 – C8):

Modalità di illuminazione:

E1	Arcobaleno	E2	Oceano
E3	Foresta	E4	Mattina
E5	Luce solare	E6	Mezzanotte

Opzioni di colore:

C1	Rosso	C2	Arancione
C3	Giallo	C4	Verde
C5	Ciano	C6	Blu scuro
C7	Viola	C8	Bianco

- Per confermare la selezione, aspettate un momento, fino a che l'indicazione torna in modalità normale.

9.2.2 Regolare l'illuminazione della luce d'atmosfera

- Premere il tasto **LUCE** per regolare la luminosità dal livello L1 al livello L5 o per disattivare la luce (OFF).
- Se la luce è disattivata (OFF):
 - Premere il tasto **MODE**, viene attivata la successiva impostazione del colore per 10 secondi al livello di luminosità L5.
- Esempio:** è impostato il colore C1 e la luce è disattivata (OFF). Premendo il tasto **MODE**, la luce d'atmosfera si accende al livello di luminosità L5 nel colore successivo C2. La luce d'atmosfera si spegne automaticamente dopo 10 secondi.

9.2.3 Modalità funzione automatica di oscuramento della luce d'atmosfera

- Quando la funzione automatica di oscuramento è attivata, si attiva automaticamente la luce d'atmosfera debole (L1) per l'intervallo di tempo programmato o la luce d'atmosfera è disattivata (OFF).
- Tenere premuto il tasto **LUCE** per 5 secondi nella modalità normale. Sul display appare DIM e OFF (predefinito) lampeggia.
- Premere il tasto + o – per attivare (On) e disattivare (OFF) la funzione.

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

- Confermare con il tasto **LUCE**.
- La funzione è disattivata (OFF): Il display torna alla modalità normale.
- La funzione è attivata (On): L'ora di inizio (impostazione predefinita: 22:00) e il simbolo INIZIO lampeggiano. Impostare con il tasto + o – le ore (intere).
- Confermare con il tasto **LUCE**.
- L'ora di fine (6:00 predefinito) e il simbolo FINE lampeggiano. Impostare con il tasto + o – le ore (intere).
- Confermare con il tasto **LUCE**.
- I simboli INIZIO e FINE e il livello di luminosità (impostazione predefinita L1) lampeggiano sul display.
- Premere il tasto + o – per impostare la luce d'atmosfera al livello di luminosità più basso (L1) o spegnerla (OFF) per l'intervallo di tempo programmato.
- Confermare con il tasto **LUCE**. Il display torna alla modalità normale.
- **IMPORTANTE!** Premendo il tasto **MODE** mentre la luce d'atmosfera è in modalità di oscuramento, la luce d'atmosfera si attiva per 10 secondi con la successiva impostazione del colore, quindi torna alla modalità di oscuramento impostata.
- Premendo il tasto **LUCE**, la luce d'atmosfera si attiva al livello di luminosità L1 e non torna alla modalità di oscuramento.

9.3 Funzione di ricarica

- **Attenzione:** La funzione di ricarica funziona solo con connessione alla rete.
- Inserite un cavo USB adatto nella porta USB-A della sveglia e collegatelo al vostro dispositivo mobile. Assicuratevi che la funzione di caricamento sia compatibile con il vostro dispositivo mobile (potenza di caricamento max. 1A).

Nota: Funzionamento solo a batteria

- Il display è disattivato. Premere il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS** per attivare il display per 10 secondi.
- Raggiunta l'ora della sveglia viene emesso un segnale acustico (allarme attivato).
- Senza alimentatore, la luce d'atmosfera e la funzione di ricarica non funzionano.

10. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione	Funzionamento con spina di alimentazione: → Collegare il dispositivo all'alimentatore → Controllare l'alimentatore → Regolare l'illuminazione del display con il tasto sensore SNOOZE / BRIGHTNESS

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

Funzionamento a batterie:

- Inserire le batterie rispettando le corrette polarità
- Sostituire le batterie
- Attivare l'illuminazione del display con il tasto sensore **SNOOZE / BRIGHTNESS**

Nessuna funzione di ricarica

- Controllare la connessione porta USB

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

11. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente.

Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.



Smaltimento del dispositivo elettrico

Rimuovere dal dispositivo le batterie e le batterie ricaricabili estrarle separatamente.

Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!

Smaltimento delle batterie

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:
Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

Sveglia digitale con luce d'atmosfera

12. Dati tecnici

Alimentazione	Alimentatore con cavo USB (incluse) Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Uscita: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Rendimento medio in modo attivo: ≥76,65% Potenza assorbita nella condizione a vuoto: ≤0,10 W Batterie 2 x AAA da 1,5 V (non incluse)
Uscita di ricarica	Porta USB (1A)
Dimensioni esterne	174 x 48 x 96 mm
Peso:	160 g (solo apparecchio)

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,

Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

Numero di iscrizione nel registro delle imprese:

Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

09/25

Digitale wekker met stemmingslicht

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA Dostmann hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

-  **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.**
- **De gebruiksaanwijzing is bij het apparaat gevoegd of kan worden gedownload van www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- **Volg met name de veiligheidsinstructies op!**
- **Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!**

2. Levering

- Digitale wekker
- Stroomadapter met USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing

NL

3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- Witte LED cijfers met helderheid in 4 stappen
- Stemmingslicht met 6 verschillende kleurverlopen en 8 vaste kleuropties in 5 helderheidsniveaus
- Automatische dimfunctie voor display en stemmingslicht via tijdsinterval
- Klok
- Wekalarm met snoozefunctie
- Opladfunctie voor mobiele apparaten met USB poort (1A)

4. Voor uw veiligheid



Voorzichtig!
Levensgevaar door elektrocutie!

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een geschikte netspanning (zie typeplaatje).
- Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Trek altijd direct de stekker uit het stopcontact in het geval van een storing.

Digitale wekker met stemmingslicht

- Het apparaat en de stroomadapter mogen niet met water of vocht in aanraking komen. Alleen geschikt voor het gebruik in droge binnenruimtes.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing of de netvoeding beschadigd is.
- Gebruik het apparaat buiten de reikwijdte van personen (ook kinderen) die de mogelijke gevaren van de omgang met elektrische apparaten zouden kunnen onderschatten.
- Gebruik uitsluitend de bijbehorende stroomadapter.
- Sluit eerst de kabel op het apparaat aan, steek daarna de stekker in het stopcontact.
- Leg het snoer zo neer dat het niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt.



WAARSCHUWING!
Kans op letsel!

- Houd het apparaat en de batterijen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.

(NL)

- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Kans op explosie!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type. Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



LET OP!
Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Tegen vocht beschermen!

Digitale wekker met stemmingslicht

5. Onderdelen

A: Display (Fig. 1):

- A 1:** START-symbool
- A 2:** DIM
- A 3:** STOP-symbool
- A 4:** Tijd/alarmtijd
- A 5:** Alarmsymbool

B: Toetsen (Fig. 2):

- B 1:** **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets
- B 2:** **MODE** toets
- B 3:** **LICHT** toets
- B 4:** **SET** toets
- B 5:** – toets
- B 6:** **ALARM** toets
- B 7:** + toets

C: Behuizing (Fig. 1+2):

- C 1:** Stemmingslicht
- C 2:** Aansluiting USB-A-kabel voor het opladen van mobiele apparaten
- C 3:** Aansluiting USB-C-kabel voor stroomtoevoer
- C 4:** Batterijvak

(NL)

6. Inbedrijfstelling

- De beschermfolie van het display verwijderen.
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de daarvoor bestemde poorten op het apparaat (USB-C) en op de netadapter (USB-A). Sluit het apparaat met de netadapter in het stopcontact aan. **Belangrijk!** Zorg ervoor dat de spanning van het stroomnet onder 240 V ligt! Andere netspanningen kunnen het toestel beschadigen.
- **Optioneel:** Open het batterijvak en plaats er twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA met de juiste polariteit.
- De batterijen houden de functie bij een stroomstoring in stand, zodat niet alles opnieuw in bedrijf gesteld moet worden en de instellingen waarden bewaard blijven. Voor een continue verlichting, gebruik van de lichtfunctie, de oplaadfunctie en om de energie van de batterijen te besparen, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel met stroomadapter voor stroomtoevoer.
- Sluit het batterijvak weer.
- U hoort een signaal en alle segmenten van het scherm verschijnen kort.

7. Bediening

7.1 Tijdinstelling

- Na de inbedrijfstelling, of het gedurende 3 seconden indrukken van de **SET** toets in de normale modus, komt u in de tijd-instelmodus (standaardinstelling 12:00).

Digitale wekker met stemmingslicht

- De uurweergave knippert.
- Stel de uren met de **+** of **-** toets in.
- Bevestig met de **SET** toets.
- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **SET** toets.

Opmerkingen:

- Als er gedurende 20 seconden geen toets wordt ingedrukt in de instelmodus, schakelt het display automatisch over naar de normale modus. Het apparaat neemt dan automatisch de standaardinstelling over.
- Houdt de **+** of **-** toets in de instelmodus ingedrukt en u komt in de snelloop.
- U kunt de instelmodus op elk gewenst moment met de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets verlaten.

8. Alarm

8.1 Instelling van de alarmtijd

- Druk op de **ALARM** toets in de normale modus en houd deze drie seconden ingedrukt, om in de instelmodus te komen.
- 6:30 respectievelijk de laatste wektijd verschijnt op het display. Het alarmsymbool en de uuraanduiding knipperen.
- Stel de uren met de **+** of **-** toets in.
- Bevestig met de **ALARM** toets.

- Stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **ALARM** toets.
- Het display keert terug naar de normale modus.
- De alarmfunctie is geactiveerd en het alarmsymbool blijft staan.

8.2 Activeren en deactiveren van het alarm

- Voor activeren of deactiveren van het alarm drukt u op de **ALARM** toets in de normale modus.
- De ingestelde alarmtijd wordt gedurende 2 seconden weergegeven en het alarmsymbool verschijnt of verdwijnt van het display.

8.3 Bij het wekken

- Wanneer de ingestelde wektijd bereikt is begint de wekker met toenemende intensiteit te rinkelen (bij actief alarm). Het alarmsymbool knippert.
- Druk op de **ALARM** toets om het alarm te beëindigen en uit te schakelen. Het alarmsymbool verdwijnt.
- Druk op een andere willekeurige toets (met uitzondering van de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets) en het alarm zal stoppen. Het alarmsymbool blijft staan en het alarm activeert zich vanzelf weer op dezelfde wektijd.
- Druk op de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets om het alarm gedurende 5 minuten te onderbreken. Het alarmsymbool knippert op het display.

NL

Digitale wekker met stemmingslicht

- Om de snoozefunctie uit te schakelen, druk op een willekeurige toets.
- Als het alarm niet wordt onderbroken of uitgeschakeld, zal de alarmtoon zich na 2 minuten automatisch uitschakelen en activeert zich en de volgende dag vanzelf weer op dezelfde wektijd. Het alarmsymbool blijft op het display.

9. Functies

9.1 Displayverlichting

- Met de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets kunt u de helderheid van het LCD-display in 4 stappen (L1 – L4) instellen of uitschakelen (OFF). De voorinstelling is L4.

9.1.1 Automatische dimfunctie voor de displayverlichting

- Indien de automatische dimfunctie geactiveerd is, gaat de zwakke achtergrondverlichting (L1) na het geselecteerde interval automatisch aan of het display is uitgeschakeld (OFF).
- Druk op de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets in de normale modus en houd deze 5 seconden ingedrukt, om in de instelmodus te komen. DIM verschijnt op het display en OFF (standaardinstelling) knippert.
- Druk op de **+** of **-** toets, om de functie te activeren (On) of te deactiveren (OFF).

NL

- Bevestig met de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets.
- Als de functie is uitgeschakeld (OFF): Het display keert terug naar de normale modus.
- Als de functie is geactiveerd (On): De starttijd (standaardinstelling: 22:00) en het START-symbool knipperen. Stel het uur met de **+** of **-** toets in (hele uren).
- Bevestig met de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets.
- De stoptijd (standaardinstelling: 6:00) en het STOP-symbool knipperen. Stel het uur met de **+** of **-** toets in (hele uren).
- Bevestig met de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets.
- Het START- en STOP-symbool en het helderheidsniveau (standaard instelling L1) knipperen op het display.
- Druk op de **+** of **-** toets om de displayverlichting gedurende de ingestelde periode op de laagste helderheidsstand (L1) in te stellen of uit te schakelen (OFF).
- Bevestig met de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets. Het display keert terug naar de normale modus.
- **Belangrijk!** Als u de weergave van de tijd wilt zien terwijl het display gedimd is, drukt u op een willekeurige toets (behalve de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets). Het display wordt gedurende 10 seconden op het hoogste helderheidsniveau L4 geactiveerd en keert daarna terug naar de ingestelde dimmodus.
- Als u op de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets drukt, blijft de displayverlichting op helderheidsniveau L4 staan.

Digitale wekker met stemmingslicht

9.2 Stemmingslicht

- **LET OP:** Het stemmingslicht werkt alleen met netadapter.
- Het apparaat beschikt over een stemmingslicht met 6 verschillende modi met kleurverloop en 8 constante kleuropties in 5 helderheidsniveaus (standaardinstelling: lichtmodus „regenboog”, helderheidsniveau 5).

9.2.1 Selectie van het stemmingslicht

- Druk in de normale modus op de **MODE** toets om te schakelen tussen de lichtmodi met verloop (E1 – E6) en de kleuropties (C1 – C8):

Lichtmodi:

E1	Regenboog	E2	Oceaan
E3	Bos	E4	Ochtend
E5	Zon	E6	Middernacht

Kleuropties:

C1	Rood	C2	Oranje
C3	Geel	C4	Groen
C5	Cyaan	C6	Donkerblauw
C7	Paars	C8	Wit

NL

- Om de input te bevestigen, wacht een paar seconden, tot het display weer in de normale modus verschijnt.

9.2.2 De helderheid van het stemmingslicht instellen

- Druk op de **LICHT** toets om de helderheid in te stellen van niveau L1 tot L5 of om het licht uit te schakelen (OFF).
- Als het licht is uitgeschakeld (OFF):
 - Druk op de **MODE** toets: de volgende kleurinstelling wordt gedurende 10 seconden geactiveerd op helderheidsniveau L5.
- **Voorbeeld:** De kleur C1 is ingesteld en de verlichting is uitgeschakeld (OFF). Als u op de **MODE** toets drukt, gaat de stemmingslicht op helderheidsniveau L5 in de volgende kleur C2 aan. Na 10 seconden gaat het stemmingslicht weer uit.

9.2.3 Modus automatische dimfunctie voor het stemmingslicht

- Indien de automatische dimfunctie geactiveerd is, gaat de zwakke stemmingslicht (L1) na het geselecteerde interval automatisch aan of het stemmingslicht is uitgeschakeld (OFF).
- Druk op de **LICHT** toets en houd deze 5 seconden ingedrukt. DIM verschijnt op het display en OFF (standaardinstelling) knippert.
- Druk op de + of – toets, om de functie te activeren (On) of te deactiveren (OFF).
- Bevestig met de **LICHT** toets.

Digitale wekker met stemmingslicht

- Als de functie is uitgeschakeld (OFF): Het display keert terug naar de normale modus.
- Als de functie is geactiveerd (On): De starttijd (standaardinstelling: 22:00) en het START-symbool knipperen. Stel het uur met de + of – toets in (hele uren).
- Bevestig met de **LICHT** toets.
- De stoptijd (standaardinstelling: 6:00) en het STOP-symbool knipperen. Stel het uur met de + of – toets in (hele uren).
- Bevestig met de **LICHT** toets.
- Het START- en STOP-symbool en het helderheidsniveau (standaard instelling L1) knipperen op het display.
- Druk op de + of – toets om het stemmingslicht gedurende de ingestelde periode op de laagste helderheidsstand (L1) in te stellen of uit te schakelen (OFF).
- Bevestig met de **LICHT** toets. Het display keert terug naar de normale modus.
- **Belangrijk!** Druk op de **MODE** toets terwijl het stemmingslicht gedimd is. Het stemmingslicht wordt dan gedurende 10 seconden in de volgende kleurinstelling geactiveerd en keert daarna terug naar de ingestelde dimmodus.
- Als u op de **LICHT** toets drukt, wordt het stemmingslicht geactiveerd in helderheidsniveau L1 en keert deze niet terug naar de dimmodus.

NL

9.3 Oplaadfunctie

- **Let op:** De oplaadfunctie werkt alleen met netadapter.
- Steek een geschikte USB kabel in de USB-A poort en verbind het andere einde met uw mobiel apparaat. Verzekert u eerst, of de oplaadfunctie (stroomsterkte max. 1 ampère) voor uw mobiel apparaat geschikt is.

Opmerking: Alleen batterijvoeding

- Het display is uitgeschakeld. Druk op de **SNOOZE / BRIGHTNESS** tiptoets en de displayverlichting gaat gedurende 10 seconden branden.
- Als de wektijd gekomen is klinkt er een alarmsignaal (als het alarm geactiveerd is).
- Zonder voeding werken het stemmingslicht en de oplaadfunctie niet.

10. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen indicatie	Netbedrijf: → Aansluiten van apparaat met stroomadapter → Stroomadapter controleren

Digitale wekker met stemmingslicht

- Displayverlichting met **SNOOZE / BRIGHT-NESS** tiptoets instellen

Batterijvoeding:

- Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen
→ Vervang de batterijen
→ Displayverlichting met **SNOOZE / BRIGHT-NESS** tiptoets activeren

Geen oplaadfunctie → Aansluiting van de USB-poort controleren

Neem contact op met de verkoper bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

11. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.



Afvoeren van het elektrisch apparaat

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

(NL)

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

Afvoeren van batterijen

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis.

De benamingen van de zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

Digitale wekker met stemmingslicht

12. Technische gegevens

Spanningsvoorziening	Stroomadapter met USB-kabel (inclusief) Input 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Output: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥76,65% Energieverbruik in niet-belaste toestand: ≤0,10 W Batterijen 2 x 1,5 V AAA (niet inclusief)
Laaduitgang	USB Port (1A)
Afmetingen behuizing	174 x 48 x 96 mm
Gewicht	160 g (alleen het apparaat)

(NL)

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.

De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,

Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

Handelsregisternummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

09/25

Reloj despertador digital con iluminación ambiental

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA Dostmann.

1. Antes de utilizar el dispositivo

-  **Lea detenidamente las instrucciones de uso.**
- **Las instrucciones de uso se adjuntan al dispositivo o se pueden descargar en la página web www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto.
- No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.
- **Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.**
- **Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.**

2. Entrega

- Reloj despertador digital
- Adaptador de red con cable USB
- Instrucciones de uso

E

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Cifras blancas a LED con brillo en 4 niveles
- Iluminación ambiental con 6 degradados de color diferentes y 8 opciones de color fijas en 5 niveles de luminosidad
- Modo ajuste de iluminación automático para la pantalla y la iluminación ambiental mediante un intervalo de tiempo
- Hora
- Alarma de despertador con función snooze
- Función de carga para los dispositivos móviles a través de un puerto USB (1A)

4. Para su seguridad



¡Precaución!
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente instalada según las prescripciones con una tensión de red adecuada (véase la placa de características).
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y tener un fácil acceso.
- Extraiga el enchufe inmediatamente de la toma de corriente si se produce perturbación.

Reloj despertador digital con iluminación ambiental

E

- El dispositivo y la fuente de alimentación no deben tener contacto con el agua ni la humedad. Sólo para el uso en lugares secos bajo techo.
- No utilice el dispositivo si la carcasa o la fuente de alimentación están dañadas.
- Utilice el dispositivo fuera de alcance de las personas (también niños) que no puedan evaluar los riesgos con el manejo de dispositivos eléctricos.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada.
- Conecte primero el cable con el dispositivo y después inserte el enchufe de alimentación de red en la toma de corriente.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no tenga contacto con objetos de cantos afilados o calientes.



¡Advertencia!
¡Riesgo de lesiones!

- Mantenga el dispositivo y las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.

- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue. **¡Riesgo de explosión!**
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas. Compruebe que la polaridad sea la correcta al introducir las pilas. No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo. Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo. Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuague la zona afectada con agua y acuda al médico sin pérdida de tiempo.



¡ATENCIÓN!
¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por su cuenta en el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- ¡Protegerlo de la humedad!

Reloj despertador digital con iluminación ambiental

5. Componentes

A: Pantalla (Fig. 1):

A 1: Símbolo INICIO

A 2: DIM

A 3: Símbolo FINAL

A 4: Hora/hora de la alarma

A 5: Símbolo de la alarma

B: Teclas (Fig. 2):

B 1: Tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**

B 2: Tecla **MODE**

B 3: Tecla **LUZ**

B 4: Tecla **SET**

B 5: Tecla **-**

B 6: Tecla **ALARM**

B 7: Tecla **+**

C: Cuerpo (Fig. 1+2):

C 1: Iluminación ambiental

C 2: Puerto USB-A para cargar dispositivos móviles

C 3: Puerto USB-C para fuente de alimentación

C 4: Compartimento de las pilas

E

6. Puesta en marcha

- Despegue la película protectora de la pantalla.
- Conecta el cable USB suministrado a los puertos designados del dispositivo (USB-C) y del adaptador de corriente (USB-A). Conecte el dispositivo a la red eléctrica mediante el adaptador de red. **¡Importante!** ¡Asegúrese de que el voltaje de la línea no es más de 240 V! Otras tensiones pueden dañar el dispositivo.
- **Opcional:** Abra el compartimento de las pilas e introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta.
- Las pilas mantienen la función en caso de corte de corriente para que no se haya que realizar nuevos ajustes y se mantengan los ajustes de la memoria. Para una iluminación permanente, el uso de la función de la luz, la función de carga y para conservar la energía de las pilas, utilice el cable USB suministrado con adaptador.
- Cierre de nuevo el compartimento de las pilas.
- Se emite una señal acústica corta y todos los segmentos LCD se muestran brevemente.

7. Manejo

7.1 Ajuste de la hora

- Después de la puesta en marcha o si mantiene pulsada la tecla **SET** en el modo normal durante 3 segundos, entrará en el modo de ajuste para la hora (nivel preseleccionado 12:00).

Reloj despertador digital con iluminación ambiental

E

- La indicación de la hora parpadea en la pantalla.
- Ajuste las horas con la tecla **+** o **-**.
- Confirme con la tecla **SET**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme con la tecla **SET**.

• Advertencias:

- Si durante 20 segundos no se aprieta ninguna tecla en el modo de ajuste, la visualización cambia automáticamente al modo normal. El aparato adapta automáticamente la hora preajustada.
- Mantenga pulsada la tecla **+** o **-** en el modo de ajuste, accederá a la pasada rápida.
- Puede salir del modo de ajuste de la alarma en cualquier momento con la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**.

8. Alarma

8.1 Ajuste de la hora de alarma

- Mantenga pulsada la tecla **ALARM** en modo normal durante tres segundos para acceder al modo de ajuste.
- 6:30 (nivel preseleccionado) o la última regulación de la hora de alarma aparece en la pantalla. El símbolo de la alarma y el indicador de la hora parpadean.
- Ajuste las horas con la tecla **+** o **-**.
- Confirme la entrada con la tecla **ALARM**.
- Introduzca de la misma manera los minutos.

- Confirme la entrada con la tecla **ALARM**.
- La pantalla vuelve al modo normal.
- La función de la alarma se encuentra activada y el símbolo de la alarma se detiene en la pantalla.

8.2 Activar y desactivar la función de la alarma

- Para activar o desactivar la función de la alarma, pulse la tecla **ALARM** en el modo normal.
- En la pantalla aparece la hora de la alarma ajustada por 2 segundos y el símbolo de alarma aparece o desaparece en la pantalla.

8.3 Al despertar

- Con la alarma activada, el despertador comienza a sonar con sonido ascendente, cuando se ha alcanzado la hora de la alarma establecida. El símbolo de alarma parpadea.
- Pulse la tecla **ALARM**, la alarma se detiene y se desactiva. El símbolo de alarma desaparece en la pantalla.
- Pulse cualquier otra tecla (excepto la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**) para terminar la alarma. El símbolo de la alarma se detiene en la pantalla y la alarma se activa de nuevo a la misma hora de la alarma.
- Pulse la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS** para pausar la alarma durante 5 minutos. El símbolo de alarma parpadea en la pantalla.
- Pulse cualquier tecla para terminar la función de snooze.

Reloj despertador digital con iluminación ambiental



- Si no se interrumpe o se termina la alarma, el tono de alarma se apaga automáticamente después de 2 minutos y se activa de nuevo al día siguiente a la misma hora de la alarma. El símbolo de alarma se detiene en la pantalla.

9. Funciones

9.1 Iluminación de la pantalla

- Con la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS** puede ajustar el brillo de la pantalla LCD en 4 niveles (L1 – L4) o apagarla (OFF). El nivel preseleccionado es L4.

9.1.1 Ajuste de iluminación automático para la iluminación de la pantalla

- Si el ajuste de iluminación automático está activado, un nivel de brillo débil se enciende automáticamente durante el intervalo de tiempo ajustado (L1) o la pantalla está apagada (OFF).
- Mantenga pulsada la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS** en modo normal durante 5 segundos para acceder al modo de ajuste. En la pantalla aparece DIM y OFF (nivel preseleccionado) parpadea.
- Para activar (On) o desactivar (OFF) la función, pulse la tecla + o –.
- Confirme con la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- Si la función está desactivada (OFF): La pantalla vuelve al modo normal.

- Si la función está activada (On): La hora de inicio (nivel preseleccionado 22:00) y el símbolo INICIO parpadean. Utilice la tecla + o – para ajustar la hora (horas completas).
- Confirme con la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- La hora final (nivel preseleccionado 6:00) y el símbolo FINAL parpadean. Utilice la tecla + o – para ajustar la hora (horas completas).
- Confirme con la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**.
- Los símbolos INICIO y FINAL, así como el nivel de luminosidad (nivel preseleccionado L1) parpadean en la pantalla.
- Pulse las teclas + o – para ajustar la iluminación de la pantalla al nivel de brillo más bajo (L1) o apagarla (OFF) durante el intervalo de tiempo ajustado.
- Confirme con la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**. La pantalla vuelve al modo normal.
- **IMPORTANTE:** Si desea indicar la hora mientras la pantalla se encuentra en el modo de ajuste de iluminación automático, pulse cualquier tecla (excepto la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**). La pantalla se activa durante 10 segundos con el nivel de brillo más alto L4 y, a continuación, vuelve al modo de ajuste de iluminación automático configurado.
- Si pulsa la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS**, la iluminación de la pantalla permanece en el nivel de brillo L4.

Reloj despertador digital con iluminación ambiental



9.2 Iluminación ambiental

- **ATENCIÓN:** La iluminación ambiental solo funciona cuando está conectada a la red eléctrica.
- El dispositivo cuenta con una iluminación ambiental con 6 modos diferentes con degradado de color y 8 opciones de color constante en 5 niveles de brillo (nivel preseleccionado: modo de luz “arcoíris”, nivel de brillo 5).

9.2.1 Selección de la iluminación ambiental

- Pulse la tecla **MODE** en modo normal para cambiar entre el modo de luz con degradado (E1 – E6) y las opciones de color (C1 – C8):

Modos de luz:

E1	Arcoíris	E2	Océano
E3	Bosque	E4	Mañana
E5	Sol	E6	Medianoche

Opciones de color:

C1	Rojo	C2	Naranja
C3	Amarillo	C4	Verde
C5	Cian	C6	Azul oscuro
C7	Morado	C8	Blanco

- Para confirmar la entrada espere unos segundos hasta que la pantalla vuelva al modo normal.

9.2.2 Ajustar el brillo de la iluminación ambiental

- Pulse la tecla **LUZ** para ajustar el brillo entre los niveles L1 y L5 o para apagar la luz (OFF).
- Si la luz está apagada (OFF):
 - Pulse la tecla **MODE**: se activará la siguiente configuración de color durante 10 segundos en el nivel de brillo L5.
- **Ejemplo:** se ha seleccionado el color C1 y la iluminación está apagada (OFF). Al pulsar la tecla **MODE**, la iluminación ambiental se enciende con el nivel de brillo L5 en el siguiente color C2. La iluminación ambiental se apaga automáticamente después 10 segundos.

9.2.3 Ajuste de iluminación automático para la iluminación ambiental

- Si el ajuste de iluminación automático está activado, un nivel de brillo débil se enciende automáticamente durante el intervalo de tiempo ajustado (L1) o la iluminación ambiental está apagada (OFF).

Reloj despertador digital con iluminación ambiental

- Mantenga pulsada la tecla **LUZ** durante 5 segundos en el modo normal. En la pantalla aparece DIM y OFF (nivel preseleccionado) parpadea.
- Para activar (On) o desactivar (OFF) la función, pulse la tecla + o –.
- Confirme la entrada con la tecla **LUZ**.
- Si la función está desactivada (OFF): La pantalla vuelve al modo normal.
- Si la función está activada (On): La hora de inicio (nivel preseleccionado 22:00) y el símbolo INICIO parpadean. Utilice la tecla + o – para ajustar la hora (horas completas).
- Confirme la entrada con la tecla **LUZ**.
- La hora final (nivel preseleccionado 6:00) y el símbolo FINAL parpadean. Utilice la tecla + o – para ajustar la hora (horas completas).
- Confirme la entrada con la tecla **LUZ**.
- Los símbolos INICIO y FINAL, así como el nivel de luminosidad (nivel preseleccionado L1) parpadean en la pantalla.
- Pulse las teclas + o – para ajustar la iluminación ambiental al nivel de brillo más bajo (L1) o apagarla (OFF) durante el intervalo de tiempo ajustado.
- Confirme la entrada con la tecla **LUZ**. La pantalla vuelve al modo normal.

- **IMPORTANTE:** Si pulsa la tecla MODE mientras el ajuste de iluminación automático está activado, la iluminación ambiental se activará durante 10 segundos en la siguiente configuración de color y, a continuación, vuelve al modo de ajuste de iluminación automático configurado.
- Si se pulsa la tecla **LUZ**, la iluminación ambiental se activa en el nivel de luminosidad L1 y no vuelve al modo de ajuste de iluminación automático.

9.3 Función de carga

- **Atención:** La función de carga sólo funciona cuando está conectada a la red eléctrica.
- Enchufe un cable USB adecuado en el puerto USB-A del despertador y conecte el otro extremo a su dispositivo móvil. Asegúrese de que la función de carga es adecuada para su dispositivo móvil (corriente de carga máx. 1A).

Nota: Funcionamiento solo a pilas

- La pantalla está apagada. Pulse la tecla táctil **SNOOZE / BRIGHTNESS** para activar la pantalla durante 10 segundos.
- Cuando se alcanza la hora de la alarma, suena un sonido de alarma (alarma activada).
- Sin el adaptador de corriente, la iluminación ambiental y la función de carga no funcionan.

E

Reloj despertador digital con iluminación ambiental

10. Averías

Problema	Solución
Ninguna indicación	Funcionamiento a red: → Conectar el dispositivo con el enchufe de alimentación de red → Comprobar la fuente de alimentación → Ajustar la iluminación de la pantalla con la tecla táctil SNOOZE / BRIGHTNESS Funcionamiento a pilas: → Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta → Cambiar las pilas → Activar la iluminación de la pantalla con la tecla táctil SNOOZE / BRIGHTNESS
Ninguna función de carga	→ Comprobar la conexión del puerto USB

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

E

11. Eliminación

Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.



Eliminación de los dispositivos eléctricos

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto.

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.



Eliminación de las pilas

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica.

Reloj despertador digital con iluminación ambiental

Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

12. Datos técnicos

Alimentación de tensión	Adaptador de red con cable USB (incluido) Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 0,5A Max Salida: 5,0 V DC 1,5A, 7,5W Eficiencia media en activo: ≥76,65% Consumo eléctrico en vacío: ≤0,10 W Pilas 2 x 1,5 V AAA (no incluidas)
Salida de carga	Puerto USB (1A)
Dimensiones de cuerpo	174 x 48 x 96 mm
Peso	160 g (solo dispositivo)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.
Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania
Número del registro mercantil: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186 09/25

E



CZ

Návod k použití

S

Bruksanvisning

CZ

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky TFA Dostmann.

Před použitím

- **Následující instrukce k použití čtěte velmi pozorně.**
- Návod k použití je přiložen u zařízení nebo je možné si ho stáhnout z **www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Tento produkt je možné používat pouze tak jak je popsáno v návodu k použití.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození přístroje a ztrátě práv vyplývající z poškození vlivem nesprávného použití.
- **Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.**
- **Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.**

S

Tack för att du väljer detta instrument från TFA Dostmann.

Innan du använder den här produkten

- **Var god se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.**
- Bruksanvisningen följer med enheten eller kan laddas ner på **www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**
- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- **Vänligen ta särskild hänsyn till säkerhetsråden!**
- **Vänligen förvara denna instruktionsbok säkert för framtida referens.**



PL Instrukcja obsługi

PL Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA Dostmann.

Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie



- **Prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.**
- Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony:
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w instrukcji.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie.
- **Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa !**
- **Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !**