


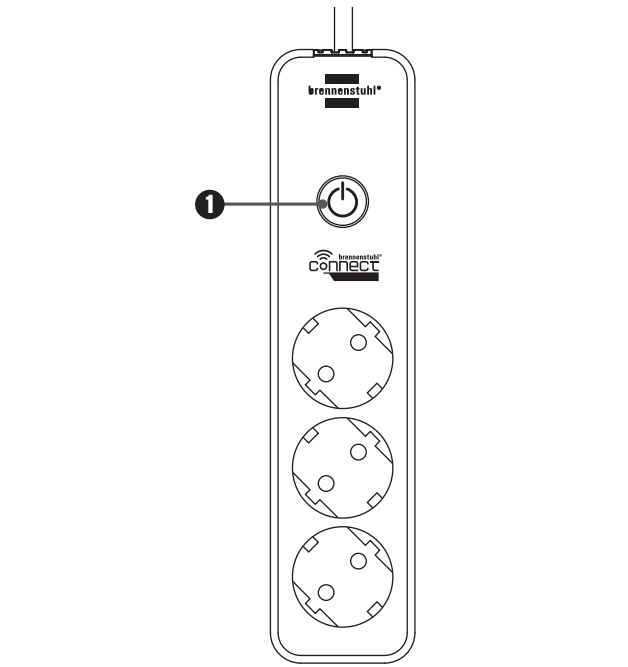

DE WiFi Steckdoseleiste Ecolor

SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠️ [WARNUNG!] LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockener und staubfreier Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Einflüssen aus, wie
 - Feuchtigkeit,
 - ständiges Sonnenlicht,
 - Wärmestrahlung,
 - Kälte,
 - Vibrationen.

⚠️ [VORSICHT!] VERLETZUNGSGEFAHR!

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nicht-Beachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Nehmen Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

⚠️ [ACHTUNG!] STROMSCHLAGGEFAHR!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall kontaktieren Sie den Service. Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im spannungsfreien Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Stecken Sie mehrere WiFi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie bei Störungen das Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungsfrei nur bei gezeugtem Stecker.

⚠️ [ACHTUNG!] BRANDGEFAHR!

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.
- Nicht hintereinander stecken.
- Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die WiFi Steckdoseleiste dient ausschließlich dazu, an der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2.4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie z. B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Die Reichweite kann teils beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbleton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Breithandstörungen z.B. in Wohngebieten (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkophörer, Funklautsprecher, Funk-Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern

LIEFERUMFANG

- 1 x WiFi Steckdoseleiste WS EC0102 DE
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt:	WS EC0102 DE
Art. Nr.:	1153230621
Funk-Frequenz:	2,4 GHz WiFi
Frequenzband:	2.412-2.484 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100mW
Drahtlose IEE- Standards:	IEEE 802.11b /g /n
Betriebsspannung:	220-250V / 50/60 Hz
Schaltleistung:	Max. 3680W
Nennstrom:	16A
Umgebungstemperatur:	0°C bis 35°C
Schutzart:	IP20

GERÄTÜBERSICHT

- 1 Learn - Anlertaste und EIN- / AUS Taste

LED Status:

- Konstant grün leuchtend: Gerät ist mit dem Internet verbunden.
- Blinkt die LED grün ist das Gerät im Leermodus.
- Ist das Gerät eingeschaltet (ON) leuchtet die LED in rot.

FUNKTION

Die WiFi Steckdoseleiste ist Teil des brennenstuhl® Connect Systems, das über die App brennenstuhl® Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdose kann direkt mit dem Wi-Fi-Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdoseleiste an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdose entsprechen (siehe „Technische Daten“). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdoseleiste anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL® CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdoseleiste wird über die App brennenstuhl® Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.



Google, Google Play and Google Home sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarken von Apple Inc. Amazon, Alexa und alle bithere verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnern.

INBETRIEBNAHME DER WiFi STECKDOSELEISTE

Um Ihr Gerät mit unserer brennenstuhl® Connect App zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die brennenstuhl® Connect App.
2. Bei erstmaliger Nutzung müssen Sie sich einen Account erstellen und anschließend in der App anmelden.
3. Klicken Sie auf das „+“ Symbol am oberen rechten Bildrand.
4. Klicken Sie nun auf „Gerät hinzufügen“.
5. Wählen Sie Ihr Gerät anhand der Artikelnummer aus.
6. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App.

Sollten Sie Probleme bei der Installation unserer Geräte haben, werfen Sie bitte einen Blick in unsere FAQ's oder wenden Sie sich an unseren Service.

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND ZU GOOGLE ASSISTANT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und zu Google Assistant. Für die Nutzung von Alexa, laden Sie sich den brennenstuhl® Connect Skill aus der Alexa App herunter und verbinden Ihren brennenstuhl® Connect Account damit. Für den Google Assistant gehen Sie in der Google Home App auf „Hinzufügen“ -> „Gerät einrichten“: Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.

GERÄT REINIGEN

⚠️ [ACHTUNG!] GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie den das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger. Andernfalls kann die Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

ENTSORGUNG

- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3. Diese finden Sie auch auf unserer Homepage, service.brennenstuhl.com.
Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage www.brennenstuhl.com.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

HERSTELLER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Iectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp WS EC0102 DE der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153230621.pdf

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

EN Wi-Fi Extension Socket Ecolor

SAFETY INSTRUCTIONS

- ⚠️ [WARNING!] RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unattended with the packaging material. There is the danger of suffocation through ingestion or inhalation of small parts or films. Children often tend to underestimate the dangers. Keep the device away from children. It is not a toy.
- This device can be used by children from 8 years as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and that they understand the resulting risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Operate the device in a dry and dust-free environment only.
- Operate the device in an indoor environment only.
- Do not expose the device to unfavourable influences such as
 - Humidity,
 - Constant sunlight,
 - Heat radiation,
 - Cold,
 - Vibrations.

⚠️ [CAUTION!] RISK OF INJURY!

- We will not assume any liability for material damage or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions! In such cases, the warranty / guarantee will become null and void!
- Any other use than those described in these instructions will lead to damage of the device. Do not undertake structural modifications to the device. Otherwise, the device may be damaged.

⚠️ [ATTENTION!] RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power network carried out by a specialised electrician, in the de-energized condition only.
- The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not commission the device if there is visible damage.
- Do not connect several Wi-Fi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energized only when disconnected.

⚠️ [ATTENTION!] RISK OF FIRE!

- Do not connect any end devices at the device the unsupervised switch-on of which could cause fire or other damage (e.g. iron).
- Do not switch the device in an uncontrolled manner or without supervision.
- Do not use an extension cable.
- Make sure that the socket is installed close to the connected device, that it is easily accessible and that it is not operated while it is covered.
- Avoid any overload of the device.
- Any overload may result in a risk of fire or damage to the device.
- The maximum capacity is 3680 W.
- Do not connect in series.
- Only operate with unwound cable due to increased temperature load.

INTENDED USE

The Wi-Fi extension socket is only intended to switch on and off loads connected to the socket in dry indoor areas.

INSTALLATION INFORMATION / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

This device works with the 2.4 GHz b/g/n WiFi protocol. The reach within buildings may strongly differ from the one in open areas.

Apart from the transmission power and the reception properties of the receivers, environmental influences such as air humidity and the structural situation on site play an important role.

The reach may be considerably reduced by:

- Walls made of wood, plasterboard, concrete, reinforced concrete
- Proximity to metal and conductive objects
- Broadband interference, e.g. in residential areas (DECT phones, mobile phones, radio headphones, radio speakers, radio weather stations, baby monitoring systems)
- Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers

SCOPE OF DELIVERY

- 1 x WiFi Extension Socket WS EC0102 DE
- 1 x operating instructions

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designation of the product:	WS EC0102 DE
Art. no.:	1153230621
Radio frequency:	2.4 GHz WiFi
Frequency band:	2.412-2.484 GHz
Max. transmitting power:	< 100mW
Wireless IEE standards:	IEEE 802.11b /g /n
Operating voltage:	220-250V / 50/60 Hz
Switching power:	Max. 3680W
Nominal current:	16A
Ambient temperature:	0°C to 35°C
IP class:	IP20

DEVICE OVERVIEW

- 1 Learn - Teaching button and ON/OFF button

LED Status:

- Constantly lit in green: Device is connected to the Internet.
- If the LED flashes green, the device is in the teaching mode.
- If the device is switched on (ON), the LED is lit in red.

FUNCTION

The Wi-Fi extension socket is part of the brennenstuhl® Connect system which is controlled via the brennenstuhl® Connect app. The Wi-Fi socket can be directly connected to the Wi-Fi router.

PREPARATIONS

Connect the Wi-Fi extension socket to an easily accessible socket. The local mains voltage must comply with the technical data of the Wi-Fi socket (see "Technical

data"). Before the commissioning, check the power consumption of the load that you want to connect to the Wi-Fi extension socket. The maximum capacity is 3680 W.

DOWNLOADING THE APP / BRENNENSTUHL® CONNECT

The Wi-Fi extension socket is controlled using the brennenstuhl® Connect app. The app is available free of charge at the App Store and on the Google Play Store. For the download and the installation, follow the instructions on the screen.



Google, Google Play and Google Home are Trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Amazon, Alexa, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

COMMISSIONING THE WIFI EXTENSION SOCKET

- To connect your device to our brennenstuhl® Connect app, proceed as follows:
1. Open the brennenstuhl® Connect app.
2. When using it for the first time, you must create an account and then log in to the app.
3. Click on the “+” symbol at the top right of the screen.
4. Now click on "Add device".
5. Select your device using the article number.
6. Now follow the instructions in the app.

If you have any problems installing our devices, please take a look at our FAQs or contact our service team.

COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA AND THE GOOGLE ASSISTANT

The device is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant. To use Alexa, download the brennenstuhl® Connect skill from the Alexa app and connect your brennenstuhl® Connect account to it. For the Google Assistant, go to 'Add' -> 'Set up device' in the Google Home app. Then follow the instructions in the app.

CLEANING THE DEVICE


⚠️ [ATTENTION!] RISK CAUSED BY ELECTRIC SHOCK!

- Before cleaning, separate the device from the power network. Make sure that no liquid penetrates the device. Penetrating liquid may cause a short circuit.
- Clean the device with a dry, non-linting cloth. In case of more serious contamination, you can slightly moisten the cloth.
- Do not use solvent-containing detergents for the cleaning.
- Otherwise, the surface and labelling of the device may be damaged.
- Never immerse the device in water or any other liquids.
- Otherwise, the device may be damaged.
- Ensure that the device is completely dry before the next use.

DISPOSAL

- The packaging is made of environmentally friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

For possibilities of disposal of the used product, please contact your local or municipal administration.

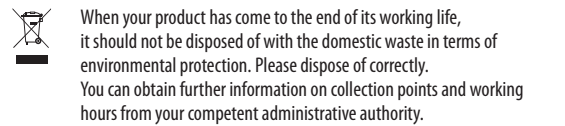

When your product has come to the end of its working life, it should not be disposed of with the domestic waste in terms of environmental protection. Please dispose of correctly. You can obtain further information on collection points and working hours from your competent administrative authority.

SERVICE

If you have questions concerning the product, please do not hesitate to contact us at service.brennenstuhl.com. Phone: 00 800 48 72 0 74 1 (free of charge)

MANUFACTURER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Iectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com

CE SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, herewith declare that the remote system type WS EC0102 DE complies with the directives 2014/53/EU and 2011/65/UE. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1153230621.pdf

This device complies with all legal, national and European requirements. All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners.

All rights reserved.

FR Multiprise connectée Wi-Fi Ecolor

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠️ [AVERTISSEMENT!] DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de feuilles risque d'entraîner une suffocation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Gardez toujours les enfants à l'écart de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance d'une personne qualifiée ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez l'appareil que dans un environnement sec et exempt de poussière.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des influences défavorables, telles que :
 - l'humidité,
 - l'exposition constante à la lumière du soleil,
 - le rayonnement thermique,
 - le froid,
 - les vibrations.

⚠️ [ATTENTION!] RISQUE DE BLESSURE !

- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels résultant d'une manipulation non conforme ou du non-respect des consignes de sécurité ! Dans un tel cas, la garantie expiré !
- Toute utilisation autre que celle décrite dans ce manuel entraînera des dommages à l'appareil. N'apportez aucune modification structurelle à l'appareil. Dans le cas contraire, la sécurité de fonctionnement ne peut pas être garantie.

⚠️ [ATTENTION!] RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- N'ouvrez pas le boîtier. L'appareil ne contient aucune pièce à entretenir. En cas de défaillance, contactez le service après-vente. Les travaux sur l'alimentation électrique ne doivent être effectués que par un électricien qualifié et hors tension.
- L'appareil ne peut pas être déverrouillé. La charge n'est pas isolée galvaniquement du réseau.

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- Ne branchez pas plusieurs prises Wi-Fi l'une dans l'autre.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant.
- Mise hors tension uniquement lorsque la prise est retirée.

⚠️ [ATTENTION!] RISQUE D'INCENDIE !

- Ne branchez pas d'appareils terminaux à l'appareil qui, s'ils sont allumés sans surveillance, pourraient provoquer un incendie ou d'autres dommages (par exemple un fer à repasser).
- N'allumez pas l'appareil de manière incontrôlée et sans surveillance.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- Assurez-vous que la prise télécommandée soit installée à proximité de l'appareil auquel elle est reliée, qu'elle soit aisément accessible et que l'appareil ne soit pas couvert.
- Évitez de surcharger l'appareil.
- Une surcharge peut entraîner un risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
- La capacité de charge maximale est de 3 680 W.
- Ne branchez pas les prises à la suite les unes des autres.
- Utilisez uniquement avec le câble déroulé en raison de l'augmentation de la charge thermique.

UTILISATION CONFORME

La multiprise connectée Wi-Fi sert exclusivement à allumer et éteindre les appareils connectés à la prise dans les pièces intérieures sèches.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / DISTANCE PAR RAPPORT AUX SOURCES D'INTERFÉRENCES

Cet appareil fonctionne avec le protocole Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n. La portée dans les bâtiments peut être très différente de celle en plein champ.

Outre les caractéristiques de puissance d'émission et de réception des récepteurs, les influences environnementales telles que l'humidité jouent un rôle important, en plus des conditions structurelles sur site.

La portée peut être en réduite considérablement dans les cas suivants :

- Murs en bois, plâtre, béton, béton armé
- Proximité d'objets métalliques et conducteurs
- Interférences à large bande, par exemple dans les zones résidentielles (téléphones DECT, téléphones mobiles, écouteurs radio, haut-parleurs radio, stations météo radio, systèmes de surveillance pour bébés)
- Proximité de moteurs électriques, transformateurs, alimentations, ordinateurs

CONTENU DU COLIS

- 1 x Multiprise connectée Wi-Fi WS EC0102 DE
- 1 x mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Produit :	WS EC0102 DE
N° d'article :	1153230621
Fréquence radio :	Wi-Fi 2,4 GHz
Bandes de fréquences :	2,412-2,484 GHz
Puissance de transmission max. :	< 100mW
Normes IEE sans fil :	IEEE 802.11b /g /n
Tension d'alimentation :	220-250V / 50/60 Hz
Puissance de commutation :	3 680 W max
Courant nominal :	16A
Température ambiante :	de 0° à 35° C
Indice de protection :	IP20

APERÇU DE L'APPAREIL

- 1 Learn - Touche de mémorisation et touche ON / OFF

État de la LED :

- Vert continu : L'appareil est connecté à Internet.
- Si la LED clignote en vert, l'appareil est en mode mémorisation.
- Si l'appareil est allumé (ON), la LED s'allume en rouge.

FONCTIONNEMENT

La multiprise connectée Wi-Fi fait partie intégrante du système brennenstuhl® Connect, qui est piloté par l'application brennenstuhl® Connect. La prise Wi-Fi peut être connectée directement au routeur Wi-Fi.

PRÉPARATIONS

Raccordez la multiprise Wi-Fi à une prise facile d'accès. La tension du réseau local doit correspondre aux caractéristiques techniques de la multiprise Wi-Fi (voir « Caractéristiques techniques »). Avant la mise en service, vérifiez la consommation électrique de l'appareil que vous souhaitez connecter à la multiprise Wi-Fi. La capacité de charge maximale est de 3680W.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION / BRENNENSTUHL® CONNECT

La multiprise Wi-Fi est pilotée via l'application brennenstuhl® Connect. L'application est disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Google Play Store. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application.



Google, Google Play et Google Home sont des marques déposées de Google LLC. L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

MISE EN SERVICE DE LA MULTIPRISE CONNECTÉE WI-FI

Pour connecter votre appareil à notre app brennenstuhl® Connect, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'app brennenstuhl® Connect.
2. Si vous l'utilisez pour la première fois, vous devez créer un compte et vous connecter ensuite à l'app.
3. Cliquez sur le symbole « + » en haut à droite de l'écran.
4. Cliquez maintenant sur « Ajouter un appareil ».
5. Sélectionnez votre appareil à l'aide de sa référence.
6. Suivez maintenant les instructions dans l'application.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de nos appareils, veuillez jeter un coup d'œil à notre FAQ ou vous adresser à notre service.

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA ET L'ASSISTANT GOOGLE

