


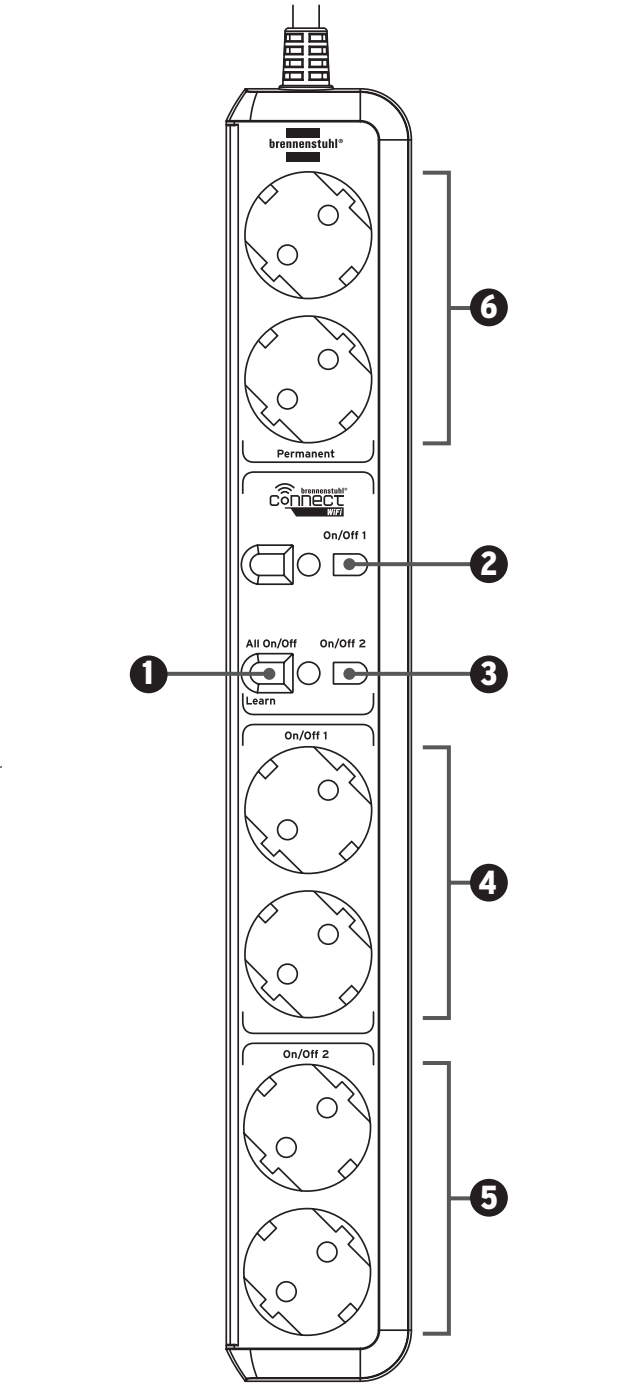

DE WiFi Steckdosenleiste Eco-Line

SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockener und staubfreier Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Einflüssen aus, wie
 - Feuchtigkeit
 - ständiges Sonnenlicht
 - Wärmestrahlung
 - Kälte
 - Vibrationen.

⚠️ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nicht- beachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen entfällt die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Nehmen Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

⚠️ ACHTUNG! STROMSCHLAGEFAHR!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall kontaktieren Sie den Service. Arbeiten am Stromnetz ausschließlich im gefahrlosen Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Die Last ist nicht galvanisch vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Stecken Sie mehrere WiFi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie bei Störungen das Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungsfür nur bei gezogenem Stecker.

⚠️ ACHTUNG! BRANDGEFAHR!

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte (z. B. Bügeleisen).
- Schalten Sie das Gerät nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.
- Nicht hintereinander stecken.
- Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewinkelten Zustand betreiben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die WiFi Steckdosenleiste dient ausschließlich dazu, an der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2,4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie z. B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Die Reichweite kann teils beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Breitbandstörungen z.B. in Wohngebieten (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkophörer, Funklautsprecher, Funk-Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern

LIEFERUMFANG

- 1 x WiFi Steckdosenleiste WS EL0102 DE
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Produkt:	WS EL0102 DE
Art. Nr.:	1159760946
Funk-Frequenz:	2,4 GHz WiFi
Frequenzband:	2.412-2.484 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100mW
Drahtlose IEE-Standards:	IEEE 802.11b /g /n
Betriebsspannung:	220-250V / 50/60 Hz
Schaltleistung:	Max. 3680W
Nennstrom:	16A
Umgebungstemperatur:	0°C bis 35°C
Schutzart:	IP20

GERÄTEÜBERSICHT

- 1 All On/Off** - Schält On/Off 1 und 2 gleichzeitig Ein / Aus Learn - Anlemtaste
- 2 On/Off 1** - Ein / Aus Taster für On/Off1
- 3 On/Off2** - Ein / Aus Taster für On/Off2
- 4 On/Off 1** - Steckdosepaar 1
- 5 On/Off2** - Steckdosepaar 2
- 6** Permanent Steckdosen

LED Status:

- Konstant grün leuchtend: Gerät ist mit dem Internet verbunden.
- Blinkt die LED grün ist das Gerät im Lernmodus.
- Ist das Gerät eingeschaltet (ON) leuchtet die LED in rot.

FUNKTION

Die WiFi Steckdosenleiste ist Teil des brennenstuhl® Connect Systems, das über die App brennenstuhl® Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdose kann direkt mit dem WiFi-Router verbunden werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdosenleiste an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdose entsprechen (siehe „Technische Daten“). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdosenleiste anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL® CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdosenleiste wird über die App brennenstuhl® Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.



Google, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarka von Apple Inc. Amazon, Alexa und alle dazul verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnern.

INBETRIEBNAHME DER WIFI STECKDOSENLEISTE

Um Ihr Gerät mit unserer brennenstuhl® Connect App zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die brennenstuhl® Connect App.
 2. Bei erstmaliger Nutzung müssen Sie sich einen Account erstellen und anschließend in der App anmelden.
 3. Klicken Sie auf das „+“ Symbol am oberen rechten Bildschirm.
 4. Klicken Sie nun auf „Gerät hinzufügen“.
 5. Wählen Sie Ihr Gerät anhand der Artikelnummer aus.
 6. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App.
- Sollten Sie Probleme bei der Installation unserer Geräte haben, werfen Sie bitte einen Blick in unsere FAQ's oder wenden Sie sich an unseren Service.

KOMPATIBEL ZU AMAZON ALEXA UND ZU GOOGLE ASSISTANT

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und zu Google Assistant. Für die Nutzung von Alexa, laden Sie sich den brennenstuhl® Connect Skill aus der Alexa App herunter und verbinden Ihren brennenstuhl® Connect Account damit. Für den Google Assistant gehen Sie in der Google Home App auf „Hinzufügen“ -> „Gerät einrichten“. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.

GERÄT REINIGEN

⚠️ ACHTUNG! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie den das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger. Andernfalls kann die Oberfläche und Beschriftung des Geräts beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

ENTSORGUNG

- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG. Diese finden Sie auch auf unserer Homepage, service.brennenstuhl.com. Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage www.brennenstuhl.com.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos)

HERSTELLER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Iectra technik ag
Bleigstrasse 13 · CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagenapp WS EL0102 DE der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760946.pdf

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

EN WiFi Extension Socket Eco-Line

SAFETY INSTRUCTIONS

- ⚠️ WARNING! RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unattended with the packaging material. There is the danger of suffocation through ingestion or inhalation of small parts or films. Children often tend to underestimate the dangers. Keep the device away from children. It is not a toy.
- This device can be used by children from 8 years as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and that they understand the resulting risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Operate the device in a dry and dust-free environment only.
- Operate the device in an indoor environment only.
- Do not expose the device to unfavourable influences such as
 - Humidity,
 - Constant sunlight,
 - Heat radiation,
 - Cold,
 - Vibrations.
- Do not commission the device if there is visible damage.
- Do not connect several WiFi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energise only when disconnected.

⚠️ CAUTION! RISK OF INJURY!

- We will not assume any liability for material damage or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions! In such cases, the warranty / guarantee will become null and void!
- Any other use than those described in these instructions will lead to damage of the device. Do not undertake structural modifications to the device. Otherwise, safe operation cannot be assured.

⚠️ ATTENTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Do not open the housing. The device should not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power-net carried out by a specialised electrician, in the de-energised condition only.
- The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not commission the device if there is visible damage.
- Do not connect several WiFi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energise only when disconnected.

⚠️ ATTENTION! RISK OF FIRE!

- Do not connect any end devices at the device the unsupervised switch-on of which could cause fire or other damage (e.g. iron).
- Do not switch the device in an uncontrolled manner or without supervision.
- Do not use an extension cable.
- Make sure that the socket is installed close to the connected device, that it is easily accessible and that it is not operated while it is covered.
- Avoid any overloading of the device.
- Any overload may result in a risk of fire or damage to the device.
- The maximum capacity is 3680 W.
- Do not connect in series.
- Only operate with unwound cable due to increased temperature load.

INTENDED USE

The WiFi extension socket is only intended to switch on and off loads connected to the socket in dry indoor areas.

INSTALLATION INFORMATION / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

This device works with the 2.4 GHz b/g/n WiFi protocol. The reach within buildings may strongly differ from the one in open areas.

Apart from the transmission power and the reception properties of the receivers, environmental influences such as air humidity and the structural situation on site play an important role.

The reach may be considerably reduced by:

- Walls made of wood, plasterboard, concrete, reinforced concrete
- Proximity to metal and conductive objects
- Broadband interference, e.g. in residential areas (DECT phones, mobile phones, radio headphones, radio speakers, radio weather stations, baby monitoring systems)
- Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers

SCOPE OF DELIVERY

- 1 x WiFi Extension Socket WS EL0102 DE
- 1 x operating instructions

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designation of the product: WS EL0102 DE
Art. no.: 1159760946
Radio frequency: 2.4 GHz WiFi
Frequency band: 2.412-2.484 GHz
Max. transmitting power: < 100mW
Wireless IEE standards: IEEE 802.11b /g /n
Operating voltage: 220-250V / 50/60 Hz
Switching power: Max. 3680W
Nominal current: 16A
Ambient temperature: 0°C to 35°C
IP class: IP20

DEVICE OVERVIEW

- 1 All On/Off** - Socket pair 1 and 2 On / Off simultaneously Learn - Teaching button
- 2 On/Off 1** - On / Off button for On/Off1
- 3 On/Off2** - On / Off button for On/Off2
- 4 On/Off 1** - Socket pair 1
- 5 On/Off2** - Socket pair 2
- 6** Permanent sockets

LED Status:

- Constantly lit in green: Device is connected to the Internet.
- If the LED flashes green, the device is in the teaching mode.
- If the device is switched on (ON), the LED is lit in red.

FUNCTION

The WiFi extension socket is part of the brennenstuhl® Connect system which is controlled via the brennenstuhl® Connect app. The WiFi socket can be directly connected to the WiFi router.

PREPARATIONS

Connect the WiFi extension socket to an easily accessible socket. The local mains voltage must comply with the technical data of the WiFi socket (see "Technical data"). Before the commissioning, check the power consumption of the load that you want to connect to the WiFi extension socket. The maximum capacity is 3680 W.

DOWNLOADING THE APP / BRENNENSTUHL® CONNECT

The WiFi extension socket is controlled using the brennenstuhl® Connect app. The app is available free of charge at the App Store and on the Google Play Store. For the download and the installation, follow the instructions on the screen.



Google, Google Play und Google Home are Trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Amazon, Alexa, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

COMMISSIONING THE WIFI EXTENSION SOCKET

- To connect your device to our brennenstuhl® Connect app, proceed as follows:
- 1. Open the brennenstuhl® Connect app.
- 2. When using it for the first time, you must create an account and then log in to the app.
- 3. Click on the "+" symbol at the top right of the screen.
- 4. Now click on "Add device".
- 5. Select your device using the article number.
- 6. Now follow the instructions in the app.
- If you have any problems installing our devices, please take a look at our FAQs or contact our service team.

COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA AND THE GOOGLE ASSISTANT

The device is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant. To use Alexa, download the brennenstuhl® Connect skill from the Alexa app and connect your brennenstuhl® Connect account to it. For the Google Assistant, go to "Add" -> "Set up device" in the Google Home app. Then follow the instructions in the app.

CLEANING THE DEVICE

⚠️ ATTENTION! RISK CAUSED BY ELECTRIC SHOCK!

- Before cleaning, separate the device from the power network. Make sure that no liquid penetrates the device. Penetrating liquid may cause a short circuit.
- Clean the device with a dry, non-linting cloth. In case of more serious contamination, you can slightly moisten the cloth.
- Do not use solvent-containing detergents for the cleaning. Otherwise, the surface and labelling of the device may be damaged.
- Never immerse the device in water or any other liquids.
- Otherwise, the device may be damaged.
- Ensure that the device is completely dry before the next use.

DISPOSAL

- The packaging is made of environmentally friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

For possibilities of disposal of the used product, please contact your local or municipal administration.



When your product has come to the end of its working life, it should not be disposed of with the domestic waste in terms of environmental protection. Please dispose of correctly. You can obtain further information on collection points and working hours from your competent administrative authority.

SERVICE

If you have questions concerning the product, please do not hesitate to contact us at service.brennenstuhl.com. Phone: 00 800 48 72 0 74 1 (free of charge)

MANUFACTURER

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Iectra technik ag
Bleigstrasse 13 · CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, herewith declare that the remote system type WS EL0102 DE complies with the directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760946.pdf

This device complies with all legal, national and European requirements. All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners.

All rights reserved.

FR Multiprise connectée Wi-Fi Eco-Line

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠️ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !** Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de feuilles risque d'entraîner une suffocation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Gardez toujours les enfants à l'écart de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance d'une personne qualifiée ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez l'appareil que dans un environnement sec et exempt de poussière.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des influences défavorables, telles que :
 - l'humidité,
 - l'exposition constante à la lumière du soleil,
 - le rayonnement thermique,
 - le froid,
 - les vibrations.

⚠️ ATTENTION! RISQUE DE BLESSURE !

- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels résultant d'une manipulation non conforme ou du non-respect des consignes de sécurité ! Dans un tel cas, la garantie s'applique !
- Toute utilisation autre que celle décrite dans ce manuel entraînera des dommages à l'appareil. N'apportez aucune modification structurelle à l'appareil. Dans le cas contraire, la sécurité de fonctionnement ne peut pas être garantie.

⚠️ ATTENTION! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- N'ouvrez pas le boîtier. L'appareil ne contient aucune pièce à entretenir. En cas de défaillance, contactez le service après-vente. Les travaux sur l'alimentation électrique ne doivent être effectués que par un électricien qualifié et hors tension.
- L'appareil ne peut pas être déverrouillé. La charge n'est pas isolée galvaniquement du réseau.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- Ne branchez pas plusieurs prises Wi-Fi l'une dans l'autre.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant.
- Mise hors tension uniquement lorsque la prise est retirée.

⚠️ ATTENTION! RISQUES D'ÉLECTROCUTION !

- Ne branchez pas d'appareils terminaux à l'appareil qui, s'ils sont allumés sans surveillance, pourraient provoquer un incendie ou d'autres dommages (par exemple un fer à repasser).
- N'allumez pas l'appareil de manière incontrôlée et sans surveillance.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- Assurez-vous que la prise télécommandée soit installée à proximité de l'appareil auquel elle est reliée, qu'elle soit aisément accessible et que l'appareil ne soit pas couvert.
- Évitez de surcharger l'appareil.
- Une surcharge peut entraîner un risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
- La capacité de charge maximale est de 3 680 W.
- Ne branchez pas les prises à la suite les uns des autres.
- Utiliser uniquement avec le câble déroulé en raison de l'augmentation de la charge thermique.

UTILISATION CONFORME

La multiprise connectée Wi-Fi sert exclusivement à allumer et éteindre les appareils connectés à la prise dans des pièces intérieures sèches.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / DISTANCE PAR RAPPORT AUX SOURCES D'INTERFÉRENCES

Cet appareil fonctionne avec le protocole Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n. La portée dans les bâtiments peut être très différente de celle en plein champ.

Outre les caractéristiques de puissance d'émission et de réception des récepteurs, les influences environnementales telles que l'humidité jouent un rôle important, en plus des conditions structurelles sur site.

La portée peut être en réduite considérablement dans les cas suivants :

- Murs en bois, plâtre, béton, béton armé
- Proximité d'objets métalliques et conducteurs
- Interférences à large bande, par exemple dans les zones résidentielles (téléphones DECT, téléphones mobiles, écouteurs radio, haut-parleurs radio, stations météo radio, systèmes de surveillance pour bébés)
- Proximité de moteurs électriques, transformateurs, alimentations, ordinateurs

CONTENU DU COLIS

- 1 x Multiprise connectée Wi-Fi WS EL0102 DE
- 1 x mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Produit : WS EL0102 DE
N° d'article : 1159760946
Fréquence radio : Wi-Fi 2,4 GHz
Bande de fréquences : 2.412-2.484 GHz
Puissance de transmission max. : < 100mW
Normes IEEE sans fil : IEEE 802.11b /g /n
Tension d'alimentation : 220-250V / 50/60 Hz
Puissance de commutation : 3 680 W max
Courant nominal : 16A
Température ambiante : de 0° à 35° C
Indice de protection : IP20

APERÇU DE L'APPAREIL

- 1 All On/Off** - Activer/désactiver simultanément les groupes de prises 1 et 2 Learn - Touche de mémorisation
- 2 On/Off 1** - Commutateur On/Off1
- 3 On/Off2** - Commutateur On/Off2
- 4 On/Off 1** - Groupe de prises 1
- 5 On/Off2** - Groupe de prises 2
- 6** Prises permanentes

État de la LED :

- Vert continu : L'appareil est connecté à Internet.
- Si la LED clignote en vert, l'appareil est en mode mémorisation.
- Si l'appareil est allumé (ON), la LED s'allume en rouge.

FONCTIONNEMENT

La multiprise connectée Wi-Fi fait partie intégrante du système brennenstuhl® Connect, qui est piloté par l'application brennenstuhl® Connect. La prise Wi-Fi peut être connectée directement au routeur Wi-Fi.

PRÉPARATIONS

Raccordez la multiprise Wi-Fi à une prise facile d'accès. La tension du réseau local doit correspondre aux caractéristiques techniques de la multiprise Wi-Fi (voir « Caractéristiques techniques »). Avant la mise en service, vérifiez la consommation électrique de l'appareil que vous souhaitez connecter à la multiprise Wi-Fi. La capacité de charge maximale est de 3680W.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION / BRENNENSTUHL® CONNECT

La multiprise Wi-Fi est pilotée via l'application brennenstuhl® Connect. L'application est disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Google Play Store. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application.



Google, Google Play et Google Home sont des marques déposées de Google LLC. L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

MISE EN SERVICE DE LA MULTIPRISE CONNECTÉE Wi-Fi

Pour connecter votre appareil à notre app brennenstuhl® Connect, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'app brennenstuhl® Connect.
 2. Si vous l'utilisez pour la première fois, vous devez créer un compte et vous connecter ensuite à l'app.
 3. Cliquez sur le symbole « + » en haut à droite de l'écran.
 4. Cliquez maintenant sur « Ajouter un appareil ».
 5. Sélectionnez votre appareil à l'aide de sa référence.
 6. Suivez maintenant les instructions dans l'application.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de nos appareils, veuillez jeter un coup d'œil à notre FAQ ou vous adresser à notre service.

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA ET L'ASSISTANT GOOGLE

L'appareil est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. Pour utiliser Alexa, téléchargez le skill brennenstuhl® Connect depuis l'application Alexa et connectez-y votre compte brennenstuhl® Connect. Pour Google Assistant, allez dans l'application Google Home sur « Ajouter » -> « Configurer l'appareil ». Suivez ensuite les instructions dans l'application.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- ⚠️ ATTENTION! RISQUES D'ÉLECTROCUTION !** Débranchez l'appareil avant de

Regleta de enchufes WiFi Eco-Line

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ ADVERTENCIA! PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a solas niños con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por ingestión o inhalación de pequeñas piezas o plásticos. En ocasiones los niños no son capaces de reconocer el peligro. Mantenga a los niños siempre lejos del dispositivo. No es ningún juguete.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como por personas con falta de experiencia y conocimiento siempre que sea bajo supervisión o tras haber recibido indicaciones sobre el uso seguro de los niños jueques y haber entendido los riesgos resultantes. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no se podrá realizar por niños sin supervisión.

- Utilice el dispositivo únicamente en un entorno seco y libre de polvo.
- Opere el dispositivo sólo en interiores.
- No exponga el dispositivo a efectos adversos, como:
 - humedad,
 - constante exposición a luz solar,
 - exposición a fuentes térmicas,
 - fiat,
 - vibraciones.

⚠ ¡CUIDADO! ¡RIESGO DE LESIONES!

- ¡No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan daños materiales o personal causados por un manejo inadecuado o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad! En tales casos la garantía dejará de tener validez!

- Cualquier otro uso diferente al descrito en esta guía conducirá a un deterioro del dispositivo. No lleve a cabo cambios en la estructura del dispositivo. De lo contrario, no se podrá garantizar un funcionamiento seguro.

⚠ ¡ATENCIÓN! PELIGRO POR DESCARGA ELÉCTRICA!

- No abra la carcasa. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Contacte con el área de asistencia en caso de funcionamiento inadecuado. Los trabajos que se vayan a realizar en la red eléctrica únicamente se deberán llevar a cabo por un electricista capacitado y con el suministro eléctrico desconectado.
- El dispositivo no tiene la opción de desconexión eléctrica. La carga no está aislada galvánicamente de la red.
- No opere el dispositivo en caso de presentar daños visibles.
- No conecte varios enchufes WiFi uno detrás de otro.
- En caso de avería, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
- Solo está libre de corriente cuando no está conectado.

⚠ ¡ATENCIÓN! PELIGRO DE INCENDIO!

- No conecte al dispositivo ningún aparato consumidor que pueda provocar un incendio, a menos que esté controlado en todo momento (por ejemplo, una plancha).
- No conecte el aparato consumidor de manera descuidada y sin vigilancia.
- No utilice alargadores.
- Aségurese de que la toma de corriente se encuentre cerca del aparato consumidor enchufado, que su acceso sea fácil y que no se utilice estando cubierto.
- Evite sobrecargar el dispositivo.
- La sobrecarga puede provocar un incendio o dañar el dispositivo.
- La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3 680 W.
- No conecte un consumidor tras otro.
- Sólo operar con cable desenrollado debido a la mayor carga de temperatura.

USO PREVISTO

El único propósito de la regleta de enchufes WiFi es el de encender/apagar los consumidores conectados a enchufes de red en espacios secos de interior.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi de 2,4 GHz b/g/n. El alcance en edificios puede variar mucho del que se pueda dar en espacios abiertos.

Además de las características de capacidad de transmisión y recepción de los receptores, así como las condiciones estructurales que se dan en cada sitio, también juegan un papel importante las influencias ambientales, como, por ejemplo, la humedad.

El alcance puede verse afectado considerablemente por:

- Paredes de madera, yeso, hormigón, hormigón armado.
- Proximidad a objetos metálicos y conductores.
- Interferencia de banda ancha, por ejemplo, en áreas residenciales (teléfonos DECT, teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, altavoces inalámbricos, estaciones meteorológicas inalámbricas, sistemas de monitoreo para bebés)
- Proximidad a motores eléctricos, transformadores, fuentes de alimentación, ordenadores.

Entrega

1 x regleta de enchufes WiFi WS ELO102 DE

1 x instrucciones de funcionamiento

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto:	WS ELO102 DE
Núm. art.:	1159760946
Radiofrecuencia:	WiFi 2.4 GHz
Banda de frecuencia:	2.412-2.484 GHz
Rendimiento de transmisión máx.:	< 100mW
Estándares IEE inalámbricos:	IEEE 802.11b / g / n
Tensión de funcionamiento:	220-250V / 50/60 Hz
Capacidad de conmutación:	Máx. 3680 W
Corriente nominal:	16A
Temperatura ambiente:	0°C hasta 35°C
Tipo de protección:	IP20

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

Eco-Line trådlösa grenuttag

SÄKERHETSANVISNINGAR

- ⚠ VARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN!** Lämna aldrig barn utan uppsikt i närheten av förpackningsmaterialet. Kävningssrisk föreligger om barnet svärjar eller andas snådlar eller förpackningsfolie. Barn undskattar ofta farorna. Håll alltid barn borta från enheten. Det är ingen lek sak.
- Enheten kan användas av barn från 8 års ålder eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de står under uppsikt eller om de fått lära sig hur man använder enheten på ett säkert sätt och om de förstått vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Barn utan tillsyn får inte utföra rengörings- eller underhållsarbeten som normalt sett utförs av användaren.
- Enheten får endast användas i dammfria och torra miljöer.
- Enheten får endast användas inomhus.
- Utsatt aldrig enheten för skadlig påverkan, t.ex. från
 - fukt,
 - konstant solljus,
 - värmestrålning,
 - syla,
 - vibrationer.

Estados del LED:

- Luz verde constante: El dispositivo está conectado a Internet.
- Si el LED parpadea en verde significa que el dispositivo está en modo de aprendizaje.
- Si el dispositivo está encendido (ON), el LED se ilumina en rojo.

FUNCIONAMIENTO

La regleta de enchufes WiFi es parte del sistema brennenstuhl®Connect, controlado a través de la app brennenstuhl®Connect. El enchufe WiFi se puede conectar directamente al enrutador WiFi.

PREPARACIÓN

Conecte la regleta de enchufes WiFi a una toma de corriente a la que se pueda llegar con facilidad.
La tensión de la red local debe ser compatible con los datos técnicos del enchufe WiFi (consulte „Datos técnicos“). Antes de su utilización, verifique el consumo de energía del consumidor que desea conectar a la regleta de enchufes WiFi. La carga máxima de potencia es de aproximadamente 3.680 W.

DESCARGAR LA APP DE BRENNENSTUHL®CONNECT

La regleta de enchufes WiFi se controla a través de la aplicación brennenstuhl®-Connect. La app está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play Store.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.



Google, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Amazon, Alexa y todos los demás nombres son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

PUESTA EN SERVICIO DE LA REGLETA DE ENCHUFES WIFI

Para conectar su dispositivo a nuestra aplicación brennenstuhl®Connect, proceda de la siguiente manera:

- Abra la aplicación brennenstuhl®Connect.
- Si es la primera vez que la utiliza, debe crear una cuenta e iniciar sesión en la aplicación.
- Haga clic en el símbolo «+» en la parte superior derecha de la pantalla.
- Ahora hará clic en «Añadir dispositivo».
- Seleccione su dispositivo utilizando el número de artículo.
- Siga las instrucciones de la aplicación.

Si tiene algún problema para instalar nuestros dispositivos, consulte nuestras preguntas frecuentes o póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.

COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA Y EL ASISTENTE DE GOOGLE

El dispositivo es compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google.

Para utilizar Alexa, descargla la habilidad brennenstuhl®Connect desde la app Alexa y conecta tu cuenta brennenstuhl®Connect a ella.

Para el Asistente de Google, ve a «Añadir» -> «Configurar dispositivo» en la app Google Home. A continuación, siga las instrucciones de la app.


LIMPIAR DISPOSITIVO

- ⚠ ¡ATENCIÓN! ¡RIESGO POR DESCARGA ELÉCTRICA!** Antes de limpiar el dispositivo desconecte el suministro de energía. Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo. La entrada de líquido puede provocar un cortocircuito.
- Limpie el dispositivo con un trapo suave y libre de pelusa. En caso de mucha suciedad, puede humedecer ligeramente el trapo.
- No utilice productos de limpieza con bases solventes para limpiar el dispositivo. De lo contrario, la superficie y el etiquetado del dispositivo podrían dañarse.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. De lo contrario, el dispositivo podría dañarse.
- Antes de volver a utilizar el dispositivo asegúrese de que esté completamente seco.

ELIMINACIÓN

- El envase está compuesto por materiales ecológicos que pueden ser eliminados en las correspondientes instalaciones de reciclaje.

Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

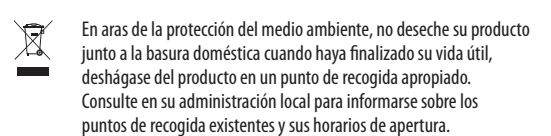

En aras de la protección del medio ambiente, no deseche su producto junto a la basura doméstica cuando haya finalizado su vida útil, deshágase del producto en un punto de recogida apropiado. Consulte en su administración local para informarse sobre los puntos de recogida existentes y sus horarios de apertura.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos en service.brennenstuhl.com

Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuito)

FABRICANTE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Ilectra technik ag service.brennenstuhl.com
 Bleigistrasse 13 · CH-6340 Baar www.brennenstuhl.com

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente declaramos, la compañía Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, que el equipo de radio tipo WS ELO102 DE cumple con la directiva 2014/53/ UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760946.pdf

Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

⚠ VARNING! SKADERISK!

- Vi tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår genom att enheten används felaktigt eller att säkerhetsanvisningarna inte följs! I sådana fall gäller inte ersättningskyldigheten och garantin!
- Om enheten används på något annat sätt än det som beskrivs i denna snabbguide leder det till att enheten skadas. Inga modifieringar av enhetens konstruktion får utföras. Om enhetens konstruktion modifieras är det inte säkert att använda enheten.

⚠ OBS! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!

- Öppna inte höljet. Enheten innehåller inga komponenter som ska underhållas. Kontakta service om ett fel uppstår. Arbeten på elnätet får endast utföras i spänningsfritt tillstånd av en certifierad arbetker.
- Enheten är inte lämpad för fränskjylning. Lasten är inte galvaniskt åtskild från elnätet.
- Ävänd inte enheten om den har synliga skador.
- Sätt inte i flera WiFi-uttag i varandra.
- Dra genast ut enheten ur eluttaget om en störmning inträffar.
- Spänningsfri endast om kontakten är urdragen.

⚠ OBS! BRANDRISK!

- Anslut inga apparater till enheten om apparaterna kan orsaka bränder eller andra skador om de tillkopplas utan uppsikt (t.ex. strykjärn).
- Aktivera inte enheten om du inte har den under kontroll och under uppsikt.
- Använd inte förlängningskabel.
- Se till så att väggtaget är i närheten av den tillkopplade apparaten och att det är lätt att komma åt, samt att enheten inte är överhettad när den är i drift.
- Undvik att överbelasta enheten.
- Överbelastning kan leda till brandfara eller skador på enheten.
- Maxbelastningen ligger på 3680 W.
- Stick inte i enheten i varandra.
- Endast använda med avurlad kabel på grund av ökad temperaturlastning.

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

Det trådlösa grenuttaget är endast avsett för att slå på och stänga av förbrukare som har anslutits till uttaget i trott inomhusmiljö.

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH AVSTÅND TILL STÖRNINGSKÄLLOR

Denna enhet använder 2,4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Räckvidden inuti byggnader kan avvika starkt från räckvidden i frit fall.

Förutom ömångens kapacitet och mottagarens mottagningsegenskaper spelar även faktorn i omgivningen (t.ex. luftfuktigheten) och själva byggnads utformning en avgörande roll.

Räckvidden kan dels begränsas avsevärt genom:

- väggar av trä, gips, betong eller armerad betong
- närhet till föremål av metall eller andra ledande föremål
- bredbandsstörningar, t.ex. i bostadsområden (DECT-telefoner, mobiltelefoner, trådlösa hörlurar, trådlösa högtalare, trådlösa väderstationer, trådlösa bakhvattssystem)
- närhet till elmotore, transformatorer, nätdelar, datorer

LEVERANSENS OMFATTNING

- 1 x trådlöst grenuttag WS ELO102 DE
- 1 x bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktbeteckning:	WS ELO102 DE
Art.-nr.:	1159760946
Radiofrevens:	2.4 GHz WiFi
Frekvensområde:	2.412-2.484 GHz
Max. RF-effekt:	<100mW
Trådlösa IEEE-standarder:	IEEE 802.11b/g/n
Driftspänning:	220-250V / 50/60 Hz
Byteffekt:	max 3680W
Märkström:	16A
Omgivningstemperatur:	0 °C till 35°C
Kapslingsklass:	IP20

ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN

- 1 All On/Off** - eluttagspar 1 och 2 samtidigt på/v
- Learn** - programmeringsknapp
- 2 On/Off1** - strömbrytare för On/Off1
- 3 On/Off2** - strömbrytare för On/Off2
- 4 On/Off1** - eluttagspar 1
- 5 On/Off2** - eluttagspar 2
- 6** Permanenta uttag

Statusindikering via LED:

- Lyser konstant grön: enheten är uppkopplad till internet.
- Om LED:n blinkar grön är enheten i inlärningsläget.
- Om enheten är påslagen (ON) blinkar LED:n röd.

FUNKTION

Det trådlösa grenuttaget ingår i brennenstuhl®Connect Systems, som styrs via appen brennenstuhl®Connect. Det går att ansluta det trådlösa eluttaget direkt till routern.

FÖRBEREDELSE

Anslut det trådlösa grenuttaget till ett lättillgängligt eluttag. Den lokala nätspänningen måste överensstämma med det trådlösa eluttagets tekniska specifikationer (se "Tekniska specifikationer"). Före idrifttagningen ska du kontrollera energiförbrukningen för den förbrukare som du avser att ansluta till det trådlösa grenuttaget. Maxbelastningen är 3 680 W.

LADDA NER APPEN BRENNENSTUHL®CONNECT

Det trådlösa grenuttaget styrs via appen brennenstuhl®Connect. Appen går att hämta gratis från App Store och i Google Play Store. Följ anvisningarna på bildskärmen för att hämta och installera appen.



Google, Google Play y Google Home är varumärken för varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Amazon, Alexa och alla relaterade varumärken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

TA DET TRÅDLÖSA GRENUTTAGET I DRIFT

Gör så här för att ansluta din enhet till vår brennenstuhl®Connect-app:

- Öppna appen brennenstuhl®Connect.
 - När du använder den för första gången måste du skapa ett konto och sedan logga in i appen.
 - Klicka på symbolen "+" längst upp till höger på skärmen.
 - Klicka nu på "Lägg till enhet".
 - Välj din enhet med hjälp av artikelnumret.
 - Följ nu instruktionerna i appen.
- Om du har problem med att installera våra enheter kan du läsa våra vanliga frågor eller kontakta vårt servicecenter.

KOMPATIBEL MED AMAZON ALEXA OCH GOOGLE ASSISTANT

Enheten är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant.
För att använda Alexa laddar du ner brennenstuhl®Connect-färdigheten från Alexa-appen och ansluter ditt brennenstuhl®Connect-konto till den.
För Google Assistant går du till "Lägg till" -> "Konfigurera enhet" i Google Home-appen. Följ sedan instruktionerna i appen.

RENGÖRA ENHETEN


⚠ OBS! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT!

- Innan rengöring måste enheten kopplas bort från elnätet. Var noga med att inga vätskor tränger in i enheten. Vätska som tränger in kan orsaka kortslutning.
- Rengör enheten med en torr och luddfri trasa. Vid kraftig nedsmutsnig kan trasan fuktas lite lätt.
- Ävänd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel när du rengör enheten. Annars kan enhetens yta och märkning skadas.
- Lägg aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska. Annars kan enheten skadas.
- Innan du använder enheten igen måste du försäkra dig om att den är helt torr.

AVFALLSHANTERING

- Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in till den lokala återvinningstationen.

Information om hur en förbrukad produkt kan avfallshanteras får du från kommunen eller stadsförvaltningen.



Tänk på miljön och kasta inte en uttjätt produkt i hushållsoporna, utan lämna den till återvinning. Information om insamlingsställen och deras öppettider får du från de ansvariga lokala myndigheterna.

SERVICE

Kontakta oss gärna på service.brennenstuhl.com om du har frågor om produkten. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis)

TILLVERKARE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

Ilectra technik ag service.brennenstuhl.com
 Bleigistrasse 13 · CH-6340 Baar www.brennenstuhl.com

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar vi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, att radioutrustningstypen WS ELO102 DE överensstämmer med direktiven 2014/53/UE i 2011/65/UE. Den fullständiga versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1159760946.pdf

Denna enhet uppfyller de lagstadgade, nationella och europeiska kraven. Alla företagsnamn och produktbeteckningar är varumärken som tillhör respektive innehavare.

Alla rättigheter förbehållna.

Przedłużacz listwowy WiFi Eco-Line

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA PRZED DZIECI ORAZ WYPADKU Z ICH UDZIAŁEM!** Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym! Istnieje niebezpieczeństwo uduślenia na skutek poknięcia drobnych elementów lub folii, wzgl. przedostania się ich do organizmu drogami oddechowymi. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. Zadbaj o to, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia. To nie jest zabawka.

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, jak również przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że osoby te będą korzystać z urządzenia pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome potencjalnych zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz wykonywane przez użytkownika zabiegi konserwacyjne to czynności, których nie mogą wykonywać dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Urządzenie eksploatować tylko w otoczeniu suchym i wolnym od pyłu.
- Urządzenie eksploatować tylko w pomieszczeniach.
- Nie wystawiać urządzenia na wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych jak
 - wilgoć,
 - ciężkie nałożenie,ciężenie,
 - promieniowanie ciepłe,
 - zimno,
 - wibracje.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe, które zostaną spowodowane nieprawidłowym postępowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazań bezpieczeństwa! W takich przypadkach wygasa rękojma / gwarancja!
- Zastosowanie odmiennie od opisanego w niniejszej instrukcji prowadzi do uszkodzenia urządzenia. Nie dokonywać zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie można zagwarantować bezpiecznej eksploatacji.

⚠ UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Ne otwieraj obudowy. Urządzenie nie zawiera elementów wymagających konserwacji. W przypadku usterek należy skontaktować się z serwisem.
- Wykonanie prac przy instalacji elektrycznej powierzyć wyłącznie specjalście elektrykowi. Instalacja nie może wówczas znajdować się pod napięciem.
- Urządzenie nie nadaje się do przełączenia w stan beznapieźowy.
- Obciążenie nie jest galwanicznie izolowane od sieci.
- W przypadku widocznych uszkodzeń nie używaj urządzenia.
- Nie podłączaj kilku gniazd WiFi szeregowo.
- W przypadku zakłóceń natychmiast odłącz urządzenie od gniazda.
- Nie używaj kabla przedłużającego.
- Należy upewnić się, że gniazdo znajduje się w pobliżu podłączonego urządze nia i jest łatwo dostępne, a urządzenie nie jest zakryte podczas użytkowania.
- Unikać przeciążenia urządzenia.
- W przypadku przeciążenia może wystąpić zagrożenie pożarowe lub dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Maksymalna obciążalność wynosi 3680 W.
- Nie podłączaj szeregowo.
- Działanie tylko z rozwiniętym kablem ze względu na zwiększone obciążenie temperaturowe.

⚠ UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

- Do urządzenia nie podłączaj urządzeń końcowych, których pozbowanie nadzoru włączenie mogłoby spowodować pożar lub inne szkody (np. żelazko).
- Nie przełączaj urządzenia w sposób niekontrolowany i bez nadzoru.
- Nie używaj kabla przedłużającego.
- Należy upewnić się, że gniazdo znajduje się w pobliżu podłączonego urządze nia i jest łatwo dostępne, a urządzenie nie jest zakryte podczas użytkowania.
- Unikać przeciążenia urządzenia.
- W przypadku przeciążenia może wystąpić zagrożenie pożarowe lub dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Maksymalna obciążalność wynosi 3680 W.
- Nie podłączaj szeregowo.
- Działanie tylko z rozwiniętym kablem ze względu na zwiększone obciążenie temperaturowe.

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Przedłużacz listwowy WiFi służy wyłącznie do włączania i wyłączania podłączonych do gniazda odbiorników w pomieszczeniach suchych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI / ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDEŁ ZAKŁÓCEŃ

Urządzenie wykorzystuje protokół 2,4 GHz b/g/n WiFi. Zaśieg w budynkach może znacznie różnić się od zasięgu na wolnym powietrzu.

Opiszę mocy nadawczej i charakterystyki odbiorczy odbiorników ważną rolę odgrywa wpływ czynników z otoczenia, np. wilgotność powietrza czy warunki konstrukcyjne na miejscu.

Częściowo zasięg może zostać znacznie ograniczony przez:

- ściany z drewna, gipsu, betonu i żelbetu,
- bliskość przedmiotów metalowych i przewodzących
- zakłócenia szerepokasmowe, np. w obszarach mieszkalnych (telefony DECT, telefony komórkowe, słuchawki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe stacje pogodowe, systemy monitorowania niemowląt)
- bliskość silników elektrycznych, transformatorów, zasilaczy, komputerów

ZAKRES DOSTAWY

- 1 x przedłużacz listwowy WiFi WS ELO102 DE
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu:	WS ELO102 DE
Nr art.:	1159760946
Częstotliwość radiowa:	2,4 GHz WiFi
Pasma częstotliwości:	2.412-2.484 GHz
Maks. moc nadawania:	< 100mW