VOLTCRAFT

Bedienungsanleitung

UC-65W002 Ladeschrank

Best.-Nr. 3642281

1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Ladeschrank dient der sicheren Aufbewahrung und dem Laden mehrerer Laptops oder Tablets. Er verfügt über einzelne Ladeschächte, eine abschließbare Fronttür mit Sichtfenster aus PVC und integrierte Lüfter zum Schutz vor Überhitzung.

Das Produkt stellt maximal 65 W an allen verbundenen Anschlüssen gleichzeitig bereit.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Produkt
- 2 x Schlüsselsätze
- 4 x M6 x 16 Linsenkopfschrauben
- 4 x Dübel
- 4 x Gummifuß
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:

Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

5 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Elektrische Sicherheit

Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Produkt stets an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an.
- Schließen Sie das Produkt ausschließlich an eine mit dem öffentlichen Versorgungsnetz verbundene Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Produkts, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der von Ihrem Stromversorger bereitgestellten Spannung übereinstimmt.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Trennen Sie das Produkt bei einem Gewitter aus Sicherheitsgründen stets von der Netzsteckdose.
- Berühren Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags! Gehen Sie stattdessen wie folgt vor:
  - Schalten Sie die Netzversorgung des Produkts aus (entsprechenden Leitungsschutzschalter ausschalten oder die Sicherung herausnehmen und dann den entsprechenden FI-Schutzschalter ausschalten).
  - Trennen Sie nun das Produkt von der Netzsteckdose.
  - Sehen Sie von einer weiteren Verwendung des Produkts unbedingt ab. Sorgen Sie außerdem dafür, dass Dritten die Nutzung verwehrt bleibt.

5.6 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.


5.7 Bohren

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in die Montagefläche und dem Einsetzen von Befestigungsmitteln, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre darunter liegen, die beschädigt werden könnten. Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

5.8 Produkt

- Verwenden Sie keine Kabel zur Verlängerung der USB-Anschlüsse.
- Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht.

6 Produktübersicht

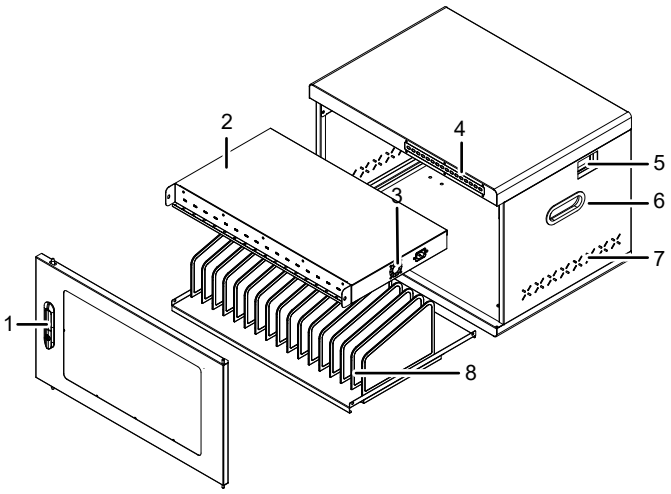

1	Türschloss	2	Schaltschrank
3	Kühlungslüfter	4	Ladezustandspanel
5	Stromeingang	6	Tragegriff
7	Belüftungsöffnung	8	Trennwände

7 Installation

7.1 Erdung

Überprüfen Sie regelmäßig die Erdung auf sichere Installation.


- Dieses Produkt muss geerdet werden.
- Die Erdungsklemme am Eingang des Netzteils ist mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet: ⏚ oder PE.
- Das Erdungskabel muss an ein geeignetes Schutzleitersystem angeschlossen werden.
- Sollten Sie sich hinsichtlich der Montage des Produkts unsicher sein, beauftragen Sie eine Fachkraft mit den Arbeiten.

7.2 Wandmontage

Wichtig:

Prüfen Sie, ob die mitgelieferte Hardware für die Oberflächenart vor Ort geeignet ist.

Das Produkt kann an der Wand mithilfe der Befestigungspunkte an der Rückplatte montiert werden.

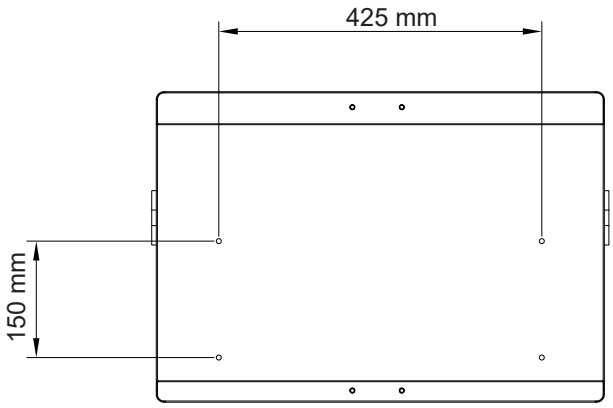

7.3 Schreibtischplatte

Bringen Sie bei Aufstellung auf einem Tisch vor Gebrauch die mitgelieferten Füße an.

8 Laden

- Platzieren Sie ein Gerät in einen der Ladesteckplätze und verbinden Sie es mit dem entsprechenden USB-Anschluss, um den Ladevorgang zu starten.
- Der Ladezustand wird auf dem Ladezustandspanel angezeigt. Siehe: Statusanzeigen [▶ 2].

9 Statusanzeigen

Status	Beschreibung
Weiß	Kein Produkt angeschlossen
Blau	Ladevorgang läuft
Grün	Vollständig geladen

10 Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Status-LED leuchtet nicht / Keine Stromversorgung	Stromausfall	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ordnungsgemäß angeschlossen ist. Netzstecker trennen/wieder anschließen.
Gerät lädt nicht an einem Anschluss	Anschluss oder Kabel defekt	Einen anderen Anschluss versuchen/den Kabel prüfen
Gerät lädt an keinem der Anschlüsse	Gerät defekt	Gerät prüfen

11 Reinigung und Wartung

Wichtig:

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

– Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

12 Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

13 Technische Daten

Eingang	100 bis 240 V/AC, 50/60 Hz
Ausgang	5,0 V/DC 3,0 A; 9,0 V/DC 3 A; 12,0 V/DC 3 A; 15,0 V/DC 3 A; 20,0 V/DC 3,25 A Wenn alle 16 Anschlüsse belegt sind, beträgt die maximale Ausgangsleistung pro Anschluss 65 W Gesamtlausgangsleistung: max. 1040 W
Anzahl USB-C®-Anschlüsse	16
Überlastschutz	ja
Kühlungslüfter	ja
Ladeanschlüsse	16
Länge des Netzkabels	2,6 m
Dicke des Netzkabels	1,5 mm^2
Größe der Ladebucht (B x H x T)	28 x 273 x 398 mm
Betriebsbedingungen	0 bis +40 °C, 5–90 % rF (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-20 bis +80 °C, 5–90 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	590 x 400 x 422
Gewicht	22 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3642281_V2_0426_dh_mh_de 9007202126502795-1 I2/O2 en

VOLTCRAFT

GB Operating Instructions

UC-65W002 Charging Cabinet

Item no: 3642281

1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a charging cabinet designed to securely store and charge multiple laptops or tablets. It features individual charging slots, a lockable front door with a PVC viewing window, and built-in cooling fans to prevent overheating.

The product can deliver max. 65 W to all connected ports at the same time.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- Product
- 2x sets of keys
- 4x M6 x16 pan head screws
- 4x wall plugs
- 4x rubber feet
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:

The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

5 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Electrical safety

Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!

- Connect the product to a mains socket that can be accessed easily.
- Only connect the product to a mains socket connected to the public supply. Before connecting, check whether the voltage stated on the rating plate complies with the voltage of your electricity supplier.
- Never connect or disconnect the product if your hands are wet. There is a risk of electric shock.
- For safety reasons, disconnect the product from the mains socket during storms.
- Do not touch the product if there are any signs of damage, as this may cause a fatal electric shock! Take the following steps:
  - Switch off the mains supply to the product (switch off the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse, and then switch off the corresponding RCD protective switch).
  - Remove the product from the mains socket.
  - Do not use the product again. Prevent others from using it.

5.6 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.


5.7 Drilling

When penetrating the surface e.g. drilling or inserting fasteners, make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!

5.8 Product

- Do not use cables to extend the USB ports.
- Do not block the air vents.

6 Product overview

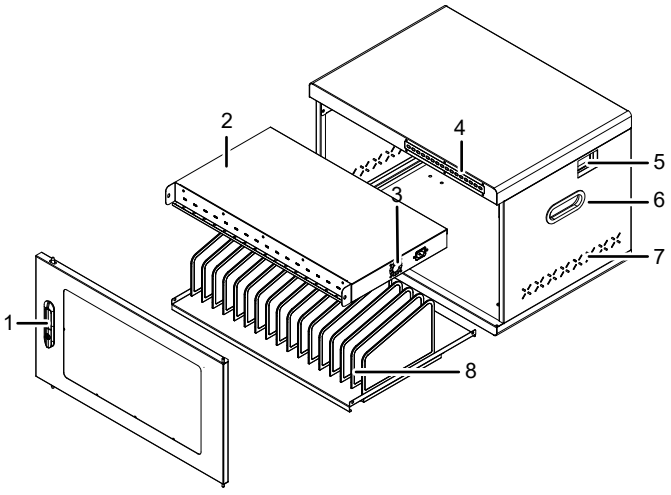

1	Door lock	2	Circuit box
3	Cooling fan	4	Charging status panel
5	Power input	6	Carry handle
7	Air vent	8	Dividers

7 Installation

7.1 Grounding

Check the grounding connection at regular intervals to make sure it is secure.

- This product must be grounded.
- The grounding terminal at the input end of the product power supply is marked with the symbol: ⏚ or PE.
- The grounding wire should be connected to a suitable protective grounding system.


- If you are in any doubt, do not carry out the installation yourself; ask a qualified person to do it for you.

7.2 Wall mounting

Important:

Check the included hardware is suitable for the surface type.

The product can be wall mounted via the mounting points on the back plate.

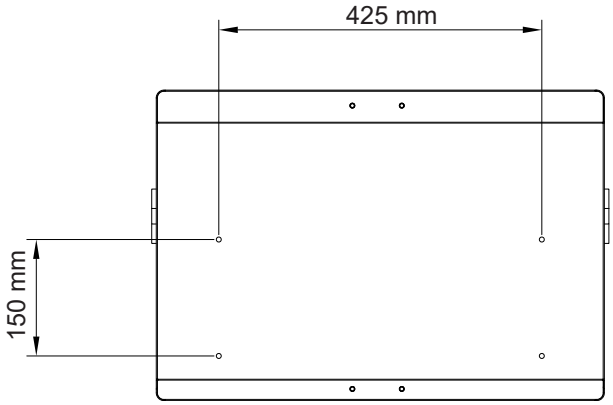

7.3 Table top

If placing the product on a tabletop, attach the included feet before use.

8 Charging

- Place a device into one of the charging slots and connect it to the corresponding USB port to begin charging.
- The charging status will be shown on the charging status panel. See: Status indicators [▶ 4].

9 Status indicators

Status	Description
White	No product connected
Blue	Charging in progress
Green	Fully charged

10 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested solution
Status LED not lighting up / No power	Power disruption	Check the power connection. Disconnect / reconnect the power plug.
Device not charging in one port	Faulty port or cable	Try another port / check the cable
Device not charging in either port	faulty device	Check the device

11 Cleaning and care

Important:

– Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.

– Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

12 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

13 Technical data

Input	100-240 V/AC 50/60 Hz
Output	5.0 V/DC 3.0 A; 9.0 V/DC 3 A; 12.0 V/DC 3 A; 15.0 V/DC 3 A; 20.0 V/DC 3.25 A If all 16 ports are connected, the output for each port is max. 65 W Total output: max. 1040 W
Number of USB-C ports®	16
Overload protection	yes
Cooling fan	yes
Charging ports	16
Power cord length	2.6 m
Power cable thickness	1.5 mm^2
Charging bay size (W x H x D)	28 x 273 x 398 mm
Operating conditions	0 to +40 °C, 5-90% RH (non-condensing)
Storage conditions	-20 to +80 °C, 5-90% RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	590 x 400 x 422
Weight	22 kg

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3642281_V2_0426_dh_mh_en 9007202126502795-2 I2/O2 en

VOLTCRAFT

Ⓕ Mode d'emploi

Armoire de recharge UC-65W002

N° de commande 3642281

1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est une armoire de recharge conçue pour stocker et recharger en toute sécurité plusieurs ordinateurs portables ou tablettes. Elle est équipée d'emplacements de recharge individuels, d'une porte avant verrouillable dotée d'un hublot en PVC et de ventilateurs de refroidissement intégrés pour éviter toute surchauffe.

Le produit peut fournir une puissance maximale de 65 W à tous les ports connectés simultanément.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- 2 jeux de clés
- 4 vis à tête cylindrique M6 x 16
- 4 chevilles murales
- 4 pieds en caoutchouc
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :

Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.

5 Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Sécurité électrique

Ne modifiez pas et ne réparez pas les composantes de l'alimentation secteur, notamment les prises secteur, les câbles secteur et les alimentations. N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Risque d'électrocution mortelle !

- Branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Ne branchez le produit que sur une prise de courant connectée au réseau public. Avant de procéder au raccordement, vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre fournisseur d'électricité.
- Ne connectez ou ne déconnectez jamais le produit si vos mains sont mouillées. Vous courez un risque de choc électrique.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le produit de la prise de courant pendant les orages.
- Ne touchez pas le produit s'il présente des signes d'endommagement, car cela pourrait provoquer un choc électrique mortel ! Suivez les étapes suivantes :
  - Coupez l'alimentation secteur du produit (coupez le disjoncteur correspondant ou retirez le fusible de sécurité, puis coupez l'interrupteur de protection RCD correspondant).
  - Débranchez le produit de la prise de courant.
  - N'utilisez plus le produit. Empêcher les autres de l'utiliser.

5.6 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.


5.7 Perçage

Lorsque vous percez la surface, par exemple pour forer ou insérer des fixations, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est endommagé. Un perçage par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle !

5.8 Produit

- N'utilisez pas de câbles pour prolonger les ports USB.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'aération.

6 Aperçu du produit

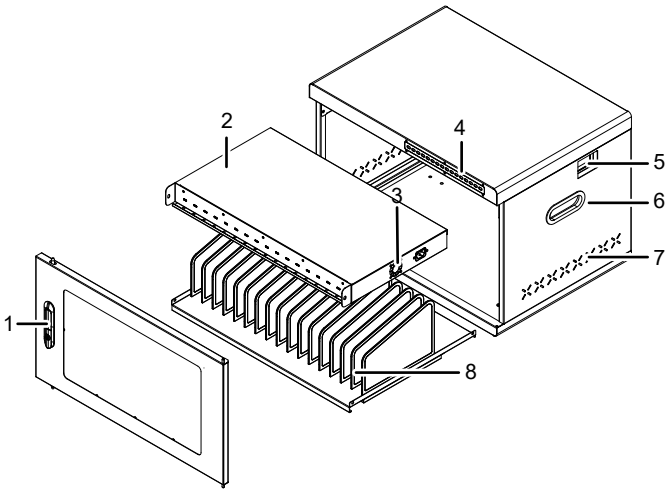

1	Serrure de la porte	2	Boîtier électrique
3	Ventilateur de refroidissement	4	Panneau d'état de charge
5	Entrée d'alimentation	6	Poignée de transport
7	Bouche d'aération	8	Séparateurs

7 Installation

7.1 Mise à la terre

Vérifiez régulièrement la connexion à la terre pour vous assurer qu'elle est bien fixée.


- Ce produit doit être relié à la terre.
- La borne de mise à la terre située à l'extrémité d'entrée de l'alimentation électrique du produit est identifiée par le symbole : ⏚ ou PE.
- Le fil de mise à la terre doit être raccordé à un système de mise à la terre de protection adapté.
- En cas de doute, n'effectuez pas l'installation vous-même, demandez à une personne qualifiée de le faire pour vous.

7.2 Suspension murale

Important:

Vérifiez que le matériel fourni est adapté au type de surface.

Le produit peut être fixé au mur à l'aide des points de fixation situés sur la plaque arrière.

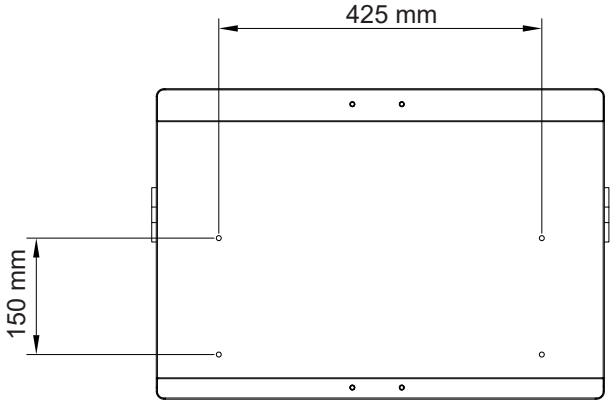

7.3 Dessus de table

Si vous placez le produit sur une table, fixez les pieds fournis avant utilisation.

8 Charge

- Placez un appareil dans l'un des emplacements de charge et connectez-le au port USB correspondant pour lancer la charge.
- L'état de charge s'affichera sur le panneau d'état de charge. Voir : Indicateurs d'état [▶ 6].

9 Indicateurs d'état

État	Description
Blanc	Aucun produit connecté
Bleu	Charge en cours
Vert	Charge complète

10 Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution suggérée
LED d'état éteinte/Pas d'alimentation	Coupure de courant	Vérifiez le branchement électrique. Débranchez puis rebranchez la fiche d'alimentation.
Un appareil ne se charge pas sur un port	Port ou câble défectueux	Essayez un autre port/vérifiez le câble
Aucun appareil ne se charge sur aucun des ports	Appareil défectueux	Vérifiez l'appareil

11 Nettoyage et entretien

Important:

– N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.

– Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

12 Élimination des déchets

Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

13 Caractéristiques techniques

Entrée	100 à 240 V/CA 50/60 Hz
Sortie	5,0 V/CC 3,0 A ; 9,0 V/CC 3 A ; 12,0 V/CC 3 A ; 15,0 V/CC 3 A ; 20,0 V/CC 3,25 A Si les 16 ports sont tous connectés, la puissance de sortie de chaque port est de 65 W max. Puissance de sortie totale : 1 040 W max.
Nombre de ports USB-C®	16
Protection contre les surcharges	oui
Ventilateur de refroidissement	oui
Ports de charge	16
Longueur du cordon d'alimentation	2,6 m
Section du câble d'alimentation	1,5 mm^2
Dimensions de la station de recharge (L x H x P)	28 x 273 x 398 mm
Conditions de fonctionnement	0 à +40 °C, 5 à 90 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	-20 à +80 °C, 5 à 90 % HR (sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	590 x 400 x 422
Poids	22 kg

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3642281_V2_0426_dh_mh_fr 900720212650279 5-3 I2/O2 en

VOLTCRAFT

(NL) Gebruiksaanwijzing

UC-65W002 Oplaadkast

Bestelnr.: 3642281

1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een oplaadkast die is ontworpen om meerdere laptops of tablets veilig op te bergen en op te laden. De kast is voorzien van afzonderlijke oplaadvakken, een afsluitbare voordeur met een PVC-kijkvenster en ingebouwde ventilatoren om oververhitting te voorkomen.

Het product kan maximaal 65 W tegelijkertijd leveren aan alle aangesloten poorten.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- Product
- 2x sets sleutels
- 4x M6 x16 platkopschroeven
- 4x wandpluggen
- 4x rubberen voetjes
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:

Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

5 Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Elektrische veiligheid

Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!

- Sluit het product aan op een eenvoudig te bereiken stopcontact.
- Sluit het product uitsluitend aan op een stopcontact dat is verbonden met de publieke voorziening. Controleer voordat u het product aansluit of de spanning aangegeven op het nominale specificatieplaatje overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.
- Het product nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen. Er bestaat een risico op een elektrische schok.
- Koppel het product om veiligheidsredenen los van het stopcontact tijdens onweer.
- Raak het product niet aan als deze tekenen van schade vertoont, omdat dit tot een fatale elektrische schok kan leiden! Ga als volgt te werk:
  - Schakel de netvoeding naar het product uit (schakel de corresponderende stroomonderbreker uit of verwijder de veiligheidszekering en schakel vervolgens de corresponderende aardlekschakelaar uit).
  - Koppel het product los van het stopcontact.
  - Gebruik het product niet meer. Zorg ervoor dat anderen het ook niet gebruiken.

5.6 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.


5.7 Boren

Zorg ervoor geen kabels of leidingen te beschadigen wanneer u de oppervlakte penetreert, bijv. tijdens het boren of het insteken van bevestigingen. Het per ongeluk penetreren van elektriciteitskabels vormt een levensgevaarlijk risico op elektrische schokken!

5.8 Product

- Gebruik geen kabels om de USB-poorten te verlengen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet.

6 Productoverzicht

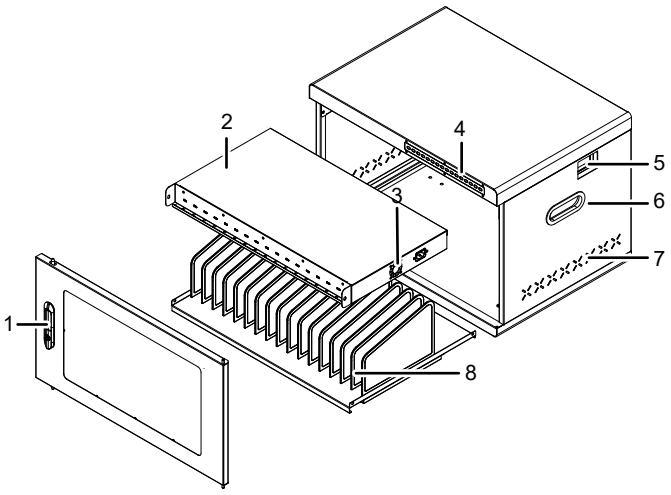

1	Deurvergrendeling	2	Schakelkast
3	Koelventilator	4	Oplaadstatuspaneel
5	Voedingsingang	6	Draaghandgreep
7	Ontluchting	8	Verdelers

7 Installatie

7.1 Aarding

Controleer de aardingsverbinding regelmatig om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit.

- Dit product moet worden geaard.


- De aardingsklem aan de ingangszijde van de voeding van het product is gemarkeerd met het symbool: ⏚ of PE.
- De aardingsdraad moet worden aangesloten op een geschikt beschermend aardingssysteem.
- Als u twijfelt over hoe u de installatie zelf moet uitvoeren, laat het dan over aan een bevoegde persoon.

7.2 Wandmontage

Belangrijk:

Controleer of de meegeleverde bevestigingsmaterialen geschikt zijn voor het type oppervlak.

Het product kan aan de wand worden bevestigd via de bevestigingspunten op de achterplaat.

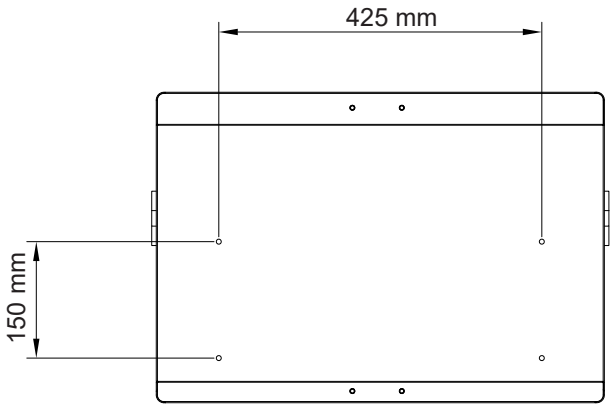

7.3 Bureaublad

Als u het product op een bureaublad plaatst, bevestig dan de meegeleverde voetjes voor gebruik.

8 Opladen

- Plaats een apparaat in een van de oplaadgleuven en sluit het aan op de bijbehorende USB-poort om het opladen te starten.
- De oplaadstatus wordt weergegeven op het oplaadstatuspaneel. Zie: Statusindicatoren [▶ 8].

9 Statusindicatoren

Status	Beschrijving
Wit	Er is geen apparaat aangesloten
Blauw	Bezig met opladen
Groen	Volledig opgeladen

10 Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
Status-LED brandt niet / Geen stroom	Stroomstoring	Controleer de stroomaansluiting. Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er weer in.
Apparaat laadt niet op via één poort	Defecte poort of kabel	Probeer een andere poort / controleer de kabel
Apparaat laadt via geen van beide poorten op	defect apparaat	Controleer het apparaat

11 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

– Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
– Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

12 Verwijdering

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

13 Technische gegevens

Ingang	100–240 V/AC, 50/60 Hz
Uitgang	5,0 V/DC 3,0 A; 9,0 V/DC 3 A; 12,0 V/DC 3 A; 15,0 V/DC 3 A; 20,0 V/DC 3,25 A Als alle 16 poorten zijn aangesloten, is het uitgangsvermogen per poort max. 65 W Totaal uitgangsvermogen: max. 1040 W
Aantal USB-C-poorten®	16
Overbelastingsbeveiliging	ja
Koelventilator	ja
Laadpoorten	16
Lengte voedingskabel	2,6 m
Dikte van de voedingskabel	1,5 mm^2
Afmetingen oplaadstation (B x H x D)	28 x 273 x 398 mm
Bedrijfsomstandigheden	0 tot +40 °C, 5-90% RV (niet-condenserend)
Opslagomstandigheden	-20 tot +80 °C, 5-90% RV (niet-condenserend)
Afmetingen (B x H x D)	590 x 400 x 422
Gewicht	22 kg

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3642281_V2_0426_dh_mh_nl 907202126502795-4 I2/O2 en