
70mm

110mm

NIIMBOT

User Manual

Smart Label Printer

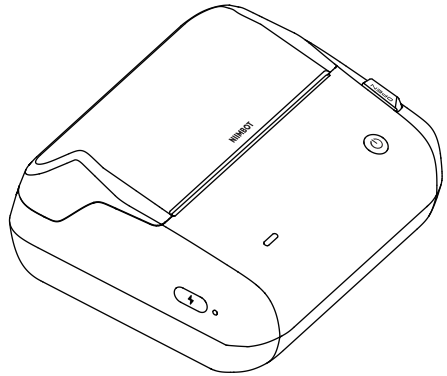

NIIMBOT B4

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent IdentificationTechnology Co., Ltd.
Support Email : service@niimbot.com
Official Website : www.niimbot.com
Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World,Yezhihu West Road,Hongshan District,Wuhan, China

© 2025 NIIMBOT. All Rights Reserved.
NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.


单位：mm　　印刷位移公差±1

名称	说明书-B4-五国-A1	页数	28P		NIIMBOT精臣	
尺寸	70*110mm±1mm	工艺	/	日期	2025.07.17	备注:
装订	骑马钉	印刷	单色印刷	料号	33010337217	
材质	80g双胶纸			设计	刘楠	

NIIMBOT

User Manual

Smart Label Printer

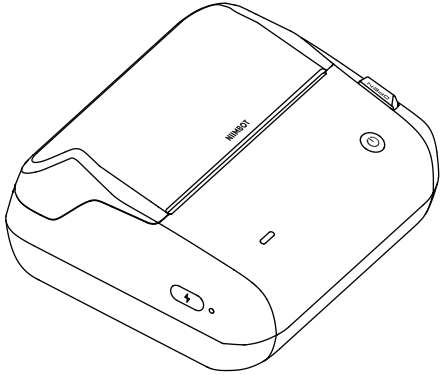

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent IdentificationTechnology Co., Ltd.
Support Email : service@niimbot.com
Official Website : www.niimbot.com
Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World,Yezhihu West Road,Hongshan District,Wuhan, China

© 2025 NIIMBOT. All Rights Reserved.
NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

NIIMBOT B4

Contents

EN User Manual 02


DE Produkthandbuch 07

ES Instrucciones de uso 12


FR Mode d'emploi 17

IT Istruzioni per l'uso del prodotto 22

Package List

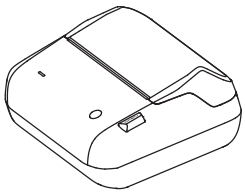


Smart Label Printer

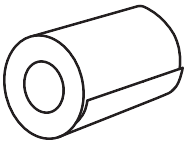

Label Paper Roll



USB Type-C Cable

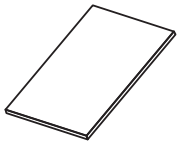


User Manual


EN

Installation Steps


❶ Press and hold the Power Button to turn on the printer, then press the Cover Release Button to open the paper compartment cover.

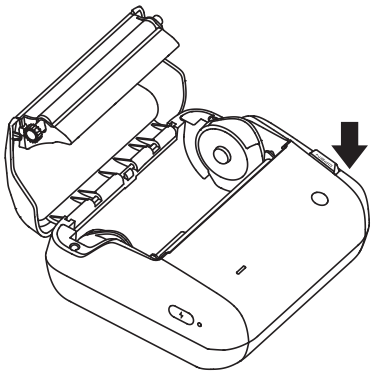

❷ Slide the paper tray guides outward to both sides, and insert the label roll with the printed side facing down between the guides.

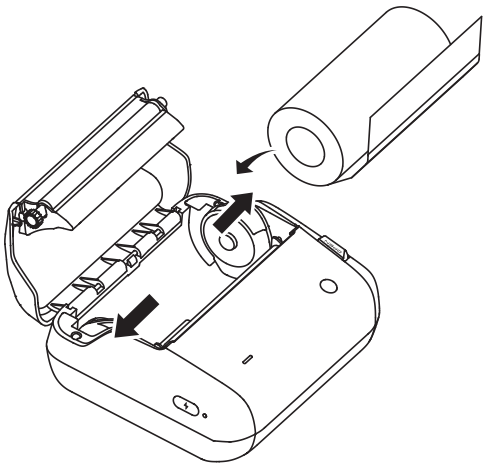

❸ Adjust the guides to hold the roll securely. Ensure the first label extends 2–3 cm out of the print head entry point, then close the compartment cover.

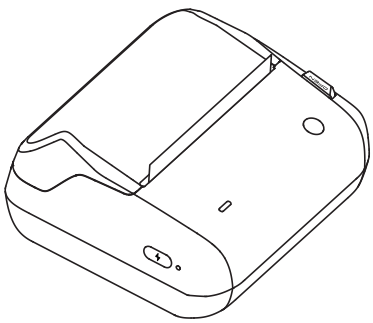

Software Download

Software Name	Download Method	Operation Instructions
NIIMBOT Recommended for commercial use	Search and Download from App Store. Download on the App Store GET IT ON Google Play	
NIIMBOT	Please open the link on a computer: niim.cc	
Third-party driver For third-party software printing and downloading only		

Function

Button Function	
Operation	Operating Instructions
Power on	Press and hold the "Power Button" for 2-3 seconds
Power off	While powered on, press and hold the "Power Button" for 2-3 seconds
Paper feeding	While powered on, press the power button once
Printing a self-test page	While powered on, double-press the power button
Switching between label/receipt mode	While powered on, press the "Power Button" four times. A self-test page will print after switching.

Special Notes:
1. In Receipt Mode, connection to NIIMBOT is not supported; only third-party integrated software is compatible.
2. To check the current mode, refer to the information on the self-test page.

Status indicator light description		
Color	Status	Status Description
Blue	Solid	Powered on, but not connected
	Fast blinking	Firmware upgrading
Green	Solid	Bluetooth connected
	Fast blinking	Printing
Red	Solid	Open paper compartment cover, no paper, paper ejection error, overheated print head, etc.

Power indicator light description		
Color	Status	Status Description
White	Fast blinking	Charging
	Solid	Fully charged and plugged in
Red	Solid	Low battery

Product Specifications			
Product	Smart Label Printer	Model	NIIMBOT B4
Dimensions	135*157*69mm	Weight	757g
Charging Time	3 - 4 hours	Input	5V DC, 2A
Battery Capacity	2000mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	203dpi	Effective Printing Width	104mm
Connectivity	Bluetooth, Type-C	Charge	Type-C
Transmit Power	4dBm(Maximum)	Operating Temperature	0℃ - 45℃
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480MHz

Warranty and Repair Services

As policies may differ between countries/regions, please refer to the after-sales policy published by the sales channel from which you purchased the product(s) as applicable for specific warranty terms such as warranty period, scope, etc. If you need to apply for after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer from which you purchased the product(s) and provide the proof of purchase such as invoice, order number, etc. to show you are entitled to after-sales service.

Using Consumables

1. To make the best possible use of this printer and the app features, users are recommended to use the official NIIMBOT label paper, ribbon and other consumables. Third-party consumables may not be recognized by the printer and may cause malfunction or poor printing results.
2. When consumables reach their usage limit, please replace with NIIMBOT official consumables.

Notes

All images of products, accessories, and software interfaces in this manual are illustrative and for reference only. Actual products may differ slightly from the images due to product updates and upgrades; products are subject to technical improvements without notice.


Precautions

To use this product properly and safely and to avoid personal injury or property loss, please carefully read all the instructions and warning notices in the manual.


Warning

- To avoid danger, children must be supervised by a guardian when using this product.
- In the event of water ingress or malfunction, power off the product immediately.
- If a power adapter is needed, make sure to purchase and use a safe and compliant power adapter that meets the relevant standards.
- Do not throw the product into a fire, put it in a heating furnace or dispose of it by crushing or cutting, as this may cause the product to explode.
- Do not expose the product to extremely high temperatures, as this may cause the product to explode or leak flammable liquid or gas.
- If you notice fumes or odors coming from the product or power adapter, unplug the power adapter immediately.

Lieferumfang

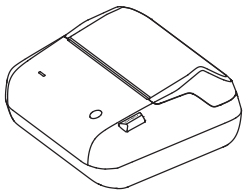


Intelligenter Etikettendrucker

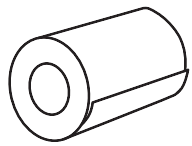

Etikettenrolle



USB-Typ-C-Datenkabel

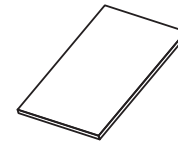


Bedienungsanleitung


DE

Installationsschritte


❶ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie anschließend die Taste zum Öffnen der Abdeckung, um das Papierfach zu öffnen.

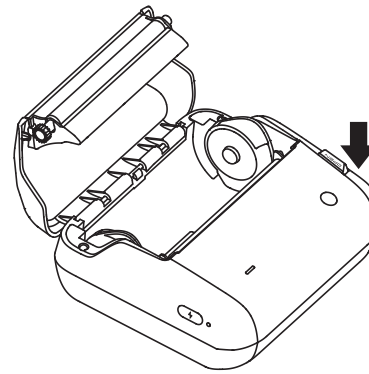

❷ Schieben Sie die Papierführungen zu beiden Seiten auseinander. Legen Sie die Etikettenrolle mit der Druckseite nach unten zwischen die Führungen ein.

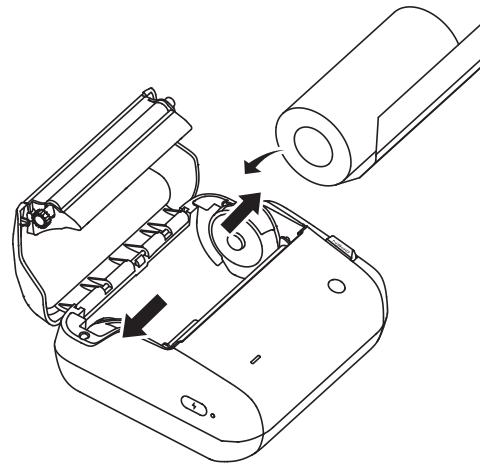

❸ Passen Sie die Führungen so an, dass sie die Etikettenrolle fixieren. Führen Sie das erste Etikett 2–3 cm aus dem Papierauslass heraus und schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs.

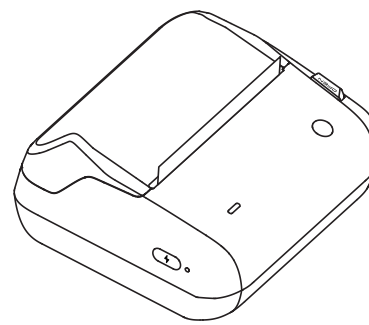

Software-Downloads

Software-Name	Download-Methode	Bedienungshilfe
NIIMBOT Handelsempfehlung	Suchen und herunterladen im App Store Download on the App Store GET IT ON Google Play	
NIIMBOT	Bitte öffnen Sie den Link am Computer: niim.cc	
Drittanbieter-Treiber Nur für den Druck und Download von Drittanbieter-Software		

Funktionsbeschreibung

Tastenfunktionen	
Bedienung	Bedienungsanleitung
Einschalten	Press and hold the "Power Button" for 2-3 seconds
Ausschalten	While powered on, press and hold the "Power Button" for 2-3 seconds
Papiervorschub	While powered on, press the power button once
Selbsttest drucken	While powered on, double-press the power button
Wechsel zwischen Etiketten-/Beleg-modus	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand viermal kurz die Ein-/Aus-Taste. Nach dem Wechsel wird eine Selbsttestseite gedruckt

Besondere Hinweise:
1. Im Belegmodus wird die Verbindung mit der NIIMBOT-App nicht unterstützt. Dieser Modus ist nur für die Anbindung an Software von Drittanbietern vorgesehen.
2. Der aktuell eingestellte Modus kann anhand der Informationen auf der Selbsttestseite überprüft werden.

Status indicator light description		
Color	Status	Status Description
Blue	Solid	Powered on, but not connected
	Fast blinking	Firmware upgrading
Green	Solid	Bluetooth connected
	Fast blinking	Printing
Red	Solid	Open paper compartment cover, no paper, paper ejection error, overheated print head, etc.

Power indicator light description		
Color	Status	Status Description
White	Fast blinking	Charging
	Solid	Fully charged and plugged in
Red	Solid	Low battery

Produktparameter			
Produktname	Intelligenter Etikettendrucker	Produktmodell	NIIMBOT B4
Produktab-messungen	135*157*69 mm	Produktgewicht	757 g
Ladezeit	3 – 4 Stunden	Nenn-Eingangsleistung	5 V DC, 2 A
Nennkapazität	2000 mAh	Druckverfahren	Thermodruck
Druckgenauigkeit	203 dpi	Effektive Druckbreite	104 mm
Verbindungen	Bluetooth, Typ C	Lademethode	Typ C
Sendeleistung	4dBm(Maximum) for CE	Betriebstem-peratur	0 ℃ – 45 ℃
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480 MHz

Garantie- und Reparaturleistungen

Aufgrund unterschiedlicher Bestimmungen in verschiedenen Regionen und Ländern weltweit unterliegen die spezifischen Garantiebedingungen (wie Garantiezeitraum, -umfang usw.) den geltenden Kundendienstbestimmungen des Vertriebskanals, über den Sie das Produkt erworben haben. Wenn Sie einen Kundendienst in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an den Vertriebskanal, über den Sie das Produkt erworben haben, oder an einen autorisierten Händler. Legen Sie bitte einen Kaufnachweis (z.B. Rechnung, Bestellnummer usw.) vor, um Ihre Ansprüche auf Kundendienst zu bestätigen.

Verwendungsrichtlinien für Verbrauchsmaterialien

1. Aufgrund der Eigenschaften dieses Produkts und der dazugehörigen App-Dienste müssen bei der Nutzung ausschließlich passende Original-Verbrauchsmaterialien von NIIMBOT verwendet werden, wie z.B. Etikettenpapier und Thermotransferbänder der entsprechenden Modelle.
2. Andernfalls kann das Gerät bestimmte Materialien möglicherweise nicht erkennen oder ist nicht mit der tatsächlichen Nutzungsumgebung kompatibel, was zu Funktionsstörungen oder einer schlechten Druckqualität führen kann.
   Wenn das Druckvolumen der Verbrauchsmaterialien die maximale Druckgrenze überschreitet, ersetzen Sie diese bitte durch passende Original-Verbrauchsmaterialien von NIIMBOT.

Besondere Hinweise

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Softwareoberflächen usw. in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann das tatsächliche Produkt von den Abbildungen leicht abweichen. Bitte richten Sie sich nach dem tatsächlichen Produkt. Technische Verbesserungen am Produkt erfolgen ohne vorherige Ankündigung.


Vorsichtsmaßnahmen

Um die korrekte und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten und Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen zum Produkt im Handbuch sorgfältig durch.


Warnung

- Um Gefahren zu vermeiden, dürfen Kinder dieses Produkt nur unter Aufsicht und Anleitung ihrer Erziehungsberechtigten verwenden.
- Wenn Wasser in das Produkt eindringt oder eine Fehlfunktion auftritt, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus.
- Wenn Sie zum Aufladen ein Netzteil verwenden, müssen Sie ein sicheres, normgerechtes und den Standards entsprechendes Netzteil verwenden.
- Bitte werfen Sie das Produkt nicht in offenes Feuer oder Heizgeräte und drücken oder schneiden Sie es nicht, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Setzen Sie das Produkt nicht extrem hohen Temperaturen aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Sollten Sie Rauch oder ungewöhnlichen Geruch am Produkt oder Netzteil feststellen, ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker.

Lista de embalaje

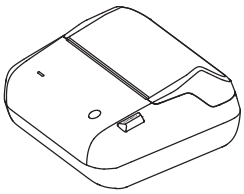


Impresora de etiquetas inteligente

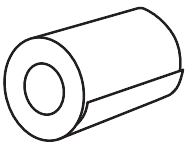

Rollo de etiquetas



Cable de datos USB tipo C

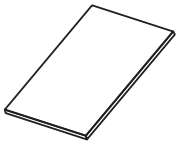


Manual de usuario


ES

Pasos de instalación


❶ Encienda la impresora manteniendo pulsado el botón de encendido. A continuación, pulse el botón de apertura para abrir la tapa.

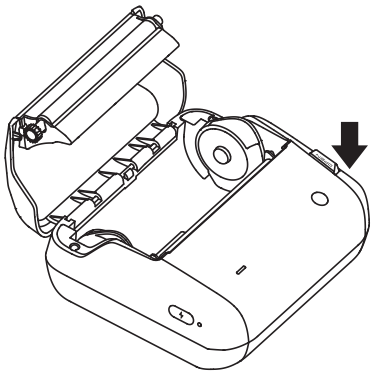

❷ Deslice las guías del papel hacia los lados e introduzca el rollo de etiquetas entre ellas con la cara de impresión hacia abajo.

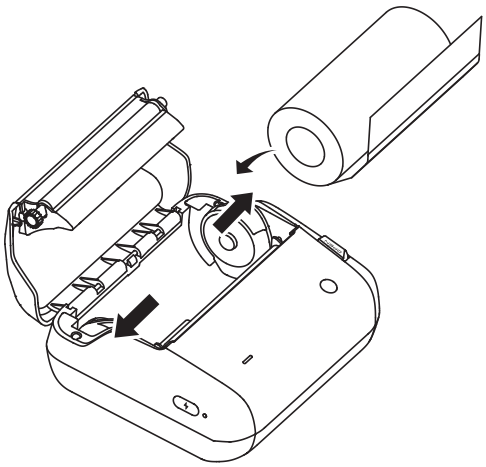

❸ Ajuste las guías para que se ciñan al rollo sin apretarlo. Deje que sobresalgan 2–3 cm de etiqueta por la ranura de salida y cierre la tapa.

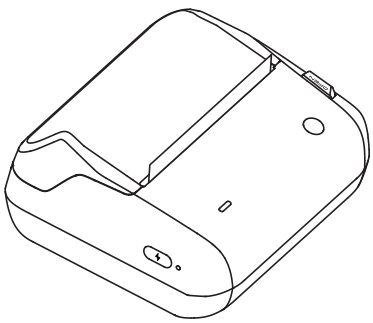

Descargas de software

Nombre de software	Método de descarga	Enseñanza operativa
NIIMBOT Recomendado para uso comercial	Busca y descarga en la tienda de aplicaciones Download on the App Store GET IT ON Google Play	
NIIMBOT	Abre el enlace en una computadora: niim.cc	
Controlador de terceros Solo para impresión y descarga de software de terceros		

Descripción de las funciones

Funciones de los botones	
Operación	Instrucciones
Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos.
Apagado	Con la impresora encendida, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos.
Avance de papel	Con la impresora encendida, pulse el botón de encendido.
Imprimir página de autocomprobación	Con la impresora encendida, pulse dos veces el botón de encendido.
Cambiar modo etiqueta/recibo	Con la impresora encendida, pulse cuatro veces el botón de encendido. Tras el cambio, se imprimirá una página de autocomprobación.

Notas importantes:
1. El modo recibo no es compatible con NIIMBOT y está reservado para la integración con software de terceros.
2. Para verificar el modo actual, consulte la página de autocomprobación.

Luz indicadora de estado		
Color	Estado	Descripción del estado
Azul	Fijo	Encendida, sin conexión
	Parpadeo rápido	Actualización de firmware en curso
Verde	Fijo	Bluetooth conectado
	Parpadeo rápido	Imprimiendo
Rojo	Fijo	Tapa abierta, falta de papel, error en la salida de papel, sobrecalentamiento del cabezal de impresión, etc.

Luz indicadora de alimentación		
Color	Estado	Descripción del estado
Blanco	Parpadeo rápido	Cargando
	Fijo	Carga completa y conectada a la corriente
Rojo	Fijo	Batería baja

Parámetros del producto			
Nombre del producto	Impresora de etiquetas inteligente	Modelo	NIIMBOT B4
Dimensión	135 x 157 x 69 mm	Peso	757 gramos
Tiempo de carga	3-4 horas	Entrada nominal	5 V CC, 2 A
Capacidad nominal	2000 mAh	Método de impresión	Impresión térmica
Precisión de impresión	203 dpi	Ancho de impresión efectivo	104 mm
Método de conexión	Bluetooth, Tipo-C	Método de carga	Tipo C
Potencia de transmisión	4dBm(Maximum) for CE	Temperatura de funcionamiento	0 ℃-45 ℃
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480 MHz

Garantía y servicio de mantenimiento

Debido a las diferencias de políticas existentes entre las distintas regiones/países del mundo, las condiciones específicas de la garantía (como el período de garantía, el alcance, etc.) estarán sujetas a lo anunciado en la política de postventa del canal de venta donde adquirió el producto. Si necesitas solicitar el servicio postventa, ponte en contacto con el canal donde adquirió el producto o con un distribuidor autorizado y proporciona un comprobante de compra (como la factura, el número de pedido, etc.) para confirmar tus derechos de postventa.

Normas de uso de consumibles

1. Debido a las características de este producto y sus servicios de aplicación (APP) compatibles, los usuarios deben utilizar los modelos correspondientes de papel de etiquetas original, cinta de carbono y otros consumibles de NIIMBOT al utilizar este producto. De lo contrario, es posible que este producto no se adapte al entorno de uso real, no pueda identificar los consumibles, etc., lo que podría conllevar el riesgo de no poder utilizarlo normalmente o de obtener resultados de impresión deficientes.
2. Cuando el volumen de impresión de los consumibles exceda el límite máximo de impresión, sustitúyelos por consumibles originales NIIMBOT compatibles.

Notas especiales

Las ilustraciones de producto, accesorios, interfaces de software, etc. en este manual son esquemas y se ofrecen únicamente a modo de referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente de los esquemas. Consulta el producto real. En caso de que se realicen mejoras técnicas en el producto, no se dará aviso previo.


Precauciones

Para garantizar el uso correcto y seguro de este producto y evitar lesiones personales o daños materiales, lee atentamente todas las instrucciones y advertencias sobre el producto que se encuentran en el manual.


Advertencia

- Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión y guía de sus tutores para evitar peligros.
- Si entra agua en el producto o se produce un mal funcionamiento, apaga el producto inmediatamente.
- Si utilizas un adaptador de corriente para cargar, debes comprar un adaptador de corriente que sea seguro, compatible y que cumpla con los requisitos estándar.
- No arrojar el producto al fuego o a un horno caliente, ni apretarlo o cortarlo, lo que puede provocar una explosión.
- No poner el producto a temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar explosiones o fugas de líquidos o gases inflamables.
- Si notas que sale humo o olor del producto o del adaptador de corriente, desenchufa el adaptador de corriente inmediatamente.

Contenu de l'emballage

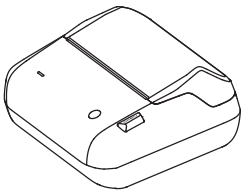


Imprimante intelligente d'étiquettes

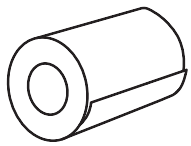

Papier pour étiquettes



Câble de données USB Type-C

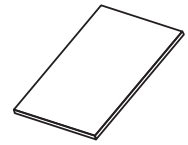


Mode d'emploi


FR

Étapes d'installation


❶ Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'ouverture de couvercle pour ouvrir le couvercle du bac à papier.

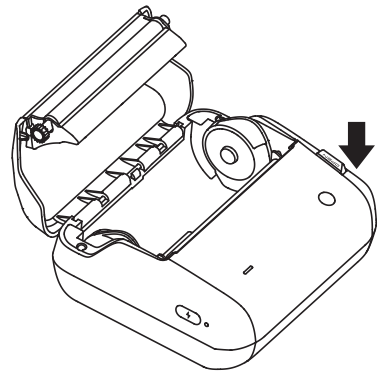

❷ Faites glisser la plaque de pressage de papier du bac à papier des deux côtés et placez le papier d'étiquette avec le côté à imprimer vers le bas au milieu de la plaque de pressage de papier.

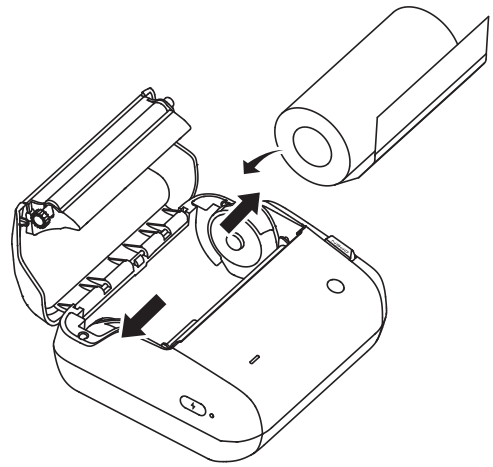

❸ Ajustez la plaque de pressage de papier pour bloquer naturellement le papier d'étiquette, tout en veillant à ce que la première feuille d'étiquette dépasse l'orifice d'impression de 2 à 3 cm, et fermez le couvercle du bac à papier.

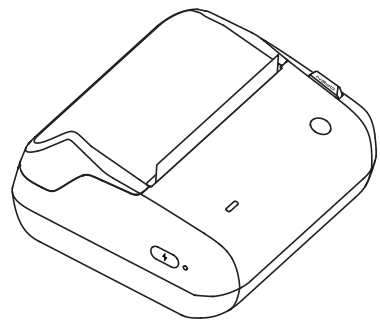

Téléchargement du logiciel

Nom du logiciel	Mode de téléchargement	Enseignement opérationnel
NIIMBOT Recommandé pour un usage professionnel	Rechercher et télécharger sur l'App Market Download on the App Store GET IT ON Google Play	
NIIMBOT	Ouvrez le lien sur un ordinateur: niim.cc	
Pilote tiers Uniquement pour l'impression et le téléchargement de logiciels tiers		

FR

Description des fonctions

Fonctions des boutons	
Opération	Description
Mise en marche	Appuyez sur le « Bouton d'alimentation » et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 s
Arrêt	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le « Bouton d'alimentation » et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 s
Alimentation en papier	Lorsque l'appareil est allumé, cliquez sur le « Bouton d'alimentation »
Impression d'une page d'autotest	Lorsque l'appareil est allumé, double-cliquez sur le « Bouton d'alimentation »
Commutation de mode Étiquette/Ticket	Lorsque l'appareil est allumé, appuyez quatre fois sur le « Bouton d'alimentation », et une page d'autotest sera imprimée une fois la commutation terminée

Notes spéciales :
1. Le mode Ticket ne prend pas en charge la connexion NIIMBOT et est limité à des logiciels tiers.
2. Pour déterminer le mode actuel, vous pouvez consulter les informations figurant dans la page d'autotest.

Description du voyant d'état		
Couleur	État	Description
Bleu	Toujours allumé	L'appareil est allumé mais non connecté
	Clignote rapidement	Mise à niveau du micrologiciel en cours
Vert	Toujours allumé	Bluetooth connecté
	Clignote rapidement	Impression en cours
Rouge	Toujours allumé	Couvercle du bac à papier non fermé, manque de papier, sortie de papier anormale, température élevée de la tête d'impression, etc.

Description du voyant d'alimentation		
Couleur	État	Description
Blanc	Clignote rapidement	Charge en cours
	Toujours allumé	Entièrement chargé et branché
Rouge	Toujours allumé	Batterie faible

Paramètres du produit			
Nom du produit	Imprimante intelligente d'étiquettes	Modèle du produit	NIIMBOT B4
Taille du produit	135*157*69 mm	Poids du produit	757g
Durée de charge	3 - 4heures	Entrée nominale	5V CC, 2A
Capacité nominale	2000mAh	Méthode d'impression	Impression thermique
Résolution d'impression	203dpi	Largeur d'impression effective	104mm
Mode de connexion	Bluetooth, Type-C	Méthode de charge	Type-C
Puissance d'émission	4dBm(Maximum) for CE	Température de fonctionnement	0℃ - 45℃
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480MHz

Services de garantie et de réparation

En raison des différences de politique dans différentes régions/pays du monde, les conditions de garantie spécifiques (telles que la période de garantie, la portée, etc.) seront soumises à l'annonce de la politique après-vente du canal de vente où vous avez acheté le produit. Si vous voulez faire une demande de service après-vente, veuillez contacter le canal où vous avez acheté le produit ou un revendeur agréé et fournir une preuve d'achat (telle qu'une facture, un numéro de commande, etc.) pour confirmer vos droits après-vente.

Règles d'utilisation des consommables

1. Compte tenu des caractéristiques techniques de ce produit et des services associés via l'application, l'utilisation de consommables d'origine certifiés NIIMBOT (papier d'étiquettes, rubans encreurs, etc.) correspondant au modèle de votre appareil est impérative. L'utilisation de consommables non compatibles peut entraîner des problèmes d'adaptation, de détection ou de fonctionnement, et nuire à la qualité d'impression.
2. Lorsque la quantité imprimée dépasse la capacité maximale autorisée pour un consommable, veuillez le remplacer par un consommable d'origine NIIMBOT adapté.

Notes spéciales

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces logicielles, etc. présentées dans ce manuel sont des schémas et sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des mises à niveau du produit, le produit réel peut différer légèrement des schémas. Veuillez vous référer au produit réel. NIIMBOT se réserve le droit d'apporter des améliorations techniques au produit sans préavis.


Notes

Pour garantir une utilisation correcte et sûre de ce produit et éviter les blessures corporelles ou les pertes matérielles, veuillez lire attentivement toutes les instructions et tous les avertissements concernant le produit dans le manuel.


Avertissements

- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance et les conseils de leurs tuteurs pour éviter tout danger.
- Si de l'eau pénètre dans le produit ou si un dysfonctionnement se produit, coupez immédiatement l'alimentation.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur pour charger, veuillez acheter un adaptateur secteur sûr, conforme et répondant aux exigences standard.
- Ne pas jeter le produit dans le feu ou dans un four de chauffage, ou le presser ou le couper peut provoquer une explosion.
- Ne pasexploser le produit à des températures extrêmement élevées, ça peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides/gaz inflammables.
- Si vous remarquez de la fumée/odeur provenant du produit ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur.

Lista imballaggio

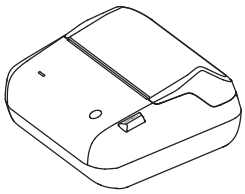


Stampante di etichette intelligente

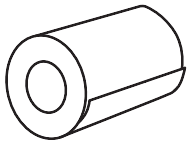

Rotolo di carta per etichette




Cavo USB Type-C

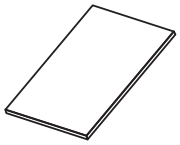


Istruzioni per l'uso del prodotto

Fasi di installazione


❶ Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la stampante. Quindi premere il pulsante di apertura del coperchio del cassetto carta per aprirlo.

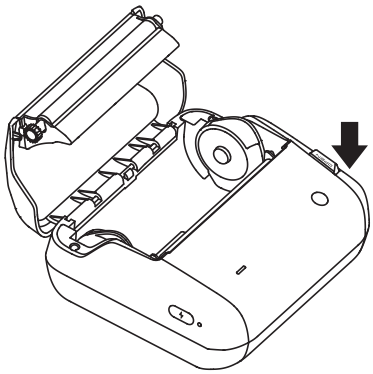

❷ Far scorrere lateralmente i deflettori del cassetto carta e posizionare la carta per etichette con il lato di stampa rivolto verso il basso al centro tra i deflettori.

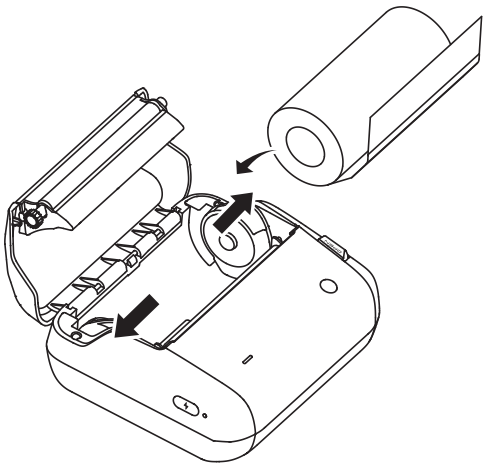

❸ Regolare i deflettori per farli bloccare in modo delicato la carta per etichette. Far uscire il primo foglio di carta per etichette di 2–3 cm dalla fessura di stampa e chiudere il coperchio del cassetto carta.

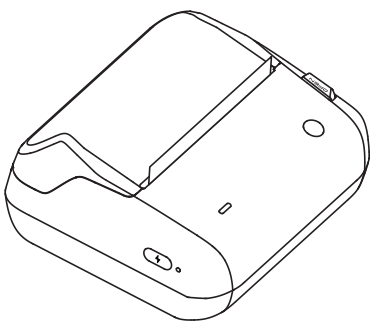

Scaricamento del software

Titolo del software	Metodo di download	Insegnamento operativo
NIIMBOT Raccomandato per uso commerciale	Cerca e scarica nell'App Market Download on the App Store GET IT ON Google Play	
NIIMBOT	Apri il link da computer: niim.cc	
Driver di terze parti Solo per stampa e download di software di terze parti		

IT

Descrizione funzionale

Funzione dei pulsanti	
Funzionamento	Istruzioni di funzionamento
Accensione	Premere a lungo il "pulsante di accensione" per 2-3 secondi
Spegnimento	Quando la stampante è accesa, premere a lungo il "pulsante di accensione" per 2-3 secondi
Erogazione della carta	Quando la stampante è accesa, fare clic sul "pulsante di alimentazione"
Stampa la pagina di autotest	Quando la stampante è accesa, fare doppio clic sul "pulsante di accensione".
Cambio modalità etichetta/fattura	Quando la stampante è accesa, premere quattro volte il "pulsante di accensione"; dopo il cambio di modalità verrà stampata una pagina di autotest.

Note:
1. La modalità fattura non supporta la connessione a NIIMBOT ed è limitata a software collegati di terze parti.
2. Per individuare la modalità attualmente in uso, è possibile consultare le informazioni nella pagina di autotest.

Descrizione della spia di stato		
Colore	Stato	Descrizione dello stato
Blu	Fissa	Accesa, ma non connessa
	Lampeggia velocemente	Aggiornamento del firmware in corso
Verde	Fissa	Connessa tramite Bluetooth
	Lampeggia velocemente	Stampa in corso
Rossa	Fissa	Coperchio del cassetto carta non chiuso; assenza di carta; carta espulsa in modo anomalo; testina di stampa surriscaldata, ecc.

Descrizione della spia di alimentazione		
Colore	Stato	Descrizione dello stato
Bianca	Lampeggia velocemente	In ricarica
	Fissa	Completamente carica e collegata
Rossa	Fissa	Batteria scarica

Parametri del prodotto			
Nome del prodotto	Stampante di etichette intelligente	Modello del prodotto	NIIMBOT B4
Dimensioni del prodotto	135*157*69 mm	Peso del prodotto	757 g
Tempo di ricarica	3 - 4 ore	Ingresso nominale	5 V DC, 2 A
Capacità nominale	2000 mAh	Metodo di stampa	Stampa termica
Precisione di stampa	203 dpi	Larghezza di stampa effettiva	104 mm
Connessione	Bluetooth, Tipo-C	Metodo di ricarica	Tipo C
Potenza di trasmissione	4dBm(Maximum) for CE	Temperatura di esercizio	0℃ - 45℃
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480 MHz

Servizi di garanzia e riparazione

A causa delle differenze nelle politiche di garanzia a livello globale, i termini specifici della garanzia (come durata, copertura, ecc.) sono soggetti alle politiche di assistenza post-vendita fornite dal canale di vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Se hai bisogno di assistenza post-vendita, contatta il canale presso cui hai acquistato il prodotto o un rivenditore autorizzato e fornisci la prova d'acquisto (ad esempio, fattura, numero d'ordine, ecc.) per confermare i tuoi diritti di garanzia.

Regole di utilizzo dei materiali di consumo

1. In base alle caratteristiche di questo prodotto e ai servizi dell'APP associata, gli utenti devono utilizzare esclusivamente i materiali di consumo originali NIIMBOT, come carta per etichette, nastri inchiostro e altri accessori compatibili. In caso contrario, il prodotto potrebbe non adattarsi correttamente all'ambiente di utilizzo, potrebbe non riconoscere i materiali di consumo e potrebbero verificarsi problemi come l'impossibilità di utilizzarlo correttamente o una qualità di stampa scadente.
2. Se il volume di stampa dei materiali di consumo supera il limite massimo, sostituirli con i materiali di consumo originali NIIMBOT corrispondenti.

Note speciali

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce software, ecc., presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e fornite come riferimento. A causa degli aggiornamenti e miglioramenti del prodotto, il prodotto reale potrebbe differire leggermente dalle illustrazioni. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo. Eventuali miglioramenti tecnici al prodotto non verranno notificati.

Precauzioni

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro di questo prodotto ed evitare lesioni personali o danni a proprietà, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze relative al prodotto contenute nel manuale.

Avviso

- I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione e la guida dei loro tutori per evitare pericoli.
- Se dovesse penetrare acqua nel prodotto o si verificasse un malfunzionamento, spegnere immediatamente il prodotto.
- Se si utilizza un adattatore di alimentazione per la ricarica, è necessario acquistarne uno sicuro, conforme e che soddisfi i requisiti standard.
- Non gettareil prodotto nel fuoco o in una fornace, né schiacciarlo o tagliarlo, poiché ciò potrebbe causare esplosioni.
- Non esporreil prodotto a temperature estremamente elevate, poiché ciò potrebbe causare esplosioni o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Se si nota la fuoriuscita di fumo o cattivo odore dal prodotto o dall'adattatore di alimentazione, scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione.