


Welche Tasten sind programmierbar?

Siehe unten — die SCHWARZEN Tasten sind programmierbar.

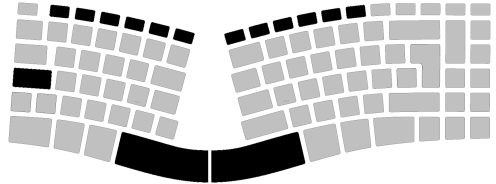

Programmierbare
Tasten

+

Fn

Tastaturkurzbefehle

So programmieren Sie eine programmierbare Taste


- 1) Halten Sie die **Esc**-Taste und eine **programmierbare Taste** gedrückt, bis die Feststelltaste **rot blinkt**.
- 2) Geben Sie die gewünschte Tastenkombination ein.
- 3) Halten Sie die **Esc**-Taste gedrückt, bis die Feststelltaste **nicht mehr blinkt**.

So setzen Sie eine programmierbare Taste auf die Werkseinstellung zurueck

- 1) Halten Sie die **Esc**-Taste und die **zurückzusetzende Taste** gedrückt, bis die Feststelltaste **rot blinkt**.
- 2) Halten Sie jetzt nur die **Esc**-Taste gedrückt, bis die Feststelltaste **nicht mehr blinkt**.

Welche Fn-Shortcuts kann ich programmieren?

In Kombination mit der **fn**-Taste sind die **SCHWARZEN** Tasten programmierbar.

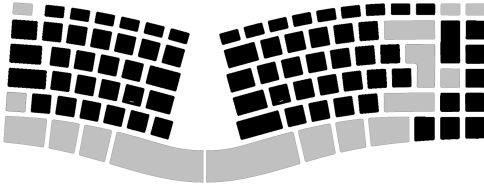

Wie viele Zeichen kann ich einer programmierbaren Taste oder Tastenkombination zuweisen?

Ungefähr 60 Zeichen.

„Ungefähr“ weil die Sondertasten (wie die Umschalttaste) als zwei Zeichen zählen — drücken und loslassen.

So programmieren Sie eine Tastenkombination


- 1) Halten Sie die **Esc**-Taste, die **fn**-Taste und eine der **SCHWARZEN** Tasten (siehe oben) gedrückt, bis die Feststelltaste **rot blinkt**.
- 2) Geben Sie die gewünschte Tastenkombination ein.
- 3) Halten Sie die **Esc**-Taste gedrückt, bis die Feststelltaste **nicht mehr blinkt**.

So setzen Sie eine Tastenkombination auf die Werkseinstellung zurueck

- 1) Halten Sie die **Esc**-Taste, die **fn**-Taste und die **zurückzusetzende Taste** gedrückt, bis die Feststelltaste **rot blinkt**.
- 2) Halten Sie jetzt nur die **Esc**-Taste gedrückt, bis die Feststelltaste **nicht mehr blinkt**.

So setzen Sie ALLE Tasten auf die Werkseinstellung zurueck

Halten Sie die **Esc**-Taste und die **Rücktaste** gedrückt, bis die Feststelltaste **rot blinkt**.

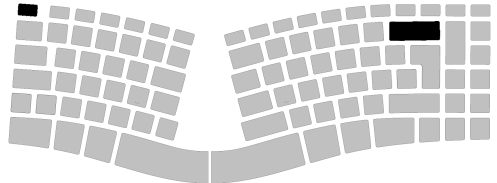

Haben Sie noch Fragen?

Bitte kontaktieren Sie uns: help@matias.ca

Tel: +1 (905) 265-8844


Programmable
keys

+

Fn
shortcuts


Which keys are programmable?

See below — the **BLACK** keys are programmable.

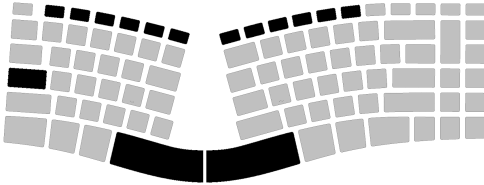

Which Fn shortcuts can I program?

When combined with **fn**, the **BLACK** keys are programmable.

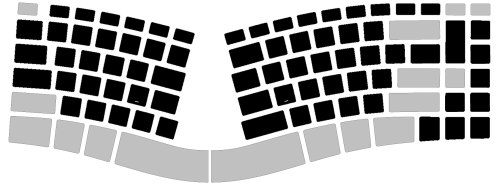

How to program a programmable key

- 1) Hold down the **Esc** key and a **programmable key**, until the Caps Lock light starts **blinking Red**.
- 2) Type your desired sequence of keys.
- 3) Hold down the **Esc** key alone, until the Caps Lock light **stops blinking**, confirming completion.

How to program a shortcut

- 1) Hold down **Esc** and **fn** and one of the **BLACK** keys (shown above), until the Caps Lock light starts **blinking Red**.
- 2) Type your desired sequence of keys.
- 3) Hold down the **Esc** key alone, until the Caps Lock light **stops blinking**, confirming completion.

How to reset a programmable key back to its default function

- 1) Hold down **Esc** and **the key** to be reset, until the Caps Lock light starts **blinking Red**.
- 2) Hold down the **Esc** key alone, until the Caps Lock light **stops blinking**, indicating a successful reset.

How to reset a shortcut back to its default function

- 1) Hold down **Esc** and **fn** and **the key** to be reset, until the Caps Lock light starts **blinking Red**.
- 2) Hold down the **Esc** key alone, until the Caps Lock light **stops blinking**, indicating a successful reset.


How many characters can I assign to a programmable key or shortcut?

Approximately 60 characters.

“Approximately” because modifier keys (like Shift) count as 2 characters — press & release.


Quelles touches sont programmables?

Voir ci-dessous — les touches noires sont programmables.

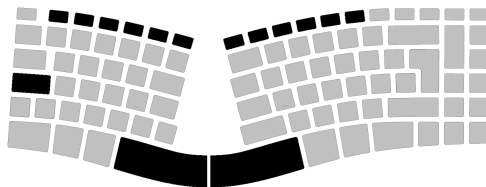

How to reset ALL keys back to their default functions

Hold down **Esc** and **Backspace** until the Caps Lock light **blinks Red**, indicating that the reset was successful.

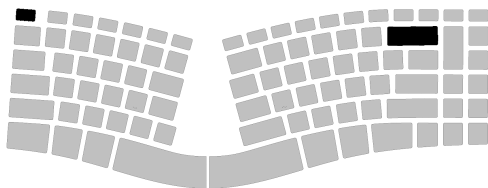

Comment programmer une touche programmable

- 1) Maintenez la touche **Échap** et **une touche programmable** enfoncées jusqu'à ce que **le voyant** majuscule se met à **clignoter en rouge**.
- 2) Tapez votre séquence de touches souhaitée.
- 3) Maintenez la touche **Échap** enfoncée jusqu'à ce que **le voyant** majuscule **cesse de clignoter**, confirmant ainsi l'achèvement de l'opération.

Comment réinitialiser une touche programmable à sa fonction par défaut


- 1) Maintenez la touche **Échap** et **la touche** à être réinitialisée, jusqu'à ce que **le voyant** majuscule se met à **clignoter en rouge**.
- 2) Maintenez la touche **Échap** enfoncée jusqu'à ce que **le voyant** majuscule **cesse de clignoter**, indiquant une réinitialisation réussie.

Need help?

Please contact us at: **help@matias.ca**
+1 (905) 265-8844 or toll free **1-888-663-4263**

Quels raccourcis Fn puis-je programmer?

Lorsqu'elles sont actionnées en combinaison avec la touche **fn**, les touches NOIRES sont programmables.

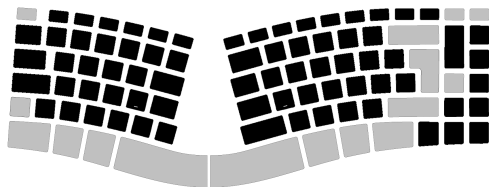

Combien de caractères puis-je attribuer à une touche programmable ou à un raccourci?

Environ 60 caractères.

« Environ » puisque les touches modificatrices (comme Majuscule) comptent pour deux caractères.

Comment programmer un raccourci


- 1) Maintenez enfoncées les touches **Échap** et **fn** ainsi que l'une des touches **NOIRES** (illustrées ci-dessus), jusqu'à ce que le voyant majuscule se met à **clignoter en rouge**.
- 2) Tapez votre séquence de touches souhaitée.
- 3) Maintenez la touche **Échap** enfoncée jusqu'à ce que **le voyant** majuscule **cesse de clignoter**, confirmant ainsi l'achèvement de l'opération.

Comment réinitialiser un raccourci à sa fonction par défaut

- 1) Maintenez la touche **Échap** et la touche **fn** et **la touche** à être réinitialisée, jusqu'à ce que **le voyant** majuscule se met à **clignoter en rouge**.
- 2) Maintenez la touche **Échap** enfoncée jusqu'à ce que **le voyant** majuscule **cesse de clignoter**, indiquant une réinitialisation réussie.

Comment réinitialiser TOUTES les touches à leurs fonctions par défaut

Maintenez les touches **Échap** et **Suppression** jusqu'à ce que **le voyant** majuscule se met à **clignoter**, indiquant une réinitialisation réussie.

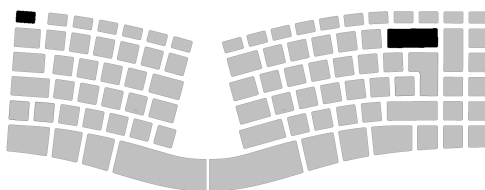

Vous avez besoin d'aide?

SVP contacter: **help@matias.ca**

+1 (905) 265-8844 ou gratuitement au **1-888-663-4263**