TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Nass-/Trockensauger mit Wandhalterung

Best.-Nr. 3759756

1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Nass- und Trockensauger. Verwenden Sie das Produkt zum Aufsaugen von trockenem Material und Flüssigkeiten.

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für gewerbliche Zwecke.

Dieses Produkt entspricht der Schutzart IPX4. Es ist gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Tauchen Sie das Produkt nicht unter!

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Saugerkopf
- Schlauch
- Schaumstofffilter (vorinstalliert)
- Wiederverwendbarer Trockenfilter mit Klemmring (vorinstalliert)
- Wandhalterung
- Saugdüse
- Fugendüse
- Schraubenpaket (im Staubbehälter)
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.



Das Produkt entspricht der Schutzklasse II (verstärkte oder doppelte Isolierung / Schutzisolierung).



Befolgen Sie diese Anleitungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Zuerst lesen!

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sein denn, sie stehen unter Aufsicht oder wurden einer umfassenden Unterweisung unterzogen.
- Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen.

5.2 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.3 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.4 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.5 Bedienung

- Stellen Sie sicher, dass im Raum ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet ist, wenn die Abluft wieder in den Raum zurückgeführt wird, und beachten Sie die entsprechenden nationalen Vorschriften.
- Lassen Sie den Sauger nicht unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist.
- Nicht an Menschen und Tieren anwenden. Halten Sie die Saugdüse von Augen, Ohren und anderen Körperöffnungen fern.
- Saugen Sie keinen Feinstaub auf (z. B. feinen Säge- und Schleifstaub, Gips, Zement, Mehl).
- Verwenden Sie den Sauger nicht an Tankstellen oder an Orten, an denen Benzin gelagert oder abgegeben wird.
- Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
- Verwenden Sie den Sauger nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Materialien wie Kohle, Getreide oder andere fein verteilte brennbare Stoffen.
- Verwenden Sie den Sauger nicht zum Aufsaugen von gefährlichen, giftigen oder krebserregenden Stoffen wie Asbest, Pestiziden, Säuren und Laugen.
- Saugen Sie keine explosiven Flüssigkeiten auf, darunter Benzin, Dieselkraftstoff, Heizöl, Farbverdünner oder Lösungsmittel. Verwenden Sie den Sauger nicht in Bereichen, in denen brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten vorhanden sind.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts und halten Sie alle Öffnungen frei von Staub, Flusen, Haaren und allem anderen, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
- Bestimmte chemische Holzbehandlungen setzen beim Schleifen oder Schneiden giftigen Feinstaub frei. Das Einatmen oder Berühren dieser chemischen Staubrückstände kann zu Hautreizungen oder Vergiftungen führen. Achten Sie besonders darauf, das Einatmen und den Hautkontakt zu vermeiden, wenn Sie mit behandelten Holzmaterialien arbeiten. Fordern Sie alle verfügbaren Sicherheitshinweise vom Materiallieferanten an und befolgen Sie diese.
- Mikroskopisch kleine Staubpartikel aus der Holzbehandlung können normale Schutzvorrichtungen durchdringen. Tragen Sie zugelassene Schutzausrüstung, wie z. B. Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern mikroskopisch kleiner Partikel entwickelt wurden, um die Exposition gegenüber diesen Chemikalien zu verringern.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf Treppen reinigen.
- Statische Entladungen können dem Bediener während des Betriebs einen Stromschlag versetzen. Beachten Sie, dass statische Entladungen vorübergehend sind und die Verwendung des Saugers nicht beeinträchtigen.
- Entleeren Sie den Staubbehälter nach jeder Verwendung.
- Verwenden Sie den Sauger nicht ohne eingesetzte Filter, außer wie unter den Verfahren zum Nasssaugen beschrieben.
- Verwenden Sie den Sauger nicht als Trittleiter oder Tritthocker.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sauger.
- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

– sichtbare Schäden aufweist,
– nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
– über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
– erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.6 Netzkabel

Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie den Netzstecker des Produkts nur an eine Netzsteckdose an, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) gesichert ist, der einen Nennfehlerstrom von maximal 30 mA zulässt.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Der Netzstecker darf niemals mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Netzsteckdose zu trennen. Ziehen Sie ihn stets mit den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt wird.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte.
- Nehmen Sie auch keine Änderungen daran vor. Wenn Sie dies nicht beachten, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- Sollte das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, berühren Sie es nicht.
  – Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose.
  – Nehmen Sie das Produkt unter keinen Umständen mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.


5.7 Bohren

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in die Montagefläche und dem Einsetzen von Befestigungsmitteln, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre darunter liegen, die beschädigt werden könnten. Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

5.8 Wartung

- Verwenden Sie bei der Wartung des Geräts ausschließlich identische Ersatzteile.

6 Product overview

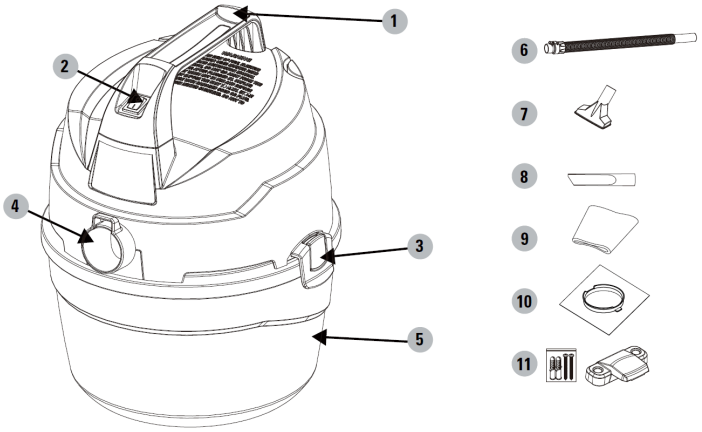

1	Griff	2	Ein/Aus-Schalter **I/0**
3	Deckelverschluss	4	Sauganschluss
5	Staubbehälter	6	Schlauch
7	Saugdüse	8	Fugendüse
9	Schaumstofffilter	10	Wiederverwendbarer Trockenfilter mit Klemmring
11	Wandhalterung		

7 Auspacken

1. Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile aus dem Staubbehälter.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls alle Schutztüten.
3. Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Teile.

8 Installation

8.1 Montieren der Wandhalterung

Wichtig:
Der Montageort muss stabil genug sein, um das Gesamtgewicht des Saugers und des gesamten Zubehörs zu tragen.

So montieren Sie die Wandhalterung:

1. Setzen Sie die Wandhalterung an der gewünschten Stelle an die Wand an und markieren Sie die Bohrlöcher.
2. Bohren Sie die markierten Löcher in die Wand.
3. Setzen Sie geeignete Dübel in die gebohrten Löcher ein.
4. Richten Sie die Wandhalterung an den Dübeln aus und befestigen Sie sie fest mit den Schrauben.


9 Trockensaugen

9.1 Einbauen des Schaumstofffilters und des wiederverwendbaren Trockenfilters

Bauen Sie den Schaumstofffilter und den wiederverwendbaren Trockenfilter ein, um den Motor zu schützen und Staubpartikel beim Trockensaugen aufzufangen.

Wichtig:
Wenn Sie den Sauger zum Aufsaugen von Staub verwenden, während die Filter nass sind, verstopfen diese schnell und lassen sich nur schwer reinigen.

Sollten die Filter nass werden, tauschen Sie sie aus, bevor Sie mit dem Trockensaugen fortfahren.

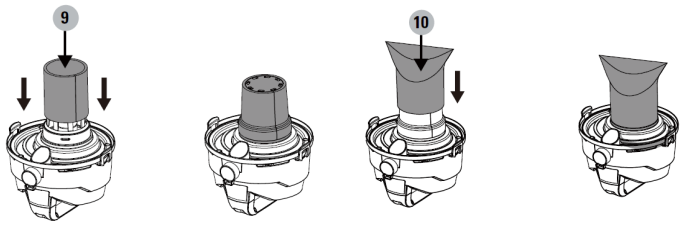

So setzen Sie die Filter ein:

1. Stellen Sie sicher, dass der Sauger vom Stromnetz getrennt ist.
2. Ziehen Sie die an beiden Seiten des Saugers befindlichen Deckelverschlüsse nach außen und nehmen Sie den Saugerkopf ab.
3. Schieben Sie den Schaumstofffilter **(9)** nach unten über den Filterkäfig, sodass er diesen vollständig bedeckt.
4. Legen Sie den wiederverwendbaren Trockenfilter **(10)** über den Filterkäfig und achten Sie darauf, dass er den Schaumstofffilter und den Käfig vollständig bedeckt.

5. Setzen Sie den Klemmring über den wiederverwendbaren Trockenfilter und drücken Sie ihn nach unten, um ihn zu arretieren.
6. Setzen Sie den Saugerkopf wieder auf den Staubbehälter und sichern Sie ihn mit den Deckelverschlüssen.

→ Die Filter sind nun eingesetzt und der Sauger ist bereit für das Trockensaugen.

9.2 Bedienung des Trockensaugers

1. Stellen Sie sicher, dass der wiederverwendbare Trockenfilter eingesetzt ist.
2. Stecken Sie den Schlauch in den Sauganschluss.
3. Befestigen Sie die gewünschte Zubehördüse am Ende des Schlauchs.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.
5. Stellen Sie den Netzschalter auf Position **I**.
6. Stellen Sie den Netzschalter nach dem Verwenden auf Position **0**.
7. Entleeren Sie den Staubbehälter.

9.3 Entleeren des Staubbehälters nach dem Trockensaugen

1. Stellen Sie den Netzschalter auf Position **0** und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Heben Sie den Saugerkopf vom Staubbehälter ab.
3. Entleeren Sie den aufgefangenen Trockenabfall in einen geeigneten Abfallbehälter.
4. Setzen Sie den Saugerkopf wieder auf den Staubbehälter und sichern Sie ihn fest mit den Deckelverschlüssen.

10 Nasssaugen

10.1 Vorbereitung für das Nasssaugen

Bereiten Sie die Saugerteile vor, um eine sichere und optimale Leistung zu gewährleisten, bevor Sie Flüssigkeiten absaugen.

HINWEIS

Gefahr von Filterbeschädigungen und Saugkraftverlust.

Nasse Schmutzpartikel zerstören herkömmliche Trockenfilterelemente.

- Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter leer und staubfrei ist.
- Verwenden Sie den Trockenfilter nicht für Nasssaugarbeiten.

So bereiten Sie das Nasssaugen vor:

1. Ziehen Sie die an beiden Seiten des Saugers befindlichen Deckelverschlüsse nach außen und nehmen Sie den Saugerkopf ab.
2. Schieben Sie den Schaumstofffilter nach unten über den Filterkäfig, bis dieser vollständig bedeckt ist.
3. Setzen Sie den Klemmring über den Schaumstofffilter und drücken Sie ihn nach unten, um ihn zu arretieren.
4. Setzen Sie den Saugerkopf wieder auf den Staubbehälter und sichern Sie ihn fest mit den Deckelverschlüssen.

10.2 Bedienung des Nasssaugers

⚠ WARNUNG

Gefahr durch austretenden Schaum oder Flüssigkeit

Wenn Flüssigkeit oder Schaum in den Motor gelangt, kann dies zu einem Stromschlag, schweren Verletzungen oder Produktschäden führen.

- Schalten Sie den Sauger sofort aus, wenn Schaum oder Flüssigkeit aus dem Gerät austritt.

Hinweise:

Der Schwimmerball schützt den Motor, indem er den Luftstrom unterbricht, sobald der Staubbehälter seine maximale Füllmenge erreicht hat.

Entfernen Sie den Schwimmerball nicht. Das Entfernen des Schwimmerballs führt zu Schäden am Nasssauger.

So bedienen Sie den Nasssauger:

1. Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter leer ist und der wiederverwendbare Trockenfilter entfernt wurde.
2. Stecken Sie den Schlauch in den Sauganschluss.
3. Befestigen Sie die gewünschte Zubehördüse am Ende des Schlauchs.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose.
5. Stellen Sie den Netzschalter auf Position **I**.
6. Achten Sie während des Betriebs auf die Geräusche des Motors. Wenn der Motor ein hochfrequentes Geräusch von sich gibt und der Luft- oder Wasserfluss zum Stillstand kommt, hat der Schwimmerball den Luftstrom blockiert.
7. Stellen Sie den Netzschalter sofort auf Position **0** und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, sobald der Staubbehälter voll ist.

10.3 Entleeren des Staubbehälters nach dem Nasssaugen

Entleeren Sie den Staubbehälter nach dem Nasssaugen immer, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

So entleeren Sie den Staubbehälter:

1. Stellen Sie den Netzschalter auf Position **0** und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie die an beiden Seiten des Saugers befindlichen Deckelverschlüsse nach außen.
3. Heben Sie den Saugerkopf vom Staubbehälter ab.
4. Leeren Sie den Inhalt des Behälters in einen geeigneten Abfallbehälter oder in den Abfluss.
5. Entfernen Sie nach der Verwendung den Schaumstofffilter aus dem Filterkäfig und drücken Sie überschüssiges Wasser heraus.
6. Entfernen Sie nach der Verwendung den Deckel des Saugerkopfes und lassen Sie ihn abgenommen, damit alle Teile gründlich trocknen können.

11 Troubleshooting

Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Die Saugleistung nimmt ab	Verstopfung	Beseitigen Sie Verstopfungen in der Düse, dem Schlauch oder dem Filter.
Die Saugleistung nimmt ab	Verstopfte Filter	Reinigen oder ersetzen Sie Filter.
Der Sauger läuft nicht mehr	Thermoschutz hat ausgelöst	1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf Position 0 und trennen Sie den Staubsauger von der Stromversorgung. 2. Leeren Sie gegebenenfalls den Staubbehälter. 3. Lassen Sie das Gerät abkühlen. 4. Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose und stellen Sie den Netzschalter zur Überprüfung auf die Position I.
Beim Staubsaugen tritt Staub aus	Filterverschiebung oder -beschädigung	Überprüfen Sie, ob der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Filter nicht beschädigt sind; tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
Beim Staubsaugen tritt Staub aus	Falsch ausgerichteter Saugkopf	Überprüfen Sie den Sitz des Saugkopfes am Staubbehälter.

12 Reinigung und Pflege

12.1 Reinigen des Geräts und des Staubbehälters

Wichtig:

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
– Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Wischen Sie die Außenflächen des Saugerkopfes, des Gehäuses und des Staubbehälters mit einem mit warmem Wasser und milder Seife angefeuchteten Tuch ab.
3. Ziehen Sie die Deckelverschlüsse nach außen, nehmen Sie den Saugerkopf ab und leeren Sie den Staubbehälter vollständig von verbleibenden Rückständen.
4. Reinigen Sie das Innere des Staubbehälters gründlich mit warmem Wasser und milder Seife.
5. Lassen Sie alle Teile vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie den Saugerkopf wieder zusammenbauen.

12.2 Reinigen des Schaumstofffilters

Reinigen Sie den Schaumstofffilter regelmäßig, um einen maximalen Luftstrom zu gewährleisten und den Saugermotor vor Schäden zu schützen.

So reinigen Sie den Schaumstofffilter:

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Ziehen Sie die Deckelverschlüsse nach außen, nehmen Sie den Saugerkopf ab und drehen Sie ihn um.

3. Schieben Sie den Schaumstofffilter vorsichtig vom Filterkäfig ab.
4. Reinigen Sie den Schaumstofffilter gründlich mit kaltem, sauberem Wasser und milder Seife.
5. Spülen Sie den Filter gründlich unter kaltem Wasser ab, um alle Seifenrückstände zu entfernen.
6. Lassen Sie den Schaumstofffilter vor dem Wiedereinbauen etwa 24 Stunden lang an einem gut belüfteten Ort vollständig an der Luft trocknen.

13 Lagerung

1. Leeren Sie den Staubbehälter anhand der entsprechenden Anweisungen.
2. Reinigen Sie das Innere des Staubbehälters und die Außenseite des Saugers.
3. Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Innenraum, der vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.

14 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

15 Technische Daten

15.1 Technische Daten

Stromversorgung	220 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 750 W
Schutzklasse	II
Unterdruck	13 kPa
Luftdurchsatz	25 l/s
Fassungsvermögen des Staubbehälters	3,5 l
Wasseraufnahmevermögen	max. 2,3 l
Geräuschpegel	≤ 80 dB(A)
Schutzart	IPX4
Betriebstemperatur	+10 bis +40 °C
Lagertemperatur	+10 bis +40 °C
Schlauchlänge	32 mm x 1,2 m
Länge des Netzkabels	ca. 3,1 m
Abmessungen (B x H x T) (ca.)	253 x 343 x 252 mm
Gewicht (ca.)	2,6 kg (ohne Zubehör)

15.2 Ersatzfilter

Für dieses Produkt sind Ersatzfilter erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.conrad.com.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3759756_V4_1026_jh_mh_de 81064796396630283-1 I10/O4 en

TOOLCRAFT

GB Operating Instructions

Wet/Dry Vacuum Cleaner With Wall Mount

Item no: 3759756

1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

This product is a wet and dry vacuum cleaner. Use the product to pick up dry material and liquids.

The product is designed only for private use and similar applications. Dot not use the product for commercial use.

This product has an IPX4 ingress protection rating. It is protected against splashing water from all directions, do not submerge!

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Vacuum head
- Hose
- Foam filter (pre-installed)
- Reusable dry filter with clamp ring (pre-installed)
- Wall bracket
- Gulper nozzle
- Crevice nozzle
- Screw package (inside dust tank)
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:

The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

Protection class 2 (double or reinforced insulation, protective insulation).

For safe and proper use, follow these instructions. Keep them for future reference.

5 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 Read first!

- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children shall not play with the appliance.

5.2 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.3 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.4 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from direct sunlight.

5.5 Operation

- Ensure there is a sufficient air exchange rate in the room when the exhaust air comes back into the room, and remain aware of the corresponding national regulations.
- Do not leave the vacuum unattended when it is switched on.
- Do not use on people and animals. Keep the suction nozzle away from eyes, ears and other body openings.
- Do not vacuum fine dust (example: fine saw and sanding dust, plaster, cement, flour).
- Do not use the vacuum at filling stations or anywhere gasoline is stored or dispensed.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use the vacuum to clear combustible explosive materials, such as coal, grain, or other finely divided combustible materials.
- Do not use the vacuum to collect hazardous, toxic, or carcinogenic materials, such as asbestos, pesticides, acids and bases.
- Do not vacuum explosive liquids, including gasoline, diesel fuel, heating oil, paint thinner or solvents. Do not use in areas where flammable or combustible liquids are present.
- Do not put any objects into the openings of the appliance, and keep all openings free of dust, lint, hair, and anything else that might reduce air flow.
- Certain chemical wood treatments emit toxic fine dust when sanded or cut. Inhaling or touching these chemical dust residues can cause skin irritation or poisoning. Take extra care to prevent inhalation and skin contact when you work with treated wood materials. Request and follow any safety information available from the material supplier.
- Microscopic wood treatment dust particles can pass through normal protective paths. Wear approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles, to reduce exposure to these chemicals.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from the openings and moving parts.
- Turn off all controls before you unplug the appliance from the electrical outlet.
- Take extra care when you clean on stairs.
- Static discharge can shock the operator during operation. Recognize that static shocks are temporary and do not affect the use of the vacuum.
- Empty the dust tank after each use.
- Do not use the vacuum without the filters in place, except as described under wet vacuuming procedures.
- Do not use the vacuum as a step ladder or step stool.
- Do not place heavy objects on the vacuum.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.6 Mains cable

Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!

- Only connect the mains plug to a mains outlet protected by a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time.

- Disconnect the mains plug from the mains socket in thunderstorms for reasons of safety.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold.
- Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Do not touch the mains cable if it is damaged.
  - First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket.
  - Never use the product if the mains cable is damaged.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.


5.7 Drilling

When penetrating the surface e.g. drilling or inserting fasteners, make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!

5.8 Maintenance

- Use only identical replacement parts when you service the appliance.

6 Product overview

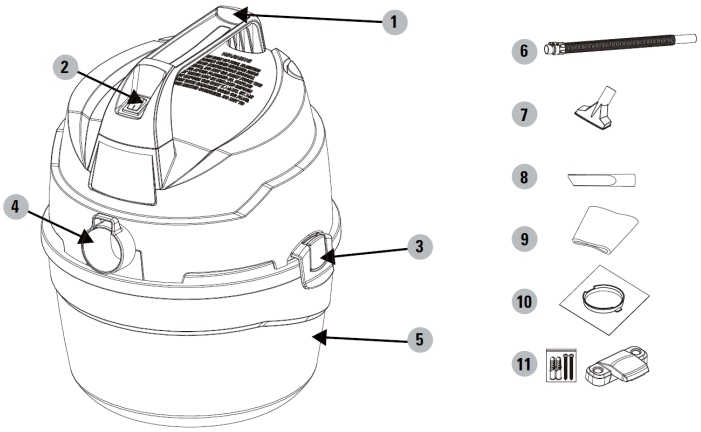

1	Handle	2	Power switch **I/0**
3	Lid latch	4	Vacuum port
5	Dust tank	6	Hose
7	Gulper nozzle	8	Crevice nozzle
9	Foam filter	10	Reusable dry filter with clamp ring
11	Wall bracket		

7 Unpacking

1. Remove all delivered items from the dust tank.
2. Remove all plastic covers, if any.
3. Check all parts for damage. Do not use any damaged parts.

8 Installation

8.1 Installing the wall bracket

Important:

The mounting location must be strong enough to hold the combined weight of the vacuum and all accessories.

To install the wall bracket:

1. Position the wall bracket against the wall at the desired location and mark the drilling holes.
2. Drill the marked holes into the wall.
3. Insert appropriate wall plugs into the drilled holes.
4. Align the wall bracket with the wall plugs and secure it tightly with the screws.

9 Dry vacuuming


9.1 Installing the foam filter and reusable dry filter

Install the foam filter and reusable dry filter to protect the motor and capture dust particles during dry vacuuming.

Important:

If you use the vacuum to pick up dust when the filters are wet, the filters will clog quickly and become difficult to clean.

If the filters get wet, replace them before you continue dry vacuuming.

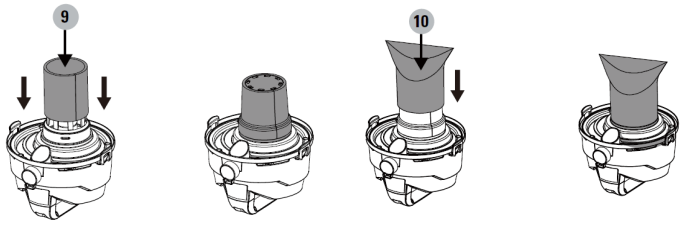

To install the filters:

1. Ensure the vacuum is disconnected from the power supply.
2. Pull outward on the lid latches located on each side of the vacuum and lift off the vacuum head.
3. Slide the foam filter **(9)** down over the filter cage so it completely covers the cage.
4. Place the reusable dry filter **(10)** over the filter cage, ensuring it completely covers the foam filter and the cage.
5. Attach the clamp ring over the reusable dry filter and press it down to lock it in place.
6. Place the vacuum head back onto the dust tank and secure it with the lid latches.

→ The filters are installed and the vacuum is ready for dry vacuuming.

9.2 Operating the dry vacuum

1. Ensure the reusable dry filter is installed.
2. Insert the hose into the vacuum port.
3. Attach the desired accessory nozzle to the end of the hose.
4. Plug the power cord into an earth-contact power socket.
5. Move the power switch to the position **I**.
6. After use, move the power switch to the position **0**.
7. Empty the dust tank.

9.3 Emptying the dust tank after dry vacuuming

1. Turn the power switch to the position **0** and unplug the power cord from the electrical outlet.
2. Lift the vacuum head off the dust tank.
3. Dump the collected dry contents into a proper waste disposal container.
4. Place the vacuum head back onto the dust tank and secure it tightly with the lid latches.

10 Wet vacuuming

10.1 Preparing for wet vacuuming

Prepare the vacuum components to ensure safe and optimal performance before extracting liquids.

NOTICE

Risk of filter damage and suction loss.

Wet debris will destroy standard dry filtration elements.

- Ensure the dust tank is empty and free of dust.
- Do not use the dry filter for wet vacuuming applications.

To prepare for wet vacuuming:

1. Pull outward on the lid latches located on each side of the vacuum and lift off the vacuum head.
2. Slide the foam filter down over the filter cage until it completely covers the cage.
3. Attach the clamp ring over the foam filter and press it down to lock it in place.
4. Place the vacuum head back onto the dust tank and secure it tightly with the lid latches.

10.2 Operating the wet vacuum

⚠ WARNING

Foam or liquid escape hazard

Liquid or foam entering the motor can cause electric shock, serious injury, or product damage.

- Switch off the vacuum immediately if foam or liquid escapes from the unit.

Notes:

The ball float protects the motor by blocking the airflow when the dust tank reaches maximum capacity.

Do not remove the ball float. Removing the ball float will cause damage to the vacuum.

To operate the wet vacuum:

1. Ensure the dust tank is empty and the reusable dry filter is removed.
2. Insert the hose into the vacuum port.
3. Attach the desired accessory nozzle to the end of the hose.
4. Plug the power cord into an earth-contact power socket.
5. Move the power switch to the position **I**.
6. Monitor the sound of the motor during operation. If the motor develops a high-pitched sound and the air or water flow stops, the ball float has blocked the airflow.
7. Move the power switch to the position **0** immediately and unplug the power cord from the outlet when the dust tank is full.

10.3 Emptying the dust tank after wet vacuuming

Always empty the dust tank after wet vacuuming to prevent moisture-related damage.

To empty the dust tank:

1. Turn the power switch to the position **0** and unplug the power cord from the outlet.
2. Pull outward on the lid latches located on each side of the vacuum.
3. Lift the vacuum head off the dust tank.
4. Dump the tank contents into a suitable waste container or drain.
5. After use, Remove the foam filter from the filter cage and press out any excess water.
6. After use, remove the vacuum head lid and leave it off to let all components dry thoroughly.

11 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested solution
Suction capacity decreases	Blockage	Remove blockages in the nozzle, extension wands, hose, or filter.
Suction capacity decreases	Clogged filters	Clean or replace the filter.
Vacuum stops running	Thermal overload tripped	1. Move the power switch to the 0 position and disconnect the vacuum from the power source. 2. Empty the dust tank if needed. 3. Allow the unit to cool. 4. Plug the power cord into an appropriate outlet and move the power switch to the I position to test.
Dust comes out while vacuuming	Filter displacement or damage	Check for proper installation of the filter. Ensure filters are not damaged; replace them if necessary.
Dust comes out while vacuuming	Misaligned vacuum head	Check the fit of the vacuum head on the dust tank.

12 Cleaning and care

12.1 Cleaning the appliance and dust tank

Important:

– Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
– Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Wipe the exterior surfaces of the vacuum head, housing and dust tank with a cloth dampened with warm water and mild soap.
3. Pull outward on the lid latches, lift off the vacuum head, and dump out all remaining debris from the dust tank.
4. Wash the inside of the dust tank thoroughly using warm water mixed with mild soap.
5. Allow all components to air dry completely before reassembling the vacuum head.

12.2 Cleaning the foam filter

Clean the foam filter regularly to maintain maximum airflow and protect the vacuum motor from damage.

To clean the foam filter:

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Pull outward on the lid latches, lift off the vacuum head, and turn it upside down.
3. Gently slide the foam filter off the filter cage.
4. Wash the foam filter thoroughly using cold clean water and mild soap.
5. Rinse the filter completely under cold water to remove all soap residue.
6. Allow the foam filter to air dry completely in a well-ventilated area for approximately 24 hours before reinstalling it.

13 Storage

1. Empty the dust tank according to the corresponding emptying instructions.
2. Clean the inside of the dust tank and outside of the vacuum.
3. Store the product in a dry indoor room that is secured against unauthorized access.

14 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

15 Technical data

15.1 Technical data

Power supply	220 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 750 W
Protection class	II
Vacuum	13 kPa
Air flow	25 L/s
Dust tank capacity	3.5 L
Water pickup capacity	max. 2.3 L
Noise level	≤80 dB(A)
Ingress protection	IPX4
Operating temperature	+10 to +40 °C
Storage temperature	+10 to +40 °C
Hose length	32 mm x 1.2 m
Power cord length	approx. 3.1 m
Dimensions (W x H x D) (approx.)	253 x 343 x 252 mm
Weight (approx.)	2.6 kg (excluding accessories)

15.2 Spare filters

Spare filters are available for this product.

Visit www.conrad.com for details.

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3759756_V4_1026_jh_mh_en 810479639630283-2 I10/O4 en