


DREO | Air Purifier Macro AP606

USER MANUAL

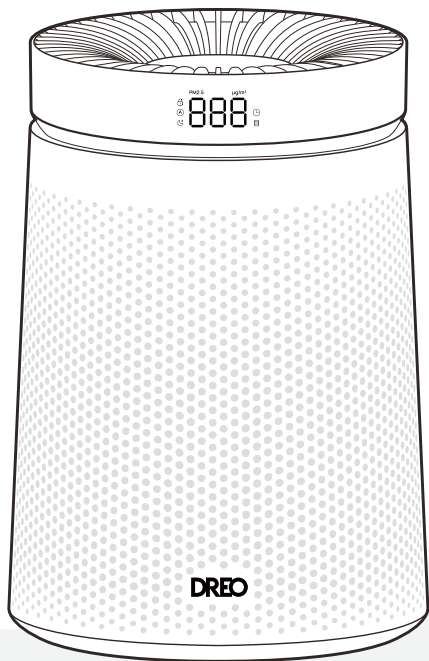

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	1-8
Deutsch	9-16
Français	17-25
Italiano	26-33
Español	34-41
Türkçe	42-49
Polski	50-57
Українська	58-65
العربية	66-74

CONTENT

01

KNOWING YOUR APPLIANCE

1

02

USING YOUR APPLIANCE

2-4

03

CLEANING AND MAINTENANCE

5-6

04

TROUBLESHOOTING


7-8

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

English

Package Contents

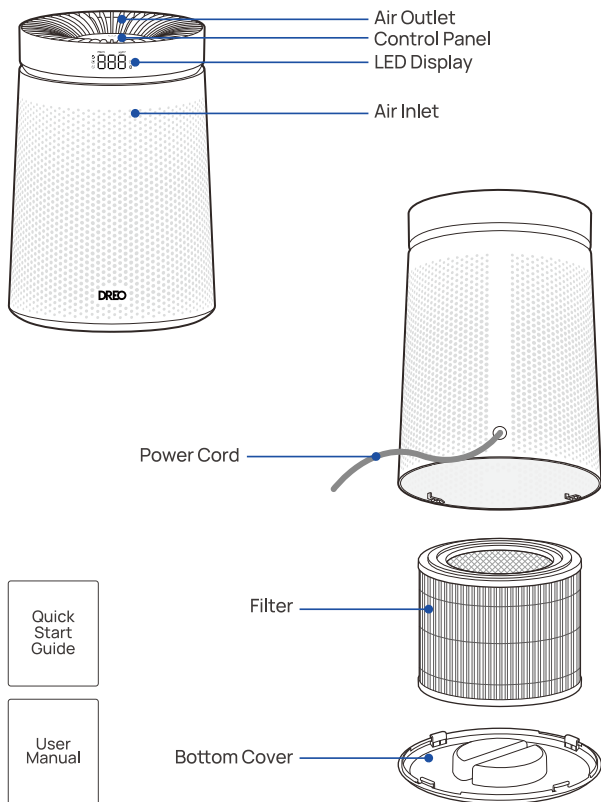


USING YOUR APPLIANCE

02


Before Use

1

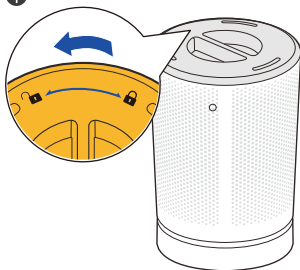


Put it upside down. Rotate the bottom cover to unlock and take the cover off.

2

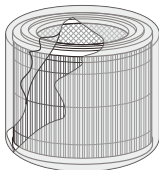


Remove the filter from its packaging then put the filter back.

3

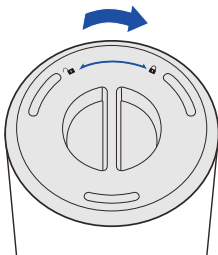

Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (You will hear a "click").

4

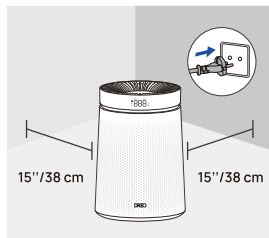

Return to upright position on a flat, stable, and clear surface, plug the appliance into the power outlet.

Control Panel



Power Button

Turn power on/off.



Purifying Speed Button

Adjust fan speed across 1-4 levels.



Auto Mode Button

- Purify and adjust purifying speed automatically based on air quality conditions.
- Long press for 5 seconds to reset the Filter Life Indicator.



Sleep Mode Button

Touch to purify the air at the most silent power setting.



Timer Button

- Select to set a timer (0-12 hours)
- Long press for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function.

Note: The timer hour is shown on the LED display.




LED Light Button

Turn the LED light on/off for the display or air quality indicator.

LED Display

Constantly monitor the air quality in your room with the comprehensive and intuitive monitor display.

Note: You can turn off the LED display and lights using the  button or through the DREO app.

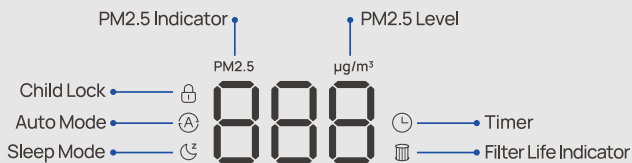

Air Quality Indicator Light

Light Color	Air Quality Level
Blue	Excellent
Green	Good
Orange	Moderate
Red	Poor

Note:

The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually open the highest purifying speed.

Additional Features



Child Lock

- Long press  for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function.
- When activated, the display will flash , and all the buttons on the appliance will be locked.



Timer

When the appliance is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (from 0-12H) for the appliance to turn ON/OFF.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Child Lock function/timer setting) when it is turned ON again.



Display Auto Off

Display turns off after 5 seconds in Sleep Mode. Wake up the display with any button.

Getting the Most Out of Your Air Purifier



1. Keep the doors and windows closed when the air purifier is on.
2. Do not block the air openings and keep away from curtains or walls.
3. Maintain and replace the filter on a regular basis for maximum efficiency.

CLEANING AND MAINTENANCE

03

English

Replacing the Filter


The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the Filter Life Indicator alerts.

1




The Filter Life Indicator will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.

2

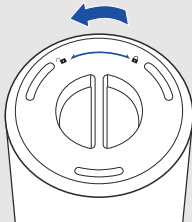


Rotate the bottom cover to unlock then take the cover off.

3

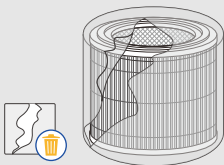


Remove the plastic packaging.

4

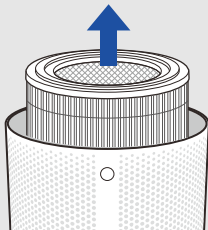

Remove the old filter then put the new filter in place.

5

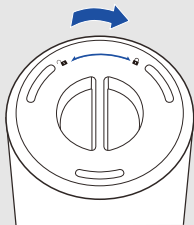

Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (You will hear a "click").


6



Return to upright position and long press the  for 5 seconds until it beeps, to reset the Filter Life Indicator.


Cleaning the Inside & Outside

1

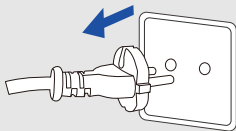

Unplug the air purifier before any cleaning and maintenance.

2

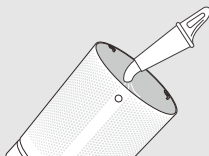

Remove the filter and clean the inside with a dust vacuum.


3



Wipe clean the housing with a dry, soft, non-abrasive cloth.

Cleaning the Filter

- For optimal use, the outer pre-filter can be cleaned with a soft, dry brush once every 2-4 weeks.
- Keep away from water and humid areas. Moisture will allow mold to grow.

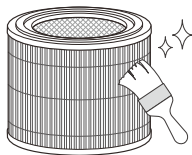

Related to Filter

Where can I buy a new filter?

To purchase new filters, please contact our customer service.

I changed the filter, but the Filter Life Indicator is still on.

The Filter Life Indicator will not automatically reset. Please press and hold the  Filter Reset button to reset the reminder, the indicator will turn off after reset.

The Filter Life Indicator has not turned on for a long period of time.

There are several factors that can impact the filter life, including the indoor air quality level, length of operation and particle density in the air. If your room has a better air quality level and/or you don't use your air purifier often, the reminder will take longer to light up.

Related to Use

Why is my air purifier not working?

Check if the power is connected, the power cord is damaged, or the electrical outlet is powered.

The airflow from my air purifier is too weak.

- Make sure that there is enough space around the air purifier.
- Check if the filter packaging has been removed.
- Fan speed will be low when auto mode is switched on and air quality is good. Try to switch to higher speed.
- Replace the filter if the filter is clogged and overloaded.

My air purifier doesn't improve the air quality.

- Check if the filter packaging has been removed.
- Use within 14 m² areas for optimal air refresh rate (4.8X air changes per hour).
- Make sure the windows are closed as polluted air may continue coming in from outside of the windows.

- The overloaded filter will make the fan work harder to pass the air through. Consider replacing the filter if it is clogged.
- Do not place in crowded areas and corners.
- Check if air outlet and inlet are obstructed.

Why is my air purifier making a loud noise?

Switch the air purifier to sleep mode or lower purifying speeds.

Why is the Air Quality indicator is always red?

It's recommended to move the appliance to a different location, replug it, and check the indicator light again. If the issue persists, please contact our Customer Support.

The odor in the room is very strong, but the Air Quality Indicator is only green or blue.

The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually open the highest purifying speed.

Why is the Air Quality indicator always blue?

The Air Quality sensor reports the presence of airborne particles, but it cannot detect gas. Please make sure there is no gas contamination inside your room.

Why is my air purifier making an unusual noise?

- Make sure the air purifier is operating on a flat, stable surface.
- Do not add essential oils or diffusers into the air purifier or use in a excessively humid area. Humidity will cause mold to grow.
- If the unusual noise still exists, there may be external objects blocking the air openings. Please contact our customer support.

Why does my air purifier produce an unpleasant smell?

- During the initial few days, new air purifiers produce a plastic smell which is normal and will dissipate eventually.
- Do not add essential oils or diffusers into the air purifier or use in a excessively humid area. Humidity will cause mold to grow.
- If the filter has absorbed pollutants to its maximum capacity, then the smell may come from the dirty filter. Please replace the filter when necessary.

If your problem is not listed or still persists, contact our Customer Support (see page 74).

INHALT

01

**IHR GERÄT IM
ÜBERBLICK**

9

02

**IHR GERÄT
VERWENDEN**

10-12

03

**REINIGUNG UND
WARTUNG**

13-14

04

PROBLEMLÖSUNG


15-16

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01


Deutsch

Lieferumfang

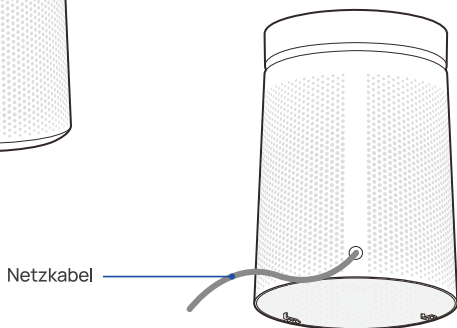

Bedienungsanleitung

Schnellstartanleitung

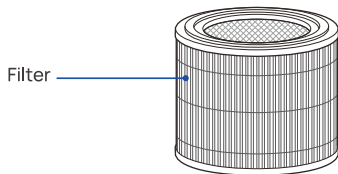


IHR GERÄT VERWENDEN

02

Deutsch

Vor dem Gebrauch

1

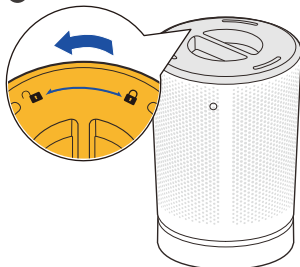


Drehen Sie das Gerät verkehrt herum. Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

2




Entfernen Sie den Filter aus seiner Verpackung und bringen Sie ihn wieder im Gerät an.

3

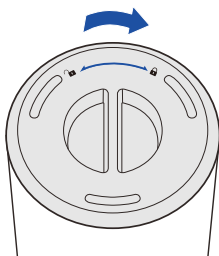

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (es ist ein „Klicken“ zu hören).

4

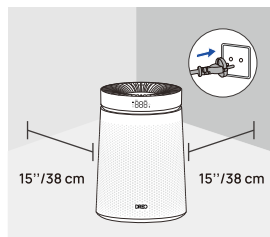

Drehen Sie das Gerät richtig herum und stellen Sie es auf einen flachen, stabilen und sauberen Untergrund, schließen Sie das Gerät an der Steckdose an.

Bedienfeld



Power-Taste

Ein-/Ausschalten.



Taste Reinigungsgeschwindigkeit

Stellen Sie die Reinigungsgeschwindigkeit auf die Stufen 1-4.



Auto-Modus-Taste

- Je nach der Luftqualität wird automatisch gereinigt und die Reinigungsgeschwindigkeit angepasst.
- Halten Sie diese Taste zum Zurücksetzen der Filterlebensdauer-Anzeige 5 Sekunden gedrückt.



Schlafmodus-Taste

Berühren sie, um die Luft bei der leisesten Leistungseinstellung zu reinigen.



Timer-Taste

- Timer einstellen (0 bis 12 h)
- Zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang drücken.

Hinweis: Die Uhrzeit des Timers wird auf der LED-Anzeige angezeigt.




LED-Licht-Taste

Schalten Sie das LED-Licht für die Anzeige, das Bedienfeld oder die Luftqualitätsanzeige ein/aus.

LED-Anzeige

Überwachen Sie ständig die Luftqualität in Ihrem Zimmer mit der umfangreichen und intuitiven Monitoranzeige.

Hinweis: Sie können die LED-Anzeige und die Lichter mit der -Taste oder DREO-App ausschalten.

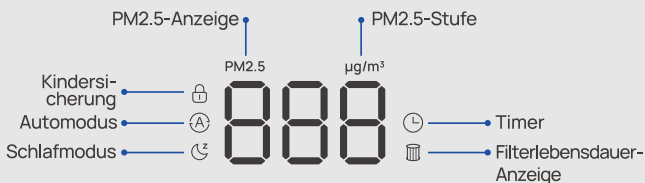

Luftqualitätsanzeige

Lichtfarbe	Luftqualitätsniveau
Blau	Ausgezeichnet
Grün	Gut
Orange	Mittelmäßig
Rot	Schlecht

Hinweis:

Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Kindersicherung

- Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang die Tasten .
- Bei Aktivierung erscheint  auf der Anzeige und alle Tasten am Gerät werden gesperrt.



Timer

Wenn das Gerät ein-/ausgeschaltet ist, berühren Sie zum Einstellen eines Timers (0-12 Stunden), nach der sich das Gerät ein-/ausschalten soll, wiederholt die Timer-Taste.



Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



Automatische Display-Abschaltung

Display schaltet sich nach 5 Sekunden im Schlafmodus aus. Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.

Das Maximum aus diesem Gerät herausholen



1. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
2. Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht und halten Sie das Gerät von Vorhängen oder Wänden fern.
3. Warten und wechseln Sie die Filter für maximale Effizienz regelmäßig.

REINIGUNG UND WARTUNG

03

Filter wechseln

Die Filterlebensdauer wird durch den Algorithmus des Luftreinigers gemessen, der auf Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Betriebszeit und Raumluftqualität basiert. Sie sollten den Filter alle 6 bis 8 Monate oder bei Einschaltung der Filterlebensdauer-Anzeige wechseln.


1



Die Filterlebensdauer-Anzeige blinkt, wenn der Filter gewechselt werden muss.


Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

2

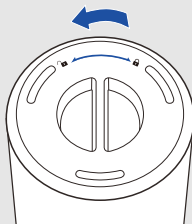


Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

3

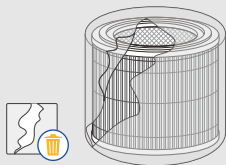


Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

4

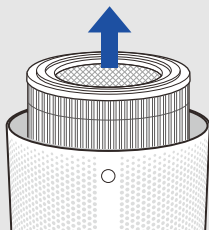

Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter ein.

5

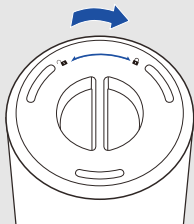

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn.


6



Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und halten Sie die  zum Rücksetzen der Filterlebensdauer-Anzeige 5 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.


Innen- und Außenseite reinigen

1

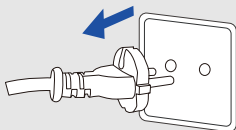

Trennen Sie den Luftreiniger vor jeglicher Reinigung und Wartung.

2

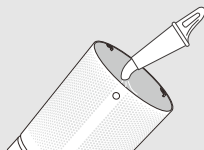

Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie das Innere mit einem Staubsauger.


3



Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen, nicht scheuernden Tuch ab.

Filter reinigen

- Für optimale Benutzung kann der äußere Vorfilter alle 2 bis 4 Wochen mit einer weichen, trockenen Bürste gereinigt werden.
- Von Wasser und feuchten Umgebungen fernhalten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.

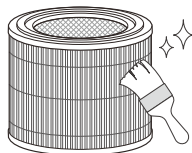

Hinweise zum Filter

Wo kann ich einen neuen Filter kaufen?

Bitte wenden Sie sich zum Kauf neuer Filter an unseren Kundendienst.

Ich habe den Filter gewechselt, doch die Filterlebensdauer-Anzeige ist immer noch eingeschaltet.

Die Filterlebensdauer-Anzeige wird nicht automatisch zurückgesetzt. Bitte halten Sie zum Rücksetzen der Erinnerung die  Filter-Reset-Taste gedrückt; die Anzeige schaltet sich nach der Rücksetzung aus.

Die Filterlebensdauer-Anzeige hat sich lange Zeit nicht eingeschaltet.

Es gibt verschiedene Faktoren, die sich auf die Lebensdauer des Filters auswirken können, wie z. B. die Raumluftqualität, die Betriebsdauer und die Partikeldichte in der Luft. Falls Ihr Raum eine bessere Luftqualität aufweist und/oder Sie Ihren Luftreiniger nicht häufig nutzen, dauert es länger, bis die Erinnerung aufleuchtet.

Hinweise zur Verwendung

Warum funktioniert mein Luftreiniger nicht?

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen, das Netzkabel unbeschädigt und die Steckdose funktionsfähig ist.

Der Luftstrom meines Luftreinigers ist zu schwach.

- Achten Sie auf genügend Freiraum rund um den Luftreiniger.
- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird niedrig sein, wenn der Auto-Modus aktiviert und die Luftqualität gut ist. Versuchen Sie, auf eine höhere Geschwindigkeit zu wechseln.
- Wechseln Sie den Filter, falls er verstopft und überlastet ist.

Mein Luftreiniger verbessert die Luftqualität nicht.

- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Verwenden Sie ihn innerhalb von Bereichen von 14 m² für eine optimale Lufterfrischungsleistung (4,8X Luftwechsel pro Stunde).
- Vergewissern Sie sich, dass die Fenster geschlossen sind, da andernfalls möglicherweise ständig verschmutzte Luft von draußen in den Raum strömt.

- Bei einem überlasteten Filter muss der Lüfter intensiver arbeiten. Denken Sie darüber nach, den Filter zu wechseln, wenn er verstopft ist.
- Nicht in überfüllten Bereichen und Ecken aufstellen.
- Überprüfen, ob Luftauslass und -einlass verstopft sind.

Warum macht mein Luftreiniger laute Geräusche?

Versetzen Sie den Luftreiniger in den Ruhezustand oder verringern Sie die Reinigungsgeschwindigkeit.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer rot?

Es wird empfohlen, das Gerät an einen anderen Standort zu verlegen, es wieder anzuschließen und die Kontrollleuchte erneut zu überprüfen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

Der Geruch im Zimmer ist sehr stark, die Luftqualitätsanzeige ist aber nur grün oder blau.

Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer blau?

Der Luftqualitätssensor meldet das Vorhandensein von Schwebstoffpartikeln, er kann aber kein Gas erkennen. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Gasverschmutzung in Ihrem Raum vorhanden ist.

Warum macht mein Luftreiniger ungewöhnliche Geräusche?

- Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger auf einem flachen, stabilen Untergrund betrieben wird.
- Geben Sie keine Aromaöle oder Diffuser in den Luftreiniger. Verwenden Sie ihn nicht an übermäßig feuchten Orten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.
- Falls die ungewöhnlichen Geräusche weiterhin auftreten, blockieren möglicherweise irgendwelche Gegenstände die Luftöffnungen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Warum erzeugt mein Luftfilter einen unangenehmen Geruch?

- Während der ersten Tage erzeugen neue Luftreiniger einen leichten Geruch, was völlig normal ist.
- Geben Sie keine Aromaöle oder Diffuser in den Luftreiniger. Verwenden Sie ihn nicht an übermäßig feuchten Orten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.
- Sobald der Filter die maximale Menge an Verunreinigungen absorbiert hat, könnte der verschmutzte Filter unangenehm riechen. Bitte wechseln Sie den Filter, sobald erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 74), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

CONNAÎTRE VOTRE
APPAREIL

17

02

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

18-20

03

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

21-22

04

DÉPANNAGE


23-25

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Français

Contenu de l'emballage

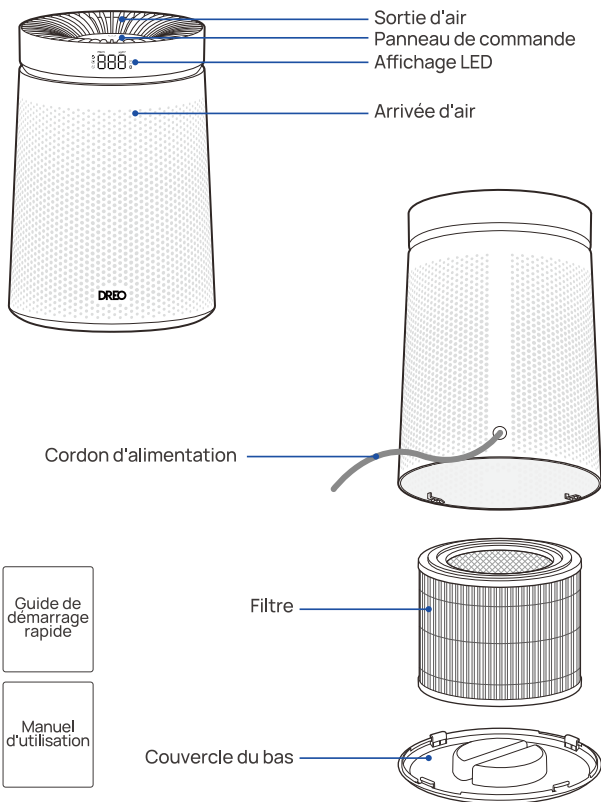


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02

Avant l'utilisation

1

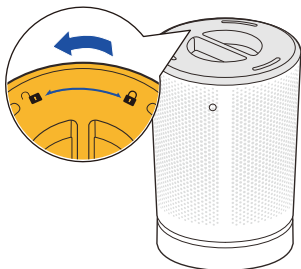


Retournez l'appareil. Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer et le retirer.

2




Retirez le filtre de son emballage, puis réinstallez-le en place.

3

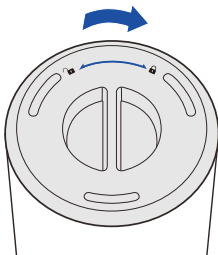

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (vous entendrez un " clic " qui indiquera sa bonne installation).

4

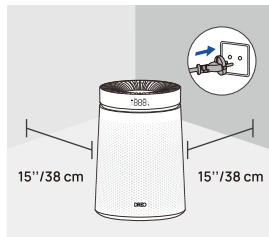

Remettez l'appareil debout sur une surface plate, stable et dégagée ; branchez l'appareil dans une prise murale.

Panneau de Commande



Bouton d'Alimentation

Interrupteur de marche / arrêt.



Bouton de vitesse de purification

Configurer la vitesse de purification du niveau 1 à 4.



Bouton de mode automatique

- Purifiez et réglez automatiquement la vitesse de purification en fonction de la qualité de l'air.
- Appuyez pendant 5 secondes pour réinitialiser l'Indicateur de durée de vie du filtre.



Bouton de mode de veille

Appuyez sur ce bouton pour purifier l'air avec la configuration la plus silencieuse.



Bouton du minuteur

- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)
 - Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant.
- Remarque: le temps du minuteur est affiché sur l'écran LED.




Bouton de voyant LED

Activez/Désactivez le voyant LED de l'écran, du panneau de commande, ou de l'indicateur de la qualité de l'air.

Affichage LED

Surveillez de façon ininterrompue la qualité de l'air de votre pièce grâce à l'écran complet et intuitif.

Remarque: Vous pouvez désactiver l'écran LED ainsi que les voyants à l'aide du bouton  ou via l'appli DREO.

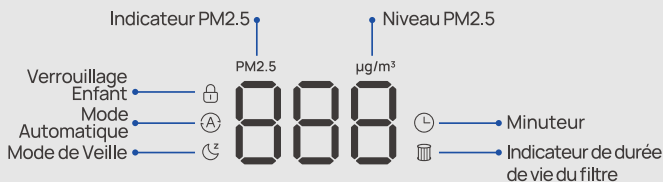

Voyant indicateur de la qualité de l'air

Couleur du voyant	Niveau de qualité de l'air
Bleu	Excellent
Vert	Bon
Orange	Modéré
Rouge	Faible

Remarque:

Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

Caractéristiques supplémentaires



Verrouillage Enfant

- Faites un appui long sur  pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant.
- Lorsqu'il est activé, l'affichage affiche  et tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.



Minuteur

Lorsque l'appareil est allumé/éteint, appuyez plusieurs fois sur le bouton du minuteur pour configurer le temps (de 0 à 12h) d'allumage/d'extinction de l'appareil.



Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Extinction automatique de l'écran

L'affichage s'éteint après 5 secondes en mode de veille. Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti de votre appareil



- Veillez à avoir toutes les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur d'air fonctionne.
- N'obstruez pas les ouvertures d'air et placez l'appareil à distance des rideaux et murs.
- Procédez à l'entretien et au remplacement réguliers du filtre afin de garantir une efficacité opérationnelle maximum.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

03

Remplacement du filtre

La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme du purificateur d'air, lequel se base sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Nous vous recommandons de changer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lorsque l'Indicateur de durée de vie du filtre apparaît.


Français

1




L'Indicateur de durée de vie du filtre clignote lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre.
Désactivez puis débranchez le purificateur d'air.

2

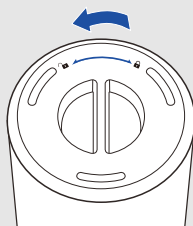


Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer, puis retirez-le.

3

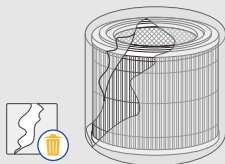


Retirez l'emballage en plastique.

4

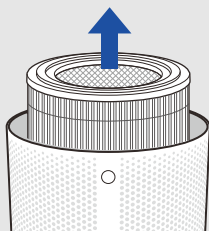

Retirez le filtre usagé puis installez le nouveau filtre.

5

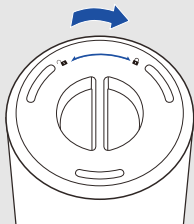

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place.


6



Remettez l'appareil debout et appuyez pendant 5 secondes sur le  jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore, afin de réinitialiser l'Indicateur de durée de vie du filtre.


Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil

1

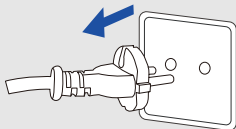

Débranchez le purificateur d'air avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

2

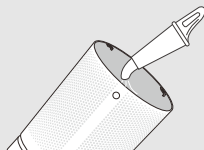

Retirez le filtre puis nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.


3



Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec, doux et non abrasif.

Nettoyage du filtre

- Pour un usage optimal, nettoyez le pré-filtre extérieur à l'aide d'une brosse souple et sèche une fois toutes les 2 à 4 semaines.
- Veuillez toujours tenir l'appareil en dehors des zones humides. L'humidité peut engendrer l'apparition de moisissure.

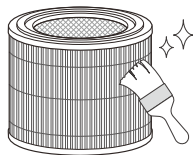

A propos du filtre

Où puis-je me procurer un nouveau filtre ?

Pour acheter de nouveaux filtres, veuillez contacter notre service client.

J'ai changé le filtre, mais l'Indicateur de durée de vie du filtre reste allumé.

L'Indicateur de durée de vie du filtre ne se réinitialise pas automatiquement. Veuillez appuyer longuement sur le bouton  de réinitialisation du filtre pour réinitialiser le Rappel ; l'indicateur s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

L'Indicateur de durée de vie du filtre ne s'est pas activé depuis longtemps.

Plusieurs facteurs peuvent impacter la durée de vie du filtre, y compris la qualité de l'air intérieur, la durée de fonctionnement et la densité des particules en suspension dans l'air. Si la qualité de l'air de la pièce est bonne et/ou que vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, le rappel apparaîtra moins fréquemment.

A propos de l'utilisation

Mon purificateur d'air ne fonctionne pas

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit branché, qu'il n'est pas endommagé ou que la prise électrique du réseau soit alimentée.

Le débit d'air de mon purificateur d'air est trop faible

- Assurez-vous d'avoir laissé suffisamment d'espace autour du purificateur d'air.
- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Le ventilateur tourne au ralenti lorsque le mode automatique est activé et que la qualité de l'air est bonne. Essayez de passer sur une vitesse de fonctionnement supérieure.
- Remplacez le filtre s'il est obstrué ou surchargé.

Mon purificateur d'air n'améliore pas la qualité de l'air.

- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Utilisez l'appareil dans une pièce d'une surface maximum de 14 m² pour garantir un taux de purification de l'air optimal (4,8X remplacement de l'air par heure).
- Assurez-vous d'avoir fermé les fenêtres car de l'air pollué peut continuer de pénétrer à l'intérieur si celles-ci sont (entr)ouvertes.
- Si le filtre est surchargé, le ventilateur peinera davantage pour faire passer l'air à travers. Envisagez de remplacer le filtre s'il est obstrué.
- Ne placez pas l'appareil dans les zones de passage ou les coins des pièces.
- Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée

Mon purificateur d'air est bruyant

Mettez le purificateur en mode de veille ou passez sur une vitesse de purification inférieure.

Pourquoi est-ce que l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours rouge ?

Il est conseillé de changer l'appareil de place, de le rebrancher et de vérifier si l'indicateur s'allume à nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Il y a une forte odeur dans la pièce, mais l'indicateur de la qualité de l'air est vert ou bleu.

Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

Pourquoi l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours bleu ?

Le capteur de la qualité de l'air détecte les particules en suspension dans l'air, mais il ne peut pas détecter les gaz. Veuillez vous assurer de l'absence de toute contamination au gaz dans la pièce.

Mon purificateur d'air produit un bruit anormal

- Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plate et stable.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou de diffuseur dans le purificateur d'air, et évitez de l'utiliser dans un lieu excessivement humide, car cela pourrait accélérer la croissance de moisissure.
- Si le bruit anormal persiste, il se peut que des objets étrangers obstruent les ouvertures de sortie de l'air. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Mon purificateur d'air produit une odeur déplaisante

- Lors des premiers jours d'utilisation, le purificateur d'air dégage une odeur de plastique, ceci constitue un phénomène normal qui finira par se dissiper.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou de diffuseur dans le purificateur d'air, et évitez de l'utiliser dans un lieu excessivement humide, car cela pourrait accélérer la croissance de moisissure.
- Si le filtre a absorbé la quantité maximum de polluants pour laquelle il a été conçu, il se peut que cette odeur soit causée par la saleté du filtre. Veuillez remplacer le filtre lorsque cela est nécessaire.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 74).

CONTENUTO

01

PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO

26

02

USO DELLA
APPARECCHIO

27-29

03

PULIZIA E
MANUTENZIONE

30-31

04

RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI




32-33

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

Contenuto della confezione

Italiano

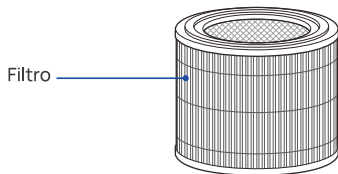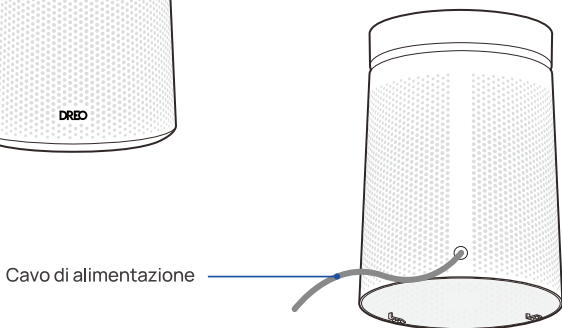


USO DELLA APPARECCHIO

02


Prima dell'uso

1

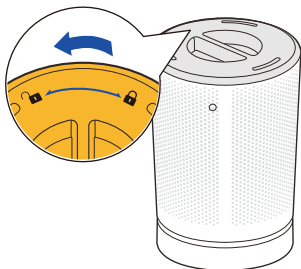


Capovolgerlo. Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

2

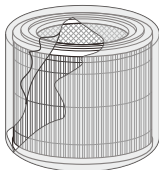


Togliere il filtro dalla sua confezione e riposizionarlo.

3

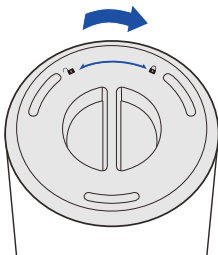

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (Si sente un "clic").

4

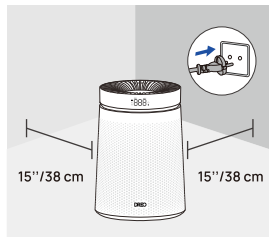

Riportarlo in posizione verticale su una superficie in piano, stabile e pulita, inserire la spina nella presa di corrente a parete.

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione

Accendere/spegnere.



Pulsante velocità di purificazione

Regolare la velocità di purificazione scegliendo tra 4 livelli.



Tasto modalità automatica

- Purifica e regola la velocità di purificazione automaticamente in base alle condizioni della qualità dell'aria.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare l'indicatore della durata del filtro.



Tasto modalità sospensione

Toccare per purificare l'aria alla potenza di funzionamento più silenziosa.



Tasto Timer

- Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)
- Premere a lungo 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori.

Nota: L'orario del timer viene visualizzato sul display a LED.



Pulsante luce LED

Accendere o spegnere la luce LED del display, pannello di controllo, e l'indicatore della qualità dell'aria.

Display LED

Monitorare continuamente la qualità dell'aria nella stanza con un display di monitoraggio completo e intuitivo.

Nota: È possibile disattivare il display LED e le spie usando il tasto  o tramite l'app DREO.



Luce Indicatore della qualità dell'aria

Colore luce	Livello della qualità dell'aria
Blu	Eccellente
Verde	Buona
Arancione	Moderata
Rosso	Scarsa

Nota:

Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

Funzioni supplementari



Sicurezza per Bambini

- Premere a lungo  per 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori.
- Se attivato, sul display viene visualizzato  e tutti i pulsanti dell'apparecchio vengono bloccati.



Timer

Con l'apparecchio acceso/spento, toccare ripetutamente il tasto timer per impostare un timer (da 0 a 12H) per l'accensione/spegnimento dell'apparecchio.



Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.



Spegnimento automatico del display

Il display si spegne dopo 5 secondi in modalità di sospensione. Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.

Ottenere il massimo dall'apparecchio



1. Tenere le porte e finestre chiuse quando è in uso il purificatore d'aria.
2. Non ostruire le aperture di ventilazione e tenere lontano da tende o pareti.
3. Pulire e sostituire regolarmente il filtro per una massima efficienza.

PULIZIA E MANUTENZIONE

03

Sostituzione del filtro

La durata del filtro è misurata dall'algoritmo del purificatore d'aria e si basa sulla modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tempo di funzionamento e qualità dell'aria al chiuso. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi o quando di attiva l'indicazione di sostituzione del filtro.


1



L'indicatore durata del filtro lampeggia quando il filtro deve essere sostituito.


Spegnere e scollegare il purificatore d'aria.

2

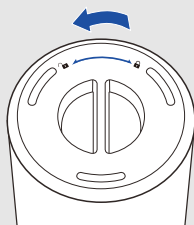


Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

3

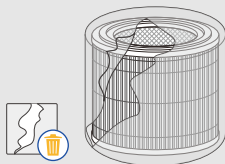


Rimuovere l'imballo in plastica.

4

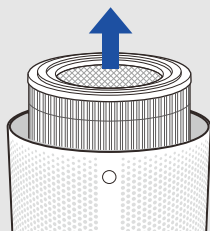

Rimuovere il vecchio filtro, quindi inserire quello nuovo.

5

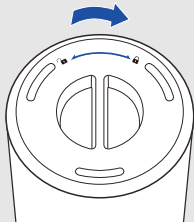

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione.


6



Riportare in posizione verticale e tenere premuto  per 5 secondi fino a sentire un bip per ripristinare l'Indicatore durata del filtro.


Pulizia dell'interno e dell'esterno

1

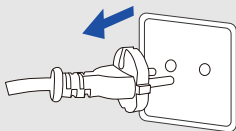

Scollegare il purificatore d'aria prima di eseguire la pulizia e la manutenzione.

2

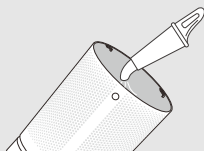

Rimuovere il filtro e pulire l'interno con un'aspirapolvere.


3



Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto, soffice e non abrasivo.

Pulizia del filtro

- Per un uso ottimale, il prefiltro esterno può essere pulito con un pennello soffice e asciutto ogni 2-4 settimane.
- Tenere lontano da acqua e aree umide. L'umidità può causare la formazione di muffa.

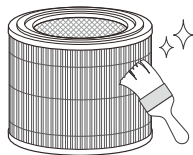

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

04

Informazioni sul filtro

Dove può essere acquistato un nuovo filtro?

Per acquistare nuovi filtri, contattare il nostro servizio clienti.

Ho cambiato il filtro ma l'indicatore durata del filtro è ancora acceso.

L'Indicatore durata del filtro non si ripristina automaticamente. Tenere premuto il tasto di ripristino del filtro  per ripristinare il promemoria, al termine del ripristino l'indicatore si spegne.

L'Indicatore durata del filtro non si accende da diverso tempo.

La durata del filtro può essere condizionata da diversi fattori, tra cui il livello della qualità dell'aria dell'ambiente, il tempo di funzionamento e la densità di particelle nell'aria. Se la qualità dell'aria della stanza è buona e/o il purificatore d'aria non viene utilizzato spesso, potrebbe trascorrere più tempo prima dell'accensione del promemoria.

Concernant l'utilisation

Perché il purificatore d'aria non funziona?

Verificare se l'alimentazione è collegata, il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è alimentata.

Il flusso dell'aria dal purificatore d'aria è molto debole.

- Assicurarsi che lo spazio attorno al purificatore d'aria sia sufficiente.
- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- La velocità del ventilatore sarà bassa quando è attiva la modalità automatica e la qualità dell'aria è buona. Provare ad aumentare la velocità.
- Sostituire il filtro se ostruito e sovraccarico.

Il purificatore d'aria non migliora la qualità dell'aria.

- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- Per un tasso di purificazione ottimale dell'aria, utilizzare in aree da 14 metri quadrati (tasso di cambio dell'aria di 4,8 l'ora).
- Assicurarsi che le finestre siano chiuse in modo che l'aria contaminata non continui ad entrare da fuori le finestre.
- Il filtro sovraccarico farà lavorare di più la ventola per far passare l'aria. Considerare la sostituzione del filtro se ostruito.

- Non collocare in aree affollate e negli angoli.
- Verificare se l'ingresso e l'uscita dell'aria sono ostruiti.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore forte?

Passare il purificatore d'aria alla modalità di sospensione o ridurre la velocità di purificazione.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre rosso?

Si consiglia di spostare l'apparecchio in una posizione diversa, ricollegarlo e controllare nuovamente la luce dell'indicatore. Se il problema non si risolve, contattare la nostra Assistenza clienti.

L'odore nella stanza è molto forte, ma l'indicatore della qualità dell'aria è verde o blu.

Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre blu?

Il sensore della qualità dell'aria segnala la presenza di particelle sospese nell'aria, ma non può rilevare il gas. Assicurarsi che nella stanza non sia presente contaminazione di gas.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore insolito?

- Assicurarsi che il purificatore d'aria sia in funzione su una superficie piana e stabile.
- Non aggiungere oli essenziali o diffusori all'interno del purificatore d'aria o usare in un'area eccessivamente umida. L'umidità può causare la formazione di muffa.
- Se il rumore insolito è ancora presente, potrebbero essere presenti oggetti esterni che ostruiscono le aperture dell'aria. Contattare la nostra assistenza clienti.

Perché il purificatore d'aria produce un odore sgradevole?

- Nei primi giorni di utilizzo, i nuovi purificatori d'aria possono produrre un odore di plastica, è normale e scomparirà.
- Non aggiungere oli essenziali o diffusori all'interno del purificatore d'aria o usare in un'area eccessivamente umida. L'umidità può causare la formazione di muffa.
- Se il filtro ha assorbito gli inquinanti fino alla sua massima capacità, l'odore potrebbe provenire dal filtro sporco. Sostituire il filtro quando necessario.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 74).

CONTENIDO

01

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

34

02

USO DEL APARATO

35-37

03

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

38-39

04




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

40-41

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete

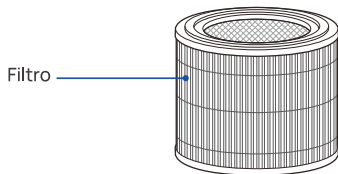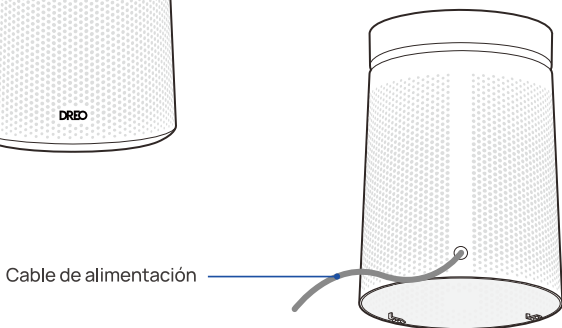


USO DEL APARATO

02


Antes del Uso

1

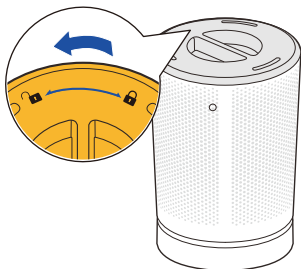


Colóquelo boca abajo. Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

2

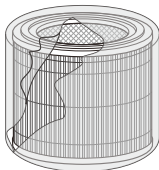


Saque el filtro de su embalaje y, luego, vuelva a colocar el filtro.

3

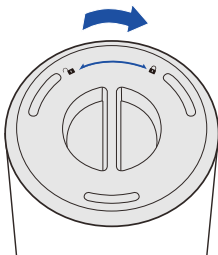

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un «clic»).

4

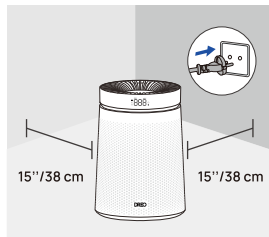

Vuelva a ponerlo en posición erecta en una superficie nivelada, estable y libre de objetos, y a continuación enchufe el aparato a una toma de corriente.

Panel de Control



Botón de alimentación

Encendido y apagado.



Botón de velocidad de purificación

Ajuste la velocidad de purificación según 1-4 niveles.



Botón Modo Automático

- Purifique y ajuste automáticamente la velocidad de purificación según las condiciones de calidad del aire.
- Presione durante 5 segundos para restablecer el Indicador de vida útil del filtro.



Botón de modo suspensión

Toque para purificar el aire según la configuración de energía más silenciosa.



Botón Temporizador

- Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12h)
- Mantenga presionado este botón 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil.

Nota: El temporizador basado en horas se muestra en la pantalla de LED.




Botón de luz LED

Encienda/apague la luz LED de la pantalla, panel de control o indicador de calidad del aire.

Pantalla LED

Vigile constantemente la calidad del aire de su habitación con el monitor integral e intuitivo.

Nota: Puede desactivar la pantalla y luces de LED mediante el botón  o a través de la aplicación DREO.

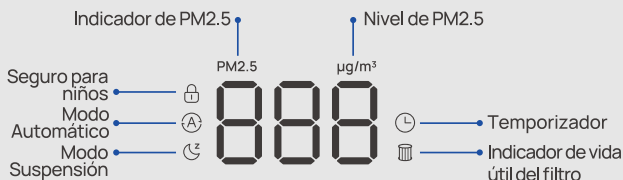

Luz indicadora de calidad del aire

Color de la luz	Nivel de calidad del aire
Azul	Excelente
Verde	Buena
Naranja	Moderada
Rojo	Mala

Nota:

El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

Funciones Adicionales



Seguro para niños

- Mantenga presionados  durante 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil.
- Cuando se active, la pantalla mostrará  y todos los botones del aparato se bloquearán.



Temporizador

Cuando el aparato esté ENCENDIDO o APAGADO, toque el botón del temporizador repetidamente para configurar un temporizador (de 0 a 12 h) para que el aparato se ENCIENDA o APAGUE.



Memoria

Si el aparato se APAGA o se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Display de auto apagado

La pantalla se apagará transcurridos 5 segundos en modo suspensión. Puede despertar el display al presionar cualquier botón.

Aprovechar al máximo este aparato



1. Cierre puertas y ventanas cuando utilice el purificador de aire.
2. No bloquee las salidas de aire y manténgalo alejado de cortinas o paredes.
3. Realice mantenimiento y reemplace el filtro con regularidad para una máxima eficiencia.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

03

Reemplazar el filtro

La vida útil del filtro se mide por el algoritmo del purificador de aire, que está basado en el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, el tiempo de funcionamiento y la calidad del aire en el interior. Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 u 8 meses o cuando le avise el indicador de vida útil del filtro.


1



El Indicador de vida útil del filtro parpadeará cuando se necesite reemplazarlo.


Apague y desenchufe el purificador de aire.

2

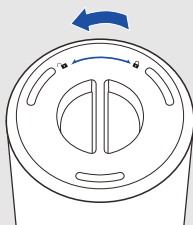


Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

3

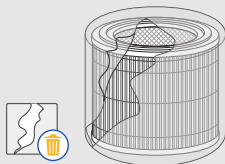


Quite el embalaje de plástico.

4

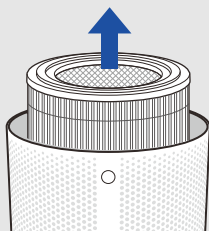

Quite el filtro viejo y sustitúyalo por uno nuevo.

5

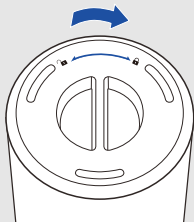

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla.


6



Vuelva a la posición erecta y presione sin soltar el botón  durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido, para restablecer el Indicador de vida útil del filtro.


Limpeza del interior y exterior

1

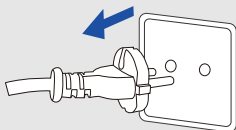

Desenchufe el purificador de aire antes de la limpieza y mantenimiento.

2

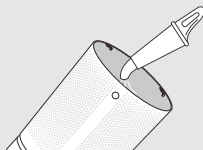

Quite el filtro y limpie por dentro con una aspiradora.


3



Limpe la carcasa con un paño seco, suave y no abrasivo.

Limpeza del filtro

- Para un uso óptimo, el prefiltro exterior se puede limpiar con un cepillo suave y seco una vez cada 2 a 4 semanas.
- Manténgalo alejado del agua y zonas húmedas. La humedad facilita el crecimiento del moho.

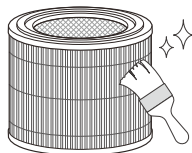

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

04

Acerca del filtro

Dónde adquirir un filtro nuevo?

Para comprar nuevos filtros, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

He cambiado el filtro, pero el Indicador de vida útil del filtro sigue encendido.

El Indicador de vida útil del filtro no se restablecerá automáticamente. Presione sin soltar el botón de Restablecimiento del filtro  para restablecer el recordatorio, y una vez realizado, el indicador se apagará.

El Indicador de vida útil del filtro no se ha encendido durante un largo periodo de tiempo.

Hay varios factores que pueden afectar a la vida útil del filtro, incluidos el nivel de calidad del aire en el interior, la duración del funcionamiento y la densidad de partículas en el aire. Si su habitación tiene un mejor nivel de calidad del aire y/o no usa el purificador de aire a menudo, el recordatorio tardará más en iluminarse.

Español

Informazioni sull'uso

¿Por qué mi purificador de aire no funciona?

Compruebe si está enchufado, si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe tiene corriente.

El flujo de aire del purificador de aire es demasiado débil.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del purificador de aire.
- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- La velocidad del ventilador será baja cuando el modo Automático se active y la calidad del aire sea buena. Intente cambiar a alta velocidad.
- Reemplace el filtro si está obstruido y sobrecargado.

Mi purificador de aire no mejora la calidad del aire.

- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- Úselo en áreas de 14 m² para lograr una frecuencia de renovación de aire óptima (4,8 cambios de aire por hora).
- Asegúrese de que las ventanas están cerradas, ya que el aire contaminado podría seguir entrando desde fuera.
- El filtro sobrecargado dificultará el paso del aire a través del ventilador. Si el filtro está obstruido, piense en reemplazarlo.

- No colocar en esquinas y zonas concurridas.
- Compruebe si las tomas y salidas de aire están obstruidas.

¿Por qué mi purificador de aire hace mucho ruido?

Cambie el purificador de aire al modo de suspensión o reduzca la velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en rojo?

Se recomienda mover el aparato a una localización diferente, volverlo a enchufar y comprobar la luz del indicador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El olor de la habitación es muy fuerte, pero el Indicador de calidad del aire solo indica verde o azul.

El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en azul?

El sensor de calidad del aire informa de la presencia de partículas en el aire, pero no puede detectar gases. Asegúrese de que su habitación no esté contaminada de gases.

¿Por qué mi purificador de aire hace un ruido inusual?

- Asegúrese de que el purificador de aire esté colocado sobre una superficie plana y estable.
- No añada aceites esenciales o difusores al purificador de aire ni lo utilice en una zona excesivamente húmeda. La humedad facilita el crecimiento del moho.
- Si el ruido inusual persiste, es posible que haya objetos externos bloqueando las salidas de aire. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Por qué mi purificador de aire genera un olor desagradable?

- Durante los primeros días, los purificadores de aire nuevos desprenden un olor a plástico normal y que se disipará con el tiempo.
- No añada aceites esenciales o difusores al purificador de aire ni lo utilice en una zona excesivamente húmeda. La humedad facilita el crecimiento del moho.
- Si el filtro ha absorbido contaminantes a su capacidad máxima, es posible que el olor venga del filtro sucio. Reemplace el filtro cuando sea necesario.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 74**).

İÇERİK

01

CİHAZINIZI TANIMA

42

02

CİHAZINIZI KULLANMA

43-45

03

TEMİZLİK VE BAKIM

46-47

04



SORUN GİDERME

48-49

CİHAZINIZI TANIMA

01

Paket İçeriği

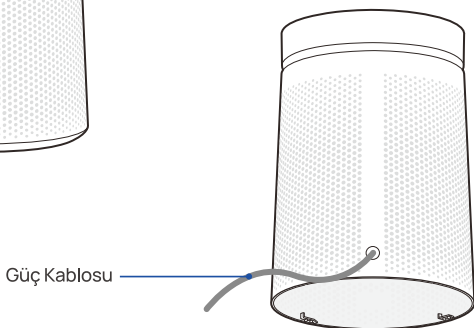

Kullanım
Kılavuzu

Hızlı
Başlangıç
Kılavuzu


Filtre

Alt Kapak


Türkçe

CİHAZINIZI KULLANMA 02


Kullanımdan Önce

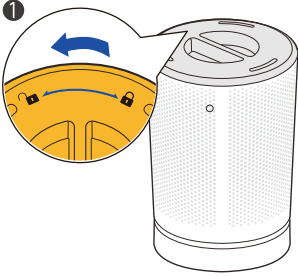


Baş aşağı koyun. Kapağı açmak ve çıkarmak için alt kapağı döndürün.

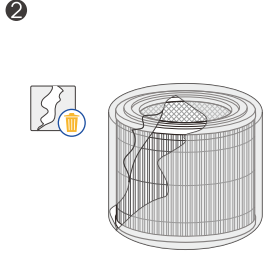

Filtreyi ambalajından çıkarın ve ardından filtreyi geri takın.

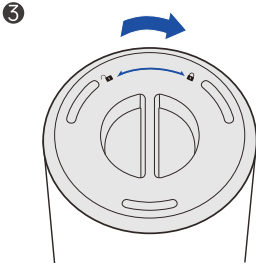

Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (Bir "tık" sesi duyacaksınız).

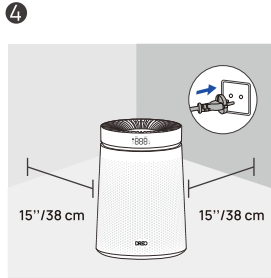

Düz, sabit ve temiz bir yüzeyde dik konuma getirin, cihazı prize takın.

Kontrol Paneli



Güç Düğmesi

Gücü açma/kapatma.



Arıtma Hızı Düğmesi

Arıtma hızını 1-4 seviye arasında ayarlayın.



Otomatik Mod Düğmesi

- Hava kalitesi koşullarına göre otomatik olarak arındırın ve arındırma hızını ayarlayın.
- Filtre Ömrü Göstergesini sıfırlamak için 5 saniye boyunca uzun basın.



Uyku Modu Düğmesi

Havayı en sessiz güç ayarında arındırmak için dokununuz.



Zamanlayıcı Düğmesi

- Bir zamanlayıcı ayarlamak için seçin (0-12 saat).
- Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için 3 saniye boyunca uzun basın.

Not: Zamanlayıcı saati LED ekranda gösterilir.



LED Işık Düğmesi

Ekran, kontrol paneli veya hava kalitesi göstergesi için LED ışığını açın/kapatın.

LED Ekran

Kapsamlı ve sezgisel monitör ekranıyla odanızdaki hava kalitesini sürekli olarak izleyin.

Not: -LED- düğmesini veya DREO uygulamasını kullanarak LED ekranını ve ışıklarını kapatabilirsiniz.

PM2.5 Göstergesi

PM2.5 Seviyesi

PM2.5

µg/m³

Çocuk Kilidi



Otomatik Mod



Uyku Modu



Zamanlayıcı



Filtre Ömrü
Göstergesi

Hava Kalitesi Gösterge Işıđı

Işıđ Rengi	Hava Kalitesi Seviyesi
Mavi	Mükemmel
Yeşil	İyi
Turuncu	Orta
Kırmızı	Zayıf

Not:

Hava Kalitesi Sensörü PM 2,5 parçacıklarını algılar ancak kokuları algılayamaz. İ mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.

Ek Özellikler



Çocuk Kilidi

- Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın.
- Etkinleştirildiğinde ekranda kilit simgesi gösterilir ve ısıtıcıdaki tüm düğmeler kilitlenir.



Zamanlayıcı

Cihaz AÇIK/KAPALI olduğunda, cihazın AÇIK/KAPALI konuma geçmesi için bir zamanlayıcı (0-12H) ayarlamak üzere zamanlayıcı düğmesine tekrar tekrar dokunur.



Bellek

Isıtıcı KAPALI konuma getirilirse veya güç bağlantısı kesilirse, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışır.



Ekran Otomatik Kapatma

Ekran, Uyku Modunda 5 saniye sonra kapanır. Ekranı herhangi bir düğmeyle uyandırın.

Bu Cihazdan En İyi Şekilde Yararlanma



1. Hava temizleyici açıkken kapıları ve pencereleri kapalı tutun.
2. Hava açıklıklarını kapatmayın ve perdelerden veya duvarlardan uzak tutun.
3. Maksimum verimlilik için filtreyi düzenli olarak bakımını yapın ve değiştirin.


TEMİZLİK VE BAKIM

03

Filtreyi Değiştirme


Filtre ömrü, çalışma moduna, fan hızına, çalışma süresine ve iç mekan hava kalitesine dayalı hava temizleyicinin algoritması tarafından ölçülür. Filtreyi her 6-8 ayda bir veya Filtre Ömrü göstergesi uyarı verdiğiğinde değiştirmeniz önerilir.

1

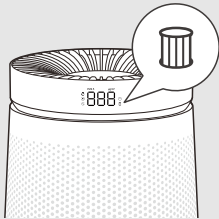


Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde Filtre Ömrü Göstergesi yanıp söner. Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini çekin.

2

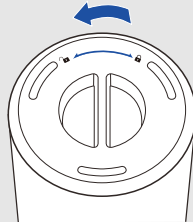


Kilidi açmak için alt kapağı döndürün ve ardından kapağı çıkarın.

3

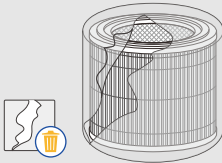


Plastik ambalajı çıkarın.

4

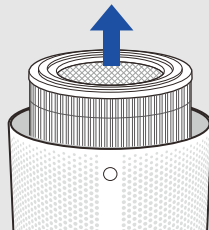

Eski filtreyi çıkarın ve ardından yeni filtreyi yerine takın.

5

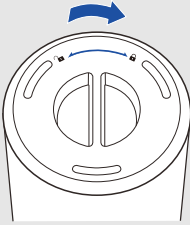

Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (Bir "tık" sesi duyacaksınız).


6



Dik konuma dönün ve Filtre Ömrü Göstergesini sıfırlamak için bip sesi duyana kadar  düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın.


İç ve Dış Temizleme

1

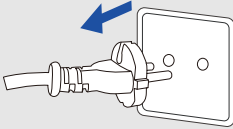

Herhangi bir temizlik ve bakım yapmadan önce hava temizleyicinin fişini çekin.

2

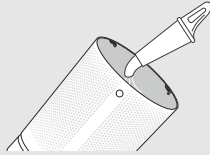

Filtreyi çıkarın ve içini toz vakumuyla temizleyin.


3



Gövdeyi kuru, yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bezle silin.

Filtreyi Temizleme

- Optimum kullanım için dış ön filtre yumuşak, kuru bir fırça ile 2-4 haftada bir temizlenebilir.
- Sudan ve nemli alanlardan uzak tutun. Nem küf oluşumuna neden olur.

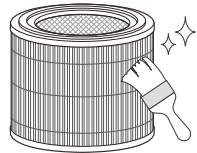

Filtreyle İlgili

Yeni bir filtre nereden satın alabilirim?

Yeni filtre satın almak için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Filtreyi değiştirdim ancak Filtre Ömrü Göstergesi hala yanıyor.

Filtre Ömrü Göstergesi otomatik olarak sıfırlanmıyor. Lütfen hatırlatıcısı sıfırlamak için  Filtre Sıfırlama düğmesini basılı tutun, gösterge sıfırlandıktan sonra kapanacaktır.

Filtre Ömrü Göstergesi uzun süredir yanmıyor.

Filtre ömrünü etkileyebilecek birkaç faktör vardır, bunlar arasında iç mekan hava kalitesi seviyesi, çalışma süresi ve havadaki partikül yoğunluğu bulunur. Odaınızın hava kalitesi seviyesi daha iyiye ve/veya hava temizleyicinizi sık kullanmıyorsanız, hatırlatıcının yanması daha uzun sürer.

Kullanımla İlgili

Hava temizleyicim neden çalışmıyor?

Gücün bağlı olup olmadığını, güç kablosunun hasarlı olup olmadığını veya elektrik prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicimden gelen hava akışı çok zayıf.

- Hava temizleyicinin etrafında yeterli alan olduğundan emin olun.
- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Otomatik mod açıldığında ve hava kalitesi iyi olduğunda fan hızı düşük olacaktır. Daha yüksek hıza geçmeyi deneyin.
- Filtre tıkalıysa ve aşırı yüklenmişse filtreyi değiştirin.

Hava temizleyicim hava kalitesini iyileştirmiyor.

- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Optimum hava yenileme hızı için 14 m²'lik alanlarda kullanın (saatte 4,8X hava değişimi).
- Kirli hava pencerelerin dışından içeri girmeye devam edebileceğinden pencerelerin kapalı olduğundan emin olun.

- Aşırı yüklenmiş filtre, fanın havayı geçirmek için daha fazla çalışmasına neden olur. Filtre tıkalıysa değiştirmeyi düşünün.
- Kalabalık alanlara ve köşelere yerleştirmeyin.
- Hava çıkışının ve girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicim neden yüksek ses çıkarıyor?

Hava temizleyiciyi uyku moduna veya daha düşük temizleme hızlarına getirin.

Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman kırmızı?

Cihazı farklı bir yere taşımanız, fişini tekrar takmanız ve gösterge ışığını tekrar kontrol etmeniz önerilir. Sorun devam ederse Lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin.

Odadaki koku çok güçlü, ancak Hava Kalitesi Göstergesi yalnızca yeşil veya mavi.

Hava Kalitesi Sensörü PM 2.5 parçacıklarını algılıyor ancak kokuları algılayamıyor. İç mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.

Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman mavi?

Hava Kalitesi sensörü havadaki partiküllerin varlığını bildirir, ancak gazı algılayamaz. Lütfen odanızın içinde gaz kirliliği olmadığından emin olun.

Hava temizleyicim neden alışılmadık bir ses çıkarıyor?

- Hava temizleyicinin düz ve sabit bir yüzeyde çalıştığından emin olun.
- Hava temizleyiciye uçucu yağlar veya difüzörler eklemeyin veya aşırı nemli bir alanda kullanmayın. Nem, küf oluşumuna neden olur.
- Olağandışı ses hala devam ediyorsa, hava açıklıklarını tıkayan harici nesneler olabilir. Lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin.

Hava temizleyicim neden hoş olmayan bir koku üretiyor?

- İlk birkaç gün boyunca, yeni hava temizleyiciler normal olan ve sonunda kaybolacak bir plastik kokusu üretir.
- Hava temizleyiciye uçucu yağlar veya difüzörler eklemeyin veya aşırı nemli bir alanda kullanmayın. Nem, küf oluşumuna neden olur.
- Filtre kirlenmeleri maksimum kapasitesinde emmişse, koku kirli filtreden gelebilir. Lütfen gerektiğinde filtreyi değiştirin.

Sorunuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, Lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin (bkz. sayfa 74)

SPIIS TREŚCI

01

INFORMACJE O
URZĄDZENIU

50

02

OBSŁUGA
URZĄDZENIA

51-53

03

CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA

54-55

04




ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

56-57

INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

Zawartość opakowania

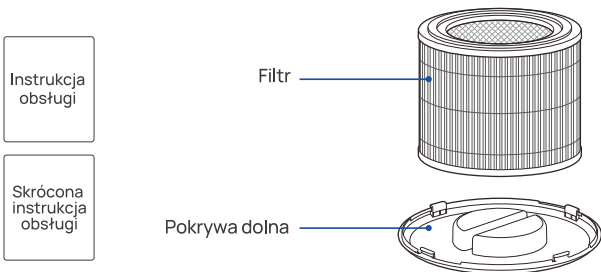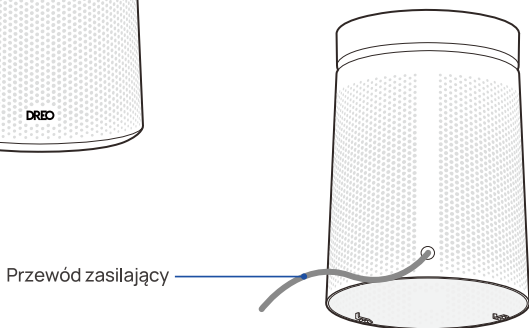


Instrukcja
obsługi

Skrócona
instrukcja
obsługi

OBSŁUGA URZĄDZENIA 02


Przed rozpoczęciem użytkowania

1

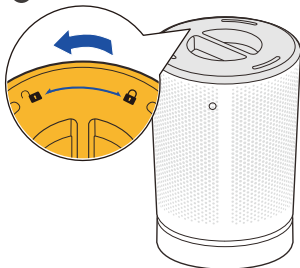


Odwrócić do góry nogami. Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania i umożliwienia zdjęcia pokrywy.

2

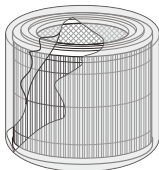


Wyjąć nowy filtr z opakowania, a stary umieścić w opakowaniu.

3

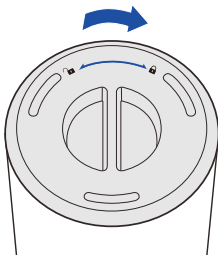

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (słyszalne będzie kliknięcie).

4

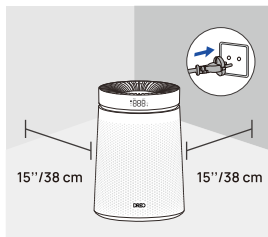

Powrócić do położenia pionowego na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni, podłączyć urządzenia do gniazdka zasilania.

Panel sterowania



Przycisk zasilania

Włączenie/wyłączenie zasilania.



Przycisk regulacji prędkości oczyszczania

Reguluje prędkość oczyszczania na poziomie od 1 do 4.



Przycisk automatycznego wyboru trybu pracy

- Automatycznie czyści i reguluje prędkość czyszczenia w oparciu o ocenę stanu jakości powietrza.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, aby zresetować wskaźnik czasu żywotności filtra.



Przycisk trybu uśpienia

Dotknąć, aby uruchomić oczyszczanie powietrza w trybie najbardziej cichych ustawień.



Przycisk zegara odliczania

- Wybór ustawień zegara odliczania (0-12 godzin)
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekund, aby aktywować/dezaktywować funkcję blokady rodzicielskiej.

Uwaga: Godzina zegara wyświetlana jest na wyświetlaczu LED.



Przycisk oświetlenia LED

Włącza/wyłącza oświetlenie LED, panel sterowania lub wskaźnik jakości powietrza.

Wyświetlacz LED

Dzięki kompleksowemu i intuicyjnemu wyświetlaczowi można w sposób ciągły monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu.

Uwaga: Wyświetlacz LED i kontrolki można wyłączyć za pomocą przycisku  lub z użyciem aplikacji DREO.



Kontrolka wskaźnika jakości powietrza

Kolor światła	Poziom jakości powietrza
Niebieski	Doskonały
Zielony	Dobry
Pomarańczowy	Średni
Czerwony	Słaby

Uwaga:

Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Funkcje dodatkowe



Blokada przed dziećmi

- Naciśnij  i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi.
- Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie  i wszystkie przyciski termowentylatora zostaną zablokowane.



Zegar odliczania

Kiedy urządzenie jest włączane/wyłączane kilkakrotnie dotknąć przycisku zegara odliczania, aby ustawić zegar (od 0 do 12 godzin) w celu włączenia/wyłączenia urządzenia.



Pamięć

Jeśli termowentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Wyświetlacz wyłącza się po 5 sekundach w trybie uśpienia. Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.

Optymalna praca urządzenia



- Kiedy oczyszczacz powietrza jest włączony, drzwi i okna powinny być zamknięte.
- Nie wolno zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, a urządzenie należy umieścić z dala od zasłon i ścian.
- W celu zapewnienia maksymalnej sprawności filtr należy konserwować i wymieniać w regularnych odstępach czasu.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

03

Wymiana filtra


Żywotność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6-8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się alarmu wskaźnika żywotności filtra.

1

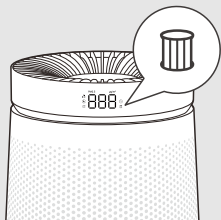


Kiedy filtr wymaga wymiany, wskaźnik żywotności filtra zaczyna migać. **Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.**

2

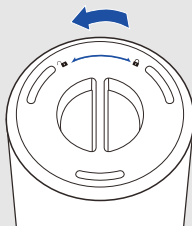


Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania, a następnie zdemontować.

3

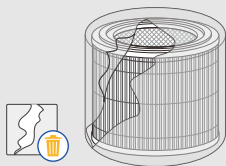


Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

4

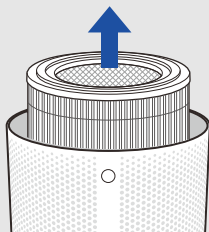

Wymontować stary filtr i włożyć na jego miejsce nowy filtr.

5

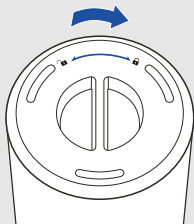

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (słyszalne będzie kliknięcie).


6



Powrócić do położenia pionowego oraz aby zresetować wskaźnik czasu żywotności filtra nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund do wydania sygnału dźwiękowego przycisk .


Czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz

1

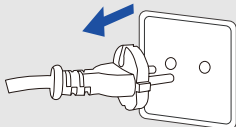

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

2

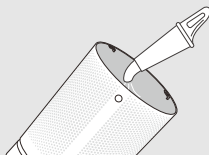

Wyjąć filtr i dokładnie oczyścić komorę za pomocą podciśnienia.


3



Wytrzeć do czysta obudowę za pomocą suchej, miękkiej i nie powodującej ścierania szmatki.

Czyszczenie filtra

- W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji, zewnętrzny filtr wstępny powinien być czyszczony za pomocą miękkiego i suchego pędzelka, co 2-4 tygodnie.
- Trzymać z daleka od wody lub miejsc wilgotnych. Wilgoć może spowodować rozwój pleśni.

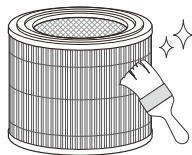

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

04

Informacje związane z filtrem

Gdzie można kupić nowy filtr?

W celu zakupu nowych filtrów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Filtr został wymieniony, ale wskaźnik czasu żywotności filtra nadal świeci.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie wyzeruje się automatycznie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania filtra  aby wyzerować przypomnienie; po wyzerowaniu wskaźnik wyłączy się.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie włącza się przez długi czas.

Jest kilka czynników, które mogą wpływać na żywotność filtra, w tym poziom jakości powietrza w pomieszczeniu, długość pracy oraz stężenie cząstek w powietrzu. Jeśli w pomieszczeniu jest wyższy poziom jakości powietrza i/lub oczyszczacz powietrza nie jest często używany, wówczas czas włączenia przypomnienia może być dłuższy.

Informacje związane z użytkowaniem

Dlaczego oczyszczacz powietrza nie działa?

Sprawdzić, czy podłączone jest zasilanie, przewód zasilający nie jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne jest zasilane.

Strumień powietrza wypływający z oczyszczacza jest zbyt słaby.

- Upewnić się, czy wokół oczyszczacza jest wystarczająca ilość miejsca.
- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Kiedy włączony jest tryb automatyczny, a jakość powietrza jest dobra, wówczas prędkość wentylatora będzie niska. Spróbować przełączyć na większą prędkość.
- Wymienić filtr jeśli jest on zapchany lub przeciążony.

Oczyszczacz powietrza nie poprawia jakości powietrza.

- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- W celu uzyskania optymalnej wymiany powietrza (wymiana powietrza 4,8 raza na godzinę), stosować na obszarach do wielkości 14 m².
- Zwrócić uwagę, czy okna są zamknięte, ponieważ może docierać zanieczyszczone powietrze z zewnątrz okien.

- Przeciążony filtr spowoduje utrudnienie pracy wentylatora i ograniczy przepływ powietrza. Rozważyć wymianę filtra jeśli jest on zapchany.
- Nie należy umieszczać w miejscach zatłoczonych i narożnikach.
- Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zastawione.

Dlaczego oczyszczacz powietrza głośno hałasuje?

Przełączyć oczyszczacz powietrza na tryb uśpienia lub niską prędkość oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle czerwony?

Zalecane jest przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji, ponowne podłączenie do gniazdka i sprawdzenie kontrolki. Jeśli problem występuje dalej, skontaktować się z Obsługą klienta.

Zapach w pomieszczeniu jest bardzo silny, ale wskaźnik jakości powietrza jest zielony lub niebieski.

Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle niebieski?

Czujnik jakości powietrza raportuje obecność cząstek lotnych, ale nie może wykryć gazu. Upewnić się, że pomieszczenie nie jest zanieczyszczone gazem.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk?

- Upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest ustawiony na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie wolno dodawać olejków zapachowych lub dyfuzorów do oczyszczacza powietrza ani użytkować go w miejscach o zbyt dużej wilgotności. Wilgoć spowoduje rozwój pleśni.
- Jeśli nietypowy hałas występuje nadal, otwory powietrza mogą być blokowane przedmioty zewnętrzne. Skontaktować się z obsługą klienta.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nieprzyjemny zapach?

- W ciągu kilku pierwszych dni, nowy oczyszczacz powietrza wydziela zapach tworzywa sztucznego co jest normlane i po kilku dniach ulegnie rozproszeniu.
- Nie wolno dodawać olejków zapachowych lub dyfuzorów do oczyszczacza powietrza ani użytkować go w miejscach o zbyt dużej wilgotności. Wilgoć spowoduje rozwój pleśni.
- Jeśli do filtra dostały się zanieczyszczenia w maksymalnej ilości, wówczas z zabrudzonego filtra może dochodzić zapach. Filtr należy wymienić kiedy to konieczne.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 74)

ЗМІСТ

01

**ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ**

58

02

**ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ**

59-61

03

**ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

62-63

04



ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

64-65

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ


01

Вміст упаковки

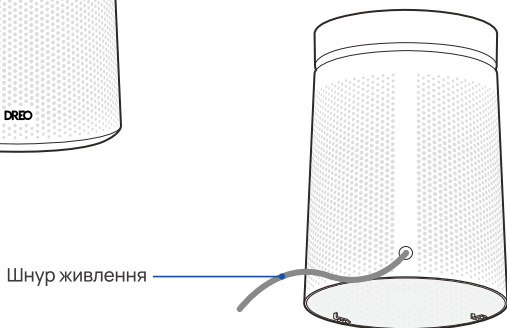

Інструкція
користувача


Посібник
із швидкого
старту

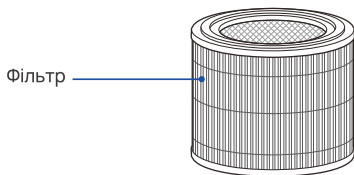

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 02


Перед використанням

1

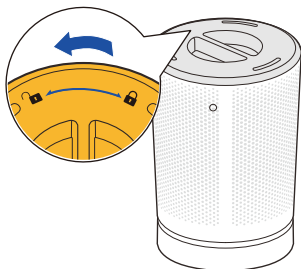


Переверніть догори дном.
Проверніть нижню кришку, щоб
розблокувати та зняти кришку.

2

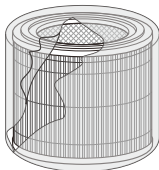


Витягніть фільтр з упаковки і
потім помістіть фільтр назад.

3

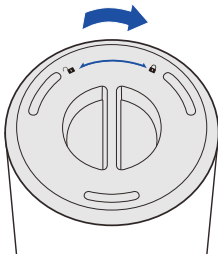

Поверніть нижню кришку за
годинниковою стрілкою, щоб
знову заблокувати на місці (Ви
почуєте «кляцання»).

4

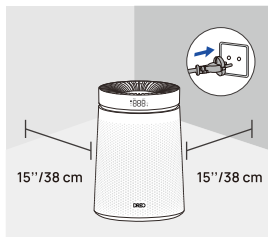

Поверніть у вихідну позицію на
пласку, стабільну та чисту
поверхню, та увімкніть
обладнання у розетку.

Панель управління



Кнопка живлення

Увімкнення/вимкнення живлення.



Кнопка швидкості очищення

Налаштовуйте швидкість очищення у діапазоні 1-4 рівень.



Кнопка автоматичного режиму

- Очищуйте та налаштовуйте швидкість очищення автоматично, засновуючись на умовах якості повітря.
- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб перезапустити індикатор часу роботи фільтра.



Кнопка режиму сну

- Натисніть, щоб очищувати повітря у самому тихому налаштуванні.



Кнопка таймера

- Оберіть, щоб становити таймер (0-12 годин)
 - Довго натискайте протягом 3 секунд, щоб активувати/деактивувати функцію блокування від дітей.
- Примітка: Години таймеру відображаються на ЛЕД дисплеї.




Кнопка ЛЕД освітлювання

Увімкнення/вимкнення світлодіодного підсвічування дисплея, панелі керування або індикатора якості повітря.

ЛЕД-дисплей

Постійно моніторте якість повітря у вашій кімнаті за допомогою всеосяжного та інтуїтивно зрозумілого дисплея моніторингу.

Примітка: Ви можете вимкнути ЛЕД дисплей та світло, використовуючи кнопку  або через додаток DREO.

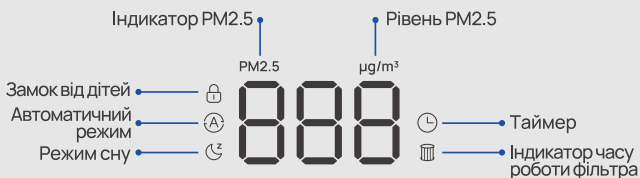

Лампа індикатора якості повітря

Колір лампи	Рівень якості повітря
Синій	Чудово
Зелений	Добре
Помаранчевий	Помірний
Червоний	Погано

Примітка:

Сенсор якості повітря виявляє частинки PM 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.

Додаткові характеристики



Замок від дітей

- Довго натискайте  протягом 3 секунд, щоб активувати / деактивувати функцію замка від дітей.
- Коли вона активована дисплей буде відображати , і усі кнопки на обігрівачі будуть заблоковані.



Таймер

Коли обладнання УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО, доторкніться до кнопки таймера декілька разів, щоб встановити таймер (від 0-12 годин) на увімкнення/вимкнення обладнання



Пам'ять

Якщо обігрівач вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.



Вимкнення автоматичного режиму

Дисплей вимикається через 5 секунд у режимі сну. Розбудіть дисплей будь-якою кнопкою.

Отримання найбільшої користі від обладнання



1. Тримайте двері та вікна закритими, коли очищувач повітря увімкнений.
2. Не блокуйте отвори для повітря та тримайте подалі від штор або стін.
3. Обслуговуйте та змінюйте фільтр регулярно для максимальної ефективності.

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

03

Заміна фільтра


Термін роботи фільтра вимірюється алгоритмом очищення повітря, який заснований на робочому режимі, швидкості вентилятора та якості повітря всередині. Рекомендовано замінювати фільтр кожні 6-8 місяців або коли Індикатор часу роботи фільтра видає сигнал.

1




Індикатор часу роботи фільтра буде миготіти, коли фільтр буде потрібно замінити.
Вимкніть та витягніть очищувач повітря з розетки.

2

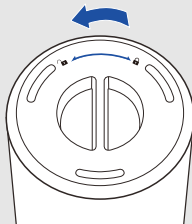


Проверніть нижню кришку, щоб розблокувати, потім зніміть кришку.

3

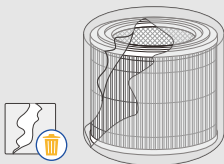


Зніміть пластикову упаковку.

4

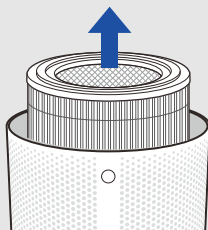

Зніміть старий фільтр, потім встановіть новий фільтр на місце.

5

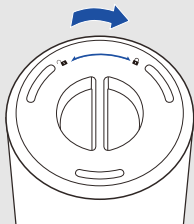

Поверніть нижню кришку за годинникову стрілкою, щоб знову заблокувати на місці (Ви почуєте «клацання»).


6



Поверніть у найвище положення та натискайте довго  протягом 5 секунд до звукового сигналу, щоб перевстановити індикатор часу роботи фільтра.


Очищення всередині та зовні.

1

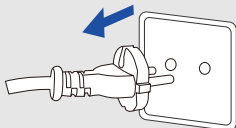

Витягніть очищувач повітря з розетки перед будь-яким очищенням та обслуговуванням.

2

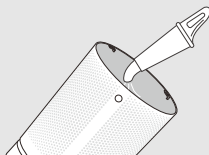

Зніміть фільтр та очистіть всередині пилососом.


3



Протріть начисто корпус сухою, м'якою, неабразивною тканиною.

Очищення фільтра

- Для оптимального використання, зовнішня частина до фільтра може бути очищена м'якою, сухою щіткою один раз на 2-4 тижні.
- Тримайте подалі від води та вологих зон. Волога дасть змогу цвілі розростатись.

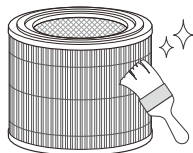

Відноситься до фільтра

Де я можу придбати новий фільтр?

Щоб придбати нові фільтри, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

Я змінив фільтр, але Індикатор часу роботи фільтра все ще горить.

Індикатор часу роботи фільтра не перевстановлюється автоматично. Будь ласка, натисніть та утримуйте кнопку перезавантаження фільтра , щоб перевстановити нагадування, індикатор відключиться після перезавантаження.

Індикатор часу роботи фільтра не вмикається довгий період часу

Є декілька факторів, які можуть впливати на час роботи фільтра, включаючи якість повітря всередині, довжину роботи та щільність частинок у повітрі. Якщо ваша кімната має кращий рівень якості повітря та/чи ви не часто використовуєте очищувач повітря, нагадування загориться через довший час.

Відноситься до використання

Чому мій очищувач повітря не працює?

Перевірте, чи приєднано живлення, чи не пошкоджено шнур або чи має живлення розетка.

Потік повітря з очищувача повітря занадто слабкий.

- Переконайтесь, що навколо очищувача повітря достатньо простору.
- Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
- Швидкість вентилятора буде низькою, коли увімкнено автоматичний режим та якість повітря гарна. Спробуйте переключитися на більш високу швидкість.
- Змініть фільтр, якщо фільтр забитий або перенавантажений.

Мій очищувач повітря не покращує якість повітря

- Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
- Використовуйте у межах 14 метрів² для оптимального рівня освіжування повітря (4.8X змін повітря за годину).
- Переконайтесь, що вікна закриті, тому що забруднене повітря може продовжувати надходити ззовні з вікон.

- Перенавантажений фільтр ббуде провокувати важчу роботу вентилятора стосовно проходження через нього повітря. Розгляньте заміну фільтра, якщо він забитий.
- Не розміщуйте у переповнених людьми зонах та кутках.
- Перевіряйте, чи не мають перепон виходи та входи повітря.

Чому мій очищувач повітря видає гучний шум?

Переключіть очищувач повітря у режим сну або знизьте швидкість очищення.

Чому індикатор якості повітря завжди червоний?

Рекомендовано перемістити обладнання у інше місце, знову вставте в розетку та перевірте колір індикатора знову. Якщо проблема залишається, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

Запах у кімнаті дуже сильний, але індикатор якості повітря лише зелений чи синій.

Сенсор якості повітря виявляє частинки PM 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.

Чому індикатор якості повітря завжди синій?

Сенсор якості повітря звітує про присутність аерозольних частинок, але він не може виявити газ. Будь ласка, переконайтесь, що всередині кімнати немає забруднення газом.

Чому мій очищувач повітря видає незвичайний шум?

- Переконайтесь, що очищувач повітря працює на плоскій, стабільній поверхні.
- Не додавайте ефірні олії або дифузори в очищувач повітря та не використовуйте у занадто вологих зонах. Волога спричинить розростання цвілі.
- Якщо незвичний шум все ще присутній, можуть існувати зовнішні предмети, що блокують отвори для повітря. Будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.

Чому мій зволожувач повітря видає неприємний запах?

- Протягом перших декількох днів, нові очищувачі повітря видають запах пластику, що є нормальним та розвіється з часом.
- Не додавайте ефірні олії або дифузори в очищувач повітря та не використовуйте у занадто вологих зонах. Волога спричинить розростання цвілі.&&&&Якщо фільтр поглинув забруднювачі на свій максимум, тоді запах може виходити з забрудненого фільтра. Будь ласка, замініть фільтр за необхідності.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 74)

املحتويات

01

تعرف على منتجك

66

02

كيفية استخدام منتجك

67-69

03





التنظيف والصيانة

70-71

04


استكشاف الأعطال
وإصلاحها

72-74

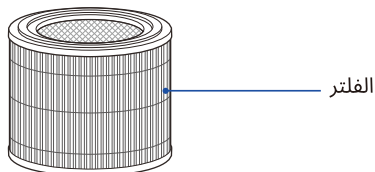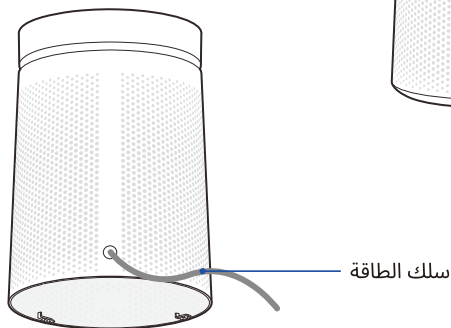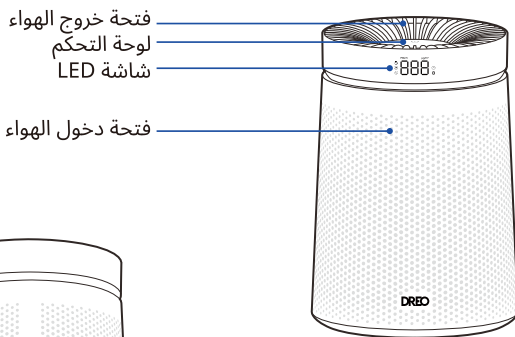


دليل البدء
السريع

دليل
المستخدم

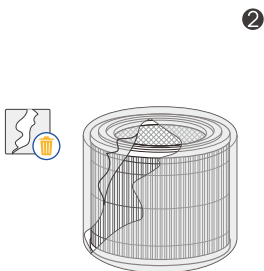


أخرج الفلتر من عبوته ثم ضع في مكانه مجدداً.

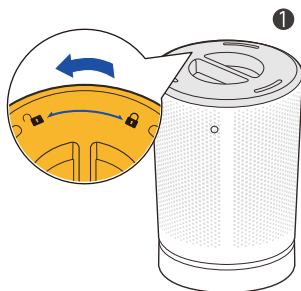

ضع الجهاز مقلوباً رأساً على عقب. لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء وإزالته.



أعد الجهاز إلى الوضع القائم على سطح مستو ومستقر ونظيف، ووصل قابس سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

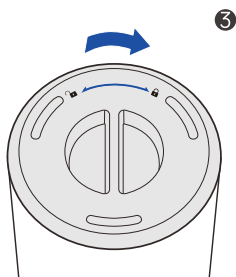

لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع صوت "نقرة").

لوحة التحكم



زر الطاقة

- تشغيل أو إيقاف الطاقة

زر سرعة التنقية

- ضبط سرعة التنقية عبر 1-4 مستويات

زر الوضع التلقائي

- التنقية وضبط سرعة التنقية تلقائيًا حسب ظروف جودة الهواء.
- اضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ لإعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر.

زر وضع السكون

- المسه لتنقية الهواء باستخدام إعداد الطاقة الأكثر هدوءًا.

زر الموقت

- تحديد مدة زمنية للتشغيل المؤقت (0-12 ساعة)
- اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ لتنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال أو إلغاء تنشيطها.
- ملاحظة يظهر عدد ساعات تشغيل الموقت في شاشة LED.

زر لمبة بيان الحالة

- تشغيل لمبة بيان الحالة أو إيقاف تشغيلها بشأن الشاشة أو لوحة التحكم أو مؤشر جودة الهواء.

شاشة LED

راقب جودة الهواء باستمرار في غرفتك باستخدام شاشة العرض المتكاملة والبيديهية. **ملاحظة:** يمكنك إيقاف تشغيل شاشة LED ولمبات بيان الحالة باستخدام الزر أو عبر التطبيق DREO.



لمبة مؤشر جودة الهواء

ملاحظة: يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة PM 2.5 لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبيًا في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.

لون اللبة	مستوى جودة الهواء
أزرق	ممتاز
أخضر	جيد
برتقالي	معتدل
أحمر	رديء

ميزات إضافية

قفل ضد عبث الأطفال

- اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على  لتنشيط وظيفة قفل حماية الأطفال أو إلغاء تنشيطها.
- فعند تنشيطها، ستعرض الشاشة الحرفين  ، وسيتم قفل جميع الأزرار في المدفأة.



الموقت

- عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، المسمى زر الموقت بشكل متكرر لتعيين مدة زمنية مؤقتة (من 0 إلى 12 ساعة) من أجل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.



الذاكرة

- إذا تم إيقاف تشغيل المروحة أو فصلها عن الكهرباء، ستستأنف العمل بالإعدادات السابقة (باستثناء إعداد المؤقت) عند إعادة التشغيل.



إيقاف تشغيل الشاشة التلقائي

- يتوقف تشغيل الشاشة بعد 5 ثوانٍ من الدخول في وضع النوم.
- قم بتنشيط الشاشة بأي زر.




تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الجهاز

1. أبقِ الأبواب والنوافذ مغلقة عندما يكون منقي الهواء في وضع تشغيل.
2. لا تسد فتحات الهواء وأبقها بعيداً عن الستائر أو الجدران.
3. حافظ على صيانة الفلتر واستبدله على أساس منتظم لضمان الكفاءة القصوى.



يُقاس عمر الفلتر باستخدام خوارزمية منقي الهواء المستندة إلى وضع التشغيل وسرعة المروحة ومدة التشغيل وجودة الهواء في الأماكن المغلقة. يُنصح باستبدال الفلتر كل 6-8 أشهر أو عندما يومض مؤشر عمر الفلتر.

2

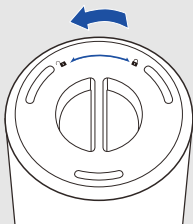


لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء ثم أزل.

1




سيومض مؤشر عمر الفلتر عندما يلزم استبدال الفلتر. أوقف تشغيل منقي الهواء وأزل قابسه من مأخذ التيار الكهربائي.

4

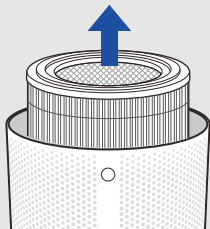


أخرج الفلتر القديم ثم ضع فلتر جديدًا مكانه.

3

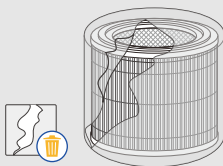


أزل مواد التغليف البلاستيكية.

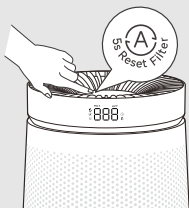

6


أعد الجهاز إلى الوضعية القائمة واضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ على  إلى أن يصدر صوت صفير لإعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر.

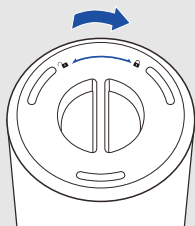

5


لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع صوت "نقرة").

التنظيف من الداخل والخارج

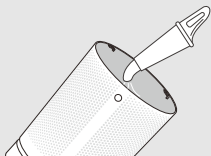

2

أخرج الفلتر ونظّفه من الداخل باستخدام مكنسة كهربائية.

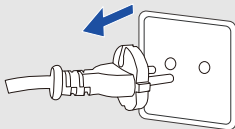

1


أزل قابس سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي قبل أي عملية تنظيف أو صيانة.

امسح المبيت لتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وغير كاشطة.



3

تنظيف الفلتر

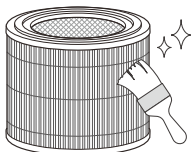

- لضمان الاستخدام الأمثل، يمكن تنظيف المرشح الأولي الخارجي باستخدام فرشاة ناعمة وجافة مرة كل 2-4 أسابيع.
- احفظه بعيداً عن المياه والمناطق الرطبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة لنمو العفن.

أين يمكنني شراء فلتر جديد؟

لشراء فلتر جديدة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

غَيَّرْتُ الفلتر، لكن ما زال مؤشر عمر الفلتر مضيئاً.

لن تتم إعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر تلقائياً. يرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة ضبط الفلتر لإعادة تعيين مدة التذكير، وسيُنطفئ المؤشر بعد إعادة الضبط.

لم يضيئ مؤشر عمر الفلتر منذ مدة زمنية طويلة.

هناك عدة عوامل قد تؤثر على عمر الفلتر تشمل مستوى جودة الهواء في الأماكن المغلقة وطول مدة التشغيل وكثافة الجسيمات الدقيقة في الهواء. إذا كان مستوى جودة الهواء في الغرفة جيداً وأو كنت لا تستخدم منقي الهواء في أغلب الأحيان، فسيستغرق مؤشر التذكير فترة زمنية أطول قبل أن يضيء مجدداً.

بشأن الاستخدام

لماذا لا يعمل منقي الهواء؟

تحقق من توصيل الطاقة أو عدم تلف سلك الطاقة أو تزويد مأخذ التيار الكهربائي بالطاقة.

تدقق الهواء من منقي الهواء ضعيف للغاية.

- تأكد من ترك مساحة كافية حول منقي الهواء.
- تأكد من إزالة المواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
- ستخفّض سرعة المروحة عند تشغيل الوضع التلقائي وعندما تكون جودة الهواء جيدة. جرّب التبديل إلى سرعة أعلى.
- استبدل الفلتر إذا كان مسدوداً أو زائد الحمل.

منقي الهواء لا يحسّن جودة الهواء.

- تأكد من إزالة المواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
- استخدمه في نطاق مساحة 14 متر مربع لضمان معدل التنقية الأمثل (تغيير الهواء بمعدل 4.8 أضعاف في الساعة).
- تأكد من إغلاق النوافذ؛ فقد يستمر الهواء الملوث في الدخول من الخارج عبر النوافذ.

- الفلتر الزائد المحمولة سيجعل المروحة تعمل بجهد أشق لتمرير الهواء عبره. احرص على استبدال الفلتر إذا كان مسدودًا.
- لا تضع الجهاز في مناطق وأركان مزدحمة.
- تحقق من عدم انسداد مخرج الهواء ومدخله.

لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء عالية؟

- بدّل منقي الهواء إلى وضع السكون أو سرعات تنقية أقل.

لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأحمر دائماً؟

- يُنصح بنقل الجهاز إلى مكان مختلف، وإعادة توصيل قابسه بالطاقة، والتحقق من لمبة المؤشر مجدداً.
- إذا استمرت المشكلة، يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

الرائحة الكريهة نفاذة جداً في الغرفة، لكن مؤشر جودة الهواء يضيء باللون الأخضر أو الأزرق فقط.

- يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة PM 2.5 لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبياً في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.

لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأزرق دائماً؟

- يكتشف مستشعر جودة الهواء وجود جسيمات دقيقة عالقة، لكن لا يمكنه اكتشاف غازات. يرجى التأكد من عدم وجود أي تلوث غازي داخل غرفتك.

لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء غير معتادة؟

- تأكد من تشغيل منقي الهواء على سطح مستو ومستقر.
- لا تضيف زيوتاً عطرية أو موزّعات هواء داخل منقي الهواء ولا تستخدمه في منطقة زائدة الرطوبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة مواتية لنمو العفن.
- إذا استمر وجود الضوضاء غير المعتادة، فقد يشير ذلك إلى وجود أجسام خارجية تسد فتحات الهواء. يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

لماذا يصدر منقي الهواء رائحة مزعجة؟

- في الأيام القليلة الأولى، تصدر منقيات الهواء الجديدة رائحة بلاستيك، وذلك أمر طبيعي وستختفي تلك الرائحة في النهاية.
- لا تضيف زيوتاً عطرية أو موزّعات هواء داخل منقي الهواء ولا تستخدمه في منطقة زائدة الرطوبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة مواتية لنمو العفن.
- إذا امتص الفلتر ملوثات إلى سعته القصوى، فقد تصدر الرائحة بسبب اتساخ الفلتر. يرجى استبدال الفلتر عند الضرورة.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، الرجاء الاتصال بدعم العملاء (انظر الصفحة 74)

Model No.: DR-HAP006
Rev_1.0_EU

We're Here to Help!



eu-support@dreco.com



www.dreco.com



+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com



[+49 800 000 9169](tel:+498000009169)



www.dreo.com

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)