

4smarts

MAGNETIC SMARTPHONE CAMERA GRIP

with Fill Light & Wireless Control



Thank You 
for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General Safety

- Read this manual before use.
- Use the product only as intended.
- Do not modify or open the device.
- Repairs must be carried out by qualified personnel only.

1.2 Operating Conditions

- Protect from water, moisture and extreme temperatures.
- Do not use if damaged.
- Keep out of reach of children.

1.3 Battery Safety

- Contains a built-in Li-ion battery
- Recharge the device regularly during extended storage (at least every 3 months)
- Do not expose the device to heat, fire, or direct sunlight
- Do not open, crush, puncture, or damage the device
- Only use certified USB chargers
- Do not use the device if it is damaged

In case of leakage:

Avoid contact with skin or eyes. Rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

2 Technical Specifications

Camera Grip


- **Product:** Magnetic camera grip with Bluetooth remote
- **Bluetooth name:** 4s CamGrip
- **Frequency range:** 2400 – 2500 MHz
- **Transmission power:** ≤ 50 mW
- **Functions:** Remote shutter, zoom control, camera switch
- **Mounting:** Magnetic

Fill Light


- **Material:** ABS + zinc alloy
- **Battery:** Li-ion battery, 600 mAh
- **Color temperature:** 2800K – 5000K
- **Charging time:** 1.5 – 2 hours
- **Usage time:** 1 – 6 hours
- **Port:** USB-C

EN

3 Function Notes

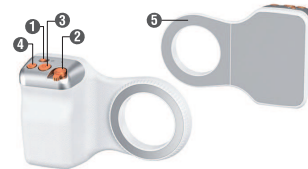

- 1. Power switch
- 2. Zoom slider (+ / -)
- 3. Shutter button
- 4. Camera switch
- 5. Magnetic ring

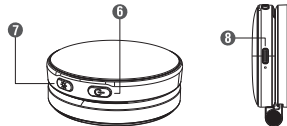

- 6. Power On / Off
- 7. Light / brightness button
- 8. USB-C port

4 Installation

- Attach the grip magnetically to your smartphone or compatible case.
- Ensure a secure fit.
- Attach the fill light if required.

5 Bluetooth Remote Control

Preparation

- Enable Bluetooth on your smartphone.

Power On / Off

- Slide the power switch (1) to the left to turn on the device.
- Slide it to the right to turn it off.

Pairing

- Select "4s CamGrip"
- LED turns off after successful connection

Behavior

- Auto reconnect
- Auto power off when idle
- Range: approx. 10 m

EN

6 Usage

6.1 Shutter

- Press to take a photo
- Press and hold to start/stop video (app dependent)

6.2 Zoom

Slide the zoom control (+ / -) to zoom in or out

▲ Compatibility Notice

Zoom and advanced functions depend on the operating system and camera app.

iOS (iPhone)

If zoom does not work:

Settings → Accessibility → Zoom → Enable

Android

- May vary by manufacturer

- Use default camera app if needed

Third-party apps

- May not support Bluetooth control

Recommendation: Use the default camera app

6.3 Camera Switch

Switch between front and rear camera

6.4 Fill Light

Power

- Press and hold to turn on/off (6)

Change light modes (Power On / Off - 6)

- Press briefly

Cool white → Neutral → Warm white

Adjust brightness (Light/brightness button)

- Press repeatedly:
Low → Medium → High

Charging

- Red LED: charging
- LED off: fully charged

6.5 Charging the Fill Light

- Charge the Fill Light via the built-in USB-C port.

- Use a suitable USB power adapter with an output of at least 5V/1A (5W).

▲ Note:

Using an unsuitable or underpowered power supply may result in longer charging times or incomplete charging.

EN

7 Maintenance and Care

Only use a soft, dry cloth to clean the device.

8 Warranty

The 4smarts GmbH assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

9 Disposal Notification



Electric and electronic devices must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electronic devices at the end of their service life to public collecting points or to the retailer.

10 Service and Support

If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via: <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday - Friday: 9 - 17 h

+49(0)82120708444

E-mail: customer-service@4smarts.com

11 Declaration of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Lies diese Anleitung **vollständig** vor der ersten Verwendung.
- Verwende das Produkt nur wie beschrieben und bestimmungsgemäß.
- Nimm keine Veränderungen am Gerät vor.
- Öffne das Produkt nicht und führe keine Reparaturen **selbst** durch.

1.2 Betriebsbedingungen

- Schütze das Gerät vor Wasser, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Verwende das Produkt nicht bei sichtbaren Schäden.
- Halte das Produkt von Kindern fern.

1.3 Batteriesicherheit

- Enthält einen integrierten Li-Ionen-Akku
- Lade das Gerät bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. alle 3 Monate)
- Setze das Gerät keiner Hitze, Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus
- Gerät nicht öffnen, zerdrücken, durchstechen oder beschädigen
- Nur zertifizierte USB-Ladegeräte verwenden
- Gerät bei Beschädigung nicht weiterverwenden

Im Falle eines Auslaufens:

Kontakt mit Haut oder Augen vermeiden. Bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.

2 Technische Daten

Kamera-Grip

- **Produkt:** Magnetischer Kamera-Grip mit Bluetooth-Fernauslöser
- **Bluetooth-Name:** 4s CamGrip
- **Frequenzbereich:** 2400 MHz – 2500 MHz
- **Maximale Sendeleistung:** ≤ 50 mW
- **Funktionen:** Fernauslöser, Zoom-Steuerung, Kamerawechsel
- **Befestigung:** Magnetisch
- **Material:** ABS + elektronische Komponenten

Fill Light


- **Material:** ABS + Zinklegierung
- **Akku:** Li-Ion Akku, 600 mAh
- **Farbtemperatur:** 2800K – 5000K
- **Ladezeit:** 1,5 – 2 Stunden
- **Nutzungsdauer:** 1 – 6 Stunden
- **Anschluss:** USB-C

DE

3 Hinweise zur Funktion



1. Ein-/Ausschalter
2. Zoom-Regler (+ / -)
3. Auslöser
4. Kamera-Wechsel-Taste
5. Magnetischer Ring

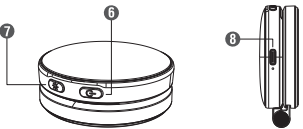

6. Power-Taste
7. Licht-/Helligkeitstaste
8. USB-C Ladeanschluss

4 Installation

- Befestige den Kamera-Grip magnetisch an deinem Smartphone oder kompatiblen Case.
- Achte auf einen festen Sitz.
- Positioniere das Fill Light bei Bedarf ebenfalls magnetisch.

5 Bluetooth-Fernbedienung

Vorbereitung

- Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone.

Ein-/Ausschalten

- Schiebe den Schalter **(1)** nach links, um das Gerät einzuschalten.
- Schiebe ihn nach rechts, um das Gerät auszuschalten.

Koppeln

- Wähle "4s CamGrip" in der Bluetooth-Liste.
- Nach erfolgreicher Verbindung ertönt die LED.

Verhalten

- Automatische Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät
- Automatisches Ausschalten bei Inaktivität (modellabhängig)
- Reichweite: ca. 10 m

DE

6 Verwendung

6.1 Auslöser (Fernauslöser)

- Drücke den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.
- Halte den Auslöser gedrückt, um ein Video zu starten oder zu stoppen (abhängig von der App).

6.2 Zoom-Funktion

Schiebe den Zoom-Regler (+ / -), um hinein- oder herauszuzoomen.

▲ Wichtiger Hinweis zur Kompatibilität

Die Zoom- und Zusatzfunktionen sind abhängig vom Betriebssystem und der verwendeten Kamera-App.

iOS (iPhone)

1. Öffne **Einstellungen**
2. Gehe zu **Bedienungshilfen**

3. Wähle **Zoom**
4. Aktiviere die Funktion

Ohne diese Einstellung kann die Zoom-Steuerung eingeschränkt sein.

Android

- Die Funktion wird von vielen Geräten unterstützt
- Je nach Hersteller kann das Verhalten abweichen

- Falls Zoom nicht funktioniert:

- Verwende die Standard-Kamera-App
- Überprüfe Bluetooth-Berechtigungen

Drittanbieter-Apps

- Nicht alle Kamera-Apps unterstützen Bluetooth-Steuerung
- Funktionen wie Zoom oder Kamerawechsel können eingeschränkt sein

Empfehlung: Verwende die vorinstallierte Kamera-App deines Smartphones.

6.3 Kamera wechseln

Drücke die Kamera-Taste, um zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln.

6.4 Fill Light

Ein-/Ausschalten

- Halte die Power-Taste **(6)** gedrückt

Lichtmodi wechseln (Power-Taste - 6)

- Kurzes Drücken:
Kaltweiß → Neutral → Warmweiß

Helligkeit einstellen (Licht-/Helligkeitstaste)

- Mehrfach drücken:
Niedrig → Mittel → Hoch

Ladeanzeige

- Rote LED: Gerät wird geladen
- LED aus: Akku vollständig geladen

DE

6.5 Aufladen des Fill Light

- Lade das Fill Light über den integrierten **USB-C Anschluss** auf.
- Verwende dafür ein geeignetes USB-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von **mindestens 5V/1A (5W)**.

▲ Hinweis:

Die Verwendung eines ungeeigneten oder zu schwachen Netzteils kann zu längeren Ladezeiten oder unvollständigem Laden führen.

7 Wartung und Pflege

Verwende zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.

8 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9 Hinweise zum Umweltschutz



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte am Ende ihrer Lebensdauer bei öffentlichen Sammelstellen oder beim Händler zurückzugeben.

10 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung: <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr
+ 49 (0)821 20708444
E-Mail: customer-service@4smarts.com

11 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den weiteren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

DE

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.