

hama***hama***

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

🌐 www.hama.com

☎ +49 9091 502-0



D**GB****Magnetic Mounting Kit for Smoke Detector****Magnet-Befestigungs-Set für Rauchmelder**

Operating Instructions

GB

Bedienungsanleitung

D

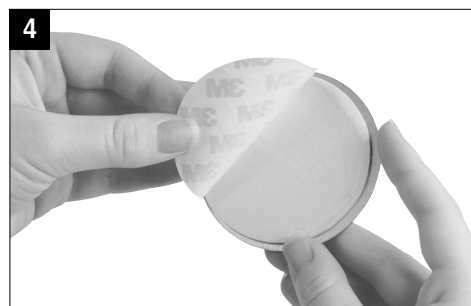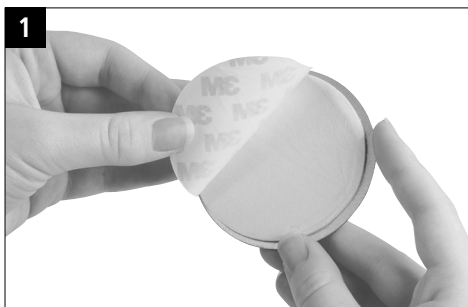

GB Operating instruction

Note

- You can find information on how to properly position the smoke alarm in the installation instructions for the smoke alarm. Note that you can neither remove nor reposition the base plate after installation.
- The texture of the mounting surface is crucial for adhesion. Ensure that the surface is stable, dry, and free of dust and grease. Avoid installation on vinyl wallpaper, Styrofoam, non-stick coatings, silicone coatings, Teflon coatings, etc.
- This magnetic installation set is designed solely for the weight of a standard smoke alarm, heat detector or CO detector.

1. Installation

- Remove the film from the base plate (without the magnets). **(1)**
- Place the base plate on the previously selected mounting surface for the smoke alarm **(2)**.
- Press the base plate to the ceiling for approx. 10 seconds **(3)**.
- Remove the film from the magnet plate (with two magnets) **(4)**.
- Stick the mounting plate to the centre of the back of the smoke alarm (min. diameter: 8 cm) and press it down for approx. 10 seconds **(5)**.
- Use the magnet plate to attach the smoke alarm to the base plate **(6)**.

Note

When removing the smoke alarm, for example to change the batteries, make sure that you remove it from the side. Avoid pulling it down vertically. Over a long period of time, this could affect the mounting plate's adhesion.

2. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

D Bedienungsanleitung

Hinweis

- Hinweise zur richtigen Platzierung des Rauchmelders entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Rauchmelders. Beachten Sie, dass die Trägerplatte nach der Montage weder entfernt noch neu positioniert werden kann.
- Die Beschaffenheit des Untergrunds ist ausschlaggebend für die Klebekraft. Stellen Sie daher sicher, dass der Untergrund stabil, trocken, staub- und fettfrei ist. Von einer Montage auf Vinyltapeten, Styropor, Antihalt-, Silikon-, Teflon-Beschichtungen, usw. ist abzusehen.
- Dieses Magnet-Montage-Set ist ausschließlich für das Gewicht von einem handelsüblichen Rauch-, Hitze- oder CO-Melder ausgelegt.

1. Montage

- Entfernen Sie die Folie der Trägerplatte (ohne Magnete) **(1)**.
- Platzieren Sie die Trägerplatte an dem vorher festgelegten Montagebereich des Rauchmelders **(2)**.
- Drücken Sie die Trägerplatte ca. 10 Sekunden fest an die Decke **(3)**.
- Entfernen Sie die Folie der Magnetplatte (mit 2 Magneten) **(4)**.
- Kleben Sie die Montageplatte mittig auf der Rückseite des Rauchmelders (mind. Durchmesser: 8 cm) auf und drücken diese ca. 10 Sekunden fest an **(5)**.
- Setzen Sie den Rauchmelder mithilfe der Magnetplatte auf die Trägerplatte auf **(6)**.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass Sie bei Abnahme des Rauchmelders – z.B. zum Batteriewechsel – diesen seitlich von der Trägerplatte abziehen. Vermeiden Sie ein senkrecht nach-unten-Ziehen des Rauchmelders. Auf Dauer beeinflusst dies die Klebekraft der Montageplatte.

2. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßem Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.