


CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

HRVATSKI



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

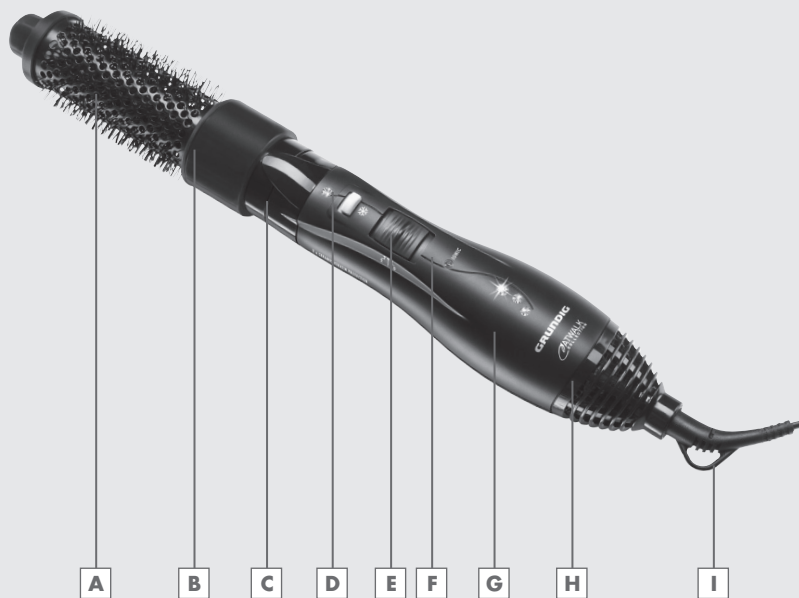

A

B

C

D

E

F

G


H

I

1

2

3

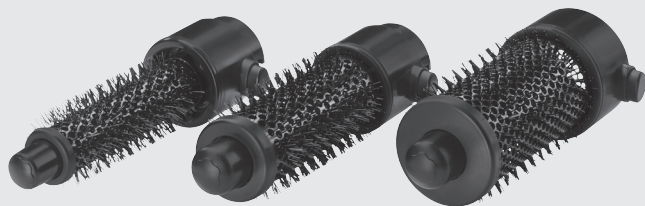

Molimo, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe vašeg uređaja! Slijedite sve sigurnosne upute da biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe!

- Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ukoliko se uređaj pokloni trećoj osobi, pazite da predate i korisnički priručnik.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo uporabi u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne uranjajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.
- Ne koristite uređaj blizu vode u kadama, umivaonicima ili drugim posudama.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.
- Ako se već ne koristi, preporučuje se instalacija zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD uređaja) za zaštitu diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg električara.
- Tijekom rada, nikad ne stavljajte uređaj na meke jastuke ili deke.
- Pazite da otvori za ulaz i izlaz zraka nisu pokriveni tijekom rada.
- Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja.
- Nakon uporabe, isključite uređaj iz struje. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu. Stavite uređaj na površinu koja je otporna na toplinu i ostavite ga da se ohladi.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.
- Nikada nemojte namotavati kabel napajanja oko uređaja, jer to može rezultirati oštećenjem. Redovito provjeravajte kabel napajanja i uređaj za vidljiva oštećenja.
- Naši GRUNDIG kućanski aparati zadovoljavaju primjenjive sigurnosne standarde, stoga ako su uređaj ili kabel napajanja oštećeni, serviser ih mora popraviti ili zamijeniti da bi se izbjegle sve opasnosti. Pogrešna ili nekvalificirana popravka može uzrokovati opasnost i rizik za korisnika.
- Uvijek držite uređaj podalje od dosega djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Ne rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Potreban je protok toplog zraka da bi se postigli savršeni rezultati. Imajte na umu da metalna četka može postati vrlo vruća tijekom dulje ili intenzivne uporabe. Da biste izbjegli ozljedu, molimo prilagodite vrijeme uporabe uređaja korištenom dodatku.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji uređaja za oblikovanje kose HS 6280 Catwalk Collection Curls & Volume Hair Styler.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom GRUNDIGovom proizvodu.

Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače. Također pridajemo veliko važnost učinkovitoj uporabi sirovina sa stal-

nim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Nadalje, svi naši dodaci su dostupni najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.
Zbog dobrog razloga. Grundig.

Kontrole i dijelovi

Pogledajte ilustraciji na stranici br. 3.

- A** Odvojive termo četke s dvostrukim keramičkim premazom i keratinom (dodatak za oblikovanje)
- B** Tipka za izvlačenje
- C** Zakačka za odvajanje dodatka za oblikovanje (na stražnjem dijelu uređaja).
- D** Tipka za stalnu hladnu postavku (hladno puhanje).
- E** Uključuje i isključuje uređaj. Kontrolni uređaj za dvije postavke temperature i puhanja.
- F** Ionska LED lampica
- G** Ručka
- H** Rešetka za ulaz zraka
- I** Strujni kabel s očicom za vješanje uređaja

Dodaci

- 1** Srednja termo četka \varnothing 25 mm
- 2** Velika termo četka \varnothing 38 mm
- 3** Ekstra velika termo četka \varnothing 50 mm

Postavke

Vaš uređaj ima sljedeće postavke:

Razina temperature/puhanja **E**

- **0**: isključeno
- **1**: Lagani protok zraka i umjerena temperatura za nježno sušenje i oblikovanje
- **2**: Lagani protok zraka i umjerena temperatura za nježno sušenje i oblikovanje

Hladno puhanje **D**

- *****: Prekida grijanje i omogućava protok hladnog zraka

Promjena podataka za oblikovanje

- 1** Skinite priključeni dodatak za oblikovanje **A** pritiskom na zakačku (na stražnjoj strani uređaja) **C** i okretanjem četke s toplim zrakom malo nadesno.
- 2** Stavite drugi dodatak za oblikovanje tako da rupa i zakačka **C** (na stražnjem dijelu uređaja) paralelni i zatim lagano okrenite nalijevo dok ne kliknu.

Napomene

- Veličina kovrča ovisi o promjeru dodatka za oblikovanje koji koristite: pogledajte "Posebne značajke".
- Sve tri termo četke imaju funkciju izvlačenja.

Rad

Provjerite da li napon na tipskoj pločici (na ručki uređaja) odgovara naponu vaše lokalne mreže.

- 1** Ručnikom dobro osušite kosu nakon pranja.
- 2** Uključite kabel napajanja **I** u zidnu utičnicu.
- 3** Uključite uređaj sklopkom **E** i postavite razinu temperature/puhanja.
- 4** Po potrebi, prekinite grijanje pritiskom i držanjem tipke **D** (hladno puhanje).
- 5** Nakon izvlačenja pramena kose, ostavite nekoliko sekundi da se toplina slegne.
- 6** Odvijte pramen kose pritiskanjem tipke za razvlačenje **B**.
 - To otpušta četki i može se izvući iz kovrčavog dijela.


Napomena

- Prekida grijanje i omogućava protok hladnog zraka. To vam omogućava da oblikujete svoju frizuru bolje i dugotrajnije.
- 7** Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke **E** i izvucite utikač kabla napajanja **I** iz zidne utičnice.

Napomena

- Nikada ne namotavajte strujni kabel oko uređaja jer to može uzrokovati štetu. Molimo, redovito provjeravajte uređaj i kabel napajanja i uređaj za vidljiva oštećenja.

Čišćenje i održavanje

- 1 Isključite uređaj i isključite kabel napajanja  iz zidne utičnice.
- 2 Prije čišćenja, ostavite uređaj da se ohladi. Uređaj može biti jako topao i možda će trebati 30 minuta da se ohladi.
- 3 Čistite uređaj samo mokrom mekom krpom.

Pažnja

- Nikada ne stavljajte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju tekućinu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje.
- Uvijek ostavite da se jedinica ohladi na ravnoj površini otpornoj na toplinu.

Napomena

- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve dijelove mokrom krpom ili papirnatim ručnikom.

Čuvanje

- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.
- Pazite da je isključen, da se ohladio do kraja i da je potpuno suh.
- Ne zamatajte kabel napajanja oko uređaja.
- Držite uređaj na hladnom, suhom mjestu.
- Pazite da se uređaj nalazi izvan doseg djece.

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizveden od kvalitetnih dijelova i materijala te se može ponovno koristiti i reciklirati.



Stoga ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnosite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme.

To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.

Konzultirajte se s lokalnim vlastima da biste saznali o najbližem odlagalištu.

Pomozite zaštititi okoliša reciklažom proizvoda.

Tehnički podaci



Ovaj proizvod zadovoljava Europske direktive 2004/108/EG, 2006/95/EG i 2009/125/EG.

Napajanje: 230 V - 240 V~, 50 Hz

Snaga: 1100 - 1200 W

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 5300 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG