


Korisnički priručnik

Pisač za naljepnice
QL-700

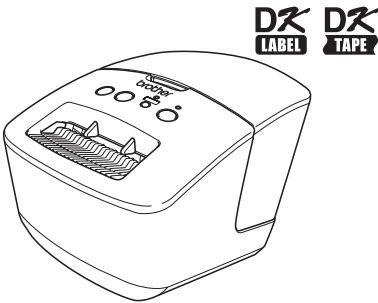

Obavezno pročitajte i razumijte ovaj priručnik prije uporabe uređaja.
Preporučujemo da vam ovaj priručnik bude pri ruci radi budućeg korištenja.

Zahvaljujemo na kupovini uređaja Brother QL-700.

Preporučujemo da prije uporabe uređaja Brother QL-700 pažljivo pročitate ovaj priručnik i da vam bude pri ruci radi budućeg korištenja.

Pružamo servis i podršku korisnicima koji registriraju svoje proizvode na našoj web stranici. Preporučujemo vam da iskoristite ovu mogućnost registracije posjetom na:

Online registracija korisnika
<http://register.eu.brother.com/>

Online stranica za podršku
<http://solutions.brother.com/>

NAPOMENA. Gore navedenim stranicama moguće je pristupiti i sa stranice za registraciju korisnika, prikazane po završetku instalacije softvera. Radujemo se vašoj registraciji.

Kazalo

Uvod	1
Kazalo	1
1 Održavanje	2
2 Rješavanje problema	4
3 Glavne specifikacije	6

1 Održavanje

Uređaj se može održavati prema potrebi. Međutim, u određenim okruženjima potrebno je češće održavanje (npr. u prašnjavim uvjetima).

■ Održavanje ispisne glave


DK rola (vrsta papira za termalno snimanje), koja se koristi s uređajem, napravljena je tako da automatski čisti ispisnu glavu. Kad DK rola prijeđe ispisnu glavu tijekom ispisivanja i ulaganja naljepnica, ispisna glava se čisti.

■ Održavanje valjka


Za čišćenje valjka koristite opcijski list za čišćenje.




Kod održavanja valjka obavezno koristite samo listove za čišćenje tvrtke Brother. Ako budete koristili listove za čišćenje koje nije proizvela tvrtka Brother, površina valjka mogla bi se izgrebati ili bi moglo doći do kvara.

1 Pritisnite i držite pritisnut gumb  da biste isključili QL-700.


2 Uхватite Brother QL-700 za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili.

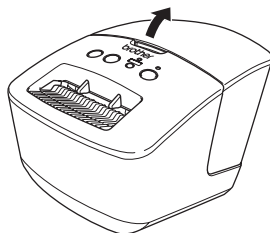


3 Uklonite DK rolu.

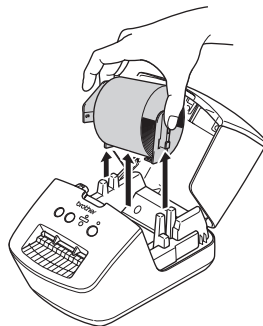


- 4** Uklonite papirnatu podlogu ② i uložite rub ① lista za čišćenje u ispisnu jedinicu dok ne dosegne područje prikazano strjelicom na donjem dijagramu.

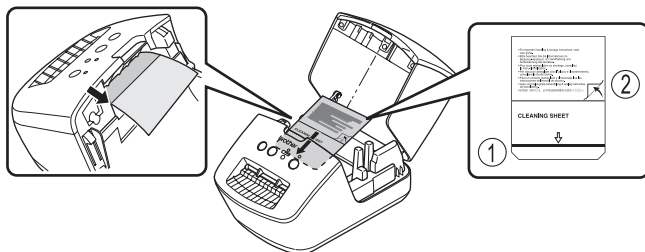


- Umetnite list bez uklanjanja ① dijela lista.
- Provjerite je li ispisna površina lista za čišćenje okrenuta prema gore.


- 5** Zatvorite poklopac spremnika DK role i pritisnite gumb  da biste uključili Brother QL-700.

- 6** Gumb  držite pritisnut dulje od jedne sekunde.

Valjak se okreće za 10 cm.


Ljepljiva strana lista za čišćenje uklanja mrlje ili prašinu s valjka.

- Ako gumb  ne budete držali pritisnut dulje od jedne sekunde, valjak će se okrenuti samo za 8 mm.
- Nakon uporabe bacite list za čišćenje.

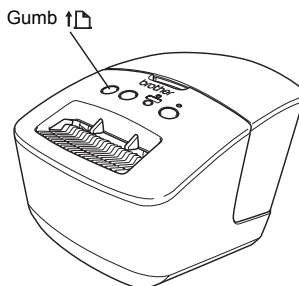

■ Održavanje izlaza za naljepnice

Ako se ljepljivo naljepnice pričvrsti na izlaz naljepnica i prouzroči zastoj uređaja, uklonite kabel napajanja i očistite izlaz naljepnica krpom umočenom u etanol ili izopropilni alkohol.

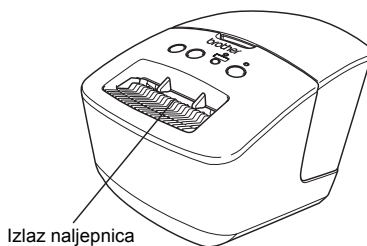







2 Rješavanje problema

Ako se tijekom uporabe uređaja budu javljali ispod navedeni problemi, u nastavku slijede smjernice koje vam mogu pomoći pri rješavanju problema.




■ Moguće vrste problema

Problem	Rješenje
QL pisac ne ispisuje ili se pojavljuje pogreška pri ispisivanju.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li kabel labav? Provjerite je li kabel čvrsto spojen. • Je li DK rola pravilno umetnuta? Ako nije, izvadite DK rolu i ponovno je umetnite. • Je li ostalo dovoljno role? Provjerite je li ostalo dovoljno role. • Je li otvoren poklopac pretinca DK role? Provjerite je li zatvoren poklopac pretinca DK role. • Je li došlo do pogreške pri ispisivanju ili prijenosu? Isključite i ponovno uključite Brother QL pisac. Ako niste uklonili problem, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda. • Ako je pisac spojen preko USB razdjelnika, pokušajte ga spojiti izravno na računalo. Ako nije, pokušajte ga spojiti na drugi USB ulaz.
Lampica statusa ne svijetli.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li kabel napajanja pravilno umetnut? Provjerite je li umetnut kabel napajanja. Ako je pravilno umetnut, pokušajte ga ukopčati u drugu električnu utičnicu.
Ispisana naljepnica sadrži crte ili znakove loše kvalitete ili se naljepnica pravilno ne ulaže.	<ul style="list-style-type: none"> • Jesu li ispisna glava ili valjak prljavi? Dok ispisna glava obično ostane čista tijekom normalne uporabe, dlačice ili nečistoća s valjka mogu se zalijepiti na glavu pisaa. Ako se to dogodi, očistite valjak. Pogledajte → „Održavanje valjka” na stranici 2.
Na računalu se pojavljuje greška pri slanju podataka.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li odabran odgovarajući priključak? Provjerite je li odabran odgovarajući priključak s popisa „Ispisuj na ove priključke” u dijaloškom okviru Svojstva pisaa. • Je li QL pisac u načinu rada hlađenja (lampica statusa treperi u narančastoj boji)? Pričekajte da lampica statusa prestane treperiti, zatim ponovno pokušajte ispisivati.
Naljepnice su se zaglavile na rezaču.	<ul style="list-style-type: none"> • Obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda.
Naljepnica pravilno ne izlazi nakon ispisivanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite da putanja izlaza naljepnica nije blokirana. • Provjerite je li DK rola pravilno postavljena tako da je uklonite i ponovno umetnete. • Pazite da je poklopac DK role pravilno zatvoren.
Kvaliteta ispisa je loša.	<ul style="list-style-type: none"> • Ima li prljavštine ili dlačica na valjku koji sprječavaju njegovo slobodno okretanje? Očistite valjak pomoću lista za čišćenje (dostupan je zasebno). Za detaljne informacije pogledajte → „Održavanje valjka” na stranici 2.
Nakon zamjene role s uključenom značajkom Add-In, stil izgleda nije bio ažuriran.	<ul style="list-style-type: none"> • Zatvorite P-touch Editor kako biste izišli iz značajke Add-In, zatim ponovno uključite značajku Add-In.
Ikona P-touch Add-In nije prikazana u Microsoft® Wordu.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li Microsoft® Word pokrenut iz programa Microsoft® Outlook®? • Je li Microsoft® Word odabran kao zadani uređivač za Microsoft® Outlook®? <p>Zbog ograničenja programa, Microsoft® Word Add-In ne radi s gore navedenim postavkama. Izidite iz programa Microsoft® Outlook® i ponovno pokrenite Microsoft® Word.</p>

Problem	Rješenje
Pogreška na rezaču.	<ul style="list-style-type: none"> Ako dođe do pogreške na rezaču, neka poklopac pretinca DK role bude zatvoren i pritisnite gumb . Rezač se pomiče unazad u normalni položaj i automatski isključuje uređaj. Kada se uređaj isključi, provjerite izlaz naljepnica i uklonite zaglavljani papir.
Ispisani crtični kod ne može se pročitati.	<ul style="list-style-type: none"> Naljepnicu postavite okomito na ispisnu glavu, kao što je prikazano ispod. <div data-bbox="456 300 957 475" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Neke vrste skenera ne mogu učitati crtični kod. Pokušajte koristiti drugi skener. Preporučujemo ispisivanje crtičnog koda s opcijama kvalitete ispisa postavljenim na „Give priority to print quality”. <p>Windows® XP: Kako biste promijenili opcije kvalitete ispisa, otvorite svojstva pisača tako da odete na [Upravljačka ploča] - [Pisači i drugi hardver] - [Pisači i faksovi], desnim klikom miša kliknete na pisač čije ćete postavke promijeniti, zatim odaberete [Svojstva]. Zatim kliknite pločicu [Općenito] i kliknite [Postavke ispisa...].</p> <p>Windows Vista®: Kako biste promijenili opcije kvalitete ispisa, otvorite svojstva pisača tako da odete na [Upravljačka ploča] - [Hardver i zvuk] - [Pisači], desnim klikom miša kliknete na pisač čije ćete postavke promijeniti, zatim odaberete [Svojstva]. Zatim kliknite pločicu [Općenito] i kliknite [Postavke ispisa...].</p> <p>Windows® 7: Kako biste promijenili opcije kvalitete ispisa, otvorite svojstva pisača tako da odete na  - [Uređaji i pisači], desnim klikom miša kliknete na pisač čije ćete postavke promijeniti, zatim odaberete [Svojstva pisača]. Zatim kliknite pločicu [Općenito] i kliknite [Postavke...].</p> <p>Mac OS X 10.4.11 - 10.7: Kako biste promijenili opcije kvalitete ispisa, otvorite dijaloški okvir ispisa i odaberite Basic iz skočnog izbornika opcija ispisa.</p>
Nakon izlaska iz programa P-touch Editor Lite kako ga mogu ponovno pokrenuti dok je uređaj uključen?	<p>Program možete ponovno pokrenuti na tri načina. Napravite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Isključite i ponovno uključite QL pisač. Dok pisač bude uključen, odspojite i ponovno spojite USB kabel. Pokrenite P-touch Editor Lite iz ikone Moje računalo.
Želim resetirati pisač.	<p>Kad je uređaj isključen, pritisnite i držite pritisnut gumb  dok istodobno držite pritisnut gumb . Kad lampica za Editor Lite počne treperiti, a lampica statusa zasvijetli u narančastoj boji, šest puta pritisnite gumb  dok i dalje držite pritisnut gumb . Uređaj će se resetirati na tvorničke postavke.</p>

3 Glavne specifikacije

■ Specifikacije proizvoda

Stavke		Specifikacije
Zaslون		Lampica Editor Lite (zelena), lampica statusa (zelena, narančasta, crvena)
Ispisivanje	Način ispisivanja	Izravno termalno ispisivanje preko termalne glave
	Brzina ispisivanja	Maks. 150 mm/sek, maks. 93 naljepnice/min. (standardne naljepnice za adrese) (kad je spojen na računalo i koristi P-touch Editor)
	Ispisna glava	300 dpi/720 točaka
	Maks. širina ispisa	59 mm
	Maks. duljina ispisa	1 m
	Min. duljina ispisa	12,7 mm
Rezač		Izdržljivi automatski rezač
Gumb		Gumb  , gumb Editor Lite, gumb  , gumb 
Sučelje		USB
Napajanje		220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A
Veličina (Š x D x V)		128 x 221 x 153 mm
Težina		Približno 1,1 kg (bez DK rola)

■ Radno okruženje

Stavka		Specifikacije
OS	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (samo s programom P-touch Editor 5.x)
Tvrđi disk	Windows®	Diskovni prostor: 70 MB ili više
	Macintosh	Diskovni prostor: 100 MB ili više
Memorija	Windows®	Windows® XP: 128 MB ili više Windows Vista®: 512 MB ili više Windows® 7: 1 GB (32-bitni) ili 2 GB (64-bitni) ili više
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB ili više Mac OS X 10.5.x: 512 MB ili više Mac OS X 10.6: 1 GB ili više Mac OS X 10.7: 2 GB ili više
Ostalo		CD-ROM uređaj
Radna temperatura		Od 10 do 35 °C
Radna vlažnost		Od 20 do 80 % (bez kondenzacije)