

# HOT AIR HAIRSTYLER


HS 5523

HRVATSKI



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

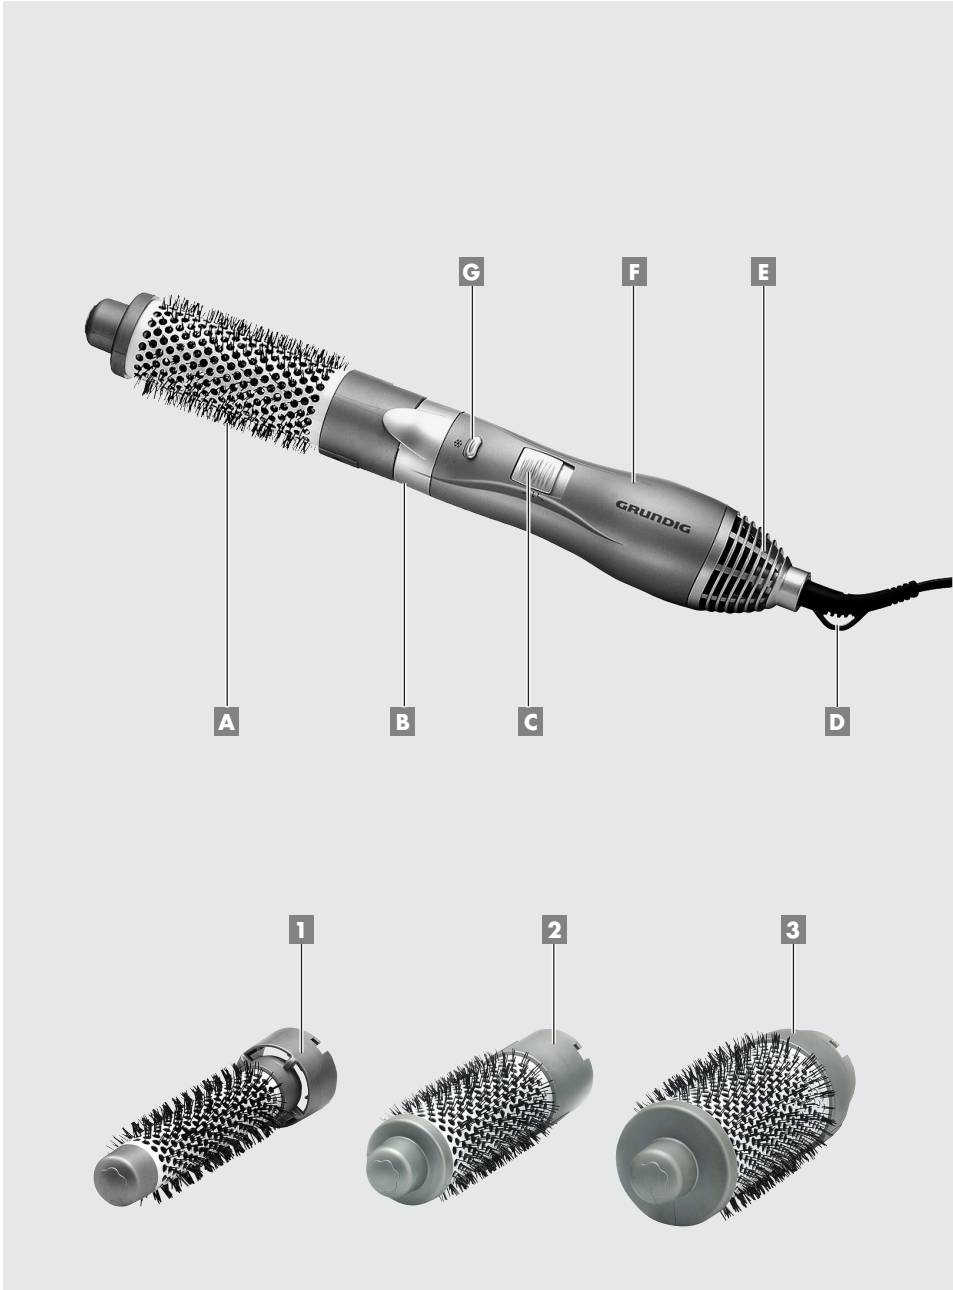



Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće informacije:

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne uranjajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.
- Ne koristite uređaj blizu vode u kadama, umivaonicama ili drugim posudama.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.
- Ako već ne postoji, za dodatnu zaštitu se preporučuje instalirati RCD uređaj s označenom preostalom radnom strujom koja nije veća od 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.
- Nikada ne stavlajte uređaj na meke jastuke ili deke ok radi.
- Pazite da otvori za ulaz i izlaz zraka nisu pokriveni tijekom rada.
- Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja.
- Nakon uporabe, isključite utikač napajanja. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.
- Držite uređaj podalje od djece.
- Ovak uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih tjelesnih, osjetljivih ili metalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o sigurnom rukovanju uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje neće obavljati djeca bez nadzora.
- Ne otvarajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Vrlo topao protok zraka je potreban da bi se dobio savršeni rezultat. Imajte na umu da metalizirana četka može postati vrlo topla za vrijeme dulje ili intenzivne uporabe. Da biste izbjegli ozljedu, prilagodite vrijeme uporabe uređaja dodatku koji se koristi.

Poštovani kupci,

Čestitamo na kupnji vašeg profesionalnog sušila za kosu HS 5523.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

## Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače, kao i na učinkovitu uporabu sirovina s konstantnim smanjenjem

otpada od nekoliko tona plastike godišnje – i dostupnost za sve dodatke od najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.

Zbog dobrog razloga. Grundig.

## Kontrolne tipke

- A** Odvojive grijane četke s premazom od keramike i turmalina (dodatak za oblikovanje).
- B** Zakačka za odvajanje dodatka za oblikovanje (na stražnjem dijelu uređaja).
- C** Uključuje i isključuje uređaj. Kontrolni uređaj za dvije postavke temperature i puhanja.
- D** Strujni kabel s očicom za vješanje uređaja.
- E** Rešetka za ulaz zraka.
- F** Ručka.
- G** Tipka za hladnu postavku (hladno puhanje).

## Dodaci

- 1** Četka za vrući zrak srednja  $\varnothing$  25 mm
- 2** Četka za vrući zrak velika  $\varnothing$  38 mm
- 3** Četka za vrući zrak ekstra velika  $\varnothing$  50 mm

## Postavke

Vaš uređaj ima sljedeće postavke:

### Razina temperature/puhanja **C**

- **0** : isključeno
- **1** : lagani protok zraka i umjerena temperatura za nježno sušenje i oblikovanje
- **2** : Jako strujanje zraka, visoka temperatura za brzo sušenje

### Hladno puhanje **F**

- \* : Prekida grijanje i omogućava protok hladnog zraka

## Promjena dodataka za oblikovanje

- 1 Skinite priključeni dodatak za oblikovanje **A** pritiskom na zakačku (na stražnjoj strani uređaja) **B** i okretanjem četke s toplim zrakom malo nadesno.
- 2 Stavite drugi dodatak za oblikovanje tako da rupa i zakačka **B** (na stražnjem dijelu uređaja) paralelni i zatim lagano okrenite nalijevo dok ne kliknu.

## Rad

Provjerite da li napon na tipskoj pločici (na ručki uređaja) odgovara naponu vaše lokalne mreže.

- 1 Ručnikom dobro osušite kosu nakon pranja.
- 2 Uključite kabel napajanja **D** u zidnu utičnicu.
- 3 Uključite uređaj sklopkom **C** i postavite razinu temperature/puhanja.
- 4 Po potrebi, prekinite grijanje pritiskom i držanjem tipke **G** (hladno puhanje).

### Napomena

- Prekida grijanje i omogućava protok hladnog zraka. To vam omogućava da oblikujete svoju frizuru bolje i dugotrajnije.
- 5 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke **C** i izvucite utikač kabela napajanja **D** iz zidne utičnice.

### Napomena

- Nikada nemojte omatati kabel napajanja oko uređaja jer to može oštetiti kabel. Molimo, redovito provjeravajte da li na kabelu napajanja i uređaju postoje vidljiva oštećenja.

## Čišćenje i održavanje

Izvucite utikač prije čišćenja.

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.

Za čišćenje kućišta, koristite meku suhu krpu. Povremeno očistite rešetku za ulaz zraka **G** mekom četkom da biste uklonili dlake i prašinu.

## Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizveden od kvalitetnih dijelova i materijala te se može ponovno koristiti i reciklirati.



Stoga ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnosite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u

korisničkom priručniku i na pakovanju.

Raspitajte se o odlagalištima u vašoj općini.

Pomozite zaštititi okoliša reciklažom proizvoda.

## Tehnički podaci



Ovaj proizvod zadovoljava Europske direktive 2004/108/EG, 2006/95/EG i 2009/125/EG.

## Napajanje

230 - 240 V~, 50 Hz

## Snaga

1000 - 1100 W

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 905 6000 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**