

Karaoke keverőpult 2 mikrofonnal



Ref. TV-STATION
10-9000

H - Használati útmutató



Fontos tudnivaló: Az elektromos készülékek nem való a háztartási hulladék közé. Speciális gyűjtőhelyen kell őket leadni. Vigye el ezeket egy speciális, elektromos és elektronikus készülékeket gyűjtő helyre.



Köszönjük, hogy megvásárolta a karaoke keverőpultot. Olvassa el gondosan a használati útmutatót, mielőtt a készüléket csatlakoztatja és üzembe helyezi.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Figyelem: A tűz és áramütés elkerülése érdekében óvja meg a készüléket esőtől és nedvességtől.


Figyelem! A tűz és áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a házat. A készülék nem tartalmaz olyan részeket, amiket a felhasználónak kell karbantartania. Minden javítást szakembernek kell végeznie.

Az Ön biztonsága érdekében:

- **Olvassa el az útmutatót** –Olvassa el az összes biztonsági és kezelési tudnivalót az üzembe helyezés előtt.
- **Őrizze meg az útmutatót**– Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- **Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket** – Tartsa be az összes figyelmeztetést, ami a készüléken vagy az útmutatóban van.
- **Tisztítás** – Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról. A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon oldószert vagy más súrolószert.
- **Nedvesség** – Ne használja a készüléket víz közelében, pl. egy fürdőkád, mosogató, mosdó közelében, nedves helyen vagy egy medence közelében stb.
- **Tartozékok** – Ne állítsa a készüléket nem megfelelő vagy instabil felületre. Leeshet és megsebezhet gyermekeket vagy felnőtteket, valamint a készülékben is súlyos károk keletkezhetnek.
- **Tárgyak és folyadékok bekerülése** – Soha ne dugjon semmilyen fajta tárgyat a készülékbe. Az megérintheti a feszültség alatt lévő alkatrészeket vagy rövidzárt és ezáltal tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön folyadékot a házra.
- **Javítások** – Semmi esetre se próbálja megjavítani saját kezűleg a készüléket, mivel az veszélyes feszültségek és más kockázatok lehetőségét hordozza magában. Minden javítást szakembernek kell végeznie.
- **Pótalkatrészek** – Ha pótalkatrészekre van szükség, győződjön meg arról, hogy a szerelő a gyártó által megadott alkatrészeket használja, amiknek a jellemzői megegyeznek az eredeti alkatrészek műszaki jellemzőivel. A nem megfelelő alkatrészek tüzet, áramütést és más veszélyeket okozhatnak.
- **Hőség** – Óvja a készüléket hőségtől, így pl. fűtőtestektől és más hőt leadó készülékektől (beleértve az erősítőket).


Kezelőelemek az előlapon

1. MIC 2 VOL: A 2. mikrofon hangerejét állítja be.
2. Normal: normál hang a mikrofonban
3. Robot: robot hang a mikrofonban
4. High: magas hang a mikrofonban
5. MIC 1 VOL: A 1. mikrofon hangerejét állítja be.
6. MICECHO: a mikrofon visszhang beállítása
7. MIC TONE: a hangzás beállítása
8. Bemeneti alj a 2. mikrofonhoz
9. Bemeneti alj az 1. mikrofonhoz

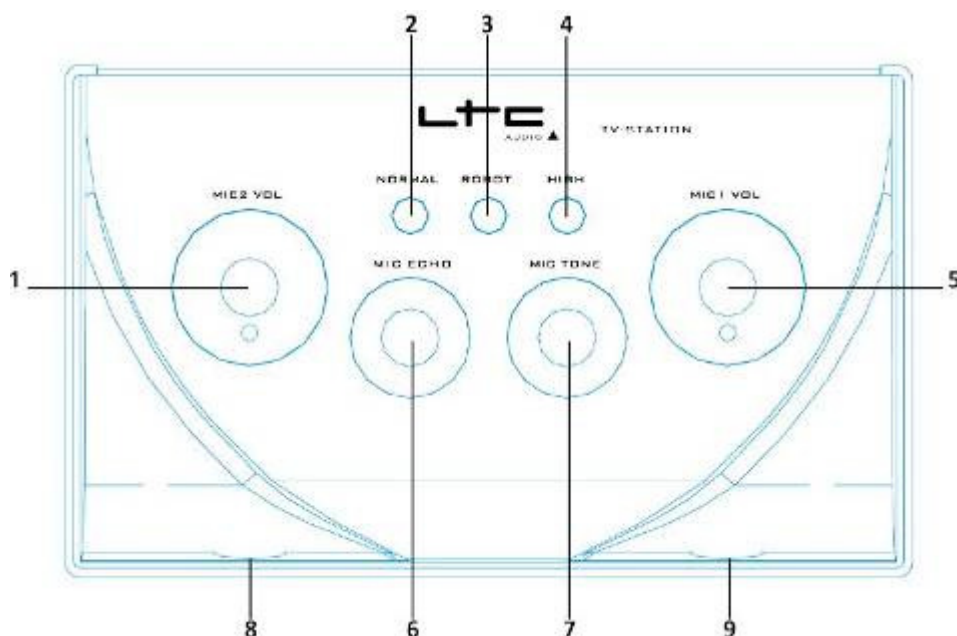

Kezelőelemek a hátlapon

1. POWER IN: csatlakozó az együtt szállított tápegységhez, ami a beépített lítium akkut tölti.
2. Power: a készülék be- és kikapcsolása
3. Music VOL: a zene hangerejének beállítása
4. LINE IN: egy passzív jel csatlakoztatásához
5. LINE OUT: egy másik erősítő vagy aktív hangfal csatlakoztatásához.
6. VIDEO be- és kimenet: a videójel csatlakoztatása. Mindegyik alj be- és kimenetként is használható.

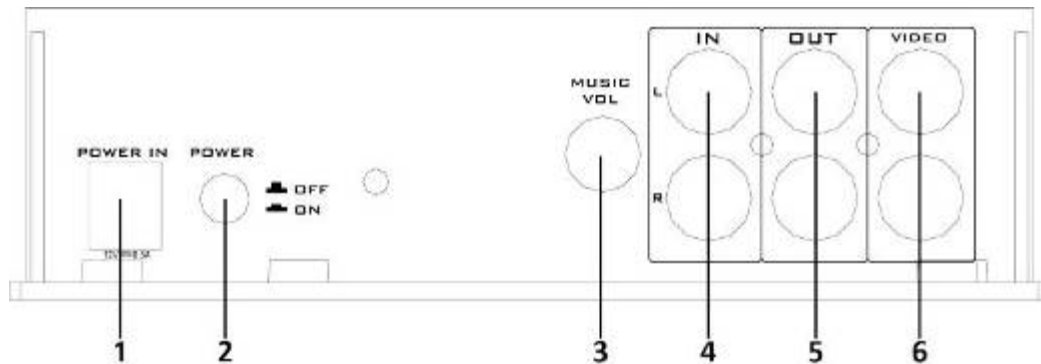

MŰSZAKI ADATOK

Be-/kimenetek.....

Audio: 2 x RCA, videó: 1 x RCA

Tápellátás.....

12V/DC, a vele szállított 100-240V/AC töltőn keresztül

.....

Feltölthető akku.....

lítium, 3,7Vdc 200mAh

Méret.....

140x85x40mm

Súly.....

0,145kg