

**6- csatornás LED-futófény mozgásérzékelővel**

Rendelési szám: 191097

**Rendeltetésszerű használat**

A futófény-modul dekorációs célokra szolgál. Egy, a fényre reagáló mozgásérzékelő kb. 15 másodperc után egy szórványos futófényt vált ki 6 fénydiódával (LED). A modul 2 ceruzaelem táplálja, és ennek következtében helytől függetlenül és teljesen veszélytelenül üzemel. Az egyes LED-eket a már rajtuk lévő ragasztószalaggal rögzítjük. A futófény-modul nem robbanásvédezt, ezért nem szabad használni robbanásveszélyes helyen (EX).

Ez a modul „nem a CE által bevizsgált” termék, és készülékekbe vagy önálló házba való beépítésre van tervezve. Alkalmazása esetén be kell tartani a CE-szabványok előírásait.

A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni és/vagy átépíteni.

**Biztonsági előírások**

- A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a következményes károkért sem.
- A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért nem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is elvesz a garancia.
- A készülék nem gyerek kezébe való.
- Ne hagyjuk az elemeket szabadon heverni, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

**Üzembeállítás és kezelés**

A futófény-modult egyedül a mozgásérzékelő kapcsolja be; amint beraktuk az elemeket, a modul üzemkés.

A futófény egyes tagjait a névleges elválasztási helyeken tetszés szerint szétválaszthatjuk.

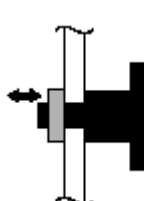
**Az elemek berakása/cseréje**

Elemcserére akkor van szükség, ha csökken a LED-ek fényereje, vagy már nem is világítanak.

Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a modult, vegyük ki belőle az elemeket, hogy a kifolyt elemek ne károsíthassák. Ugyanebből az okból azonnal vegyük ki a kimerült elemeket.

Mindig egyszerre min a két elemet cseréljük ki, és ügyeljünk az elemtartóban feltüntetett helyes polarításra.

**A mozgásérzékelő felerősítése**

<p>A mozgásérzékelőt rakjuk be egyszerűen egy házba fúrt lyukba. Húzzuk le ehhez a mozgásérzékelőn lévő vékony rögzítőgyűrűt, dugjuk át hátulról a lyukon az érzékelőt, majd húzzuk vissza a rögzítőgyűrűt az érzékelőre. Figyelem! A mozgás(fény)érzékelő csak elegendő fényre reagál.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**A kimerült elemek eltávolítása**

Ne dobjuk a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigyük vissza oda, ahol vásároltuk, vagy vigyük speciális gyűjtőhelyre.

**Műszaki adatok**

Tápfeszültség: 3V= (2 db AA-méretű ceruzaelem)  
Áramfelvétel: kb. 23 mA aktív; kb. 48 µA készenlét  
Üzemélettartam: kb. 15.000 ciklus  
Hatótávolság: kb. 3 méter 300-40 Lux mellett  
Mozgásérzékelő: fényérzékelő  
Tömeg: 26 gramm (elemek nélkül)  
Méretek mm-ben: 32 x 57 x 16 (h x sz x ma)