

Rendeltetésszerű használat:

Ez a váltóállító mű vasútműmodell váltók állítására szolgál. 7 mm-es állítási úthosszával és az állítás utáni lekapcsolással minden nyomtávhoz használható. A váltóállítót egy átkapcsolási impulzus működteti. Kizárólag zárt, száraz helyiségekben használható. A készüléket nem szabad megváltoztatni ill. átépíteni, és nem szabad a házát felnyitni!
 A biztonsági előírásokat feltétlenül vegye figyelembe!

Biztonsági előírások

A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében a garancia érvényét veszti! A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget. Ezekre az esetekre nincs garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.

Kerülje a készülék erős mechanikai igénybevételét. A készüléket nem szabad extrém hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgéseknek, vagy nedvességnek kitenni.

Ez a termék 14 év alatti gyermekeknek nem való.

Mielőtt elkezdene a termék tisztítását, vagy karbantartását, vegye figyelembe az alábbi biztonsági előírásokat:

A csak szerszámmal bontható burkolatok felnyitásánál, vagy a ház egyes részeinek eltávolításánál feszültség alatti részek válhatnak hozzáférhetővé. Karbantartás vagy üzembe helyezés előtt a készüléket minden feszültségforrásról és csatlakozásról le kell választani. A készülékben lehetnek feltöltött kondenzátorok akkor is, ha az minden feszültségforrásról le van választva. A készülék javítását/felnyitását csak szakképzett szerelő végezheti, aki az ezzel kapcsolatos veszélyekkel, ill. az ide vonatkozó előírásokkal tisztában van. Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, a műanyag fóliák/-zacskók, sztiropor részek, stb. a gyermekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.

Szállítás tartalma

- 1 váltó működtető
- 1 állító huzal 0,4 mm átmérővel
- 1 állító huzal 0,75 mm átmérővel


Szerelés

Vegye ki először az állító huzalokat a házból. A váltó állítási hely talpíj alá fúrjon egy kb. 12 mm-es furatot a terepasztal lemezbe. Ügyeljen közben arra, hogy a két végállásnál az állító huzalnak elég szabad helye maradjon. Vágja ki az alábbi fúrósablont. A térbeli adottságokat figyelembe véve jelölje be a fúró sablon segítségével a felerősítő peremek felerősítő furatait. Csavarozza az állító huzalt a mozgató rudazat megfelelő oldalára. Szerelje a váltóállító művet 2 csavarral (felfelé, a terepasztalra felnéző felerősítő peremmel) a terepasztal alá. A felerősítő csavarokkal az állítómű mozgásával és a mozgató rúdon lévő kis emelőkarral végezheti el a finom beállítást. Ezután feltétlenül rövidítse le az állító huzal túlnyúlását, mivel az balesetveszélyt jelent.

A vastagabb huzal nem lehet 25 mm-nél rövidebb

Oldalnézet

Terepasztal lemez

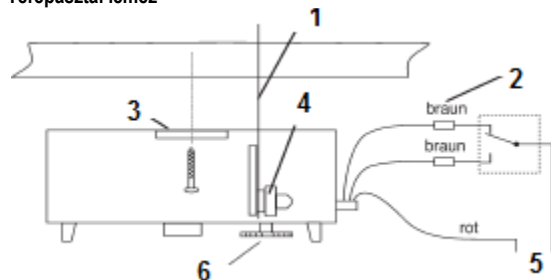

1. Állító huzal
2. A vezérlő táblához menő csatlakozásokat fel lehet ismerni a besugorított diódákról.
3. Felerősítő perem
4. Beállító kar
5. a trafóhoz 16 VAC

6. Az állító huzalok levétele után, ezzel a gombbal, a pontos szerelés érdekében, a mozgató rudat középpólásban lehet rögzíteni.


Ártalmatlanítás

Az esetleg használhatatlanná vált váltóállító művet ártalmatlanítsa az érvényes előírásoknak megfelelően.

Műszaki adatok

Feszültség: 16 VAC
 Áramfelvétel: kb. 50 mA
 Állítási úthossz: kb. 7 mm
 Méretek (H * M * Sz): 23 mm * 21 mm * 67 mm
 Súly: kb. 34 g

Fúrósablon (vágja ki)

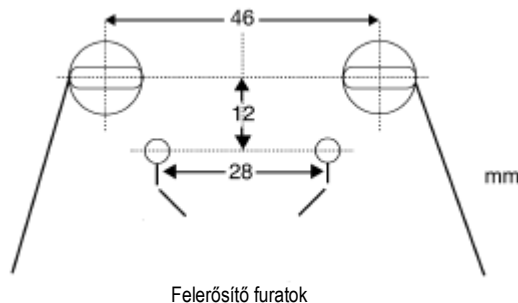

Felerősítő furatok

Az állítóhuzal furatok a térbeli adottságoknak megfelelően bal vagy jobboldalon helyezkednek el.

Fúrhat hosszanti vagy 12 mm átmérőjű kerek furatokat.