

Mini RC Racer RtF
 Rend. szám: 23 97 57

■ Kérjük, az első használatba vétel előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót.

Tartalom




Transzmitter 1 db Mini Racer 1 db pylon 4 db



antenna használati útmutató


A készülék leírása

Transzmitter

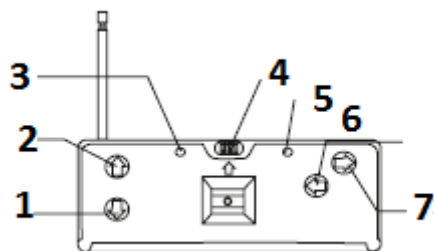






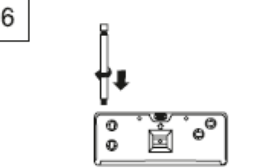
1. Jelzőlámpa;
2. Vorwärts (előre)
3. Rückwärts (hátra)
4. Kioldó gomb
5. Töltésjelző
6. Balra
7. Jobbra

Mini Racer

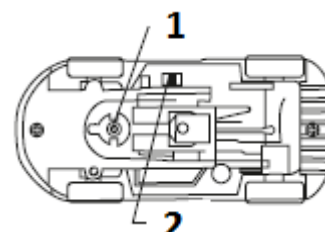

1. Kormányzás beállítás
2. BE/KI

Előkészületek

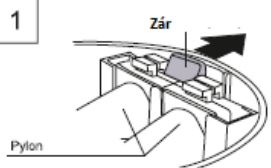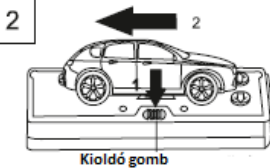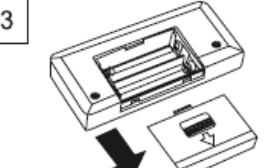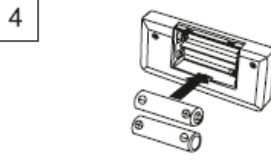
<p>1</p>  <p>Zár</p> <p>Pylon</p>	<p>2</p>  <p>Kioldó gomb</p>	<p>3</p> 
<p>A fedél levételével nyissa fel a dobozt. Nyomja a fedelet a megadott irányba és vegye ki a 4 pilyont.</p>	<p>Vegye ki az adót és az autót. Nyomja meg a kioldó gombot és a tartólapról való leoldáshoz húzza az autót a megadott irányba.</p>	<p>Az adón a felnyitáshoz tolja az elemtartó rekesz fedelét a mutatott irányba.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>Helyezzen be 2 db ceruzaelemet (nem szállítjuk vele) az elemtartó rekeszbe és zárja vissza a fedelet.</p>	<p>Dugja be a töltő dugaszolót a jármű alján lévő töltő hüvelybe. A töltés jelzés fel kell gyulladjon.</p>	<p>Csavarja be az antennát az adón rendelkezésre álló hüvelybe.</p>

A Mini Racer töltése

1. Nyissa fel a töltés lefedést és vegye ki a töltőkábelt




2. Dugja be a töltő dugaszolót a jármű alján lévő töltő hüvelybe. A töltés jelzés fel kell gyulladjon.

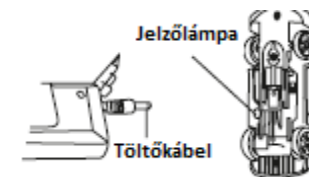

3- A töltési idő 1 - 2 percet tesz ki. Amikor a töltés jelzés teljesen kialszik, a jármű teljesen fel van töltve. Ezzel a Mini-Racer kb 6-10 percgig működik




- 1) A jelzőlámpa felgyullad, ha az adón valamelyik gombot megnyomjuk.
- (2) Ha az adón a VORWÄRTS (előre) gombot nyomja meg, a Mini Racer előre halad és bekapcsolja a fő fényszórót. Ha az adón a RÜCKWÄRTS (hátra) gombot nyomja meg, a Mini Racer hátra halad és bekapcsolja a hátsó lámpáit.
- (3) A Mini Racer előre, vagy hátramenete közben, az adón a RECHTS/LINKS (JOBBA/BAL) gombokat megnyomva, a járművet jobbra vagy balra lehet kormányozni.
- (4) Az adón lévő kioldó gombbal rögzítjük, vagy kioldjuk a járművet a töltőben.

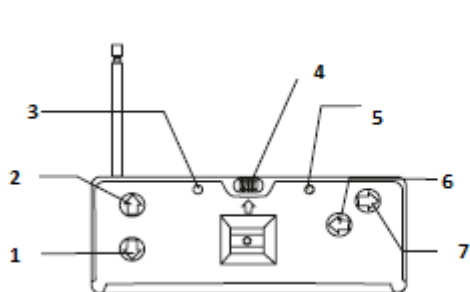

- 1- Rückwärts (hátra)
- 2- Vorwärts (előre)
- 3- Jelzőlámpa;
- 4- Kioldó gomb
- 5- Töltésjelző
- 6- balra
- 7- jobbra

A kormányzás beállítással a Mini Racer egyenes haladását lehet korrigálni.

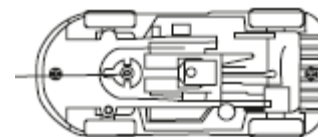

Kormányzás beállítás

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

- Ne használjon egyidejűleg különböző típusú elemeket és ne keverje a már használt és az új elemeket.
- Kérjük csak az ajánlott elemtípust használja.
- Az elhasznált elemeket távolítsa el a járműből.
- Az elemeket ne dobja a tűzbe ^ robbanásveszély!
- Ne okozzon rövidzárlatot.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.
- Az elemeket távolítsa el a termékből, ha azt hosszasan nem fogja használni.
- Őrizze meg a csomagolást! Fontos információk .

!VIGYÁZAT! 3 év alatti gyerekek számára nem alkalmas, mivel az apró alkatrészeket lenyelhetik. Fulladás veszély!