

Beégetési munkákhoz fába, bőrbre és parafába Használati útmutató

1. Ellenőrizze, hogy a forrasztópáka géptábláján megadott feszültség azonos-e a feszültségforrásával (dugasoló aljzatával).
2. Ellenőrizze a hegy megbízható rögzítését; szükség esetén húzza utána a csavarokat.
3. Ellenőrizze a dugaszoló csapjainak tisztaságát.
4. Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzathoz
5. Tisztítsa meg a páka hegyét egy nedves szivaccsal, amíg a hegy felhevül.
6. Használat után: Húzza ki a dugaszolót az aljzathoz és hagyja a pákát lehűlni.

Útmutató:

BESÜTŐ KÉSZLET Nr. 0260

A besütő készlet 9 különböző besütő hegyből és bélyegből áll. A besütő hegyeket a besütő páka menetébe kell becsavarni. 3-4 perccel azután, hogy a besütő pákát a dugaszoló aljzathoz csatlakoztatta, megkezdheti a munkát. A besütő készlet ekkor elég forró ahhoz, hogy a kívánt vonalakat és mintákat egyenletes elszíneződéssel az adott anyagba beégesse.

Fontos: A forró beégető hegyekhez ne érjen hozzá a kezével. A munka során a feltéteket egy szerszámmal cserélje ki, és amíg lehül, helyezze el egy hőálló csészében.

A munkához alátétként egy deszkalap a legalkalmasabb, amelyen égési foltok is keletkezhetnek, és amelyen kipróbálhatja, hogy a páka üzemkész-e.

Ha a pákát rövid időre le kell tegye, használja ehhez a mellékelt kis tartóbakot. Időről időre a besütő páka hegyeit meg kell tisztítani.

Tanácsok a különböző besütő feltétekhez: A különböző hegyekkel pontokat, vékony vonalakat valamint feliratokat lehet beégetni. A különböző bélyegekkel díszítményeket és más szép mintákat lehet beégetni.

A fa beégető pákát csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.

Fontos biztonsági előírások:
















- Ellenőrizze hogy az áramforrásának a feszültsége azonos-e a készüléken feltüntetett feszültséggel.
- A készüléket csak a markolatánál fogja meg.
- A munka során a feltéteket egy szerszámmal cserélje ki, és amíg lehül, helyezze el egy hőálló csészében.
- Vigyázat, a hegyek forrók. Kérjük, ne érintse meg.
- A készüléknek erős a hőszugárzása, ezért égési sérülésveszély áll fenn.
- Ha a pákát rövid időre le kell tegye, használja ehhez a mellékelt kis tartóbakot.
- Használat után hagyja a pákát lehűlni.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne használja éghető anyagok közvetlen közelében.
- Az üzemkész besütő pákát ne hagyja őrizetlenül és 15 percnél hosszabb munkaszüneteknél válassza le az elektromos hálózatról.

- Az elektromos készülékeket csak száraz helyiségben tárolja és használja.
- A pákát, mint minden más elektromos készüléket, amelyek áthúzott szeméttárolóval vannak jelölve, ne a háztartási szemét útján ártalmatlanítsa, hanem az erre hivatott begyűjtő szervezetek útján.
- A hálózati kábelt sérülése esetén, a veszélyek elkerülésére a gyártó, vagy szerviz megbízottja vagy hasonló képzettségű személy cserélheti ki.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kiiktatta őket a készülék használatára.
- Gyerekek csak felügyelet mellett dolgozhatnak a készülékkel.

VIGYÁZAT!

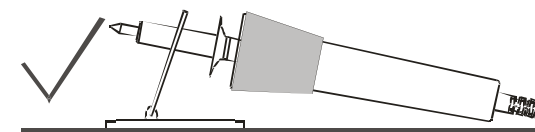
Ez a termék nem alkalmas 14 év alatti gyermekek számára, mivel a besütő hegy forró lesz.

A fa beégető pákát csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.

Tartalom		
	Fa besütő páka	
	Kis lerakó bak	
		
		
		
		
		
		
		Használati útmutató

PEBARO Art.: 0260

ISO



Műszaki adatok: Technical data: Données Techniques: Dati Tecnici:

Felvett teljesítmény: Power:

30 Watt

Feszültség: Voltage:

230V/50Hz

Üzemi hőmérséklet:

kb. 500°+/-



PETER BAUSCH GmbH & Co. KG
D – 42369 WUPPERTAL www.pebaro.de