



### Mini-Megafon CS-882

Rend. sz. 30 37 80  
Rend. sz. 30 38 99

Fekete  
Fehér

#### 1. Rendeltetés szerű használat:

A megafon a beszéd hangerejének növelésére, gyűléseken, tüntetéseken, sporteseményeken stb. figyelmeztető hangjelzések lejátszására alkalmas. Beépített, beállítható hangerejű szirénával rendelkezik. A megafont csak száraz környezetben szabad használni.

Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy módosítása. A fentiekől eltérő használat károsíthatja a készüléket. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. A készüléket csak használati útmutatóval együtt adja tovább.

#### 2. Biztonsági tudnivalók:



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be a biztonsági előírásokat és a jelen használati útmutatóban a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításait, nem vállalunk felelősséget az ebből következő anyagi és személyi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

#### Személyek/a készülék biztonsága

- A megafont ne használja esőben, mivel a háza nem vízálló.
- Soha ne irányítsa a megafont közvetlenül személyekre vagy állatokra.
- A halláskárosodás elkerülésére működtetés közben ajánlatos megfelelő távolságot tartani más személyektől, és a hangerőt megfelelő fokozatra állítani.
- A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Könnyen veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rezgésektől, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a készülék biztonságos használata, akkor vonja ki a használatból, és gondoskodjon arról, hogy véletlenül se lehessen használni. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék

- szemmel látható sérülést szenvedett,
- nem működik rendeltetés szerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- szállítás közben túl nagy terhelésnek volt kitéve.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.

#### Elemek/akkuk

- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket/akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni a kifolyt telepek által okozott károk elkerülése érdekében. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet/akkut egyszerre kell cserélni. Régi és új elemek/akkumulátorok kevert használata a készülékben az elemek/akkumulátorok kifolyásához, és ez által a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne kísérelje meg nem feltölthető elemek töltését! Robbanásveszély áll fenn!

#### Egyéb kérdések


- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

#### 3. Elemek berakása

1. Nyomja meg a gombot az elemtartó rekesz felnyitásához és húzza ki az elemtartót. Helyezzen be helyes polaritással hat új ceruzaelemet. A helyes polaritás az elemtartó rekeszen jelölve van („+” = pozitív; „-” = negatív). Helyezze vissza az elemtartót, úgy, hogy a fém érintkezők kifelé nézzenek, majd zárja vissza az elemtartó rekeszt.

#### 4. Kezelés

1. Kapcsolja be a megafont a BE-/KI-kapcsolóval (3). A vörös LED (1) jelzi az üzemkésziséget.
2. Nyomja meg a „SIREN” (4) gombot, a sziréna bekapcsolásához. Egy újabb gombnyomás ezt a funkciót újra kikapcsolja.
3. A hangerőt a „VOLUME” (5) szabályozógomb forgatásával lehet beállítani.
4. Billentse ki a megafon nyelét. Beszéljen a mikrofonba (2) erős és érthető hangon. Tartsa 5 - 10 cm- távolságban a szájától.

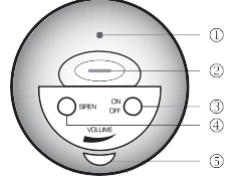

#### 5. Ápolás

A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolószert vagy oldószert!

#### 6. Eltávolítás

##### Készülék



Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem valók a háztartási hulladék közé.

Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.



Vegye ki belőle az esetleg benne lévő elemet és azt a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

##### Elemek/akkuk

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

#### 7. Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	9 V/DC
Aramfelvétel:	2,3 A (sziréna & hangjelzés üzemnél) 0,15 A (Bemondás üzemmód / közepes hangerő)
Elemtípus:	6 db AA ceruzaelem
Kimeneti teljesítmény:	max. 5 W
Hangnyomás szint:	105 dB
Akusztikus hatótávolság:	kb. 200 m
Méreték (ø x M):	97 x 155 mm
Súly (elemek nélkül):	270 g

Ez a kezelési útmutató a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau kiadványa.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.

Utánnomás - kivonatos formában is - tilos.

Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a kivitel módosításának a jogát fenntartjuk.

© 2012 Conrad Electronic SE.

V4\_0212\_02-SB